

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

NC1

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselsvern	2
	Generell informasjon	2

2	Dine støyreducerende hodetelefoner	3
	Innholdet i esken	3
	Oversikt over dine støyreducerende hodetelefoner	4

3	Komme i gang	5
	Lade hodetelefonene	5

4	Bruke hodesettet	6
	Aktivere/deaktivere støyreduksjon	6
	Koble til flyets lydsystem	6

5	Teknisk informasjon	7
----------	----------------------------	----------

6	Merknad	8
	Samsvarserklæring	8
	Avhending av det gamle produktet og batteriet	8

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselsvern



Fare

- Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum, og stille inn volumet på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, desto kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodesettet.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke stadig øke volumet etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene med begge ørene dekket mens du kjører. I noen land/områder kan dette også være ulovlig.
- Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler mens du ferdes i trafikken eller i andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skader eller feil på hodetelefonene:

Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
- Ikke mist hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Hodetelefonene må ikke senkes ned i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en myk klut som eventuelt fuktes med litt vann eller mildt såpevann, til å rengjøre produktet.
- Det integrerte batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Du må bare bruke flyadapter fra Philips for å koble hodetelefonene til setekontakter på fly. Ikke bruk andre flyadapere ettersom disse kan føre til lydtape eller til og med personskaade, som brannårs eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting. Fjern adapteren og koble den fra umiddelbart hvis du opplever oppheting eller tap av lyd.
- Ikke sett inn et støpsel i strømkontakten på flysetet fordi dette kan føre til skade på person eller hodetelefoner.
- Bruk aldri hodetelefoner når du er fører av et motorisert kjøretøy, eller sykler, eller går eller løper i trafikkerte områder. Dette er farlig og er ulovlig i mange land.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer og luftfuktighet

Bruk eller oppbevar produktet når temperaturen er på mellom -15°C og 55°C (opptil 90 % relativ fuktighet). Batteriets levetid kan reduseres ved høye eller lave temperaturer.

2 Dine støyre- duserende hodetelefoner

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.


Innholdet i esken




Støyreducerende-hodetelefoner fra Philips NC1




Lydkabel med mikrofon og kontroller på
ledningen for håndfrisamtaler

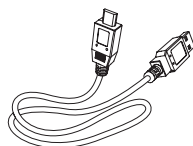

USB-ladekabel (kun for lading)



Flyadapter

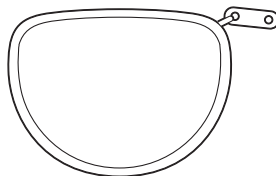


Reiseveske



Hurtigveiledning

Oversikt over dine støyreducerende hodetelefoner

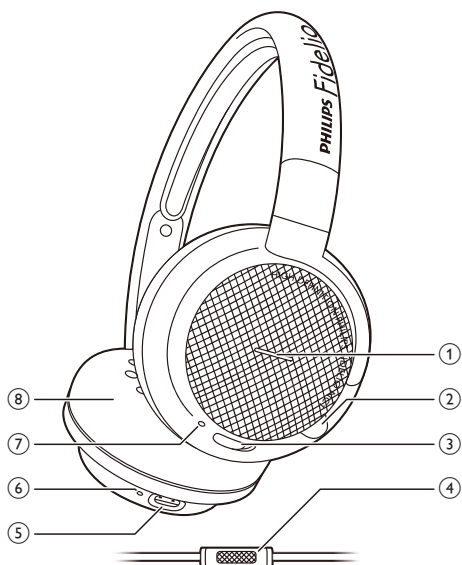

- ① Mikrofon med foroverkobling
- ② 3,5 mm lydinngangskontakt
- ③ Aktiv støyreduksjon (ANC), av/på-knapp
- ④ Mikrofon og kontroller på ledningen for håndfrisamtaler
- ⑤ Mikro-USB-ladeport
- ⑥ Ladeindikator
- ⑦ Indikator for ANC-effekt
- ⑧ Mikrofon med tilbakekobling

3 Komme i gang

Lade hodetelefonene



Merknad

- Før du bruker hodetelefonene for første gang, skal batteriet lades i fem timer, slik at optimal batterikapasitet og batterilevetid oppnås.
- Bruk bare den originale USB-ladekabelen for å unngå skader.
- Du kan bruke hodetelefonene som normalt under lading.
- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.
- Når batterinivået er lavt, blinker det hvite LED-lyset.

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- mikro-USB-ladeporten på hodetelefonene og
 - lade-/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lyset er oransje under lading og slås av når hodesettet er fulladet.
- ↳ LED-lyset er hvitt når ANC er på.

4 Bruke hodesettet

- Én strømkontakt og to 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang. Sørg for at du setter den i to 3,5 mm kontakter.




Aktivere/deaktivere støyreduksjon

- Slå på av/på-knappen for ANC for å aktivere støyreduksjon.
- Slå av av/på-knappen for ANC for å deaktivere støyreduksjon.
- Når batteriet er tomt eller du ikke trenger å bruke ANC-funksjonen, slår du av av/på-knappen for ANC for å fortsette samtalen eller lytte til musikk.

Koble til flyets lydsystem

- 1 Koble lyd-kabelen til flyadapteren.



- 2 Sett inn adapteren i kontakten med doble utganger i flysetet.
 - Én 3,5 mm kontakt
Bruk den enkle kontakten. Ingen adapter er nødvendig.



- To 3,5 mm kontakter
Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel utgang.



5 Teknisk informasjon

- Aktiv støyreduksjon: hybrid (fire mikrofoner)
- Avspillingstid med ANC: 30 timer
- Musikk- og taletid: Ubegrenset
- Advarsel om lavt batterinivå: tilgjengelig

6 Merknad

Samsvarserklæring

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EU (EMC). Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene


sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det integrerte batteriet

Merknad

- Kontroller at hodetelefonene er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.

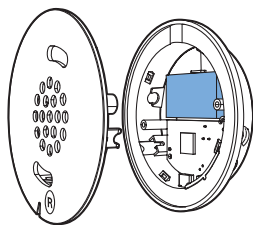

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_NC1_NO_V1.0
wk1631

