

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

20HFL28x9D/12

23HFL28x9D/12

24HFL28x9D/12

28HFL28x9D/12

32HFL28x9D/12

40HFL28x9D/12

48HFL28x9D/12

User manual

Manuale utente

Manual do utilizador

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Gebruikershandleiding

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Contents

Important	42
Utiliser votre téléviseur	43
Télécommande	43
Télétexte	43
Télétexte numérique (Réservé uniquement au RU)	43
Notifications, fonctionnalités et accessoires	44
Efficacité énergétique	44
Bouton de défilement du téléviseur	44
Branchement du câble d'alimentation	44
Mise en marche / arrêt	44
Mise sous tension du téléviseur	44
Pour éteindre le téléviseur	44
Première installation	44
Installation de l'antenne	44
Installation du câble	44
Menu Navigateur média	45
Modification des paramètres du téléviseur	45
Options d'affichage	45
Options sonores	45
Configuration des réglages parentaux	45
Guide électronique de programme (EPG)	46
Options des programmes	46
Mise à jour de votre téléviseur	46
Mise à jour automatique à partir d'une diffusion numérique	46
Dépannage	46
Le téléviseur ne s'allume pas	46
Mauvaise qualité d'image	46
Pas d'image	47
Pas de son	47
La télécommande - ne fonctionne pas	47
Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées	47
Enregistrement non disponible	47
Le périphérique USB est trop lent	47
Spécifications	48
Modes d'affichage typiques de l'entrée PC	48
Compatibilité des signaux AV et HDMI	48

Important

'Veuillez lire et comprendre toutes les informations contenues dans le livret de sécurité avant d'installer et d'utiliser votre téléviseur. Si le dommage découle du non respect de ces instructions, la garantie ne s'applique pas.'

Mise au rebut des vieux équipements et des piles

Veuillez ne pas mettre ce téléviseur ou ses piles au rebut avec les autres ordures ménagères. Si vous devez mettre au rebut cet appareil ou ses piles, veuillez considérer les systèmes ou infrastructures de collecte pour un recyclage approprié.

Remarque : Le signe Pb situé sous le symbole des piles signale que la batterie en question contient du plomb.



Produits Batterie

Utiliser votre téléviseur

Télécommande



1. Veille
2. Télétexte /Mélanger (en mode TXT)
3. Arrêter (en mode Navigateur média)
4. Taille de l'image
5. AV / Sélection de la Source
6. Menu Marche-Arrêt/ Quitter (en mode Navigateur média)
7. Change de chaînes
8. Curseur vers le haut
9. Touche directionnelle gauche
10. Curseur vers le bas
11. Programme suivant / Page précédente(en mode TXT)
12. Volume bas
13. Touche verte
14. Touche rouge
15. Touches numériques
16. Sous-titrage activé-désactivé / Sous-titre (en mode Navigateur média)
17. Mono-Stéréo Dual I-II / Audio-Langue de sous-titrage
18. Touche bleue
19. Touche Jaune
20. Augmentation de volume
21. Muet
22. Programme précédent / Page suivante (en mode TXT)
23. Quitter / Précédent / Page d'index (en mode TXT)
24. Touche de déplacement vers la droite
25. Ok (Confirmer) / Retenir (en mode TXT)/ la liste des chaînes
26. Info / Afficher (en mode TXT)
27. Lecture (en mode Navigateur média)
28. Pause (en mode Navigateur média)
29. Régler la minuterie
30. Régler l'Arrêt programmé Guide électronique de programme (dans les chaînes DVB)

REMARQUE: La portée de la télécommande est d'environ 7 m / 23 pieds.

Télétexte

Appuyez sur la touche **TEXT** pour entrer. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez une nouvelle fois pour quitter. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

Télétexte numérique (Réservé uniquement au RU)

Appuyez sur la touche **TEXT** pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut différer selon le contenu du télétexte numérique. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

Notifications, fonctionnalités et accessoires

Efficacité énergétique


Ce téléviseur est conçu avec des fonctionnalités d'efficacité énergétique:

- **Mode Économie d'énergie (ECO):** Vous pouvez appliquer une combinaison d'économie d'énergie à travers les paramètres d'image. Pendant que vous regardez le téléviseur, appuyez sur la touche Menu. Les paramètres du mode d'économie d'énergie se trouvent dans la section "Image" du menu principal.
- **Mode image désactivée:** Si vous désirez uniquement suivre l'audio du téléviseur, vous pouvez désactiver l'affichage. Les autres fonctions continuent à fonctionner normalement. Pendant que vous regardez le téléviseur, appuyez sur Menu et sélectionner Image. Ensuite sélectionnez "Image désactivée" dans l'option du mode d'économie d'énergie.

Remarque: Déconnectez votre téléviseur de la fiche secteur si celui-ci doit rester inactif pendant longtemps.

Bouton de défilement du téléviseur

Le bouton de défilement du téléviseur, qui se trouve sur le côté du téléviseur, vous permet de contrôler le volume, de changer les chaînes et de mettre votre téléviseur en mode veille.

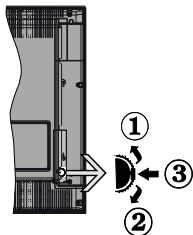

Pour changer le volume: Augmentez le volume en défilant vers le haut. Baissez le volume en défilant vers le bas.

Pour changer de chaîne:

1. Appuyez au milieu de la touche de défilement pour faire apparaître à l'écran les informations sur la chaîne.
2. Parcourez les chaînes mémorisées en appuyant sur la touche Haut ou Bas.

Pour modifier la source:

1. Appuyez deux fois sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître la liste de sources sur l'écran.
2. Parcourez les sources disponibles en appuyant sur la touche Haut ou Bas.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille
Appuyez au milieu du bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode Veille.

Branchement du câble d'alimentation

Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner en **220-240V AC, 50 Hz**. Après l'avoir sorti de son carton, laissez le téléviseur prendre la température de la pièce pendant quelques minutes avant de le connecter au secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

Mise en marche / arrêt

Mise sous tension du téléviseur

Pour quitter le mode veille, vous pouvez soit:

- Appuyez sur la touche "⏻", **CH- ou CH+** ou sur une touche numérique de la télécommande.
- Appuyez l'interrupteur de la fonction côté jusqu'à ce que le téléviseur quitte le mode veille.

Remarque: Si le téléviseur est allumé et reste inactif pendant un moment, il passe en mode veille. Au prochain démarrage, le message suivant s'affichera : "**Mode veille en cas d'absence de signal**". Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Pour éteindre le téléviseur

- Appuyez sur la touche "⏻" de la télécommande ou sur le commutateur de la fonction coté jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode veille.

Remarque: Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Première installation

Lors de la première mise en marche de votre téléviseur, l'écran de sélection de la langue apparaîtra. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur OK. Choisissez ensuite le mode Accueil/ Mode Magasin.

Vous pouvez régler votre téléviseur en suivant l'écran de première installation. grâce aux sélections ci-après.

Installation de l'antenne

Sélectionnez l'option d'**ANTENNE** à partir de l'écran du **Type de recherche** pour rechercher les diffusions des chaînes numériques terrestres.

En option Une liste de chaîne, générée par LCN (*), s'affichera à l'écran une fois la recherche terminée. Sélectionnez "Oui" et appuyez sur OK pour enregistrer cette liste.








Appuyez sur la touche "🏠" pour quitter la liste des chaînes et regarder le téléviseur.

(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui organise les diffusions disponibles conformément à la séquence de chaîne reconnaissable (si disponible).

Installation du câble

Sélectionnez l'option **CÂBLE** et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Si votre câble réseau prend en charge une installation basée sur le réseau ID

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

Démarrez la lecture avec  et activez 	Le téléviseur lit le fichier suivant et boucle la liste.
Démarrez la lecture avec OK et activez 	Le fichier sera lu en boucle (répété).
Démarrez la lecture avec OK/  et activez 	Le fichier sera lu de manière aléatoire.
Démarrez la lecture avec OK/  et activez 	La lecture du fichier continuera de manière aléatoire et la lecture aléatoire se poursuivra.

(Unitymedia par exemple), sélectionnez **OUI** à l'écran suivant et appuyez sur OK pour procéder à une installation automatique.



Dans le cas contraire, veuillez sélectionner "**NON**", puis appuyez sur **OK** et suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez également sélectionner des plages de fréquence à partir de cet écran.

Entrez la gamme de fréquence manuellement à l'aide des touches numériques.

Remarque: Le temps de recherche dépendra de la zone de recherche sélectionnée.

Lire des fichiers média à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'une des entrées USB située sur le côté du téléviseur. En appuyant sur la touche  lorsque vous êtes en mode navigateur média, vous avez accès aux options d'image, de son et au menu de réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton  l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média via votre menu de réglages.

IMPORTANT! Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Remarquez que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur.

Modification des paramètres du téléviseur

Pour accéder aux options listées ci-dessous,

- 1- Appuyez sur la touche Menu
- 2- Surlignez votre sélection
- 3- appuyez sur OK pour confirmer

Options d'affichage

Mode: Change le mode d'image en: Cinéma, Jeu, Dynamique et Naturel.

Contraste: Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'image.

Luminosité: Règle la valeur de luminosité de l'image.

Netteté: Règle la valeur de netteté Une valeur élevée de netteté peut aboutir à une image plus claire en fonction du contenu.

Couleur: Règle la valeur de la couleur.

Rétroéclairage: Contrôle la luminosité du rétroéclairage.

Réduction de bruit: Réduit le niveau de bruit dans l'image.

Options sonores

Volume: Ajuste le niveau du volume.

Égaliseur: Change le mode égaliseur.

Balance: Ajuste si le son provient principalement des haut-parleurs gauche ou droit.

Écouteur: Règle le volume du casque.

Mode son: Définit le mode son préféré.

AVL: Définit une limite à la sortie maximale du volume.

Sortie numérique: Règle le type de sortie audio numérique.

Configuration des réglages parentaux.

Cette fonctionnalité permet de réduire l'accès au contenu sélectionné. Il est contrôlé par un code pin défini par vous-même. Le code par défaut défini à l'usine est "0000".

Verrouillage du menu (en option): Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage du menu (en option): Une fois définie, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental est inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Verrouillage enfant (en option): Lorsque l'option Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau code PIN.

Remarque: Si l'option Pays est définie sur France, vous pouvez utiliser le code par défaut 4725.

Guide électronique de programme (EPG)

Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des informations portant sur l'émission en cours de même que les émissions suivantes. Appuyez sur le bouton "GUIDE" pour accéder au menu EPG.

HAUT/BAS/GAUCHE/DROIT: Permet de naviguer dans le menu EPG

OK: Affiche les options de répétition.

INFO: Affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné.

VERT: Permet de passer à la Liste des Programmes du menu EPG.

JAUNE: Permet de passer à la Chronologie des Programmes du menu EPG.

BLEU: Affiche les options de filtre.

Options des programmes

Dans le menu **EPG**, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Options de l'événement**.

Sélectionner une chaîne

Grâce au menu **EPG** vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Régler la minuterie/Supprimer la minuterie

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez l'option "**Régler la minuterie sur Événement**" et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir

Mise à jour de votre téléviseur

Naviguez dans votre menu principal, choisissez paramètres, la version du logiciel en cours d'utilisation s'affiche.

AVERTISSEMENT: N'installez pas une version antérieure du logiciel sur votre appareil. TP Vision ne saurait être tenue pour responsable des problèmes découlant de l'installation d'une version obsolète d'un logiciel.

Mise à jour avec USB

Avant de mettre le logiciel à jour, assurez-vous que :

- Vous disposez d'un périphérique USB ayant une capacité de stockage d'au moins 256 mégaoctets. Ce périphérique doit être FAT ou DOS formaté et ne doit pas être protégé.
- Vous avez accès à un ordinateur ayant un connecteur USB et connecté à Internet

Visitez le site www.philips.com/support et suivez les instructions relatives à la mise à jour de logiciel.

Mise à jour automatique à partir d'une diffusion numérique

Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l'option Recherche automatique du menu Options de mise à jour est activée, la TV se met automatiquement en marche à 03:00 et lance la recherche de chaînes de diffusion pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque: Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-la pour 2 minutes avant de la débrancher.

Dépannage

Le téléviseur ne s'allume pas

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Les piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
- Un signal faible pourrait déformer l'image. Veuillez vérifier le point d'accès de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité d'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

Pas d'image

- Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les touches appropriées de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- Est-ce que l'antenne est correctement branchée ?
- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?
- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Est-ce que le téléviseur est réglé pour couper le son ? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur la touche "MUTE", ou augmenter le volume.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. La balance est-elle réglée à un extrême ? Consultez le menu Son.

La télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d'entrée, il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si le message "USB trop lent" s'affiche à l'écran au début d'un enregistrement, essayez de recommencer l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Spécifications

Modes d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques.

Index	Résolution	Fréquence
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT (SCART)	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
	RGB 50		○
	RGB 60		○
AV latéral	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50 Hz, 60 Hz	○
	1080I	50 Hz, 60 Hz	○
	1080P	50 Hz, 60 Hz	○
HDMI1	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50 Hz, 60 Hz	○
	1080I	50 Hz, 60 Hz	○
	1080P	24 Hz, 25 Hz 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	○

Télédiffusion	PAL B/G D/K K I/I'
Réception des chaînes	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Nombre de chaînes prédéfinies	1000
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohms (Non équilibré)
Voltage de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz
Audio	Allemand+Nicam Stéréo
Puissance de sortie audio (WRMS.) (10% THD)	2x6 W
Humidité et température de fonctionnement:	de 0°C à 40°C, 85% d'humidité max

Formats de fichiers pris en charge en mode USB

Média	Extension de fichier	Format		Remarques (Résolution maximale / Débit binaire, etc.)
		Vidéo	Audio	
Film	mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1 : 768x576 @30P MPEG2:1920x1080 @ 30P
	vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	mp4	MPEG4, Xvid , H.264		
	mkv	H.264, MPEG4,VC-1		
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P	
Musique	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32Kbps ~ 448Kbps(Débit binaire)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz (Taux d'échantillonnage)
			MPEG 1 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps(Débit binaire)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Taux d'échantillonnage)
Photo	.jpg .jpeg	JPEG de base	-	max WxH = 17000x10000 4147200 octets
	.	JPEG Progressif	-	max WxH = 4000x4000 3840000 octets
	.bmp	-	-	max WxH = 5760x4096 3840000 octets
Sous-titre	.sub .srt	-	-	-

Specifications

Model	Panel	Power Consumption	Audio out	VESA mounting	Dimension W x H x D [mm]
20HFL2809D	20", HD	xxW	2 x 2.5W	75mm x 75mm, M4	472x296x40 472x334x135
23HFL2809D	23", HD	xxW	2 x 2.5W	75mm x 75mm, M4	542x330x35/61 542x363x135
28HFL2809D	28", HD	33W	2 x 6W	75mm x 75mm, M4	640x387x38/65 640x427x185
32HFL2809D	32", HD	xxW	2 x 6W	200mm x 100mm, M4	735x438x77/97 735x476x185
40HFL2809D	40", HD	xxW	2 x 6W	200mm x 200mm, M6	923x544x79/98 923x587x217

MODE HÔTEL

Le mode Hôtel est un mode particulier qui limite certains fonctionnements de TV. Ce mode permet au client d'utiliser le téléviseur dans des endroits spécifiques tels que les hôtels, les prisons ou les hôpitaux. Ces limites sont essentiellement données ci-dessous.

- L'utilisateur ne peut pas hausser le volume plus que la limite spécifiée. Il peut par contre définir la valeur de volume fixe.
- L'utilisateur peut activer la commande de volume direct du casque.
- L'utilisateur ne peut pas avoir accès à certains menus.
- L'utilisateur ne peut pas utiliser les boutons du téléviseur.
- L'utilisateur peut limiter la position de la source de démarrage.
- Le dernier statut peut / ne peut pas être utilisé.
- Le télétexte peut être désactivé ou activé.
- Les données de la NVRAM (comme la liste des services et les préférences de l'utilisateur, etc.) peuvent être copiées vers ou à partir d'un périphérique USB.
- Le code 8 peut / ne peut pas être utilisé.

Pour accéder au menu Hôtel, appuyez sur les boutons 3-1-9-7-5-3-muet consécutivement.

ÉLÉMENTS DU MENU HÔTEL

Mode Hôtel

Définir comme '**Activé**' pour activer le mode Hôtel. Dans le mode Hôtel, la liste des chaînes et le menu d'installation sont bloqués.

Dernier statut

Définir comme '**Activé**' pour que le téléviseur se rallume avec le statut de fermeture.

Verrouillage du panneau de commande

Définir comme '**Activé**' pour annuler l'utilisation des touches du téléviseur.

RCU bloqué

Définir comme '**Activé**' pour bloquer l'utilisation de la télécommande. Pour désactiver cette option, répétez les étapes pour ouvrir le menu Hôtel. La télécommande fonctionne en mode Veille, indépendamment du réglage de cette option.

Position de démarrage

Vous pouvez spécifier les paramètres d'ouverture du téléviseur. Sélectionnez la chaîne et / ou la source à afficher lors de la prochaine utilisation du téléviseur. Les options disponibles sont les suivantes :

Auto : Au démarrage, le téléviseur affiche la dernière chaîne (si TV était la dernière source) ou la dernière source.

TV : Au démarrage, le téléviseur affiche la chaîne spécifiée dans le menu '**Chaîne de démarrage**'.

Autres sources externes (EXT1, HDMI2, PC, FAV, SVHS, etc.) : Le téléviseur affiche la source spécifiée lors du démarrage.

Chaîne de démarrage

Vous pouvez sélectionner une chaîne à afficher lors du prochain démarrage de la TV, il suffit de définir '**Position de démarrage**' comme '**TV**'.

Limite du volume

Réglez la valeur maximale du volume.

Activer le volume fixe

Définir comme '**Activé**' pour activer l'utilisation de la valeur de volume fixe à partir du menu '**Valeur de volume fixe**'.

Valeur de volume fixe

Réglez la valeur du volume fixe.

Volume direct du casque

Définir comme '**Activé**' pour contrôler le volume du casque via la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, les boutons de commande du volume ne modifieront pas le son principal du téléviseur. Vous pouvez modifier le son de la TV à partir du menu '**Son**'.

Désactiver le menu OSD

La valeur par défaut est définie comme '**Désactiver les menus de configuration**' pour le mode Hôtel. Vous pouvez bloquer tous les menus en définissant cet élément comme '**Désactiver tous les menus**'.

Les menus de configuration invisibles sont :

Menu principal : Installation, liste des chaînes

Paramètres : Langue, contrôle parental, sources, Autres réglages

Télétexte

Vous pouvez activer ou bloquer les services de télétexte (ou MHEG si disponible) en définissant cet élément comme '**Activé**' ou '**Désactivé**'.

Chaîne d'alarme

Réglez la chaîne dont les détails horaires serviront pour le minuteur de réveil. Si cette option est réglée à « 0 », alors les détails horaires de la chaîne en cours seront utilisés.

Remarque : Si le mode Hôtel est activé, alors la fonction '**Ajouter un minuteur de réveil**' s'affiche dans le menu '**Paramètres/Minuteurs**'. Après l'enregistrement du nouveau minuteur, le téléviseur se mettra automatiquement en éveil à l'heure souhaitée.

Volume d'alarme

Réglez la valeur du volume d'alarme de la TV. Cette valeur ne peut pas être définie comme supérieure à la valeur indiquée dans le menu '**Limite du volume**'.

Copie vers un périphérique USB (clonage USB)

Vous pouvez copier les données de la NVRAM (liste de services, préférences, etc.) vers un périphérique USB en utilisant cette option. Appuyez sur **OK** pour copier ces fichiers de la TV vers le périphérique USB.

Copie à partir d'un périphérique USB (clonage USB)

Vous pouvez copier les données de la NVRAM (liste de services, préférences, etc.) à partir d'un périphérique USB en utilisant cette option. Appuyez sur **OK** pour copier ces fichiers du périphérique USB vers la TV.

Remarque : Le périphérique USB, qui sera utilisé pour les fonctions de clonage USB, doit être formaté en FAT32.

Option USB

Définir comme '**Désactivé**' pour désactiver les ports USB du téléviseur.

Mode Image figée

Définir comme '**Activé**' pour désactiver les menus de réglage de l'image.

Tuner numérique

Définir comme '**Désactivé**' pour désactiver les chaînes numériques. Lorsqu'une chaîne numérique est activée à partir de la liste des chaînes, le message « pas de signal » s'affiche à l'écran et les chaînes numériques ne seront pas listées lors des recherches manuelles ou automatiques.

Support multiple RC

Vous pouvez sélectionner l'une des télécommandes prédéfinies ou définir comme '**Désactiver**'. Vous pouvez définir le type de télécommande à partir du 'Menu de programme RCU'. Le raccourci de ce menu est RETOUR-1-2-3-4.

Écran d'accueil

Vous pouvez définir une image d'accueil en utilisant cette option. Si cette option est activée, un message s'affiche à l'écran d'accueil après la mise en marche du téléviseur. L'image reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche de la télécommande.

Mise à jour NIT

Si cette option est activée, les informations LCN seront mises à jour automatiquement. Cette option est disponible uniquement pour les pays nordiques.

Haute sécurité

Si vous définissez cette option comme **Activé**, le menu TV Hôtel sera accessible uniquement via la télécommande Philips.

Rétablir les valeurs par défaut

Sélectionnez cette option, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour rétablir les valeurs par défaut de la TV.

Activer/Désactiver EPG

Lorsque cette option est activée, le menu EPG est accessible une fois que le téléviseur est en mode Hôtel.



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2014 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

