


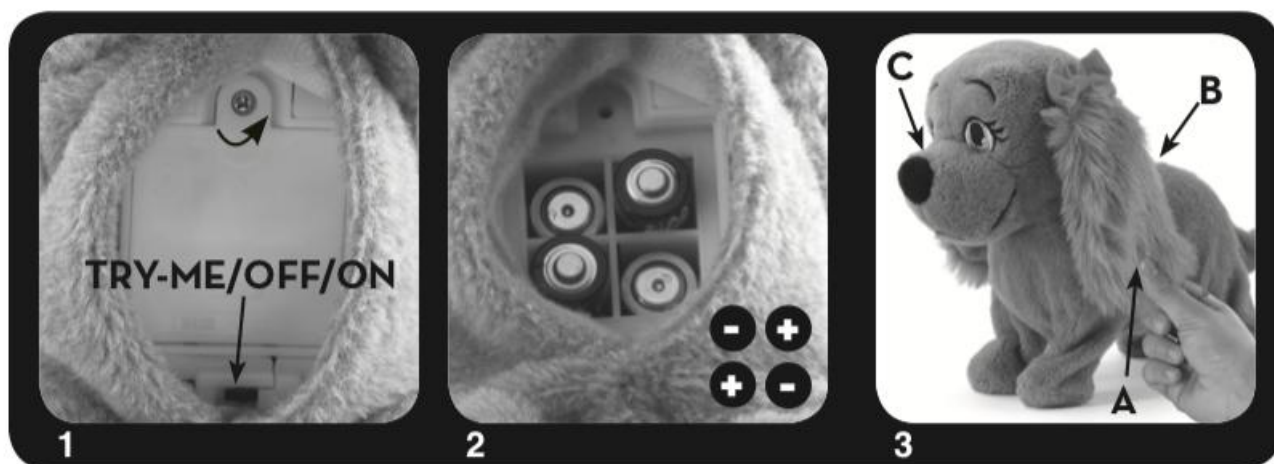

Gemaakt in China



Batterij informatie



IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imctoys.com

Aftersales Sales Service:
info@spectronsales.nl



7963_V27_NL

GEBRUIKSAANWIJZING

LUCY



BESCHERMD ONTWERP GEPATENDEERD PRODUCT ©IMC TOYS 2017

7963IMNL • EAN: 8421134007963 • 110517 • K43

FUNCTIES VAN LUCY



Gesproken commando: "ZIT"
Beschrijving: Ze zit en blaft meerdere malen.



Gesproken commando: "LIG"
Beschrijving: Ze strekt zich uit op de vloer en blaft meerdere malen.



Gesproken commando: "STA OP"
Beschrijving: Als ze heeft gelegen op de vloer, staat ze op en blaft meerdere malen.



Gesproken commando: "DANS"
Beschrijving: Ze strekt zich uit op de vloer en danst.



Gesproken commando: "GEEF ME EEN KUS"
Beschrijving: Ze staat op en springt voorwaarts om je te kussen en maakt kusgeluiden.



Gesproken commando: "HALLO"
Beschrijving: Ze blaft en blijft staan.



Gesproken commando: "BLAF"
Beschrijving: Ze blijft staan en blaft meerdere malen.



Gesproken commando: "GEEF POOT"
Beschrijving: Ze staat op haar achterpoten en beweegt haar voorpoten.



Gesproken commando: "OP JE HOOFT"
Beschrijving: Ze maakt een handstand.



Gesproken commando: "ZOEK"
Beschrijving: Ze blijft staan en blaft meerdere malen.



Gesproken commando: "OMHOOG"
Beschrijving: ze staat op haar achterpoten en blaft meerdere malen



Gesproken commando: De naam van de puppy, bijv. "LUCY"
Beschrijving: Ze blaft een keer en blijft staan, wachtend op een spraakcommando.



Gesproken commando: "LOOP"
Beschrijving: Ze maakt een aantal stappen voorwaarts.



Gesproken commando: "EET"
Beschrijving: Ze bukt zich en maakt eetgeluiden..



Gesproken commando: "BEGRAVEN"
Beschrijving: Ze graaft met behulp van haar achterpoten en voorpoten.

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Lucy reageert op maximaal 15 verschillende gesproken commando's. Ze blaft, snuffelt, beweegt en kan ze fs kussen en een handstand maken. Je kunt haar iedere naam geven die je wilt en ze zal op jou reageren. Ze heeft 2 extra toetsen waarmee bepaalde bewegingen kunnen worden geactiveerd.

GEBRUIKS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

Alle producten van IMC TOYS ondergaan strenge productie controles om het plezier en de veiligheid van kinderen te garanderen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en te bedienen. Producten van IMC Toys zullen kinderen gegarandeerd veel plezier verschaffen. Hartelijk dank voor de aanschaf van een van onze producten. Om onze uitgebreide productencatalogus te raadplegen, kunt u terecht op onze website: www.imctoys.com.

WERKT OP BATTERIJEN

BELANGRIJKE GEGEVENS OPMERKING VOOR VOLWASSENEN

Verwijder alle onderdelen waarmee het product is vastgezet in de verpakking, alvorens het product aan uw kind te geven. (plastic onderdelen, labels, draden etc.)

Dit product is in de fabriek voorzien van batterijen voor de TRY-ME functie. Daarom is het mogelijk dat de batterijen reeds gebruikt zijn op het moment dat het product wordt aangeschaft. Als dit het geval is, raden we u aan de batterijen te vervangen.

Het product wordt gedistribueerd in zijn oorspronkelijke verpakking en voor demonstratie doeleinden in de winkels wordt de keuzeschakelaar in de TRY-ME positie gezet (zie fig. 1). Het product heeft een beperkte functionaliteit in deze positie en zal niet reageren op spraakopdrachten. Zet de schakelaar in de stand ON voor normaal gebruik.

Vervanging en installatie

Dit product vereist 4 LR6 (AA) 1,5V Alkaline batterijen (inbegrepen). Allereerst opent u de klittenband sluiting en zet u de schakelaar in de stand OFF (zie fig. 1). Verwijder de veiligheidsschroef bij de deksel van het batterij compartiment (zie fig. 2). Haal de lege batterijen eruit en verwissel deze. De juiste plaatsing van de batterijen wordt getoond in de afbeelding (zie fig. 2). Plaats ze in de aangegeven positie met de gewenste polariteit.

Schroef het deksel weer op zijn plaats om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen en sluit dan de klittenbandsluiting.

Waarschuwing! Batterijen dienen altijd onder toezicht van of door een volwassene te worden vervangen.

WERKING

Schuif de keuzeschakelaar op ON en ga verder als volgt, indien je een andere naam wilt opnemen dan de naam "LUCY":

- 1) Druk in het linkeroor van de puppy (A) (zie fig. 3). Ze zal drie keer blaffen.
- 2) Zeg de naam die u voor haar hebt gekozen. Bijvoorbeeld: "Kitty". Ze zal twee keer blaffen.
- 3) Zeg dan opnieuw haar naam. Om de spraakherkenning te verbeteren, gebruik een verschillende intonatie of toon, totdat ze twee keer blaft. Als ze niet twee keer heeft geblaft, herhaal dan haar naam totdat ze het doet.
- 4) Herhaal vervolgens opnieuw dezelfde naam. Je kunt nu ook gebruik maken van een andere intonatie als je wilt, totdat ze drie keer blaft. Als

ze niet drie keer blaft, herhaal haar naam totdat ze dit doet. Nu zal ze de naam herkennen, die je haar hebt gegeven.

Gesproken instructies of commando's:

Om gesproken commando's te kunnen geven, moet je eerst in het linkeroor drukken om haar te activeren. Vervolgens zeg je haar naam om haar duidelijk te maken dat zij naar je moet luisteren (bijvoorbeeld "Lucy"). Als ze je heeft begrepen, zal ze één keer blaffen. Wacht tot ze stopt met blaffen alvorens haar één van de spraakopdrachten te geven. Als ze een spraakcommando niet herkent, herhaal haar naam, wacht tot ze blaft en geef haar de opdracht opnieuw. Om haar te helpen je beter te begrijpen, moet er niet te veel lawaai of omgevingsgeluid in de omgeving zijn, tijdens het geven van de spraakopdrachten.

De pup heeft 2 toetsen (zie fig. 3), die haar in staat stellen om een aantal acties - zonder haar commando's te geven - uit te voeren. Eén van de functies bevindt zich op haar rug (C) en als je hierop drukt tijdens het spelen, zal Lucy gaan janken. De andere toets bevindt zich op haar neus (B) en laat haar snuffelen, tijdens het spelen.

Energiebesparende modus

Als je Lucy een aantal seconden geen opdracht of instructie meer geeft, zal ze gaan janken, liggen en gaan slapen. Alle drie de toetsen kunnen gebruikt worden om Lucy weer wakker te maken, als ze is gaan slapen. Na het spelen, is het raadzaam om de schakelaar op OFF te zetten en ervoor te zorgen dat ze volledig uitgeschakeld is.

Tips voor correct gebruik

Probleem oplossen:

Als Lucy niet reageert, als het geluidsvolume verminderd of de bewegingen grillig zijn, is dit een teken dat de batterijen leeg zijn en vervangen moeten worden.

ONDERHOUD

Schoonmaken: Alleen de oppervlakte van het product mag met de hand gewassen worden. Onthoud dat de mechanismen en elektronische schakelingen in het product beschadigd kunnen raken wanneer het in contact met water komt. Gebruik daarom een doek die je licht bevochtigt met water of -indien nodig- droog schuim en neem het daarna onmiddellijk af met een droge doek of laat het binnenshuis drogen, zonder bloot te stellen aan zonlicht of directe warmtebronnen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Gebruik het speelgoed niet totdat het volledig droog is. Als de apparatuur toch nat wordt, zet het product uit en verwijder de batterijen onmiddellijk. Droog het batterij compartiment met een droge doek. Laat het batterij vak open tot het volledig gedroogd is. Eventueel door gebruik te maken van een haardroger om dit proces te versnellen. Laat het speelgoed dan uit staan tot dat het volledig droog is.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN VOOR BESCHERMING VAN HET MILIEU

Doe alle verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de afvalcontainers in uw buurt. Gebruik oplaadbare batterijen indien mogelijk. Vergeet niet om het speelgoed uit te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je er voor een langere tijd niet mee wilt spelen. Als je het speelgoed niet meer wilt hebben, maar het werkt nog steeds, gooi het dan niet weg. Vergeet niet dat andere mensen er nog steeds van kunnen genieten en geef het aan instanties of verenigingen die er nog gebruik van kunnen maken.

Aan het einde van de levensduur van dit product, mag het niet als normaal huishoudelijk afval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt ingeleverd worden voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Raadpleeg het symbool op het product, in de gebruikershandleiding of op de verpakking voor meer informatie. De materialen zijn recyclebaar in overeenstemming met hun markeringen. Als je ervoor zorgt dat materialen gerecycled of hergebruikt worden, lever je een aanzienlijke bijdrage om het milieu te beschermen. Raadpleeg het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of lokale overheden.

WAARSCHUWINGEN!

- Waarschuwing, niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Het bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Verstikkingsgevaar.
- Bewaar de verpakking voor de toekomst, het bevat zeer belangrijke informatie.
- Houdt u er rekening mee dat als gevolg van technische verbeteringen het product kan afwijken van de afbeelding op de verpakking.
- Dit product werkt met 4 x 1,5 V LR6 / AA batterijen (inbegrepen).
- Dit product wordt gedistribueerd met 4 x LR6 / AA 1,5V batterijen voor de "Try Me" functie. Voor normaal gebruik van het product, is het noodzakelijk de batterijen te vervangen.
- De batterijen of accu moeten worden geplaatst volgens de aangegeven polariteit in de afbeelding.
- Gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed worden verwijderd; als dat niet gebeurt kan dit schade veroorzaken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik alleen batterijen die aanbevolen worden door de fabrikant of equivalenten.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opgeladen worden.
- De accupolen mogen niet worden overbrugd of kortgesloten.
- Het gebruik of het omwisselen van batterijen moet altijd onder toezicht van een volwassene worden uitgevoerd.
- Verwijder de batterijen uit het compartiment als het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Houd rekening met het milieu en gooi gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het product alvorens te worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Dit product behaalt de beste prestaties met behulp van alkalische batterijen.
- Lees de instructies voor gebruik, volg deze en bewaar ze als naslag.
- In een omgeving met radio frequentie, kan er een storing ontstaan, en zal normaal worden hervat na verwijdering van de storing.
- In een omgeving met elektrostatische ontlading, zal het artikel niet werken en moet het door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/gereset.
- In een snel bewegende omgeving, zal het artikel niet werken en moet het door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/gereset.
- Verwijder alle elementen, die ter bevestiging en bescherming tijdens het transport zijn ontworpen (stukjes plastic, labels, draden, etc.), voordat u het aan uw kinderen geeft.

Als u een claim heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur.