

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BT2200



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtig</b>	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2

---

<b>2 Ihr Bluetooth-Lautsprecher</b>	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Überblick über den Lautsprecher	4

---

<b>3 Erste Schritte</b>	5
Laden des integrierten Akkus	5
Ein- und Ausschalten	5

---

<b>4 Verwenden von Bluetooth-Geräten</b>	7
Verbinden eines Geräts	7
Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	8
Steuern von Anrufen	8

---

<b>5 Weitere Funktionen</b>	9
Wiedergabe von einem externen Gerät	9
Einstellen der Lautstärke	9

---

<b>6 Produktinformationen</b>	10
Technische Daten	10

---

<b>7 Fehlerbehebung</b>	11
Allgemein	11
Informationen zu Bluetooth-Geräten	11

---

<b>8 Hinweis</b>	12
------------------	----

# 1 Wichtig



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Lautsprechers.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Lautsprechers ein.
- Stellen Sie diesen Lautsprecher niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie diesen Lautsprecher nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass genug freier Platz um den Lautsprecher zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie nur in der Bedienungsanleitung aufgeführte Netzkabel.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. brennende Kerzen).
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Dieser Lautsprecher wurde gemäß IEC 60529 IPX6 als wasserdichtes Gerät entwickelt.
- Schließen Sie vor dem Gebrauch in feuchten Umgebungen immer die Schutzabdeckung auf der Unterseite des Lautsprechers.
- Nach der Verwendung in feuchter Umgebung, reinigen Sie den Lautsprecher sofort mit einem weichen, trockenen Tuch, und lassen Sie ihn an einem gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.

## 2 Ihr Bluetooth-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

### Einführung

Mit diesem Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Audioinhalte von Ihren Bluetooth-fähigen Geräten oder anderen externen Audiogeräten anhören; und
- Eingehende Anrufe über die Bluetooth-Verbindung steuern.


---

### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Kurze Bedienungsanleitung

# Überblick über den Lautsprecher

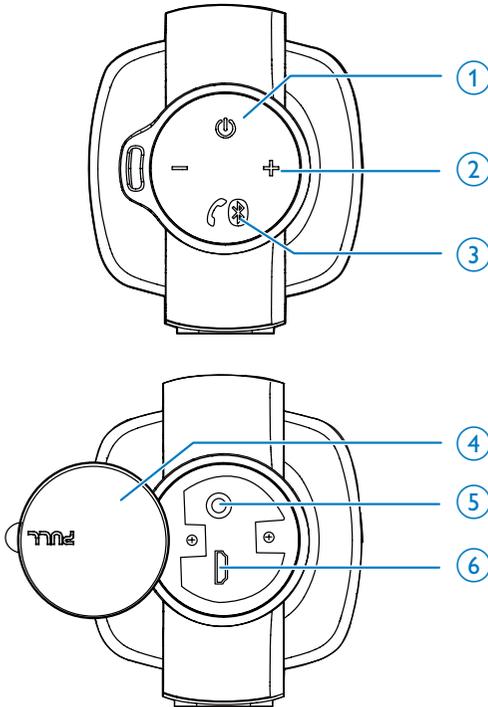

①

- Gedrückt halten zum Ein- oder Auszuschalten

② +/-

- Einstellen der Lautstärke

③

- Länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus manuell zu öffnen
- Länger als 10 Sekunden gedrückt halten, um Kopplungsinformationen zu entfernen
- Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen

- Gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
- Während eines Anrufs drücken, um den Anruf zu beenden

④ **Wasserdichte Schutzülle**

⑤ **Audio-In-Buchse**

- Anschließen eines externen Audiogeräts

⑥ **USB-Ladebuchse**

- Aufladen des integrierten Akkus

# 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.


## Laden des integrierten Akkus

Der Lautsprecher wird über den integrierten Akku betrieben.


### Hinweis

- Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku vollständig auf.
- Der Micro-USB-Anschluss wird nur zum Aufladen verwendet.
- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

- 1 Ziehen Sie die Schutzabdeckung auf.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit:
  - der USB-Ladebuchse am Lautsprecher; und
  - dem USB-Anschluss eines Computers.

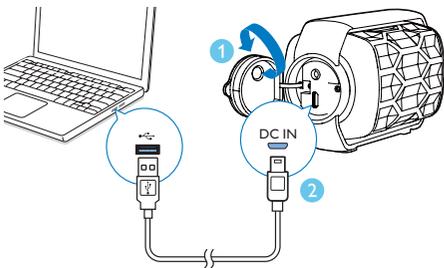

Die LED-Anzeige auf der Taste  $\phi$  zeigt den Akkuladestand an.

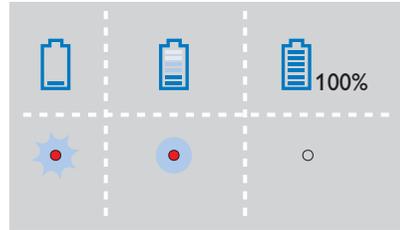


### LED-Anzeige auf der Taste $\phi$ Akku-Ladezustand

Rot leuchtend	Wird aufgeladen
Aus oder dauerhaft weiß, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist	Vollständig aufgeladen
Rot blinkend	Akku fast leer

## Ein- und Ausschalten

- Halten Sie  $\phi$  gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.
  - ↳ Die LED-Anzeige an der Taste  $\phi$  leuchtet dauerhaft weiß.
  - ↳ Bei der ersten Einrichtung blinkt die LED-Anzeige auf der Taste  $\phi$  weiß, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher sich im Kopplungsmodus befindet.
- Halten Sie zum Auszuschalten erneut  $\phi$  gedrückt.
  - ↳ Die LED-Anzeige auf der Taste  $\phi$  erlischt.

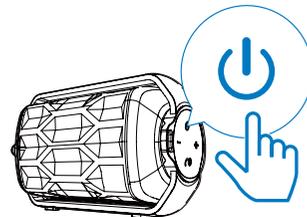

---

## Wechseln in den Standby-Modus

- Wenn die Bluetooth-Verbindung im Bluetooth-Modus inaktiv ist oder die Musikwiedergabe 15 Minuten lang angehalten war, schaltet sich dieser Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus.
  - Wenn im AUDIO-IN-Modus das Audio-in-Kabel nicht angeschlossen ist oder die Musikwiedergabe 15 Minuten lang angehalten war, schaltet sich dieser Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus.
- ↳ Um das Gerät aus dem Standby-Modus erneut einzuschalten, starten Sie die Musikwiedergabe erneut.




## 4 Verwenden von Bluetooth-Geräten

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten hören und eingehende Anrufe über Bluetooth steuern.

### Verbinden eines Geräts

#### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit diesem Lautsprecher kompatibel ist.
- Bevor Sie ein Gerät mit diesem Lautsprecher koppeln, lesen Sie die Bedienungsanleitung, um mehr über die Bluetooth-Kompatibilität zu erfahren.
- Der Lautsprecher kann höchstens 8 gekoppelte Geräte speichern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Die Reichweite zwischen diesem Lautsprecher und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

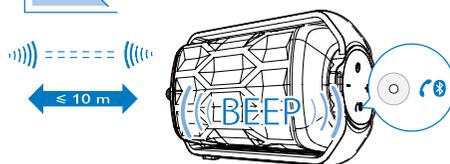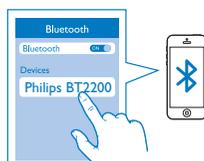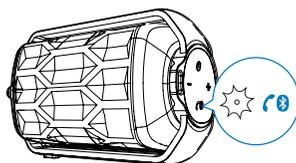

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet. Das bedeutet, dass die LED-Anzeige an der Taste  weiß blinkt.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- 3 Wenn **[Philips BT2200]** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie, falls nötig, das Standardpasswort "0000" ein.
  - ↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus, und die LED-Anzeige auf der Taste  leuchtet dauerhaft weiß.

## Um das Bluetooth-fähige Gerät zu trennen:

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Drücken Sie **📞** am Lautsprecher; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.

## Löschen der bestehenden Kopplungsinformationen:

- Halten Sie die Taste **📞** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

## Um das Bluetooth-fähige Gerät erneut zu verbinden:

- Mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät, auf dem die automatische erneute Verbindung aktiviert ist, verbindet sich dieses Produkt erneut, sobald es das Gerät erkennt.
- Ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät, das die automatische erneute Verbindung nicht unterstützt, müssen Sie manuell erneut mit diesem Produkt verbinden.

## Um ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät zu verbinden:

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf dem aktuellen Gerät, und warten Sie ca. 3 Minuten, bevor Sie ein weiteres Gerät verbinden.

LED-Anzeige in der Taste <b>📞</b>	Beschreibung
Weiß blinkend	Verbindung wird aufgebaut oder auf Verbindung wird gewartet
Weiß leuchtend	Verbunden

## Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

### Hinweis

- Wenn ein Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon eingeht, wird die Musikwiedergabe angehalten.

- Geben Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung Audioinhalte auf dem Bluetooth-Gerät wieder:
  - ↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher übertragen.

## Steuern von Anrufen

Nach der Bluetooth-Verbindung können Sie eingehende Anrufe über diesen Lautsprecher steuern.

Taste	Funktion
<b>📞</b>	Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen
	Gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
	Während eines Anrufs drücken, um den Anruf zu beenden

### Hinweis

- Sie können in das Mikrofon des Lautsprechers sprechen.
- Die Musikwiedergabe wird angehalten, wenn ein Anruf eingeht, und wieder fortgesetzt, wenn der Anruf beendet wurde.

# 5 Weitere Funktionen

## Einstellen der Lautstärke



### Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Lautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player, anhören.

- 1 Ziehen Sie die Schutzabdeckung auf.
- 2 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel mit einem 3,5 mm Stecker an beiden Enden mit
  - der **AUDIO-IN**-Buchse am Lautsprecher; und
  - der Kopfhörerbuchse am externen Audiogerät.

↳ Der Lautsprecher schaltet automatisch zur AUDIO IN-Quelle.

- Drücken Sie +/- auf dem Lautsprecher, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

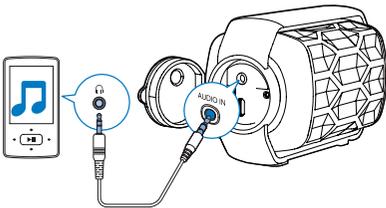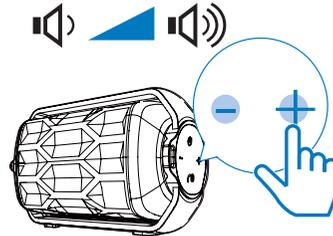

- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).



#### Tipp

- Wenn Sie das 3,5 mm-Kabel herausziehen, schaltet der Lautsprecher automatisch zur Bluetooth-Quelle.

# 6 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	1 X 2,8 W RMS
Frequenzgang	40 bis 20.000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 62 dBA
AUX- Eingangsempfindlichkeit	170 mV RMS, 22 Kiloohm

### Bluetooth

Bluetooth Version	V4.0
Bluetooth- Frequenzband	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

### Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	4 cm Full Range
Empfindlichkeit	> 81 dB/m/W ±3 dB/m/W

## Allgemeine Informationen

Stromversorgung (über USB-Anschluss)	DC 5 V, 500 mA
Integrierter Akku	Li-Polymer Akku (3,7 V, 500 mAh)
Wasserfestigkeit	IPX6
Betriebstemperatur	0 °C~ 45 °C
Lagertemperatur	-40 °C~ 70 °C
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,2 kg

# 7 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

## Allgemein

### Keine Stromversorgung

- Laden Sie Ihren Lautsprecher auf.

### Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke auf dem Lautsprecher oder dem Bluetooth-Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

### Keine Reaktion vom Lautsprecher

- Starten Sie den Lautsprecher erneut.

## Informationen zu Bluetooth-Geräten

**Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.**

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

**Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.**

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

**Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.**

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

# 8 Hinweis

# CE 0700

Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.


Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



## Achtung

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

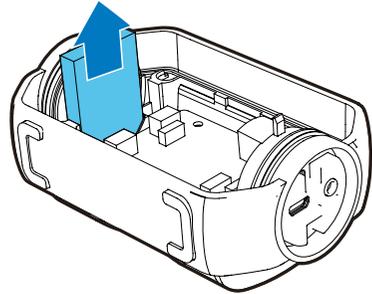

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

## Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch WOOX Innovations Limited erfolgt unter Lizenz.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

