

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



BT2200



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Instruções de segurança importantes	2

2	O seu altifalante Bluetooth	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral do altifalante	4

3	Introdução	5
	Carregar a bateria integrada	5
	Ligar/desligar	5

4	Utilizar dispositivos Bluetooth	7
	Estabelecer ligação a um dispositivo	7
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	8
	Controlar a sua chamada telefónica	8

5	Outras funções	9
	Ouvir um dispositivo externo	9
	Ajustar o volume	9

6	Informações do produto	10
	Especificações	10

7	Resolução de problemas	11
	Geral	11
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

8	Aviso	12
----------	--------------	-----------

1 Importante

Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
- Nunca lubrifique nenhuma peça deste altifalante.
- Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Instruções de segurança importantes

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do altifalante para assegurar a ventilação.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, velas acesas).
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Este altifalante foi concebido para ser à prova de água, em conformidade com a IEC 60529 IPX6.
- Antes de utilizar num ambiente exposto a água, feche sempre a cobertura de protecção na parte inferior do altifalante.
- Depois de utilizar num ambiente exposto a água, limpe imediatamente o altifalante com um pano seco e macio e deixe-o secar num local bem ventilado e protegido da luz solar directa.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante, pode


- desfrutar de áudio dos seus dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos áudio externos; e
- controlar uma chamada telefónica recebida através da ligação Bluetooth.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido

Visão geral do altifalante

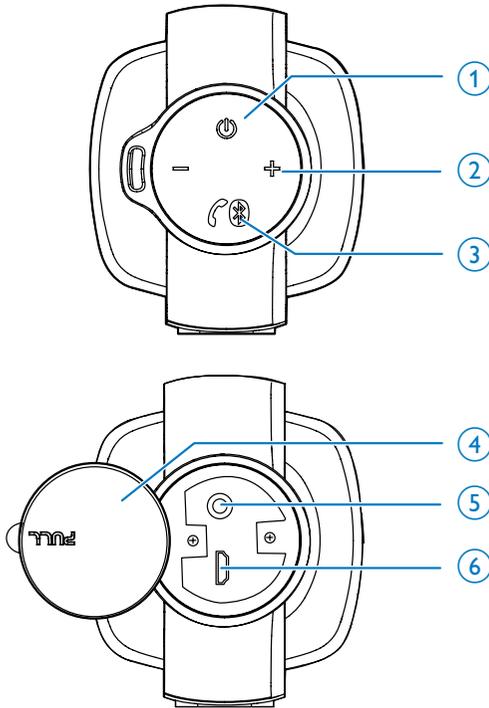

①

- Mantenha premido para ligar ou desligar.

② +/-

- Ajustar o volume.

③

- Manter premido durante mais de 2 segundos para entrar manualmente no modo de emparelhamento.
- Manter premido durante mais de 10 segundos para eliminar as informações de emparelhamento.
- Premir para atender uma chamada recebida.
- Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.

- Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.

④ **Capa de protecção à prova de água**

⑤ **Entrada AUDIO IN**


- Ligar um dispositivo de áudio externo.

⑥ **Tomada de carregamento USB**

- Carregar a bateria integrada.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

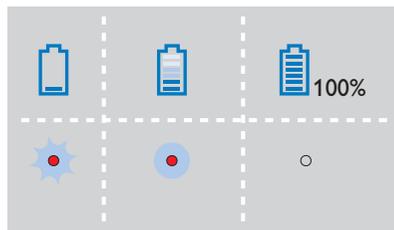


Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável incorporada.

Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

- 1 Abra a capa de protecção.
 - 2 Ligue o cabo USB
- à entrada de carregamento USB no altifalante e
 - a uma porta USB num computador.

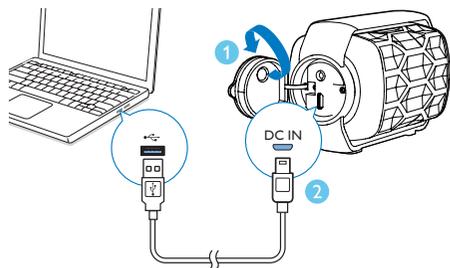


O indicador LED no botão ϕ indica o estado da bateria.

Indicador LED no botão ϕ	Estado da bateria
Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
Desligado ou continuamente aceso a branco quando o altifalante está ligado	Carga completa
Intermitente a vermelho	Carga reduzida

Ligar/desligar

- Manter ϕ premido para ligar o altifalante.
 - ↳ O indicador LED no botão ϕ permanece continuamente aceso a branco.
 - ↳ Na primeira configuração, o indicador LED no botão ϕ fica intermitente a branco, indicando que o altifalante se encontra no modo de emparelhamento.
- Para desligar, mantenha ϕ premido novamente.
 - ↳ O indicador LED no botão ϕ apaga-se.

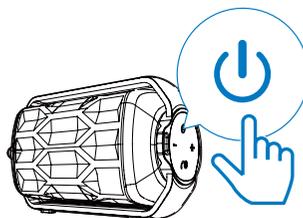

Mudar para o modo de espera

- No modo Bluetooth, se uma ligação Bluetooth for inválida ou a reprodução de música estiver parada durante 15 minutos, este altifalante muda automaticamente para o modo de espera.
 - No modo AUDIO IN, se o cabo de entrada de áudio for desligado ou a reprodução de música estiver parada durante 15 minutos, este altifalante muda automaticamente para o modo de espera.
- ↳ Para ligar a partir do modo de espera, reinicie a reprodução de música.

4 Utilizar dispositivos Bluetooth




Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.

Estabelecer ligação a um dispositivo



Nota

- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth é compatível com este altifalante.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O altifalante pode memorizar um máximo de 8 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

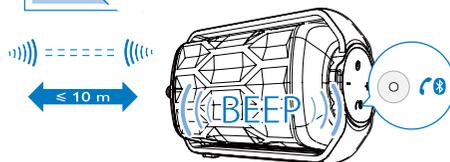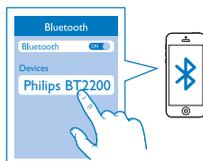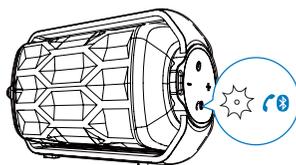

- 1 Assegure-se de que o altifalante se encontra no modo de emparelhamento, ou seja, que o indicador LED no botão  fica intermitente a branco.
- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Quando **[Philips BT2200]** for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".
 - ↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED no botão  mantém-se continuamente aceso a branco.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo;
- Prima  no altifalante; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

Para limpar as informações de emparelhamento existentes:

- Mantenha  premido durante mais de 10 segundos.

Para voltar a ligar o dispositivo com Bluetooth:

- Num dispositivo Bluetooth emparelhado com o restabelecimento automático da ligação activado, este produto restabelece a ligação assim que é detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado que não suporta o restabelecimento automático da ligação, volte a ligá-lo a este produto manualmente.

Para se ligar a outro dispositivo com Bluetooth:

- Desactive o Bluetooth no dispositivo actual e aguarde cerca de 3 minutos antes de ligar outro dispositivo.

Indicador LED nobotão 	Descrição
Intermitente a branco	A ligar ou a aguardar a ligação
Continuamente aceso a branco	Ligado

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth



Nota

- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa.
- Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.
 - ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida.
	Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.



Nota

- Pode falar através do microfone do altifalante.
- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.


5 Outras funções

Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

- 1 Abra a capa de protecção.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades:
 - à entrada **AUDIO IN** neste altifalante, e
 - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.

↳ O altifalante muda automaticamente para a fonte **AUDIO IN**.

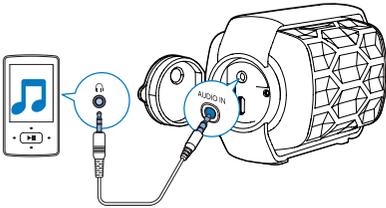

- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).




Dica

- Quando desliga o cabo de áudio de 3,5 mm, o altifalante muda para a fonte Bluetooth automaticamente.

Ajustar o volume

- Prima +/- no altifalante para aumentar ou diminuir o volume.

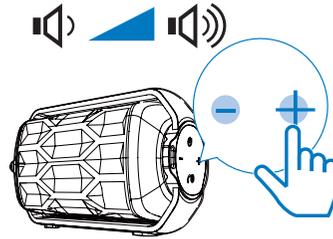

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência efectiva	1 x 2,8 W RMS
Resposta em frequência	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
Sensibilidade de entrada AUX	170 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V4.0
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz~ 2,48 GHz
Alcance	10 m (em espaços livres)

Altifalantes

Impedância do altifalante	4 ohm
Diafragma do altifalante	4 cm de gama total
Sensibilidade	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB)	CC 5V, 500 mA
Bateria integrada	Bateria de polímeros de lítio (3,7V, 500 mAh)
Resistência à água	IPX6
Temperatura de funcionamento	0 °C~45 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C~70 °C
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Peso - Unidade principal	0,2 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajuste o volume no altifalante ou no dispositivo com Bluetooth.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

8 Aviso

CE 0700

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e


electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

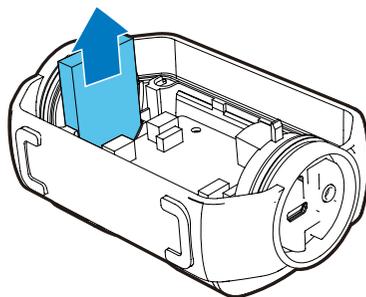

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

