

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BT2200



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Важливі заходи безпеки	2
2	Ваш гучномовець Bluetooth	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд гучномовця	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання вбудованої батареї	5
	Увімкнення/вимкнення	5
4	Використання пристроїв Bluetooth	7
	Під'єднання пристрою	7
	Відтворення із пристрою Bluetooth	8
	Керування телефонними викликами	8
5	Інші функції	9
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	9
	Регулювання гучності	9
6	Інформація про виріб	10
	Технічні характеристики	10
7	Усунення несправностей	11
	Загальна інформація	11
	Про пристрій Bluetooth	11
8	Примітка	12



- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус гучномовця.
- Деталі гучномовця не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте гучномовець на інше електричне обладнання.
- Тримайте гучномовець подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Важливі заходи безпеки

- Довкола гучномовця має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Не ставте на виріб жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, запалені свічки).
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Цей гучномовець водонепроникний згідно зі стандартом IEC 60529 IPX6.
- Перед використанням у середовищах, де можливий вплив води, завжди надійно закрийте захисну кришку у нижній частині гучномовця.
- Після використання у середовищі біля води відразу почистіть гучномовець м'якою сухою ганчіркою та дайте йому висохнути в належно провітрюваному приміщенні подалі від прямих сонячних променів.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:


- прослуховувати аудіо з пристроїв Bluetooth або зовнішніх аудіопристроїв; та
- керувати вхідними телефонними викликами через з'єднання Bluetooth.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- USB-кабель
- Короткий посібник користувача

Огляд гучномовця

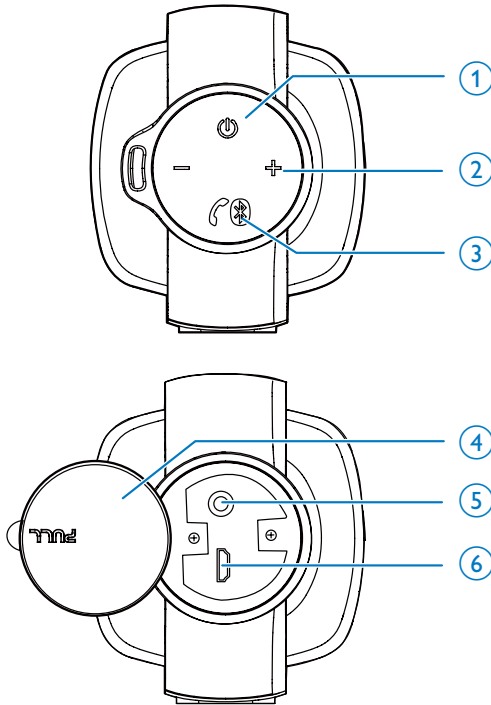

①

- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення.

② +/-

- Регулювання гучності.

③

- Натисніть та утримуйте понад 2 секунди для переходу в режим з'єднання в пару вручну.
- Натисніть та утримуйте 10 секунд, щоб видалити інформацію про спарення.
- Натискайте для відповіді на вхідний виклик.

- Натисніть та утримуйте для відхилення вхідного виклику.
- Під час виклику натискайте, щоб завершити поточний виклик.

④ Водонепроникна захисна кришка

⑤ Роз'єм AUDIO IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

⑥ Роз'єм USB для заряджання

- Заряджання вбудованої батареї.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Заряджання вбудованої батареї


Гучномовець живиться від вбудованої акумуляторної батареї.




Примітка

- Перед користуванням пристроєм повністю зарядіть вбудовану батарею.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для заряджання.
- Акумуляторна батарея має обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.

- 1 Відкрийте захисну кришку.
- 2 Під'єднайте USB-кабель до
 - роз'єму USB для заряджання на гучномовці і
 - роз'єму USB на комп'ютері.

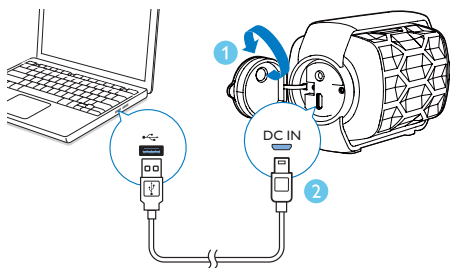


Світлодіодний індикатор на кнопці Φ повідомляє про стан батареї.

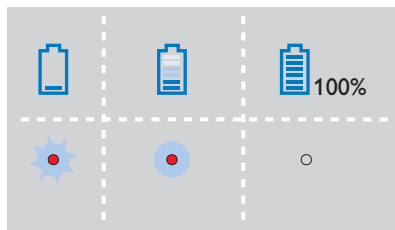

Світлодіодний індикатор на кнопці Φ	Стан батареї
Світлиться червоним світлом	Виконується зарядження
Не світлиться або світлиться білим світлом постійно, коли гучномовець увімкнено	Повністю заряджено
Блимає червоним світлом	Низький рівень заряду

Увімкнення/вимкнення

- Натисніть та утримуйте Φ , щоб увімкнути гучномовець.
 - ↳ Світлодіодний індикатор на кнопці Φ починає світитися білим світлом без блимання.
 - ↳ У разі першого налаштування світлодіодний індикатор на кнопці Φ блимає білим світлом, повідомляючи, що гучномовець перебуває в режимі з'єднання в пару.
- Для вимкнення натисніть та утримуйте кнопку Φ ще раз.
 - ↳ Світлодіодний індикатор на кнопці Φ починає згасати.

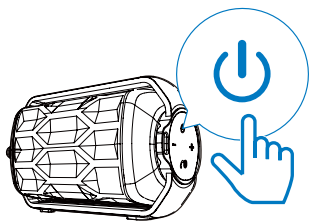

Перехід у режим очікування

- У режимі Bluetooth: якщо протягом 15 хвилин не користуватися з'єднанням Bluetooth або відтворення музики буде зупинено, цей гучномовець автоматично перейде в режим очікування.
 - У режимі AUDIO IN: якщо протягом 15 хвилин кабель вхідного аудіосигналу буде відключено або відтворення музики буде зупинено, цей гучномовець автоматично перейде в режим очікування.
- ↳ Щоб увімкнути пристрій із режиму очікування, запусить відтворення музики знову.

4 Використання пристроїв Bluetooth




За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth та керувати вхідними викликами через з'єднання Bluetooth.

Під'єднання пристрою



Примітка

- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим гучномовцем.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим гучномовцем прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Гучномовець може запам'ятати щонайбільше 8 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

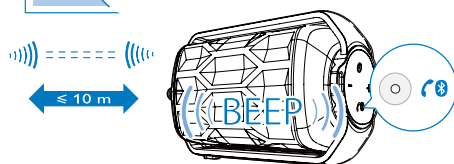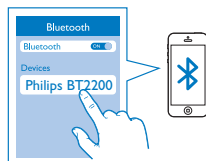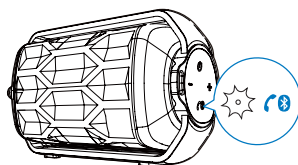

- 1 Перевірте, чи гучномовець перебуває у режимі з'єднання в пару, тобто чи світлодіодний індикатор на кнопці  блимає білим світлом.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Коли на пристрої з'явиться напис **[Philips BT2200]**, виберіть його, щоб почати з'єднання в пару. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".
↳ Після з'єднання у пару та під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор на кнопці  почне світитися білим світлом без блимання.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої;
- натисніть  на гучномовці; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Щоб видалити наявну інформацію про спарення:

- натисніть та утримуйте  понад 10 секунд.

Від'єднання пристрою Bluetooth:

- Для з'єданого в пару пристрою Bluetooth, на якому ввімкнено функцію автоматичного повторного під'єднання: цей вибір під'єднується до нього знову після його виявлення.
- Для з'єданого в пару пристрою Bluetooth, який не підтримує функції автоматичного повторного під'єднання: під'єднайте його до цього виробу вручну.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth:

- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої і почекайте приблизно 3 хвилини, перш ніж під'єднати інший пристрій.

Світлодіодний індикатор на кнопці 	Опис
Блимає білим світлом	З'єднання або очікування з'єднання
Світлиться білим світлом	Під'єднано

Відтворення із пристрою Bluetooth

 Примітка

- У разі надходження виклику на під'єднаний мобільний телефон відтворення музики призупиняється.
- Після успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.
 - ↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

Керування телефонними викликами

Після з'єднання Bluetooth можна керувати вхідними викликами за допомогою цього гучномовця.

Кнопка	Функція
	Натискайте для відповіді на вхідний виклик.
	Натисніть та утримуйте для відхилення вхідного виклику.
	Під час виклику натискайте, щоб завершити поточний телефонний виклик.

 Примітка

- Можна говорити через мікрофон гучномовця.
- У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється і відновлюється після завершення телефонного виклику.


5 Інші функції

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього гучномовця можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад МР3-програвача.

- 1 Відкрийте захисну кришку.
- 2 Під'єднайте кабель передачі аудіосигналу з 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому гучномовці та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

↳ Гучномовець перемикається на джерело **AUDIO IN** автоматично.

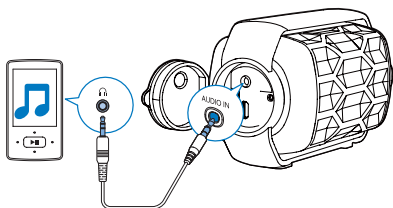


- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Порада

- Після від'єднання 3,5-мм аудіокабелю гучномовець автоматично перемикається на джерело Bluetooth.

Регулювання гучності

- Натискайте **+/-** на гучномовці для збільшення або зменшення гучності.

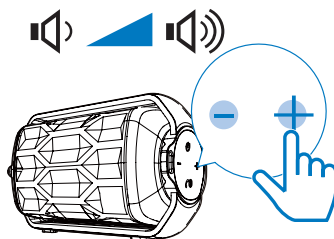

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	1 × 2,8 Вт RMS
Частота відповіді	40–20 000 Гц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 62 дБ(А)
Вхідна чутливість AUX	170 мВ RMS, 22 кОм

Bluetooth

Версія Bluetooth	V4.0
Частотний діапазон Bluetooth	2,402 ГГц – 2,48 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	10 м (вільного простору)

Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	4-см повнодіапазонний
Чутливість	> 81 дБ/мВт ± 3 дБ/мВт

Загальна інформація

Живлення (через роз'єм USB)	5 В пост. струму, 500 мА
Вбудована батарея	Літій-полімерна батарея (3,7 В, 500 мАгод.)
Водонепроникність	IPX6
Робоча температура	0 °C ~ 45 °C
Температура зберігання	-40 °C ~ 70 °C
Розміри – головний блок (Ш × В × Г)	107,3 × 69,1 × 58 мм
Вага – головний блок	0,2 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку

- Налаштування гучності на під'єднаному пристрої Bluetooth або гучномовці.
- Перевірте, чи пристрій Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

8 Примітка

СЄ 0700

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЄС. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе вийняти акумуляторну батарею.


Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

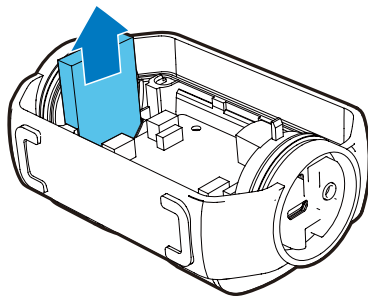

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

