

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AT10



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Din bärbara högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över produkten	4
3 Komma igång	5
Strömförsörjning	5
Slå på eller stänga av	5
Välj en källa	6
4 Uppspelning	7
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	7
Spela upp från ett SD-kort eller en USB-enhet	7
Lyssna på FM-radio	8
Spela upp från en extern enhet	9
Justera volymen	10
5 Produktinformation	11
Specifikationer	11
USB-uppspelningsinformation	11
6 Felsökning	13
Om Bluetooth-enheten	13
7 Obs!	14
Uppfyllelse	14
Ta hand om miljön	14
Varumärkesinformation	15

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
 - Smörj aldrig någon del av produkten.
 - Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
-
- Läs de här instruktionerna.
 - Följ samtliga instruktioner.
 - Använd inte apparaten i närheten av vatten.
 - Blockera inte ventilationsöppningar:
Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
 - Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du:


- lyssna på FM-radio och
- lyssna på ljud från SD/SDHC-kort, USB-enheter, Bluetooth-aktiverade enheter och andra externa enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- USB-kabel för laddning
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över produkten

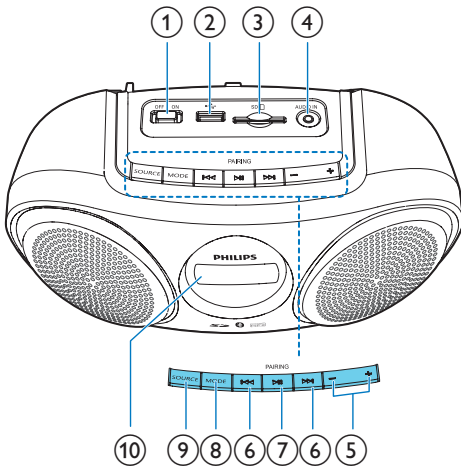

① OFF/ON-strömbrytare

- Slå på eller stänga av enheten.

②

- Anslut en USB-lagringseenhet.

③ SD

- Anslut ett SD/SDHC-kort.

④ AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

⑤ -/+


- Justera volymen.

⑥

- Välj ett spår.
- Sök inom uppspelning.
- Ställa in FM-radiokanaler.

⑦ /PAIRING

- Tryck i SD-, USB- eller Bluetooth-läge om du vill pausa eller återuppta uppspelning.
- Håll intryckt i tre sekunder i Bluetooth-läge om du vill koppla från Bluetooth-anslutningen eller aktivera ihopparningsläget.
- Håll intryckt i två sekunder i FM-läge om du vill spara FM-radiokanaler automatiskt.

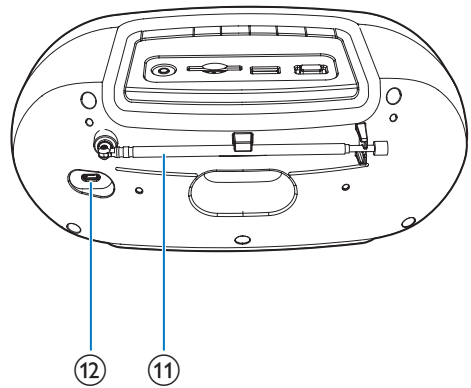

- Tryck i FM-läge om du vill välja en snabbvalsradiokanal.

⑧ MODE

- Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.

⑨ SOURCE

- Välj en ljudkälla.

⑩ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑪ FM-antenn

- Förbättra FM-radiomottagningen.

⑫ DC 5V

- Ladda det inbyggda batteriet.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Strömförsörjning

Produkten drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet.




Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

Så här laddar du det inbyggda batteriet:

Anslut den medföljande USB-kabeln till:


- uttaget **DC 5V** på produktens baksida
- datorns USB-uttag.

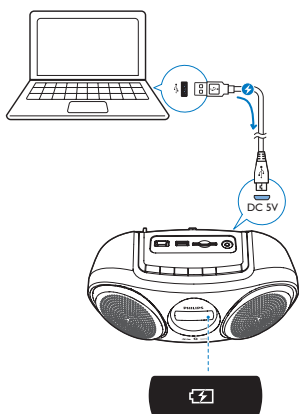

Batteristatus	Batteriikonens () beteende
Svagt batteri	Blinkar
Laddas	Lyser med ett fast sken
Fulladdat eller laddningen avbruten	Av

Slå på eller stänga av

- Slå på produkten genom att skjuta **OFF/ON**-strömbrytaren åt höger.
↳ Produkten byter till senast valda källa.

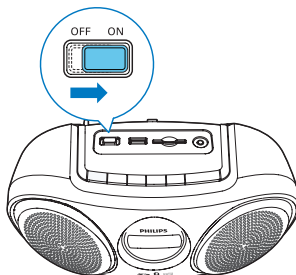

- Slå av produkten genom att skjuta strömbrytaren åt vänster.

Växla till ECO-standbyläge

I SD-, USB-, Audio-in- och Bluetooth-läge växlar enheten till ECO-standbyläge automatiskt om:

- musikuppspelningen pausas i 15 minuter
- inget Micro SD-kort är anslutet, om ingen USB-enhet eller Audio-in-kabel har varit ansluten på 15 minuter; eller om
- Bluetooth-anslutningen kopplas bort i 15 minuter.

Så här återgår du till SD-/USB-/Audio-in-/Bluetooth-läge:

- tryck på **▶||** för att återgå till uppspelning, eller
- stäng först av produkten med hjälp av strömbrytaren och sätt därefter på den igen.

Välj en källa

Tryck upprepade gånger på **SOURCE** för att välja en ljudkälla: FM-mottagare, USB, SD-kort, Bluetooth eller Audio-in.

4 Uppspelning

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

Med den här produkten kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter.

Ansluta en enhet



Kommentar

- Se till att Bluetooth-enheten är kompatibel med den här produkten.
- Läs produktens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet.
- Produkten kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter. Den femte anslutna enheten ersätter den första.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj Bluetooth som källa.
↳ **[bt]** blinkar på skärmen.
- 2 Håll **PAIRING** nedtryckt i tre sekunder om du vill koppla bort enheten som är ansluten.
- 3 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter (se enhetens användarhandbok).
- 4 När **[Philips AT10]** visas på enheten väljer du det alternativet för att påbörja ihopparring och anslutning. Om det behövs anger du standardlösenordet "0000".
↳ Efter ihopparring och anslutning piper produkten två gånger och **[bt]** slutar blinka.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Håll **PAIRING** intryckt i 3 sekunder.
- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.
↳ Enheten piper två gånger och **[bt]** börjar blinka.

Så här återansluter du den Bluetooth-aktiverade enheten:

- När den här produkten försätts i Bluetooth-läge ansluts den automatiskt till den senast anslutna enheten; eller
- Anslut genom att välja **Philips AT10** på Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny.

Så här ansluter du en annan Bluetooth-aktiverad enhet:

- 1 Håll **PAIRING** nedtryckt i tre sekunder om du vill koppla bort enheten som är ansluten.
↳ Produkten försätts i Bluetooth-ihoppningsläge.
- 2 Anslut en annan Bluetooth-enhet

Spela upp från Bluetooth-enhet

Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på Bluetooth-enheten.

- ↳ Ljud strömmas från Bluetooth-enheten till produkten.

Spela upp från ett SD-kort eller en USB-enhet




Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten eller SD-kortet innehåller spelbart ljudinnehåll.


Spela upp från ett SD-kort

- 1 Välj SD-kortkällan genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
↳ [SD] visas.
- 2 Sätt i ett SD-/SDHC-kort i kortplatsen.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

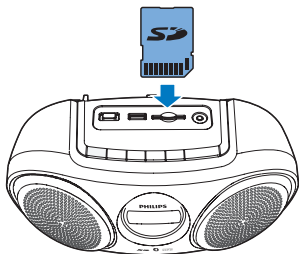

Spela upp från en USB-lagringenhet

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj USB som källa.
↳ [USB] visas.
- 2 Sätt i USB-enheten i USB-uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

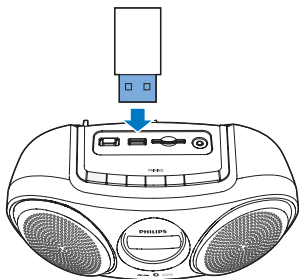

Kontrollera uppspelning

I USB- eller SD-läge följer du instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelningen.

Knapp	Funktion
⏮ / ⏭	Tryck för att hoppa till föregående eller nästa spår: Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.
⏸	Tryck här om du vill starta, pausa eller stoppa uppspelningen.
MODE	Tryck flera gånger och välj ett uppspelningsläge: • [🔁]: Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger. • [ALL]: Spela upp alla spår upprepade gånger. • [🔀]: Spela upp alla spår i slumpvis ordning. Återgå till normal uppspelning genom att trycka på MODE upprepade gånger tills ikonerna för upprepad och slumpvis uppspelning försvinner.

Lyssna på FM-radio


Ställa in FM-radiokanaler



Kommentar

- Håll produkten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.

- 1 Dra ut FM-antennen helt.

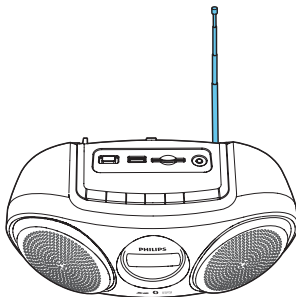

- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
- 3 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Produkten ställer automatiskt in en kanal med bra mottagning.
- 4 Upprepa steg 3 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar bättre mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 snabbvalskanaler.

Håll **▶▶** intryckt i två sekunder i FM-radioläge.

- ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första lagrade kanalen automatiskt.



Tips

- Du kan trycka på **◀◀ / ▶▶** när du vill stoppa automatisk sökning.

Lagra FM-radiokanaler manuellt (gäller endast för produkter med de sista 10 siffrorna i serienumret utöver 1633077076)



Kommentar

- Du kan lagra högst 20 FM-radiokanaler.

- 1 I radioläget ställer du in en radiokanal.
- 2 Tryck på **MODE**.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **▶▶** upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MODE** igen.

- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.


Välja en snabbvalskanal (radio).

I radioläge trycker du på **▶▶** upprepade gånger för att välja en förinställd kanal.

Spela upp från en extern enhet

Med produkten kan du också lyssna på en extern ljudenhet, som en MP3-spelare.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj **AUX** som källa.
- 2 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - **AUDIO IN**-uttaget på produkten
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp ljud på enheten (se användarhandboken).

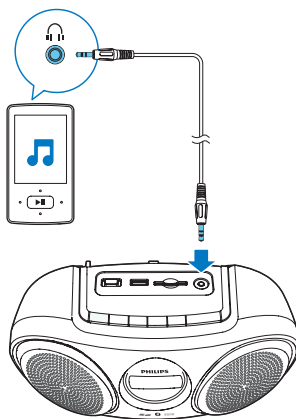

Justera volymen

Under uppspelning trycker du på **-/+** för att höja eller sänka volymen.



Tips

- Du kan hålla ned **-/+** i två sekunder för att höja eller sänka volymen.

5 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	3 W
Frekvensomfång	60–20 000 Hz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	>70 dBA
Aux-ingång	800 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0+EDR
Frekvensband för Bluetooth	2,402 ~ 2,48 GHz ISM-band
Bluetooth-avstånd	10 m (ledigt utrymme)

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	3 tum med fullt frekvensomfång
Känslighet	>82 dB $\pm$ 3 dB/m/W

Allmän information

Strömförsörjning (via Micro USB-uttag)	5 V $\equiv$ 600 mA
Inbyggt batteri (litiumpolymer)	3,7 V, 1 800 mAh
Mp3-bithastighet	32–320 kbit/s
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	<0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	239 x 104 x 127 mm
Vikt – Huvudenhet	0,6 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0)
- USB-flashspelare (USB 2.0)
- minneskort (det behövs en extra kortläsare om det ska fungera med den här enheten, och vissa USB-läsare med multikort kan inte användas).

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Ladda batteriet.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.

Produkten svarar inte

- Slå på produkten.
- Ladda batteriet.
- Slå först av produkten och slå sedan på den för att aktivera den från standbyläge.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan produkten och andra elektriska apparater.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Det gick inte att söka efter AT10 på enheten för ihopparning.

- Håll **PAIRING** intryckt i tre sekunder och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi

rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.


Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

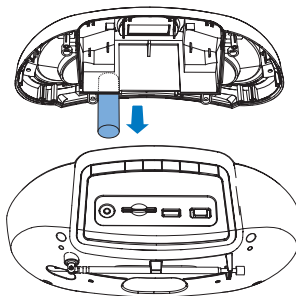

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson Innovations Limited under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AT10_00_UM_V5.0

