

Helautomatisk espressomaskin
3000 series

08

BRUKSANVISNING

HD8824
HD8825

Svenska

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Grattis till ditt inköp av Philips helautomatiska kaffemaskin med Automatisk Mjölkskummare!

*För att dra full nytta av Philips kundsupport, registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.*

Maskinen är avsedd för beredning av espressokaffe med hela kaffeböror, liksom tillflöde av ånga och varmvatten. Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT.....	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varningar	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	7
Bortskaffande	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt.....	8
Allmän beskrivning.....	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS.....	12
Laddning av kretsen.....	12
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel.....	13
Manuell sköljningscykel.....	14
MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN.....	16
INSTALLATION AV VATTENFILTRET "INTENZA+"	17
JUSTERINGAR.....	19
Saeco Adapting System.....	19
Reglering av kaffekvarn i keramik.....	19
Justering av kaffemunstycke.....	20
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp	22
BRYGGNING AV ESPRESSO OCH KAFFE.....	23
SKUMNING AV MJÖLK / BRYGGA CAPPUCCINO	24
Skumning av mjölk	24
Brygga Cappuccino	27
TILLFLÖDE AV VARMVATTEN	27
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	29
Daglig rengöring av maskinen	29
Daglig rengöring av vattenbehållaren.....	30
Daglig rengöring av den automatiska mjölkskumaren.....	31
Veckorengöring av maskinen	32
Veckorengöring av brygggruppen.....	32
Månadsrengöring av den automatiska mjölkskumaren	36
Månadssmörjning av brygggruppen.....	42
Månadsrengöring av bönbehållaren	43
AVKALKNING.....	44
AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN.....	50
VARNINGAR PÅ KONTROLLPANELEN	53
PROBLEMLÖSNING	57
ENERGIBESPARING	59
Standby	59
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	60
GARANTI OCH SERVICE	60
Garanti.....	60
Service	60
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	61

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varningar

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.

- Ta bort stickkontakten från eluttaget efter att ha stängt av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida:
 - om det uppstår driftstörningar;
 - om maskinen inte ska användas på länge;
 - innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.

- Stick inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lagg bara rostade kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, råa kaffeböner eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Vatten som finns kvar i värmesystemet kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält.










Bortskaffande



Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktöversikt

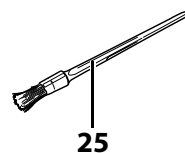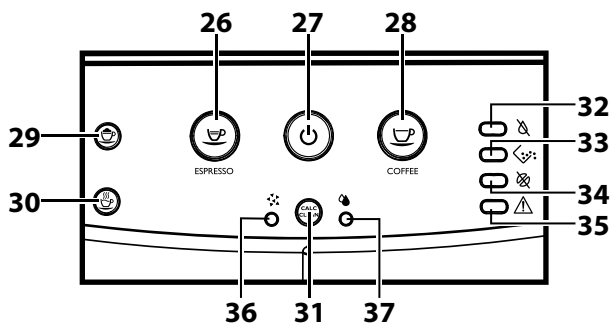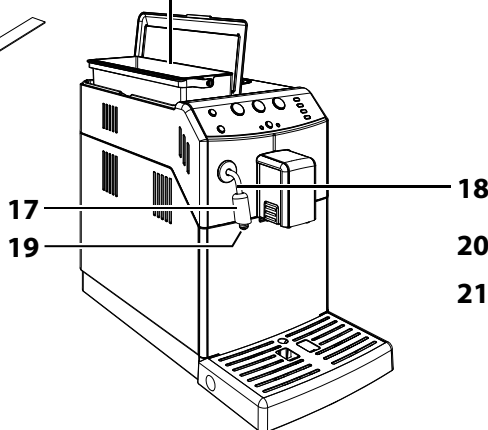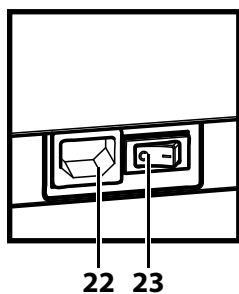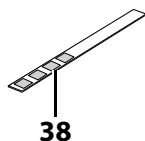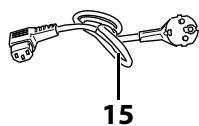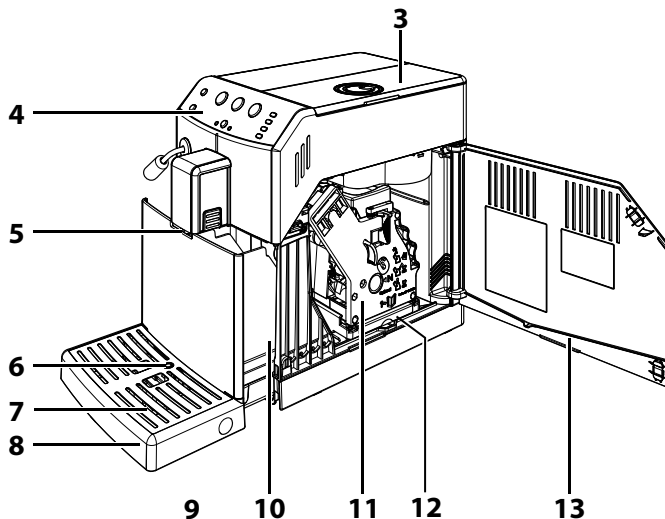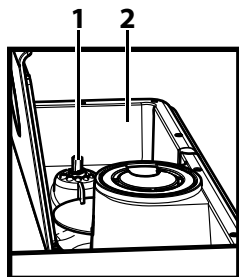

Allmän beskrivning


1. Vridknapp för reglering av malningen
2. Bönbehållare
3. Lock till bönbehållare
4. Kontrollpanel
5. Kaffemunstycke
6. Indikator för full droppskål
7. Bricka för koppar
8. Droppskål
9. Vattenbehållare + lock
10. Sumplåda
11. Bryggrupp
12. Kaffeuppsamlare
13. Servicelucka
14. Smörjfett till bryggrupp - (tillval)
15. Elkabel
16. Nyckel för reglering av kaffekvarn
17. Kromhölje
18. Ångrör
19. Gummiskydd
20. Automatisk mjölkskummare
21. Insugningsrör för automatisk mjölkskummare
22. Kontaktuttag för elkabel
23. Huvudströmbrytare
24. Avkalkningsmedel (säljs separat)
25. Rengöringspensel - (tillval)
26. Knapp för espresso
27. ON/OFF-knapp
28. Knapp för kaffe
29. Knapp för cappuccino
30. Knapp för varmt vatten
31. Knapp för avkalkning
32. Lysdiod "Vatten saknas"
33. Lysdiod "Sumplådan tom"
34. Lysdiod "Kaffe saknas"
35. Lysdiod "Allmän varning"
36. Lysdiod "Avkalkningscykel"
37. Lysdiod "Sköljningscykel"
38. Teststicka för vattenhårdhet

FÖRBEREDELSE**Maskinens förpackning**

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.


Installation av maskinen

1 Ta ut maskinen ur förpackningen.

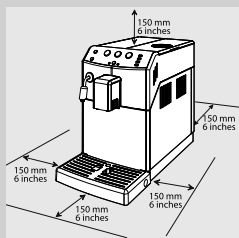


2 För korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

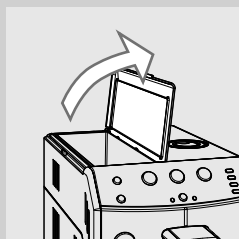

3 Öppna locket till vattenbehållaren.

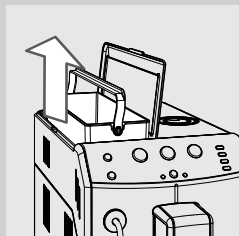

4 Lyft ut vattenbehållaren med hjälp av handtaget.




5 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

6 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.




Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

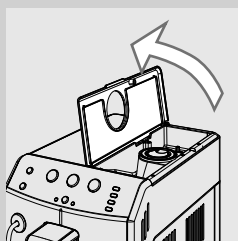

7 Lyft upp bönbehållarens lock.

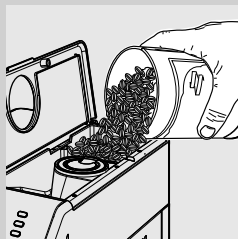

8 Häll försiktigt ned kaffebönorna i bönbehållaren.



Obs!


Häll inte för många kaffeböner i bönbehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.



Se upp:


Häll aldrig något annat än kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, karamelliserat kaffe, råa kaffeböner eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.

9 Sätt tillbaka locket på bönbehållaren.

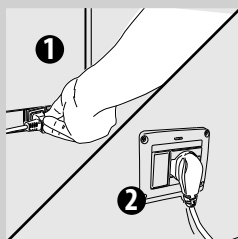

10 Sätt in kontakten i uttaget på maskinens baksida.

11 Sätt in kontakten i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

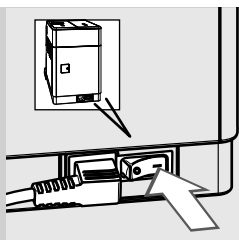

- 12** Ställ huvudströmbrytaren på "I" för att slå på maskinen. Knappen "⏻" blinkar.



- 13** För att starta maskinen trycker du på knappen "⏻".


FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:


- 1) kretsen måste laddas;
- 2) maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
- 3) en manuell sköljningscykel måste utföras.

Laddning av kretsen


Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.

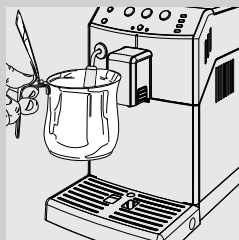

- 1** Ställ en behållare under ångröret.

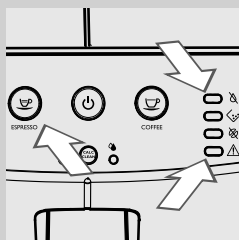


- 2** Lysdioderna "⏻" och "⏻" blinkar samtidigt, sedan tänds knappen "⏻". För att ladda kretsen trycker du på knappen "⏻".

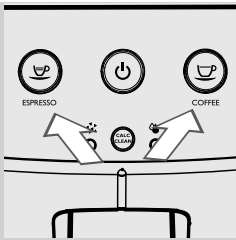


- 3** När cykeln avslutats värms maskinen upp; knapparna "☕" och "☕" blinkar samtidigt.

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel


När uppvärmningsfasen är klar utförs en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de interna kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

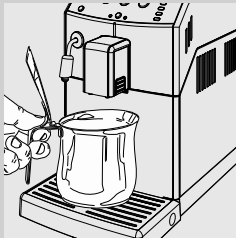

- 1** Ställ en behållare under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

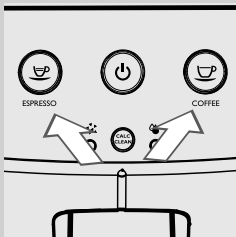


- 2** Knapparna "☕" och "☕" blinkar samtidigt. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

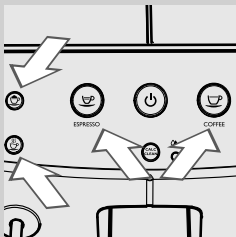


- 3** När momenten som beskrivs ovan har avslutats lyser knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" fast. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

Manuell sköljningscykel

Under den här processen aktiveras brygningscykeln och friskt vatten rinner igenom vattenkretsen. Detta moment tar några minuter.

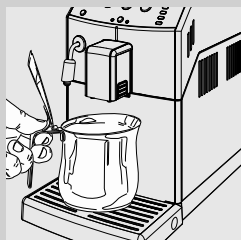


- 1** Ställ en behållare under kaffemunstycket.

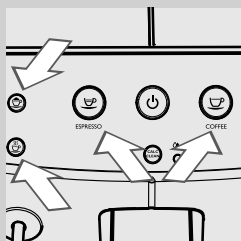


- 2** Kontrollera att knapparna "☺", "☺", "☺" och "☺" lyser fast.



- 3** Tryck på knappen "☺". Maskinen påbörjar bryggning av kaffe. Vänta tills bryggningen avslutats och töm därefter behållaren.

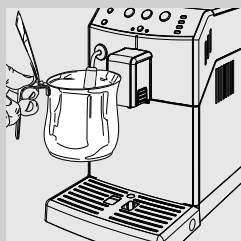

- 4** Ställ en behållare under ångröret.

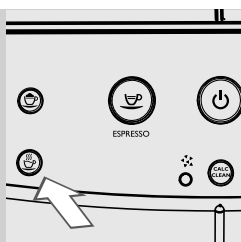

- 5 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten. Knappen blinkar under utflödet.



- 6 Låt allt vatten som är kvar rinna ut. Lysdioden "☕" lyser fast.



Obs!

Om du vill avbryta den manuella sköljningscykeln trycker du på knappen "☕". För att återuppta cykeln trycker du på knappen "☕" igen.



- 7 Fyll vattenbehållaren upp till MAX-nivån igen. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe.



Obs!

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln utförs när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter.


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer måste en manuell sköljningcykel utföras.

När cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.

MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårdheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårdheten, följ instruktionerna nedan:

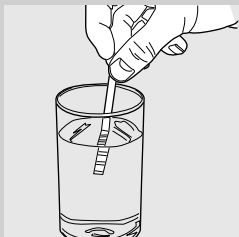


- 1** Doppa ned teststickan för vattenhårdheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.

**Obs!**

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

- 2** Vänta en minut.

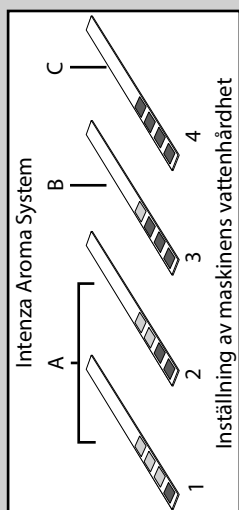

- 3** Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.

**Obs!**

Numren på teststickan anger vattenhårdheten.

Det vill säga:

1 = 1 (mycket mjukt vatten)

2 = 2 (mjukt vatten)

3 = 3 (hårt vatten)

4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).


INSTALLATION AV VATTENFILTRET "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe.




Vattenfiltret "INTENZA+" kan köpas separat. För mer information, se sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.


Vattnet är en viktig del av varje kaffe och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

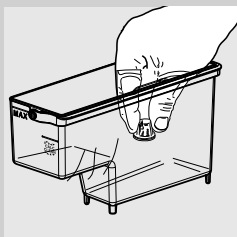



- 1** Ta bort det lilla vita filter från vattenbehållaren och förvara det på en torr plats.

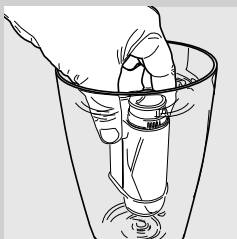

- 2** Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

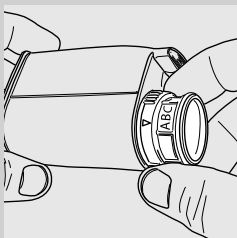

- 3** Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de mätningar du gjorde (se föregående kapitel) och vad som anges på filtrets undersida:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststickan
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststickan
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststickan

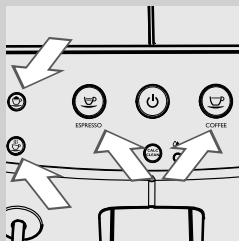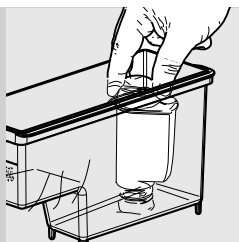

- 4** Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.
- 5** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen.
- 6** Kontrollera att knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" lyser fast.
- 7** Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten. Knappen blinkar under utflödet.
- 8** Dispensera allt vatten i vattenbehållaren. Lysdioden "☕" lyser fast.
- 9** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten igen och sätt tillbaka den i maskinen.
- 10** När momenten som beskrivs ovan har avslutats lyser knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" fast.

**Obs!**

Vattenfiltret "INTENZA+" måste bytas ut efter två månaders användning.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffeböner som marknaden erbjuder, förutom råa, karamelliserade eller smaksatta kaffeböner.

Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



Varning:


Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrar eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.



Varning:


Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen malar kaffeböner.

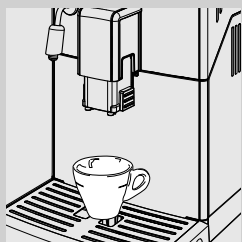


1

Placera en kopp under kaffemunstycket.

Tryck på knappen "☺" för att brygga en espresso.

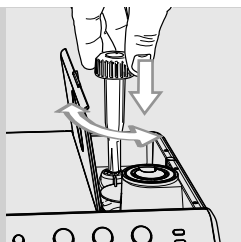


- 2** Medan maskinen maler kaffet trycker du ned och vrider på vridknappen för reglering av kaffemalning som sitter under bönbehållaren ett steg i taget. Använd den särskilda medföljande nyckeln för reglering av kaffekvarnen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.

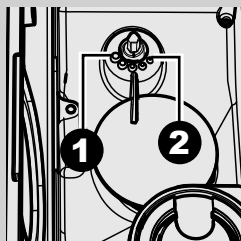

- 3** Referenspunkterna inne i bönbehållaren anger inställd malningsgrad. Det finns 5 olika malningsgrader att välja bland, från läge 1 (●) för grovmalning med mildare smak - till läge 2 (●) för finmalning med starkare smak. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning.

Justering av kaffemunstycke


Kaffemunstycket är justerbart på höjden för bästa anpassning efter storleken på de koppar du vill använda.

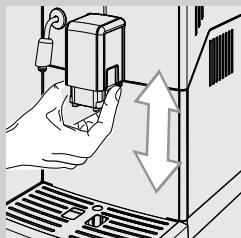


Höj eller sänk kaffemunstycket med fingrarna för att justera dess höjd så som bilden visar.



Följande lägen rekommenderas:
Vid användning av små koppar.

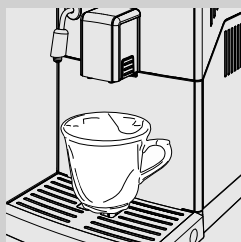

Vid användning av stora koppar.

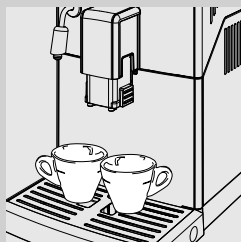


Dessutom kan två koppar placeras under kaffemunstycket för att brygga
två koppar kaffe eller två koppar espresso samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet i kopp


Maskinen tillåter att du reglerar mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på kopparna.

Varje gång du trycker på knappen "☺" eller "☹" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffeinställning.

Proceduren som beskrivs nedan visar hur knappen "☺" programmeras.

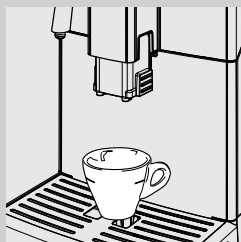

- 1 Placera en kopp under kaffemunstycket.

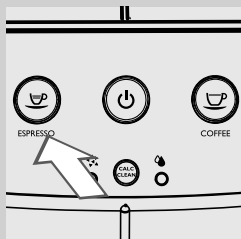

- 2 Tryck och håll ned knappen "☺" tills den börjar blinka snabbt. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge. Knappen "☺" blinkar under hela programmeringscykeln. Maskinen påbörjar bryggning av kaffe.

- 3 Tryck på knappen "☺" så snart som önskad mängd kaffe har uppnåtts.

Nu har knappen "☺" programmerats. Varje gång du trycker ned knappen brygger maskinen den inställda mängden espressokaffe.




Obs!

Följ samma procedur för att programmera knappen "☹".


Tryck på knappen "☹" för att avsluta bryggning av kaffe när önskad mängd uppnåtts.

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH KAFFE

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på kontrollpanelen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla. Knapparna "☺", "☹", "☺" och "☹" lyser fast.

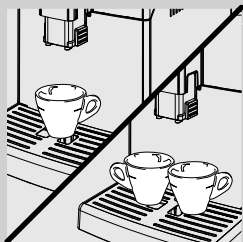

- 1 Ställ 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.

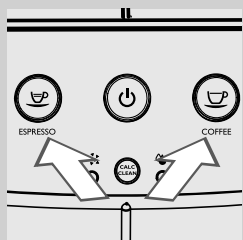

- 2 Tryck på knappen "☺" för espresso eller på knappen "☹" för kaffe.
- 3 För att brygga 1 kopp espresso eller kaffe trycker du på önskad knapp en gång. Knappen blinkar långsamt.
- 4 För att brygga 2 koppar espresso eller kaffe trycker du på önskad knapp två gånger i rad. Knappen blinkar snabbt två gånger.



**Obs!**

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt malningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två koppar espresso eller två koppar kaffe kräver två malnings- och bryggningscykler, som maskinen utför automatiskt.

- 5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe rinna ut ur kaffemunstycket.
- 6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. För att avbryta bryggningen tidigare trycker du på samma knapp igen.

SKUMNING AV MJÖLK / BRYGGA CAPPUCCINO

Skumning av mjölk

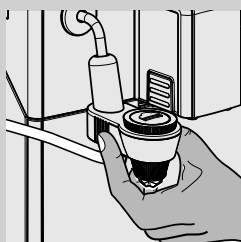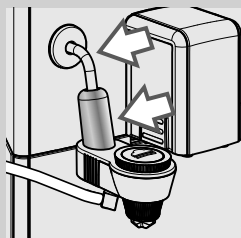**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten. När ånga används kan ångröret och kromhöljet bli mycket heta. Undvik att vidröra något av dessa direkt med händerna. Den automatiska mjölkskummaren får endast hanteras med hjälp av det räfflade plasthandtaget.

- 1 Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.


**Obs!**

När du förbereder din cappuccino, använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat. Det går att använda endera helmjölk eller lättmjölk, allt efter personlig smak.


**Obs!**

Om man har för avsikt att skumma mjölk direkt efter att maskinen satts på eller efter bryggning av kaffe kan det först vara nödvändigt att mata ut vattnet som finns i kretsen.


För att göra detta trycker du på knappen "☕" för att mata ut ånga under några sekunder. Tryck sedan på knappen "☕" för att avbryta flödet. Gå sedan vidare till punkt 2.

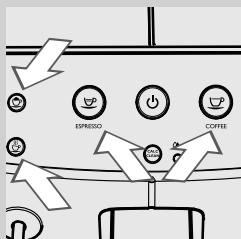


- 2 Se till att maskinen är klar för användning och att vattenbehållaren är fylld innan du skummar mjölk. Knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" lyser fast.

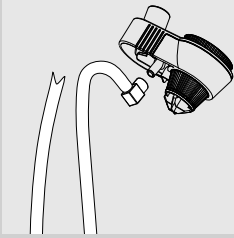

3 Sätt i insugningsröret i den automatiska mjölkskumaren.

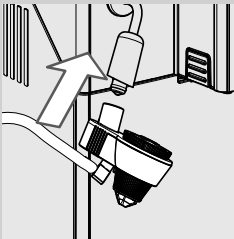


4 För in den automatiska mjölkskumaren i ångröret.

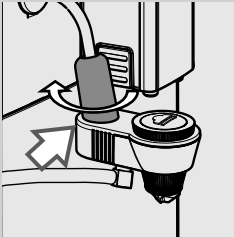

Obs!

Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskumaren är korrekt monterad när tappens passare i skåran.

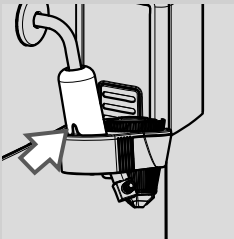


5 Sätt i insugningsröret i mjölkbehållaren.


! Se upp:

Av hygieniska skäl ska du försäkra dig om att insugningsröret är rent utvändigt.



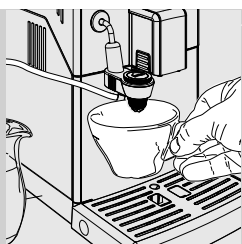


6 Ställ en kopp under den automatiska mjölkskumaren.

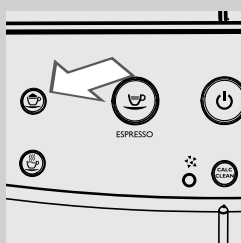

7 Tryck på knappen "☕" för att få mjölkskum. Knappen blinkar.

8 Knappen "☕" blinkar under maskinens förvärmningstid. När uppvärmningen är klar startar mjölkflödet och knappen "☕" blinkar.

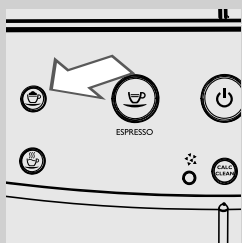

9 Tryck på knappen "☕" för att avbryta flödet av skummad mjölk.




Obs!

Det tar några sekunder innan maskinen slutar mata ut skummad mjölk.



Obs!

Utfödet av skummad mjölk avbryts efter 3 minuter. Om du behöver mer trycker du på knappen "☕" igen.

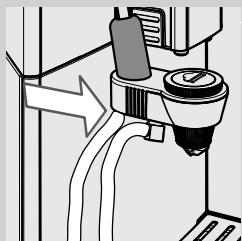

10 Efter användning ska insugningsröret förvaras så som på bilden.

**Se upp:**

Efter skumning av mjölken låter du en liten mängd varmvatten rinna ner i en behållare. Se kapitlet "Daglig rengöring av automatisk mjölkskummare" för ytterligare rengöringsanvisningar.

**Obs!**

Efter skumning av mjölk går det att brygga espresso eller dispensera varmvatten direkt.


Brygga Cappuccino

För att tillreda en cappuccino, placerar du en kopp med skummad mjölk under kaffemunstycket och brygger en espresso.


TILLFLÖDE AV VARMVATTEN

**Varning:**


Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten.

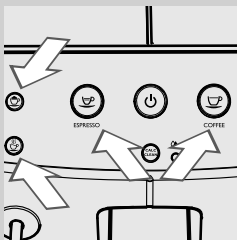


Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full. Knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" lyser fast.

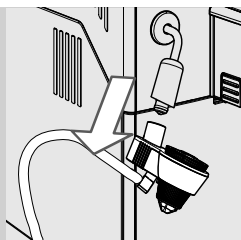

- 1** Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.

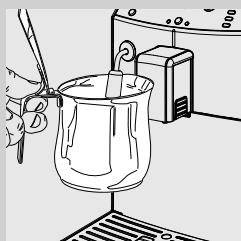


- 2** Ställ en behållare under ångröret.

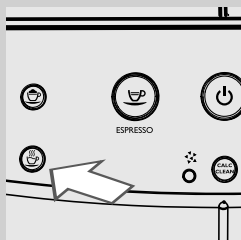

- 3** Tryck på knappen "☕" för att börja dispensera hett vatten; knappen "☕" blinkar under hela tillrednings- och utflödesfasen.

- 4** Knappen "☕" blinkar under maskinens förvärmningstid. När uppvärmningen har avslutats, startar varmvattenflödet och knappen "☕" blinkar.

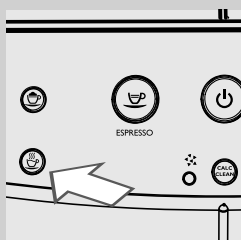

- 5** Låt önskad mängd varmvatten rinna ut. För att avbryta varmvattenflödet trycker du på knappen "☕".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:


Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garanti!




Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Endast brickan för koppar kan diskas i diskmaskin. Alla andra delar ska rengöras med ljummet vatten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller andra hjälpmedel med slipande effekt för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

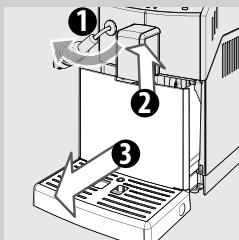


- 1** Töm och rengör sumplådan och droppskålen varje dag med påslagen maskin.


Andra underhållsåtgärder får bara utföras när maskinen är avstängd och frånkopplad från elnätet.

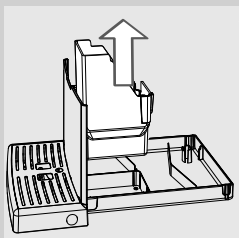


- 2** Ta bort sumplådan och töm den.
- 3** Töm och rengör droppskålen.

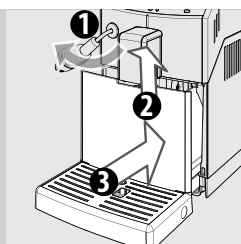

- 4** Sätt tillbaka sumplådan i droppskålen och sätt droppskålen på plats i maskinen.

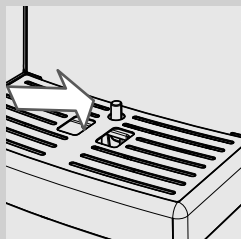**Obs!**

Töm och rengör droppskålen även när indikatorn för full droppskål har lyft sig.

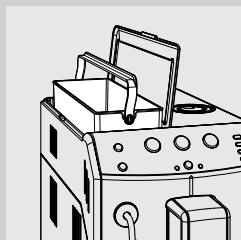Daglig rengöring av vattenbehållaren

- 1** Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.
- 2** Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida den lite.
- 3** Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.

Daglig rengöring av den automatiska mjölkskummaren

Av hygieniska skäl och för att garantera en perfekt konsistens på mjölkskummet är det viktigt att rengöra den automatiska mjölkskummaren efter varje användning.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten.


Efter varje skumning måste du alltid:



- 1 Sätta i insugningsröret i en behållare med dricksvatten.

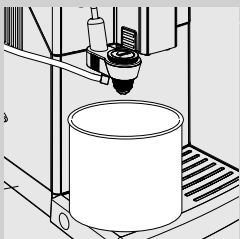

- 2 Ställa en tom behållare under den automatiska mjölkskummaren.

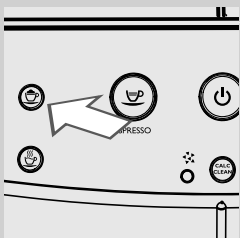


- 3 Trycka på knappen "☕" för att välja ånga. Knappen blinkar.

- 4 Knappen "☕" blinkar under maskinens förvärmningstid.

- 5 Under utflödesfasen blinkar knappen "☕". Låt vatten rinna ut ur den automatiska mjölkskummaren tills vattnet som kommer ut är rent. Tryck på knappen "☕" för att avsluta utflödet.

- 6 Gör rent insugningsröret med en fuktig trasa.

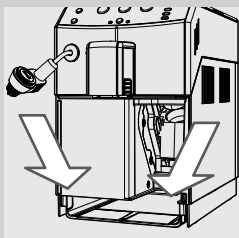Veckorengöring av maskinen

- 1** Rengör droppskålens plats.


Veckorengöring av brygggruppen

Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller åtminstone en gång i veckan.


- 1** Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och dra ut elkabelns kontakt.

Veckorengöring av brygggruppen


Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller åtminstone en gång i veckan.

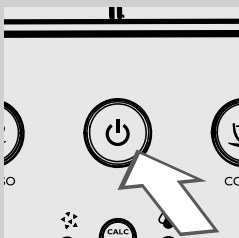


- 1** Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻".
Vänta tills knappen "⏻" blinkar och dra ut elkabelns kontakt.

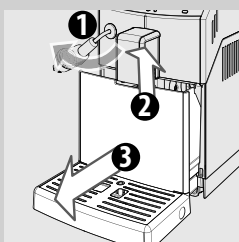


- 2** Ta bort droppskålen och sumplådan.

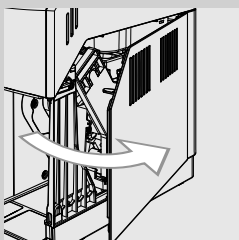


- 3** Öppna serviceluckan.

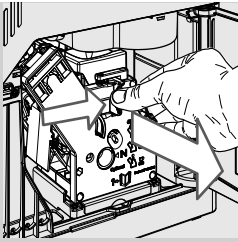


- 4** För att ta ut bryggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget. Dra ut den vågrätt utan att vrida den.

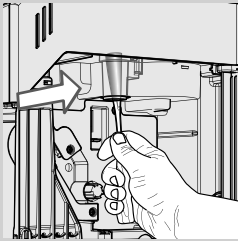

- 5** Rengör kaffekanalerna noggrant med ett skedhandtag eller annat köksredskap med rund ände.

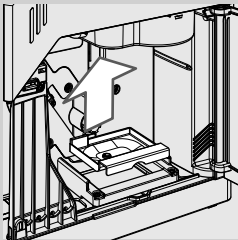

- 6** Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den noggrant.

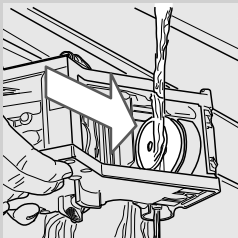

- 7** Rengör bryggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör det övre vattenfiltret med omsorg.




Se upp:


Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.

- 8** Låt bryggruppen lufttorka tills den är helt torr.


- 9** Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

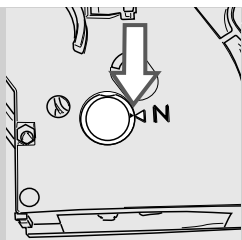


- 10** Kontrollera att bryggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Om de inte sammanfaller följer du beskrivningen i punkt (11).

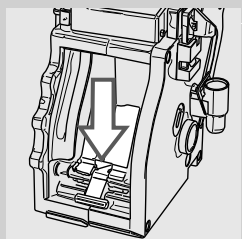


- 11** Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med bryggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om bryggruppen sammanfaller.

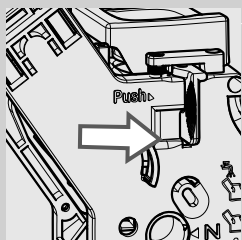


- 12** Tryck stadigt på knappen "PUSH" (tryck).

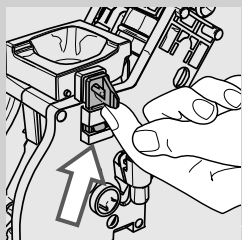

- 13** Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt läge.

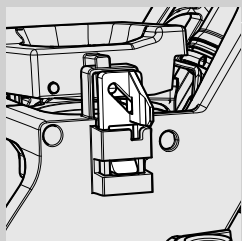

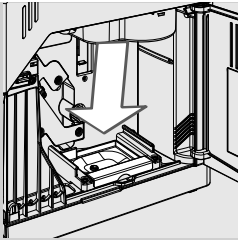


- 14** Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad.




Obs!

Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att det inte går att sätta in bryggruppen i maskinen.

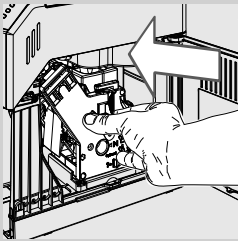

- 15** Sätt tillbaka bryggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH" (tryck).

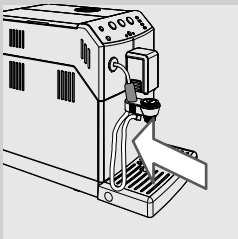

- 16** Sätt tillbaka sumplådan med droppskålen i maskinen och stäng serviceluckan.

Månadsrengöring av den automatiska mjölkskumaren




Den automatiska mjölkskumaren behöver rengöras grundligt en gång i månaden med hjälp av det särskilda systemet för rengöring av mjölkkiten, "Saeco Milk Circuit Cleaner". Saeco Milk Circuit Cleaner säljs separat. Mer information finns på sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten.

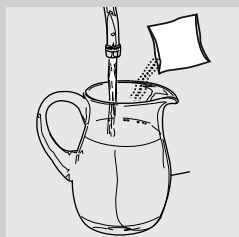

- 1** Försäkra dig om att den automatiska mjölkskumaren är korrekt installerad.


- 2** Häll i medlet för rengöring av mjölkkiten i en behållare. Tillsätt en halv liter ljummet vatten och vänta tills produkten har upplösts helt.

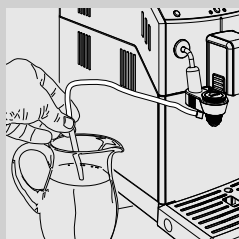

- 3** För in insugningsröret i behållaren.



- 4** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under den automatiska mjölkskumaren.

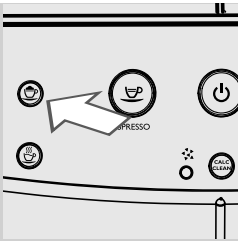

5 Tryck på knappen "☕" för att låta ånga flöda ut.

6 Knappen "☕" blinkar under maskinens förvärmningstid.

7 Under utflödesfasen blinkar knappen "☕". När all lösning har matats ut trycker du på knappen "☕" för att avbryta utflödet.




Varning:


Drick absolut inte lösningen som kommit ut under denna process.




8 Skölj behållaren noggrant och fyll på med en halv liter dricksvatten som ska användas för sköljningscykeln.

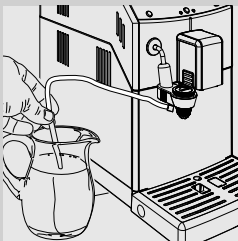

9 För in insugningsröret i behållaren.

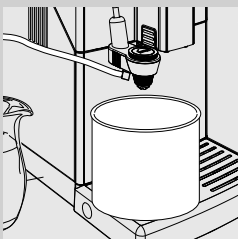


10 Töm behållaren och sätt tillbaka den under den automatiska mjölk-kummaren.

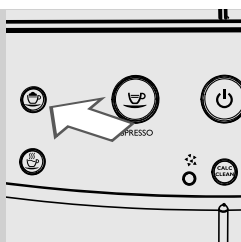

11 Tryck på knappen "☕" för att låta ånga flöda ut.


12 Knappen "☕" blinkar under maskinens förvärmningstid.

13 Under utflödesfasen blinkar knappen "☕". När allt vatten har runnit ut trycker du på knappen "☕" för att avbryta flödet.

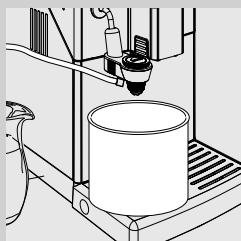


14 Töm behållaren.


! **Se upp:**
Låt ångröret svalna några minuter.

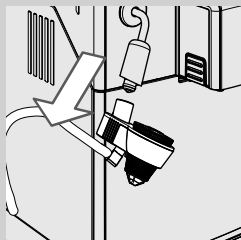


15 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret.

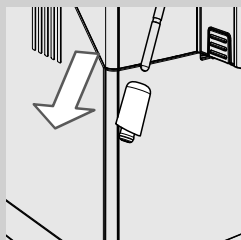


16 Ta bort det yttre kromhöljet med gummiskyddet från ångröret.

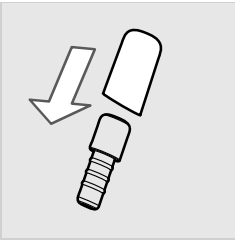


17 Ta bort gummiskyddet från kromhöljet.

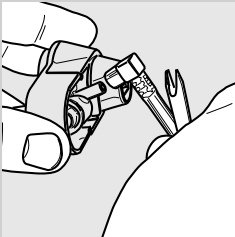


18 Avlägsna insugningsröret.

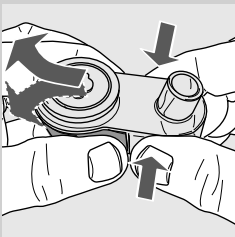


19 För att koppla loss den automatiska mjölkskumaren, tryck på sidorna och ta bort den genom att röra den lätt sidoleds, såsom visas på bilden.

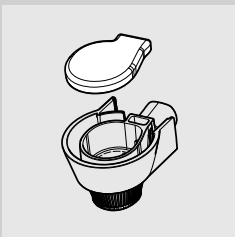


20 Ta bort gummilocket så som visas på bilden.

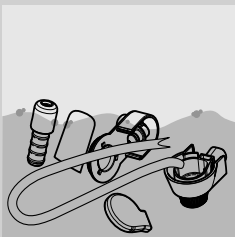


21 Tvätta alla delar i ljummet vatten.

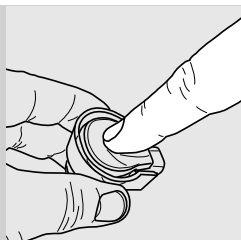


- 22** Sätt tillbaka locket och tryck på mitten av det för sätta fast det ordentligt.

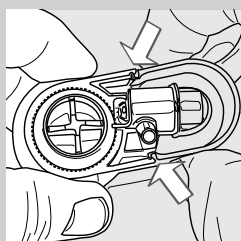


- 23** Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren och se till att den sitter korrekt.

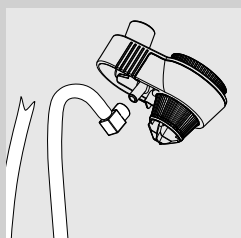

- 24** Sätt i insugningsröret.

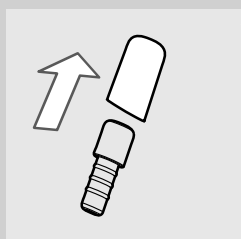

- 25** Sätt fast gummiskyddet på kromhöljet.

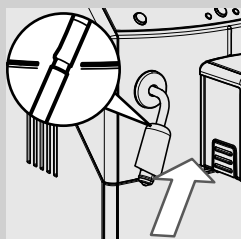


- 26** Sätt tillbaka dom på ångröret.




Varning:


Röret kan vara hett om maskinen nyligen använts.
För inte in gummiskyddet längre än till den markerade punkten. I annat fall är det möjligt att den automatiska mjölkskummaren inte fungerar korrekt eftersom mjölken inte kan sugas upp.

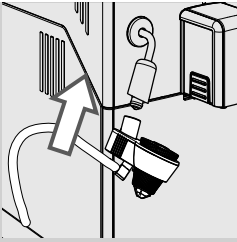

27 För in den automatiska mjölkskumaren i gummiskyddet.

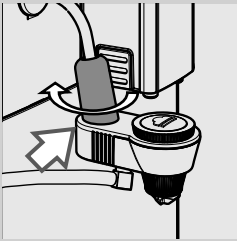

28 Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i.
Den automatiska mjölkskumaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran.

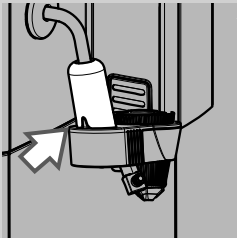

Månadssmörjning av brygggruppen




Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Fettet som används för att smörja brygggruppen kan köpas separat. För mer information, se sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





Se upp:


Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras under rinnande vatten. Låt den sedan torka enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

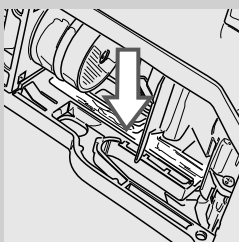


1 Lägg ett jämnt lager smörjfett på båda sidoskårna.

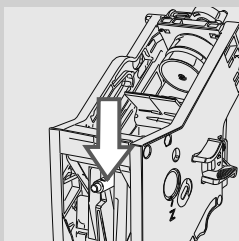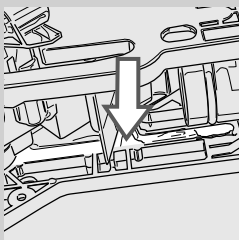

2 Smörj även axeln.

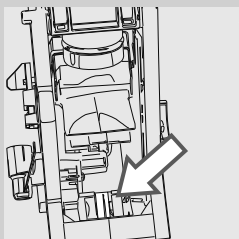


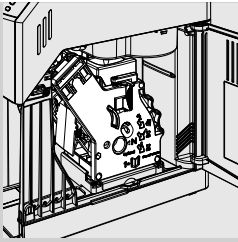

3 Sätt in bryggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").

4 Sätt i sumplådan i droppskålen och sätt sedan in bägge i maskinen och stäng serviceluckan.

Månadsrengöring av bönbehållaren

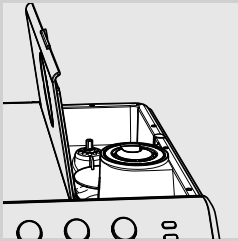

Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll på behållaren med kaffeböner på nytt.

AVKALKNING


När knappen 'CALC CLEAN' lyser fast krävs avkalkning av maskinen.

Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter.



Se upp:

Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.

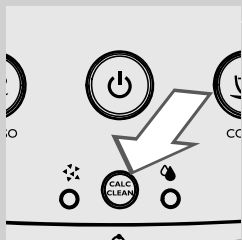

Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.

Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. Mer information finns på sidan som rör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.




Obs!


Ta inte bort bryggruppen medan avkalkningen pågår.

För att utföra avkalkningscykeln, följ dessa instruktioner:


Innan avkalkning:

1 Töm droppskålen och sumplådan.

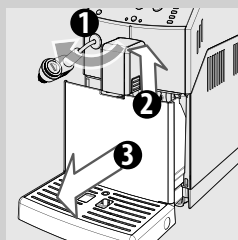


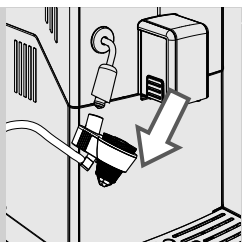


2 Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret.

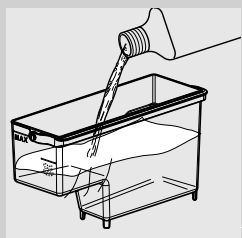

3 Avlägsna vattenbehållaren, ta bort vattenfiltret "INTENZA+" (om sådant finns) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita originalfiltret.

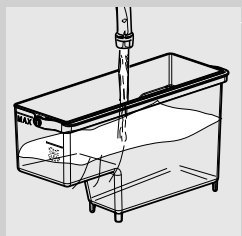

4 Häll allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren.

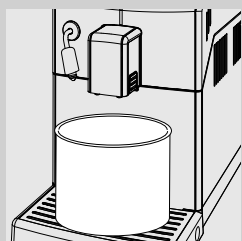


5 Fyll vattenbehållaren med dricksvatten upp till nivån "CALC CLEAN" och sätt tillbaka den i maskinen.



6 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och kaffemunstycket.

7 Tryck och håll ned knappen "CALC CLEAN" i minst 3 sekunder för att starta avkalkningscykeln. Knappen "☕" lyser fast. Knappen "CALC CLEAN" blinkar under hela cykeln.

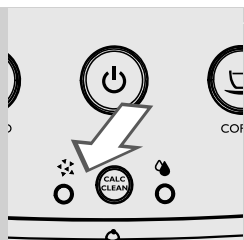

- 8** Lysdioden "⚡" lyser med fast sken. Maskinen kommer att börja mata ut avkalkningsmedlet med regelbundna intervaller under ca 20 minuter.


**Obs!**

Avkalkningscykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "☕". På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.


För att återuppta cykeln trycker du på knappen "☕" igen. Under pausen blinkar knappen "☕". Under avkalkningscykeln lyser knappen "☕" fast.




- 9** När lysdioden "⚡" lyser fast är vattenbehållaren tom.

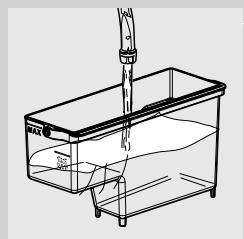


- 10** Skölj vattenbehållaren och fyll den med dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

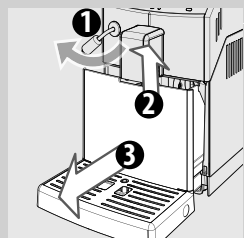

- 11** Töm droppskålen och sätt tillbaka den.

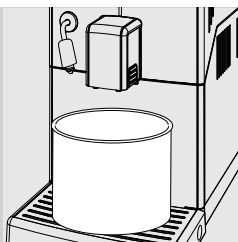

12 Töm behållaren och sätt tillbaka den.

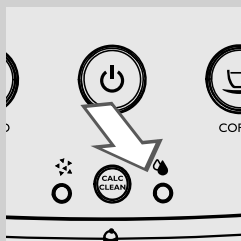


13 Lysdioden "☹" lyser fast. När knappen "☹" blinkar trycker du på den för att starta sköljningscykeln.




Obs!

Sköljningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "☹". På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.

För att återuppta cykeln trycker du på knappen "☹" igen. Under pausen blinkar knappen "☹". Under avkalkningscykeln lyser knappen "☹" fast.

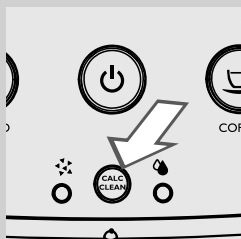

14 När sköljningscykeln har slutförts släcks knappen "CALC. CLEAN".

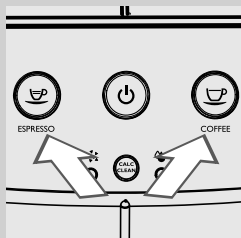


15 Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Knapparna "☹" och "☹" blinkar samtidigt. Avkalkningscykeln är nu klar.




Se upp:

Om den röda lysdioden "☹" tänds och lysdioden "☹" fortfarande lyser har inte vattenbehållaren fyllts upp till MAX-nivån för sköljningscykeln. Fyll på vattenbehållaren med dricksvatten och upprepa proceduren från steg 13.

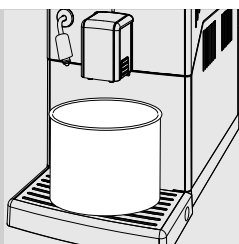


16 Töm behållaren som används.

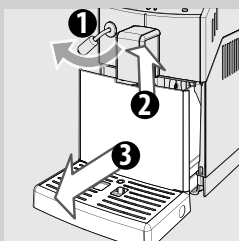


17 Töm droppskålen och sätt tillbaka den.





18 Ta bort det lilla vita filtret och sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" i vattenbehållaren, om detta var installerat.

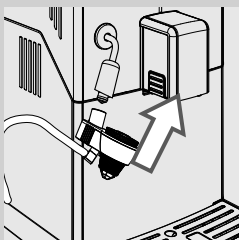


19 Sätt tillbaka den automatiska mjölkskumaren.

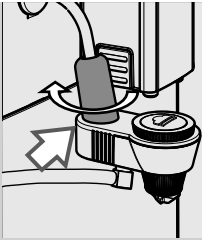

- 20** Kontrollera att den är korrekt placerad. Vrid på kromhöljet om den inte går att sätta i. Den automatiska mjölkskumaren är korrekt monterad när tappens passare i skåran.

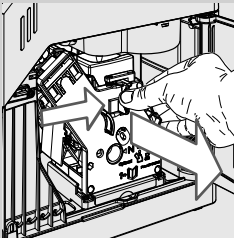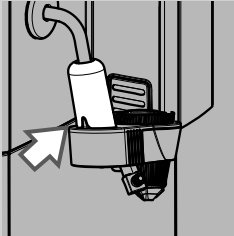

- 21** Rengör brygggruppen. Ytterligare anvisningar finns i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

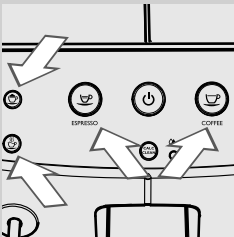


- 22** Maskinen är klar för användning. Knapparna "☕", "☕", "☕" och ☕ lyser fast.


AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN

När avkalkningscykeln påbörjats måste den fortsätta ända till slutet utan att maskinen stängs av.


Om du inte lyckas avsluta avkalkningscykeln kan du avbryta genom att trycka på ON/OFF-knappen. Följ därefter stegen nedan.

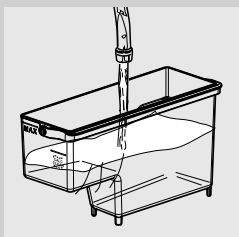


- 1** Töm och skölj ur vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan med dricksvatten upp till MAX-nivån.

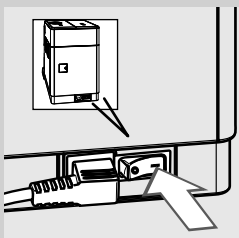


- 2** Se till att strömbrytaren är i läget "I".

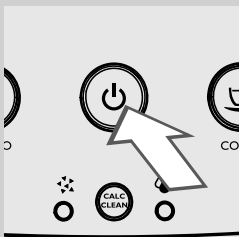


- 3** Tryck på knappen "I" för att slå på maskinen.

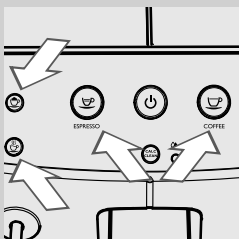


- 4** Vänta tills knapparna "☕", "☕", "☕" och "☕" lyser fast.

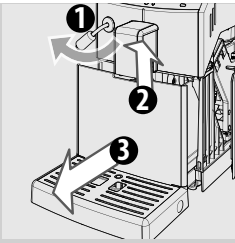

5 Töm droppskålen och sätt tillbaka den.

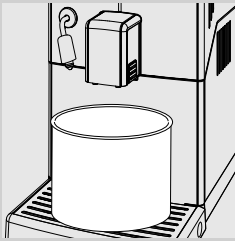


6 Töm behållaren och sätt tillbaka den.

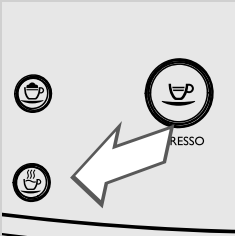


7 Tryck på knappen "☕" och låt 500 ml vatten rinna ut. Knappen "☕" blinkar.




8 Tryck på knappen "☕" för att avbryta vattenflödet.
Töm behållaren.

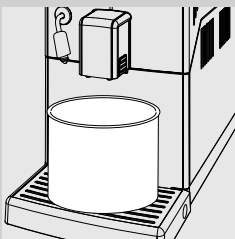


9 Ställ behållaren under kaffemunstycket.

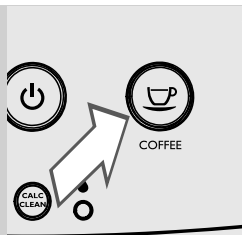

10 Tryck på knappen "☕" för att brygga en kopp kaffe.

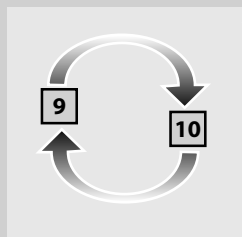

11 Upprepa steg 9 – 10 och fortsätt sedan till steg 12.

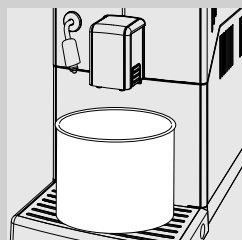

12 Töm behållaren. Maskinen är redo för användning.



Obs!

Om den orange lysdioden "CALC CLEAN" inte släcks krävs ändå avkalkning av maskinen så snart som möjligt.

VARNINGAR PÅ KONTROLLPANELEN

Varningssignaler

1



Blinkar

Maskinen utför någon av följande åtgärder:

- Uppvärmning
- Automatisk sköljning.

2



"☕" lyser fast "⚡" och "⚠" blinkar

Kretsen måste laddas. Tryck på knappen "☕". När knappen trycks ned släcks lysdioden på knappen. Lysdioderna "⚡" och "⚠" blinkar medan kretsen laddas och släcks när laddningen är klar.


3



Lyser med fast sken

Maskinen är redo att brygga kaffe.


4

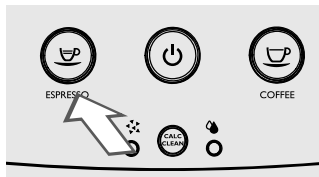

Blinkar långsamt

Maskinen håller på att brygga en kopp espresso.

5

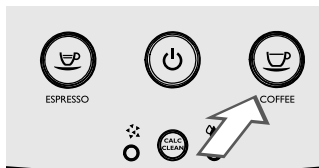

Blinkar långsamt


Maskinen håller på att brygga en kopp kaffe.

6




Dubbelblinkar

Maskinen håller på att brygga två koppar espresso.

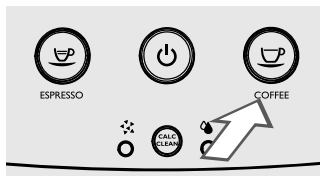Varningssignaler**7****Dubbelblinkar**

Maskinen håller på att brygga två koppar kaffe.

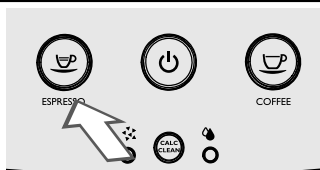8**Blinkar snabbt**

Maskinen programmerar mängden espresso som ska bryggas.

9**Blinkar snabbt**


Maskinen programmerar mängden kaffe som ska bryggas.

10**Blinkar långsamt**

Maskinen är i utflödesfasen för ånga.

11**Blinkar långsamt**

Maskinen är i utflödesfasen för varmvatten.

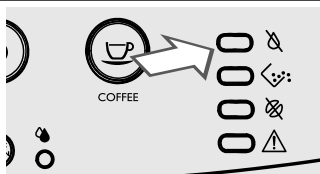12**Lyser med fast sken**

Fyll på vattenbehållaren.

Varningssignaler**13****Lyser med fast sken**

Sätt in droppskålen med sumplådan ända in i maskinen och stäng serviceluckan.

14**Blinkar snabbt**

Brygggruppen håller på att återställas till följd av en maskin-återställning.

15**Blinkar långsamt**


Sätt i brygggruppen.

16**Lyser med fast sken**

Töm sumplådan.


17**Blinkar**

Sumplådan är inte isatt i maskinen. Vänta några sekunder tills lysdioden "" släcks och "" lyser fast. Sätt sedan i sumplådan och stäng serviceluckan.

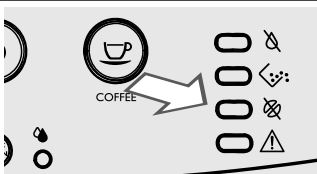18**Lyser med fast sken**

Fyll på bönbehållaren med kaffeböner och starta om bryggningen. Lysdioden släcks när bryggningsknappen för vald produkt trycks ned.

Det går att dispensera ånga och varmt vatten när det här varningsmeddelandet visas.

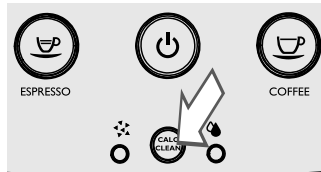Varningssignaler**19****Lyser med fast sken**

Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning.

Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

20**Alla lysdioder blinkar samtidigt**

Maskinen fungerar inte.

Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder.

Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger.

Kontakta Philips hotline i ditt land om maskinen inte startar (kontaktuppgifterna finns i garantihäftet)

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problemen som skulle kunna uppstå på din maskin.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedan angiven information, se listan med FAQ på webbsidan www.philips.com/support eller kontakta Philips hotline i ditt land.


Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet eller så står huvudströmbrytaren på "O".	Anslut maskinen till elnätet och ställ huvudströmbrytaren på "I".
Droppskålen blir full även om inget vatten tappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Lysdioden "☕" på maskinen lyser alltid.	Sumplådan har tömts när maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna är kalla.	Värm kopparna med varmvatten.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller ändra malningsgraden enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Omöjligt att dra ut brygggruppen.	Brygggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort brygggruppen.
Omöjligt att sätta in brygggruppen.	Brygggruppen är inte i viloläge.	Försäkra dig om att brygggruppen är i viloläge enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".
	Kugghjulsmotorn är inte i rätt position.	Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan. Sätt på maskinen utan att sätta in brygggruppen. Kugghjulsmotorn går tillbaka till rätt position. Stäng av maskinen och sätt in brygggruppen igen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen malar kaffebönorna men inget kaffe bryggs (se anmärkning).	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffemunstycket är smutsigt.	Rengör kaffemunstycket.
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffekvarnen i keramik är inställd på grovmalning.	Ställ in kaffekvarnen i keramik på en finare malning (se avsnittet "Reglering av kaffekvarn i keramik").
Kaffet bryggs för långsamt (se anmärkning).	Kaffekvarnen malar för fint.	Byt ut kaffeblandningen eller ändra malningsgraden enligt anvisningarna i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
Kaffe läcker ut utanför kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är tilltäppt.	Rengör kaffemunstycket och dess håll.
Inget utflöde av varmvatten eller ånga.	Ång-/varmvattenrörets öppning är tilltäppt.	Rengör ångrörets öppning med en nål. Innan detta moment utförs ska man försäkra sig om att maskinen är avstängd och har kallnat.
Avkalkningscykeln kan inte slutföras.	Förmodligen har du inte använt tillräckligt mycket vatten till sköljningen.	Tryck på ON/OFF-knappen och följ instruktionerna i avsnittet "Avbrott i avkalkningscykeln".

**Obs!**

Dessa problem kan anses vara normala om kaffeblandningen har bytts ut eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

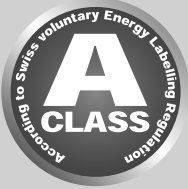ENERGIBESPARING**Standby**

Philips superautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har tillretts utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

För att slå på maskinen trycker du på huvudströmbrytaren på maskinens baksida så att den befinner sig i läget "I".

Tryck därefter på knappen "⏻".

Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se märkskylten på serviceluckans insida
Ramens material	Termoplast
Storlek (l x h x b)	215 x 330 x 429 mm / 8,5" x 13" x 16,9"
Vikt	7 kg / 16 lbs
Elkabelns längd	800 - 1 200 mm / 32" - 47"
Kontrollpanel	På framsidan
Koppstorlek	Upp till 152 mm / 6"
Vattenbehållare	1,8 liter / 60,8 oz - borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	250 g / 1 kopp
Sumplådans kapacitet	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på www.philips.com/welcome. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på www.philips.com/support eller kontakta Philips hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Du kan köpa dessa produkter på Philips webbshop (om sådan finns i ditt land) på **www.shop.philips.com/service**, av din lokala återförsäljare eller på ett auktoriserat servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter



- Avkalkningsmedel CA6700




- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702




- Smörjfett HD5061



- Underhållssats CA6706

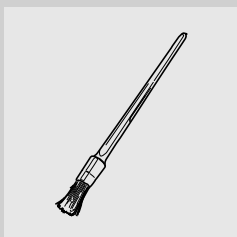

- Rengöringspensel HD5084





421946023131



Tilverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.

www.philips.com/welcome