

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



AZ700T



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Az elemek lenyelésének veszélye!	3
2	CD „Zenegép”	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
3	Kezdő lépések	7
	A távvezérlő előkészítése	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Bekapcsolás	8
	Kikapcsolás	8
4	Lejátszás	9
	CD lejátszása	9
	Lejátszás USB-eszközzől	9
	Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	9
	Lejátszás külső eszközzől	12
5	Lejátszási opciók	13
	Lejátszásvezérlés	13
	Műsorszámok beprogramozása	13
	Hangbeállítás	14
6	FM-rádió hallgatása	15
	FM-rádióállomások behangolása	15
	Rádióállomások automatikus tárolása	15
	Rádióállomások kézi tárolása	15
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	15
7	Egyéb jellemzők	16
	Elalvási időzítő beállítása	16
	A kijelző háttérvilágításának be-/kikapcsolása	16
	Fejhallgató használata	16

8	Termékadatok	17
	Termékjellemzők	17
	Támogatott MP3-lemezformátumok	17
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	18
	Karbantartás	18
9	Hibakeresés	19
10	Figyelmeztetés	21
	Megfelelőség	21
	Óvja a környezetet!	21
	Védjegyre vonatkozó információk	21

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készüléksatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki

például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugarba.

Hallásvédelem



Vigyázat

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hosszászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülménytől függően igényelhető helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombjeleket tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A CD Soundmachine készülékkel:

- FM-rádiót hallgathat;
- audiofelvételt hallgathat lemezről, USB-eszközzel, Bluetooth eszközzel és más külső audioforrásokról;
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.


A készülék Dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) és Digitális hangszabályzással (DSC) rendelkezik a hang gazdagítása érdekében.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Távvezérlő (elemmel)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

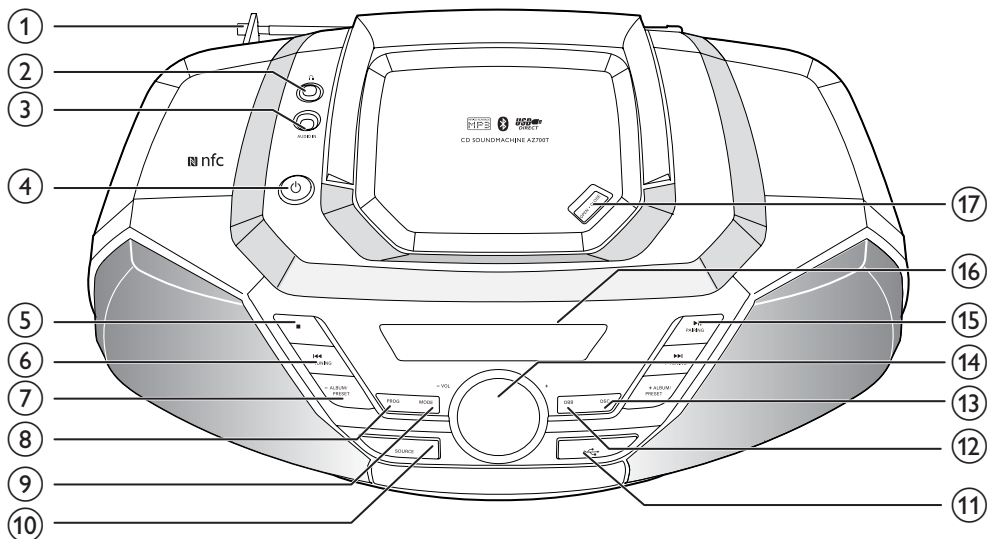

① FM antenna

- Az FM-vétel javítása.

②

- Fejhallgató-csatlakozó

③ AUDIO-IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

④

- A készülék be- és kikapcsolása.

⑤

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

⑥ ◀▶ TUNING +/-

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- FM-rádióállomások behangolása.
- Keresés műsorszámokon belül.

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

⑧ PROG

- Műsorszámok beprogramozása.

⑨ MODE

- Lejátszási mód választása: ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás.

⑩ SOURCE

- Egy forrás kiválasztása.

⑪

- USB-aljzat.

⑫ DBB

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑬ DSC

- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑭ VOL +/-

- Hangerő beállítása.

⑮ ▶▶▶ /PAIRING


- Nyomja le a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
- Bluetooth forrás esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a párosítási üzemmódba való lépéshez.

⑯ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

- ⑪7 OPEN•CLOSE
- A lemeztartó kinyitása.

A távvezérlő áttekintése

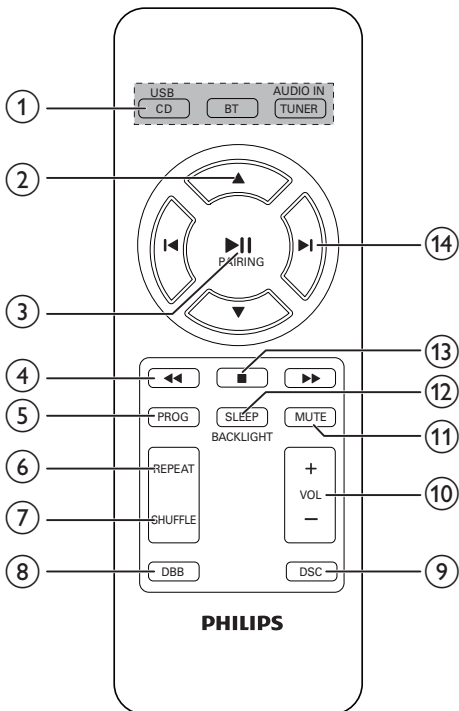

- ⑪1 Forrásválasztó: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH, vagy AUDIO IN
- Egy forrás kiválasztása.

- ⑪2 ▲ / ▼
- Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- ⑪3 ▶ || / PAIRING
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Bluetooth üzemmódban tartva nyomva a párosítási módba való belépéshez.

- ⑪4 ◀ / ▶
- Keresés műsorszámon belül.

- ⑪5 PROG
- Rádióállomások beprogramozása.
 - Műsorszámok beprogramozása CD/USB üzemmódban.

- ⑪6 REPEAT
- Lejátszás ismétlésének kiválasztása.

- ⑪7 SHUFFLE
- Véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.

- ⑪8 DBB
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- ⑪9 DSC
- Válasszon ki egy beállított hangzást.

- ⑪10 VOL +/-
- Hangerő beállítása.

- ⑪11 MUTE
- Hang elnémítása vagy visszaállítása.

- ⑪12 SLEEP/BACKLIGHT
- Elalvási időzítő beállítása.
 - A háttérvilágítás ki- vagy bekapcsolása.

- ⑪13 ■
- Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.

- ⑪14 ◀ / ▶
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:


Típusszám _____

Gyári szám _____

A távvezérlő előkészítése


Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfólia a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

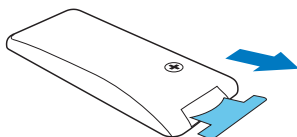

A lemerült elem cseréje:

- 1 Távolítsa el a csavart.
- 2 Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és helyezzen be 1 db CR2025 elemet, ügyelve a jelzéseknek megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.
- 4 Szorítsa meg a csavart.

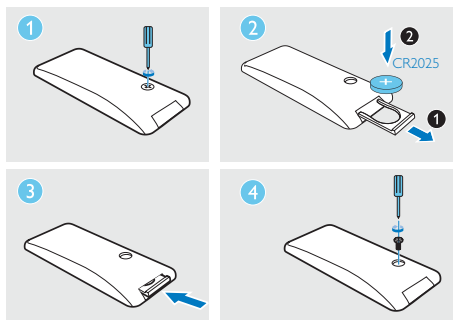

Tápcsatlakozás bekötése

Az egység egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekkel.

1. opció: Hálózat



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldálán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.


Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.



Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

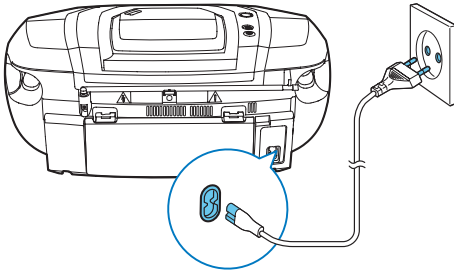

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.



Tanács

- A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot vagy a forrásválasztó gombokat a távirányítón.

2. opció: Elemek



Vigyázat


- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db elemet (R-20, UM-1 vagy D méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

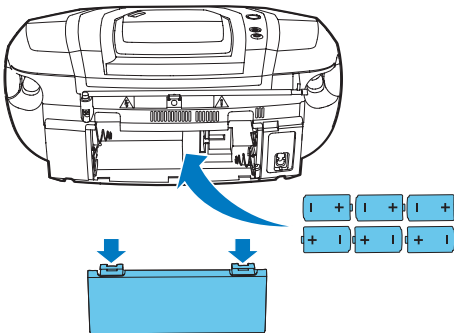

Kikapcsolás


Nyomja meg ismét a ϕ gombot.

- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

4 Lejátszás

CD lejátszása

- 1 A **CD** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 A **OPEN•CLOSE** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

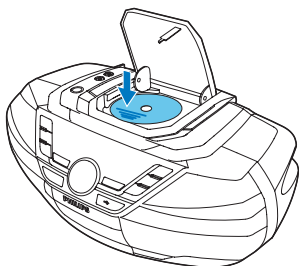

Lejátszás USB-eszközeiről


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.

Megjegyzés

- A maximális feszültség USB esetében 0,5 A.

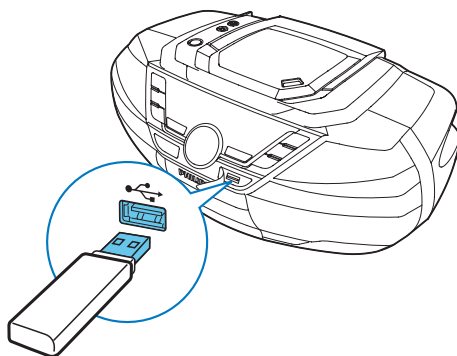

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Megjegyzés

- A Gibson Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilekat.
- A termék egyszerre legfeljebb 8 Bluetooth eszközhöz csatlakoztatható.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

1. lehetőség: Párosítás és csatlakoztatás NFC segítségével


A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Az NFC funkció segítségével az adatközlés egyszerűen végrehajtható: csupán meg kell érinteni a megfelelő szimbólumot vagy a megjelölt helyet az NFC-kompatibilis eszközökön.


Megjegyzés

- A kompatibilitás nem minden NFC-készülékkel garantált.

- 1 Nyomja meg a **BT** opciót a **Bluetooth** forrás kiválasztásához.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) üzenet jelenik meg.
- 2 Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és érintse Bluetooth eszközének hátoldalát a CD-lejátszó tetején található NFC-címkéhez.

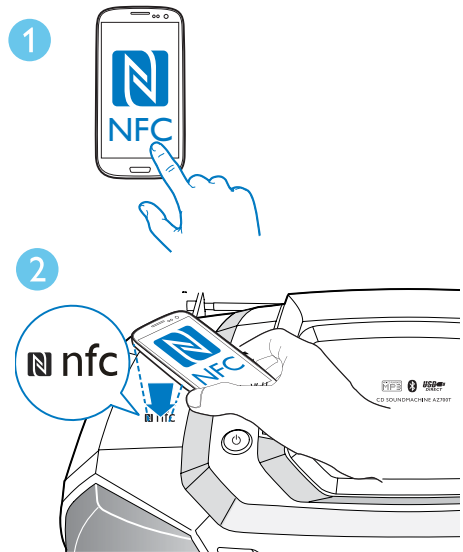

- 3 A Bluetooth eszközön fogadja el a „PhilipsAZ700T” eszközzel való párosításra vonatkozó kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a **[CONNECTED]** (csatlakoztatva) felirat látható.

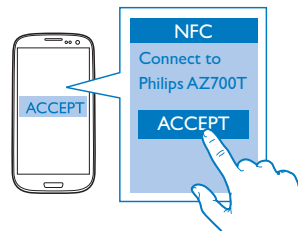


2. lehetőség: Párosítás és csatlakoztatás manuálisan

Megjegyzés

- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter:

- 1 Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja meg a **BT** gombot.
 - ↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) üzenet jelenik meg.
 - ↳ A CD-lejátszó párosítási üzemmódba lép, és a **[PAIRING]** (párba rendezés) felirat jelenik meg a képernyőn.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Válassza ki a **[Philips AZ700T]** lehetőséget az eszközön a párosításhoz. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
 - ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a készülék kettőt sípol, és a **[CONNECTED]** (csatlakoztatva) felirat jelenik meg a képernyőn.

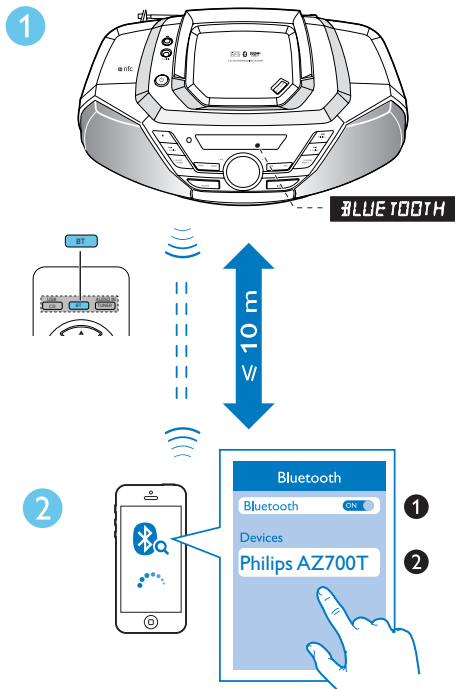

Megjegyzés

- Ha nem találja a **[PHILIPS AZ700T]** eszközt a készüléken, nyomja meg **▶||** 2 másodpercig a **/PAIRING** gombot a párosítási üzemmódba való belépéshez. **[PAIRING]** (párba rendezés) megjelenik a képernyőn.

Lejátszás Bluetooth eszközről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközről a termékre.
- Az előző/következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **▶||** / **▶||** gombot.
- A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PAIRING** gombot;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt

Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális eszközön, majd csatlakoztassa a másik eszközt.


A Bluetooth párosítási előzmények törlése:

Tartsa nyomva 7 másodpercig a **■** gombot a Bluetooth-párosítási információk törléséhez.

Lejátszás külső eszközeiről

A termék lehetőséget nyújt egy külső eszköz, pl. MP3-lejátszó hallgatására is.

- 1 Az **TUNER/AUDIO IN** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **[AUDIO-IN]** (audiobemenet) forrást.
- 2 Csatlakoztasson audiokábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - a készüléken található **AUDIO-IN** aljzatba.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

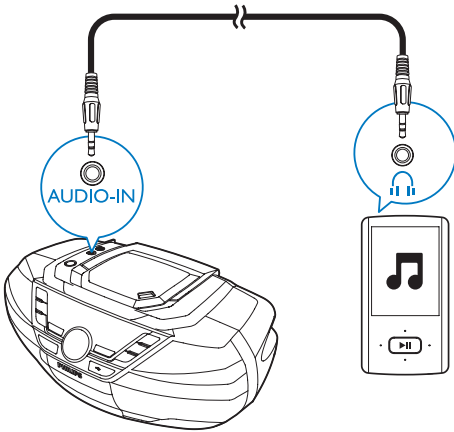

5 Lejátszási opciók

Lejátszásvezérlés

CD vagy USB módban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

◀▶	Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belül, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▲ / ▼	Ugrás az előző vagy következő MP3 albumra.
◀ / ▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
▶	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT	[↻]: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [↻ALL]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a REPEAT gombot, amíg az ismétlés ikonok el nem tűnnek.
SHUFFLE	[🎲]: Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a SHUFFLE gombot, amíg a véletlenszerű lejátszás ikon el nem tűnik.

Tanács

- Csak a [↻] és [↻ALL] választható ki a programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A [**PROG**] (program) felirat elkezd villogni.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **ALBUM/PRESET +/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 Ismételje meg a 3-4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.
- 6 A ▶|| gombbal leállíthatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a [**PROG**] megjelenik.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.
 - A programozás áttekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, amikor a lejátszás le van állítva.

Hangbeállítás

Lejátszás közben lehetősége van a hangerő beállítására és a hanghatások kiválasztására.

Gomb	Funkció
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE	Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
DBB	Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
DSC	Előre beállított hanghatás kiválasztása: ROCK (rock); CLASSIC (klasszikus); POP (pop); JAZZ (jazz)

6 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **TUNER/AUDIO IN** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM rádió forrást.
- 2 Tartsa nyomva az **◀▶** vagy **▶▶** gombot 2 másodperc.
 - ↳ Megjelenik a **[SEARCH]** (keresés) felirat.
 - ↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Rádióállomás behangolása gyenge jel mellett:

Nyomja le többször a **◀▶** / **▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ **[AUTO STORE]** (automatikus tárolás) megjelenik.

- ↳ Az egység az összes elérhető FM rádióállomást tárolja.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
 - ↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **▲▼** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 30-ig) ehhez a rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások mentéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM-hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **▲▼** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

7 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Az egység az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az elalvási időzítő kívánt időtartamának (percekben való) kiválasztásához.

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **z²** jel látható.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a **z²** jelzés eltűnik.

A kijelző háttérvilágításának be-/kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **BACKLIGHT** gombot 2 másodpercig.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.

8 Termékadatok

 Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	12 W
Frekvenciaválasz	125-16000 Hz, -3dB
Jel-zaj arány	>66 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV RMS

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Frekvenciaválasz	125-16000 Hz, -3dB
H/Z arány	>66 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 kHz
Érzékenység:	
-Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
-Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf

Keresési szelektivitás	26 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzió	V3.0 + EDR
Hatótávolság	10 m (szabad területen)
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,48 GHz

Általános

Tápegység	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Váltakozó áram	
- Elem	Egyenáram 9 V, 6 x 1,5 V/R20, méret: „D” CELL
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	435 x 170 x 271 mm
Súly (főegység)	2,7 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memórafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhén tisztítószerezrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

A Bluetooth nem csatlakoztatható az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobileszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

10 Figyelmeztetés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kislejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU

európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Gibson Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A készüléken a következő címkék találhatók:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AZ700T_12_UM_V2.0

