

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

HTL1180B



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Pomoc i wsparcie techniczne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Dbanie o produkt	3
	Ochrona środowiska	3
	Zgodność z przepisami	4
2	Zestaw SoundBar	4
	Jednostka centralna	4
	Pilot zdalnego sterowania	5
	Złącza	6
3	Podłączanie	6
	Wybór miejsca	6
	Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	7
4	Korzystanie z zestawu SoundBar	8
	Regulacja głośności	8
	Ustawienia dźwięku	8
	odtwarzacz MP3	9
	Urządzenia pamięci masowej USB	9
	Auto standby	10
	Zastosowanie ustawień fabrycznych	10
	Aktualizacja oprogramowania	10
5	Montaż naścienny	11
6	Dane techniczne produktu	11
7	Rozwiązywanie problemów	12

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Pomoc i wsparcie techniczne

W celu skorzystania z szerokiego zakresu pomocy technicznej dostępnej w Internecie odwiedź stronę www.philips.com/support, aby:

- pobrać instrukcję obsługi i skróconą instrukcja obsługi,
- obejrzeć samouczki wideo (dostępne tylko dla wybranych modeli),
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej, aby wybrać język, a następnie wprowadź numer modelu produktu. W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta w swoim kraju. Przed nawiązaniem kontaktu zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do

- zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.

- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Dbanie o produkt

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie opisane w treści Dyrektywy Europejskiej 2013/56/UE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy postępować zgodnie z lokalnymi

przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani baterii ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Wymowanie baterii

Aby wyjąć baterię, zapoznaj się z częścią dotyczącą instalacji baterii.

Zgodność z przepisami




Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

2 Zestaw SoundBar

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony zestaw SoundBar na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

Ta sekcja zawiera opis jednostki centralnej.

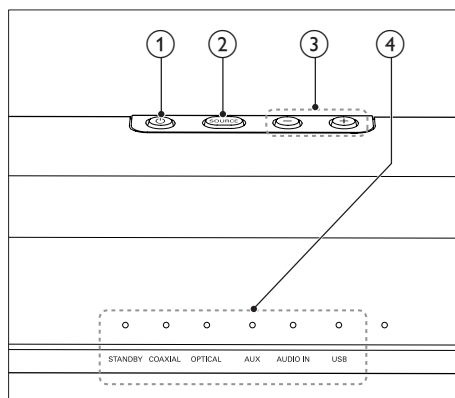


- ① Włączanie zestawu SoundBar i przełączanie go w tryb gotowości.
- ② **SOURCE**
Wybór źródła sygnału dla zestawu SoundBar.
- ③ **Głośność+/-**
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
- ④ **Wskaźniki LED**
 - **STANDBY**: Świeci się, gdy zestaw SoundBar jest w trybie gotowości.

- **COAXIAL:** Zaczyna świecić po przełączeniu na koncentryczne źródło sygnału.
- **OPTICAL:** Zaczyna świecić po przełączeniu na optyczne źródło sygnału.
- **AUX:** Zaczyna świecić po przełączeniu na analogowe źródło sygnału.
- **AUDIO IN:** Zaczyna świecić po wybraniu wejścia audio jako źródła (gniazdo typu jack 3,5 mm).
- **USB:** Zaczyna świecić po wybraniu złącza USB jako źródła.

Pilot zdalnego sterowania

Ta sekcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania.

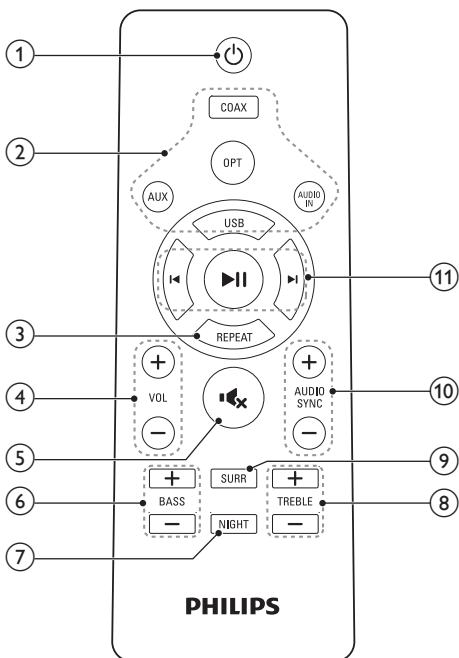


- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
Włączanie zestawu SoundBar i przełączanie go w tryb gotowości.

- ② **Przyciski źródeł**
- **COAX:** Wybór połączenia koncentrycznego jako źródła dźwięku.
 - **OPT:** Wybór połączenia optycznego jako źródła dźwięku.
 - **AUX:** Wybór połączenia AUX jako źródła dźwięku.
 - **AUDIO IN:** Wybór złącza MP3 jako źródła dźwięku (gniazdo typu jack 3,5 mm).
 - **USB:** Wybór złącza USB jako źródła dźwięku.
- ③ **REPEAT**
Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania w trybie USB.
- ④ **+/- (Głośność)**
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
- ⑤ **🔊**
Wyciszenie lub przywracanie głośności.
- ⑥ **BASS +/-**
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów niskich.
- ⑦ **NIGHT**
Włączanie i wyłączanie trybu nocnego.
- ⑧ **TREBLE +/-**
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów wysokich.
- ⑨ **SURR**
Przełączanie między dźwiękiem stereo a wirtualnym dźwiękiem stereofonicznym.
- ⑩ **AUDIO SYNC +/-**
Dotyczy tylko źródeł **COAXIAL (COAX)** i **OPTICAL (OPT)**. Zwiększanie lub zmniejszanie opóźnienia dźwięku.
- ⑪ **Przyciski odtwarzania**
- **▶||:** Rozpoczynanie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania w trybie USB.
 - **◀/▶:** Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu w trybie USB.

Złącza

Ta sekcja zawiera opis złączy zestawu SoundBar.

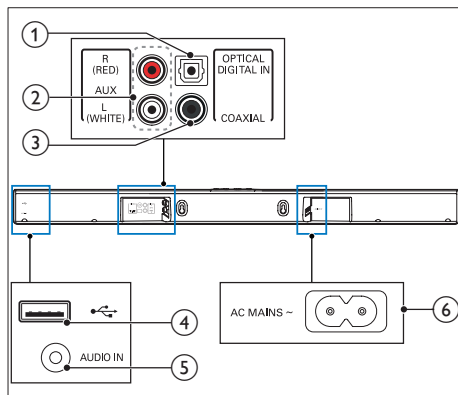

1 DIGITAL IN-OPTICAL

Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

2 AUX

Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.

3 COAXIAL

Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

4

Wejście audio z urządzenia pamięci masowej USB.

5 AUDIO IN

Wejście audio, np. z odtwarzacza MP3 (gniazdo typu jack 3,5 mm).

6 AC MAINS~

Podłączanie do źródła zasilania.

3 Podłączanie

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu SoundBar do telewizora i innych urządzeń.


Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu SoundBar i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Wybór miejsca

Ustaw zestaw SoundBar w sposób pokazany poniżej.

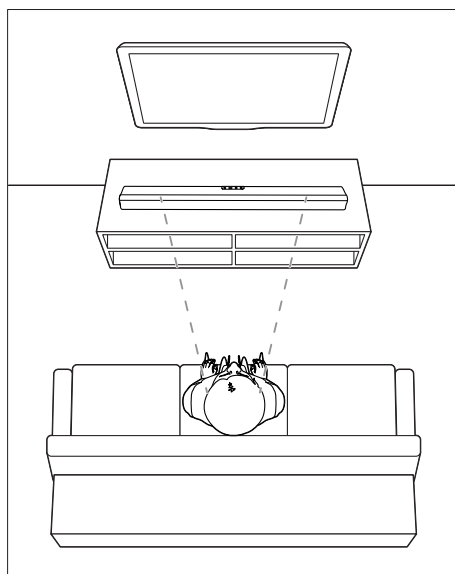


Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Za pomocą zestawu SoundBar można odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń.

Skorzystaj z połączenia najwyższej jakości między telewizorem i pozostałymi urządzeniami.

Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego


Najlepsza jakość dźwięku

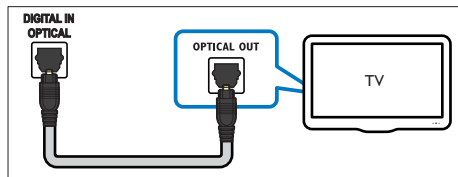

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** w zestawie SoundBar; a drugą wtyczkę wsuń do złącza **OPTICAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.
 - Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone symbolem **SPDIF** lub **SPDIF OUT**.

Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą cyfrowego przewodu koncentrycznego


Najlepsza jakość dźwięku

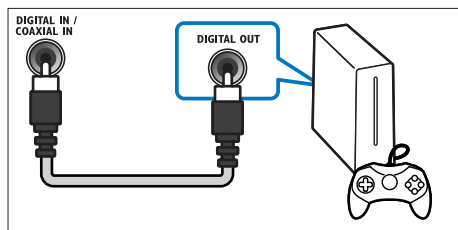

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu koncentrycznego do złącza **COAXIAL** w zestawie SoundBar; a drugą wtyczkę wsuń do złącza **COAXIAL/DIGITAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.
 - Cyfrowe złącze koncentryczne może być oznaczone symbolem **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

Średnia jakość dźwięku

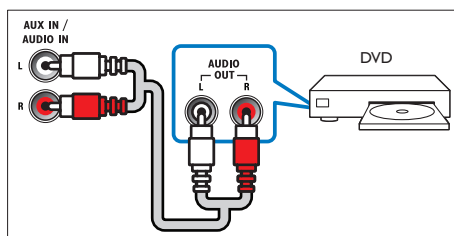

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu analogowego do złącza **AUX** w zestawie SoundBar; a drugą wtyczkę wsuń do złącza **AUDIO OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.

4 Korzystanie z zestawu SoundBar

W tej części opisano korzystanie z zestawu SoundBar w celu odtwarzania dźwięku z podłączonych urządzeń.

Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w Skróconej instrukcji obsługi lub pobierz Instrukcję obsługi ze strony internetowej www.philips.com/support.
- W zestawie SoundBar ustaw odpowiednie źródło dla innych urządzeń.

Regulacja głośności

- Naciśnij przycisk **+/- (Głośność)**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
 - Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk .
 - Aby przywrócić dźwięk, ponownie naciśnij przycisk  lub przycisk **+/- (Głośność)**.

Wskaźnik głośności

- Im wyższy poziom głośności wybierzesz, tym więcej wskaźników LED zacznie świecić. Jeśli przez trzy sekundy nie naciśniesz przycisku głośności, wskaźniki głośności zostaną wyłączone.
- Wszystkie wskaźniki LED zamigają trzykrotnie, gdy zostanie ustawiony maksymalny lub minimalny poziom głośności.
- Gdy dźwięk jest wyciszony, miga wskaźnik bieżącego źródła.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

Tryb dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.

- Naciśnij przycisk **SURR**, aby włączyć lub wyłączyć tryb dźwięku przestrzennego.
 - On:** tworzenie realistycznego dźwięku przestrzennego.
 - Off:** Dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.

Wskaźnik trybu dźwięku

- Po włączeniu trybu dźwięku przestrzennego wszystkie wskaźniki LED zaświecą się jeden po drugim, a następnie będą świeciły razem przez trzy sekundy. Na koniec wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.
- Jeśli tryb dźwięku przestrzennego zostanie wyłączony, wszystkie wskaźniki LED zaświecą się, a następnie zgasną jeden po drugim. Na koniec wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.

Korektor

Zmień ustawienia wysokiej częstotliwości (tony wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy) zestawu SoundBar.

- Naciśnij przycisk **TREBLE +/-** lub **BASS +/-**, aby zmienić poziom tonów wysokich lub niskich.

Wskaźnik tonów wysokich i niskich

- Im wyższy poziom tonów wysokich lub niskich wybierzesz, tym więcej wskaźników LED zacznie świecić. Jeśli nie naciśniesz przycisku tonów wysokich/niskich przez trzy sekundy, wskaźniki tonów wysokich i niskich zostaną wyłączone.

- Wszystkie wskaźniki LED zamigają trzykrotnie, gdy zostanie ustawiony maksymalny lub minimalny poziom tonów w wysokich lub niskich.

Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **AUDIO SYNC +/-**, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.
 - **AUDIO SYNC +** zwiększa opóźnienie dźwięku, a **AUDIO SYNC -** zmniejsza opóźnienie dźwięku.

Wskaźnik opóźnienia dźwięku

- Im większe opóźnienie wybierzesz, tym więcej wskaźników LED zacznie świecić. Jeśli nie naciśniesz przycisku opóźnienia dźwięku przez trzy sekundy, wskaźniki opóźnienia dźwięku zostaną wyłączone.



Uwaga

- Ta funkcja dotyczy tylko źródeł **COAXIAL (COAX)** i **OPTICAL (OPT)**.

Tryb nocny

Tryb nocny umożliwia słuchanie po cichu — pozwala wyciszyć głośne dźwięki podczas odtwarzania dźwięku. Tryb nocny jest dostępny tylko w przypadku ścieżek dźwiękowych Dolby Digital.

- 1 Naciśnij przycisk **NIGHT**, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.

Wskaźnik trybu nocnego

- Po włączeniu trybu nocnego wszystkie wskaźniki LED zaświecą się jeden po drugim, a następnie będą świeciły razem przez trzy sekundy. Na koniec wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.

- Jeśli tryb nocny zostanie wyłączony, wszystkie wskaźniki LED zaświecą się, a następnie zgasną jeden po drugim. Na koniec wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.

odtwarzacz MP3

Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki.

Co jest potrzebne:

- Odtwarzacz MP3.
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

- 1 Za pomocą stereofonicznego przewodu audio 3,5 mm podłącz odtwarzacz MP3 do złącza **AUDIO IN** zestawu SoundBar.
- 2 Naciśnij przycisk **AUDIO IN** na pilocie.
- 3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Urządzenia pamięci masowej USB

Słuchaj muzyki zapisanej w urządzeniu pamięci masowej USB, takim jak odtwarzacz MP3, karta pamięci flash USB itp.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemach plików FAT oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class.
- Plik MP3 zapisany w urządzeniu pamięci masowej USB

- 1 Podłącz urządzenie pamięci USB do zestawu SoundBar.
- 2 Naciśnij przycisk **USB** na pilocie.
- 3 Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota.

Przycisk	Czynność
▶	Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
◀/▶	Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
REPEAT	Podczas odtwarzania naciśnij, aby włączyć powtarzanie wszystkich utworów lub wyłączyć tryb powtarzania.

Wskaźnik powtarzania odtwarzania

- Jeśli tryb powtarzania zostanie włączony, wszystkie wskaźniki LED zamigają trzy razy, a następnie wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.
- Jeśli tryb powtarzania zostanie wyłączony, wszystkie wskaźniki LED zaświecą się, a następnie zgasną jeden po drugim. Na koniec wskaźnik bieżącego źródła zacznie świecić w sposób ciągły.

Zastosowanie ustawień fabrycznych

Można przywrócić ustawienia fabryczne zestawu SoundBar.

- 1 W trybie wyciszenia dwukrotnie szybko naciśnij przycisk **AUX**.
 - ↳ Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Aktualizacja oprogramowania

W celu ciągłego ulepszania produktu można skorzystać z oferowanej aktualizacji oprogramowania. Odwiedź stronę www.philips.com/support, aby sprawdzić, czy najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna.

Uwaga

- Produkt może być niezgodny z niektórymi typami urządzeń pamięci masowej USB.
- Jeśli używany jest przedłużacz USB, koncentrator USB lub uniwersalny czytnik USB, urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane.
- Protokoły PTP wykorzystywane przez aparaty cyfrowe nie są obsługiwane.
- Nie należy odłączać urządzenia pamięci masowej USB w trakcie jego odczytu.
- Pliki muzyczne (MP3) zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) nie są obsługiwane.
- Obsługiwany port USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Auto standby

Podczas odtwarzania plików multimedialnych z podłączonego urządzenia produkt automatycznie przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach braku aktywności przycisków i braku odtwarzania pliku audio z podłączonego urządzenia.


5 Montaż naścienny

Uwaga

- Niewłaściwy montaż na ścianie może spowodować wypadek, obrażenia lub uszkodzenia. W przypadku pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta w swoim kraju.
- Przed przystąpieniem do montażu na ścianie upewnij się, że ściana utrzyma ciężar zestawu SoundBar.

Długość/średnica śruby

Do zamontowania zestawu SoundBar na ścianie używaj śrub o odpowiedniej długości i średnicy, dostosowanych do rodzaju ściany.

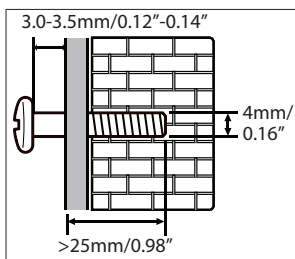

Zapoznaj się z zamieszczoną w skróconej instrukcji obsługi ilustracją dotyczącą montażu zestawu SoundBar na ścianie.

- 1) Wywierć dwa otwory w ścianie.
- 2) Włóż kołki rozporowe i śruby do otworów.
- 3) Zawieś zestaw SoundBar na śrubach mocujących.

6 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%)
- Pasmo przenoszenia:
40 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstęp sygnału od szumu:
> 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
< 1%
- Czułość wejściowa:
 - AUX: 2 Vrms +/- 100 mV
 - AUDIO IN: 1 Vrms +/- 100 mV

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
 - Optyczne: TOSLINK
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 8–320 kb/s

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (MSC)
- System plików: FAT16 i FAT32
- Obsługa formatu plików MP3

Jednostka centralna

- Zasilanie: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 25 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,5$ W
- Impedancja głośnika: 8 omów (pełen zakres)
- Przetworniki: 4 x 54,5 mm (2")
- Wymiary (S x W x G):
865 x 67,8 x 85,5 mm
- Waga: 1,8 kg

Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 1 x AAA-R03-1,5 V

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com/support.

Jednostka centralna

Przyciski zestawu SoundBar nie działają.

- Odłącz zestaw SoundBar od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

Dźwięk

Brak dźwięku z głośników zestawu SoundBar.

- Za pomocą przewodu audio połącz zestaw SoundBar z telewizorem lub innym urządzeniem.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu SoundBar.
- Na pilocie zdalnego sterowania wybierz właściwe wejście audio.
- Sprawdź, czy dźwięk w zestawie SoundBar nie jest wyciszony.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu SoundBar, sprawdź, czy dźwięk z telewizora jest wyciszony.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL1180B_12_UM_V2.0

