

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTL1180B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Súgó és támogatás	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
Megfelelőség	4
2 Az Ön SoundBar készüléke	4
Főegység	4
Távvezérlő	5
Csatlakozók	6
3 Csatlakoztatás	6
Elhelyezés	6
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	7
4 A SoundBar használata	8
A hangerőszint beállítása	8
Hang kiválasztása	8
MP3-lejátszó	9
USB-tárolóeszközök	9
Automatikus készenlét	10
A gyári beállítások visszaállítása	10
A szoftver frissítése	10
5 Falra szerelés	11
6 Termékleírás	11
7 Hibakeresés	12

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.

- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombalemeget tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség




Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

2 Az Ön SoundBar készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja SoundBar készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

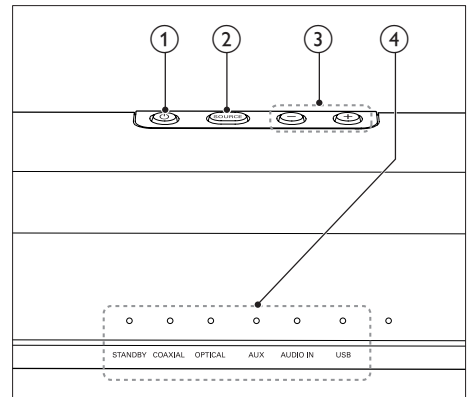


- ① A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.
- ② **SOURCE**
Bemeneti forrás kiválasztása a SoundBar rendszerhez.
- ③ **Hangerő+/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ④ **LED jelzőfények**
 - **STANDBY:** Világítani kezd, amikor a SoundBar készenléti állapotban van.

- **COAXIAL:** Világítani kezd, amikor koaxiális bemeneti forrásra vált.
- **OPTICAL:** Világítani kezd, amikor optikai bemeneti forrásra vált.
- **AUX:** Világítani kezd, amikor analóg bemeneti forrásra vált.
- **AUDIO IN:** Audiobemeneti forrásra (3,5 mm-es csatlakozó) kapcsoláskor világítani kezd.
- **USB:** Világítani kezd, amikor az USB-forrásra vált.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

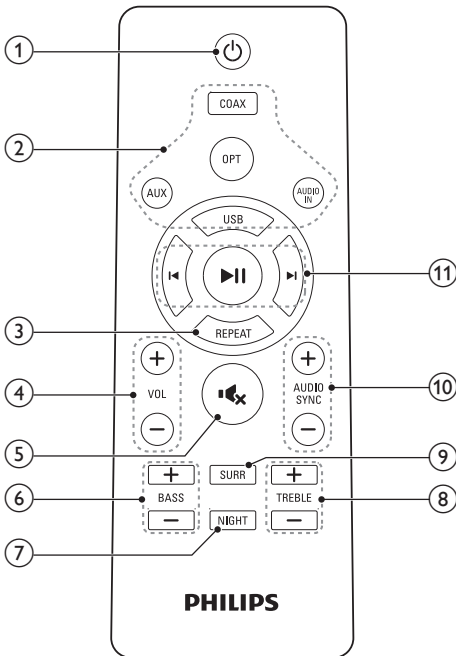


- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.

- ② **Forrás gombok**
- **COAX:** A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
 - **OPT:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
 - **AUX:** A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
 - **AUDIO IN:** Az audioforrás MP3 csatlakozóra (3,5 mm-es jack csatlakozó) kapcsolása.
 - **USB:** A hangforrás USB-csatlakozásra állítása.
- ③ **REPEAT**
Ismétlődő sorrendű lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása USB üzemmódban.
- ④ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑤ **🔇**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑥ **BASS +/-**
A mélyhang növelése vagy csökkentése.
- ⑦ **NIGHT**
Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.
- ⑧ **TREBLE +/-**
A magas hang növelése vagy csökkentése.
- ⑨ **SURR**
Váltás sztereó és virtuális térhatású hangzás között.
- ⑩ **AUDIO SYNC +/-**
Csak a **COAXIAL (COAX)** és **OPTICAL (OPT)** forrásokra alkalmazható. Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.
- ⑪ **Lejátszás gombok**
- **▶||:** Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB üzemmódban.
 - **◀/▶:** Ugrás az előző/következő műsorszámra USB üzemmódban.

Csatlakozók

Ez a szakasz a SoundBar készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

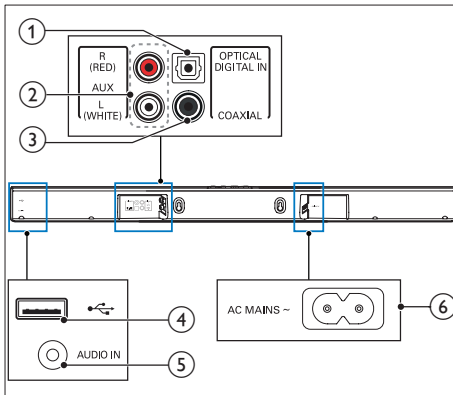

1 DIGITAL IN-OPTICAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

2 AUX

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

3 COAXIAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

4

Audiobemenet USB-tárolóeszköztől.

5 AUDIO IN

Audiobevitel például egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.

6 AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás

Ez a fejezet a SoundBar TV- vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.


A SoundBar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.

Elhelyezés

Az alábbi ábra szerint helyezze el a Soundbar készüléket.

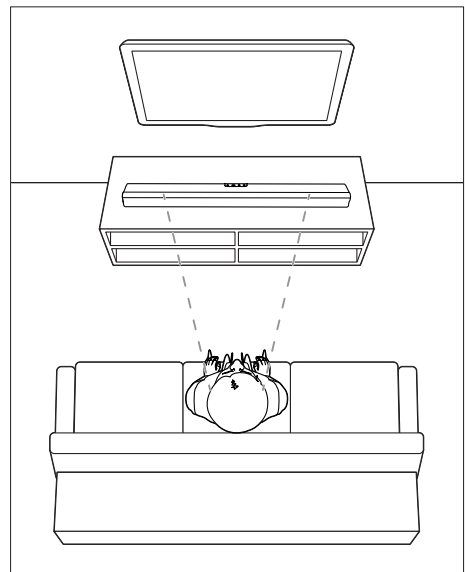


Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök hangját a SoundBar hangsugárzóin játszhatja le.
A TV-készülékén és más készülékein található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció:Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelrel


Kiváló minőségű audio

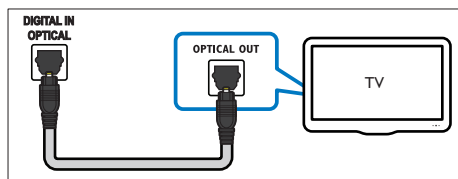

- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció:Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel


Kiváló minőségű audio

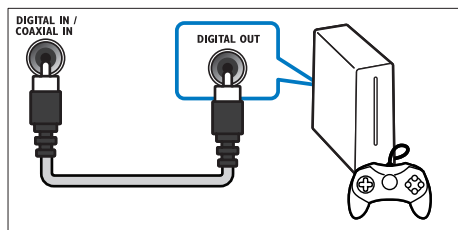

- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/ DIGITAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció:Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

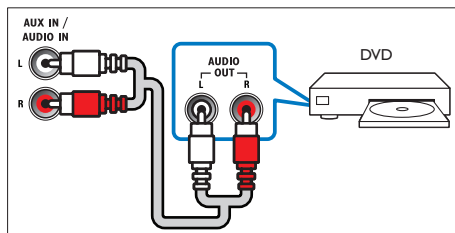

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a SoundBar készülék **AUX** csatlakozóit a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

4 A SoundBar használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Végezze el a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt szükséges csatlakoztatásokat vagy töltsse le a Felhasználói kézikönyvet a következő weboldaltól: www.philips.com/support.
- Állítsa a SoundBar rendszert a többi készülékhez megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a **🔊** gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **🔊** gombot, vagy nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombot.

Hangerőkijelzés

- Minél nagyobb hangerőre vált, annál több LED jelzőfény kezd el világítani. Ha három másodpercig nem nyomja meg a hangerő gombot, a hangerőkijelzők kialszanak.
- Az összes LED jelzőfény háromszor felvilan, ha a hangerőszintet a minimum vagy maximum értékre állítják.
- Ha a hangot elnémítja, az aktuális forrás jelzőfénye villog.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 A surround mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **SURR** gombot.
 - **Be:** Térhatású hangélményt nyújt.
 - **Ki:** Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.

Hangzás üzemmód jelzőfénye

- Ha a surround üzemmód bekapcsolt állapotban van, az összes LED jelzőfény egyesével világítani kezd, majd három másodpercig az összes LED jelzőfény bekapcsolt állapotban lesz. Végül az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.
- Ha a surround üzemmód ki van kapcsolva, az összes LED jelzőfény világítani kezd, majd egyesével kialszik. Végül az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.

Hangszínszabályzó

A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** vagy **BASS +/-** lenyomásával változtathatja a magas vagy mély hangot.

Magas/mély hangok jelzőfénye

- A magas és mély hangok módosításával arányosan kezdenek el világítani a LED jelzőfények. Ha több mint három másodpercig nem nyomja meg a magas és mély hangok gombját, azok jelzőfényei kialszanak.

- Ha a magas vagy mély hangokat a minimum vagy maximum értékre állítják az összes LED jelzőfény háromszor felvillan.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.
 - Az **AUDIO SYNC +** gombbal növelheti, és a **AUDIO SYNC -** gombbal csökkentheti a hang késését.

Késleltetett hang jelzőfénye

- Minél hosszabb késleltetésre vált, annál több LED jelzőfény kezd el világítani. Ha három másodpercig nem nyomja meg a késleltetett hang gombot, a késleltetett hang jelzőfényei kialszanak.



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a **COAXIAL (COAX)** és **OPTICAL (OPT)** forrásokra alkalmazható.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audioléjátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsavók esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT** gombot.

Éjszakai mód jelzőfénye

- Ha az éjszakai mód bekapcsolt állapotban van, az összes LED jelzőfény egyesével világítani kezd, majd három másodpercig az összes LED jelzőfény bekapcsolt állapotban lesz. Végül az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.

- Ha az éjszakai mód kikapcsolt állapotban van, az összes LED jelzőfény világítani kezd, majd egyesével kialszik. Végül az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a SoundBar **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **AUDIO IN** gombját.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy FAT fájlrendszerre formázott USB-tárolóeszköz, ami megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 fájl az USB-tárolóeszközön

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a SoundBar rendszerhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
▶	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése vagy folytatása.
◀/▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
REPEAT	Lejátszás közben a gomb megnyomásával válthat az összes műsorszám ismétlése és az ismétlés kikapcsolása között.
Lejátszás ismétlésének jelzőfénye • Ha a lejátszás ismétlése mód be van kapcsolva, az összes LED jelzőfény háromszor felvillan, majd az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad. • Ha az ismétlés mód ki van kapcsolva, az összes LED jelzőfény világítani kezd, majd egyesével kialszik. Végül az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.	



Megjegyzés

- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 0,5 V, 1 A.

A gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a SoundBar rendszert az alapértelmezett beállítások üzemmódba.

- 1 Néma üzemmódban nyomja le kétszer gyorsan az **AUX** gombot.
 - ↳ A gyári beállítások visszaállítása megtörtént.

A szoftver frissítése

A készülék folyamatos fejlesztése érdekében szoftverfrissítést ajánlhat fel a rendszer. A www.philips.com/support weboldalon ellenőrizheti, hogy elérhető-e a legújabb szoftververzió.

Automatikus készenlét

Ha médiafájl játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a készülék automatikusan készenléti módra vált, amennyiben 15 percig nem használja a gombokat, és nincs hanglejátszás csatlakoztatott eszközről.


5 Falra szerelés

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálatlal.
- Falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal bírja a SoundBar súlyát.

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a SoundBar falra helyezés során.

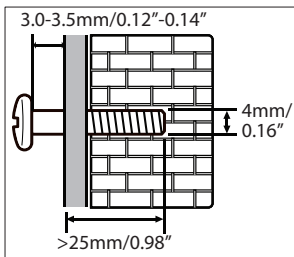

Tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutató ábráját a SoundBar falraszerelésének menetéről.

- 1) Fúrjon két lyukat a falba.
- 2) Rögzítse a tipliket és a csavarokat a lyukakba.
- 3) Akassza a SoundBar készüléket a rögzítő csavarokra.

6 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- RMS kimeneti összteljesítmény: 40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Teljes harmonikus torzítás: <1%
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 Vrms +/-100 mV
 - AUDIO IN (hangbemenet): 1 Vrms +/-100 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Állandó bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájrendszer: FAT16 és FAT32
- Támogatja az MP3-fájlformátumokat

Főegység

- Tápellátás: 100-240 V~; 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Hangsugárzó impedancia: 8 ohm (teljes tartomány)
- Hangsugárzó-meghajtók: 4 x 54,5 mm (2")
- Méretek (Sz x Ma x Mé):
865 x 67,8 x 85,5 mm (34,1" x 2,7" x 3,4")
- Tömeg: 1,8 kg

A távvezérlő elemei

- 1 x AAA-R03-1,5 V

7 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A SoundBar rendszeren lévő gombok nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a rendszer tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Hang

Nem érkezik hang a SoundBar hangsugárzóiból.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a SoundBar rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez.
- Állítsa vissza a SoundBar gyári beállításait.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert nem némította-e.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e némítva.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL1180B_12_UM_V2.0

