

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susiekiite
su Philips

BTM1360/12

Muzikos mikrosistema



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Pastabos	4
2. Jūsų muzikos mikrosistema.....	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8
3. Pradžia	10
Garsiakalbių prijungimas	10
Maitinimo prijungimas	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	10
Funkcijų demonstracija.....	11
Ijungimas	11
Laikrodžio nustatymas	11
Šaltinio pasirinkimas	12
4. Grojimas	13
Disko grojimas	13
Grojimas iš USB įrenginio	13
Grojimo valdymas	13
Perėjimas prie kito takelio	14
Takelių grojimo užprogramavimas.....	14
Grojimas iš kitų įrenginių per “Bluetooth”	14
5. Radijo klausymas	16
Radio stoties paieška.....	16
Automatinis radio stočių išsaugojimas.....	16
Rankinis radio stočių išsaugojimas	16
Nustatyto radio stoties pasirinkimas.....	16
6. Garso reguliavimas	17
Nustatyto garso efekto pasirinkimas	17
Garsumo lygio reguliavimas	17
Garso užtildymas.....	17
7. Kitos funkcijos	18
Žadintuvu nustatymas	18
Išsiųjimo laikmacio (“sleep” funkcijos) nustatymas.....	18
Papildomai prijungto įrenginio klausymas....	18
Įrenginių įkrovimas.....	19
8. Informacija apie įrenginį.....	20
Techniniai duomenys.....	20
Informacija apie grojimą per USB.....	21
Tinkami MP3 diskų formatai.....	21
9. Trikčių šalinimas	22

1. Svarbi informacija

Saugumas

Prieš pradendant naudotis šia muzikos mikrosistema, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesilaikėte instrukcijų, garantija produktui negalios.



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

JSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DÉMESIO: Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksukite laido kištuką.



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklidantį iš įrenginio.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spinduliu, atviros ugnies šaltinių ir karščio.
- Išsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.

- Produktą negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objekty.
- Ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degačių žvakę, vandens pilnų vazų ir pan.).
- Jei atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba “appliance coupler” įrenginys, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet kokiui metu.
- Išsitinkinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai erdvės vėdinimuisi.
- **JSPĖJIMAS** dėl baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištakėjimo, kas gali suligoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
 - Teisingai įdėkite baterijas, t.y. teisingai atitaikydami + ir -, kaip pažymėta įrenginyje.
 - Nesumaišykite skirtingu rūšiu baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
 - Negalima leisti, kad baterijas paveiktu padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliai, liepsnos ir pan.
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

... Svarbi informacija

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas



WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyroje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagomis ir komponentais, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartines baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų jėdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą nejina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardyti kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išskrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Bluetooth

Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų nelegalus kopijavimas gali būti autorinių teisių pažeidimas ir gali būti laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

... Svarbi informacija

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio tame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto galinėje dalyje.

2. Jūsų Muzikos Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB ir "Bluetooth" įrenginių bei kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis radio stočių.

Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokį garso efektą:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dézutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dézutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Garsiakalbiai (x 2)
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo pastabos ir įspėjimai

Pagrindinio įrenginio apžvalga

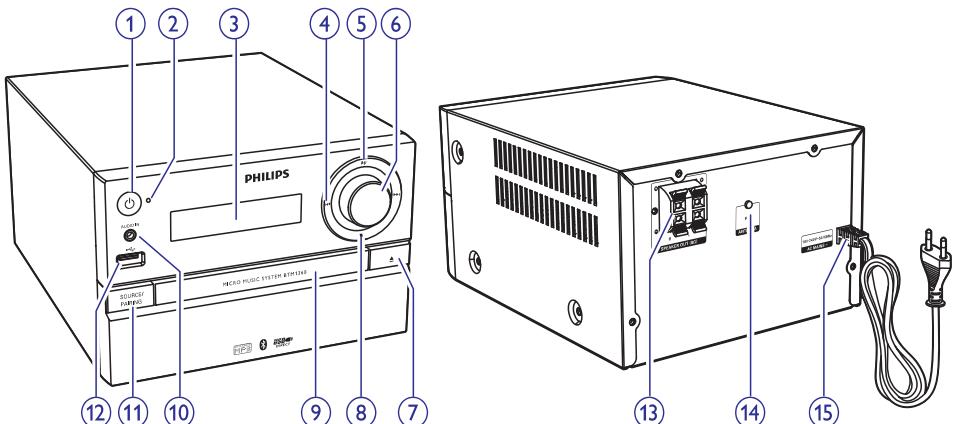

1. ⚡

- Ijungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "ECO" budėjimo režimą.

2. "Bluetooth" indikatorius

- Rodo "Bluetooth" sujungimo būklę.

3. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

4. 🔍 / ►▶

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

5. ►||

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba testi grojimą.

6. VOLUME ratukas

- Garsumo reguliavimas.

7. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

8. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

9. Diskų skyrelis

10. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

11. SOURCE/PAIRING

- Spauskite, norėdami pasirinkti norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- "Bluetooth" režime spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, kol išgirssite pyptelėjimą, kuris reikš, kad esamas sujungimas nutraukiamas ir aktyvuojamas susijungimo ("poravimo") režimas.

12. ↻

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

13. SPEAKER OUT lizdas


- Lizdas, skirtas garsiakalbių prijungimui.

14. ANTENNA lizdas

- Lizdas, skirtas FM antenos prijungimui.

15. AC MAINS~

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

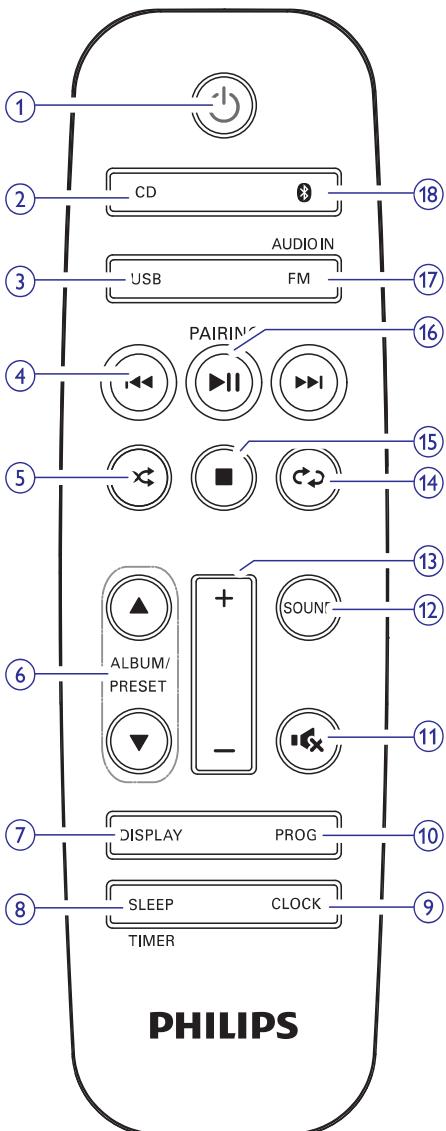

1.

- Ijungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "ECO" budėjimo režimą.

2. CD

- Pasirinkti CD (disko) šaltinių.

3. USB

- Pasirinkite USB šaltinių.

4.

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

5.

- Groti dainas atsitiktine tvarka.

6. ALBUM / PRESET

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- "Peršokti" į tolimesnį/ankstesnį albumą.

7. DISPLAY

- Ekranėlio ryškumo reguliavimas.
- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

8. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvu nustatymas.

9. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

10. PROG

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas.

11.

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

12. SOUND

- Ištobulinkite garsą su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.

13. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

14.

- Vienos dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.

... Jūsų Muzikos Mikrosistema

15. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

16. ► II / PAIRING

- Spauskite, norėdami pradėti grojima, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą, kuris reikš, kad aktyvuojamas susijungimo (“poravimo”) režimas.

17. FM / AUDIO IN

- Pasirinkti FM (radio) šaltinį.
- Pasirinkti AUDIO IN šaltinį.

18. ☰

- Pasirinkti “Bluetooth” šaltinį.

3. Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Garsiakalbių prijungimas




Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio apnuogintą laidą galą pilhai įkiškite į garsiakalbius.
- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik komplekte pateiktus įrenginio garsiakalbius.

- Prijungiant dešinįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "R".
- Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
- Prijungiant kairįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "L".
- Pakartokite 2 žingsnį, kad įkištumėte kairiojo garsiakalbio laidą.

Norint įkišti kiekvieno garsiakalbio laidą:

- Laikykite atlenkę lizdo dangtelį.
- Pilnai įkiškite garsiakalbio laidą.
- Atleiskite lizdo dangtelį.

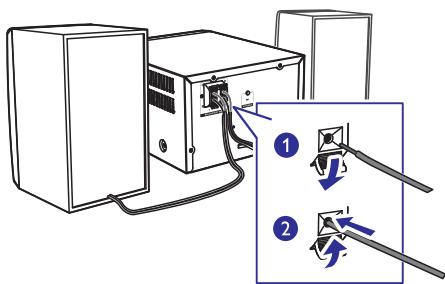


Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Išsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, išsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

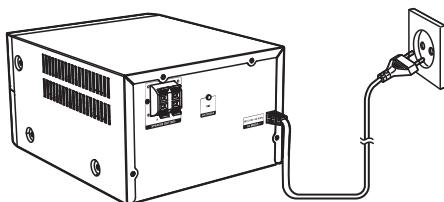

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas




Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite komplekte pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei - simbolius, kaip parodyta.
- Uždékite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

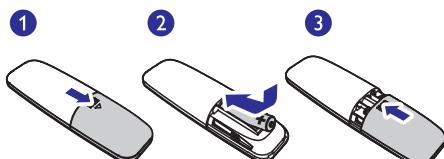

Funkcijų demonstracija

- Budėjimo režime spauskite ■ mygtuką, norédami pamatyti demonstruojamas šio įrenginio funkcijas.
- Ekranelyje viena po kitos bus pristatomos visos galimos funkcijos.
 - Norédami išjungti demonstraciją, spauskite ■ dar kartą.

Ijungimas

Spauskite ⌂ mygtuką, norédami ijungti.

- Įrenginys ijungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
- Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).
 - Budėjimo režime spauskite ⌂, kad perjungtumėte tarp darbo ir budėjimo režimų.

Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.

Išjungimas į "ECO" budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką ir palaikykite ji nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes.
- Pasirodys raudonas "ECO" budėjimo režimo indikatorius.
 - "Eco" budėjimo režime spauskite ⌂, kad perjungtumėte tarp darbo ir "ECO" budėjimo režimų.

Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "ECO" budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką ir palaikykite ji nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Pastaba

- Jei budėjimo režime per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę CLOCK mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Rodomas [24H] arba [12H] valandų formatas.
2. Spauskite ▶◀ / ▶▶ mygtukus, kad pasirinktumėte [24H] arba [12H] formatą. Pasirinkę spauskite CLOCK.
 - Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
3. Spauskite ▶◀ / ▶▶ mygtukus, kad nustatytomėte valandas. Nustatę spauskite CLOCK mygtuką.
 - Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
4. Spauskite ▶◀ / ▶▶ mygtukus, kad nustatytomėte minutes. Nustatę spauskite CLOCK mygtuką.
 - Ekrane rodomas nustatytas laikrodis.

Pastaba

- Laikrodžio informaciją galite matyti ijungus sistemą ir paspaudus CLOCK mygtuką.
- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Šaltinio pasirinkimas

Pagrindiniame įrenginyje

Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį.

- **[DISC]**: diskas diskų skyrelyje.
- **[USB]**: USB laikmena/Įrenginys.
- **[TUNER]**: diskas diskų skyrelyje
- **[AUDIO IN]**: garso įvestis, prijungta per **AUDIO IN** jungtį.
- **[BT]**: garsas, transliuojamas iš “Bluetooth” įrenginio.

Nuotolinio valdymo pultu


Spauskite **CD**, **FM**, **USB** arba **AUDIO IN**, kad tiesiogiai pasirinktumėte atitinkamą šaltinį.

- **CD**: diskas diskų skyrelyje.
- **FM**: diskas diskų skyrelyje.
- **USB**: .mp3 failai, esantys prijungtoje USB laikmenoje/Įrenginyste.
- **AUDIO IN**: garso įvestis, prijungta per **AUDIO IN** jungtį.
- **BT**: garsas, transliuojamas iš “Bluetooth” įrenginio.

4. Grojimas

Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disco (CD) šaltinį.
- Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
- Jdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų dėklą.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.


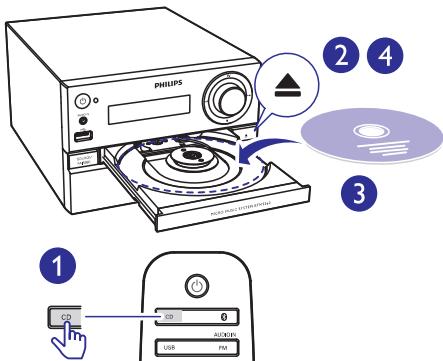


Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Prijunkite USB įrenginį prie pažymėto lizdo.
- Pakartotinai spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

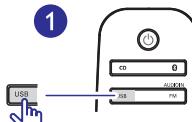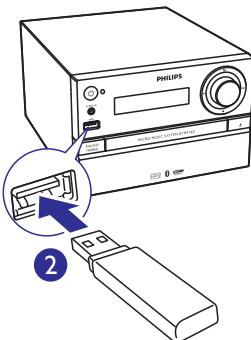

Grojimo valdymas

▶II	Spauskite, norédami pradėti/ laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą.
■	Spauskite, norédami sustabdyti grojimą.
▲ / ▼	Pasirinkite albumą arba katalogą.
◀◀ / ▶▶	Spauskite, norédami "peršokti" prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norédami atliki paiešką pirmyn/atgal takelio ribose.
⟳	Spauskite, norédami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius.
⟲	Spauskite, norédami pasirinkti grojimo atsitiktinė tvarka režimą.
VOL +/-	Spauskite, norédami padidinti arba sumažinti garsumą.
✖	Spauskite, norédami išjungti/grąžinti garsą.
SOUND	Spauskite, norédami pasirinkti nustatytą garso efektą.
DISPLAY	Spauskite, norédami pareguliuoti ekrano ryškumą.

Perėjimas prie kito takelio

CD diskams:

Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **▲ / ▾** ir pasirinkite albumą arba katalogą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. "Stop" režime spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
↳ Ekranelyje bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa) ir **[001 PR 01]**.
2. Esant MP3 takeliams, spauskite **▲ / ▾**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
↳ Grojimo metu ekrame bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).


Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą:

Du kartus spauskite **■** mygtuką.

Grojimas iš kitų įrenginių per "Bluetooth"

Pastabos

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei "Bluetooth" įrenginio, kad signalas išlikę pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Bet kokios kliūties tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais "Bluetooth" įrenginiais.

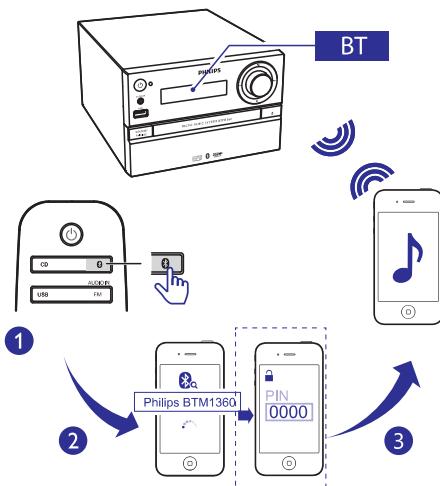

1. Spauskite *****, kad pasirinktumėte **Bluetooth** šaltinių.
↳ Rodomas užrašas **[BT]** (Bluetooth).
↳ "Bluetooth" indikatorius mirksės mėlyna spalva.
2. Prijungiamame įrenginyje, kuris yra sudeinamas su A2DP profiliu, aktyvuokite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).

... Grojimas

3. Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite "**PHILIPS BTM1360**". Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, "Bluetooth" indikatorius nušvīs tamsiai mėlyna spalva, sistema supypsės du kartus.
4. Prijungtame įrenginyje pradėkite grojimą.
↳ Garsas yra transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į šią garsą mikrosistemą.
 - Jei nepavyks surasti "**PHILIPS BTM1360**" arba susijungti su šiuo įrenginiu, spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę **SOURCE/PAIRINIG** (arba **▶||**) nuotolinio valdymo pulte, kol išgirsite pyptelėjimą ir bus aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.



Patarimas

- Sistema gali įsiminti iki 8 anksčiau atlikytų "Bluetooth" sujungimų.

Norėdami atjungti "Bluetooth" įrenginį:

- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti "Bluetooth" signalas.

"Bluetooth" sujungimo ("poravimo") režimo aktyvavimas

Spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę **SOURCE/PAIRINIG**, kol išgirsite pyptelėjimą, kuris reikš, kad dabartinis sujungimas atjungiamas ir aktyvuojamas "Bluetooth" sujungimo ("poravimo") režimas

Norėdami ištrinti atmintį apie "Bluetooth" sujungimus:

- Spauskite ir 8 sekundes laikykite nuspaudę **▶||** mygtuką.
↳ Esamas "Bluetooth" ryšys nutraukiamas.
↳ Po sėkmingo ištrynimo sistema supypsės.

5. Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR įrenginio ar kitokij spinduliuavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir sureguliuavote pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **FM/AUDIO IN**, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

Radijo režime spauskite ir ilgiau nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad atkyvuotumėte automatinių nustatymą.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
- ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas).
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), tuomet spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

Radijo režime spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite norimos, atmintyje išsaugotos radijo stoties numerį.

6. Garso reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atlikti grojant bet kuriai suderinamai medijai.

Nustatyto garso efekto pasirinkimas

- Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso efektą.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** ir **DSC5**.

Garsumo lygio reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte – pakartotinai spauskite **VOL+/-**.
- Pagrindiniame įrenginyje – pasukite reguliavimo ratuką.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite  mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garsą.

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvą. Kaip žadintuvo šaltini, kuris įsijungs nustatyti laiku, galite pasirinkti disko, FM, .mp3 failų, esančių USB įrenginyje, režimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatyta laikrodis.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra nepasiekiamas, automatiškai pasirenkamas FM režimas.

- Įprastame budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
 - ↳ Ekranėlyje rodomas ☺.
- Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
- Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas mirksintis paskutinis pasirinktas žadintuvo šaltinis.
- Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad pasirinktmėte žadintuvu šaltini (disko, USB arba radio), tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane mirksės užrašas **VOL_XX** (XX nurodo žadintuvu garsumo lygi).
- Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytmėte žadintuvu garsumo lygi, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvu funkciją

Budėjimo režime keli kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvu funkciją.

- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas ☺ simbolis.



Patarimas

- Žadintuvas bus nepasiekiamas AUDIO IN režime.



Pastaba

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, tačiau nėra įdėtas diskas arba nepajungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas TUNER (radijo) režimas.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios šis įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytmėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.
 - ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs „z“ simbolis.

Kad išsijungimo laikmatis būtų deaktyvuotas:


- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane bus parodytas užrašas **[OFF]** (išjungta).
 - ↳ Kai šis laikmatis deaktyvuotas, iš ekrano pranys „z“ simbolis.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

- “MP3 link” sąsajos laidą (komplekto nepateiktas) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
- Pakartotinai spauskite **FM/AUDIO IN**, kad būtų pasirinktas **AUDIO IN** šaltinis.
- Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).


... Kitos funkcijos

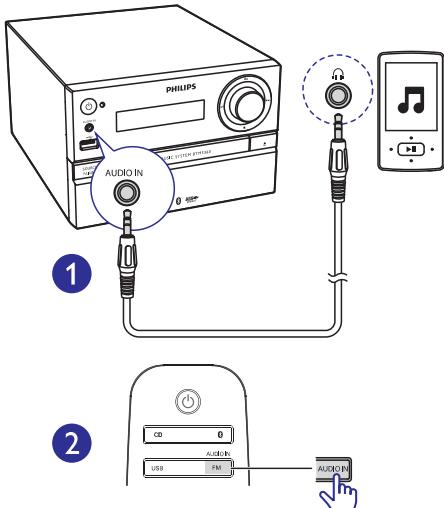

Irenginių įkrovimas

Naudodamiesi šia muzikos mikrosistema, jūs taip pat galite įkrauti savo išoriškai prijungiamus įrenginius, pavyzdžiu, savo išmanujį telefoną MP3 grotuvą ar kitus mobilius prietaisus.

1. Naudodamiesi USB laidu sujunkite sistemoje esantį USB lizdą su prijungiamo įrenginio USB lizdu.

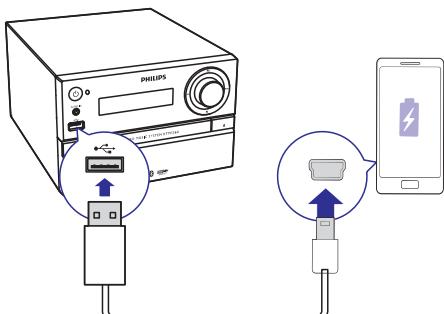

2. Ijunkite įrenginj.
↳ Atpažinus prijungtą įrenginį, prasidės jo įkrovimas.

Pastaba

- Philips negarantuoja suderinamumo su visais prijungiamais įrenginiais.

8. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	Max 30 W
Dažnis	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 75 dBA
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 1%
Aux ižvestis	600 mV ± 100 mV RMS 22 k omai

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 omai
Garsiakalbių valdiklis ("driver")	"Full range" 3.5"
Jautrumas	83 ± 3dB/m/W

Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklelis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 45 dBu
Paieškos atranka	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalo ir triukšmo santykis	> 45 dB

USB

USB Direct Versija	2.0 Full Speed
Iškrovimo galimybė	5V, 500mA

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm / 8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<3% (1 kHz)
Dažnis	20 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 80 dBA

Bluetooth

"Bluetooth" Versija	V4.0
"Bluetooth" Bangų dažnis	2.4 GHz – 2.48 GHz ISM Band
"Bluetooth" Diapazonas	10 m (atviroje erdvėje)

Bendra informacija

Maitinimas	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	< 20 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	<0.5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	180 x 121 x 227 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	120 x 195 x 143 mm

... Informacija apie įrenginį

Svoris

- Pagrindinis įrenginys 1.54 kg
- Garsiakalbių dėžė 0.81 kg x 2

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranėlyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai "Lossless" formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

9. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internte, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo.

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmyų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas.

- Pareguliuokite garsumo lygi.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patirkrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Gарso sistema nereaguoja.

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmyų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas.

- Įdėkite diską.
- Patirkrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukitė, kol nuo lečio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomí.

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas.

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas.

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Net ir po sėkmindo "Bluetooth" susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbius.

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

Po susijungimo su "Bluetooth" įrenginiu garso kokybė prasta.

- Prastas "Bluetooth" bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu prisijungti prie įrenginio.

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio "Bluetooth" funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norédami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.

... Trikčių šalinimas

- Sistema nėra prisijungimo (“poravimo”) režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.

“Suporuotas” “Bluetooth” įrenginys nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” jungtis gali būti automatiškai išjungama, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

Neveikia laikmatis.

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai.


- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.



2014 © WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registrojoti prekiniai ženklai, kuriuos WOOX Innovations Limited naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

BTM1360_12 UM_V2.0

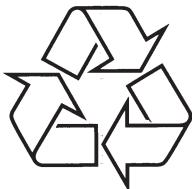

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>