

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

BDP2305



Brukerhåndbok

PHILIPS

Sikkerhetsmerknad og viktig merknad

Du må ha lest og forstått alle instruksjonene før du bruker denne Blu-ray/DVD-spilleren. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produktet!

- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.

- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.



Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Samsvar

CE 2522

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Opphavsrett



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverktigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Dette produktet inneholder patentbeskyttet teknologi under lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og internasjonale patenter utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller dekompileing er forbudt.


Melding om Cinavia

Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte kommersielt produserte filmer og videoer og deres lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages, vises en melding og avspilling eller kopiering avbrytes.


Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås fra Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. For å be om å motta informasjon om Cinavia i posten kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Singapore tilbyr herved på forespørsel å utlevere en kopi av hele den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakken med åpen kildekode som brukes i dette produktet, når det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekode ved å sende forespørselen din på engelsk med produkttype til open.source@philips.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvitteringen innen to uker etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive på engelsk til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Hvis du ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig tid, sender du en e-post til e-postadressen ovenfor. Tekstene i lisensene og kvitteringene for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, er inkludert i en separat brosjyre.

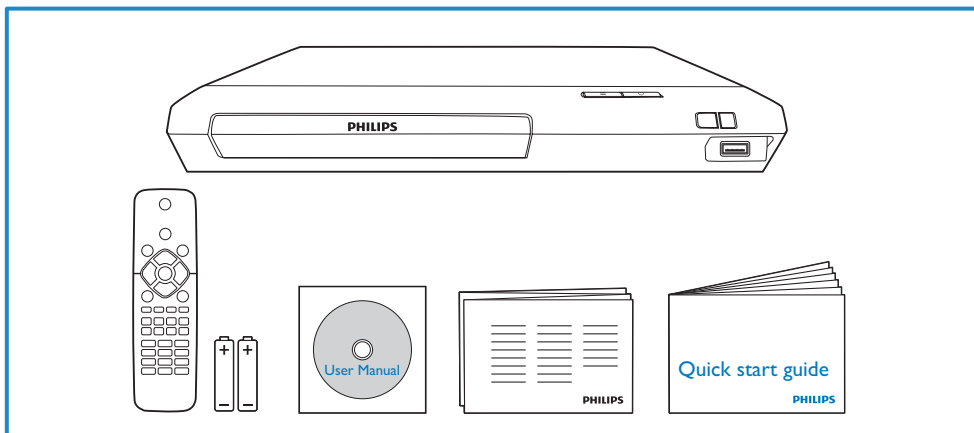



1

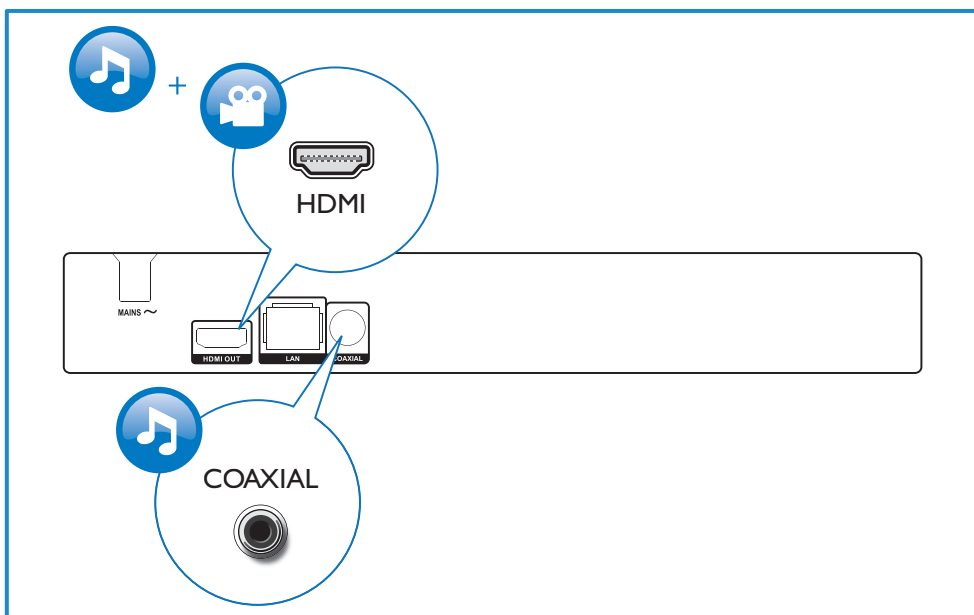


2




HDMI OUT

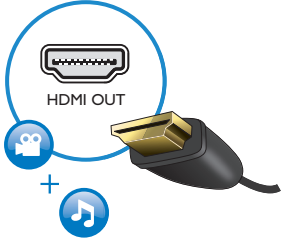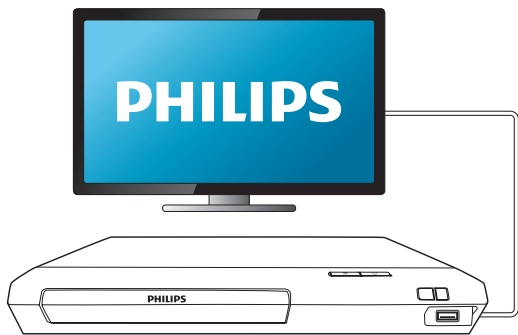


COAXIAL

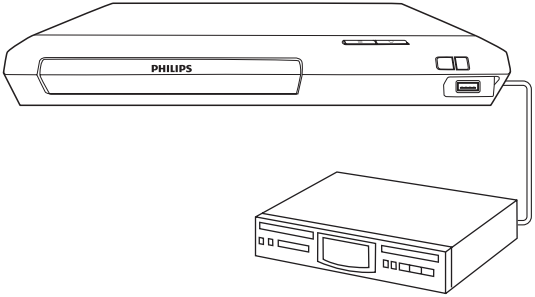


3

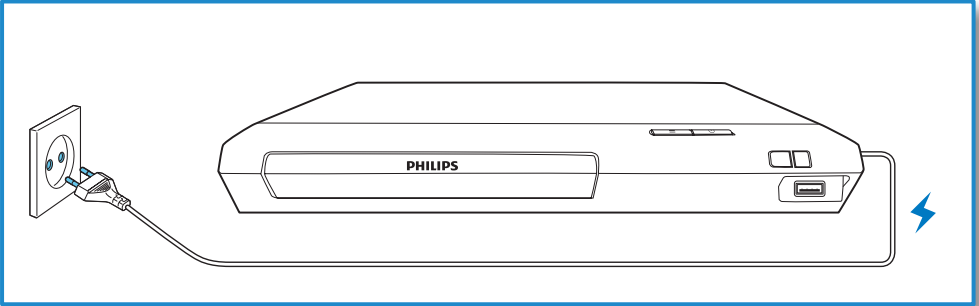

4

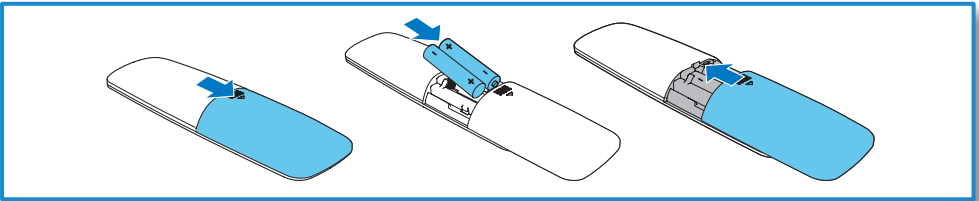

5

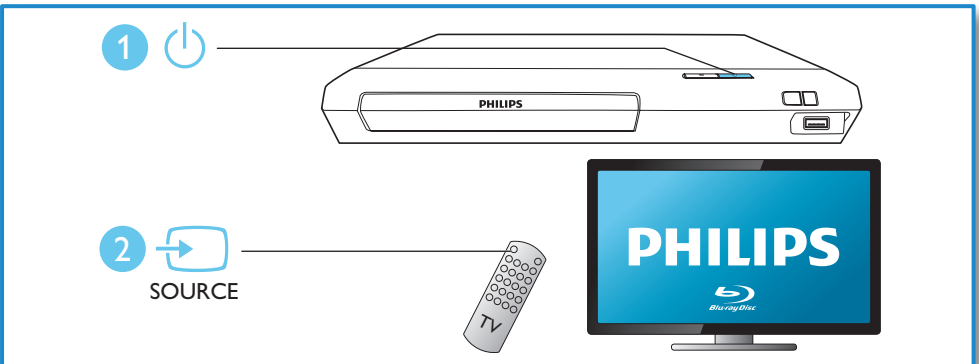


6





- 2
- BD
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

1

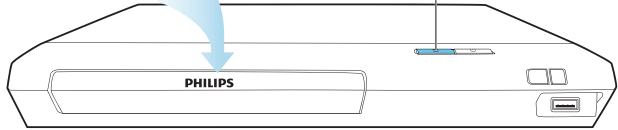


3

4

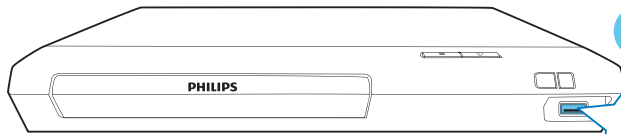
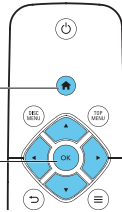


1

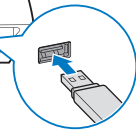

2

3

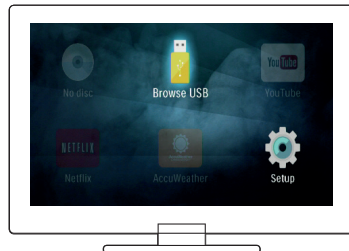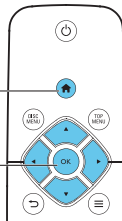

Innholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Bruke Blu-ray- / DVD-spilleren | 2 |
| | Grunnleggende avspillingskontroller | 2 |
| | Video-, lyd- og bildealternativer | 3 |
| | DivX-videoer | 4 |
| | Spille av en lysbildefremvisning med musikk | 5 |
| | Automatisk avspilling | 5 |
| | BonusView på Blu-ray | 5 |
| | BD-Live på Blu-ray | 6 |
| | Konfigurere et nettverk | 6 |
| | Gled deg over Internett-tjenester | 7 |
| | Bruke Philips EasyLink | 7 |

| | | |
|----------|--|----|
| 2 | Endre innstillinger | 8 |
| | Bilde | 8 |
| | Lyd | 9 |
| | Nettverk (installasjon, status ...) | 9 |
| | Valg (språk, foreldrekontroll ...) | 9 |
| | Avanserte alternativer (slette minnet ...) | 10 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|----|
| 3 | Oppdatere programvaren | 11 |
| | Oppdatere programvaren via Internett | 11 |
| | Oppdatere programvaren via USB | 11 |


| | | |
|----------|-------------------------------|----|
| 4 | Produktspesifikasjoner | 12 |
|----------|-------------------------------|----|

| | | |
|----------|-------------------|----|
| 5 | Feilsøking | 15 |
|----------|-------------------|----|

1 Bruke Blu-ray- / DVD-spilleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Grunnleggende avspillingskontroller

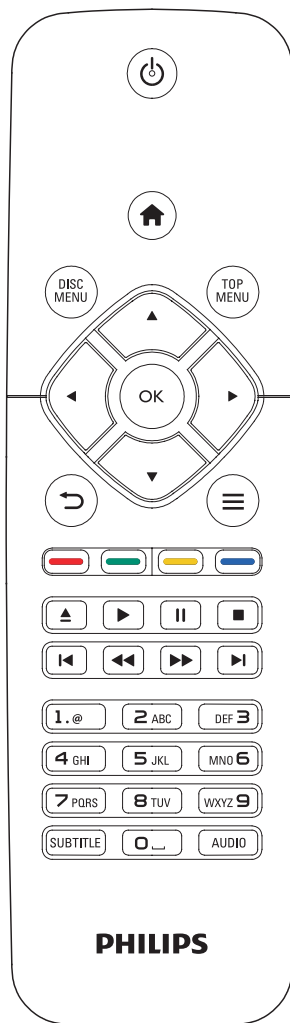

Under avspillingen trykker du på de følgende knappene for å betjene spilleren.


| Knapp | Handling |
|-------|--|
| ⏻ | Slå på spilleren, eller bytt til ventemodus. |

| Knapp | Handling |
|------------------------------|--|
| ⬆️ | Brukes til å åpne Home-menyen. |
| DISC MENU | Brukes til å åpne eller lukke platemenyen eller Pop-up-menyen. |
| TOP MENU | Åpner hovedmenyen på en videoplate. |
| ▲ ▼ ◀ ▶ | Brukes for å navigere i menyene. Trykk på ▲ ▼ for å rotere et bilde med eller mot klokken under lysbildefremvisningen. |
| OK | Bekrefter et valg eller en inntasting. |
| ↶ | Brukes til å gå tilbake til en tidligere visningsmeny. |
| ☰ | Gir tilgang til flere alternativer under avspilling. |
| Fargeknapper | Velger oppgaver eller alternativer for Blu-ray-plater. |
| ▲ | Åpne eller lukk plateskuffen. |
| ▶ | Starter eller gjenopptar avspilling. |
| ⏸ | Setter avspilling på pause. Trykk på gjentatte ganger for å spole sakte fremover bilde for bilde. |
| ■ | Stopp avspilling. |
| ◀ / ▶ | Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil. |
| ◀◀ / ▶▶ | Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten. Trykk én gang på ⏸, og trykk deretter på ▶▶ for å gå sakte fremover. |
| AUDIO | Velger lyd- eller -kanal. |
| SUBTITLE | Velger et språk for teksten. |
| Alfanumeriske knapper | Velger et element for avspilling. Angi verdier. Skriv inn bokstavene via SMS. |

Video-, lyd- og bildealternativer

Flere alternativer er tilgjengelige for video- eller bildeavspilling fra en plate eller USB-lagringsenhet.

Videoalternativer

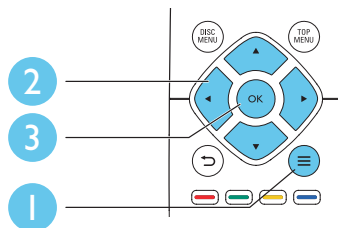

Gir tilgang til flere alternativer under videoavspilling.


- **[Lydspråk]:** Velger et lyd- eller -kanal.
- **[Undertekstspråk]:** Velger språk for teksten.
- **[Flytting av undertekst]:** Endrer plasseringen av underteksten på skjermen.
Trykk på ▲ ▼ for å endre plasseringen av underteksten.
- **[Info]:** Viser informasjon om avspillingen.
- **[Tegnsett]:** Velger et tegnsett som støtter DivX-video-underteksten (kun for DivX-videoer).
- **[Tidssøk]:** Hopper til et bestemt tidspunkt via de numeriske knappene på fjernkontrollen.
- **[2. lyd- eller -kanal]:** Velger det andre lyd- eller -kanal (kun for Blu-ray-plater som støtter BonusView).
- **[2. tekstingspråk]:** Velger det andre undertekstspråket (kun for Blu-ray-plater som støtter BonusView).
- **[Titler]:** Velger en tittel.
- **[Kapitler]:** Velger et kapittel.
- **[Vinkelliste]:** Velger en kameravinkel.
- **[Menyer]:** Viser en platemeny.

- **[PIP-valg]:** Viser et PIP-vindu (kun for Blu-ray-plater som støtter BonusView).
- **[Zoom]:** Zoomer inn på et videobilde. Trykk på ◀▶ for å velge en zoomfaktor.
- **[Repeteer]:** Repeterer et kapittel eller en tittel.
- **[Repeteer A-B]:** Markerer to punkter i et kapittel for repetisjonsavspilling, eller slår av gjentakelsesmodus.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Merknad

- Hvilke videoalternativer som er tilgjengelige, avhenger av videokilden.


Bildealternativer

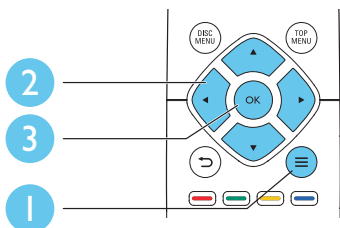

Gir tilgang til flere alternativer under lysbildefremvisningen.

- **[Roter +90]:** Roterer et bilde 90 grader med klokken.
- **[Roter -90]:** Roterer et bilde 90 grader mot klokken.
- **[Zoom]:** Zoomer inn på et bilde. Trykk på ◀▶ for å velge en zoomfaktor.
- **[Info]:** Viser bildeinformasjon.
- **[Varighet per lysb.]:** Angir et visningsintervall for en lysbildefremvisning.
- **[Lysbildeanimasjon]:** Velger en overgangseffekt for en lysbildefremvisning.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
- **[Repeteer]:** Gjentar en valgt mappe.

Lydalternativer

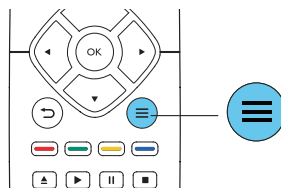

Trykk på ≡ gjentatte ganger for å bla gjennom følgende alternativer:

- Repeterer gjeldende spor.
- Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
- Spiller av lydsporene i en tilfeldig sløyfe.
- Slår av en repetisjonsmodus.

DivX-videoer

Du kan spille av DivX-videoer fra en plate eller USB-lagringsenhet.

VOD-kode for DivX

- Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på denne spilleren, må du registrere denne spilleren på www.divx.com med DivX VOD-koden.
- Slik viser du DivX VOD-koden: trykk på 🏠 og velg **[Oppsett] > [Avansert] > [DivX® VOD-kode]**.

DivX-undertekster

- Trykk på **SUBTITLE** for å velge et språk.
- Hvis underteksten ikke vises riktig, må du endre tegnsettet som støtter DivX-underteksten. Slik velger du et tegnsett: trykk på ≡, og velg **[Tegnsett]**.

| Tegnsett | Språk |
|-------------------|--|
| [Standard] | Engelsk, albansk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk |




| Tegnsett | Språk |
|-------------------------|---|
| [Mellom-Europa] | Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og serbisk |
| [Kyrillisk] | Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk |
| [Gresk] | Gresk |
| [Baltisk] | Estisk, latvisk og litauisk |
| [Kinesisk] | Forenklet kinesisk |
| [Tradisjonell kinesisk] | Tradisjonell kinesisk |
| [Koreansk] | Engelsk og koreansk |

Merknad

- Hvis du skal bruke undertekstene, må du kontrollere at undertekstfilen har det samme navnet som DivX-videofilnavnet. Hvis for eksempel DivX-videofilen heter movie.avi, må du lagre undertekstfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Denne spilleren spiller av undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

Spille av en lysbildefremvisning med musikk

Du kan spille av musikk og vise bilder samtidig for å lage en bildefremvisning med musikk.


- 1 Spill av musikk fra en plate eller en tilkoblet USB-lagringsenhet.
- 2 Trykk på , og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde fra den samme platen eller USB-en, og trykk på **OK** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på  for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på  én gang til for å stoppe musikkavspillingen.

Automatisk avspilling

Denne spilleren kan automatisk spille av en plate eller en videofil.


Automatisk avspilling av plate

Når denne spilleren er slått på, spilles platen automatisk av.

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**] > [**Automatisk avspilling av plate**] > [**På**].
 - Funksjonen er slått på.
 - Hvis du vil slå av funksjonen, velger du [**Av**]. Platen spilles ikke automatisk av.

Automatisk trinnvis avspilling av video

Hvis to eller flere videofiler er tilgjengelige i den samme mappen fra en USB-lagringsenhet, blir den neste videofilen automatisk avspilt etter slutten av en video.

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**] > [**Automatisk avspilling etter video**] > [**På**].
 - Funksjonen er slått på.
 - Hvis du vil slå av funksjonen, velger du [**Av**]. Den neste videofilen spilles ikke automatisk av etter slutten av en video i den samme mappen.

BonusView på Blu-ray

Du kan vise spesialinnhold (som kommentarer) i et lite skjermvindu.

Denne funksjonen gjelder kun på Blu-ray-plater som er kompatible med BonusView (også kalt PIP, Picture-in-Picture).

- 1 Under avspilling trykker du på 
 - ↳ Alternativmenyen vises.

- 2 Velg **[PIP-valg]** > **[PIP]**, og trykk på **OK**.
↳ PIP-alternativene [1]/[2] avhenger av videoinnholdet.
↳ Det andre videovinduet vises.
- 3 Velg **[2. lydspår]** eller **[2. tekstingspråk]**, og trykk på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Gir tilgang til eksklusive Internett-tjenester som filmtrailere, spill, ringetoner og annet bonusinnhold.

Denne funksjonen gjelder kun for Blu-ray-plater som er BD-Live-aktiverte.

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen, og konfigurere et nettverk (se Konfigurere et nettverk).
- 2 Koble en USB-lagringsenhet til kontakten **•** (USB) på denne spilleren.
 - En USB-lagringsenhet blir brukt til å lagre det nedlastede BD-Live-innholdet.
 - Hvis du vil slette tidligere nedlastede BD-Live-filer på USB-lagringsenheten for å frigjøre minne, trykker du på **⬆** og velger **[Oppsett]** > **[Avansert]** > **[Tøm minne]**.
- 3 Spill av en plate som er BD-Live-aktivert.
- 4 Velg BD-Live-ikonet på platemenyen, og trykk på **OK**.
↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og Internett-tilkoblingen.
- 5 Velg et element på BD-Live-grensesnittet for å få tilgang til det.

Merknad

- BD-Live-tjenestene varierer mellom plater og land.
- Når du bruker BD-Live, får innholdsleverandøren tilgang til informasjon på platen og denne spilleren.
- Bruk en USB-lagringsenhet med minst 1 GB ledig plass for å lagre de nedlastede filene.


Konfigurere et nettverk

Koble denne spilleren til Internett for å få tilgang til følgende tjenester:


- **Oppdatere programvaren:** oppdaterer programvaren på denne spilleren via Internett.
- **BD-Live:** gir tilgang til bonusfunksjoner på Internett (gjelder for Blu-ray-plater som er BD-Live-aktiverte).
- **Internett-tjenester:** tilgang til Internett-tjenester som YouTube, Netflix og AccuWeather.

- 1 Koble denne spilleren til et datanettverk og Internett via kablet (Ethernet) eller trådløs tilkobling.

- Hvis du vil ha kablet tilkobling, kobler du til en nettverkskabel (følger ikke med) til **LAN**-porten på bakpanelet på denne spilleren.

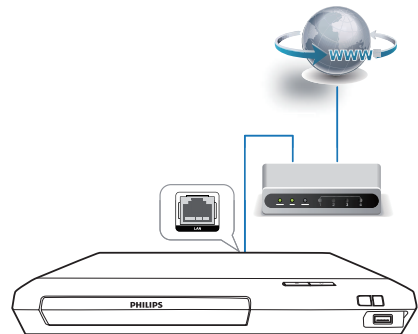

- Denne spilleren har en innebygd Wi-Fi for trådløs tilkobling.

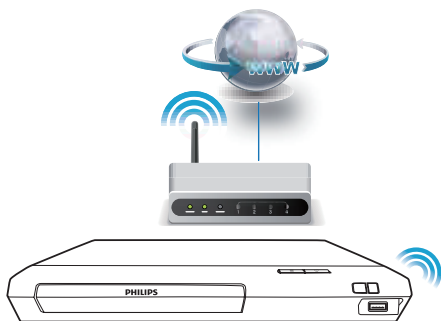

2 Utfør nettverksinstallasjonen.

- 1) Trykk på **⬆️**.
- 2) Velg **[Oppsett]**, og trykk på **OK**.
- 3) Velg **[Nettverk] > [Nettverksinstallasjon]**, og trykk på **OK**.
- 4) Følg instruksjonene på TV-skjermen for å fullføre installasjonen.

! Forsiktig

- Før du kobler til et nettverk, må du gjøre deg kjent med nettverksruteren og nettverksprinsippene. Les dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene, om nødvendig. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

Gled deg over Internett-tjenester

Med denne spilleren får du tilgang til Internett-tjenester, som filmer, bilder og musikk.

Dette trenger du

- Koble denne spilleren til Internett (se Konfigurere et nettverk).

- 1 Trykk på **⬆️**.
- 2 Velg en tjeneste, og trykk på **OK**.
 - **[YouTube]**: en videodelingstjeneste
 - **[Netflix]**: en nettbasert abonnementstjeneste du kan bruke

til å streame filmer og TV-episoder via Internett

- **[AccuWeather]**: en værvarslingstjeneste for hele verden på Internett

- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og bruk fjernkontrollen for å benytte deg av tjenestene.

| Funksjon | Knapp/handling |
|--|----------------|
| Velge en tjeneste eller et element. | ▲ ▼ ◀ ▶ |
| Bekreft et valg. | OK |
| Gå tilbake til forrige side eller slette innskrevet tekst. | ↶ |
| Gå tilbake til hjemmesiden. | ⬆️ |

☰ Merknad

- Netflix er tilgjengelig i enkelte land. Streaming-medlemskap er nødvendig. Mer informasjon på www.netflix.com.

Bruke Philips EasyLink

Denne spilleren støtter Philips EasyLink, som bruker protokollen HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Du kan bruke én enkelt fjernkontroll for å betjene EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI. Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

- 1 Koble til de HDMI-CEC-kompatible enhetene via HDMI, og slå på HDMI-CEC-operasjonene på TVen og andre tilkoblede enheter (se brukerhåndboken for TVen og de andre enhetene hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk på **⬆️**.
- 3 Velg **[Oppsett] > [EasyLink]**.

- 4 Velg [På] under alternativene: [EasyLink], [One Touch-avspilling] og [One Touch-standby].
↳ EasyLink-funksjonen slås på.

Avspilling ved hjelp av én knapp



Trykk på ► for å aktivere TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.

Standby ved hjelp av én knapp

Når en tilkoblet enhet (for eksempel TVen) settes i standby fra sin egen fjernkontroll, settes denne spilleren også automatisk i standby.

2 Endre innstillinger

Dette avsnittet hjelper deg med å endre innstillingene for denne spilleren.

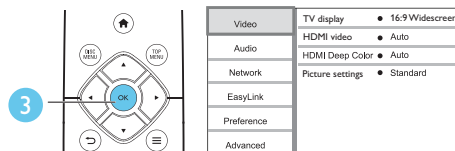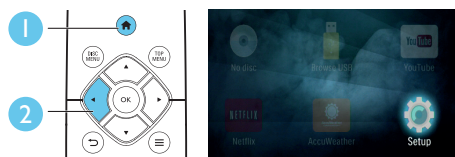

Merknad

- Et nedtonet menyalternativ kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på ↶. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på 🏠.


Bilde

- 1 Trykk på 🏠.
- 2 Velg [Oppsett] > [Video] for å åpne alternativene for videooppsett.
 - [TV-skjerm]: Velger et bildevisningsformat som passer til TV-skjermen.
 - [HDMI-video]: Velger en oppløsning for HDMI-video.
 - [HDMI Deep Color]: Viser farger med flere nyanser og fargetoner når videoinnholdet er innspilt i Deep Color og TVen støtter denne funksjonen.
 - [Bildeinnstillinger]: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Merknad

- Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere at TV-en støtter den nye innstillingen.
- For innstillinger som gjelder HDMI, må TV-en være tilkoblet via HDMI.


Lyd

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [**Oppsett**] > [**Lyd**] for å åpne alternativene for lydoppsett.
 - [**Nattmodus**]: Velger stille eller full dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet for høy lyd og hever volumet for myk lyd (for eksempel tale).
 - [**HDMI-lyd**]: Angir et HDMI-lydformat når denne spilleren er tilkoblet via HDMI.
 - [**Digital lyd**]: Velger et lydformat for lydutgangen når denne spilleren er tilkoblet via en digital kontakt (koaksial).
 - [**PCM-nedsampling**]: Angir samplingshastigheten for PCM-lydutgang når denne spilleren er tilkoblet via en digital kontakt (koaksial).

Merknad


- For innstillinger som gjelder HDMI, må TV-en være tilkoblet via HDMI.
- Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby® TrueHD- / Dolby® Digital Plus-kodede DVD-er og Blu-ray-plater.

Nettverk (installasjon, status ...)

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [**Oppsett**] > [**Nettverk**] for å åpne alternativene for nettverksoppsett.
 - [**Nettverksinstallasjon**]: Starter en kablet eller trådløs installasjon for å få nettverket til å fungere.

- [**Vis nettverksinnstillinger**]: Viser den gjeldende nettverksstatusen.
- [**Vis trådløsinnstilling**]: Viser den gjeldende Wi-Fi-statusen.

Valg (språk, foreldrekontroll ...)

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [**Oppsett**] > [**Preferanse**] for å åpne alternativene for valgoppsett.
 - [**Menyspråk**]: Velger et språk for skjermvisningsmenyen.
 - [**Lyd**]: Velger et lydvalg for video.
 - [**Undertekst**]: Velger et undertekstspråk for video.
 - [**Platemeny**]: Velger et menyspråk på en videoplate.
 - [**Foreldrekontroll**]: Begrenser tilgangen til plater som er kodet med aldersgrense. Tast inn 0000 for å åpne alternativene for restriksjoner. Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du nivå 8.
 - [**Skjermbeskytter**]: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparemodus. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes skjermen i inaktiv modus etter 10 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
 - [**Automatisk flytting av undertekst**]: Aktiverer eller deaktiverer flytting av undertekst. Hvis denne innstillingen er aktivert, endres plasseringen av underteksten automatisk slik at den passer til TV-skjermen (denne funksjonen fungerer kun på enkelte Philips-TV-er).
 - [**Endre passord**]: Angir eller endrer et passord for å kunne spille av en plate som er innspilt med begrensninger. Tast inn 0000 hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det.
 - [**Auto-standby**]: Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes spilleren i standby-

- modus etter 18 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
- **[VCD PBC]:** Viser eller hopper over innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.
- **[Automatisk avspilling av plate]:** Aktiverer eller deaktiverer den automatiske plateavspillingen etter at spilleren er slått på.
- **[Automatisk avspilling etter video]:** Aktiverer eller deaktiverer sekvensiell avspilling av videoer fra en plate/USB-enhet.

Merknad


- Hvis ditt foretrukne språk ikke er tilgjengelig som platespråk, lyd eller undertekst, kan du velge **[Annet]** fra menyalternativene, og angi den firesifrede språkkoden som du finner på baksiden av denne brukerhåndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker denne spilleren standardspråket på platen.

- **[Netflix ESN]:** Viser ESN (elektronisk serienummer) til denne spilleren.
- **[Deactivation]:** Avbryter Netflix-aktivering på denne spilleren.
- **[Versjonsinfo]:** Viser programvareversjonen på denne spilleren.
- **[Gjenopprett standardinnstillinger]:** Tilbakestiller denne spilleren til fabrikkinnstillingene, unntatt passord og nivået for foreldrekontroll.

Merknad


- Du kan ikke begrense Internett-tilgangen på kommersielle Blu-ray-plater.
- Før du kjøper DivX-videoser og spiller dem av på denne spilleren, må du registrere denne spilleren på www.divx.com med DivXVOD-koden.

Avanserte alternativer (slette minnet ...)


- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Avansert]** for å åpne de avanserte oppsettsalternativene.
 - **[BD-Live-sikkerhet]:** Begrenser eller tillater tilgang til BD-Live (kun for ikke-kommersielle BD-Live-plater som er laget av brukere).
 - **[Downmix-modus]:** Kontrollerer 2-kanalers stereolyd ut.
 - **[Programvareoppdatering]:** Velges for å oppdatere programvare fra et nettverk eller en USB-lagringsenhet.
 - **[Tøm minne]:** Sletter de tidligere nedlastede BD-Live-filene på USB-lagringsenheten. Det blir automatisk opprettet en BUDA-mappe som lagrer de nedlastede BD-Live-filene.
 - **[DivX® VOD-kode]:** Viser DivX®-registreringskoden eller avregistreringskoden til denne spilleren.

3 Oppdatere programvaren

Før du oppdaterer programvaren på denne spilleren, må du kontrollere den gjeldende programvareversjonen:

- Trykk på , og velg deretter **[Oppsett]** > **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk på OK.

Oppdatere programvaren via Internett



- 1 Koble spilleren til Internett (se Konfigurere et nettverk).
- 2 Trykk på , og velg **[Oppsett]**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte oppdateringen.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.
 - ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.

Oppdatere programvaren via USB

- 1 Se den nyeste programvareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.

- 2 Last ned programvaren til en USB-lagringsenhet.
 - ① Pakk ut den nedlastede filen, og kontroller at den åpnede mappen heter UPG.

- ② Legg mappen UPG i rotkatalogen.

- 3 Koble USB-lagringsenheten til kontakten  (USB) på denne spilleren.
- 4 Trykk på , og velg **[Oppsett]**.
- 5 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[USB]**.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte oppdateringen.
- 6 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.
 - ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringsenheten når programvareoppdateringen pågår. Det kan føre til at denne spilleren blir ødelagt.

4 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkode

Denne spilleren kan spille av plater med de følgende regionkodene.

| DVD | Blu-ray | Land |
|--|---|---|
|  |  |  |
| | | Europa, Storbritannia |

Medieformater

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX (Ultra)- / DivX Plus HD-medier, MKV-medier
- USB-lagringsenhet

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Bilde: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Dette produktet støtter følgende lydfiler:

| Filtype | Beholder | Lydkodek | Bithastighet |
|---------|----------|-------------|---|
| .mp3 | MP3 | MP3 | Opptil 320 kbps |
| .wma | ASF | WMA | Opptil 192 kbps |
| | | WMA Pro | Opptil 768 kbps |
| .aac | AAC | AAC, HE-AAC | Opptil 192 kbps |
| .wav | WAV | PCM | 27,648 Mbit/s |
| .m4a | MKV | AAC | 192 kbps |
| | | ALAC | Opptil 192 kHz samplingshastighet |
| .mka | MKA | PCM | 27,648 Mbit/s |
| | | AC-3 | 640 kbit/s |
| | | DTS-kjerne | 1,54 Mbps |
| | | MPEG | 912 kbps |
| | | MP3 | Opptil 320 kbps |
| | | WMA | Opptil 192 kbps |
| .flac | FLAC | WMA Pro | Opptil 768 kbps |
| | | AAC, HE-AAC | Opptil 192 kbps |
| | | FLAC | Opptil 24 biter per sample |
| .ogg | OGG | Vorbis | Variabel bithastighet, maksimal blokkstørrelse 4096 |
| | | FLAC | Opptil 192 kHz samplingshastighet |
| | | OGGPCM | Ingen begrensning |
| | | MP3 | Opptil 320 kbps |

Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du bruke dette produktet til å spille av videofilene med:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
- Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund

.avi-filer i AVI-beholder (eller .ts-filer i TS-beholder)

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|---|--|----------------------|
| PCM, AC-3, DTS-kjerne, MP3, WMA, DD+ | DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maksimalt 10 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 SP / ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.divx-filer i AVI-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|---|--|----------------------|
| PCM, AC-3, DTS-kjerne, MP3, WMA, DD+ | DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maksimalt 10 Mbps |

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|--|---------------------------------|--------------|
| AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+ | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | 25 Mbps |

.mov-filer i MOV-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | 25 Mbps |

.mkv-filer i MKV-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|--|---------------------------------|--------------|
| PCM, AC-3, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC | DivX Plus HD | 30 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.m2ts-filer i MKV-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|--|---------------------------------|--------------|
| PCM, AC-3, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+ | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| PCM, DTS- kjerne, MPEG, MP3 | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |

.3gp-filer i 3GP-beholder

| Lydkodek | Videokodek | Bithastighet |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| AAC, HE- AAC | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/ AVC opptil HiP@5.1 | Maksimalt 25 Mbps |

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Lyd

- Digital utgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksial
- HDMI-utgang
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112–320 kpbs
 - WMA: 48–192 kpbs

Wi-Fi

- Støtter trådløststandard: IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: USB Mass Storage Class
- Filsystem: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA
- Støtter HDD (en bærbar harddiskstasjon): kan være nødvendig med en ekstern strømkilde.

Hovedenhet

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 11 W
- Effektforbruk i standby-modus: < 0,5 W
- Mål (b x h x d): 270 x 41 x 199,3 (mm)
- Nettvekt: 0,92 kg

Driftstemperatur og luftfuktighet

- 0 til 45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima.

Temperatur og luftfuktighet ved oppbevaring

- -40 til 70 °C, 5 til 95 %

Standby-informasjon

- Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.

Tilbehør

- Fjernkontroll og batterier
- Hurtigveiledning
- Brukerhåndbok på CD-ROM på flere språk (kun det europeiske kontinentet)

Laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 398 nm til 413 nm (BD), 645 nm til 664 nm (DVD), 770 nm til 800 nm (CD)
- Utgangseffekt: 1,7mW (BD), 0,19mW (DVD), 0,25mW (CD)

5 Feilsøking



Forsiktig

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på spilleren.

Prøv aldri å reparere spilleren selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av denne spilleren, bes du kontrollere punktene som følger, før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du spilleren for å få støtte på www.philips.com/support.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til denne spilleren. Du finner modell- og serienummeret på baksiden av spilleren. Skriv numrene her:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Hovedenhet

Knappene på denne spilleren fungerer ikke.


- Koble denne spilleren fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kildeinngang for denne spilleren.

Ikke bilde på HDMI-tilkoblingen.

- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny HDMI-kabel.
- Trykk på  på fjernkontrollen, og trykk deretter på 731 (numeriske knapper) for å gjenopprette bildevisningen. Eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting.
- Hvis denne spilleren er koblet til en uautorisert visningsenhet med en HDMI-kabel, kan det hende at lyd- og videosignalene ikke blir sendt ut.

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.

Lyd

Ingen lydutgang fra TVen.

- Kontroller at lydkablene er koblet til lydinngangen på TVen.
- Kontroller at TVen byttes til riktig kildeinngang for denne spilleren.

Ingen lydutgang fra høyttalerne på den eksterne lydenheten (hjemmekinoanlegg eller forsterker).

- Kontroller at lydkablene er koblet til lydinngangen på lydenheten.
- Bytt den eksterne lydenheten til den riktige lydkildeinngangen.

Ingen lyd på HDMI-tilkoblingen.

- Du hører kanskje ikke noen lyd fra HDMI-utgangen hvis den tilkoblede enheten ikke er HDCP-kompatibel, eller kun er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydutgang i PIP-funksjonen.

- Når du velger **[Bitstream]** under **[HDMI-lyd]-** eller **[Digital lyd]-**menyen, blir interaktive lyder som sekundær lyd i PIP-funksjonen, dempet. Oppheve valget av **[Bitstream]**.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at platen er riktig satt i.
- Kontroller at denne spilleren støtter platen. Se Spesifikasjoner.
- Kontroller at denne spilleren støtter regionkoden til DVD- eller BD-platen.
- For DVD±RW eller DVD±R må du kontrollere at platen er ferdigstilt.

Kan ikke spille av DivX-videofiler.

- Kontroller at DivX-videofilen er komplett.
- Kontroller at videofiltypen er riktig.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at undertekstfilen har det samme navnet som DivX-videofilen.
- Kontroller at undertekstfilen er en filtype som denne spilleren støtter (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).

Kan ikke lese innholdet på en tilkoblet USB-lagringsenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibelt med denne spilleren.
- Kontroller at denne spilleren støtter filsystemet på USB-lagringsenheten.
- Det er mulig at du trenger en ekstern strømkilde til en USB-HDD (en bærbar harddiskstasjon).

No entry (Ingen oppføring) eller x vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink-funksjonen virker ikke.

- Kontroller at denne spilleren er koblet til Philips EasyLink-TVen, og at alternativet for EasyLink er slått på (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Bruke Philips EasyLink).

Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller at denne spilleren er koblet til nettverket (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).
- Kontroller at nettverksinstallasjonen er fullført (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonene.
- Slett minnelageret (se Endre innstillinger > Avanserte alternativer (BD-Live-sikkerhet, slette minnet ...)).

- Kontroller at nettverksinstallasjonen er fullført (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).
- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer som det skal, kan du prøve kablet nettverkstilkobling (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).

Internett-tjenestene fungerer ikke.

- Kontroller at nettverket er riktig koblet til (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).
- Kontroller at nettverksinstallasjonen er fullført (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).
- Kontroller ruterens tilkobling (se brukerhåndboken for ruterens).

Internett-tjenestene fungerer tregt.

- Se i brukerhåndboken for den trådløse ruterens for å få informasjon om innendørs rekkevidde, overføringshastighet og andre faktorer ved signalkvaliteten.
- Du må ha en høyhastighets Internett-tilkobling til denne ruterens.

Nettverk

Det trådløse nettverket ble ikke funnet eller fungerer ikke slik det skal.

- Kontroller at nettverket er riktig koblet til (se Bruke Blu-ray-/DVD-spilleren > Konfigurere et nettverk).



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD, including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274; 8,301,793; 8,649,669; 8,656,183.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

| | |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian | 6566 |
| Afar | 6565 |
| Afrikaans | 6570 |
| Amharic | 6577 |
| Arabic | 6582 |
| Armenian | 7289 |
| Assamese | 6583 |
| Avestan | 6569 |
| Aymara | 6589 |
| Azerhaji | 6590 |
| Bahasa Melayu | 7783 |
| Bashkir | 6665 |
| Belarusian | 6669 |
| Bengali | 6678 |
| Bihari | 6672 |
| Bislama | 6673 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 |
| Bosanski | 6683 |
| Brezhoneg | 6682 |
| Bulgarian | 6671 |
| Burmese | 7789 |
| Castellano, Español | 6983 |
| Catalán | 6765 |
| Chamorro | 6772 |
| Chechen | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 |
| 中文 | 9072 |
| Chuang; Zhuang | 9065 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 |
| Chuvash | 6786 |
| Corsican | 6779 |
| Česky | 6783 |
| Dansk | 6865 |
| Deutsch | 6869 |
| Dzongkha | 6890 |
| English | 6978 |
| Esperanto | 6979 |
| Estonian | 6984 |
| Euskara | 6985 |
| Ελληνικά | 6976 |
| Faroese | 7079 |
| Français | 7082 |
| Frysk | 7089 |
| Fijian | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 |
| Gallegan | 7176 |
| Georgian | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 |
| Guarani | 7178 |
| Gujarati | 7185 |
| Hausa | 7265 |
| Herero | 7290 |
| Hindi | 7273 |
| Hiri Motu | 7279 |
| Hrvatski | 6779 |
| Ido | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue | 7365 |
| Inuktitut | 7385 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq | 7375 |
| Irish | 7165 |
| Íslenska | 7383 |
| Italiano | 7384 |
| Ivrit | 7269 |
| Japanese | 7465 |
| Javanese | 7486 |
| Kalaallisut | 7576 |
| Kannada | 7578 |
| Kashmiri | 7583 |
| Kazakh | 7575 |
| Kernewek | 7587 |
| Khmer | 7577 |
| Kinyarwanda | 8287 |
| Kirghiz | 7589 |
| Komi | 7586 |
| Korean | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama | 7574 |
| Kurdish | 7585 |
| Lao | 7679 |
| Latina | 7665 |
| Latvian | 7686 |
| Letzeburgesch; | 7666 |
| Limburgan; Limburger | 7673 |
| Lingala | 7678 |
| Lithuanian | 7684 |
| Luxembourgish; | 7666 |
| Macedonian | 7775 |
| Malagasy | 7771 |
| Magyar | 7285 |
| Malayalam | 7776 |
| Maltese | 7784 |
| Manx | 7186 |
| Maori | 7773 |
| Marathi | 7782 |
| Marshallese | 7772 |
| Moldavian | 7779 |
| Mongolian | 7778 |
| Nauru | 7865 |
| Navaho; Navajo | 7886 |
| Ndebele, North | 7868 |
| Ndebele, South | 7882 |
| Ndonga | 7871 |
| Nederlands | 7876 |
| Nepali | 7869 |
| Norsk | 7879 |
| Northern Sami | 8369 |
| North Ndebele | 7868 |
| Norwegian Nynorsk; | 7878 |
| Occitan; Provençal | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya | 7982 |
| Oromo | 7977 |
| Ossetian; Ossetic | 7983 |
| Pali | 8073 |
| Panjabi | 8065 |
| Persian | 7065 |
| Polski | 8076 |
| Português | 8084 |

| | |
|-----------------------|------|
| Pusho | 8083 |
| Russian | 8285 |
| Quechua | 8185 |
| Raeto-Romance | 8277 |
| Romanian | 8279 |
| Rundi | 8278 |
| Samoan | 8377 |
| Sango | 8371 |
| Sanskrit | 8365 |
| Sardinian | 8367 |
| Serbian | 8382 |
| Shona | 8378 |
| Shqip | 8381 |
| Sindhi | 8368 |
| Sinhalese | 8373 |
| Slovensky | 8373 |
| Slovenian | 8376 |
| Somali | 8379 |
| Sotho; Southern | 8384 |
| South Ndebele | 7882 |
| Sundanese | 8385 |
| Suomi | 7073 |
| Swahili | 8387 |
| Swati | 8383 |
| Svenska | 8386 |
| Tagalog | 8476 |
| Tahitian | 8489 |
| Tajik | 8471 |
| Tamil | 8465 |
| Tatar | 8484 |
| Telugu | 8469 |
| Thai | 8472 |
| Tibetan | 6679 |
| Tigrinya | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga | 8483 |
| Tswana | 8478 |
| Türkçe | 8482 |
| Turkmen | 8475 |
| Twi | 8487 |
| Uighur | 8571 |
| Ukrainian | 8575 |
| Urdu | 8582 |
| Uzbek | 8590 |
| Vietnamese | 8673 |
| Volapuk | 8679 |
| Walloon | 8765 |
| Welsh | 6789 |
| Wolof | 8779 |
| Xhosa | 8872 |
| Yiddish | 8973 |
| Yoruba | 8979 |
| Zulu | 9085 |



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2305_12_UM_V3.0

