

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

AJB4300

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 FM-/DAB+-klockradio	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över klockradion	4

3 Komma igång	5
Förbereda FM-/DAB+-antenn	5
Ansluta strömmen	5
Ställa in klockan	5
Slå på	6

4 Lyssna på DAB+-radio	7
Ställa in DAB+-radiokanaler	7
Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt	7
Lagra DAB+-radiokanaler manuellt	7
Välja en förinställd DAB+-radiokanal	7
Använda DAB+-menyn	8
Visa DAB+-information	8

5 Lyssna på FM-radio	9
Ställa in FM-radiokanaler	9
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	9
Lagra FM-radiokanaler manuellt	9
Välj en förinställd FM-radiokanal	9
Använda FM-meny	9
Visa RDS-information	10

6 Använda systemmenyn	11
Ställa in tidsformat och synkronisera tid	11
Återställa alla inställningar	11
Ta reda på programvaruversionen	11
Uppdatera programvara	11

7 Övriga funktioner	12
Ställa in larmtimer	12
Ställa in insomningstimer	12
Lyssna på en extern enhet	13
Ladda enheten	13
Justera volymen	13
Justera ljusstyrkan för skärmen	13

8 Produktinformation	14
Specifikationer	14

9 Felsökning	15
---------------------	-----------

10 Obs!	16
----------------	-----------

1 Viktigt!

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
 - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
 - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
 - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
-
- Läs och följ dessa instruktioner.
 - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
 - Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 FM-/DAB+- klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här klockradion kan du:



- lyssna på FM- och DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting),
- spela upp ljud från externa enheter;
- se klockslaget och
- ställa in två larm.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Klockradio
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över klockradion

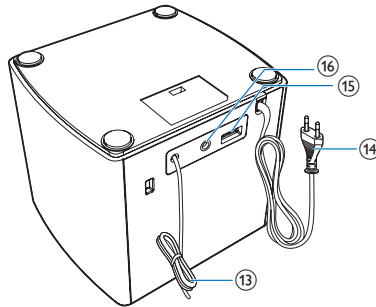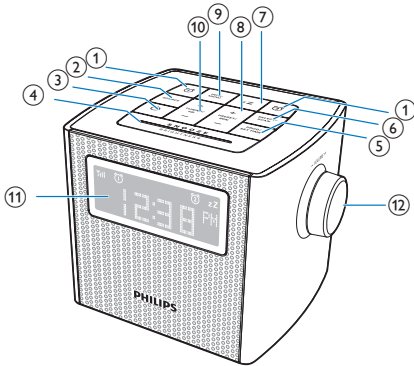

① **⏰ / ⏰**

- Ställ in Alarm 1 eller Alarm 2.
- Visa larminställningar.
- Aktivera eller avaktivera larmtimer.

② **SOURCE**

- Välj en källa: **DAB-läge, FM-läge** eller **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Slå på radion.
- Växla till standbyläge.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Använda snooze-funktionen.
- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Programmera sekvensen för radiostationerna.
- Ange tid.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt.
- Bekräfta ett val.

⑦ **z Z**

- Ställa in insomningstimer.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Justera minut.
- Välj snabbvalskanaler (radio).

⑨ **INFO/MENU**

- Håll intryckt i FM- eller DAB+-läget så visas FM- eller DAB+-menyn.
- Tryck i DAB+-läget så visas DAB+-kanalsinformation.
- Tryck i FM-läget så visas RDS-kanalsinformation.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Justera timme.
- Ställ in radiokanaler.
- Navigera i en DAB+-kanallista.
- Navigera i en FM-/DAB+-meny.

⑪ **Teckenfönster**

- Visa aktuell status.

⑫ **VOL-vredet**

- Justera volymen.

⑬ **Antenn**

- Förbättra radiomottagning.

⑭ **Nätkabel**

- Anslut nätströmmen.

⑮ **USB-uttag**

- Ladda bärbara enheter.

⑯ **AUDIO IN**


- Anslut en extern ljudenhet.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Förbereda FM-/DAB+-antenn

Dra ut antennen helt och justera dess placering för att få bättre mottagning.

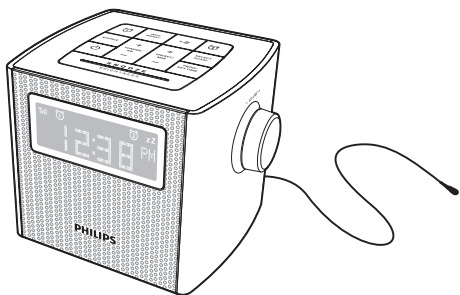

Kommentar


- Undvik störningar genom att placera antennen så långt bort som möjligt från andra strålningskällor.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkontakten ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

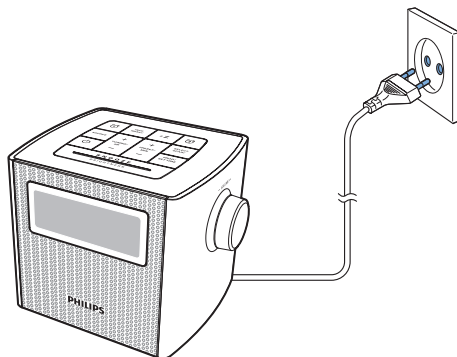

Ställa in klockan



Kommentar

- Du kan endast ställa klockan i standbyläge.

- 1 Aktivera klockinställningsläge genom att hålla **SET TIME** intryckt i två sekunder.
↳ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR -** för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på **+ PRESET/ MIN -** för att ställa in minuterna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
- 5 Välj 12-/24-timmarsvisning genom att trycka på **+ TUNING/ HR -**.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
↳ **[Time Saved]** (tid sparad) visas.



Tips

- Om radion är inaktiv i 10 sekunder avslutas klockställningsläget automatiskt.
- I FM/DAB+ -läget kan du via systemmenyn ställa in tidssynkronisering (se "Använda systemmenyn" > "Ställ in tid och synka tid").

Slå på

- Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
 - ↳ Klockradion växlar till senast valda källa.
 - ↳ När radion används för första gången visas ett välkomstmeddelande. Sedan växlar enheten till DAB-läge för att starta automatisk sökning efter tillgängliga DAB+-kanaler.

Växla till standbyläge

- Tryck på  igen.
 - ↳ **[Standby]** (standby) visas.

4 Lyssna på DAB+-radio

Ställa in DAB+-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från elektriska apparater.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Välj DAB-läge genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger:
 - ↳ **[Scanning...]** (sök) visas.
 - ↳ Radion lagrar automatiskt alla DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.
 - ↳ Kanallistan lagras i radion. När du startar radion nästa gång görs ingen kanalsökning.
 - ↳ Om ingen DAB+-radiokanal hittas visas **[No DAB Station]** (ingen DAB-kanal).

Ställa in en kanal från den befintliga kanallistan:

- I DAB+-läget trycker du upprepade gånger på **+ TUNING/ HR -** för att navigera bland tillgängliga DAB+-radiokanaler:

Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt



Tips

- Nya kanaler och tjänster läggs regelbundet till i DAB+-sändningen. Gör fullständig sökning regelbundet om du vill göra nya DAB+-kanaler och tjänster tillgängliga.

- Håll **SCAN** intryckt i två sekunder i DAB+-läget.
 - ↳ Radion lagrar automatiskt alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
 - ↳ Efter en fullständig sökning sänds den första tillgängliga kanalen.

Lagra DAB+-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 DAB+-radiokanaler:

- 1 Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **+ TUNING/ HR -**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra DAB+-radiokanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en lagrad DAB+-radiokanal lagrar du en annan kanal på dess plats.

Välja en förinställd DAB+-radiokanal

- I DAB+-läget trycker du på **+ PRESET/ MIN -** upprepade gånger för att välja en förinställd radiokanal.

Använda DAB+-menyn

- 1 I DAB+-läget trycker du in och håller kvar **MENU** i två sekunder för att öppna DAB+-menyn.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - **[Full scan]** (fullständig sökning): sök och lagra alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
 - **[Manual tune]** (manuell kanalinställning): ställ in en särskild kanal/frekvens manuellt och lägg till i kanallistan.
 - **[DRC]** (Komprimering av dynamiskt omfång): komprimerar det dynamiska omfånget för en radiosignal.
 - **[Prune]** (rensa): ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.
 - **[System]** (System): Justerar systeminställningar (se kapitlet "Använda systemmenyn").
- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **SELECT**.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om det finns underalternativ under ett av alternativen.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC av): avaktiverar DRC.
- **[DRC high]** (DRC hög): aktiverar DRC på hög nivå (den rekommenderade standardinställningen i bullriga miljöer).
- **[DRC low]** (DRC låg): aktiverar DRC på låg nivå (den rekommenderade inställningen i mindre bullriga miljöer).

[Prune]

- **[No]** (nej): återgå till föregående meny.
- **[Yes]** (ja): ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.

Visa DAB+-information

Tryck på **INFO** upprepade gånger medan du lyssnar på DAB+-radio för att bläddra i följande information (om tillgänglig):

- ↳ Kanalnamn
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ PTY (Program Type)
- ↳ Ensemblenamn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfelsfrekvens
- ↳ Bithastighet och ljudstatus
- ↳ Codec



Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned inom 10 sekunder stängs menyn.

5 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från elektriska apparater.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Välj FM-läge genom att trycka på **SOURCE**.
- 2 Håll **+ TUNING/ HR** - nedtryckt i två sekunder:
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

- Välj en frekvens genom att trycka på **+ TUNING/ HR** - upprepade gånger i FM-radioläget.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

- Håll **SCAN** intryckt i två sekunder i FM-radioläge.
 - ↳ Radion lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga kanalen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

- 1 I FM-radioläget ställer du in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **+ TUNING/ HR** - upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd FM-radiokanal.

- I FM-radioläget trycker du på **+ PRESET/ MIN** - upprepade gånger för att välja en snabbvalskanal.

Använda FM-menyn

- 1 I FM-läget håller du **MENU** intryckt i två sekunder för att öppna FM-menyn.
 - 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (se kapitlet "Använda systemmenyn")
 - 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **SELECT**.
 - 4 Upprepa steg 2 till 3 om det finns underalternativ under ett av alternativen.
- [Scan setting]** (sökinställning)
- **[All stations]** (alla kanaler): sök efter alla FM-radiokanaler.
 - **[Strong stations only]** (endast starka kanaler): söker endast efter FM-radiokanaler med starka signaler.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck på **INFO** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Kanalnamn
 - ↳ Radio-textmeddelanden
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Tid och datum

6 Använda systemmenyn

Använd systemmenyerna till att

- ställa in tids- och timformat,
- ställa in tidssynkronisering,
- kontrollera klockradions programvaruversion,
- vid behov uppdatera programvara, och
- återställa radion till fabriksinställningarna.

Ställa in tidsformat och synkronisera tid

- 1 Håll **MENU** intryckt i två sekunder i DAB/FM-läge.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - tills **[System]** (system) visas.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.
↳ **[TIME]** (tid) visas.
- 4 Tryck på **SELECT** igen.
↳ **[Set Time]** visas.
- 5 Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett alternativ eller underalternativ (om tillgängligt).

Alternativ	Underalternativ	Funktion
[Set Time]		Ange tid.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Visa tid i 12-timmarsformat.
	[Set 24 hour]	Visa tid i 24-timmarsformat.
[Auto time sync]	[No time sync]	Avaktivera tidssynkronisering.
	[Update from Any]	Synkronisera tiden med alla tillgängliga radiokanaler.

[Update from FM]	Synkronisera tiden med FM (RDS)-radiokanaler.
-------------------------	---

[Update from DAB]	Synkronisera tiden med DAB+-radiokanaler.
--------------------------	---

Återställa alla inställningar

- 1 Öppna systemmenyn.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** -flera gånger och välj **[Factory Reset]** (fabriksåterställning).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.
- 4 Tryck på **+ TUNING/ HR** - och välj ett alternativ.
 - **[No] (nej)**: Återgå till föregående meny.
 - **[Yes] (ja)**: Återställer radion till fabriksinställningarna.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SELECT** igen.

Ta reda på programvaruversionen

- 1 Öppna systemmenyn.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - för att välja **[SW version]** (programvaruversion).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.
↳ Programvaruversionen för radion visas.

Uppdatera programvara

Om du vill uppdatera programvaran kan du kontakta WOOX Innovations. Vi rekommenderar inte att uppgradera på egen hand.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Ställa in larm

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider:

Kommentar

- Se till att klockan är rätt inställd.

- 1 I standbyläge håller du  /  nedtryckt i mer än två sekunder för att aktivera larminställningsläget.
↳ Siffrorna för timmar och minuter och  /  börjar blinka.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på **+ PRESET/ MIN** - för att ställa in minuterna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på  / .
- 5 Tryck på **+ TUNING/ HR** - för att välja en larmkälla: summer, DAB eller FM.
 - Om du väljer summer som larmkälla trycker du på  /  en gång för att bekräfta inställningen.
 - Om du väljer DAB- eller FM som larmkälla trycker du på  /  två gånger för att bekräfta inställningen.

Tips

- När larmet aktiveras höjs volymen stegvis. Du kan inte justera larmvolymen manuellt.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- Tryck upprepade gånger på  eller  för att aktivera eller avaktivera larmtimern.
↳ Om larmtimern är aktiverad visas **[Alarm 1:On]** eller **[Alarm 2:On]**.
↳ Om larmtimern är avaktiverad visas **[Alarm 1:Off]** eller **[Alarm 2:Off]**.
- Om du vill stoppa larmet trycker du på motsvarande alternativ,  eller .
- ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.



Använda snooze-funktionen

- Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.
↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimer

Radion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- Tryck på **zZ** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

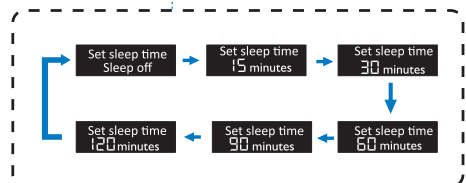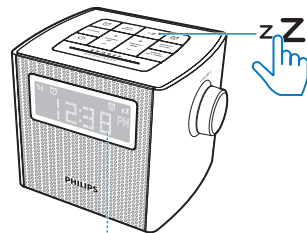

- ↳ När insomningstimer är aktiverad visas **zZ**.


Avaktivera insomningstimer:

- Tryck upprepade gånger på **zZ** tills **[Sleep off]** (insomning av) visas.

Lyssna på en extern enhet

Med den här produkten kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på radion och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Välj **AUDIO IN**-läget genom att trycka på **SOURCE** flera gånger.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

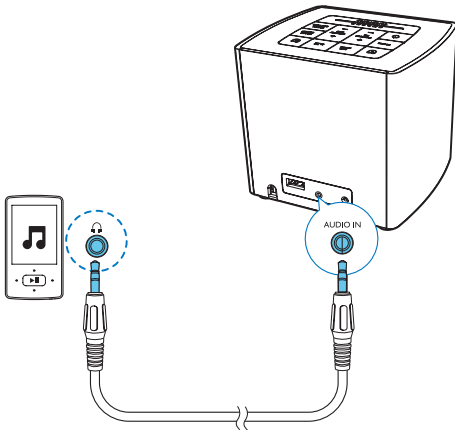


Ladda enheten

Med den här radion kan du ladda externa enheter som mobiltelefoner, MP3-spelare och andra bärbara enheter.

Kommentar

- Maximal strömstyrka för USB-laddning är 1 A.
- Vi kan inte garantera att det går att ladda alla enheter med den här produkten.

- Använd en USB-kabel (medföljer inte) till att ansluta enheten till klockradion.
 - ↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

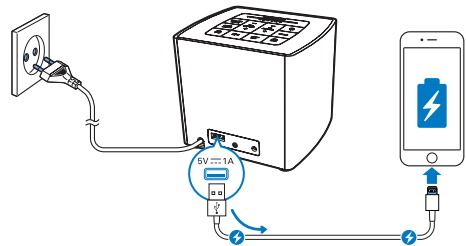

Justera volymen

- Vrid på vredet **VOL** för att öka eller minska volymen.

Justera ljusstyrkan för skärmen

- Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

8 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	< 10 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	129 x 104 x 105 mm
Vikt – Huvudenhet	0,6 kg

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	2 W
----------------	-----

Radio

Mottagningsområde (FM)	87,5 – 108 MHz
Mottagningsområde (DAB+)	174,928–239,200 MHz
Inställningsområde	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

USB

Stöd för laddning	5 V, 1 A
-------------------	----------

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på klockradion är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från klockradion

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradion igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut antennen helt och justera den.
- Om felfrekvensen är högre än 50 i DAB-läget kan ljudet bli hackigt eller stängas av. Justera antennens position för bästa möjliga mottagning.
- När du laddar dina enheter eller lyssnar på uppspelningar från externa enheter ska du tänka på att hålla USB- eller AUDIO IN-kabeln så långt bort som möjligt från antennen för att undvika störningar och brus.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

10 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

