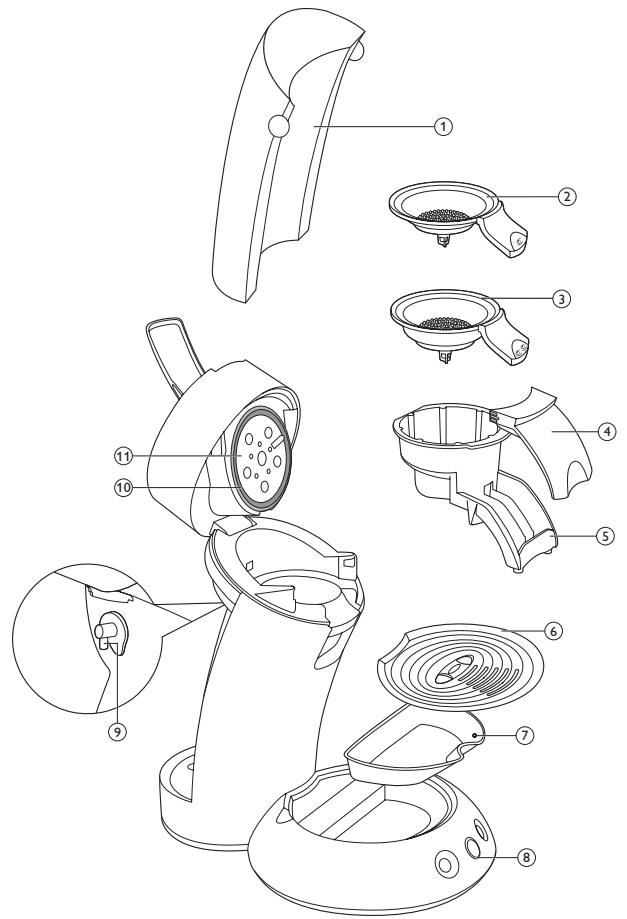


Always here to help you

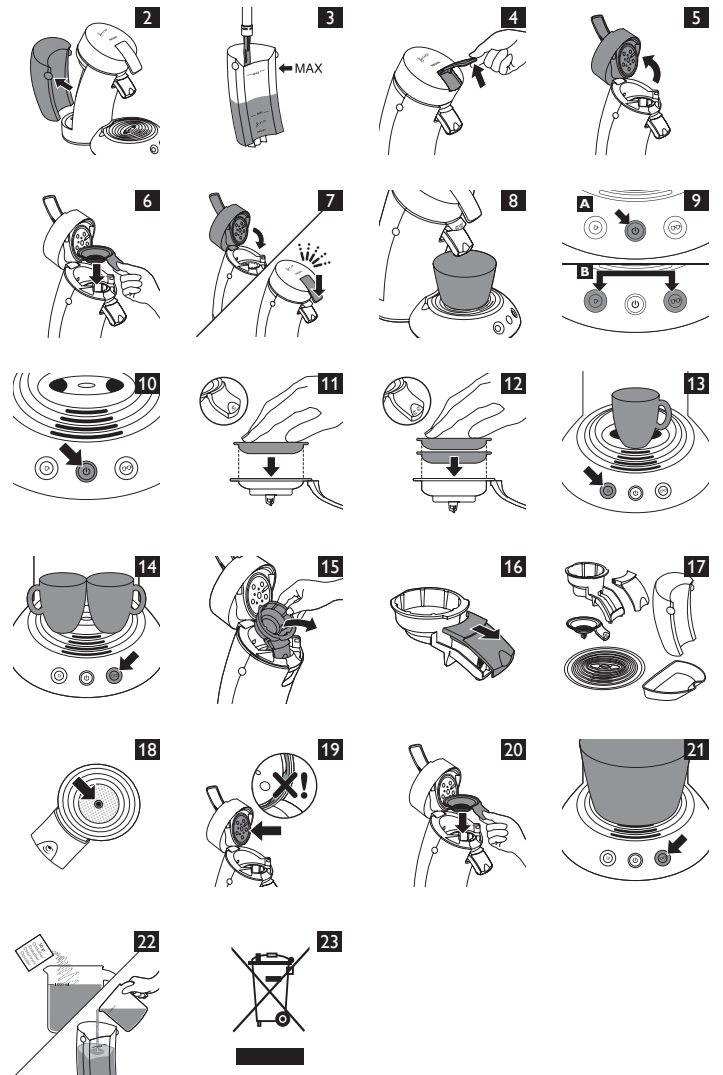
Register your product and get support at  
www.philips.com/welcome



HD7818  
HD7817



**PHILIPS**



www.philips.com

100% recycled paper  
100% papier recyclé  
4222.200.0525.5

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med SENSEO® kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade, præcist når du har lyst. Hver eneste kop er friskbrygget, så du altid får den fulde, runde smag. SENSEO® er en kombination af en unik bryggemetode fra Philips og praktiske kaffepuder fra Merrild. Kaffebønnerne er specielt udvalgt, ristet og formalet i flere forskellige varianter.

En unik kombination, som sikrer, at den fyldige og runde smag og aroma trækkes ud af kaffen, så du får den bedste kaffesmag.

Merrild-kaffen i de praktiske SENSEO®-kaffepuder og Philips' unikke SENSEO®-bryggesystem passer perfekt sammen og sikrer, at den bedste smag og aroma trækkes ud af kaffen.

For at få optimal kaffesmag skal du huske følgende:

### Rent koldt vand

Brug rent, koldt vand hver dag. Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i tre dage, skal du skylle den igennem med rent, koldt vand, før du bruger den igen (se afsnittet "Gennemskylning" under "Rengøring").

### Friske kaffepuder

Benyt SENSEO®-kaffepuderne, der er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine, og som giver en fyldig og rund smag. Merrild SENSEO®-kaffepuderne holder sig friske længere, hvis de opbevares i en opbevaringsboks.

### En ren maskine

Rens og afkalk din Philips SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt (Se afsnittene "Rengøring" og "Afkalkning"). Fjern brugte kaffepuder efter brygning. Efterlades en brugt pude i kaffemaskinen, og denne ikke bruges i et stykke tid, skal maskinen skylles igennem, inden den bruges igen (se afsnittet "Gennemskylning" under "Rengøring").

Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor det er vigtigt at afkalke, hvordan du afkalke, og hvilket afkalkningsmiddel du skal bruge, ved at besøge vores websted på [www.philips.com/descale-senseo](http://www.philips.com/descale-senseo).

## Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Vandtank
- 2 1-kops-pudeholder ☹
- 3 2-kops-pudeholder ☹☹
- 4 Dæksel til kaffeudløb
- 5 Kaffeudløb
- 6 Koprist
- 7 Drypbakke
- 8 Lysindikator
- 9 Udløbsventil
- 10 Tætningsring
- 11 Vandtilførselsplade

## Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

### Fare

- Kom aldrig maskinen ned i vand eller anden væske.

### Advarsel

- Før maskinen tages i brug, skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding.
- Maskinen kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de medfølgende risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under

opsyn. Hold maskinen og dens ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.

- Lad ikke børn lege med maskinen.
- Brug aldrig maskinen, hvis stik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Sæt altid stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

### Forsigtig

- Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder.
- Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.
- Brug ikke maskinen i kombination med en transformer, da dette kan resultere i en farlig situation.
- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag.
- Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end 2.200 meter over havets overflade.
- Brug ikke maskinen ved temperaturer under 0°C.
- Skyl kaffemaskinen igennem med frisk vand, inden den tages i brug første gang (se afsnittet "Før apparatet tages i brug"). Derved fyldes systemet med vand, hvilket er en betingelse for, at maskinen kan fungere optimalt.
- Brug ikke SENSEO®-maskinen sammen med vandblødgørende midler, der er baseret på natrium.
- Philips anbefaler dig kraftigt at afkalke denne SENSEO® regelmæssigt. Hvis ikke maskinen bliver afkalket i tide og i henhold til de procedurer, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning", kan det føre til tekniske fejl.
- Afbryd aldrig afkalkningsprocessen.
- Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralisk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.
- Læg aldrig SENSEO®-kaffemaskinen på siden, når den er pakket ud. Den skal altid opbevares i lodret position, også under transport.
- Maskinen er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and breakfast eller i andre værelser til udlejning.

### Overholdelse af standarder

- Dette apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

- Energiforbruget for denne maskine i slukket tilstand er mindre end 1 watt. Det betyder, at maskinen overholder EU-direktivet 2005/32/EC, der angiver de økologiske designkrav for energiforbrugende produkter.

## Første brug

### Udpakning

- 1 Tag maskinen ud af kassen.

Bemærk: Sørg for at opbevare 2-kops-pudeholderen et sikkert sted. Den er en central del af maskinen.

### Gennemskylning af maskinen for at fylde systemet

Der kan ikke brygges kaffe, før SENSEO®-kaffemaskinen er gennemskyllet!

Gennemskylningsprocessen bevirker, at systemet fyldes med vand. Derefter er maskinen klar til brug. Skyl maskinen igennem som følger:

- 1 Tag vandtanken af (fig. 2).
- 2 Fyld vandtanken med rent, koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen. (fig. 3)
- 3 Træk låseklemmen opad for at åbne låget (fig. 4).
- 4 Åbn låget (fig. 5).
- 5 Sæt 1-kops-pudeholderen ☺ eller 2-kops-pudeholderen ☺☺ i maskinen uden kaffepude(r). (fig. 6)
- 6 Luk låget og tryk låseklemmen ned (fig. 7).

Bemærk: Sørg for, at låseklemmen trykkes helt ned, til der høres et "klik".

Bemærk: Skyl aldrig maskinen igennem med åbent låg – det skal være korrekt lukket og fastlåst.

- 7 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 8 Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet (fig. 8).
  - 9 Tryk på on/off-knappen Ⓞ, og tryk derefter kort på 1-kops-knappen ☺ og på 2-kops-knappen ☺☺ samtidigt. (fig. 9)
- ▶ Systemet fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slukker automatisk, når gennemskylningsprocessen er slut. Maskinen støjer lidt mere, når den gennemskylles, end under en normal bryggeproces.

Bemærk: Før du bruger maskinen første gang, skal kaffeudløbsenhed og pudeholdere vaskes i varmt vand og opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. Vandtanken skylles omhyggeligt med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Nu er din Philips SENSEO®-kaffemaskine klar til brug.

## Brygning af SENSEO®-kaffe

### Tips til den bedste SENSEO®-kvalitet

- Brug rent, koldt vand hver gang.
- Brug SENSEO®-kaffepuder, der er blevet specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine, for at opnå en fyldig og rund smag.

### Påfyldning af vandtanken

- 1 Fyld vandtanken med rent, koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen. (fig. 3)

Hæld aldrig andre væsker end rent, koldt vand i vandtanken.

- MIN: Minimum vandmængde til brygning af 1 kop SENSEO®-kaffe.
- En fuld vandtank giver dig mulighed for at brygge SENSEO®-kaffe flere gange. Det er derfor ikke nødvendigt at fylde vand i vandtanken, hver gang du skal lave en kop kaffe.

### Sådan tændes maskinen

- 1 Tryk på on/off-knappen Ⓞ. (fig. 10)

Mens vandet varmes op, blinker lysindikatoren. Opvarmningen tager ca. 90 sekunder.

- ▶ Kaffemaskinen er klar, når lysindikatoren lyser konstant.

### Placering af pudeholderen

- 1 Træk låseklemmen opad for at frigøre og åbne låget (fig. 4).
  - 2 SENSEO®-kaffepuden(erne) skal placeres præcis i midten af kaffepudeholderen med den/de buede flade(r) vendende nedad.
- ▶ Læg 1 SENSEO®-kaffepude i 1-kops-pudeholderen ☺ for at brygge en kop kaffe. (fig. 11)
- ▶ Læg 2 SENSEO®-kaffepuder i 2-kops-pudeholderen ☺☺ for at brygge to kopper kaffe. (fig. 12)

Bemærk: Brug SENSEO®-kaffepuder fra Merrild, som er specielt udviklede til din SENSEO®-kaffemaskine og giver en fyldig og rund smag.

Bemærk: Sørg for, at pudeholderen er ren, og at sien i midten ikke er tilstoppet af f.eks. kaffegrums.

Bemærk: Sørg for, at kaffen i puden(erne) er jævnt fordelt, og pres puden(erne) let ned i kaffepudeholderen.

- 3 Luk låget og tryk låseklemmen ned (fig. 7).

Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket. Tryk låseklemmen helt ned, til der høres et "klik".

Start aldrig maskinen med åbent låg. Låget skal være lukket og fastlåst.

- 4 Stil 1 eller 2 kopper under udløbsåbningerne.

Kopperne skal kunne rumme mindst 1,5 dl. Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold.

- 5 Tryk på knappen for det ønskede antal kopper SENSEO®-kaffe.

- Tryk på 1-kops-knappen ☺ for en enkelt kop kaffe. (fig. 13)

- Tryk på 2-kops-knappen ☺☺ for to kopper kaffe. (fig. 14)

▶ SENSEO®-kaffemaskinen begynder at brygge.

- Kaffemaskinen tilfører automatisk den optimale vandmængde.

**Tag aldrig vandtanken af, mens maskinen brygger, da dette vil bevirke, at maskinen tager luft ind.**

Tip: Du kan afbryde bryggeprocessen på et hvilket som helst tidspunkt. Du skal bare trykke på den samme kop-knap (1-kops-knap ☺ eller 2-kops-knap ☺☺), som du trykkede på for at starte bryggeprocessen. Hvis du gør det, fuldfører maskinen dog ikke den afbrudte bryggeproces, hvis du tænder den igen eller trykker på den samme knap igen.

- 6 Fjern kaffepuden(erne) efter brug ved at tage pudeholderen ud af maskinen og tømme den.

Pas på, for der kan stadig være lidt vand/kaffe i kaffepuden(erne).

- 7 Efter brug skal du trykke på on/off-knappen for at slukke maskinen Ⓞ.

Bemærk: Hvis du ikke bruger maskinen, slukkes der automatisk for den efter 30 minutter for at spare energi.

Bemærk: Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.

## Rengøring af maskinen

Kom aldrig SENSEO®-kaffemaskinen ned i vand eller anden væske.

Maskinen må aldrig rengøres ved at gennemskylle den, mens låget er åbent.

### Rengøring af kaffemaskinen

- 1 Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres.

- 2 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.

- 3 Fjern kaffeudløbet (fig. 15).

▶ Udløbsenheden kan skilles ad for mere grundig rengøring (fig. 16).

- 4 Vask kaffeudløb, pudeholdere, drypbakke, kopbakke og vandtank i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel – eller vask delene i opvaskemaskinen (fig. 17).

- 5 For at undgå tilstopping skal du rengøre pudeholderne regelmæssigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en opvaskebørste. Hvis du har brugt 2-kops-pudeholderen for at brygge cappuccino eller varm chokolade, skal du sørge for at rengøre den grundigt umiddelbart efter brug for at fjerne eventuelle mælkerester (fig. 18).

Bemærk: Sæt den tilstoppede pudeholder i maskinen under afkalkning for at rengøre den endnu mere effektivt.

- 6 Rengør vandtilførselspladen med en fugtig klud (fig. 19).

Vær forsigtig, og pas på, at gummi-tætningsringen ikke kommer i klemme under vandtilførselspladen. Sker dette, vil kaffemaskinen lække vand.

### Skylning af kaffemaskinen



Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i tre dage, skal du gennemskylle den med rent, koldt vand, før du bruger den igen.

Skyl maskinen igennem som følger:

- 1 Fyld vandtanken med rent, koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen. (fig. 3)

- 2 Sæt 1-kops-pudeholderen ☺ eller 2-kops-pudeholderen ☺☺ i maskinen uden kaffepude(r). (fig. 20)

- 3 Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet (fig. 8).

- 4 Tryk på on/off-knappen . Vent, indtil maskinen er varmet op. Tryk derefter på 2-kops-knappen  flere gange, indtil vandtanken er tom. (fig. 21)

## Afkalkning

### Tid til afkalkning

Afkalk din SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt. Det anbefales at afkalke maskinen 4 til 6 gange om året, men mindst hver 3. måned. Det gør i denne henseende ingen forskel, om du bor i et område med blødt eller hårdt vand. Afkalkning tager ca. 1 time. Afbryd ikke afkalkningsprocessen.

### Hvorfor skal man afkalke

Kalk aflejres inden i maskinen under brug. Det er vigtigt at afkalke SENSEO®-kaffemaskinen mindst hver 3. måned. Gode grunde til at huske afkalkning:

- Det forlænger din SENSEO®-kaffemaskines levetid
- Det sikrer den rette kopmængde
- Det sikrer kaffens temperatur
- Maskinen afgiver mindre støj under brygning
- Det forebygger funktionsfejl

Hvis afkalkningen ikke udføres korrekt, vil kalkpartikler blive efterladt i maskinen. Dette gør, at ny kalk hurtigere vil sætte sig fast, og det kan føre til varig og uoprettelig skade på maskinen.

### Brug det rette afkalkningsmiddel

Kun afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre, bør bruges til at afkalke din SENSEO®-maskine. Denne type afkalkningsmiddel afkalke apparatet uden at skade det. Se mængdeforhold under "Afkalkningsprocedure" nedenfor. En afkalkningsblanding kan kun bruges én gang. Brug en ny afkalkningsblanding hver gang.

Vi anbefaler, at du bruger det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel (HD7012/HD7011/HD7006). Læs vejledningsfolderen i pakken. Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor det er vigtigt at afkalke, hvordan du afkalke, og hvilket afkalkningsmiddel du skal bruge, ved at besøge vores websted på [www.philips.com/descale-senseo](http://www.philips.com/descale-senseo).



**Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike).**

**Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.**

## Afkalkningsprocedure

Afkalkningsproceduren består af 2 afkalkningscyklusser; hver med 1 liter afkalkningsblanding, og 2 skyllecycklusser. Du må ikke afbryde afkalkningscyklusserne, og du må ikke slukke for maskinen før eller mellem skyllecycklusserne.


**Bemærk: Fremgangsmåden, som er beskrevet nedenfor, gælder kun for det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel.**

- 1 Tænd maskinen ved at trykke på on/off-knappen .
- 2 Placer 1-kops-pudeholderen  med en brugt kaffepude i kaffemaskinen. Luk låget, og kontroller, at det er ordentligt lukket.
- 3 Bland 50 g afkalkningspulver med 1 l vand i et målebæger. Rør rundt, indtil pulveret er helt opløst.

**Bemærk: Du skal bruge 2 liter afkalkningsblanding: en liter til hver afkalkningscyklus.**




- 4 Fyld vandtanken op til MAX-markeringen med afkalkningsblandingen (fig. 22).

**Bemærk: Ikke alle SENSEO®-maskiner har en vandbeholder med kapacitet til 1 l vand. Hvis din SENSEO®-maskine har en mindre vandbeholder, skal du gentage trin 4 til 7 med resten af blandingen uden at fylde vandbeholderen op til MAX-markeringen.**

- 5 Sæt vandtanken tilbage på kaffemaskinen. Maskinen er klar til brug, når lysindikatoren lyser konstant.
- 6 Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbet til opsamling af blandingen af afkalkningsmiddel og vand (fig. 8).
- 7 Tryk på 2-kops-knappen,  og lad maskinen køre. Gentag processen, indtil vandtanken er tom. (fig. 21)

**Bemærk: Sørg for at bruge 1 hel liter afkalkningsblanding under afkalkningscyklussen.**

Afbryd aldrig afkalkningscyklussen.

- 8 Udskift 1-kops-pudeholderen  med 2-kops-pudeholderen . Placer en brugt pude i 2-kops-pudeholderen , og luk låget.
- 9 Gentag trin 3 til 7.

**SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig afkalkes, mens låget er åbent. Sørg for, at låget er korrekt fastlåst.**

- 10 Fjern den brugte kaffepude, og rengør begge pudeholdere efter afkalkning med varmt vand og en opvaskebørste for at undgå, at sien i midten stoppes til.

- 11 Skyl vandbeholderen med rent, koldt vand. Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 5 til 7 (fig. 3).

**Bemærk: Fyld ikke vandbeholderen med varmt vand eller afkalkningsblanding, der har været brugt.**

- 12 Skyl vandtanken en gang til med rent, koldt vand. Fyld vandbeholderen med rent, koldt vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 5 til 7 én gang mere (fig. 3).

**Bemærk: Efterskyl altid maskinen ved at lade to fyldte vandbeholdere løbe igennem.**

## Frostfri opbevaring

Hvis kaffemaskinen allerede har været i brug og derfor er blevet skyllet igennem med vand, må den kun anvendes og opbevares et sted, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, for at undgå beskadigelse.

## Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

## Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 23).

## Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee". Ved køb af Philips SENSEO®-kaffemaskinen afgiver Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder – ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter. Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder.

## Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Min kaffekop løber over med kold kaffe.	Du har ikke gennemskyllet maskinen før første brug.	Skyl maskinen, før den tages i brug første gang. Når maskinen har tømt en helt fyldt vandtank, kan du begynde at brygge kaffe.
Lysindikatoren blinker langsomt.	Maskinen er ved at varme op.	Hvis dette tager længere end to minutter, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Lysindikatoren blinker hurtigt.	Der er ikke nok vand i vandtanken.	Fyld vandtanken, og sørg for at placere vandtanken korrekt i maskinen.
	Flyderen i vandtanken sidder muligvis fast.	Tøm vandtanken, og ryst den et par gange for at frigøre flyderen. Rengør vandtanken med varmt vand og lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
		Hvis disse løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Du har brugt maskinen i en længere periode uden at afkalke den.	Udfør afkalkningsproceduren som beskrevet i kapitlet "Afkalkning".

Problem	Årsag	Løsning
Kaffetemperaturen i koppen faller hurtigt.	Undlad at bruge kopper, der er for store.	Brug tynde kopper, fordi de absorberer mindre varme fra kaffen end tykke kopper.  Du kan forvarme kaffemaskinen og koppen ved først at brygge en kop varmt vand uden at placere en kaffepude i pudeholderen.
Jeg kan ikke åbne låget.	Der er opstået et midlertidigt vakuum under låget.	Sluk for kaffemaskinen. Træk låseklemmen op, og vent 24 timer med at åbne låget. Det kan være, at der skal lægges kræfter i. Sørg altid for, at pudeholderne er rene, og sien ikke er tilstoppet for at undgå vakuum.
Kaffemaskinen producerer mindre kaffe end normalt.	Sien i midten af pudeholderen er muligvis tilstoppet.	Hvis sien er tilstoppet, skal du bruge en opvaskebørste til at rense den. Hvis du ikke kan fjernes tilstoppelsen med opvaskebørsten, skal du sætte pudeholderen i kaffemaskinen og afkalke maskinen. Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").
Jeg kan ikke lukke låget ordentligt.	Kig, om der sidder en brugt kaffepude fast i vandtilførselspladen.	Hvis det er tilfældet, skal du fjerne den brugte pude.
Kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.	Du har muligvis ikke brugt det rette antal puder eller har muligvis trykket på den forkerte knap.	Brug 1 pude sammen med 1-kops-pudeholderen og 1-kops-knappen. Brug 2 puder sammen med 2-kops-pudeholderen og 2-kops-knappen.
	Puden/puderne er muligvis ikke sat korrekt i pudeholderen.	Placer kaffepuden/-puderne korrekt i midten af kaffepudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på puden/puderne. Når du anvender to kaffepuder oven på hinanden, skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk. Sørg for, at kaffen i puden er jævnt fordelt.
	Du har muligvis brugt den samme pude to gange.	Placer en ny kaffepude i pudeholderen for at brygge en frisk kop kaffe.
	Måske skal du prøve en anden smag.	Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en stærkere blanding.
Kaffen er for stærk.	Måske skal du prøve en anden smag.	Foretrækker du en mildere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en mildere blanding.
Der lækker vand fra kaffemaskinen.	Låget er ikke lukket ordentligt.	Luk låget helt, og tryk låseklemmen ned.
	Du fyldt vandtanken for meget.	Fyld aldrig vandtanken til op over MAX-niveau.

Problem	Årsag	Løsning
	Sien i midten af pudeholderen kan være tilstoppet.	Kontroller pudeholderen. Hvis sien er tilstoppet, skal du bruge en opvaskebørste til at fjerne tilstoppelsen. Hvis du ikke kan rengøre den ordentligt med opvaskebørsten, skal du sætte pudeholderen i maskinen, og afkalke kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").
	Tætningsringen sidder muligvis i klemme under kanten af vandtilførselspladen.	Kontroller, om tætningsringen sidder i klemme under kanten af vandtilførselspladen. Hvis den gør, skal du trække den forsigtigt fri.
	Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.	Kontakt dit lokale Philips Kundecenter
	Vanddråber på køkkenbordet kan være forårsaget af isætning af vandtanken eller fjernelse af brugte kaffepuder.	Kontroller, om vanddråberne på bordet ikke er blot forårsaget af isætning eller flytning af vandtanken eller fjernelse af kaffepuder. Sørg for, at du ikke fjerner vandtanken, mens kaffemaskinen varmer op. Dette kan forårsage, at der lækker vand ud af maskinen.
		I alle andre tilfælde - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

## NORSK

### Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!  
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
Med SENSEO® kan du nyte en god kopp kaffe med en lekker, kremet overflate når du måtte ønske det. Hver eneste kopp er nylaget, så du er alltid sikret en ren og rund smak. SENSEO® kombinerer en unik bryggemetode fra Philips med praktiske kaffeputer fra Friele, som er tilgjengelige i ulike varianter av brent og malt kaffe. Resultatet er at du kun får den aller beste smaken og aromaen fra kaffen. Frieles praktiske SENSEO®-kaffeputer og Philips' unike SENSEO®-traktesystem er perfekt tilpasset hverandre for å sikre at den aller beste smaken og aromaen trekkes ut av kaffen.  
For å få den aller beste kaffesmaken, bør du ta hensyn til følgende:

### Rent kaldt vann

Bruk rent kaldt vann hver dag. Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, må du skylle den med rent kaldt vann før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

### Ferske kaffeputer

Bruk SENSEO®-kaffeputene, som er spesialutviklet av Friele, til SENSEO®-kaffemaskinen, for å få en fyldig og rund smak. Friele SENSEO®-kaffeputer holder seg ferske lenger hvis du oppbevarer dem i en oppbevaringsbeholder.

### En ren maskin

Rengjør og avkalk SENSEO®-kaffemaskinen regelmessig (se avsnittene "Rengjøring" og "Avkalking"). Fjern brukte kaffeputer etter traktning. Hvis en brukt pute har blitt liggende i kaffemaskinen, og du ikke har brukt maskinen på en stund, bør du skylle maskinen før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet "Rengjøring").  
Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor er det viktig å avkalke, hvordan du avkalke eller hvilket avkalkingsmiddel du skal bruke, kan du gå til webområdet vårt på [www.philips.com/descale-senseo](http://www.philips.com/descale-senseo).

### Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Vannbeholder
- 2 Puteholder for én kopp ☺
- 3 Puteholder for to kopper ☺☺
- 4 Deksel på kaffetut
- 5 Kaffetut
- 6 Koppebrett

- 7 Dryppebrett
- 8 Indikatorlampe
- 9 Utløpsrør
- 10 Gummipakning
- 11 Vannfordelingsplate

## Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere referanse.

### Fare

- Senk aldri maskinen ned i vann eller annen væske.

### Advarsel

- Før du kobler til maskinen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden, stemmer overens med nettspenningen.
- Denne maskinen kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn, har fått instruksjoner om bruk av maskinen på en sikker måte og forstår risikoen. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn eller barn under åtte år. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
- Barn skal ikke leke med maskinen.
- Du må ikke bruke maskinen hvis støpselet, ledningen eller selve maskinen er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Sett alltid støpselet i en jordet stikkontakt.

### Forsiktig

- Lever alltid maskinen til et servicesenter som er godkjent av Philips for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere maskinen selv – det vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Bruk aldri vanlig, malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.
- Ikke bruk maskinen sammen med en transformator. Da kan det oppstå farlige situasjoner.
- Sett alltid maskinen på et flatt og stabilt underlag.
- Ikke la maskinen stå på uten tilsyn.
- Ikke bruk maskinen på steder som er mer enn 2200 m over havet.
- Ikke bruk maskinen hvis temperaturen er under 0 °C.
- Skyll kaffemaskinen med rent vann før du bruker den for første gang (se avsnittet Første gangs bruk). Da fylles systemet med vann, noe som er helt avgjørende for at maskinen skal fungere ordentlig.
- Ikke bruk SENSEO®-maskinen sammen med vannmykningsmidler basert på natrium.
- Philips anbefaler på det sterkeste at du avkalker denne SENSEO®-maskinen regelmessig. Hvis maskinen ikke

avkalkes i tide og i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet Avkalking, kan det oppstå tekniske feil.

- Avbryt aldri avkalkingsprosessen.
- Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.
- Når du har pakket ut maskinen, må du aldri legge SENSEO®-maskinen på siden. Sørg for at den alltid er i stående posisjon, også under transport.
- Maskinen er kun beregnet på vanlig bruk i hjemmet. Den er ikke beregnet på bruk på f.eks. bedriftskjøkken, butikker, kontorer, bondegårder eller andre arbeidsmiljøer. Den er heller ikke beregnet på å brukes av kunder på hoteller, moteller eller i andre typer bomiljøer.

### Overholdelse av standarder

- Dette apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.
- Energiforbruket til denne maskinen i avslått modus er mindre en 1 watt. Dette betyr at denne maskinen er i samsvar med EU-direktiv 2005/32/EF, som fastsetter de økologiske kravene til energiforbrukende produkter.

## Første gangs bruk

### Pakke ut

- 1 Ta maskinen ut av esken.

*Merk: Sørg for at du oppbevarer puteholderen for to kopper på et trygt sted. Den er en viktig del av maskinen.*

### Skylle maskinen for å fylle systemet

#### Du må skylle SENSEO®-kaffemaskinen før du kan lage kaffe.

Denne skyllingen gjør at systemet fylles med vann. Etter dette er kaffemaskinen klar til bruk. Skyll maskinen på følgende måte:

- 1 Ta av beholderen (fig. 2).
  - 2 Fyll vannbeholderen med rent kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen. (fig. 3)
  - 3 Skyv hendelen oppover for å åpne lokket (fig. 4).
  - 4 Åpne lokket (fig. 5).
  - 5 Sett kaffeputeholderen for én kopp ☺ eller to kopper ☺☺ i maskinen uten puter. (fig. 6)
  - 6 Lukk lokket, og lås hendelen (fig. 7).
- Merk: Sørg for at hendelen låses ordentlig, ved å trykke den ned til du hører et klikk.*
- Merk: Skyll aldri maskinen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.*
- 7 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
  - 8 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet (fig. 8).
  - 9 Trykk på av/på-knappen Ⓞ, og trykk deretter raskt på knappen for én kopp ☺ og knappen for to kopper ☺☺ samtidig. (fig. 9)
- Systemet fylles med vann fra vannbeholderen. Dette kan ta litt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slår seg automatisk av når skyllingen er ferdig. Under skyllingen lager maskinen mer støy enn ved vanlig trakting.

*Merk: Før du bruker maskinen for første gang, bør du rengjøre kaffetuten og puteholderne i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen. Rengjør vannbeholderen grundig i varmt vann, og bruk litt oppvaskmiddel hvis det er nødvendig.*

Nå er Philips SENSEO®-kaffemaskinen klar til bruk.

## Brygge SENSEO®-kaffe

### Slik får du den beste SENSEO®-kvaliteten

- Bruk rent kaldt vann hver gang.
- Bruk SENSEO®-kaffeputene som er spesialutviklet av Friele til SENSEO®-kaffemaskinen for å få en fyldig og rund smak.

### Fylle vanntanken

- 1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake på maskinen. (fig. 3)

Ha aldri annen væske enn rent kaldt vann i vannbeholderen.

- MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å brygge én kopp SENSEO®-kaffe.
- Når vannbeholderen er full, kan du lage flere kopper med SENSEO®-kaffe. Dette gjør at du ikke trenger å fylle vannbeholderen hver gang du skal lage en kopp kaffe.

### Slå på maskinen



- 1 Trykk på av/på-knappen  (fig. 10)

Indikatorlampen blinker mens vannet varmes opp.

Oppvarmingen tar ca. 90 sekunder.

- ▶ Kaffemaskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

### Sette på plass en puteholder

- 1 Skyv hendelen oppover for å løsne og åpne lokket (fig. 4).
- 2 Plasser Friele SENSEO®-kaffeputen(e) midt i holderen med den buede siden ned.
  - ▶ Legg én SENSEO®-kaffepute i puteholderen for én kopp  for å lage én kopp kaffe. (fig. 11)
  - ▶ Legg to SENSEO®-kaffeputer i puteholderen for to kopper  for å lage to kopper kaffe. (fig. 12)

*Merk: Bruk SENSEO®-kaffeputer fra Friele, som er spesielt utviklet for SENSEO®-kaffemaskinen. Da er du sikker på å få en fyldig og rund smak.*

*Merk: Kontroller at kaffeputeholderen er ren, og at silen i midten ikke er tilstoppet med for eksempel løs kaffebrut.*

*Merk: Pass på at kaffen er jevnt fordelt i puten(e), og trykk puten(e) forsiktig ned i holderen.*

- 3 Lukk lokket, og lås hendelen (fig. 7).



Pass alltid på at lokket er ordentlig låst. Trykk ned hendelen til det klikkes på plass.

Start aldri traktingen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.

- 4 Plasser én eller to kopper under kaffetuten.



Koppene du bruker bør romme minst 1,5 dl. Unngå å bruke kopper som er for store, da blir kaffen fortere kald.

- 5 Trykk på knappen som viser det antallet kopper med Friele SENSEO®-kaffe du vil lage.

- Trykk på knappen for én kopp  for én kopp. (fig. 13)
- Trykk på knappen for to kopper  for to kopper. (fig. 14)

- ▶ SENSEO®-kaffemaskinen begynner å trakte.
  - Maskinen tilfører automatisk riktig mengde vann.

### Ikke fjern vannbeholderen mens traktingen er i gang. Det fører til at maskinen trekker inn luft.

*Tips: Du kan avbryte bryggingen når som helst. Hvis du vil avbryte, trykker du på samme koppknapp (knappen for én kopp  eller to kopper ) som du trykket på for å starte bryggingen. Men hvis du gjør dette, fullfører ikke maskinen den avbrutte bryggingen hvis du slår den på igjen eller trykker på samme koppknapp igjen.*

- 6 Etter bruk tar du puteholderen ut av maskinen, og fjerner kaffeputen(e).

Vær forsiktig når du gjør dette, for det kan fortsatt være litt vann/kaffe på kaffeputen(e).

- 7 Trykk på av/på-knappen  for å slå av maskinen etter bruk.

*Merk: Hvis du ikke bruker maskinen, slår den seg av automatisk etter 30 minutter for å spare strøm.*

*Merk: Bruk aldri vanlig, malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.*

## Rengjøre maskinen

Senk aldri SENSEO®-kaffemaskinen ned i vann eller annen væske.

Skylld aldri maskinen med lokket åpent.

### Rengjøre kaffemaskinen

- 1 Trekk alltid ut støpselet før du rengjør maskinen.
- 2 Rengjør utsiden av maskinen med en fuktig klut.
- 3 Ta ut kaffetuten (fig. 15).
  - ▶ Du kan ta fra hverandre kaffetuten for mer grundig rengjøring (fig. 16).
- 4 Rengjør kaffetuten, puteholderne og dryppebrettet, koppebrettet og vannbeholderen i varmt vann med litt flytende oppvaskmiddel ved behov, eller vask dem i oppvaskmaskinen (fig. 17).
- 5 Hvis du vil unngå tilstopping, bør du rengjøre puteholderne regelmessig med varmt vann, oppvaskmiddel og en oppvaskbørste. Hvis du har brukt puteholderen for to kopper til å lage cappuccino eller varm sjokolade, må den rengjøres grundig etter bruk for å fjerne melkerester (fig. 18).

*Merk: Bruk den tette puteholderen i maskinen under avkalking for å rengjøre det enda bedre.*





- 6 Rengjør vannfordelingsplaten med en fuktig klut (fig. 19).

Vær forsiktig når du gjør dette. Sørg for at gummipakningen ikke setter seg fast under kanten på vannfordelingsplaten. Hvis det skjer, begynner maskinen å lekke.

### Skyll kaffemaskinen

Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, bør du skylle den med rent kaldt vann før du bruker den igjen.

Skylld maskinen på følgende måte:

- 1 Fyll vannbeholderen med rent kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen. (fig. 3)
- 2 Sett kaffeputeholderen for én kopp  eller to kopper  i maskinen uten puter. (fig. 20)
- 3 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet (fig. 8).
- 4 Trykk på av/på-knappen . Vent til maskinen er varmet opp. Trykk deretter på knappen for to kopper  flere ganger til vannbeholderen er tom. (fig. 21)

## Avkalking

### Når skal du avkalke

Du må avkalke SENSEO®-kaffemaskinen ofte. Fortrinnsvis fire til seks ganger i året, men minst hver tredje måned. Områder med hardt eller bløtt vann har ingen ting å si. Avkalkingen tar cirka én time. Ikke avbryt avkalkingsprosessen.

### Hvorfor må du avkalke

Det bygger seg opp kalk inne i maskinen når den brukes. Det er viktig å avkalke SENSEO®-kaffemaskinen minst hver tredje måned. Grunnene til det er følgende:

- Det forlenger levetiden til SENSEO®-kaffemaskinen.
- Det sikrer maksimalt koppvolum.
- Det sikrer maksimal kaffetemperatur.
- Maskinen lager mindre lyd under traktingen.
- Det forhindrer feil.

Hvis avkalkingsprosedyren ikke utføres riktig, blir det igjen kalkavleiringer i maskinen. Dette fører til raskere avleiringer av kalk, og det kan forårsake permanent og uopprettelig skade på maskinen.

### Bruk riktig avkalkingsmiddel

Det er bare avkalkingsmidler som er basert på sitronsyre, som skal brukes til å avkalke SENSEO®-maskinen. Denne typen avkalkingsmiddel avkalke maskinen uten å skade den. Se avsnittet Avkalking nedenfor for riktig mengde. Hver avkalkingsblanding kan bare brukes én gang. Bruk en ny avkalkingsblanding hver gang.

Vi anbefaler at du bruker det spesielle SENSEO®-avkalkingsmiddelet (HD7012/HD7011/HD7006). Les instruksjonsheftet i pakken.



Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor er det viktig å avkalke, hvordan du avkalke eller hvilket avkalkingsmiddel du skal bruke, kan du gå til webområdet vårt på [www.philips.com/descale-senseo](http://www.philips.com/descale-senseo).

**Bruk aldri et avkalkingsmiddel basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyrer (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.**

### Avkalkingsprosedyre

Avkalkingsprosedyren består av to avkalkinger, begge med én liter avkalkingsblanding, og to skyllinger. Ikke avbryt avkalkingen, og ikke slå av maskinen før eller mellom skyllingene.


**Merk:** Fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor gjelder bare for det spesielle SENSEO®-avkalkingsmiddelet.

- 1 Trykk på av/på-knappen  for å slå på maskinen.
- 2 Plasser puteholderen for én kopp  med en brukt kaffepute i den, i kaffemaskinen. Lukk lokket, og kontroller at det er ordenlig lukket.
- 3 Bland 50 gram avkalkingspulver med én liter vann i et målebeger. Rør til pulveret er fullstendig oppløst.

**Merk:** Du må bruke to liter avkalkingsblanding: én liter for hver avkalking.




- 4 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med avkalkingsblandingen (fig. 22).

**Merk:** Ikke alle typene SENSEO®-maskiner har en vannbeholder som rommer én liter. Hvis du har en SENSEO®-maskin med mindre vannbeholder, gjentar du trinnene 4 til 7 med det som er igjen av blandingen uten å fylle vannbeholderen til MAX-merket.

- 5 Sett vannbeholderen tilbake i kaffemaskinen. Maskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.
- 6 Sett en bolle som rommer minst 1,5 liter under tuten for å samle opp avkalkingsblandingen (fig. 8).
- 7 Trykk på knappen for to kopper  og la maskinen arbeide. Gjenta prosessen til vannbeholderen er tom. (fig. 21)

**Merk:** Sørg for at du bruker opp den ene literen med avkalkingsblanding fullstendig under avkalkingen.

Aldri avbryt avkalkingen.

- 8 Bytt ut puteholderen for én kopp  med puteholderen for to kopper . Plasser en brukt pute i holderen for to kopper , og lukk lokket.
- 9 Gjenta trinn 3 til 7.

Avkalk aldri SENSEO®-kaffemaskinen med lokket åpent. Sørg for at lokket er ordentlig lukket.

- 10 Fjern den brukte puten, og rengjør begge puteholderne etter avkalking med varmt vann og en oppvaskbørste for å forhindre at silen i midten blir tett.
- 11 Skyll vannbeholderen med rent kaldt vann fra springen. Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med rent kaldt vann, og gjenta trinn 5 til 7 (fig. 3).
- 12 Skyll vannbeholderen én gang til med rent kaldt vann. Fyll vannbeholderen med rent kaldt vann opp til MAX-merket, og gjenta trinn 5 til 7 én gang til (fig. 3).

**Merk:** Skyll alltid maskinen ved å la den tømme to fulle vannbeholdere.

## Frostfri oppbevaring

Hvis du allerede har brukt kaffemaskinen, og dermed kjørt gjennom vann, må den kun brukes og oppbevares på et frostfritt sted. Hvis ikke kan den bli ødelagt.

## Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).

## Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø (fig. 23).

## Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller lese i garantiheftet. Kjøp av Philips SENSEO®-kaffemaskinen medfører ingen overdragelse av noen rettigheter som innehas av D.E Master Blenders 1753 eller Philips, under noen patenter, og kjøper tildeles heller ingen lisens i henhold til disse patentene. Lever alltid maskinen til et servicesenter som er godkjent av Philips for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere maskinen selv, det vil føre til at garantien blir ugyldig.

## Feilsøking

Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Årsak	Løsning
Kaffekoppen renner over med kaldt kaffe.	Du skylte ikke maskinen før du brukte den for første gang.	Skyll maskinen før du bruker den for første gang. Når maskinen har tømt hele vannbeholderen, kan du lage ny kaffe.
Indikatorlampen blinker sakte.	Maskinen varmes opp.	Hvis dette tar mer enn to minutter, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Indikatorlampen blinker raskt.	Det er ikke nok vann i vannbeholderen.	Fyll vannbeholderen, og pass på at du setter vannbeholderen riktig inn i maskinen.
	Det kan være flottøren i vannbeholderen sitter fast.	Tøm vannbeholderen, og rist det noen ganger for å frigjøre flottøren. Rengjør vannbeholderen med varmt vann og oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen.
		Hvis disse tiltakene ikke løser problemet, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Kaffen er ikke varm nok.	Du har brukt maskinen over en lengre periode uten å avkalke den.	Gjennomfør avkalkingsprosedyren som beskrevet i avsnittet Avkalking.
Kaffen i koppen blir fort kald.	Ikke bruk kopper som er for store.	Bruk tynne kopper. Tynne kopper absorberer mindre varme fra kaffen enn tykke kopper.
		Du kan forhåndsvarme kaffemaskinen og koppen ved å brygge en kopp med varmt vann først, uten å plassere en kaffepute i holderen.
Jeg kan ikke åpne lokket.	Det har oppstått et midlertidig vakuum under lokket.	Slå av kaffemaskinen. Løft hendelen opp, og vent 24 timer før du åpner lokket. Det kan hende at du må bruke litt kraft. Kontroller alltid at puteholderne er rene, og at silen ikke er tett, for å hindre vakuum.
Maskinen lager mindre kaffe enn den gjorde før.	Silen i midten av puteholderen kan være tett.	Hvis silen er tett, kan du bruke en oppvaskbørste til å fjerne blokkeringen. Hvis du ikke får det ordentlig til med en oppvaskbørste, kan du sette puteholderen inn i maskinen og avkalke maskinen. Avkalk maskinen (se avsnittet Avkalking).
Jeg kan ikke lukke lokket ordentlig.	Det kan hende en brukt kaffepute sitter fast på vannfordelingsplaten.	Hvis dette er tilfellet, må du fjerne den brukte puten.
Kaffen er ikke sterk nok.	Det kan hende at du ikke har brukt riktig antall puter, eller at du har trykket på feil knapp.	Bruk én pute sammen med puteholderen for én kopp og knappen for én kopp. Bruk to puter sammen med puteholderen for to kopper og knappen for to kopper.



Problem	Årsak	Løsning
	Det kan hende puten(e) ikke er satt ordentlig inn i puteholderen.	Plasser kaffeputen(e) ordentlig i midten av puteholderen for å forhindre at vannet drypper over kanten av puten(e). Når du bruker to kaffeputer oppå hverandre, må du sørge for at begge putene ligger med den buede siden ned, og at du trykker putene lett ned i holderen. Kontroller at kaffen i putene er jevnt fordelt.
	Det kan hende du har brukt den samme puten to ganger.	Sett inn en ny kaffepute i puteholderen for å lage en fersk kopp kaffe.
	Kanskje du bør prøve en annen smak.	Hvis du foretrekker en sterkere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en sterkere blanding.
Kaffen er for sterk.	Kanskje du bør prøve en annen smak.	Hvis du foretrekker en mildere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en mildere blanding.
Det lekker vann fra kaffemaskinen.	Lokket er ikke ordentlig lukket.	Lukk lokket ordentlig, og lås hendelen.
	Vannbeholderen er for full.	Ikke fyll vannbeholderen med vann over MAX-nivået.
	Silen i midten av puteholderen kan være tett.	Kontroller puteholderen. Hvis silen er tett, kan du bruke en oppvaskbørste til å fjerne blokkeringen. Hvis du ikke får rengjort den ordentlig med oppvaskbørsten, kan du sette puteholderen inn i maskinen og avkalke maskinen (se avsnittet Avkalking).
	Det kan hende gummipakningen sitter fast under kanten på fordelingsplaten.	Kontroller om gummipakningen sitter fast under kanten på fordelingsplaten. Hvis den gjør det, trekker du den forsiktig ut.
	Maskinen er blitt oppbevart i et rom som ikke har vært frostfritt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor
	Når du setter vannbeholderen på plass eller fjerner brukte puter, kan det havne vanndråper på benken.	Kontroller om vanndråpene på benken havnet der da du satt vannbeholderen på plass eller fjernet brukte puter. Ikke ta ut vannbeholderen når kaffemaskinen varmes opp. Dette kan føre til at vannet som vanligvis ender opp i vannbeholderen, lekker ut av maskinen.
		I alle andre tilfeller tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.