


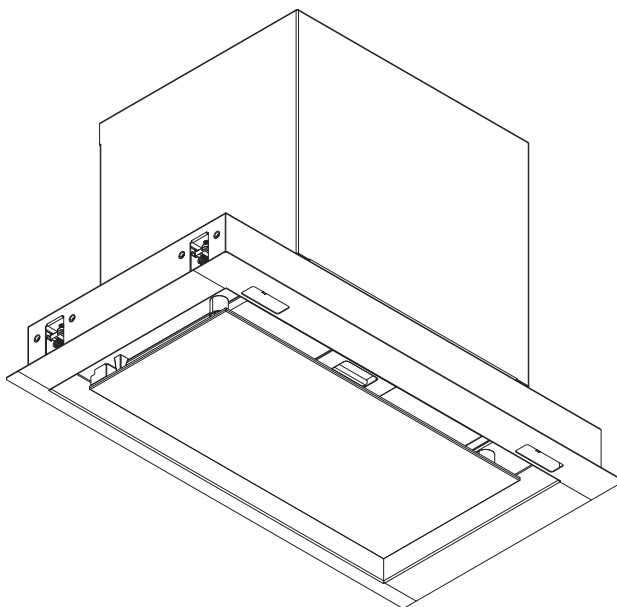

IT Manuale d'uso e manutenzione

Whirlpool

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Queste istruzioni sono disponibili anche sul sito web: docs.whirlpool.eu.

LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.

⚠ Questo è il simbolo di attenzione, che avverte dei potenziali rischi per l'utilizzatore e per gli altri.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo di attenzione e dai seguenti termini:

⚠ PERICOLO: Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA: Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente e indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio.

Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo i casi espressamente previsti nel manuale d'uso.
- Prima di effettuare qualunque intervento d'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge. (Non è necessaria per le cappe in classe II identificate dal simbolo  nell'etichetta delle caratteristiche).
- Il cavo di alimentazione deve essere lungo quanto basta per collegare l'apparecchio alla presa di corrente della rete elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non devono più essere accessibili.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.
- I bambini di età superiore agli 8 anni, le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone che non abbiano esperienza o conoscenza dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo sotto sorveglianza, o quando siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo i casi espressamente previsti nel manuale d'uso. Le parti difettose devono essere sostituite con ricambi originali. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Nel praticare fori nel muro o sul soffitto mediante il trapano, porre attenzione a non danneggiare i collegamenti elettrici e/o eventuali tubazioni.

- I condotti di aerazione devono sempre evacuare l'aria all'esterno.
- L'aria di scarico non deve essere evacuata attraverso un condotto utilizzato per i fumi prodotti da apparecchi a gas o altri combustibili, bensì attraverso un'uscita indipendente. È necessario attenersi a tutte le norme nazionali in materia di estrazione dei fumi.
- Se la cappa è utilizzata insieme ad altri apparecchi che impiegano gas o altri combustibili, la pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar). Accertarsi pertanto che il locale sia adeguatamente ventilato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi da usi impropri o da errate impostazioni dei comandi.
- La pulizia e la manutenzione regolari sono essenziali per il corretto funzionamento e le buone prestazioni dell'apparecchio. Pulire frequentemente le superfici dalle incrostazioni per impedire l'accumulo di grasso. Pulire o sostituire i filtri con frequenza.
- Si raccomanda di non preparare pietanze flambé sotto l'apparecchio. L'uso di fiamme libere può essere causa di incendio.
- Durante la preparazione di alimenti fritti, tenere sempre i tegami sotto sorveglianza perché l'olio di cottura potrebbe infiammarsi.
- La mancata osservanza delle istruzioni di pulizia della cappa e delle istruzioni per la sostituzione e la pulizia dei filtri può causare rischi d'incendio.
- La cappa d'aspirazione dei fumi non deve essere mai aperta senza i filtri antigrasso installati, e dovrebbe essere controllata costantemente.
- L'uso di apparecchi a gas sotto la cappa di aspirazione è consentito solo con i recipienti di cottura in appoggio.
- Se si utilizzano più di tre zone di cottura a gas, la cappa deve essere azionata almeno al livello di potenza 2 in modo da impedire l'accumulo di calore nell'apparecchio.
- Prima di toccare le lampadine, accertarsi che siano fredde.
- Non utilizzare o lasciare la cappa aspirante senza le lampadine correttamente montate, per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Indossare guanti da lavoro per tutte le operazioni di installazione e manutenzione.
- Il prodotto non è idoneo per l'uso all'aperto.
- Quando il piano cottura è in funzione, le parti accessibili della cappa possono diventare molto calde.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.

Dichiarazione di conformità

- Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità a:
 - gli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/UE;
 - i requisiti dei regolamenti europei n. 66/2014, n. 327/2011, n. 244/2009, n. 245/2009, n. 1194/2012, n. 2015/1428 in materia di progettazione ecocompatibile;
 - i requisiti di protezione della direttiva "EMC" 2014/30/UE.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio è assicurata solo quando è correttamente collegato a un impianto di messa a terra a norma di legge.

Consigli per il risparmio energetico

- Avviare la cappa alla potenza minima all'inizio della cottura e tenerla in funzione per alcuni minuti una volta terminata la cottura.
- Aumentare la velocità soltanto in presenza di grandi quantità di fumo e vapore e utilizzare le velocità massime soltanto in condizioni estreme.
- Sostituire il filtro o i filtri al carbone quando necessario per mantenere una buona efficienza nella riduzione degli odori.
- Sostituire il filtro o i filtri antigrasso quando necessario per mantenere una buona efficienza nella filtrazione dei grassi.
- Per ottimizzare l'efficienza e ridurre al minimo il rumore, usare tubazioni del diametro massimo indicato nel presente manuale.

INSTALLAZIONE

Dopo avere disimballato l'apparecchio, verificare che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza. Per prevenire eventuali danni, si consiglia di rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio in polistirolo soltanto al momento dell'installazione.

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

**AVVERTENZA:**

questo prodotto è pesante; le operazioni di sollevamento e installazione della cappa dovrebbero essere eseguite da almeno due persone.

La distanza minima fra il supporto delle pentole sul piano di cottura e la base della cappa non deve essere inferiore a 50 cm in caso di piastre elettriche e a 65 cm in caso di piastre a gas o miste. Prima dell'installazione, controllare anche le distanze minime indicate nel manuale del piano di cottura. Se nelle istruzioni di installazione del piano di cottura è specificata una distanza maggiore rispetto alla cappa, attenersi a questa distanza.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Controllare che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio sia la stessa dell'impianto elettrico. Queste informazioni si possono trovare all'interno della cappa, sotto il filtro antigrasso. La sostituzione del cavo di alimentazione (tipo H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato. Rivolgersi a un Servizio Assistenza autorizzato. Se la cappa è provvista di spina elettrica, dopo l'installazione collegare l'apparecchio a una presa conforme alle norme vigenti, situata in una zona accessibile. Se il cavo non è provvisto di spina (per il collegamento diretto alla rete elettrica), o se la presa non è in una zona accessibile, installare un interruttore bipolare normalizzato che permetta un isolamento completo dalla rete in caso di sovratensione di categoria III, in conformità alle norme di installazione. Se il cavo non è provvisto di spina, collegare i fili attenendosi alla tabella seguente:

Tensione e frequenza di rete	Filo da collegare
220-240 V 50-60 Hz	— — — : giallo/verde N : blu L : marrone

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Prima dell'utilizzo

Rimuovere le protezioni di cartone, le pellicole trasparenti e le etichette adesive dagli accessori. Verificare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. Usare solo le viti di fissaggio in dotazione con il prodotto; se le viti non sono fornite, acquistarne del tipo corretto. La lunghezza delle viti deve corrispondere a quella riportata nella Guida di installazione. In caso di dubbi, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato o a un professionista qualificato.

L'aspetto della cappa può differire da quello raffigurato nelle illustrazioni di questo manuale. Le istruzioni d'uso, manutenzione e installazione rimangono tuttavia uguali.

! Non eseguire modifiche elettriche o meccaniche sul prodotto o sui condotti di sfato.

Durante l'utilizzo

Per evitare possibili danni, non appoggiare oggetti sull'apparecchio. Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento imballaggio

Il materiale d'imballaggio è interamente riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo . Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

Smaltimento prodotto

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
- Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltimento elettrodomestici

- Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Prima della rottamazione, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.
- Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

L'apparecchio non funziona:

- Verificare che la tensione di rete sia presente e che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica;
- Spegner e riaccendere l'apparecchio per verificare se il problema persiste.

La potenza di aspirazione della cappa non è sufficiente:

- Controllare la velocità di aspirazione e all'occorrenza regolarla;
- Controllare che i filtri siano puliti;
- Controllare che gli sfianti di aerazione non siano ostruiti.

La luce non funziona:

- Controllare la lampadina e all'occorrenza sostituirla;
- Controllare che la lampadina sia installata correttamente.

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare che non sia possibile risolvere da soli il problema con le misure descritte nella sezione "Guida alla ricerca guasti".
2. Spegner e riaccendere l'apparecchio per verificare se l'inconveniente persiste.

Se dopo i controlli sopra descritti l'inconveniente permane, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Prepararsi a fornire:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello dell'apparecchio;
- il codice di assistenza (il numero che segue la parola "Service" sulla targhetta matricola), situato all'interno dell'apparecchio. Il codice di assistenza è riportato anche sul libretto di garanzia;
- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

SERVICE 0000 000 00000



Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi a un **Servizio Assistenza autorizzato** (a garanzia dell'utilizzo di ricambi originali e di una corretta riparazione).

PULIZIA

⚠ AVVERTENZA

- Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

IMPORTANTE: non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se, inavvertitamente, uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con l'apparecchio, pulirlo subito con un panno umido.

- Pulire le superfici con un panno umido. Se sono molto sporche, aggiungere all'acqua qualche goccia di detersivo per piatti. Asciugare con un panno.

IMPORTANTE: non utilizzare spugne abrasive, pagliette o raschietti metallici. Con il tempo, questi materiali potrebbero rovinare le superfici smaltate.

- Usare detergenti specifici per la pulizia dell'apparecchio e attenersi alle istruzioni del fabbricante.

IMPORTANTE: pulire i filtri almeno una volta al mese per rimuovere i residui di olio o grasso.



AVVERTENZA:

- Utilizzare guanti protettivi.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.


FILTRI ANTIGRASSO

Il filtro antigrasso metallico ha una durata illimitata e deve essere lavato una volta al mese, a mano oppure in lavastoviglie con un ciclo breve a bassa temperatura. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso potrebbe opacizzarsi, ma il suo potere filtrante resterà invariato.

Aprire il pannello di aspirazione perimetrale.

Estrarre la maniglia per togliere il filtro.

Lavare il filtro e lasciarlo asciugare; quindi eseguire le stesse operazioni in senso inverso per rimontarlo.

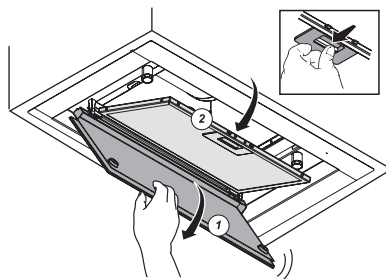

PANNELLO

Rimozione:

Attenzione! Tenere il pannello con entrambe le mani mentre lo si smonta e lo si rimonta in posizione per evitare che cada e causi danni alle persone o alle cose.

Smontaggio:

- tirare con forza la cappa verso il basso (LATO ANTERIORE)
- spingere verso sinistra la levetta situata sul lato destro del pannello
- sganciare la cerniera posteriore

Pulizia:


Il pannello deve essere pulito con la stessa frequenza del filtro antigrasso, usando un panno inumidito con un detergente liquido neutro.

Evitare l'uso di prodotti contenenti sostanze abrasive. **NON USARE ALCOOL!**

Montaggio:

Il pannello è agganciato sul retro e va fissato sul lato anteriore inserendolo nei perni appositamente posizionati sulla superficie della cappa.

Avvertenza! Controllare sempre che il pannello sia fissato saldamente in posizione.

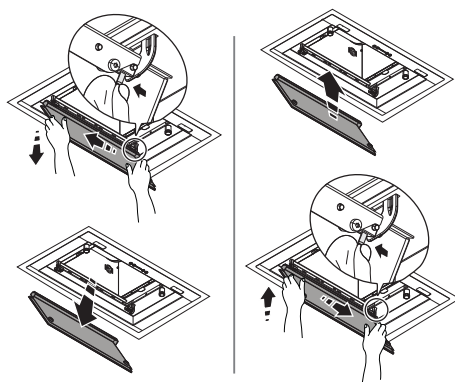

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

Il sistema di illuminazione della cappa utilizza la tecnologia a LED.

I LED forniscono un'illuminazione ottimale, una durata fino a dieci volte più lunga delle lampadine tradizionali e un consumo energetico del 90% inferiore.

Per la sostituzione, contattare il servizio di assistenza tecnica.

FILTRO AL CARBONE


(solo cappe filtranti)

Cattura e neutralizza gli odori di cottura indesiderati.

Sostituire il filtro al carbone ogni 4 mesi

Montaggio o sostituzione del filtro a carbone

- Aprire il pannello di aspirazione perimetrale
- Rimuovere il filtro antigrasso
- Installare i filtri al carbone rotondi, uno su ogni lato, per coprire le due griglie di protezione del motore, quindi ruotare in senso orario.

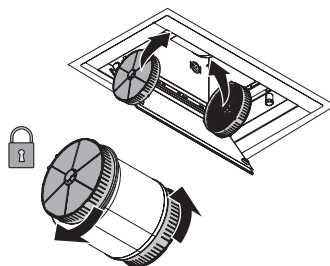

Nota: Per lo smontaggio procedere in senso inverso.

Per riapplicare i filtri antigrasso, eseguire in ordine inverso la procedura di rimozione.

MATERIALI FORNITI

Estrarre tutti i componenti dai pacchetti. Controllare che tutti i componenti siano inclusi.

- Cappa con motore, lampadine e filtri antigrasso installati.
- Istruzioni di montaggio e uso
- flangia multiconnettore $\varnothing 150/125-120$
- 4 coperture per le viti
- connettore per tubo di scarico $\varnothing 150$
- 4 viti 4x12
- 4 viti 4 x16
- 2 viti 3,5x9,5

INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PRELIMINARI

La cappa può essere installata e utilizzata in “versione aspirante” o in “versione filtrante”.

Versione aspirante

I fumi vengono aspirati ed espulsi verso l'esterno attraverso un tubo di scarico (non in dotazione) fissato al connettore di scarico della cappa
Predisporre un tipo di raccordo adatto per il tubo di scarico acquistato

IMPORTANTE: Se i filtri al carbone sono già installati, rimuoverli.

Versione filtrante

L'aria viene filtrata attraverso il filtro o i filtri al carbone e viene fatta ricircolare nell'ambiente circostante.


IMPORTANTE: Controllare che il ricircolo dell'aria possa avvenire correttamente.

Se la cappa non è provvista di filtri al carbone, questi devono essere ordinati e montati prima dell'uso.

Installare la cappa lontano da aree molto sporche, finestre, porte e fonti di calore.

La cappa ha in dotazione tutto il materiale necessario per una installazione sulla maggior parte delle pareti/soffitti. È tuttavia necessario interpellare un tecnico qualificato per verificare che i materiali siano adatti per il tipo di parete o soffitto.

DIMENSIONI DI INSTALLAZIONE

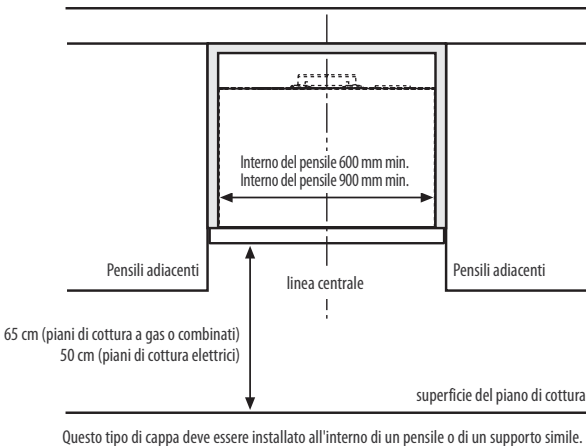


INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le seguenti istruzioni, che devono essere seguite rispettando l'ordine numerico, si riferiscono ai disegni (con la stessa numerazione) riportati nell'ultima sezione del presente manuale.

1. Preparare, sul retro del pensile, un'apertura corrispondente alle dimensioni complessive della cappa
60 cm = 260X493
90 cm = 260X693
2. Nella parte superiore, predisporre il foro per il tubo di scarico Ø150
3. Installare il connettore per il tubo di scarico (usando le due viti 3,5x9,5 in dotazione)
4. Rimuovere la pellicola protettiva dalle fasce adesive laterali
5. Far scorrere la cappa nel pensile
6. I supporti laterali a scatto torneranno verso l'esterno, consentendo di fissare la cappa al pensile
7. Fissare il montaggio inserendo quattro viti (due su ogni lato) in ogni supporto laterale:
viti da 16 mm per pensili con spessore da 15 a 20 mm,
viti da 12 mm per pensili con spessore oltre 20 mm
Nota: durante il fissaggio, applicare una leggera pressione sulla cappa per facilitare la presa dell'adesivo laterale
8. Installare 4 coperture per le viti
9. Collegare il tubo (da acquistare separatamente) per espellere i fumi di scarico; se necessario, usare la flangia multiconnettore per ridurre l'apertura a Ø125-120
Solo versione aspirante: far passare il tubo verso l'esterno
Solo versioni filtranti: installare la griglia di deflessione del flusso (da acquistare separatamente) sul lato superiore del pensile
10. Aprire il pannello di aspirazione perimetrale e togliere il filtro antigrasso,
11. **Solo per la versione filtrante:** inserire i filtri al carbone (vedere le istruzioni della sezione MANUTENZIONE-Filtro al carbone)
12. Rimontare il filtro antigrasso
13. Chiudere il pannello di aspirazione perimetrale


DESCRIZIONE E USO DELLA CAPPA


1. Pannello comandi.
2. Filtro antigrasso.
3. Pannello di aspirazione perimetrale.
4. Illuminazione
5. Corpo aspirante.

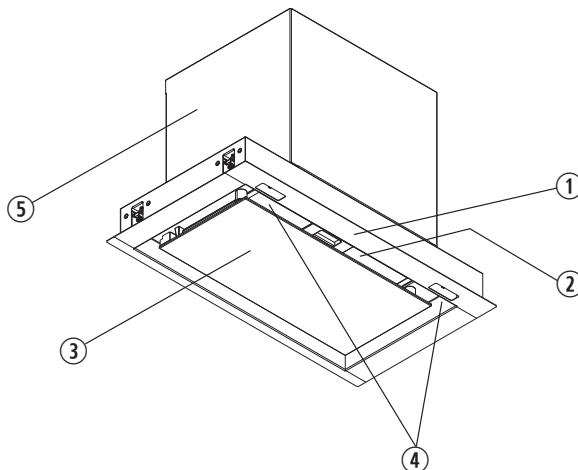


COMANDI PER L'ILLUMINAZIONE

- a. Interruttore di **accensione/spegnimento** dell'illuminazione
- b. Tasto di **accensione/spegnimento** e di selezione della velocità (potenza di aspirazione) minima.
- c. Tasto di selezione della velocità (potenza di aspirazione) media.
- d. Tasto di selezione della velocità (potenza di aspirazione) massima.




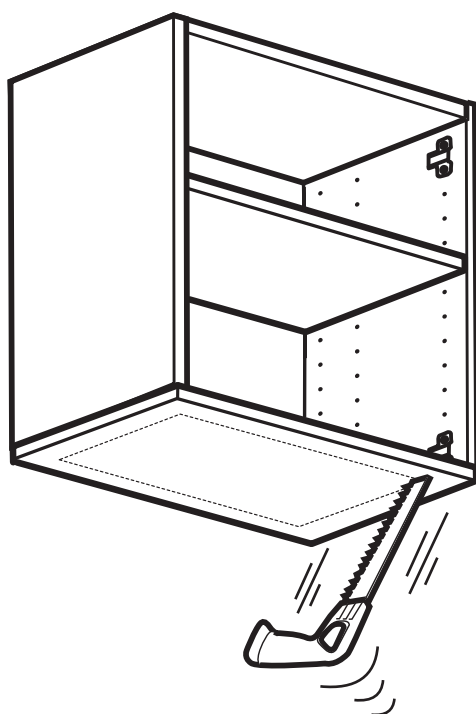


60cm

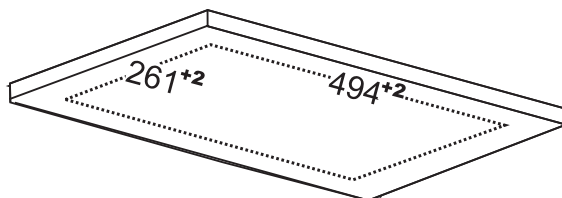


90cm

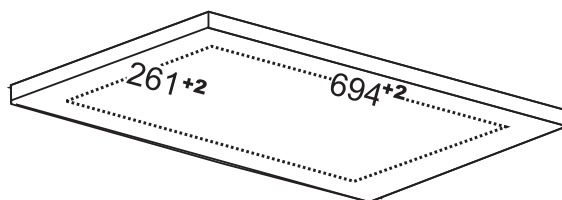


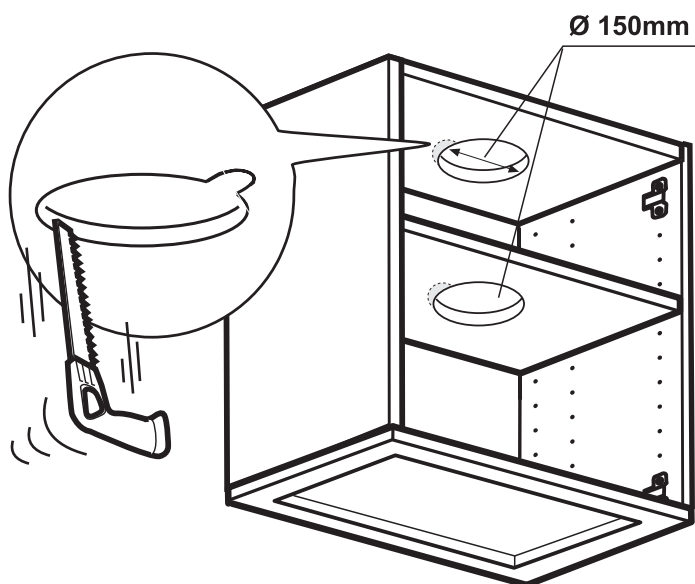


2

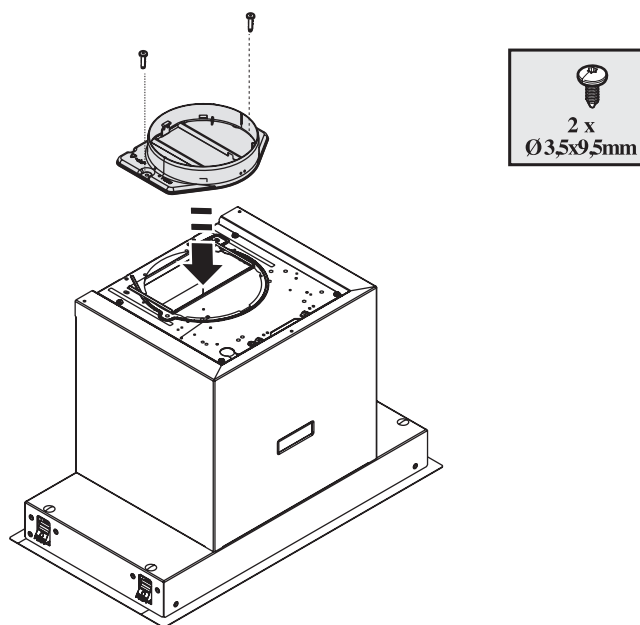


3



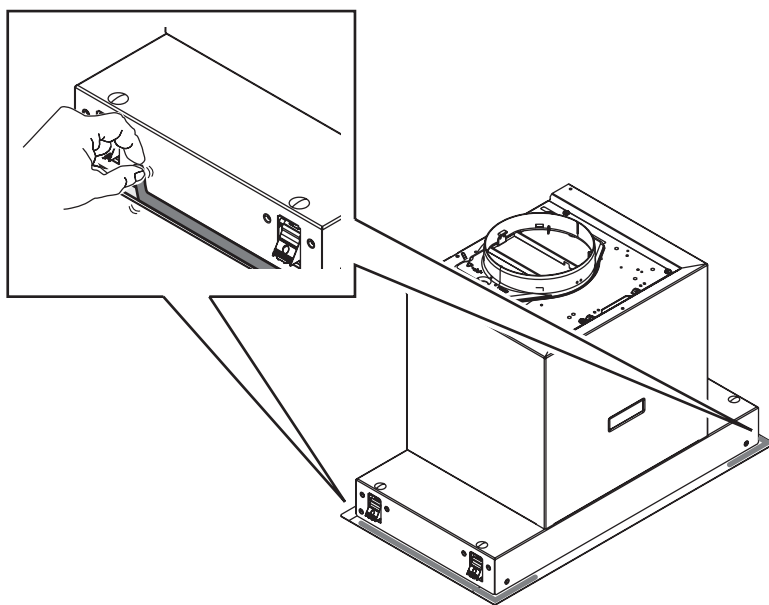




4

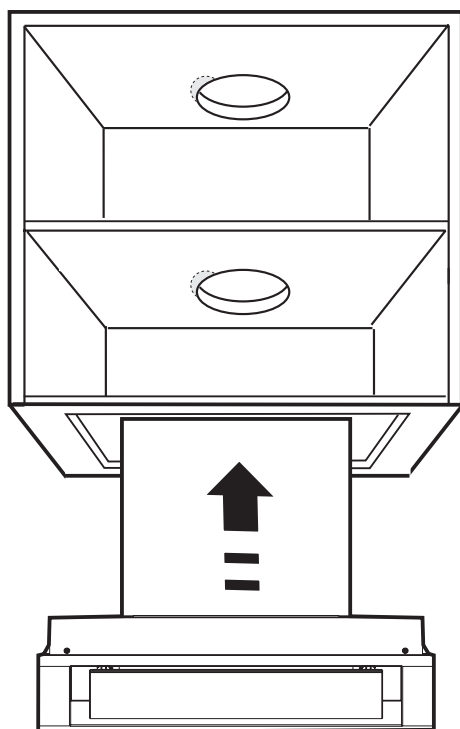


5

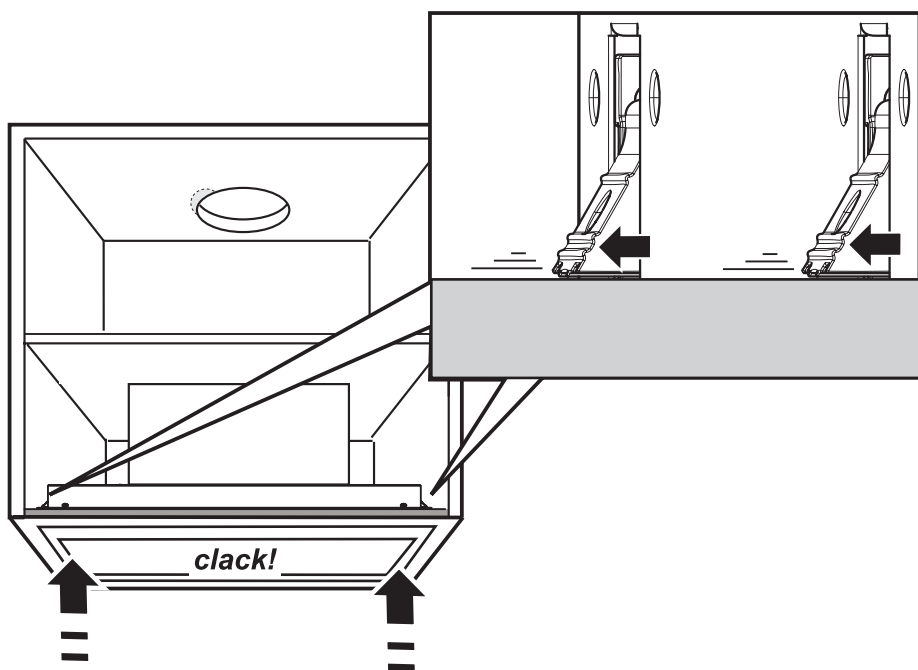

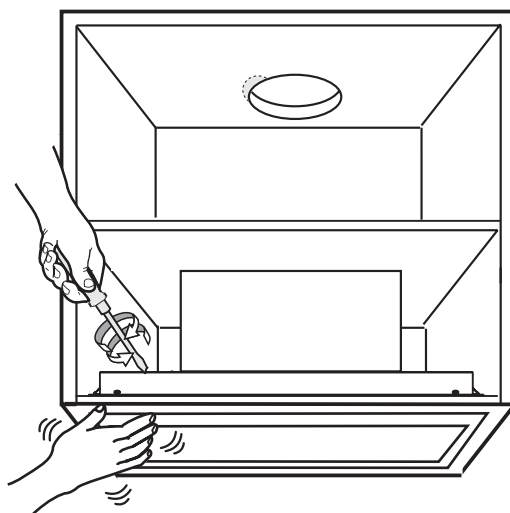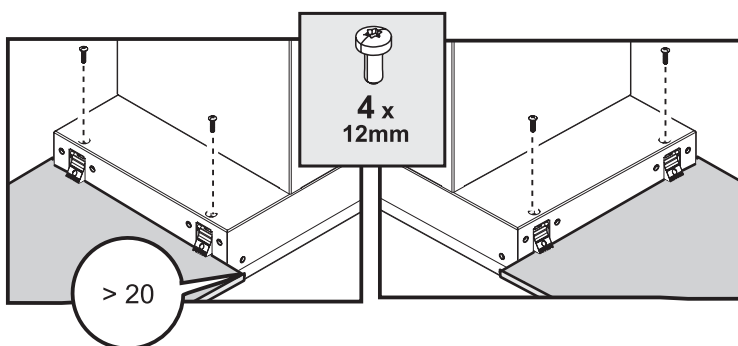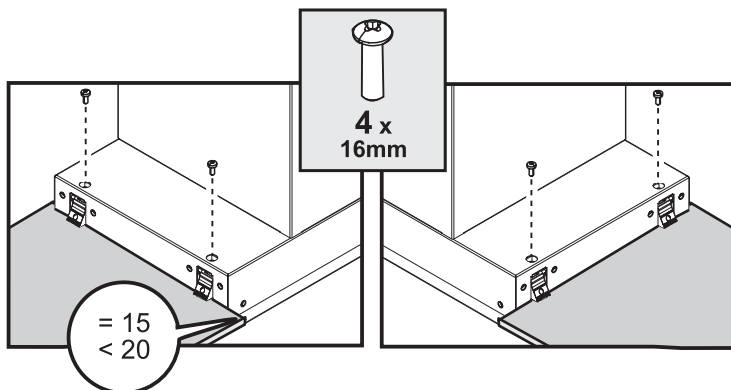


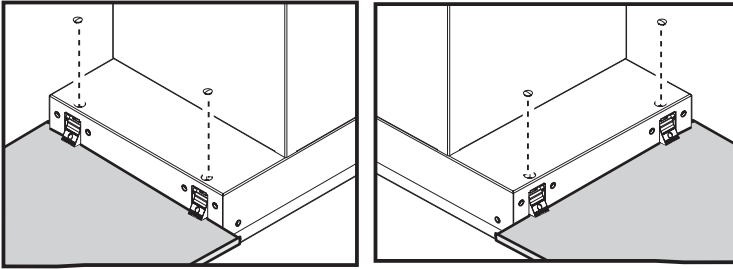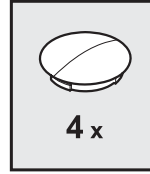


8

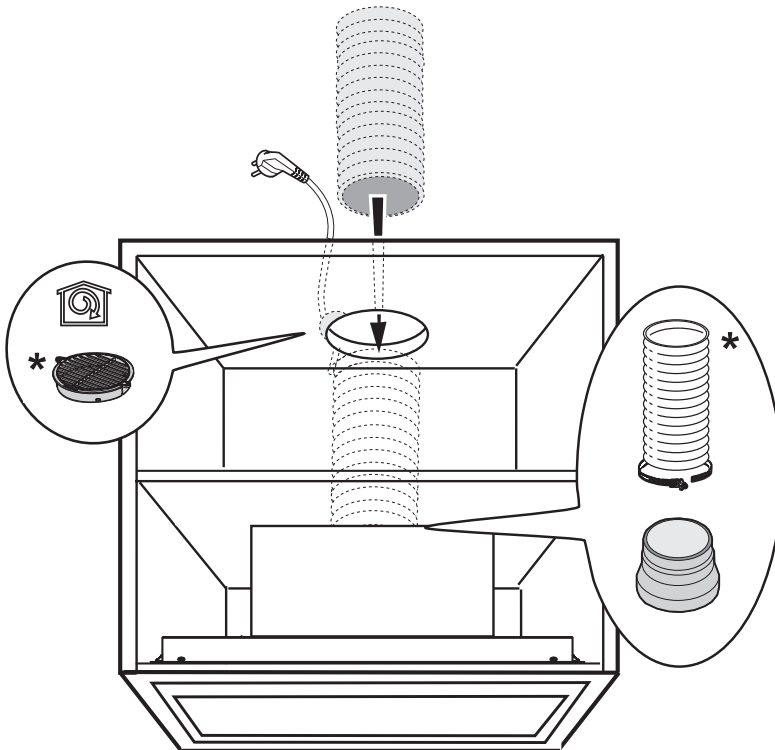


9

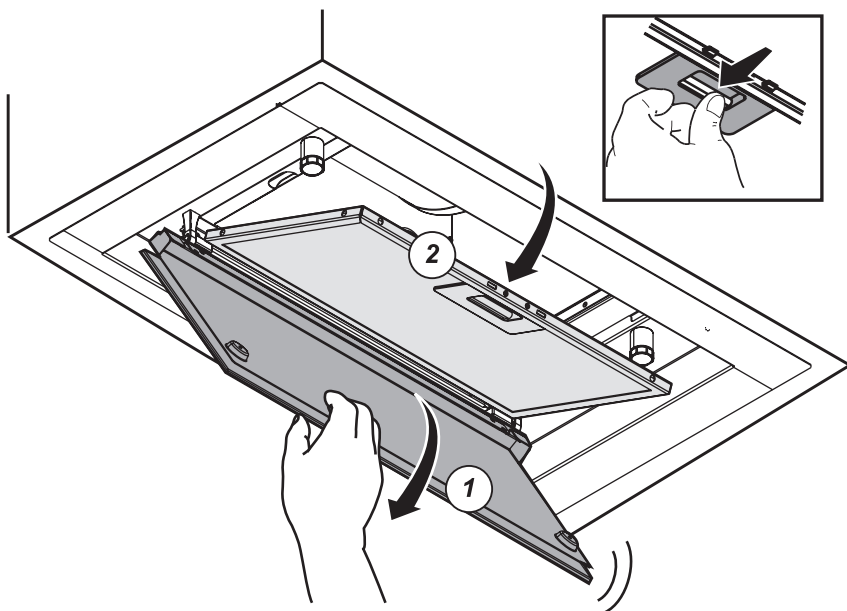


10

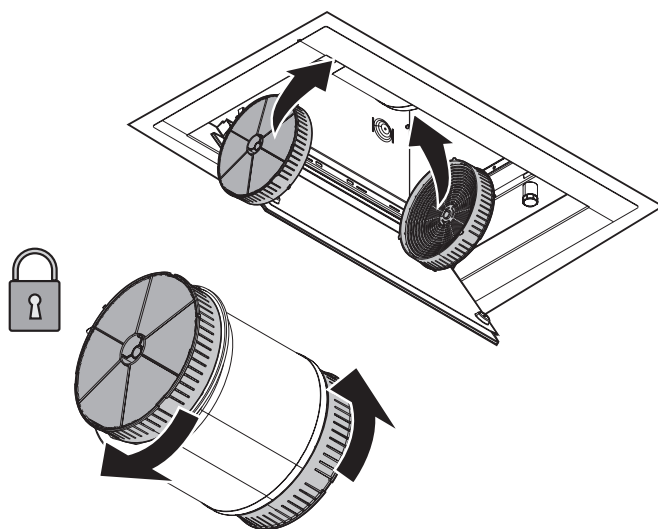

11

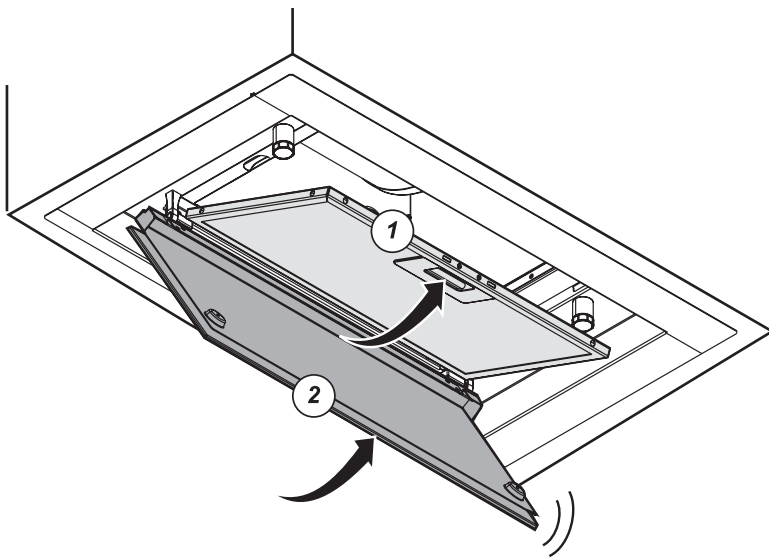

12

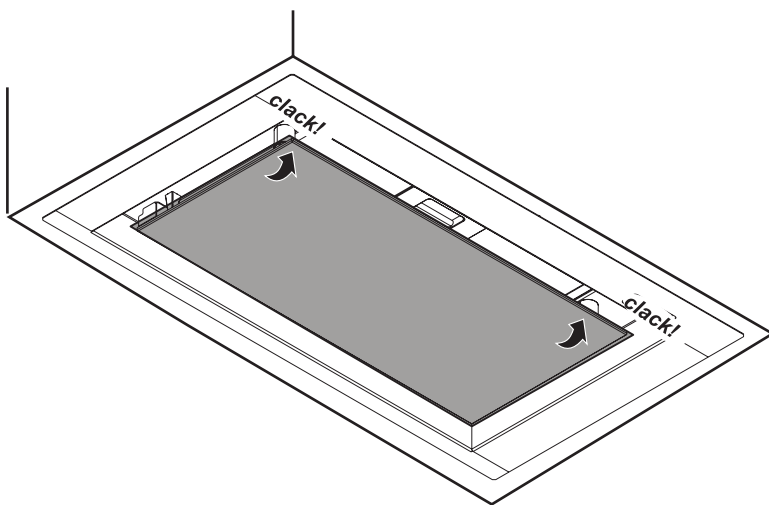

13



400011349754



Stampato in Italia
02/2019

