

SAMSUNG

SM-G925F

Manuale dell'utente

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 5 Contenuto della confezione
- 6 Componenti del dispositivo
- 8 Scheda SIM o USIM
- 10 Batteria
- 15 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 16 Touch screen
- 19 Schermata Home
- 25 Schermata di blocco
- 26 Schermo curvo
- 34 Pannello di notifica
- 36 Inserimento del testo
- 38 Acquisizione schermata
- 39 Apertura delle applicazioni
- 39 Multischermo
- 43 Dispositivo e gestione dati
- 47 Connessione rapida
- 50 Condivisione di file con i contatti
- 51 Modalità di emergenza

Applicazioni

- 52 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 53 Telefono
- 56 Rubrica
- 58 Messaggi
- 60 Internet

- 61 E-mail
- 62 Camera
- 80 Galleria
- 81 Smart Manager
- 83 Calendario
- 84 S Health
- 87 S Voice
- 89 Lettore musicale
- 90 Video
- 91 Registr. vocale
- 93 Archivio
- 93 Samsung Gear
- 94 Memo
- 95 Orologio
- 96 Calcolatrice
- 97 Applicazioni Google

Impostazioni

- 99 Introduzione
- 99 Wi-Fi
- 101 Bluetooth
- 103 Modalità offline
- 103 Router Wi-Fi e tethering
- 104 Utilizzo dati
- 105 Reti mobili
- 105 NFC e pagamento
- 108 Altre impostazioni di connessione
- 110 Applicazioni

111	Suoni e vibrazione
111	Notifiche
112	Non disturbare
112	Schermo
113	Schermo curvo
113	Funzioni avanzate
114	Sfondo
114	Temi
115	Scherm. blocco e sicurezza
120	Privacy ed emergenza
123	Modalità facile
123	Accessibilità
124	Account
125	Backup e ripristino
125	Lingua e inserimento
126	Batteria
126	Memoria
127	Data e ora
127	Manuale utente
127	Info sul dispositivo

Appendice

128	Accessibilità
144	Risoluzione dei problemi
150	Rimozione della batteria

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato dalla FCC, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Info batteria**.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

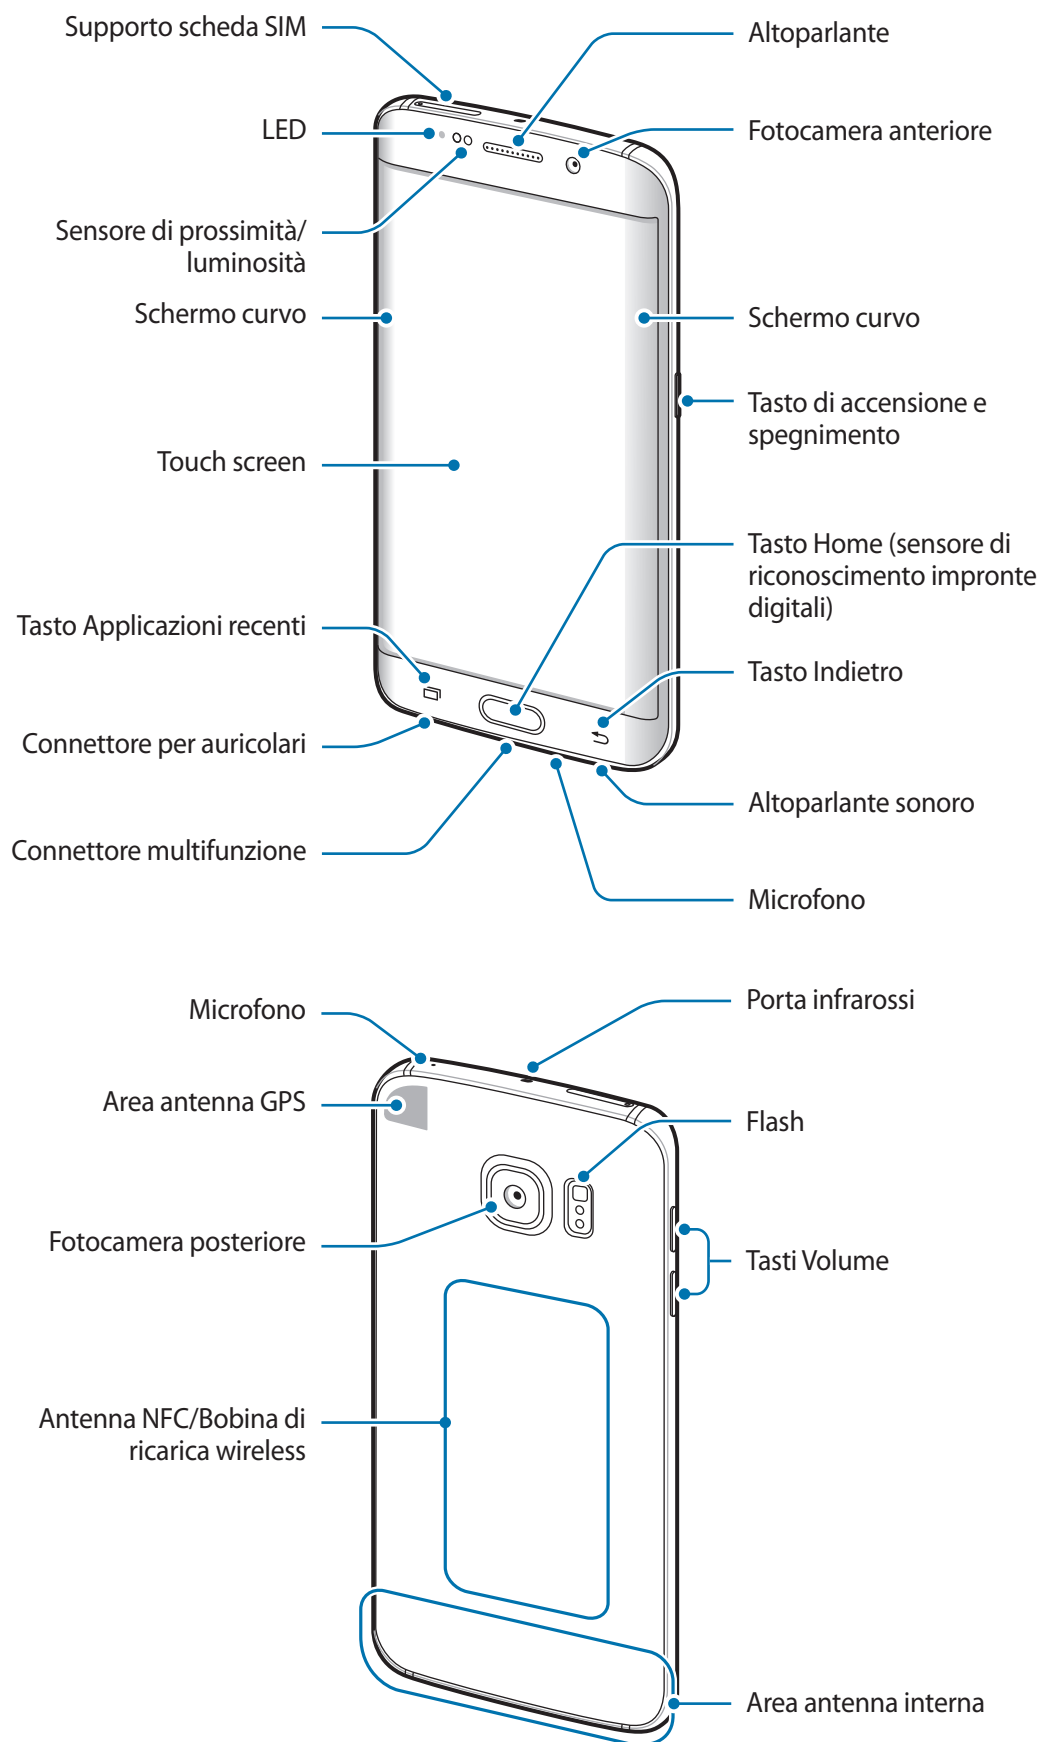



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività ed influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- I colori dello Schermo curvo potrebbero apparire diversamente in base alla posizione della visuale.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
 Recenti	• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. • Tenete premuto per avviare la vista a schermo diviso.
 Home	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare Google.
 Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
 Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.


Scheda SIM o USIM

Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



- Il dispositivo supporta solo schede nanoSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

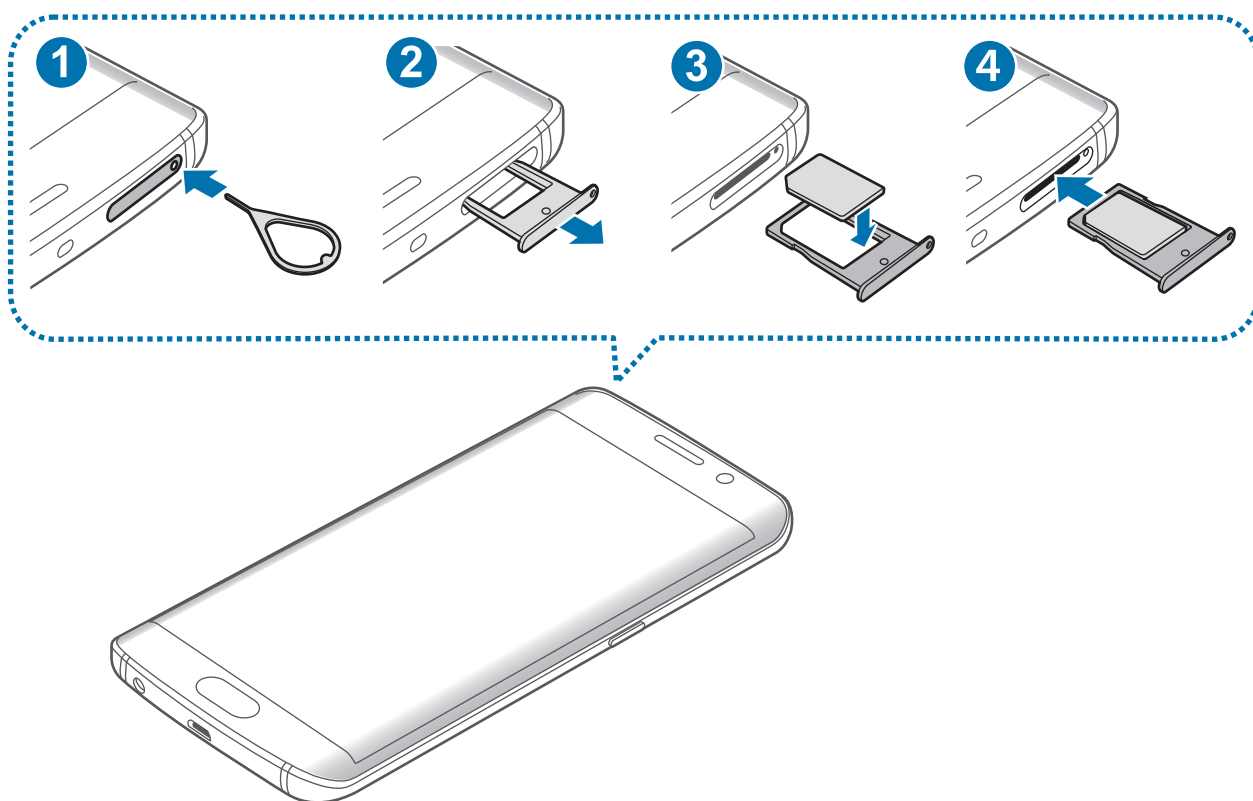

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura per estrarre il supporto per la scheda SIM come raffigurato di seguito.



Accertatevi che lo strumento metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

- 2 Estraete delicatamente il supporto per la scheda SIM dallo slot.
- 3 Posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto per la scheda SIM con i contatti color oro rivolti verso il basso.



Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.


- 4 Inserite nuovamente il supporto per la scheda SIM nel suo slot.



Inserite con attenzione il supporto per la scheda SIM per evitare che le schede SIM fuoriescano o cadano dal supporto.

Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura per estrarre il supporto per la scheda SIM come raffigurato di seguito.
- 2 Estraete delicatamente il supporto per la scheda SIM dallo slot.
- 3 Rimuovete la scheda SIM o USIM.

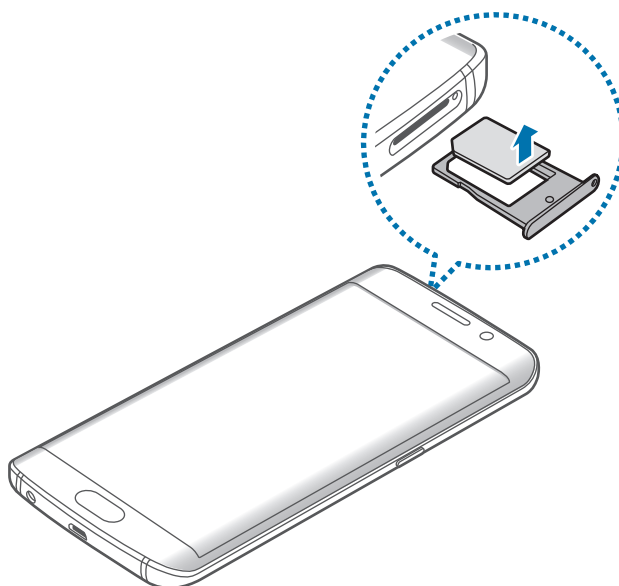

- 4 Inserite nuovamente il supporto per la scheda SIM nel suo slot.

Batteria

Caricamento della batteria


Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

1

Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

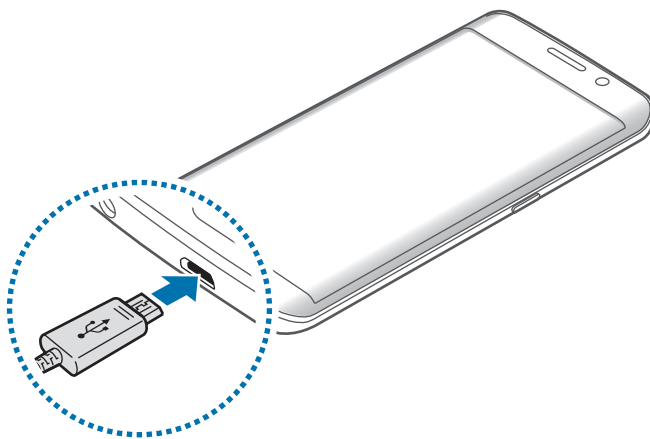

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2

Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente appropriata.

3 Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente appropriata.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa per essere facilmente accessibile.

Visualizzazione del tempo di ricarica residuo

Durante la ricarica, aprite la schermata Home e toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria**.



Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base allo stato del dispositivo e alle condizioni di ricarica. Il tempo di ricarica residuo potrebbe non essere visualizzato quando caricate il dispositivo in condizioni climatiche molto fredde o molto calde.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando Smart Manager.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dall'alimentatore USB, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di carica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Ricarica veloce

Il dispositivo è dotato di una funzionalità di ricarica rapida integrata. Potete utilizzare questa funzionalità per caricare la batteria più rapidamente quando il dispositivo o il suo schermo sono spenti.

Informazioni su Ricarica rapida

- La Ricarica rapida utilizza una tecnologia che consente di caricare la batteria più rapidamente aumentando la potenza della ricarica. Il dispositivo supporta la funzionalità Ricarica rapida adattiva di Samsung e Quick Charge 2.0 di Qualcomm.
- Per utilizzare la ricarica rapida sul vostro dispositivo, collegatelo ad un caricabatteria che supporta Ricarica rapida adattiva o Quick Charge 2.0.

Aumento della velocità di ricarica

Per aumentare la velocità di ricarica, il dispositivo dovrà essere spento o lo schermo inattivo.

- Durante la ricarica della batteria a dispositivo spento, sullo schermo compare l'icona ⚡.
- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida quando lo schermo è acceso. Spegnete lo schermo per aumentare la velocità di ricarica.

Se la funzione di ricarica rapida non è attivata, nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** e quindi toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare la funzione.




- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida integrata quando caricate la batteria con un caricabatteria standard.
- Se il dispositivo si surriscalda o la temperatura ambiente aumenta, la velocità di ricarica potrebbe diminuire automaticamente. Si tratta di una normale condizione di funzionamento per prevenire danni al dispositivo.

Ricarica wireless

Il dispositivo è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

- 1 Posizionate il dispositivo con il retro in posizione centrale sul caricabatteria wireless.
Potete verificare il tempo residuo di ricarica sullo schermo. Il tempo rimanente effettivo potrebbe variare in base alle condizioni di ricarica.

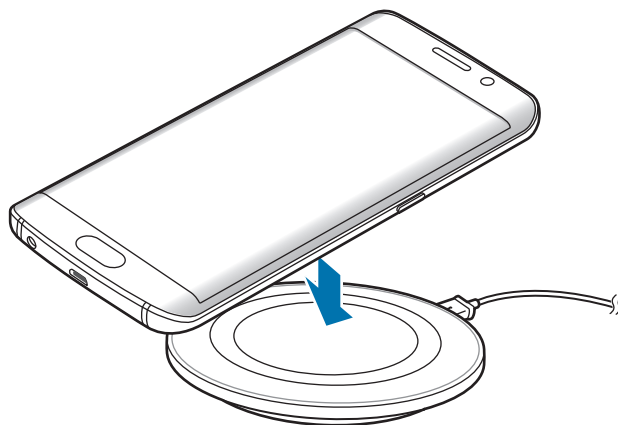

- 2 Quando la batteria è carica, sollevate il dispositivo dal caricabatteria wireless.



- Se tra il dispositivo e il caricabatteria wireless ci sono dei materiali estranei, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente.
- Se utilizzate il caricabatteria wireless in zone con segnali di rete deboli, la ricezione della rete potrebbe interrompersi.
- Utilizzate caricabatteria wireless approvati da Samsung. Se utilizzate altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore per attivarla.

Per attivare la modalità risparmio energetico automaticamente quando la batteria residua raggiunge il livello preimpostato, toccate **Avvia Risp. energetico** e selezionate un'opzione.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore per attivarla.

Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate **ALTRO** → **Disattiva**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

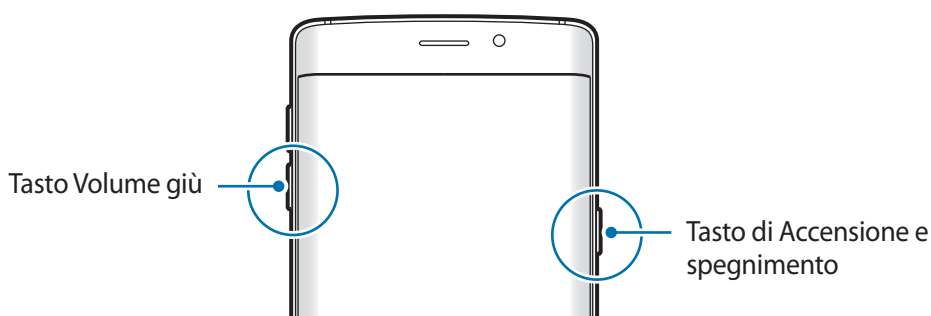

Touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con il dito.

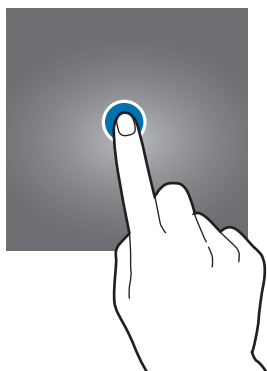


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

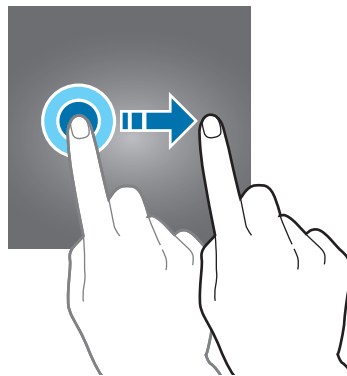


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Toccate nuovamente due volte per tornare indietro.

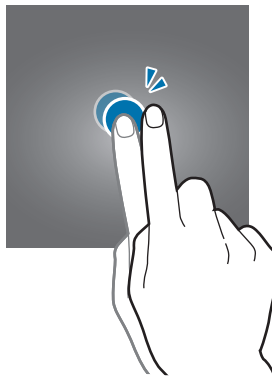



Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

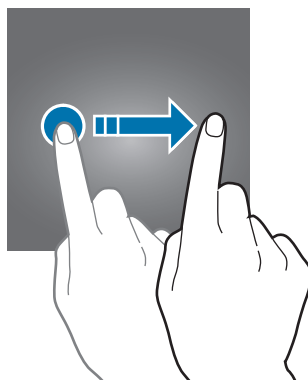

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

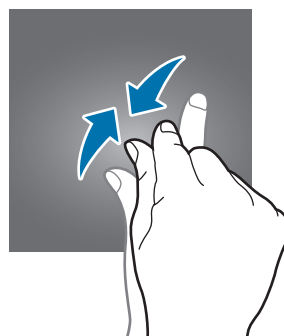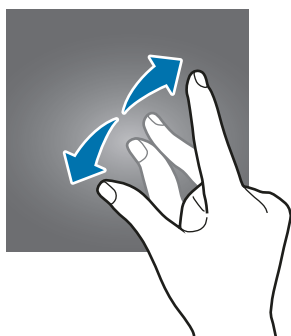

Schermata Home

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.


Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.



Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili. Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home. Inoltre, potete impostare lo sfondo per la schermata Home, aggiungere widget e altro.

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** consente di aggiungere widget alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come i colori, le icone e gli sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Griglia schermo:** consente di cambiare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home e nel menu Applicazioni.

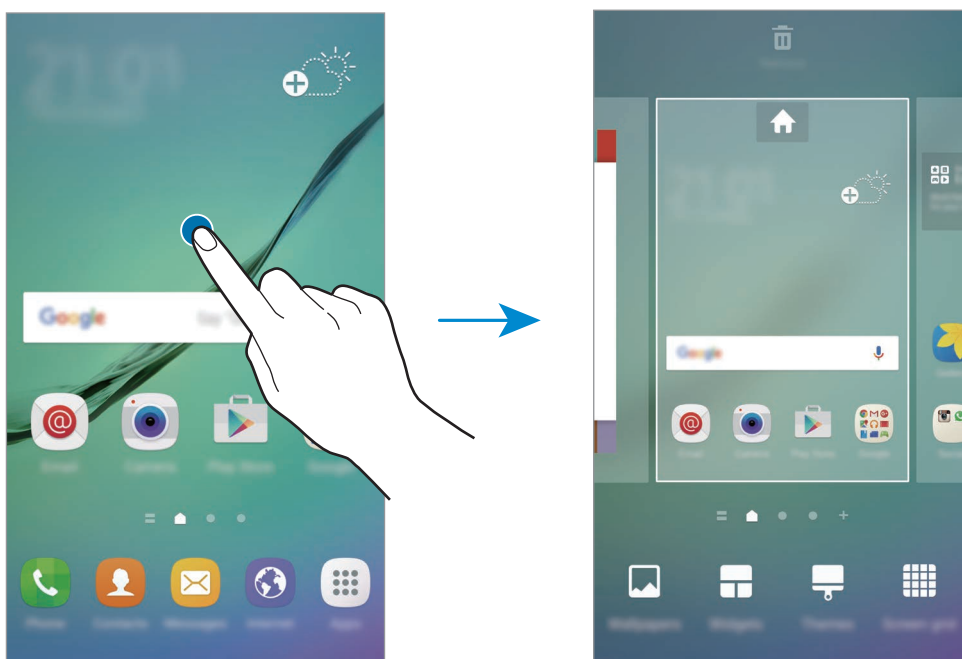


Flipboard Personale

Visualizzate gli articoli più recenti in varie categorie. Potete aggiornarvi su notizie di vostro interesse utilizzando questa funzione.

Nella schermata Home, scorrete verso destra per aprire Flipboard Personale. Scorrete in alto o in basso per sfogliare gli articoli in ciascuna categoria di notizie.

Se questa funzionalità non è attiva, tenete premuta un'area vuota nella schermata Home. Quindi, scorrete verso destra e toccate il cursore **Briefing** per attivare la funzione.

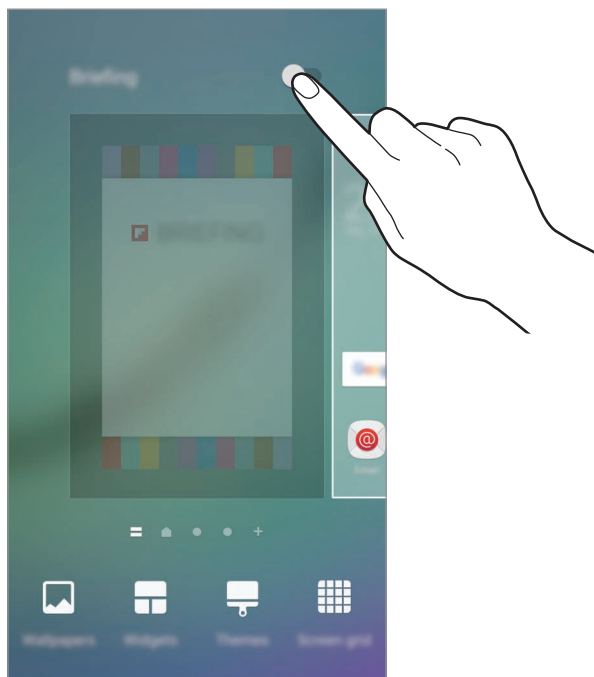

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.


Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto, quindi, trascinatelo su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Creazione di cartelle

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

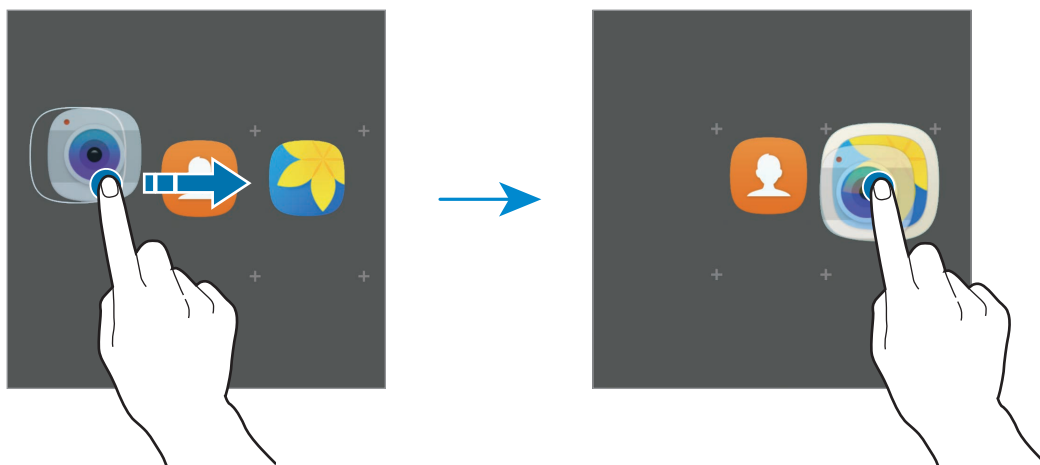

- 3 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.
Per modificare il colore della cartella, toccate 🎨.

Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, trascinate verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate +.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate 🏠.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Spostamento degli elementi



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.


Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Creazione di cartelle



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 3 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

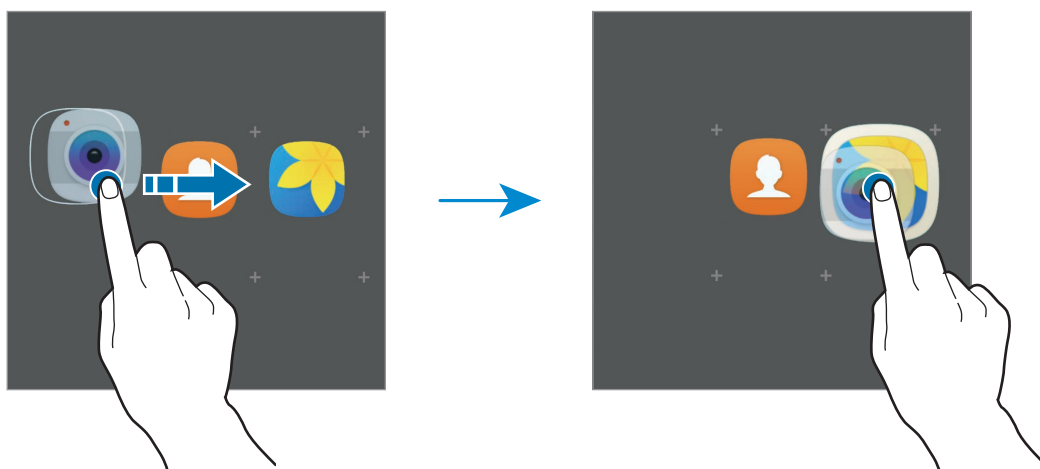

4 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate 🎨.

Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.


Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata

Icona	Significato
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home e trascinate in qualsiasi direzione.

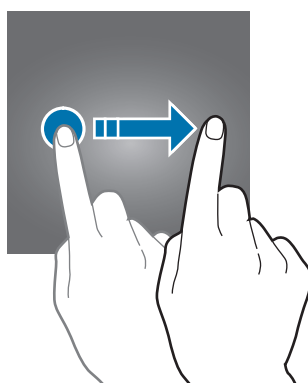

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password

La password è composta da lettere, numeri e simboli. Inserite almeno quattro caratteri, inclusa almeno una lettera, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Impronte digitali

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento impronte digitali](#) per maggiori informazioni.

Schermo curvo


Introduzione

Potete accedere facilmente alle app preferite, alle attività, ai contatti e altro da diversi Pannelli curvi. Anche quando lo schermo è spento, potete visualizzare le informazioni, come le notizie, le chiamate perse e gli avvisi dei messaggi e visualizzare l'orologio notturno sullo Schermo curvo.

Utilizzo dei Pannelli curvi

Trascinate Pannello curvo verso il centro dello schermo. Successivamente, scorrete verso sinistra o destra per passare da un Pannello curvo all'altro.

Se non è visibile la tendina del pannello curvo, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermo curvo** → **Pannelli Tag edge**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

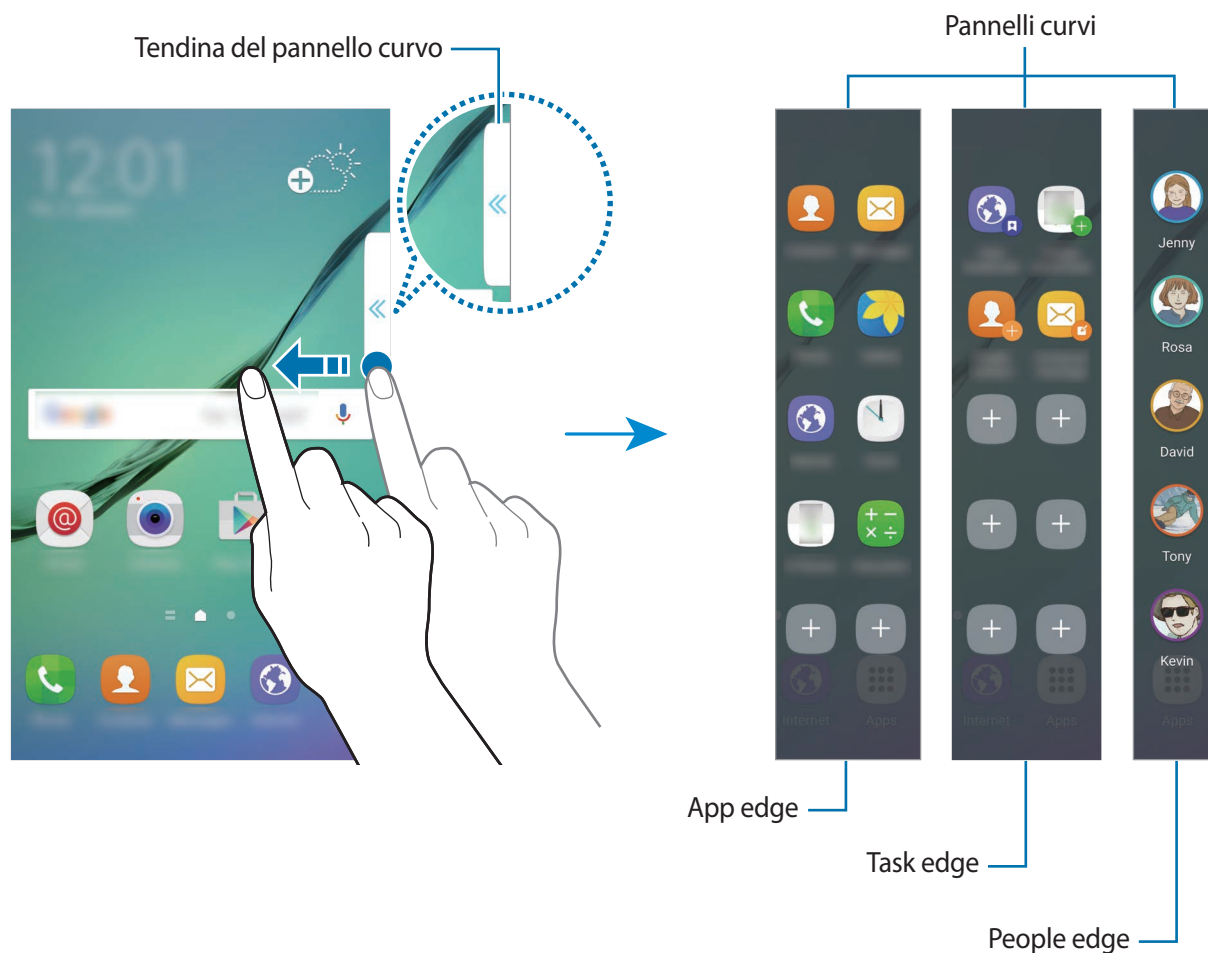

Modifica dei pannelli curvi

Selezionate i pannelli da visualizzare sullo Schermo curvo o modificateli.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro del pannello.
- 2 Toccate  per aprire il menu Impostazioni del Pannello Edge.

3 Mettete il segno di spunta sui Pannelli curvi per visualizzarli.

Per modificare un pannello, toccate .

Per scaricare pannelli aggiuntivi, toccate **SCARICA**.

Per riorganizzare i pannelli, toccate **RIORDINA** e trascinate   in un'altra posizione.

Impostazione del Pannello curvo

Potete modificarne la posizione, la dimensione o la trasparenza.

Trascinate Pannello curvo verso il centro dello schermo. Successivamente, toccate  →

Impostazione pannello.

App edge

Avviate rapidamente le applicazioni più utilizzate.

1 Trascinate Pannello curvo verso il centro dello schermo.

2 Scorrete verso sinistra o destra per aprire il pannello App edge.

3 Selezionate un'applicazione per avviarla.

Modifica del pannello App edge

Per aggiungere un'applicazione, toccate  sul pannello e toccate un'applicazione nell'elenco delle applicazioni. Per creare una cartella sul pannello, tenete premuta un'applicazione nell'elenco, quindi trascinatela su un'altra applicazione nel pannello App edge. Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.

Per eliminare un'applicazione, tenete premuta un'applicazione sul pannello e trascinatela su **Rimuovi** in cima al pannello.

Per cambiare l'ordine delle applicazioni, tenete premuta un'applicazione e trascinatela in un'altra posizione.

Potete modificare il pannello App edge toccando , quindi toccando  sotto App edge.

Task edge

Eseguite rapidamente le attività più utilizzate, come la composizione di e la creazione di eventi.

- 1 Trascinate Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra per aprire il pannello Attività curve.
- 3 Toccate un'attività per eseguirla.

Modifica del pannello Attività curve

Per aggiungere un'attività, toccate  sul pannello e toccate un'attività nell'elenco delle attività.

Per eliminare un'attività, tenete premuta un'attività sul pannello e trascinatela su **Rimuovi** in cima al pannello.

Per cambiare l'ordine delle attività, tenete premuta un'attività e trascinatela in un'altra posizione.

Potete modificare il pannello Task edge toccando , quindi toccando  sotto Task edge.

People edge

Aggiungete i contatti preferiti nel pannello People edge per contattarli rapidamente e visualizzare le notifiche ricevute dagli stessi.

- 1 Trascinate Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra per aprire il pannello People edge.

Aggiunta dei contatti a Persone preferite

Aggiungete i contatti utilizzati di recente all'elenco Persone preferite e impostateli come contatti prioritari.



È possibile aggiungere all'elenco Persone preferite solo i contatti salvati in **Rubrica**.

Selezionate un colore toccando  e selezionate un contatto da aggiungere.

Per cambiare l'ordine dei contatti, tenete premuta l'icona di un contatto e trascinatela in un'altra posizione.


Per eliminare un contatto, tenete premuta l'icona di un contatto e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Potete modificare il pannello People edge toccando , quindi toccando  sotto People edge. Per cambiare il colore assegnato ad un contatto, toccate **Persone preferite** e toccate l'icona del colore del contatto.

Visualizzazione delle notifiche perse provenienti da Persone preferite


In caso di notifica persa da un contatto di Persone preferite, sullo Schermo curvo comparirà una scheda con il colore assegnato al contatto.

Trascinate la scheda verso il centro dello schermo per visualizzare i dettagli. Potete rispondere direttamente al contatto toccando una delle opzioni di comunicazione.

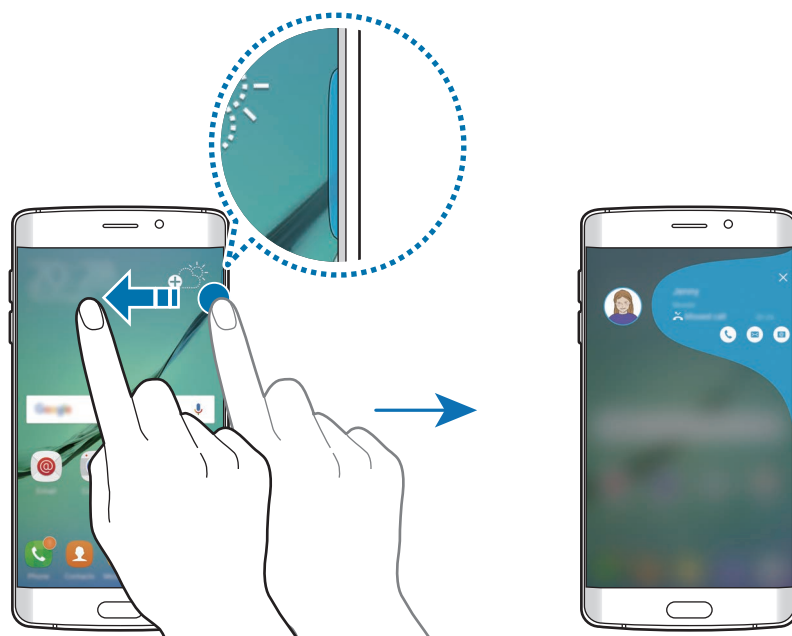

Contatti con Persone preferite

Aprirete l'elenco Persone preferite e toccherete un contatto. Sullo schermo compariranno i tasti di comunicazione. Toccate il tasto desiderato per chiamare, inviare un messaggio o inviare un'e-mail al contatto.

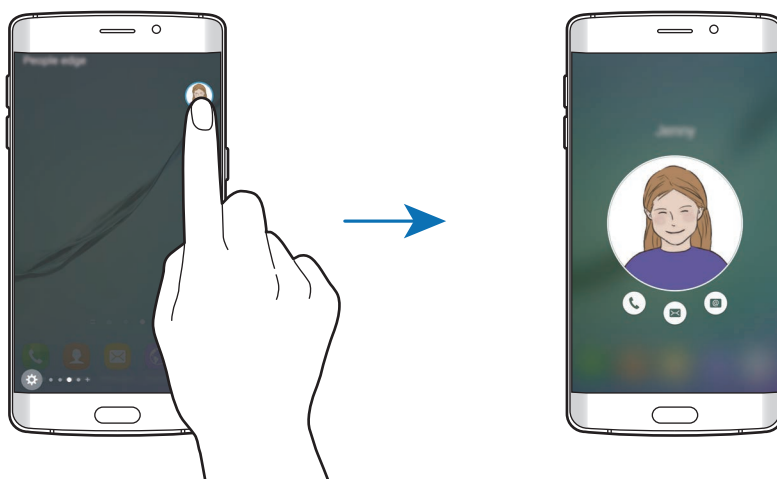

Illuminazione bordo

Lo Schermo curvo si illumina quando ricevete una chiamata o una notifica con lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.


Nel menu Applicazioni, toccherete **Impostaz.** → **Schermo curvo** → **Illuminazione bordo**, quindi toccherete il cursore per attivare questa funzione.

Se attivate la funzionalità People edge, lo Schermo curvo si illumina di un colore assegnato quando ricevete una chiamata o una notifica dai vostri contatti prioritari.

Potete rifiutare le chiamate in arrivo utilizzando i messaggi di rifiuto personalizzati. Con lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso, tenete per due secondi il dito sul sensore battito cardiaco sul retro del dispositivo per rifiutare le chiamate.

Nel menu Applicazioni, toccherete **Impostaz.** → **Schermo curvo** → **Illuminazione bordo** → **Risposta rapida**, quindi toccherete il cursore per attivare questa funzione.

Per modificare il messaggio di rifiuto predefinito, toccate il testo del messaggio sotto **Messaggio risposta rapida**.

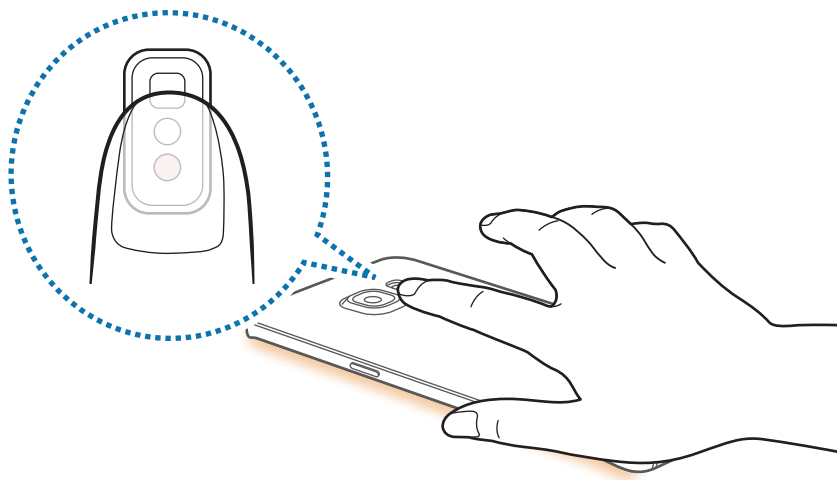

Feed Tag edge

Sullo Schermo curvo è possibile visualizzare le notizie in tempo reale, le chiamate perse, le notifiche di messaggi ed altre informazioni quando lo schermo è spento.

Impostazione Feed curvi

Impostate le informazioni da visualizzare sullo Schermo curvo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermo curvo**.
- 2 Toccate **Feed Tag edge** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Mettete il segno di spunta sulle voci da visualizzare.


Per modificare un feed, toccate .

Per scaricare elementi aggiuntivi, toccate **SCARICA**.


Per riorganizzare gli elementi, toccate **RIORDINA**. Successivamente, tenete premuto ◀ ▶ su un elemento e trascinatelo in un'altra posizione.

Visualizzazione dei pannelli curvi

- 1 Con lo schermo spento, scorrere in alto e poi in basso o viceversa sullo Schermo curvo per accenderlo.

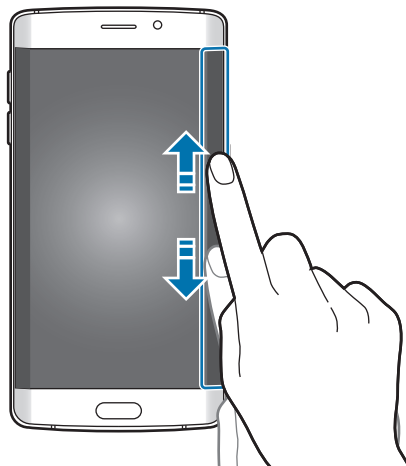

- 2 Scorrete verso sinistra o destra sullo Schermo curvo per visualizzare i vari pannelli.

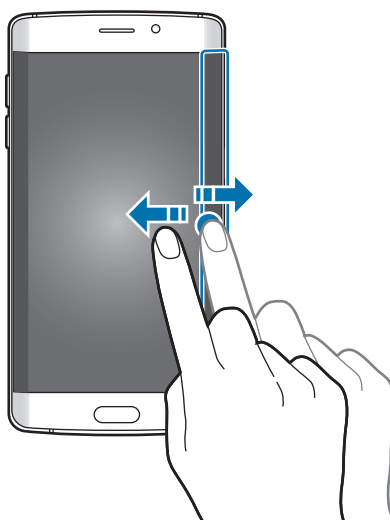

Lo Schermo curvo si spegne se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico. Per cambiare l'impostazione dello spegnimento dello Schermo curvo, aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostaz.** → **Schermo curvo** → **Feed Tag edge** → **Impostazioni del feed di Tag edge** → **Timeout feed di Tag edge**.

Orologio notte

Mantenete l'orologio sullo Schermo curvo attivo per visualizzarlo di notte.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermo**.
- 2 Toccate **Orologio notte** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Impostate l'orario di attivazione e di spegnimento dell'orologio notturno.

Per impostare la posizione dell'orologio notturno, toccate **Posizione Orologio notte** e selezionate un lato.




- L'orologio notturno può essere impostato per un massimo di 12 ore.
- L'orologio notturno verrà disattivato quando la carica della batteria scende al di sotto del 15%.

Pannello di notifica

Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifiche, scorrete verso l'alto sullo schermo.

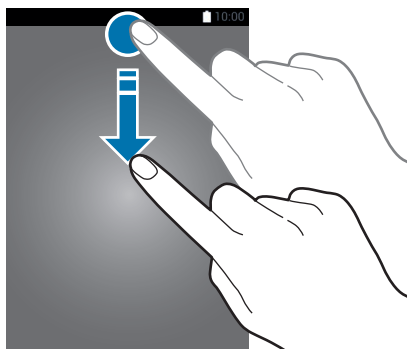

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.



Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare alcune funzionalità. Scorrete verso sinistra o verso destra sull'area dei tasti per visualizzare altri tasti. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate **✓** → **MODIFICA**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

S Finder

Cercate una grande varietà di contenuti tramite tastiera.

Ricerca dei contenuti sul dispositivo

Aprire il pannello di notifica e toccate **✓** → **S Finder**.

Inserite una parola chiave nel campo di ricerca oppure toccate **🔊** e pronunciate una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate **Filtra** sotto il campo di ricerca, quindi selezionate i dettagli del filtro.

Impostazione delle categorie di ricerca

Potete impostare le categorie di ricerca per cercare contenuti in specifici campi di ricerca.

Toccate **ALTRO** → **Seleziona posiz. ricerca** e selezionate le categorie.


Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

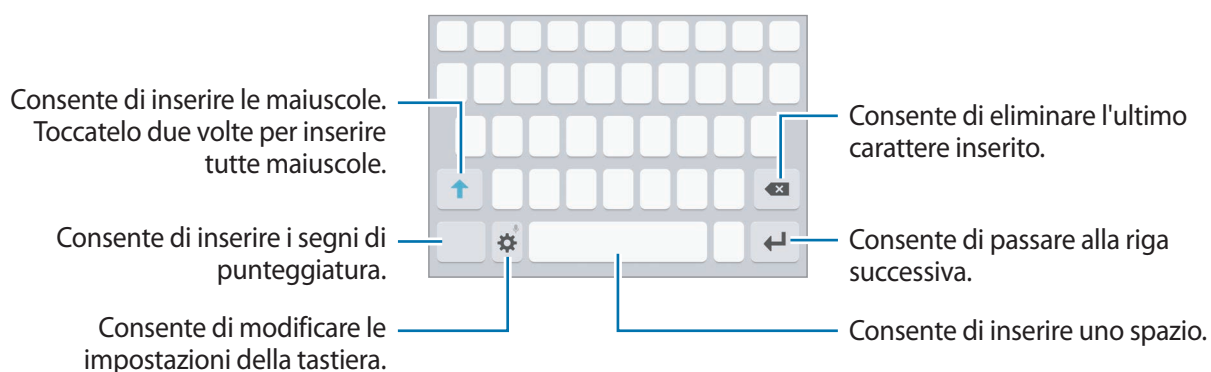

Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Aggiungi lingue inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

Modifica del layout della tastiera

Toccate , selezionate una lingua sotto **Lingue e tipi**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.




Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.

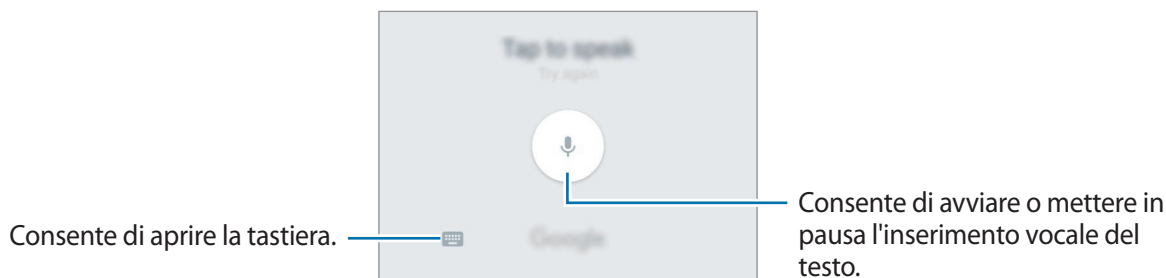

-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2 Toccate **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.
Se un dizionario non è preinstallato, toccate **Gestisci dizionari** →  accanto a un dizionario per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate ☆ per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.

Inoltre, potete acquisire delle schermate scorrendo sullo schermo con la mano verso sinistra o destra. Se questa funzione non è attiva, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Funzioni avanzate** → **Acquisisci con trascinamento palmo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate la finestra di un'applicazione recente.

Chiusura di un'applicazione

Tocate  e trascinate la finestra di un'applicazione recente verso sinistra o verso destra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**.


Multischermo

Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

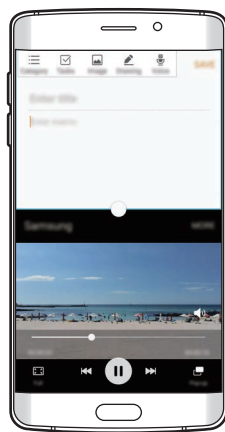


Vista a schermo diviso

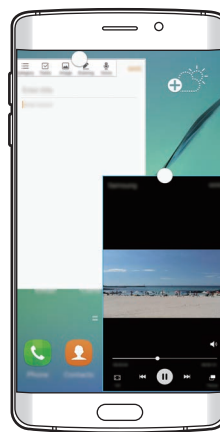

Vista pop-up

Vista a schermo diviso

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

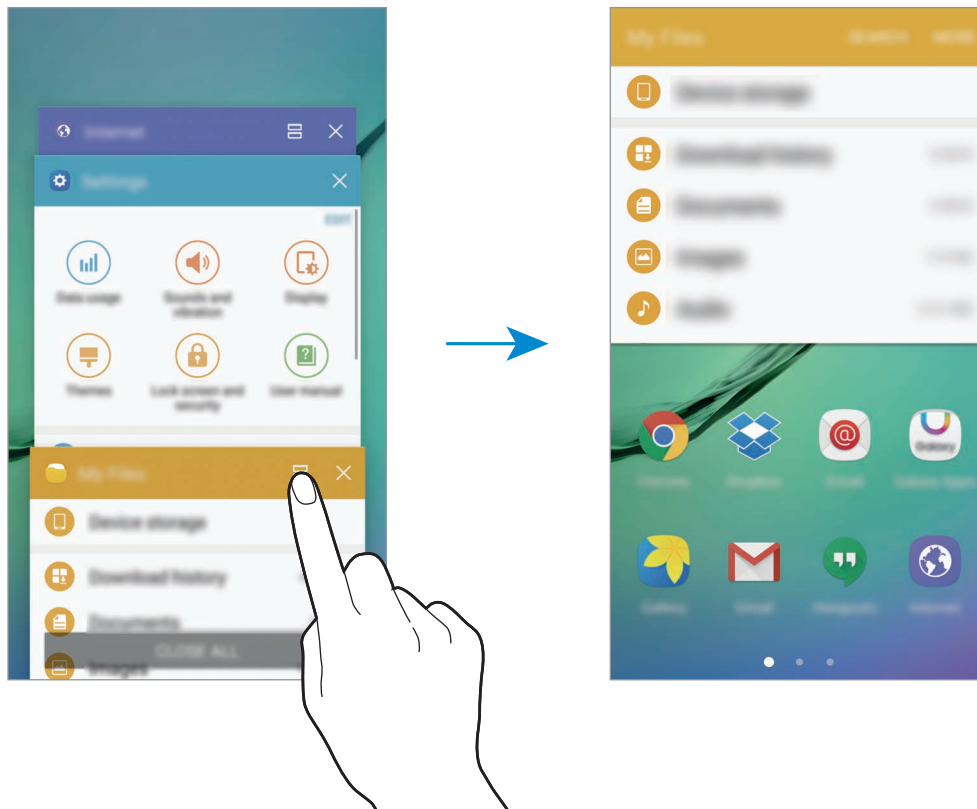


- 3 Selezionate un'altra applicazione da avviare.




Inoltre, potete avviare la vista a schermo diviso tenendo premuto .

Utilizzo delle opzioni aggiuntive

Quando utilizzate la vista a schermo diviso, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni per accedere alle seguenti opzioni:

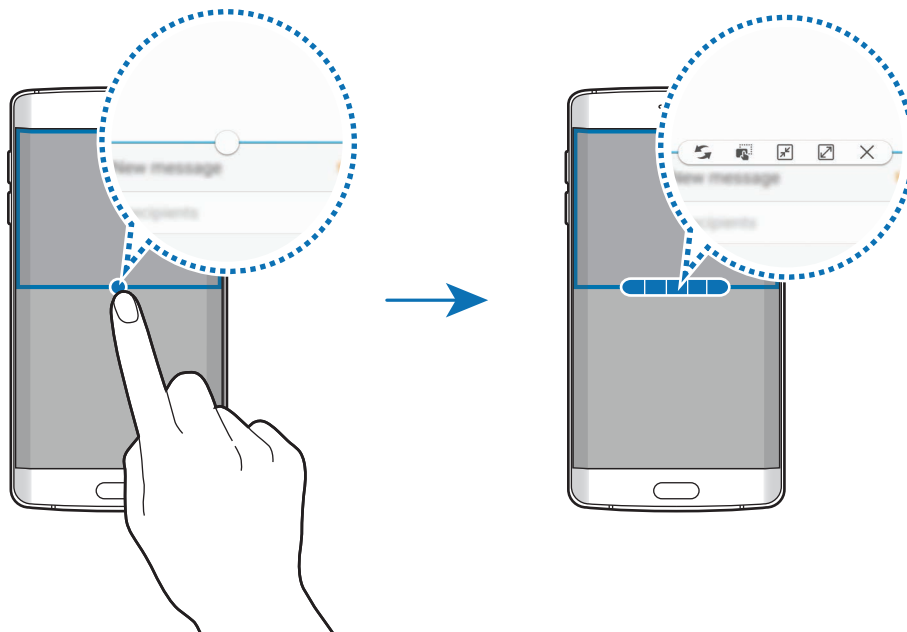

- : consente di scambiare le posizioni delle finestre delle applicazioni.
- : consente di trascinare e rilasciare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo nell'altra finestra.

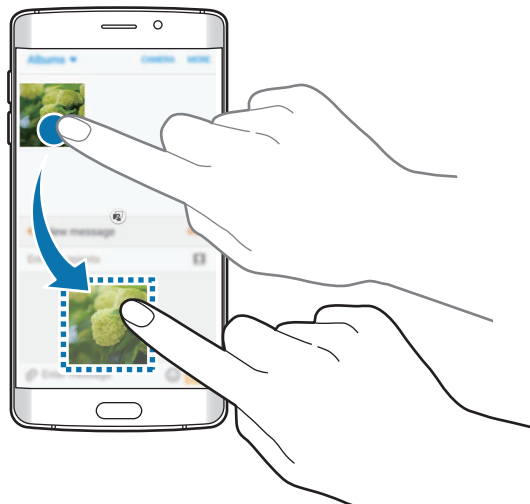


Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

-  : consente di ridurre la finestra.
-  : consente di ingrandire la finestra.
-  : consente di chiudere l'applicazione.


Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione delle finestre.

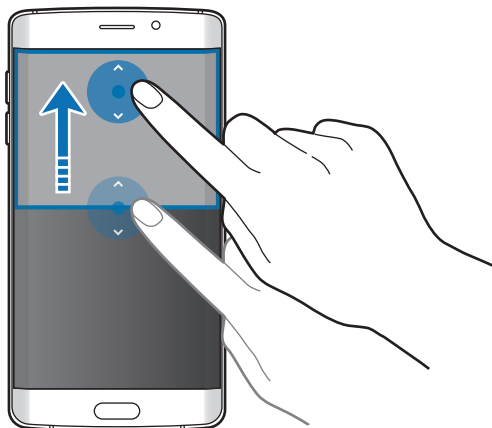

Vista pop-up

- 1 Nel menu Applicazioni, avviate un'applicazione da utilizzare nella finestra pop-up.
- 2 Trascinate in diagonale verso il basso da qualsiasi estremità del bordo superiore. La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

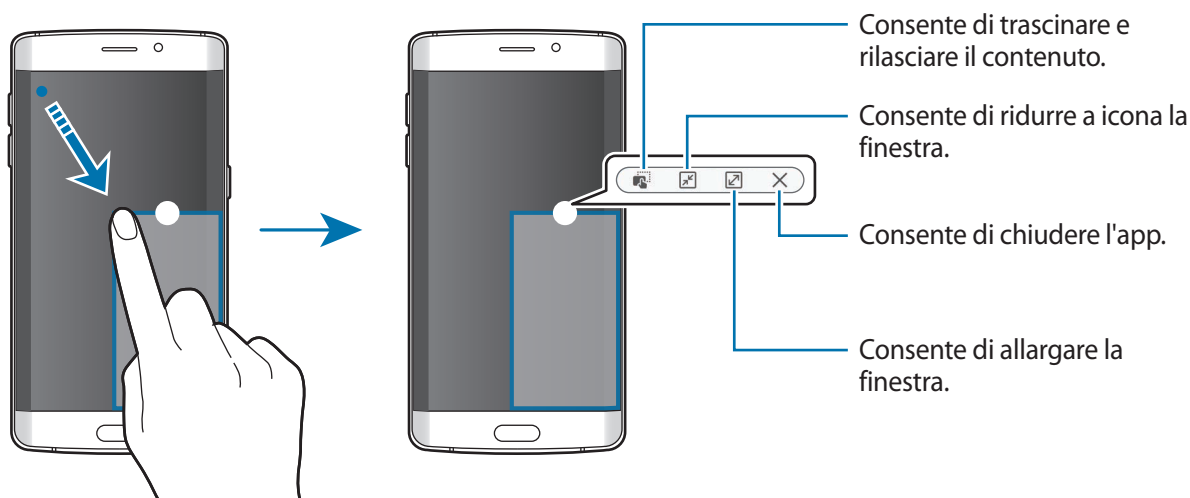

Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, tenete premuto il cerchio su una finestra e trascinatela su una nuova posizione.

Dispositivo e gestione dati

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al nuovo dispositivo tramite Samsung Smart Switch.

Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.

- Versione mobile: consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- Versione computer: consente di trasferire i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati da un dispositivo mobile

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Quando accendete il nuovo dispositivo per la prima volta, toccate **SCARICA E APRI** nella finestra pop-up di installazione di Smart Switch per installare l'applicazione. In alternativa, scaricate e installate Smart Switch da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

Avviate **Smart Switch** e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

Trasferimento di dati da un computer

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul nuovo dispositivo.

1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non è un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il nuovo dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al nuovo dispositivo.

Utilizzo del dispositivo come disco rimovibile per il trasferimento di dati

Trasferite i file audio, video, immagini o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Trasferimento dei file multimediali**.

Tocate **Trasferimento delle immagini** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non dispone di un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Scarica aggiornamenti manualmente**.



Per attivare la funzione **Scarica aggiorn. automaticamente** toccate il cursore, gli aggiornamenti verranno scaricati quando il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi.

Aggiornamento con Smart Switch

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare e installare Smart Switch.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento del software, seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il dispositivo.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, scollegate tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.

Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Fate riferimento a [Account](#) per maggiori informazioni.

Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Samsung, selezionate gli elementi di cui effettuare il backup, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per permettere al dispositivo di eseguire automaticamente il backup dei dati, toccate il cursore **Backup automatico** e attivate la funzione.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Samsung, toccate **Ripristino**. I dati presenti sul dispositivo vengono eliminati e vengono ripristinati gli elementi selezionati in precedenza.

Utilizzo di un account Google

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Google e toccate il cursore per attivarlo. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** e attivate la funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Connessione rapida

Introduzione

Cercate e connettetevi rapidamente con i dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o TV, tramite la funzionalità Connessione rapida.



- Se il dispositivo che desiderate connettere non supporta la funzionalità Connessione rapida, attivate la sua funzionalità Wi-Fi Direct o Bluetooth prima di avviare **Conn. rapida** sul dispositivo.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

Connessione ad altri dispositivi

1

Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

Le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth vengono attivate automaticamente.



Se **Conn. rapida** non è visibile sul pannello notifiche, toccate  → **MODIFICA** e toccate il cursore **Conn. rapida** per attivare questa funzione.

2

Tocate **Ricerca dispositivi vicini**.

In mancanza di un dispositivo connesso in precedenza, il dispositivo cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.

3

Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

Per modificare l'impostazione di visibilità del dispositivo, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

- 1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.
- 2 Toccate **Ricerca dispositivi vicini**.
- 3 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 4 Toccate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per inviare i contenuti al dispositivo connesso.
I passaggi successivi potrebbero variare in base alla categoria multimediale selezionata.

Connessione ad una TV

Connettete il dispositivo ad un TV per visualizzare i contenuti del dispositivo su uno schermo più grande. In base al TV connesso, potrebbero essere disponibili più funzionalità.

- 1 Accendete il TV e posizionate il dispositivo vicino al TV.
- 2 Aprite il pannello notifiche e toccate **Conn. rapida** → **Ricerca dispositivi vicini**.
- 3 Selezionate il TV.
Compare l'elenco delle funzionalità disponibili per il TV.
- 4 Selezionate una funzionalità e seguite le istruzioni visualizzate per utilizzare la funzionalità.
Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al TV.
 - **Smart View**: consente di visualizzare i contenuti del dispositivo sullo schermo TV. Potrebbe essere necessario attivare la funzione di Condivisione schermo sul TV, in base al TV da connettere. Se il TV non supporta la funzione di Condivisione schermo, utilizzate accessori compatibili per abilitare la funzione. Gli accessori compatibili comprendono HomeSync e un dongle AllShare Cast.

- **TV a dispositivo mobile:** consente di guardare la TV sullo schermo del dispositivo. Potete continuare a guardare la TV anche se vi spostate in un'altra stanza.
- **Controlla TV:** consente di utilizzare il dispositivo come telecomando per il TV.
- **Audio TV sul dispositivo mobile:** consente di ascoltare l'audio tramite l'altoparlante del dispositivo mentre guardate la TV. Potete collegare un auricolare al dispositivo in modo che gli altri non sentano l'audio del TV.
- **Briefing in TV:** consente di impostare l'attivazione automatica del TV in base all'ora preimpostata sul dispositivo e di visualizzare sullo schermo le informazioni relative all'ora, al meteo e ai vostri programmi. Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo e il TV devono essere connessi allo stesso punto di accesso.
- **Registra TV / Annulla registrazione TV:** consente di registrare il TV sul dispositivo per utilizzare funzionalità aggiuntive, come **Controlla TV** e **Briefing in TV**.



- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione.
- Se il TV non supporta la protezione High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), non potete visualizzare sul TV i contenuti protetti da Digital Rights Management (DRM) TV.

Contenuti in streaming sul TV registrato

Se registrate un TV sul dispositivo, è più semplice connettersi al TV durante la riproduzione dei contenuti.

Quando il dispositivo riconosce il TV registrato mentre state guardando un contenuto, sul dispositivo comparirà l'icona . Toccate l'icona per riprodurre il contenuto dal dispositivo al TV.



- Questa funzionalità è supportata solo dall'applicazione galleria predefinita del dispositivo.
- Quando il TV registrato viene collegato ad una presa di corrente, potete utilizzare questa funzionalità anche se lo schermo TV è spento.

Condivisione di file con i contatti

Condividete file con i contatti utilizzando la funzionalità di condivisione semplice. Le seguenti azioni sono un esempio di condivisione delle immagini.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate **Condividi** → **Condivisione semplice**.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.

4 Selezionate i destinatari e toccate **FATTO**.




- Se i dispositivi dei destinatari non supportano la funzionalità di condivisione semplice, verrà loro inviato un link ai file via sms. Il link scadrà dopo un certo periodo.
- La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Modalità di emergenza

La modalità di emergenza modifica la schermata con toni grigi per ridurre il consumo di batteria. Alcune applicazioni e funzioni vengono limitate. Nella modalità di emergenza, potete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

Tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

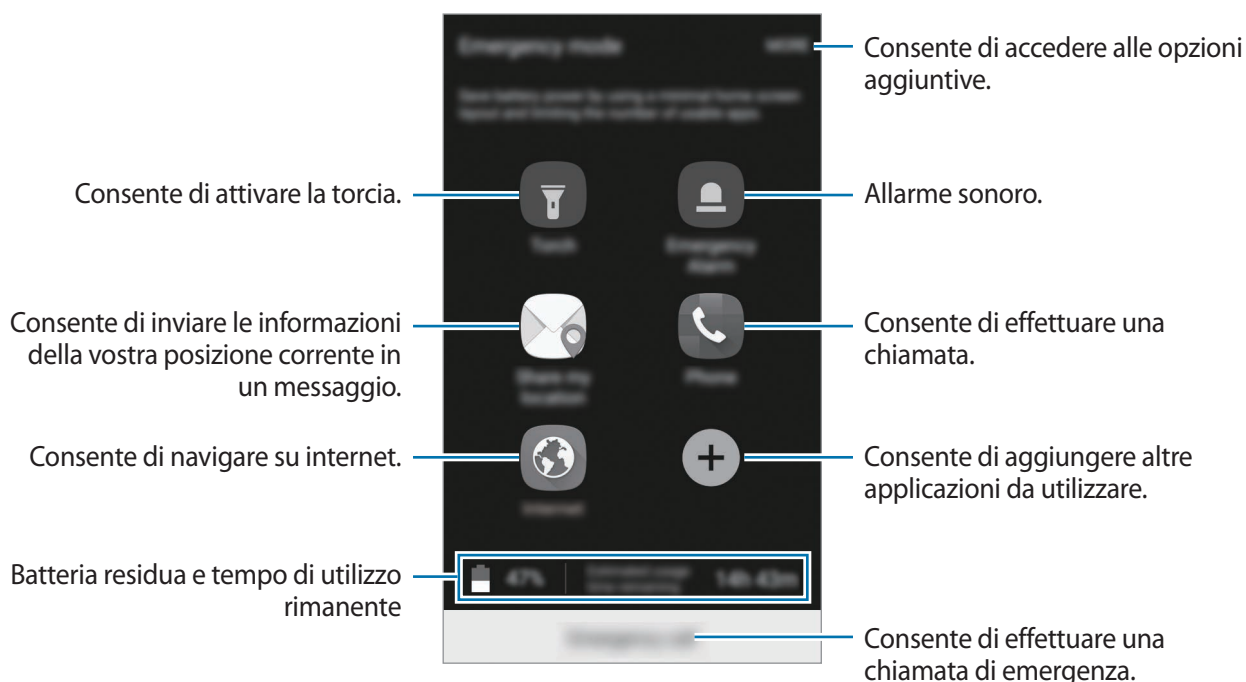

Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità Emergenza, toccate **ALTRO** → **Disattiva Modalità di emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

Applicazioni

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Toccate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **≡** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Sulle applicazioni che potete disattivare o disinstallare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA** o **OK**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**.

- **DISATTIVA**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **DISINSTALLA**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni** →  → **Disattivato**, selezionate un'app e quindi toccate **ATTIVA**.

Telefono


Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Esecuzione delle chiamate

- 1 Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite un numero di telefono.
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.

3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

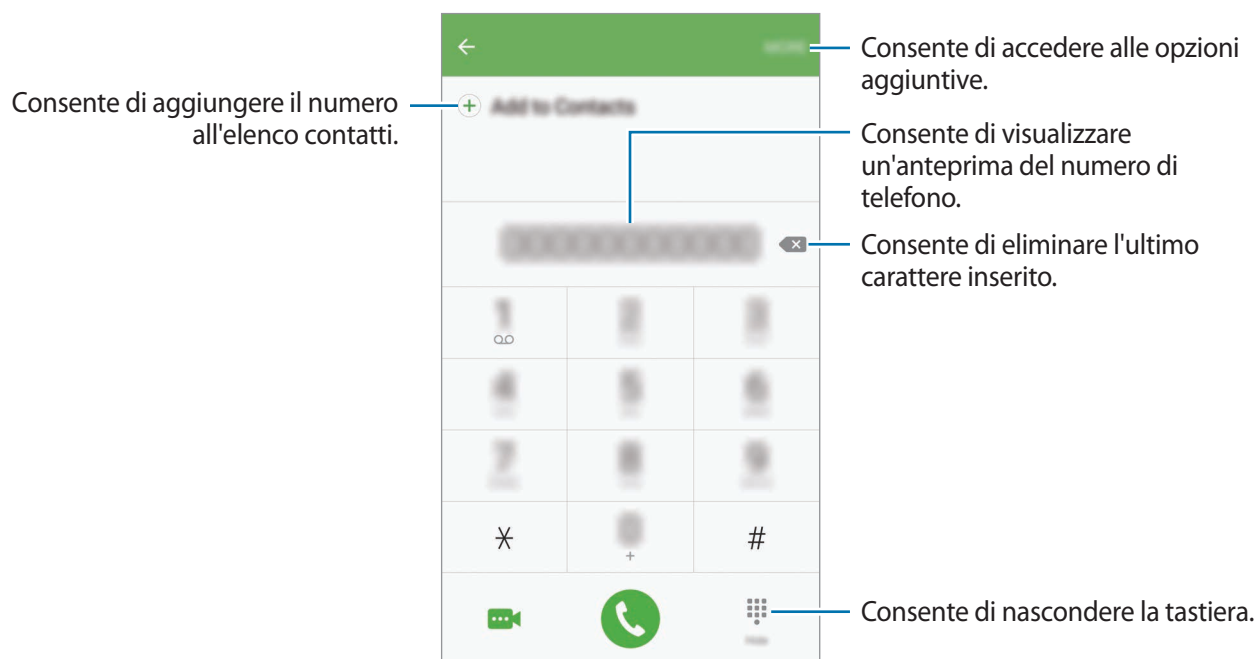

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.

Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1** Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.
- 2** Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3** Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Rifiuto chiamate** → **Msg di rifiuto chiamate**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **ATTESA:** consente di mettere una chiamata in attesa. Toccate **RIPRENDI CHIAMATA** per recuperare la chiamata in attesa.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di aprire o chiudere la tastiera.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **E-mail:** consente di inviare una e-mail.
- **Messaggio:** consente di inviare un messaggio.

- **Internet:** consente di esplorare pagine Web.
- **Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **Calendario:** consente di aprire il calendario.
- **Memo:** consente di creare un promemoria.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **ALTRO:** consente di accedere ad altre opzioni.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.

Rubrica

Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione manuale di contatti

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  e selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
 -  : consente di aggiungere un'immagine.
 -  /  : consente di aggiungere o eliminare un altro elemento.
- 4 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalla tastiera, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono**. Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera. Inserite il numero e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalle chiamate ricevute, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **REGISTRO** → un contatto.

Importazione dei contatti

Importate sul dispositivo i contatti da servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA** e selezionate un'opzione di importazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
- @ : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione profilo

Condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione profilo.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità di condivisione semplice.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → il vostro profilo → **Condivisione del profilo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzionalità. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.

Per impostare altri elementi da condividere, toccate **Info profilo condivise** e selezionate gli elementi.

Per impostare un gruppo di contatti con cui condividere il vostro profilo, selezionate un gruppo di contatti sotto **Condividi con**.

Messaggi

Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.

Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.


1

Tocate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

2

Tocate .

3 Aggiungete i destinatari ed inserite un messaggio.

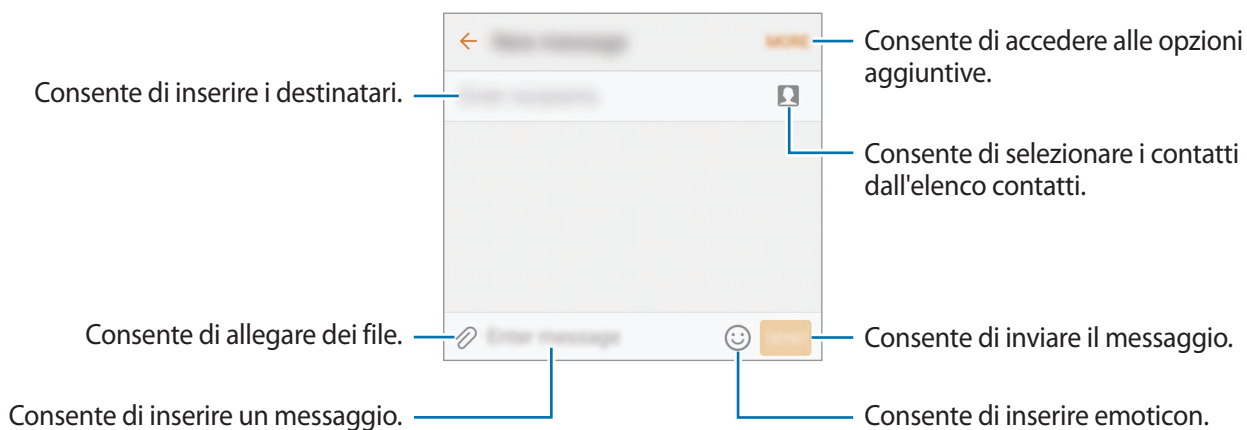

4 Toccate **INVIA** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.


- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.

Internet

Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

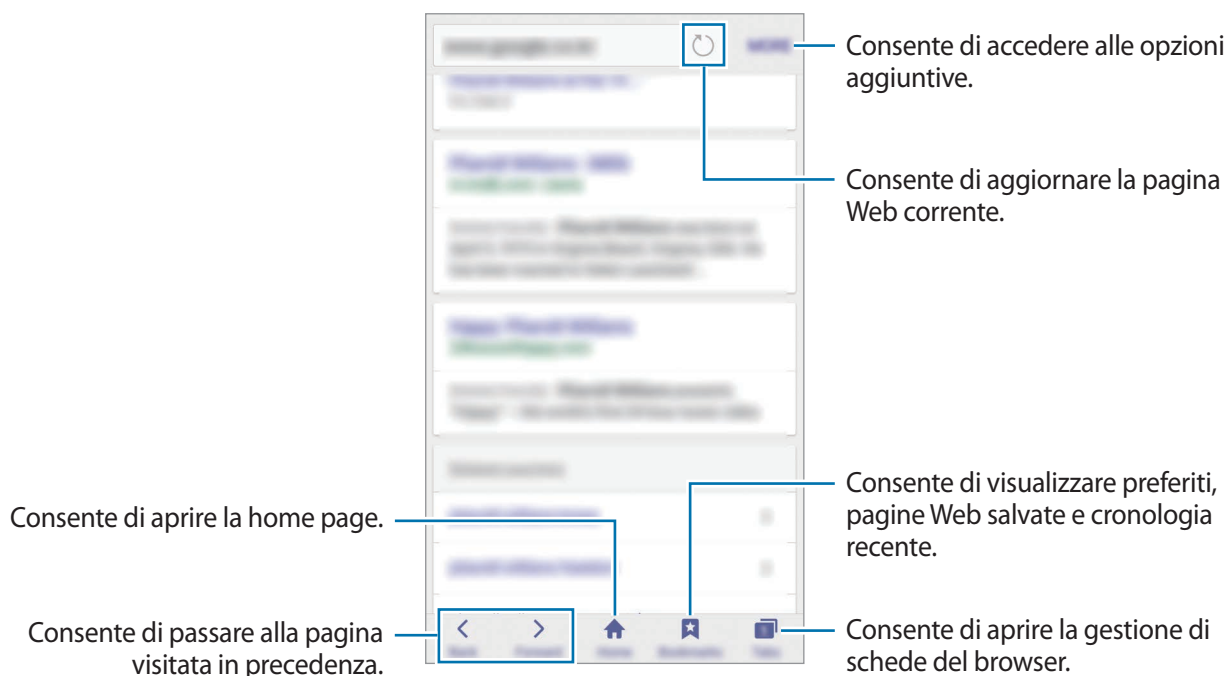

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.
Per registrare manualmente un account e-mail aziendale, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **ALTRO** → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

Lettura delle e-mail

Nell'elenco delle e-mail, toccate un'e-mail da leggere.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Scatto base

Potete scattare foto o registrare video. Visualizzate le foto e i video nella **Galleria**.

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera


- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto e registrazione di video

1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

- Allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.
- Per acquisire un'immagine dal video durante la registrazione, toccate **Cattura**.
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .

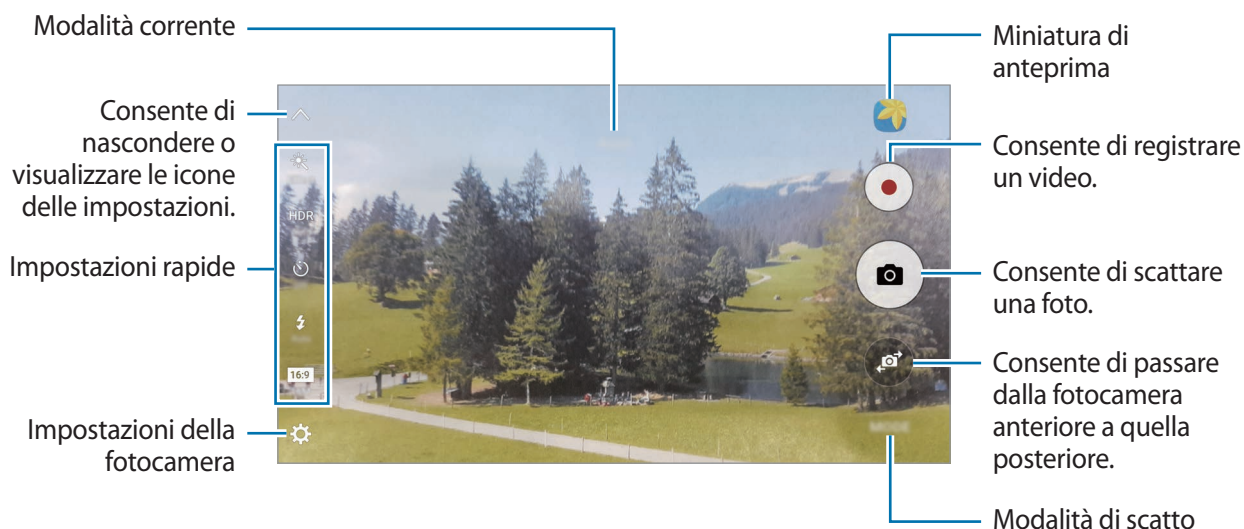

Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per accedere all'elenco delle modalità di scatto. In alternativa, scorrete verso sinistra per visualizzare le foto e i video catturati.



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- Il tempo massimo di registrazione potrebbe diminuire quando registrate un video ad alta risoluzione.

Avvio della fotocamera nella schermata di blocco

Per scattare foto rapidamente, avviate **Camera** sulla schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

Avvio rapido della fotocamera

Premete due volte rapidamente il tasto Home per avviare **Camera**.



Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

HDR (High Dynamic Range)

Scattate foto con colori ricchi e riproducete i dettagli sia in ambienti luminosi che bui.

Per attivare o disattivare la modalità HDR, aprite la schermata di anteprima e toccate **HDR** fino a raggiungere l'opzione desiderata.

- **Auto**: il dispositivo attiva automaticamente la modalità HDR in base alle condizioni di scatto.
- **On**: la modalità HDR viene attivata.
- **Off**: la modalità HDR viene disattivata.



Senza effetto



Con effetto

Auto Focus Dinamico

Consente al dispositivo di mettere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato, anche quando il soggetto si muove o quando modificate la composizione dello scatto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  e toccate il cursore **Auto Focus Dinamico** per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  per tornare alla schermata di anteprima.
- 3 Toccate il soggetto che desiderate seguire.
- 4 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.



Nelle seguenti condizioni potrebbe non essere possibile seguire un soggetto:

- Il soggetto è troppo grande o troppo piccolo.
- Il soggetto si muove troppo.
- Il soggetto è in controluce o state fotografando in un luogo buio.
- I colori o i motivi presenti sul soggetto e sullo sfondo sono uguali.
- Nell'inquadratura sono presenti elementi orizzontali, ad esempio le veneziane.
- La fotocamera vibra eccessivamente.
- La risoluzione del video è alta.

Blocco della messa a fuoco e dell'esposizione

Il forte contrasto luce/buio e il soggetto al di fuori dell'area di messa a fuoco auto potrebbero rendere difficile raggiungere un'esposizione adeguata. Bloccate la messa a fuoco o l'esposizione, quindi scattate una foto. Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato una foto.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nella schermata principale, toccate **MODO** → **Auto**.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

-  : consente di selezionare un effetto colore. Per creare il vostro effetto di colore personale, toccate **Tono 1** o **Tono 2**.
-  o  : consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione verso  o  per regolare manualmente la messa a fuoco. Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, trascinate la barra di regolazione verso **AUTO**.
- **WB** : consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà.
- **ISO** : consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.



Se la velocità dell'otturatore viene impostata manualmente, non potete impostare l'impostazione ISO su **AUTO**.

-  : consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostando l'otturatore su un valore basso, questo lascia entrare più luce, quindi la foto diventa più luminosa. Ciò è ideale per foto di scenari o per foto scattate di notte. Impostando l'otturatore su un valore alto, questo lascia entrare meno luce. Ciò è ideale per scattare foto di soggetti in rapido movimento.
-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.



Se la velocità dell'otturatore viene impostata manualmente, non potete modificare il valore di esposizione. Il valore di esposizione cambierà e verrà visualizzato in base all'impostazione della velocità dell'otturatore.

Salvataggio dell'impostazione corrente come impostazione personalizzata

Nella schermata di anteprima, toccate **Personaliz.** → **Salva impostazioni**, selezionate un nome, quindi toccate **SALVA**.

Per applicare alla fotocamera le impostazioni salvate, aprite la schermata di anteprima, toccate **Personaliz.**, quindi selezionate un nome.


Separazione dell'area di esposizione dall'area di messa a fuoco

Se il contrasto è disturbato da una luce abbagliante o il soggetto si trova al di fuori dell'area di messa a fuoco, utilizzate questa funzione per ottenere un'esposizione adeguata. Potete separare l'area di esposizione da quella di messa a fuoco e selezionare il livello di esposizione desiderato per il soggetto.




Questa funzionalità è disponibile solo quando impostate la velocità dell'otturatore e la messa a fuoco su **AUTO** nella modalità Pro.

- 1 Nella schermata di anteprima, tenete premuta un'area da mettere a fuoco.
Sull'area di messa a fuoco comparirà la cornice AF/AE.

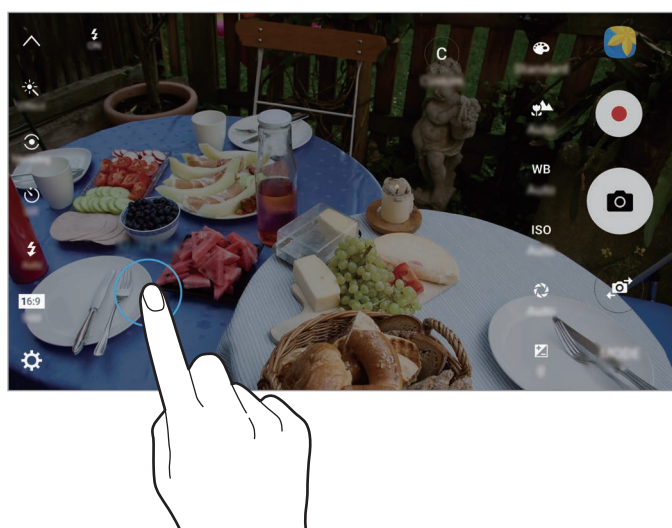

- 2 Trascinate la cornice AF/AE sull'area di esposizione.
L'area di esposizione verrà separata dall'area di messa a fuoco.

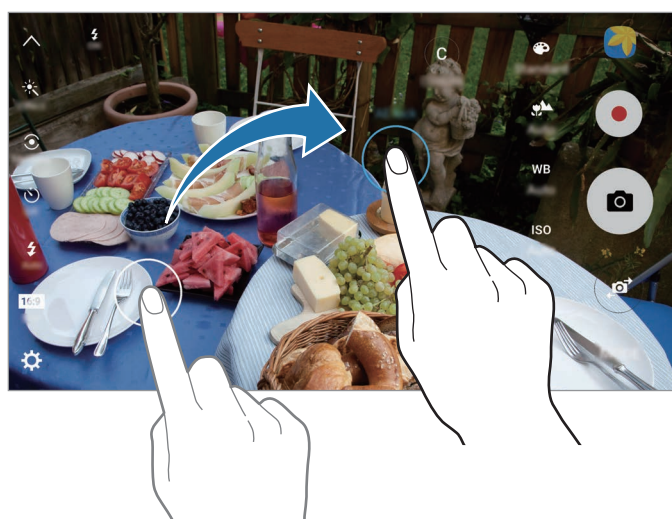

Messa a fuoco selettiva

Utilizzate l'effetto fuori fuoco per far risaltare oggetti specifici in una foto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Messa a fuoco selettiva**.
- 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 3 Toccate  per scattare una foto.
- 4 Toccate la miniatura dell'anteprima.
- 5 Toccate  e selezionate una delle seguenti opzioni:
 - **Fuoco vicino:** consente di mettere in risalto il soggetto e sfocare lo sfondo che lo circonda.
 - **Fuoco lontano:** consente di sfocare il soggetto e mettere in risalto lo sfondo che lo circonda.
 - **Fuoco panoramico:** consente di mettere in risalto soggetto e sfondo.
- 6 Toccate **SALVA**.



- Si raccomanda di non posizionare i soggetti oltre 50 cm dal dispositivo. Posizionate il soggetto che desiderate mettere a fuoco vicino al dispositivo.
- Quando scattate le foto, assicuratevi che ci sia distanza sufficiente tra il soggetto e lo sfondo. La distanza dovrebbe essere tripla rispetto a quella tra dispositivo e soggetto.
- La qualità delle foto scattate dal dispositivo potrebbe essere influenzata dalle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - La retroilluminazione è forte, la luce bassa o state scattando all'interno.
 - Il soggetto o lo sfondo è privo di motivo, o è in tinta unita.

Panoramica

Scattate una sequenza di foto in orizzontale o verticale, quindi unitele per creare una scena ampia.

Nella schermata principale, toccate **MODO** → **Panoramica**.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

Trasmissione live

Registrate e condividete video in tempo reale dei vostri momenti speciali. Invitate parenti ed amici a guardare la vostra trasmissione live. Per maggiori informazioni sulla funzionalità di trasmissione su YouTube, consultate il menu guida di YouTube.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- La trasmissione tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Prima di iniziare

- Per utilizzare questa funzionalità dovete accedere al vostro account Google.
- Per salvare automaticamente la trasmissione sul dispositivo quando questa termina, aprite la schermata di anteprima, toccate **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Salvataggio automatico** per attivare questa funzione. Potete visualizzare i vostri video in **Galleria**.

Avvio della trasmissione

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Trasmissione live**.
- 2 Leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **CONFERMA**.

3 Per cambiare il nome del vostro canale, toccate il nome predefinito ed inserite un nuovo nome.


4 Per impostare la trasmissione come pubblica o privata, toccate **Impostazioni** → **Privacy**.

5 Toccate **Invita** e selezionate i contatti.

Quando la trasmissione inizia, il link del video verrà inviato ai contatti selezionati tramite messaggio. I contatti invitati possono guardare la trasmissione toccando il link.

6 Toccate  per avviare la trasmissione.

Per invitare altre persone durante la trasmissione, toccate **Condividi** e selezionate un metodo di condivisione. Mentre invitate le persone, la trasmissione verrà messa in pausa. Per riprendere la registrazione, toccate **RIPRENDI**.

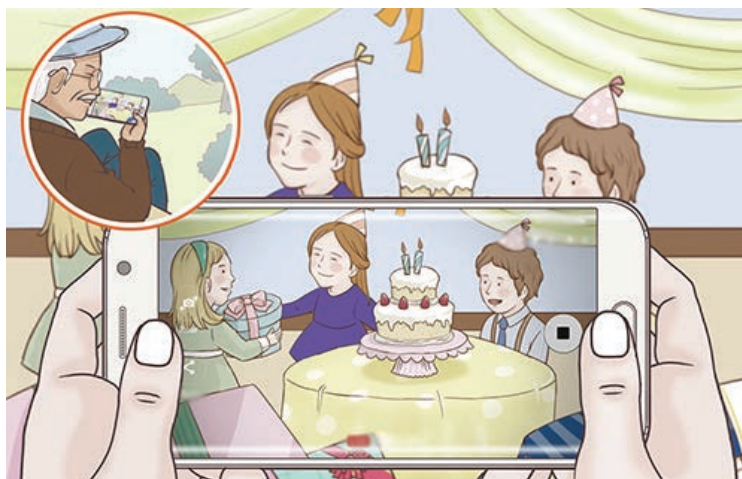

7 Toccate  per terminare la trasmissione.

La trasmissione verrà caricata automaticamente su YouTube. Per condividere il link con altri, toccate **CONDIVIDI LINK**.

Come guardare una trasmissione live

I contatti invitati possono guardare la trasmissione toccando il link del video che hanno ricevuto. Per le trasmissioni pubbliche, gli spettatori possono cercare il nome del vostro canale su YouTube.

Durante la trasmissione, gli spettatori possono mettere “mi piace” o “non mi piace”.

Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.



La lunghezza focale potrebbe ridursi quando utilizzate questa modalità.


- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Rallentatore**.
 - 2 Toccate  per avviare la registrazione.
 - 3 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.
 - 4 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'anteprima.
 - 5 Toccate .
- La riproduzione del video inizierà con una sezione casuale al rallentatore.

Modifica delle sezioni al rallentatore

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'anteprima.
- 2 Toccate .
- 3 Toccate  per mettere in pausa la riproduzione.
- 4 Trascinate la parentesi di inizio e la parentesi di fine nel punto desiderato per tagliare i segmenti di un video.

5 Trascinate ● per selezionare l'area del video da riprodurre al rallentatore.

Per impostare una sezione al rallentatore in modo più accurato, tenete premuto ●, quindi trascinate il dito verso sinistra o destra per spostarvi nella sezione fotogramma per fotogramma.

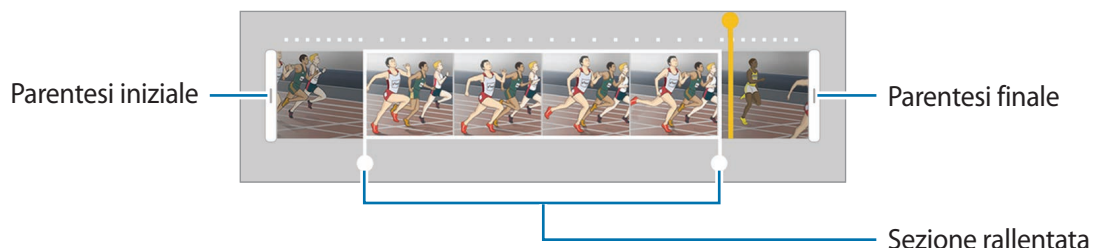

6 Toccate la sezione al rallentatore e utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di dividere la sezione in due parti.
- : consente di eliminare la sezione.
- **1/8**: consente di cambiare la velocità di riproduzione della sezione selezionata.

7 Toccate per visualizzare l'anteprima del video.

8 Toccate **ESPORTA** per salvare il video.

Mov. rapido

Registrate un video e visualizzatelo in modo accelerato. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre in modo accelerato.



La lunghezza focale potrebbe ridursi quando utilizzate questa modalità.

1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Mov. rapido**.

2 Toccate per avviare la registrazione.

3 Al termine della registrazione, toccate per interrompere.

4 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'anteprima.

5 Toccate .

La riproduzione del video inizierà con una sezione casuale accelerata.

Modifica delle sezioni in modo accelerato

1 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'anteprima.

2 Toccate .


La riproduzione del video inizierà con una sezione casuale accelerata.

3 Toccate  per mettere in pausa la riproduzione.

4 Trascinate la parentesi di inizio e la parentesi di fine nel punto desiderato per tagliare i segmenti di un video.

5 Trascinate  per selezionare l'area del video da riprodurre in modo accelerato.

Per impostare una sezione accelerata in modo più accurato, tenete premuto , quindi trascinate il dito verso sinistra o destra per spostarvi nella sezione fotogramma per fotogramma.

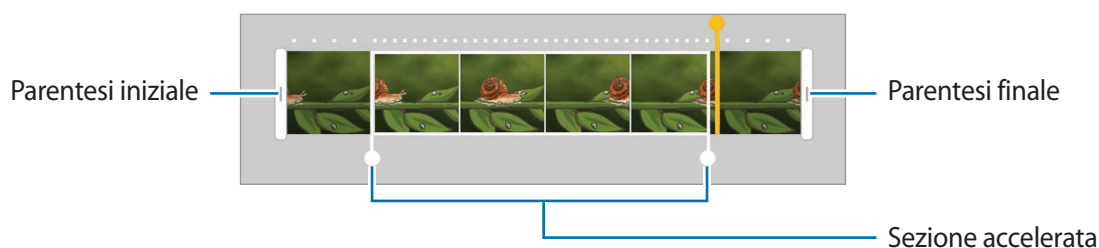

6 Toccate la sezione accelerata e utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di dividere la sezione in due parti.
-  : consente di eliminare la sezione.
- **8x**: consente di cambiare la velocità di riproduzione della sezione selezionata.


7 Toccate  per visualizzare l'anteprima del video.

8 Toccate **ESPORTA** per salvare il video.

Scatto virtuale

Scattate una serie di foto mentre muovete la fotocamera attorno ad un soggetto per creare una visuale del soggetto da diverse angolazioni. Potete visualizzare il soggetto da diverse angolazioni trascinando il dito verso sinistra o destra sulla foto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scatto virtuale**.
- 2 Posizionate un soggetto al centro della schermata di anteprima e toccate .
- 3 Muovete lentamente il dispositivo intorno al soggetto in una direzione per scattare più foto. Quando la freccia diventa completamente gialla o quando smettete di girare attorno al il soggetto, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.

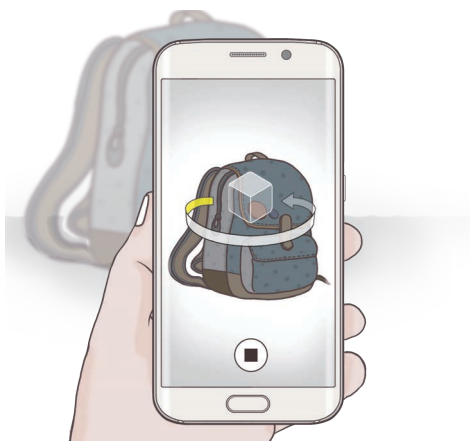

Visualizzazione delle foto con scatto virtuale


- 1 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'anteprima.
- 2 Toccate .
- 3 Trascinate il dito verso sinistra o destra sullo schermo, oppure ruotate il dispositivo verso sinistra o destra per visualizzare il soggetto da diverse angolazioni.

Autoscatto

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Autoscatto**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate il sensore sul retro del dispositivo per scattare una foto di voi stessi. Inoltre, potete toccare lo schermo per scattare una foto.

Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo alcuni secondi dal riconoscimento del palmo, il dispositivo scatterà una foto.

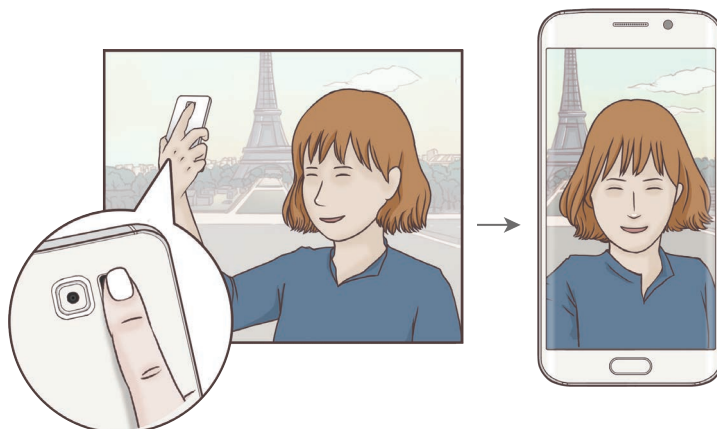


Selfie panoramico

Eseguite un selfie panoramico per includere più persone nella foto ed evitare di escludere qualcuno.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Selfie panoramico**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate il sensore sul retro del dispositivo per scattare una foto di voi stessi. Inoltre, potete toccare lo schermo per scattare una foto.
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo alcuni secondi dal riconoscimento del palmo, il dispositivo scatterà una foto.
- 5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare l'autoritratto.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.

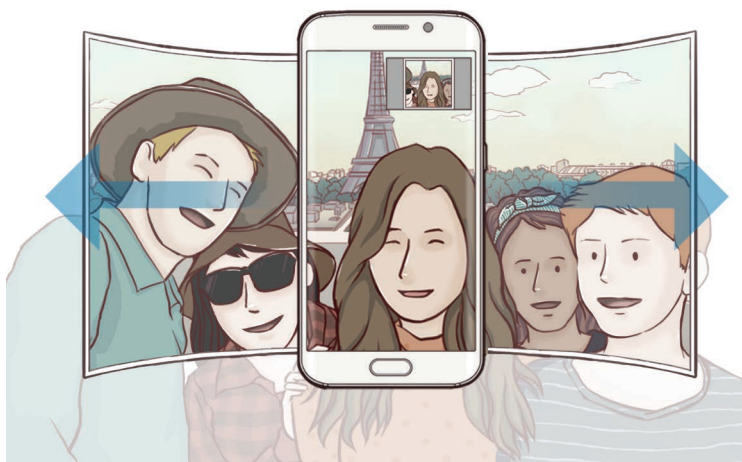

- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La risoluzione di una foto potrebbe essere influenzata dalle condizioni di illuminazione.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

Scatto a intervalli

Scattate una serie di autoritratti a un certo intervallo e salvate le foto desiderate.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Scatto a intervalli**.
- 3 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate il sensore sul retro del dispositivo per scattare una foto di voi stessi. Inoltre, potete toccare lo schermo per scattare una foto.
Il dispositivo scatterà quattro foto a intervalli di due secondi.
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, il dispositivo scatterà una foto dopo due secondi.
- 4 Selezionate le foto che desiderate salvare e toccate **SALVA**.

Download delle modalità

Scaricate altre modalità di scatto da **Galaxy Apps**.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scarica**.



Alcune modalità di scatto scaricate non hanno accesso ad ogni funzionalità. Lo scorrimento verso destra per visualizzare l'elenco delle modalità e lo scorrimento verso sinistra per visualizzare le immagini e i video catturati, potrebbero non essere disponibili.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

-  : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video. Per scaricare altri effetti, toccate **Scarica**.
- **HDR** : utilizzate questa funzione per scattare foto con colori intensi e riprodurre i dettagli anche in aree luminose o scure.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** calcola la media dell'intera scena.
-  : consente di impostare un timer per l'autoscatto.
-  : consente di regolare la barra di scorrimento per scattare una foto e valorizzare i volti dei soggetti raffigurati.
-  : consente di attivare o disattivare il flash.
- **16:9** / **4:3** : consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- **Dimens. video (posteriore) / Dimens. video (anteriore)**: consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Controllo con gesti**: consente di rilevare il vostro palmo, in modo da utilizzarlo per scattare degli autoritratti.
- **Salva foto come in anteprima**: consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.

- **Auto Focus Dinamico:** consente al dispositivo di mettere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato, anche quando il soggetto o la fotocamera si muovono.
- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare l'effetto sfocato causato dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.

- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte rapidamente il tasto Home.
- **Salva come file RAW:** consente di salvare le foto come file RAW non compressi (formato file DNG) nella modalità Pro. I file RAW conservano tutte le informazioni di una foto per consentire una maggiore qualità delle immagini, queste però occuperanno più spazio nella memoria. Per visualizzare i file RAW, è richiesta un'applicazione per la visualizzazione di immagini.



- Quando utilizzate questa funzionalità, ogni foto viene salvata in due formati, DNG e JPG. Le foto scattate in sequenza vengono salvate solo come file JPG.
- Potete visualizzare i file JPG in **Galleria**. Potete visualizzare o eliminare i file DNG nella cartella **DCIM** → **Camera**.

- **Controllo vocale:** consente di scattare foto o registrare video tramite i comandi vocali. Potete dire "Sorriso", "Cheese", "Cattura" oppure "Scatta" per scattare una foto. Per registrare un video, dite "Registra video".
- **Funzione tasti volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per il controllo dell'otturatore o della funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Galleria

Introduzione


Visualizzate e gestite le foto e i video memorizzati nel dispositivo.

Visualizzazione di immagini e video

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona  sulla miniatura dell'anteprima. Per riprodurre un video, toccate .

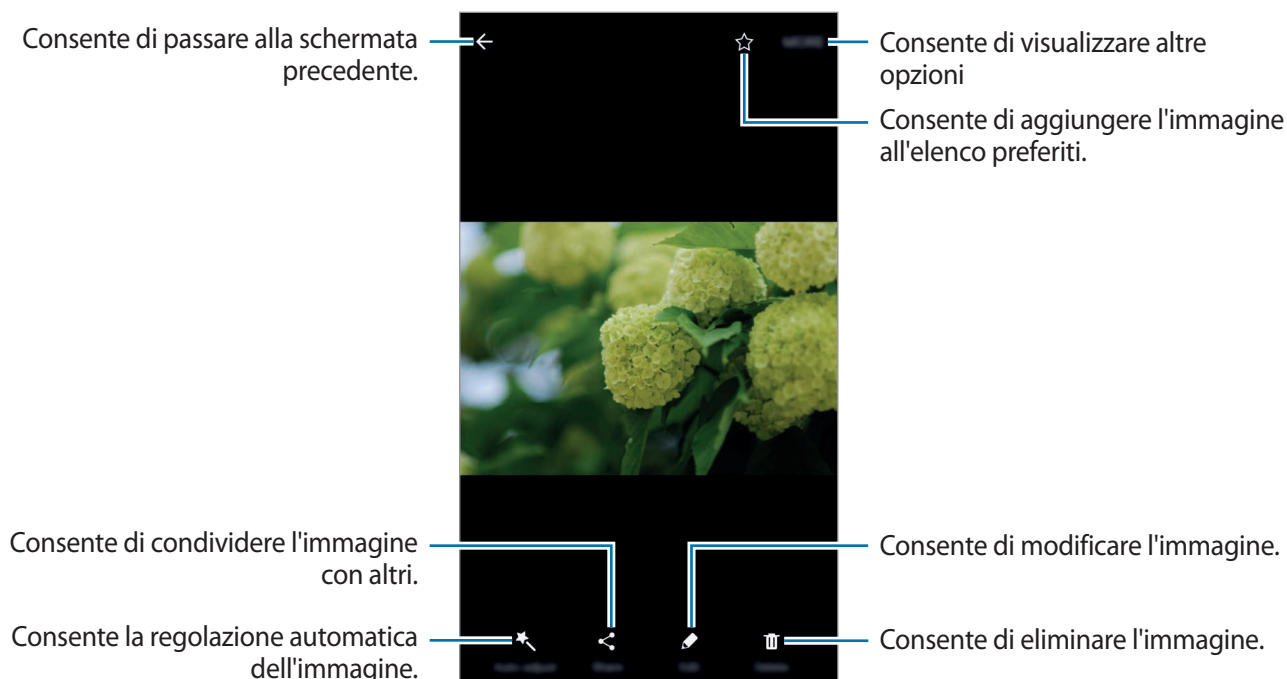

Per nascondere o mostrare i menu, toccate lo schermo.

Eliminazione di immagini e video

Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate **Elimina** nella parte inferiore dello schermo.


Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata principale della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

Smart Manager

Introduzione

Smart Manager offre una visione completa dello stato della batteria, della RAM e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un solo tocco del dito.

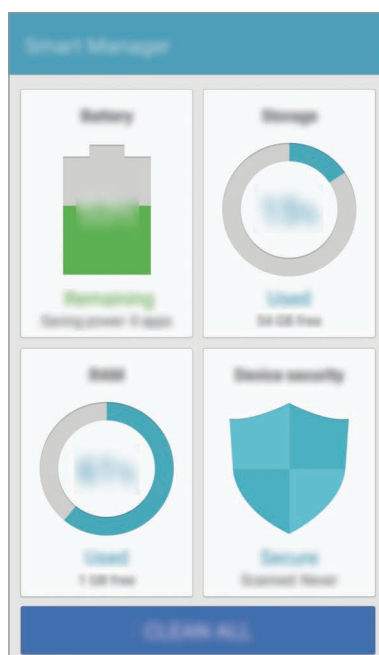

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** → **PULISCI TUTTO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Ricerca di malware.

Utilizzo di Smart Manager

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** e selezionate una funzionalità.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Per i dispositivi con il livello di batteria basso, risparmiate la batteria attivando le funzionalità di risparmio energetico e chiudendo le applicazioni che consumano una quantità eccessiva di batteria.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Archiviazione

Verificate informazioni sulla capacità di memoria del dispositivo e sulla memoria disponibile. Potete eliminare file inutilizzati e residui o disinstallare le applicazioni che non utilizzate più.

RAM

Verificate la quantità di RAM disponibile. Potete chiudere le applicazioni in background e ridurre la quantità di RAM utilizzata per velocizzare il dispositivo.

Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.


Calendario

Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario eventi o attività.

Creazione di eventi

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **+** o toccate due volte una data.
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento.

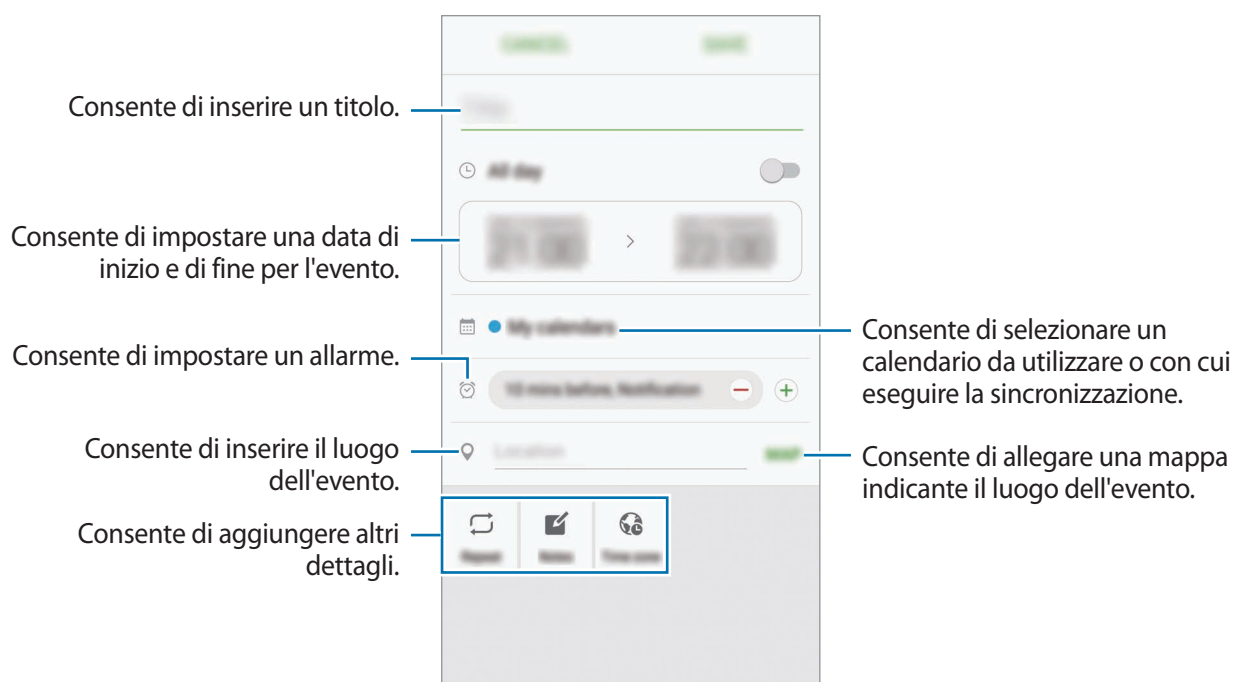

- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

Creazione di attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate ▼ → **Attività**.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività e toccate **OGGI** o **DOMANI** per impostare una data di scadenza.
Per aggiungere altri dettagli, toccate .
- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate un servizio di account, quindi toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per sincronizzare gli eventi e le attività con l'account.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite il menu Applicazioni e toccate **Calendario** → **ALTRO** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

S Health

Introduzione

S Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale.

Avvio di S Health


Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

- 1 Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Utilizzo di S Health

Potete visualizzare le informazioni chiave dai menu di S Health e i rilevatori per monitorare il vostro benessere e la vostra forma fisica.

Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.

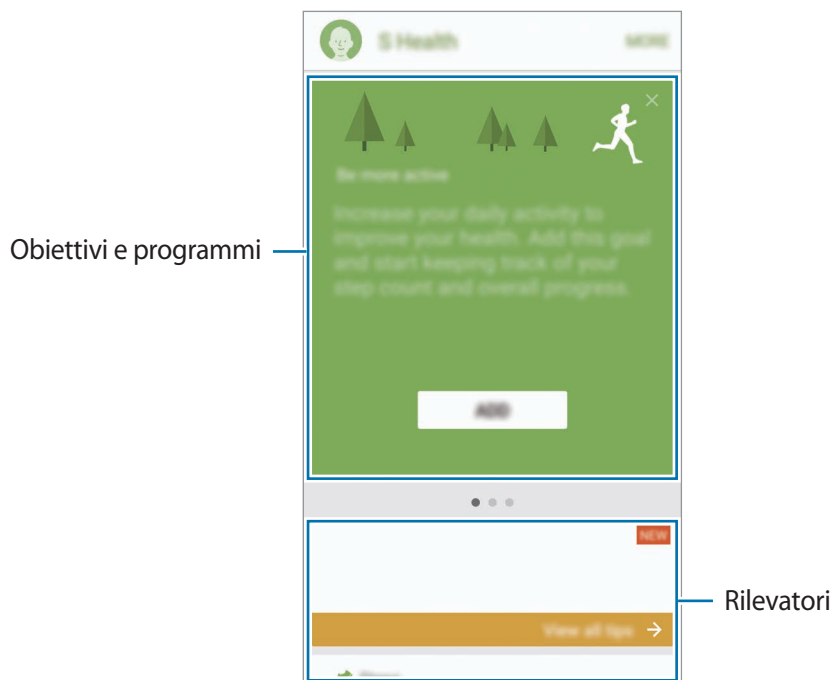

- **OBIETTIVI:** consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI:** consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.
- **RILEVATORI:** consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.

Per aggiungere rilevatori, obiettivi e programmi alla schermata di S Health, toccate **ALTRO** → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi sotto la scheda **RILEVATORI**, **OBIETTIVI**, o **PROGRAMMI**.



Per accedere ad altre informazioni relative alle funzioni di S Health, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Guida**.

Altre informazioni

- S Health è finalizzato esclusivamente al benessere ed alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a S Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di S Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di S Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro consenso espresso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di S Health.

S Voice

Introduzione

Eseguite varie attività semplicemente tramite voce.

Impostazione del comando di riattivazione

Potete avviare **S Voice** utilizzando il comando di riattivazione personale.

Quando avviate **S Voice** per la prima volta, toccate **AVVIO** e impostate il comando di riattivazione personale.

Per cambiare il comando di riattivazione personale, aprite il menu Applicazioni e toccate **S Voice**. Successivamente, toccate  → **Attivazione vocale** → **Modifica comando di attivazione** → **AVVIO**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

Per permettere al dispositivo di avviare **S Voice** tramite il comando di riattivazione con il dispositivo bloccato, toccate  e toccate il cursore **Att. in blocco protetto** per attivare questa funzione.

Utilizzo di S Voice

1 Pronunciate il comando di riattivazione preimpostato.

In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **S Voice**.

Quando **S Voice** viene avviato, il dispositivo inizia il riconoscimento vocale.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Impostazioni S Voice



Consente di visualizzare esempi di comandi vocali.

2 Pronunciate un comando vocale.

Se il dispositivo riconosce il comando, il dispositivo eseguirà l'azione corrispondente. Per ripetere un comando vocale o pronunciare un comando differente, toccate .



Questa applicazione si chiuderà automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Impostazione della lingua

Nel menu Applicazioni, toccate **S Voice** →  → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.



La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.


Lettore musicale

Ascoltate la musica organizzata per categoria e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria in cima al menu, quindi selezionate un brano da riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

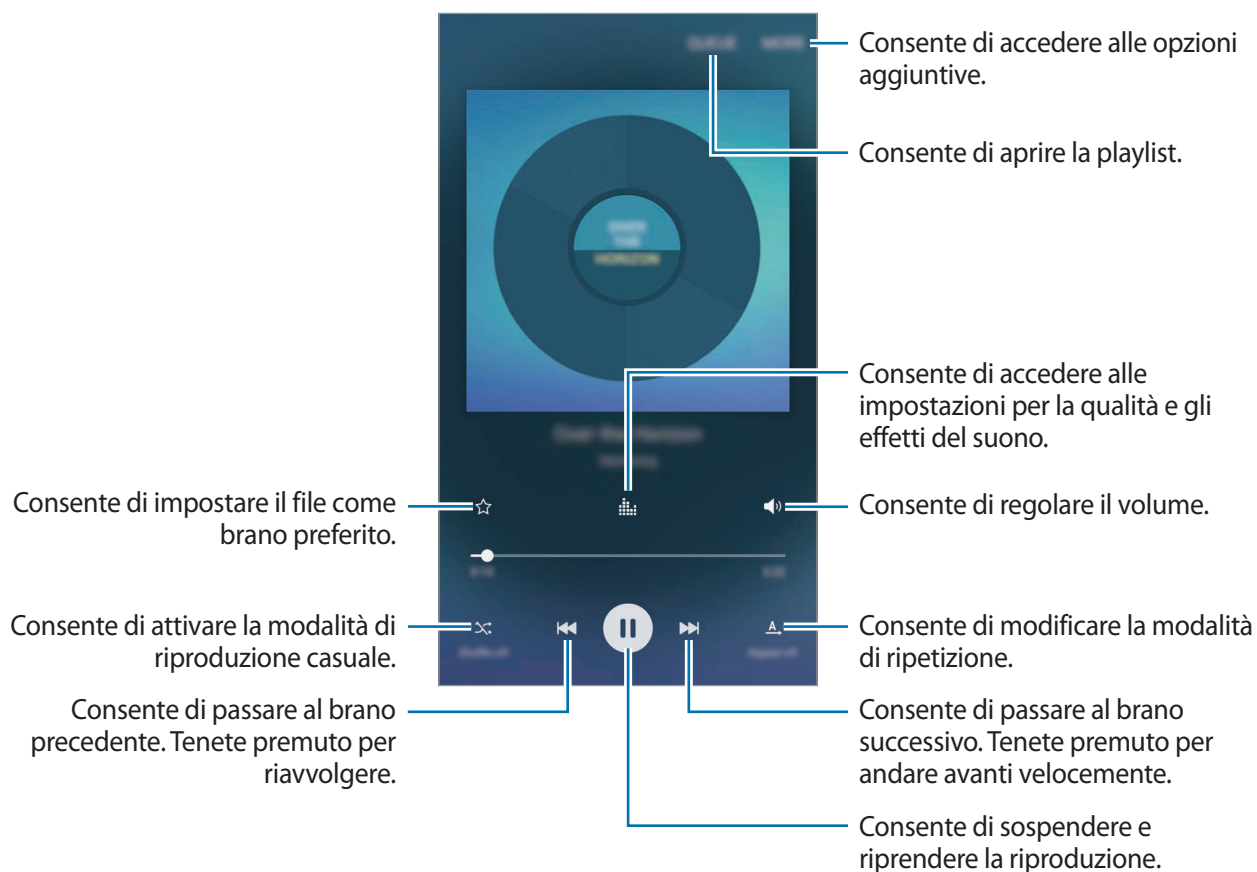


Video

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

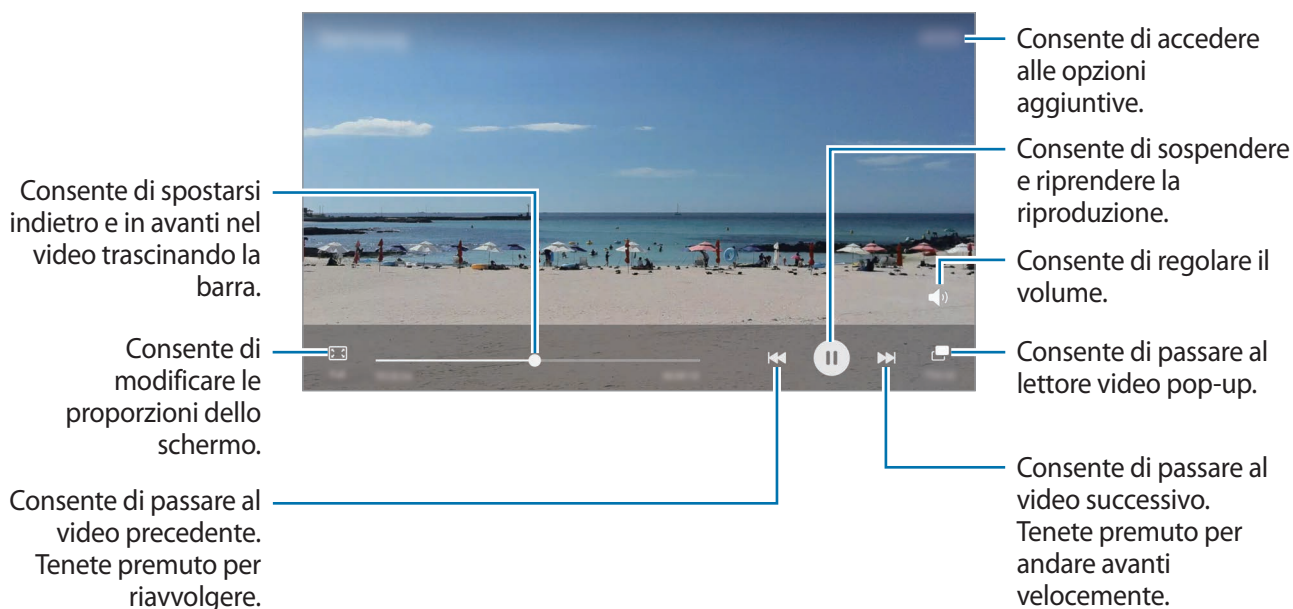

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Registr. vocale


Introduzione

Utilizzate diverse modalità di registrazione per varie situazioni, come un colloquio. Il dispositivo è in grado di convertire la voce in testo e di distinguere tra sorgenti audio.

Creazione di registrazioni vocali

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Registr. vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
Toccate  per sospendere la registrazione.
Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.

Consente di modificare la modalità di registrazione.

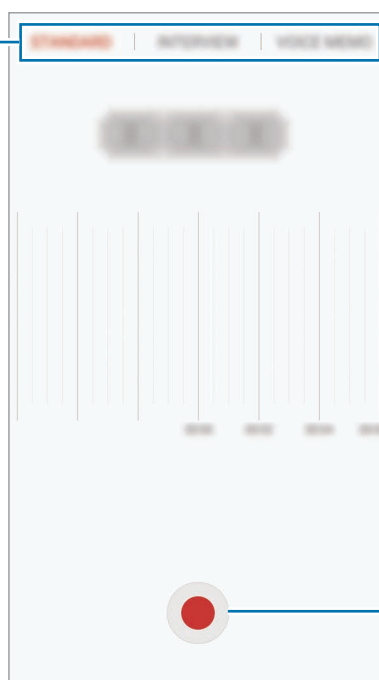

Consente di avviare la registrazione.

- 3 Toccate **SALVA** per salvare la registrazione.

Cambio della modalità di registrazione

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Registr. vocale**.

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **STANDARD:** è la modalità di registrazione normale.
- **INTERVISTA:** il microfono è sensibile ai suoni da due direzioni. In questa modalità sia la parte superiore che quella inferiore del dispositivo raccolgono la stessa quantità di suoni.
- **MEMO VOCALE:** il dispositivo registra la vostra voce e contemporaneamente la converte in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo tranquillo.



Se la lingua di sistema del promemoria vocale non corrisponde alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.


Riproduzione delle registrazioni vocali selezionate

Quando esaminate le registrazioni di interviste, potete disattivare o attivare alcune sorgenti audio nella registrazione.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Registr. vocale**.
- 2 Toccate **Registrazioni** e selezionate una registrazione vocale realizzata nella modalità intervista.

- 3 Per disattivare determinate sorgenti audio, toccate  in corrispondenza della direzione da cui proviene l'audio da disattivare.

L'icona cambierà in  e l'audio verrà disattivato.

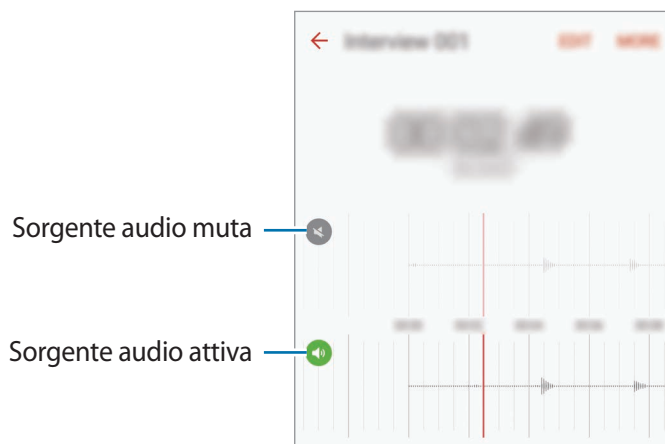

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Archivio**.

Visualizzate i file per categoria o i file memorizzati nel dispositivo o su un servizio di archiviazione cloud.

Per verificare la capacità di memoria utilizzata e quella disponibile, toccate **UTILIZZO DELLA MEMORIA**.

Per cercare file o cartelle, toccate **CERCA**.

Samsung Gear

Samsung Gear è un'applicazione che consente di gestire il vostro dispositivo indossabile Gear.

Quando connettete il dispositivo al Gear, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del Gear.

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Samsung Gear**.

Tocate **CONNETTI A GEAR** per connettere il dispositivo al Gear. Seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione.

Memo

Create promemoria e organizzateli per categoria.

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Memo**.

Composizione dei promemoria

Tocate  nell'elenco dei promemoria per comporne uno. Durante la composizione, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Categoria:** consente di creare o di impostare una categoria.
- **Attività:** consente di aggiungere una casella all'inizio di ogni fila per creare un elenco di attività.
- **Immagine:** consente di inserire delle immagini.
- **Disegno:** consente di scrivere o disegnare promemoria da inserire. Potete selezionare lo spessore e il colore del tratto.
- **Voce:** consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccate quello desiderato, quindi toccate il contenuto.

Ricerca di promemoria

Tocate **CERCA** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate una durata specifica.

Sveglia

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Impostate un'ora per la sveglia e toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per modificare le opzioni della sveglia, toccate **OPZIONI**, modificate le varie impostazioni, quindi toccate **SALVA**.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Toccate **RIFIUTA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Toccate ✕ su una sveglia nell'elenco delle sveglie.

Fusi orari

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate +.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate  su un fuso orario.

Cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.
- 3 Toccate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.
Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.
Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

Timer

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **RIFIUTA** quando il timer si spegne.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione auto** è disabilitata, toccate  per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Fate riferimento a [Account](#) per maggiori informazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Google+

Condividete le notizie e seguite gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici ed altro. Inoltre, potete eseguire il backup delle vostre foto, video e tanto altro.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

Play Film

Scaricate i video da guardare da **Play Store**.

Play Libri

Scaricate vari libri da **Play Store** e leggeteli.

Play Edicola

Leggete quotidiani e riviste di vostro interesse in un luogo comodo.

Play Giochi

Scaricate giochi da **Play Store** e giocateci con altri.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **CERCA**.

Per modificare l'elenco delle impostazioni utilizzate di frequente, toccate **MODIFICA**.

Successivamente, selezionate gli elementi da aggiungere o deselectionate gli elementi da rimuovere.

Wi-Fi

Connessione ad una rete Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **CONNETTI**.



Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate **Condividi** → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Toccate **Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

Bluetooth

Introduzione

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- 2 Selezionate un'immagine.

- 3 Toccate **Condividi** → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.

- 4 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Toccate **Bluetooth** nel menu Impostazioni.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.



Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate **ALTRO** → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare sul dispositivo la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per cambiare la data di ripristino mensile del periodo di monitoraggio, toccate ▼ → **Cambia ciclo**.

Limitazione dell'utilizzo dati

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Imposta limite utilizzo dati** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del limite verso l'alto o il basso per impostare il limite.
- 3 Trascinate la barra di regolazione dell'avviso in alto o in basso per impostare un livello di avviso dell'utilizzo dati.
Il dispositivo vi avviserà quando è stato raggiunto il livello di avviso.

Reti mobili

Configurate le impostazioni per la rete mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Reti mobili**.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di rilevare le reti disponibili e registrare una rete manualmente.

NFC e pagamento

Introduzione

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.



Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.


Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC.

1

Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC.
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

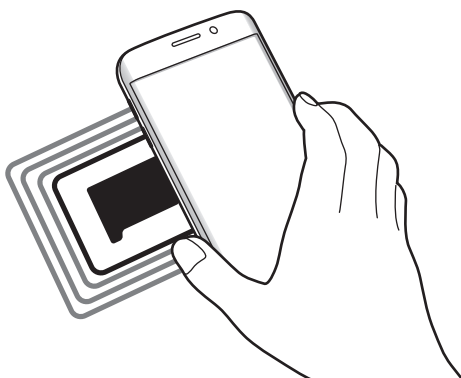

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **NFC e pagamento** → **Tocca e paga**, quindi selezionate un'applicazione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.


Invio di dati

Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Android Beam** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e fate toccare l'antenna NFC dell'altro dispositivo con l'antenna NFC del vostro dispositivo.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

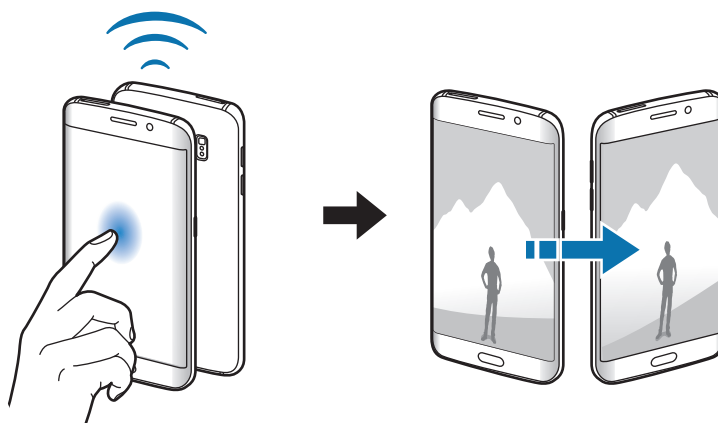

Altre impostazioni di connessione

Opzioni

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **MirrorLink:** utilizzate la funzione MirrorLink per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio. Fate riferimento a [MirrorLink](#) per maggiori informazioni.
- **Download booster:** consente di scaricare file di dimensioni superiori a 30 MB più rapidamente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Fate riferimento a [Download booster](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di configurare ed effettuare la connessione a reti private virtuali (VPN).

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.

4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

Per aggiungere stampanti manualmente, toccate **ALTRO** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **ALTRO** → **Impostazioni di stampa**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **Condividi** → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

MirrorLink

Connettete il vostro dispositivo ad un veicolo per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio del veicolo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **MirrorLink**.



Il dispositivo è compatibile con veicoli che supportano la versione MirrorLink 1.1 o superiore.

Connessione del dispositivo a un veicolo tramite MirrorLink

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.

1 Abbinare il dispositivo a un veicolo tramite Bluetooth.

Fate riferimento a [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per maggiori informazioni.

2 Collegate il dispositivo al veicolo utilizzando il cavo USB.

Quando sono collegati, effettuate l'accesso all'applicazione MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio.

Interruzione della connessione MirrorLink

Scollegate il cavo USB dal dispositivo e dal veicolo.

Download booster

Permettete al dispositivo di scaricare file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Download booster**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione si spegne.
- Se i segnali di rete sono instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile hanno velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

- **Gestione applicazioni:** consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.
- **Applicazioni predefinite:** consente di selezionare delle impostazioni predefinite per l'utilizzo delle applicazioni.
- **Applicazioni:** consente di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione alla segnalazione di una notifica.
- **Suoneria:** consente di modificare le impostazioni della suoneria.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suono di notifica:** consente di selezionare un suono delle notifiche predefinito. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle notifiche per ciascuna applicazione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono della ricarica:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando viene collegato a un caricabatteria.
- **Feedback vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate  o  e per altre azioni, come per il toccate e tenere premute le voci.
- **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando sfiorerete un tasto.
- **Vibrazione tastiera:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono.

Notifiche

Modificate le impostazioni di notifica per ciascuna app.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Non disturbare

Consente di disattivare i suoni per chiamate in arrivo e notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Non disturbare**.

- **Attiva adesso:** consente di abilitare subito la modalità Non disturbare.
- **Attiva come programmato:** consente di abilitare la modalità Non disturbare in un momento predefinito. Potete selezionare i giorni e impostare gli orari di inizio e fine.
- **Consenti eccezioni:** consente di personalizzare le impostazioni per le eccezioni consentite.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Carattere:** consente di cambiare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Sfondi icona:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby Intelligente:** evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Orologio notte:** consente di utilizzare lo Schermo curvo come orologio durante la notte. Potete impostare la durata di visualizzazione dell'orologio notturno.
- **Modalità schermo:** impedisce la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display.
- **LED:** consente di impostare l'accensione del LED sul dispositivo quando la batteria è in carica, in caso di notifiche o quando realizzate registrazioni vocali.
- **Mantieni schermo spento:** consente di impedire l'accensione dello schermo in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Screen saver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica o è collegato ad un supporto.

Schermo curvo

Modificate le impostazioni relative allo Schermo curvo. Fate riferimento a [Schermo curvo](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo curvo**.

- **Pannelli Tag edge:** consente di impostare la visualizzazione dei Pannelli curvi, come le app usate di frequente, i contatti prioritari, le ultime notizie e altro. Potete personalizzare le impostazioni gestite nel Pannello curvo.
- **Feed Tag edge:** consente di personalizzare le impostazioni per la visualizzazione di vari elementi, come le notizie e le notifiche di messaggi, sullo Schermo curvo.
- **Illuminazione bordo:** consente di impostare l'accensione dello Schermo curvo quando ricevete chiamate o notifiche con lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.
- **Info su Schermo curvo:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione di Schermo curvo. Inoltre, potete verificare gli aggiornamenti disponibili.

Funzioni avanzate

Consente di attivare le funzioni avanzate e modificare le impostazioni controllate.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Scuotimenti e tocchi eccessivi sul dispositivo possono causare input imprevisti di alcune funzioni.

- **Avvio rapido Camera:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte rapidamente il tasto Home.
- **Movimento vista popup:** consente di visualizzare il menu delle app nella visualizzazione popup. Fate riferimento a [Vista popup](#) per maggiori informazioni.
- **Acquisizione intelligente:** consente di acquisire il contenuto presente in diversi menu, tagliando e condividendo subito lo screenshot.

- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando trascinate la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.

Sfondo

Modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

Temi

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**.

Per scaricare altri temi, toccate **ALTRI TEMI**.

Scherm. blocco e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Informazioni e collegamenti alle applicazioni:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco e di selezionare quali notifiche visualizzare.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Impronte digitali:** consente di registrare la vostra impronta digitale sul dispositivo per proteggere il dispositivo o accedere all'account Samsung. Fate riferimento a [Riconoscimento impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Find My Mobile. Questa funzionalità è in grado di aiutarvi a localizzare il dispositivo se viene smarrito o rubato. Inoltre, potete accedere al sito Web di Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Sorgenti sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Proteggi dati crittografati:** consente di criptare i dati del dispositivo per evitare l'accesso da parte di terzi in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Per utilizzare il dispositivo criptato, è necessario decriptare i dati del dispositivo ogni qualvolta accendete il dispositivo. Potete impostare la crittografia automatica dei dati oppure se richiedere un codice di sblocco. Non è possibile eseguire il backup o il ripristino dei dati quando questi sono criptati. Se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi, il dispositivo eseguirà un ripristino ai dati di fabbrica.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

Riconoscimento impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni sulle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Blocco schermo
- Accesso Web
- Verifica account Samsung
- Samsung Pay



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Se si usano le impronte digitali come metodo di blocco dello schermo, l'impronta digitale non può essere utilizzata per sbloccare la schermata dopo aver riavviato il dispositivo. Quando registrate l'impronta digitale, dovete sbloccare il dispositivo con un segno, un PIN o una password impostati.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il tasto Home con il palmo.

- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Toccate **Aggiungi impronta digitale**.
- 4 Posizionate il dito sul tasto Home.
- 5 Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionatelo nuovamente sul tasto Home.
Ripetete questa azione muovendo il dito verso l'alto o verso il basso fino a quando l'impronta non viene registrata.
Quando compare una finestra pop-up di blocco tramite impronte digitali, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo con l'impronta digitale.

Eliminazione delle impronte digitali

Potete eliminare le impronte digitali registrate utilizzando Gestione impronte.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate **MODIFICA**.
- 4 Selezionate le impronte digitali da eliminare e toccate **RIMUOVI**.

Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Verifica account Samsung** per attivare questa funzione.
- 4 Accedete al vostro account Samsung.

Utilizzo delle impronte digitali per accedere agli account

Potete utilizzare le impronte digitali per accedere alle pagine Web che supportano il salvataggio di password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Accesso Web** per attivare questa funzione.
- 4 Aprite la pagina Web a cui volete accedere utilizzando un'impronta digitale.
- 5 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso alla pagina Web.
- 6 Selezionate **Accedete utilizzando le impronte digitali** e toccate **RICORDA**.

Potete utilizzare le impronte digitali per verificare il vostro account e la password per effettuare l'accesso alla pagina web.

Utilizzo delle impronte digitali con Samsung Pay

Potete usare le impronte digitali con Samsung Pay per effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Fate riferimento al sito Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay) per maggiori informazioni.



Samsung Pay potrebbe non essere disponibile in base al paese o al gestore telefonico.

Privacy ed emergenza

Opzioni

Modificate le impostazioni per mantenere la privacy e la sicurezza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza**.

- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Autorizzazioni delle app:** consente di visualizzare l'elenco delle funzionalità e delle applicazioni che dispongono dei permessi di utilizzo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.
- **Modalità privata:** consente di attivare la modalità privata per evitare l'accesso altrui ai contenuti personali. Fate riferimento a [Modalità privata](#) per maggiori informazioni.
- **Invio info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Invia messaggi SOS:** consente di inviare i messaggi di aiuto premendo il tasto di Accensione e spegnimento per tre volte. Inoltre, potete inviare ai destinatari registrazioni audio insieme al messaggio. Fate riferimento a [Invia messaggi SOS](#) per maggiori informazioni.

Modalità privata

Nascondete i contenuti personali sul dispositivo per impedirne l'accesso ad altri.

Attivazione della modalità privata

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.

Se state attivando la modalità privata per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare un codice di accesso alla modalità privata.

- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.

La modalità privata viene attivata e l'icona  compare sulla barra di stato.



Potete visualizzare e accedere agli elementi nascosti solo quando la modalità privata è attivata. Per nascondere gli elementi conservati nella cartella privata, disattivate la modalità privata.

Contenuti nascosti

- 1 Nel menu Applicazioni, avviate un'applicazione per nascondere gli elementi.
- 2 Selezionate un elemento e toccate **ALTRO** → **Sposta in Privato**.
Se la modalità privata non è attivata, seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.
Gli elementi selezionati verranno spostati nella cartella privata.

Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità privata è attivata.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.
- 3 Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Archivio** → **Privato**.
Gli elementi spostati nella cartella privata compariranno sullo schermo.

Rivelazione di contenuto

- 1 Nella cartella privata, tenete premuto un elemento, quindi selezionate gli elementi da mostrare.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Rimuovi da Privato**.
- 3 Selezionate una cartella in cui spostare gli elementi, quindi toccate **FATTO**.
Gli elementi verranno spostati nella cartella selezionata.

Disattivazione automatica della modalità privata

Potete impostare il dispositivo per disattivare automaticamente la modalità privata ogni qualvolta lo schermo si spegne.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.
- 3 Toccate il cursore **Disattivazione automatica** per attivare questa funzione.



Quando è abilitata l'opzione **Disattivazione automatica**, il dispositivo non riuscirà a trasferire i file alla cartella privata se lo schermo si spegne durante il trasferimento.

Invia messaggi SOS

In caso di emergenza, premete rapidamente il tasto accensione o spegnimento tre volte. Il dispositivo invia messaggi ai contatti di emergenza. I messaggi contengono le informazioni sulla vostra posizione.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti primari se non lo avete già fatto.

Per inviare i messaggi di aiuto completi di registrazioni audio o foto, toccate il cursore **Allega registraz. audio** o **Allega immagini**.



L'opzione **Allega immagini** potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta dei contatti di emergenza

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS** → **Invia messaggi a** → **AGGIUNGI**. Toccate **Aggiungi** e inserite le informazioni relative al contatto oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

Modalità facile

La Modalità facile consente un'esperienza d'uso più agevole grazie a un layout più semplice e ad icone più grandi nella schermata Home.

Attivazione della modalità facile

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità facile** → **Modalità facile**.
- 2 Selezionate le applicazioni sotto **Applicazioni facili** per applicare un layout semplice.
- 3 Toccate **FATTO**.

Ritorno alla modalità standard

Scorrete verso sinistra nella schermata Home e toccate **Impostaz.** → **Modalità facile** → **Modalità standard** → **FATTO**.

Gestione dei collegamenti

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate , quindi selezionate un'applicazione.

Per aggiungere un collegamento a un contatto nella schermata Home, scorrete verso destra e toccate .

Per eliminare un collegamento dalla schermata Home, toccate **MODIFICA** e selezionate un'applicazione o un contatto con .

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento a [Accessibilità](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

Account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti selezionate l'account desiderato e selezionate gli elementi da sincronizzare.

Registrazione degli account Samsung

Quando si utilizzano alcune applicazioni Samsung è necessario un account Samsung. Sull'account Samsung potete effettuare il backup o ripristinare i dati salvati sul dispositivo. Registrare il vostro account Samsung sul dispositivo per utilizzare in maniera più conveniente i servizi Samsung.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Dopo aver registrato il vostro account Samsung, potete utilizzare le applicazioni che lo richiedono senza la procedura di accesso.

Eliminazione degli account

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**, selezionate un servizio di account, selezionate quello da rimuovere, quindi toccate **ALTRO** → **Rimuovi account**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati personali e dei dati delle applicazioni sul server Samsung. Inoltre, potete permettere al dispositivo di eseguire il backup automatico dei dati.
- **Ripristino:** consente di ripristinare dal vostro account Samsung i dati personali e delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup in precedenza.
- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino automatico sul dispositivo delle impostazioni e dei dati delle applicazioni dal server Google quando vengono reinstallate le applicazioni.
- **Riavvio automatico:** consente di ottimizzare e di riavviare il dispositivo automaticamente ad intervalli prestabiliti per prestazioni ottimali.
- **Ripristino impostazioni:** consente di riportare le impostazioni del dispositivo a quelle predefinite di fabbrica senza eliminare i dati.
- **Ripristino impostazioni di rete:** consente di reimpostare le impostazioni della connessione di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Tastiera predefinita:** consente di selezionare un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.
- **Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.

- **Google Digitazione vocale:** consente di modificare le impostazioni di inserimento vocale.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Velocità puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria residua e cambiate le opzioni del risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **USO BATTERIA:** consente di visualizzare le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le relative impostazioni. Fate riferimento a [Risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni. Fate riferimento a [Risparmio energetico avanzato](#) per maggiori informazioni.
- **Ottimizzazione app:** consente di risparmiare la carica della batteria ottimizzando l'utilizzo della batteria per ciascuna app.
- **Mostra su barra di stato:** consente di visualizzare la percentuale di batteria residua.
- **Ricarica rapida con cavo:** consente di scegliere di utilizzare la ricarica rapida via cavo per caricare rapidamente il dispositivo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o se viene rimossa dal dispositivo la data e l'ora verranno azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro. Quando la funzione è disattivata, potete impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

Appendice

Accessibilità

Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o manualità ridotta.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità**.

Utilizzo del tasto Home per aprire i menu di accessibilità

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Accesso diretto**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, selezionate un menu di accessibilità da aprire quando premete rapidamente il tasto Home tre volte.

Potete accedere ai seguenti menu di accessibilità.

- Accessibilità
- Assistente Vocale
- Interruttore universale
- Finestra della lente di ingrandimento
- Colori negativi
- Scala di grigi
- Regolazione colore
- Controllo interazioni

Assistente Vocale (feedback vocale)

Attivazione o disattivazione di Assistente Vocale

Quando attivate Assistente Vocale, il dispositivo legge ad alta voce il testo sullo schermo o le funzionalità selezionate quando lo toccate una volta.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Il dispositivo avvierà il feedback vocale.

Per disattivare Assistente Vocale, toccate il cursore e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando attivate Assistente Vocale per la prima volta, dopo l'attivazione verrà avviato il video esplicativo. Potete riprodurlo di nuovo toccando **Guida Voice Assistant**.



Alcune funzionalità non sono disponibili mentre utilizzate Assistente Vocale.

Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate Assistente Vocale.

Gesti con un dito

- Toccare: consente di leggere ad alta voce l'elemento che toccate con il dito. Per esplorare la schermata, posizionate un dito sullo schermo e muovetelo lungo lo schermo.
- Toccare due volte: consente di aprire l'elemento selezionato. Quando viene letto l'elemento che avete selezionato sollevate il dito, quindi toccate due volte rapidamente sul touch screen per aprire l'elemento.
- Toccare due volte tenendo premuto sullo schermo: consente di spostare un elemento o di accedere ad un'opzione disponibile.
- Scorrere verso sinistra: consente di passare all'elemento precedente.
- Scorrere verso destra: consente di passare all'elemento successivo.
- Scorrere in alto o in basso: consente di modificare le impostazioni del menu contestuale più recenti. Nella modalità di selezione testo, muovete il cursore indietro o in avanti per selezionare del testo.

- Scorrere verso sinistra e poi destra in un singolo movimento: consente di scorrere in alto sullo schermo.
- Scorrere verso destra e poi sinistra in un singolo movimento: consente di scorrere in basso sullo schermo.
- Scorrere in alto e poi in basso in un singolo movimento: consente di spostarsi sul primo elemento sullo schermo.
- Scorrere in basso e poi in alto in un singolo movimento: consente di spostarsi sull'ultimo elemento sullo schermo.

Gesti con due dita

- Toccare: consente di mettere in pausa o di riprendere i feedback vocali.
- Toccare due volte: consente di avviare, mettere in pausa o di riprendere la riproduzione.
- Toccare tre volte: consente di verificare l'ora corrente, la batteria residua, ecc. Per modificare gli elementi da leggere ad alta voce, aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale** → **IMPOSTAZ.** → **Informazioni barra di stato.**
- Toccare due volte tenendo premuto sullo schermo: consente di abilitare o disabilitare la modalità di selezione testo.
- Scorrere verso sinistra: consente di passare alla pagina successiva. Nella modalità di selezione testo, consente di tagliare il testo selezionato.
- Scorrere verso destra: consente di tornare alla pagina precedente. Nella modalità di selezione testo, consente di incollare il testo selezionato.
- Scorrere in alto: consente di scorrere in basso sull'elenco. Nella modalità di selezione testo, consente di copiare il testo selezionato.
- Scorrere in basso: consente di scorrere in alto sull'elenco. Nella modalità di selezione testo, consente di selezionare tutto il testo.
- Scorrere in una direzione qualsiasi sulla schermata di blocco: consente di sbloccare lo schermo.
- Scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo: consente di aprire il pannello delle notifiche.

Gesti con tre dita

- Toccare: consente di avviare la lettura ad alta voce degli elementi partendo dall'alto.
- Toccare due volte: consente di avviare la lettura dall'elemento successivo.
- Toccare tre volte: consente di leggere l'ultimo testo selezionato e di copiarlo negli appunti.
- Scorrere verso sinistra o destra: consente di aprire il menu contestuale e di scorrere le opzioni.
- Scorrere in alto o in basso: consente di modificare la lettura del testo e la granularità della selezione.

Utilizzo del menu contestuale

Mentre utilizzate Voice Assistant, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Comparirà il menu contestuale e il dispositivo leggerà le opzioni ad alta voce. Scorrere verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolare le impostazioni relative all'opzione. Ad esempio, quando sentite **Volume dispos.**, potete regolare il volume scorrendo in alto o in basso.

Aggiunta di etichette alle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete delle etichette alle immagini senza etichette toccando due volte lo schermo con tre dita tenendo premuto.

Configurazione delle impostazioni per Voice Assistant

Configurate le impostazioni per Voice Assistant per un uso agevole.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Assistente Vocale** → **IMPOSTAZ.**

- **Volume riproduzione:** consente di selezionare il livello di volume per i feedback vocali.
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per i feedback vocali.
- **Modifiche tono voce:** consente di leggere ad alta voce il testo con un tono alterato mentre utilizzate la tastiera.
- **Feedback tastiera:** consente di leggere ad alta voce l'elemento indicato dal dito mentre utilizzate la tastiera.
- **Parla a schermo spento:** consente di leggere ad alta voce le notifiche quando lo schermo è spento.
- **Usa sensore di prossimità:** consente di mettere in pausa i feedback vocali quando posizionate la mano sul sensore nella parte superiore del dispositivo.
- **Scuotete per cont. lettura:** consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie velocità di vibrazione.

- **Leggi alfabeto fonetico:** consente di pronunciare una parola che comincia con la lettera toccata e tenuta premuta sulla tastiera.
- **Leggi suggerimenti uso:** consente di leggere consigli per l'utilizzo ad alta voce quando si seleziona una voce scorrendo.
- **Feedback vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando esplorate la schermata.
- **Feedback acustico:** consente di impostare il dispositivo per emettere un suono quando controllate lo schermo, come scorrimento dello schermo ed altro.
- **Priorità per audio sintesi:** consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Volume feedback acustico:** consente di regolare il volume di riproduzione dei suoni quando toccate lo schermo per controllarlo. Questa funzionalità è disponibile quando viene attivato **Feedback acustico**.
- **Cursore di grandi dimensioni:** consente di ridurre il bordo del cursore quadrato visualizzato quando si toccano le voci.
- **Feedback tasto Indietro e App recenti:** consente di impostare il dispositivo per fornire un feedback vocale quando toccate una volta  oppure . Toccate due volte  o  per attivarli.
- **Menu rapido:** consente di selezionare le opzioni del menu contestuale da visualizzare quando si scorre verso sinistra o destra con le tre dita.
- **Gestisci etichette personalizzate:** consente di gestire le etichette aggiunte.
- **Informazioni barra di stato:** consente di selezionare gli elementi da leggere ad alta voce quando toccate tre volte lo schermo con due dita.
- **Opzioni sviluppatore:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

Utilizzo del dispositivo con lo schermo spento

Impostate il dispositivo per la disattivazione continua dello schermo per mantenere privato il contenuto visualizzato sullo schermo. Lo schermo non si accende quando premete il tasto Home o toccate lo schermo. Le funzioni al momento attive non vengono disattivate quando lo schermo è spento.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Schermata scura** per attivare questa funzione. Potete attivare o disattivare questa funzione premendo due volte il tasto accensione o spegnimento.

Lettura delle password ad alta voce

Impostate il dispositivo per leggere la password ad alta voce quando inserite la password con Voice Assistant attivato.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Pronuncia delle password** per attivare questa funzione.

Impostazione delle funzioni Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni da testo a voce utilizzate quando è attivo Voice Assistant, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Da testo a voce**, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale.
- **Velocità riproduzione:** consente di regolare la velocità per la sintesi vocale.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua corrente per la funzione Da testo a voce.

Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per attivare la funzionalità di inserimento tasto rapido, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Inserimento rapido** per attivare questa funzione.

Quando toccate la tastiera con il dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Se non è attivo **Inserimento rapido**, rilasciate il dito dal carattere desiderato, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

Vista

Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.



Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Etichetta vocale**.
Verrà avviato il Registratore vocale.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
- 3 Al termine della registrazione, toccate **FATTO** per interrompere.
- 4 Mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.
Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

Modifica della dimensione dei caratteri

Modificate la dimensione dei caratteri visualizzati sullo schermo. L'impostazione della dimensione dei caratteri su **Enorme** potrebbe non essere disponibile in alcune applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Dimensione carattere**.

Utilizzo del carattere ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** e toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Aumentate la dimensione della tastiera Samsung e modificate il colore dei tasti per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** e toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Visualizzazione forme tasti

Visualizzare le forme dei tasti con sfondi sfumati per metterli in risalto.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** e quindi toccate il cursore **Mostra forme pulsante** per attivare questa funzione.

Uso della lente d'ingrandimento

Attivate una lente di ingrandimento per aumentare lo zoom sullo schermo per vedere i contenuti in versione ingrandita.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Finestra della lente di ingrandimento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Sullo schermo comparirà la lente di ingrandimento.

Trascinate la lente di ingrandimento sul punto dello schermo in cui desiderate aumentare lo zoom.

Ingrandimento della schermata

Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Gesti di ingrandimento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- Aumentare e diminuire lo zoom: toccate rapidamente lo schermo tre volte per aumentare lo zoom su un'area specifica. Toccate rapidamente lo schermo di nuovo tre volte per tornare alla visualizzazione normale.
- Esplorazione della schermata tramite scorrimento: utilizzate due o più dita per scorrere la schermata ingrandita.
- Regolazione del rapporto di zoom: avvicinate due o più dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.

Inoltre, potete ingrandire la schermata temporaneamente toccando lo schermo tre volte e poi tenendo premuto. Tenendo premuto sullo schermo, trascinate il dito per esplorare la schermata. Rilasciate il dito per tornare alla visualizzazione normale.



- Non è possibile ingrandire le tastiere sullo schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni, come **Telefono** e **Calcolatrice**, potrebbero risentirne.

Conversione dello schermo in modalità scala di grigi

Visualizzate i colori dello schermo in toni di grigio.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Scala di grigi** per attivare questa funzione.

Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi toccate il cursore **Colori negativi** per attivare questa funzione.

Regolazione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguere i colori. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Vista** → **Regolazione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di regolazione del colore.

Udito

Rilevatori di suoni

Impostate il dispositivo per vibrare quando rileva il campanello o il pianto di un bambino.

Baby monitor

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito** → **Rilevatori di suoni**, quindi toccate il cursore **Baby monitor** per attivare questa funzione. Il dispositivo vibra quando rileva il suono e l'avviso viene salvato come registro.

Rilevatore campanello

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito** → **Rilevatori di suoni**, quindi toccate il cursore **Rilevatore campanello** per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  per registrare il campanello della vostra porta.
Il dispositivo rileverà e registrerà il campanello della porta.
- 3 Toccate  e suonate il campanello della porta per verificare che sia stato registrato correttamente. Quando il dispositivo rileva il suono del campanello della porta, toccate **OK**.
Per modificare il suono del campanello della porta, toccate **Modifica il suono del campanello**.
Il dispositivo vibra quando rileva il suono e l'avviso viene salvato come registro.

Impostazione delle notifiche tramite flash

Impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi toccate il cursore **Notifica flash** per attivare questa funzione.

Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi toccate il cursore **Disattiva suoni** per attivare questa funzione.

Impostazioni sottotitoli

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Samsung (CC)** o **Sottotitoli Google (CC)**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo e indossatelo.
- 2 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito**.
- 3 Trascinate la barra di regolazione in **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

Audio mono

L'uscita mono combina i suoni stereo in un segnale che viene riprodotto attraverso tutti gli altoparlanti dell'auricolare. Utilizzate questa funzione se avete problemi all'udito o se è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.

Manualità e interazione

Interruttore universale

Potete controllare il touch screen collegando un cursore esterno, toccando lo schermo o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Interruttore universale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Se sul dispositivo non sono registrati cursori universali, toccate **AGGIUNGI INTERRUETTORE** e impostate i cursori per controllare il dispositivo.



Per attivare la funzionalità cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate **IMPOSTAZ.** → **Interruttori**.

Per disattivare questa funzionalità, premete il tasto Home tre volte.

Menu assistenza

Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare facilmente il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.
- 3 Toccate **Mano dominante** per spostare l'icona di collegamento assistiva in una posizione comoda.

Accesso ai menu assistivi

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e sull'icona compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia in alto o in basso per passare ad altre pagine o scorrete lo schermo in alto o in basso per selezionare altri menu.

Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area di tocco. Trascinate il dito sull'area di tocco per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

-  / : consente di selezionare un elemento o di scorrere verso sinistra o destra sullo schermo.
-  / : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
- : consente di ingrandire l'area in cui si trova il cursore.
- : consente di spostare l'area di tocco in un'altra posizione.
- : consente di chiudere l'area di tocco.

Per modificare le impostazioni del cursore, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**. Successivamente, personalizzate le impostazioni in **Impostaz. touchpad e cursore**.

Utilizzo di menu assistivi potenziati

Impostate il dispositivo per visualizzare menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza** → **Assistenza avanzata**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate le applicazioni.

Attivaz. schermo semplice

Attivate lo schermo muovendo la mano sul sensore nella parte superiore del dispositivo. Potete attivare lo schermo senza premere tasti. Quando utilizzate questa funzionalità, posizionate il dispositivo su una superficie piana con lo schermo rivolto verso l'alto o tenete il dispositivo saldamente per evitare che si muova.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Attivaz. schermo semplice**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Tempo pressione tasto

Impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Tempo pressione tasto**, quindi selezionate un'opzione.

Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.



La funzione non è disponibile quando si attiva **Muto semplice**, **Notifica Intelligente** o **Chiamata diretta**.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume giù contemporaneamente mentre utilizzate un'applicazione.
- 4 Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.
- 5 Toccate **FATTO**.
Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagirà al tocco e i tasti non programmabili del dispositivo verranno disabilitati.

Per disattivare la modalità Controllo interazione, tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume contemporaneamente.

Blocco direzione

Create una combinazione direzionale per sbloccare lo schermo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Blocco direzione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate verso l'alto, il basso, sinistra o destra per più di quattro volte, quindi toccate **CONTINUA**.
- 3 Tracciate nuovamente la combinazione direzionale e toccate **CONFERMA**.
- 4 Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate la combinazione.

Promemoria di notifica

Impostate il dispositivo per avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per impostare la vibrazione del dispositivo per le notifiche non ancora visualizzate, toccate il cursore **Vibrazione** per attivare questa funzione.

Per impostare un intervallo tra gli avvisi, toccate **Intervallo promemoria**.

Per impostare la ricezione di notifiche provenienti dalle applicazioni, selezionate le applicazioni in **Mostra notifiche da**.

Risposta e fine chiamata

Consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Risposta/Chiusura chiamate**.

Selezionate il metodo desiderato.

Utilizzo della modalità tocco singolo

Quando suona una sveglia o ricevete una chiamata, toccate il tasto per interrompere la sveglia o per rispondere alla chiamata invece di trascinare il tasto.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità**, quindi toccate il cursore **Modalità singolo tocco** per attivare questa funzione.

Gestione delle impostazioni di accessibilità

Salvataggio delle impostazioni di accessibilità in un file

Esportate le impostazioni di accessibilità correnti in un file.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta** → **Esportazione in Archivio**.

Importazione di un file con le impostazioni di accessibilità

Importate un file con le impostazioni di accessibilità e aggiornate le impostazioni correnti.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta** → **Importa dall'Archivio**. Selezionate un file da importare e toccate **FATTO**. Le impostazioni di accessibilità verranno aggiornate in base al file importato.

Condivisione di file con le impostazioni di accessibilità

Condividete con altri i file delle impostazioni di accessibilità via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth ed altro.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Condividi**. Successivamente, selezionate i file di accessibilità e toccate **FATTO**. Selezionate un metodo di condivisione e seguite le istruzioni visualizzate per condividere i file.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Se il dispositivo si surriscalda o risulta caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

1 Rimuovete il supporto scheda SIM dal dispositivo.

2 Per ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore al dispositivo principale, il dispositivo deve essere sottoposto a riscaldamento controllato tramite una camera a temperatura controllata dedicata.

Fissate un utensile a ventosa all'estremità inferiore della cover posteriore e, tenendo saldamente il dispositivo, estraete la cover posteriore dal basso verso l'alto.

3 Allentate e rimuovete le viti dai perni di fissaggio e rimuovete il telaio.

4 Scollegate il connettore della batteria e, facendo leva, estraete la batteria dal corpo principale dell'unità.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.