

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Hjælp og support	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	4
2	Produktet	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	5
	Stik	6
	Trådløs subwoofer	6
	Trådløs boks (modtager)	7
3	Tilslut og konfigurer	7
	Placer højttalerne	7
	Parring med baghøjttalere	8
	Parring med subwoofer	9
	Tilslutning til TV	9
	Tilslut digitale enheder via HDMI	10
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	10
	Konfigurer højttalere	11
4	Brug af produktet	12
	Juster lydstyrken	12
	Vælg lyd	12
	USB-lagerenheder	12
	MP3-afspiller	13
	Afspil musik via Bluetooth	13
	Afspil musik via NFC	14
	Auto standby	14
	Angiv fabriksindstillinger	14
5	Opdater software	15
	Kontroller softwareversion	15
	Opdatering af software via USB	15
6	Vægmontering	16
7	Produktspecifikationer	16
8	Fejlfinding	18

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.

- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskaade eller beskaadigelse af produktet!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter: Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Gibson Innovations er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i personskaade eller beskaadigelse.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskaadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/ EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/ EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangs batterierne.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.


Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

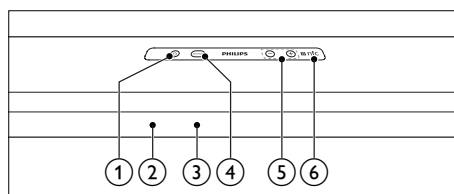

- ① **⏻**
Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.
- ② **Skærmpanel**
- ③ **Standbyindikator**
Når dette produkt er på standby, lyser standbyindikatoren rødt.
- ④ **SOURCE**
Vælg en indgangskilde for dette produkt.
- ⑤ **Lydstyrke +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑥ **NFC mærke**
Berør mærket med den NFC-aktiverede enhed for at få Bluetooth-tilslutning.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

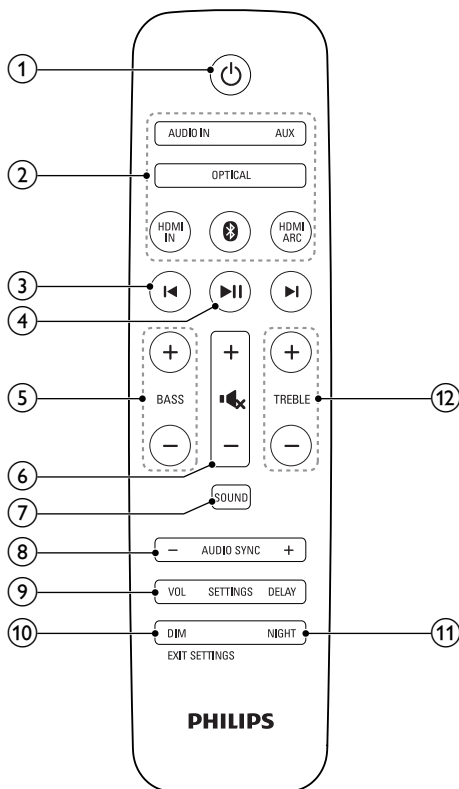

① **⏻ (Standby-Til)**

- Tænd enheden, eller sæt den i standbytilstand.

② **Kildeknapper**

AUDIO IN: Skift din lydkilde til tilslutning af en ekstern enhed med 3,5 mm jackstik (f.eks. en MP3-afspiller).

AUX: Skift din lydkilde til tilslutning af en ekstern enhed med røde/hvide lydстик.

OPTICAL: Skift lydkilden til den optiske forbindelse.

HDMI IN: Skift kilde til HDMI IN-tilslutning.

ⓘ : Skift til Bluetooth-tilstand. Hold knappen nede i tre sekunder for at afbryde den aktuelle Bluetooth-tilslutning.

HDMI ARC: Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.

③ **⏮ / ⏭**

Spring til det forrige eller næste spor i USB-tilstand og Bluetooth-tilstand (kun for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).

④ **⏸**

- Tryk for at starte afspilningen, sætte den på pause eller genoptage den i USB-tilstand og Bluetooth-tilstand (kun for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).
- Hold nede i mere end 5 sekunder for at aktivere USB-tilstand.

⑤ **BASS +/-**

Øg eller reducer bas.

⑥ **Lydstyrke**

- +/-: Øg eller reducer lydstyrken.
-  : Deaktiver/aktiver lyden.

⑦ **SOUND**

Vælg en lydtilstand.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Øg eller reducer lydforsinkelsen.

⑨ **Knapper til højttaleropsætning**

VOL: Aktiver lydstyrkeopsætningstilstand for højttalerne.

DELAY: Aktiver afstandsopsætningstilstand for højttalerne.

⑩ **DIM / EXIT SETTINGS**

- Indstil displayets lysstyrke for dette produkt.
- Afslut højttaleropsætningstilstand.

⑪ **NIGHT**


- Slå nattilstand til eller fra.
- Under USB-afspilning trykker du for at vælge afspilningstilstand.

⑫ **TREBLE +/-**

Øg eller reducer diskant.

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på produktet.

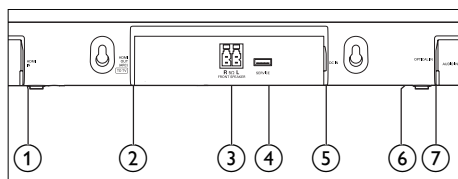

- ① **HDMI IN**
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- ② **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI (ARC)-indgangen på TV'et.
- ③ **FRONT SPEAKER L/R**
Opret forbindelse til fronthøjttalerne.
- ④ **SERVICE (USB)**
 - Tilslut til en USB-lagerenhed for lydmediaafspilning.
 - Opgrader software på dette produkt.
- ⑤ **DC IN**
Tilslut strømforsyningen.
- ⑥ **OPTICAL IN**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑦ **AUDIO IN**
Lydingangen fra en ekstern enhed med 3,5 mm jackstik (f.eks. en MP3-afspiller) eller med røde/hvide lydstik.

Trådløs subwoofer


Dette produkt leveres med en trådløs subwoofer.

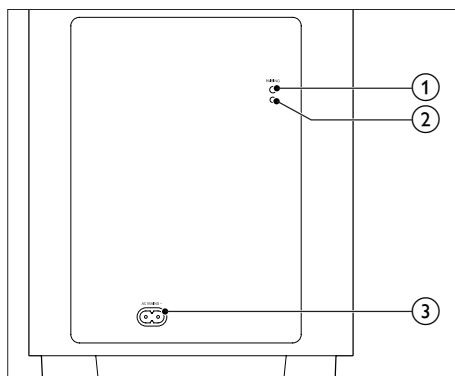

- ① **PAIRING (parring)**
Tryk for at aktivere subwooferens parringstilstand.
- ② **Subwooferindikator**
 - Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.
 - Under trådløs parring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt hvidt.
 - Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
 - Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
 - Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i 1 minut, slukker indikatoren.
- ③ **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.

Trådløs boks (modtager)

Dette produkt fås med en trådløs boks (modtager), så baghøjttalerne fungerer trådløst sammen med hovedenheden.

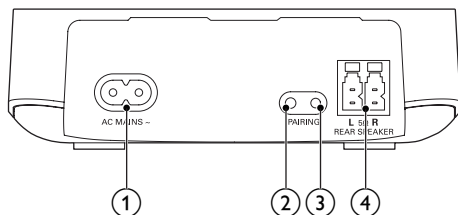

① AC MAINS

Tilslut strømforsyningen.

② PAIRING (parring)

Tryk på knappen for at aktivere parringstilstanden for baghøjttalerne og hovedenheden.

③ Trådløs indikator

- Under trådløs parring mellem baghøjttalerne og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt.
- Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant.
- Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt.

④ Baghøjttalerstik

Tilslut baghøjttalerne.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte produktet til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det.

Du kan få yderligere oplysninger om de grundlæggende tilslutninger til produktet og tilbehøret i lynvejledningen.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placer højttalerne

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

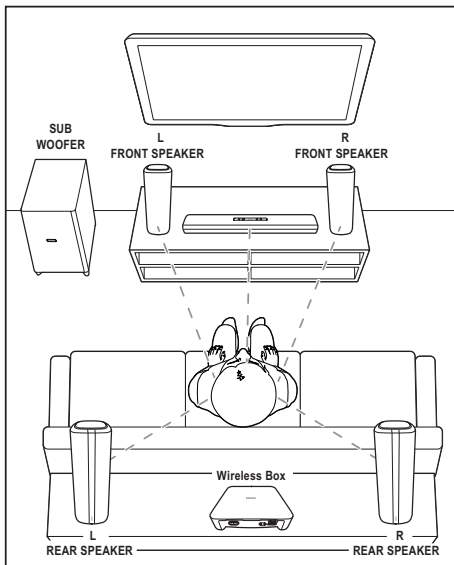

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1 Siddeposition:**
Midten af dit lytteområde.
- 2 Hovedenhed** (fungerer som centerhøjttaler):
Placer hovedenheden umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et.
- 3 FRONT SPEAKER L** (front, til venstre) og **FRONT SPEAKER R** (front, til højre) højttalere:
Placer venstre og højre højttaler foran og i samme afstand fra hovedenheden. Sørg for, at venstre højttaler, højre højttaler og hovedenheden har lige stor afstand til din siddeposition.

- 4 REAR SPEAKER L** (bag, til venstre) og **REAR SPEAKER R** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.
- 6 Trådløs boks (modtager):**
Placer den trådløse boks mellem baghøjttalerne for at lette kabeltilslutningen.

Parring med baghøjttalere

Konfigurer baghøjttalerne, så de fungerer trådløst sammen med hovedenheden. Baghøjttalerne parres automatisk med hovedenheden til trådløs forbindelse, når du tænder for hovedenheden og den trådløse boks.

Det skal du bruge

- Tilslut baghøjttalerne til den medfølgende, trådløse boks (sørg for, at venstre og højre højttaler passer til stikkene på den trådløse boks).
- Tilslut den trådløse boks til vekselstrøm for at tænde den.

Hvis der ikke høres nogen lyd fra baghøjttalerne, skal du gøre følgende for at oprette parring.

- 1** Tryk på knappen **PAIRING** (PARRING) på den trådløse boks for at aktivere parringstilstand.
➡ Den hvide LED på den trådløse boks blinker hurtigt.
- 2** I tilstanden **OPTICAL** (tryk på **OPTICAL**) på fjernbetjeningen skal du inden for 6 sekunder trykke to gange på **🔊** og derefter én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **BASS +** nede.
➡ Hvis parringen lykkes, lyser den hvide LED på den trådløse boks.
➡ Hvis parringen mislykkes, blinker den hvide LED på den trådløse boks langsomt.

- 3 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

Parring med subwoofer

Den trådløse subwoofer parres automatisk med hovedenheden til trådløs forbindelse, når du tænder for hovedenheden og subwooferen. Hvis der ikke høres nogen lyd fra den trådløse subwoofer, skal du gøre følgende for at oprette parring.

- 1 Tænd for hovedenheden og subwooferen.
 - ↳ Hvis forbindelsen til hovedenheden går tabt, blinker den hvide LED på subwooferen langsomt.
- 2 Tryk på knappen **PAIRING** (PARRING) på subwooferen for at aktivere parringstilstand.
 - ↳ Den hvide LED på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 I tilstanden **OPTICAL** (tryk på **OPTICAL**) på fjernbetjeningen skal du inden for 6 sekunder trykke to gange på **🔊** og derefter én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **BASS +** nede.
 - ↳ Hvis parringen lykkes, lyser den hvide LED på subwooferen.
 - ↳ Hvis parringen mislykkes, blinker den hvide LED på subwooferen langsomt.
- 4 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.


Tilslutning til TV

Slut dette produkt til et TV. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer gennem dette produkts højttalere.

Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Lyd i bedste kvalitet

Dette produkt understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via dette produkts højttalere ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

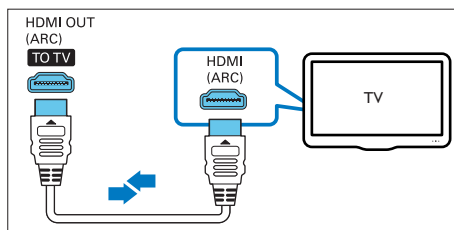

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.



Bemærk

- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via dette produkt.
- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Slut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilkonsol til dette produkt via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på dette produkt.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN** på dette produkt ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
- 2 Slut dette produkt til TV'et via **HDMI OUT** (ARC).
 - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.
- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Du kan lytte til lyden fra TV'et og andre enheder gennem dette produkts højttalere. Brug tilslutningen med den bedste kvalitet, der er tilgængelig på produktet, TV'et og andre enheder.




Bemærk

- Når produktet og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

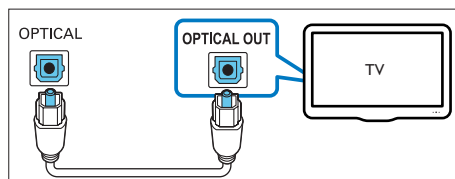

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL IN**-stikket på dette produkt med **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

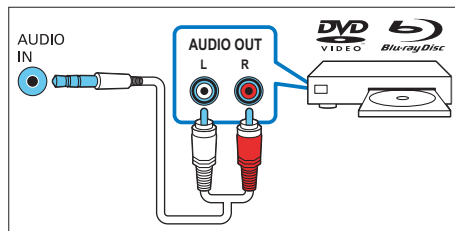

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN**-stikkene (3,5 mm stik) på dette produkt til **AUDIO OUT**-stikkene (rød og hvid) på dit TV eller en anden enhed.
- 2 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at skifte til AUX-tilstand.

Konfigurer højttalere

Konfigurer højttalerne manuelt for at opleve tilpasset surroundlyd.

Inden du starter

Opret de nødvendige forbindelser som beskrevet i lynvejledningen.

Konfigurer højttalerafstanden

Den trådløse forbindelse forårsager lydforsinkelse. Konfigurer højttalerafstanden for at synkronisere lydudgangen mellem fronthøjttalere, baghøjttalere og subwoofer.

- 1 Tryk på **DELAY** for at aktivere konfigurationstilstand.
↳ Displayet ruller **DELAY ADJ** (indstilling af forsinkelsen).
 - For at afslutte opsætningstilstanden skal du trykke på **EXIT SETTINGS**, idet knappen ellers vil være inaktiv i 3 sekunder.
- 2 Tryk på **DELAY** igen for at vælge en højttaler, der skal afstandsindstilles.
- 3 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at indstille afstanden til den valgte højttaler:
 - For at afslutte opsætningstilstanden uden at gemme skal du trykke på **EXIT SETTINGS**, idet knappen ellers vil være inaktiv i 3 sekunder.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille afstanden for andre højttalere.
- 5 Når konfigurationen er udført, skal du trykke på **EXIT SETTINGS** for at afslutte.
↳ Værdien gemmes og anvendes.

Konfigurer højttalerlydstyrken

Konfigurer højttalerlydstyrken for at sikre optimal surroundlyd.

- 1 Tryk på **VOL** for at aktivere konfigurationstilstand.
↳ Displayet ruller **SPKR VOL** (højttalerlydstyrke).
 - For at afslutte opsætningstilstanden skal du trykke på **EXIT SETTINGS**, idet knappen ellers vil være inaktiv i 3 sekunder.
- 2 Tryk på **VOL** igen for at afspille en testlyd fra højttalerne.
- 3 Tryk derefter på **VOL** for at vælge en højttaler, der skal lydstyrkereguleres.
- 4 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at indstille lydstyrke til den valgte højttaler.
 - For at afslutte opsætningstilstanden uden at gemme skal du trykke på **EXIT SETTINGS**, idet knappen ellers vil være inaktiv i 3 sekunder.
- 5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille lydstyrke for andre højttalere.
- 6 Når konfigurationen er udført, skal du trykke på **EXIT SETTINGS** for at afslutte.
↳ Værdien gemmes og anvendes.

4 Brug af produktet

Dette afsnit hjælper dig med at bruge dit produkt til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Tilslut dette produkt til den korrekte kilde fra andre enheder.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at øge eller reducere en lydstyrke.
 - Du kan slå lyden fra ved at trykke på .
 - Slå lyden til igen ved at trykke på  igen, eller trykke på **Lydstyrke +/-**.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **SOUND** for at vælge en lydindstilling på displayet.
 - **AUTO**: Vælg automatisk en lydindstilling baseret på lydstreamen.
 - **M-CH**: Skab en surroundlydoplevelse med flere kanaler. Ideelt til at se film.
 - **PARTY**: Skab forbedret stereo. Ideel til festmusik.
 - **STEREO**: Skab stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på dette produkt.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT** for at slå nattilstand til eller fra.
 - Når nattilstand er slået til, ruller **ON NIGHT** (nattilstand til) én gang hen over displayet.
 - Når nattilstand er slået fra, ruller **OFF NIGHT** (nattilstand fra) én gang hen over displayet.

USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.



Tip

- Hvis du ikke kan afspille USB på dette produkt, skal du opdatere dit produkt med den nyeste software, der tilbydes på www.philips.com/support.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En MP3-fil på en USB-lagerenhed.

- 1 Slut en USB-lagerenhed til **SERVICE (USB)**-stikket på dette produkt.
- 2 Tryk på **▶||** på fjernbetjeningen, og hold den nede i mere end 5 sekunder.
↳ Dette produkt skifter til USB-tilstand.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.
 - Tryk på **▶||** for at starte afspilningen, sætte afspilningen på pause eller stoppe afspilningen.
 - Tryk på **◀|** / **▶|** for at springe til det forrige eller næste spor.
 - Under USB-afspilning skal du trykke på **NIGHT** for at skifte: Gentag alle numre i én mappe og Gentag fra.
 - Når gentagelsestilstand er slået til, ruller **ALL RPT** én gang hen over displayet.
 - Når gentagelsestilstand er slået fra, ruller **OFF RPT** én gang hen over displayet.



Bemærk

- Hvis en USB-lagerenhed har et stort mediebibliotek, tager det lidt tid at indlæse indholdet.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- PTP- og MTP-protokoller til digitalkameraer understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- Understøt en USB-port: 5 V === 500mA.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.
- 2 Tryk på **AUDIO IN**.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.
 - På din MP3-afspiller anbefales det at indstille lydstyrken til et niveau med 80 % maksimal lydstyrke.

Afspil musik via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte produktet til en Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden gennem produktets højttalere.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, og med Bluetooth-version 4.1.
- Dækningsområdet mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **0** på fjernbetjeningen for at skifte dette produkt over til Bluetooth-tilstand.
↳ **BT** vises og blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **Philips CSS5530** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent, indtil dette produkt bipper.
↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause.
- Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀ / ▶** for at springe et spor, eller du kan trykke på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.

- Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.



Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og dette produkt, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil tilslutte dette produkt til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde **Ⓢ** nede for at afbryde den aktuelle Bluetooth-tilslutning.

Afspil musik via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør kortrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.
- Den driftsmæssige afstand mellem hovedenheden (venstre og højre højttaler) og en NFC-enhed er ca. 10 meter.

1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).

2 Tryk NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt, indtil du hører et bip fra dette produkt.

- Første gang, der oprettes forbindelse, vises der en meddelelse om parring på nogle mobile enheder. Vælg "JA" for at oprette forbindelsen.

↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.

↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.

3 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din NFC-enhed.

- For at afbryde forbindelsen skal du igen trykke NFC-enhed mod **NFC**-mærket på dette produkt.

Auto standby

Når du afspiller mediefiler fra en tilsluttet enhed, skifter dette produkt automatisk til standby efter 15 minutter, hvor knapperne ikke bliver brugt, og der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.

Angiv fabriksindstillinger

Du kan nulstille dette produkt til de fabriksprogrammerede standardindstillinger:

1 I AUX-tilstand skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **Lydstyrke -**, **BASS -** og **TREBLE -** i nævnte rækkefølge.

↳ Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

5 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Kontroller softwareversion

I HDMI ARC-kilden skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **TREBLE** -, **BASS** - og **Lydstyrke** - i nævnte rækkefølge.

↳ Softwareversionsnummeret vises på displayet.

Opdatering af software via USB



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige dette produkt.

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev.
 - ① Udpak den downloadede fil, hvis den er zippet, og kontroller, at den udpakkede fil indeholder to filer: "CSS5530.bin" og "RPT5530.bin" (hvis tilgængeligt).
 - ② Placer de to filer ("CSS5530.bin" og "RPT5530.bin" (hvis tilgængeligt)) i rodbiblioteket på USB-flashdrevet.
- 3 Slut USB-flashdrevet til **SERVICE (USB)**-stikket på dette produkt.

- 4 Skift til HDMI ARC-kilde på dette produkt (tryk på **HDMI ARC**).
- 5 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på **⏮** og én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **SOUND** nede.
 - ↳ Derefter blinker "UPG" (opgradering) i displayet.
 - ↳ Hvis et USB-flash-drev ikke er tilsluttet, eller hvis der blev fundet en ugyldig opgraderingsfil, vises "ERROR" (fejl) på displayet.
- 6 Tryk på **⏮** på fjernbetjeningen for at starte opgraderingen.
- 7 Vent, indtil opgraderingen er gennemført.
 - ↳ Når opgraderingen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.



Bemærk

- Opgraderingen kan tage ca. 3 minutter.

6 Vægmontering


Læs alle sikkerhedsforanstaltningerne, før du monterer dette produkt på væggen.

Bemærk

- Forkert montering på væg kan medføre personskafe eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget.

Skruelængde/diameter

Afhængigt af den type væg, der holder dette produkt, skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter:

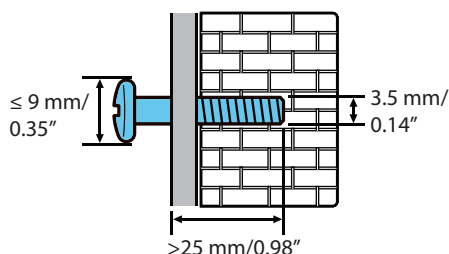

Illustrationen i lynhåndbogen viser, hvordan du vægmonterer dette produkt.

Monter front- og baghøjttalere (valgfrit)

- 1) Marker to huller på væggen ved hjælp af et af de medfølgende vægbeslag, og fastgør derefter to passende skruer i væggen i de to markerede huller.
- 2) Sæt et medfølgende vægbeslag på en højttaler.
- 3) Hæng højttaleren på skruerne, der er fastgjort i væggen.

7 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 420 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Understøtter MP3-filformat
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-version: 4.1
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløst højttalerlink

- Frekvensbånd: 5725-5875 MHz
- Udgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Model (Philips-vekselstrømsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Udgang: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 580 x 51,5 x 98 mm
- Vægt: 1,2 kg
- **Indbyggede højttalere**
 - 2 x mellemtoneenhed (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3", 8 ohm)
 - 1 x diskantenhed (25,4 mm/1", 8 ohm)

Front-/baghøjttalere

- Højttalerdrivere:
 - 2 x mellemtoneenhed (63,5 mm/2,5", 10 ohm)
 - 1 x diskantenhed (25,4 mm/1", 8 ohm)
- Mål (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Vægt: 1,3 kg/stk.
- Kabellængde: 5 m/hver

Subwoofer

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 60 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Vægt: 5,7 kg

Trådløs boks/modtager

- Strømforsyning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 20 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W

- Mål (B x H x D): 150 x 44,5 x 126 mm;
- Vægt: 0,4 kg

Batterier til fjernbetjening

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på produktet fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter; og tænd så igen.

Lyd

Ingen lyd fra højttalerne til dette produkt.

- Slut lydkablet fra dette produkt til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - Produkt og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på dette produkt.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller; at lyden på dette produkt ikke er slået fra.

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut subwooferen trådløst til hovedenheden.

Ingen lyd fra baghøjttalerne.

- Konfigurer baghøjttalerne, og slut baghøjttalerne trådløst til hovedenheden.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler; der kræves til dette produkt.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

NFC

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt via **NFC**.

- Kontroller, at enheden understøttes af NFC.
- Kontroller, at NFC er aktiveret på enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

