

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Hjälp och support	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	4

2 Din produkt	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	5
Anslutningar	6
Trådlös subwoofer	6
Trådlös enhet (mottagare)	7

3 Ansluta och konfigurera	7
Placera högtalarna	7
Ihopparring med de bakre högtalarna	8
Para ihop med subwoofern	9
Anslut till TV	9
Ansluta digitala enheter via HDMI	10
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	10
Konfigurera högtalare	11

4 Använda din produkt	12
Justera volymen	12
Välja ljud	12
USB-lagringsenheter	12
MP3-spelare	13
Spela upp musik via Bluetooth	13
Spela upp musik via NFC	14
Auto standby	14
Tillämpa fabriksinställningarna	14

5 Uppdatera programvara	15
Kontrollera programvaruversion	15
Uppdatera programvara via USB	15

6 Vägghäring	16
---------------------	----

7 Produktspecifikationer	16
---------------------------------	----

8 Felsökning	18
---------------------	----

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.

Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.

- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Gibson Innovations tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.


Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

2 Din produkt

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet


Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

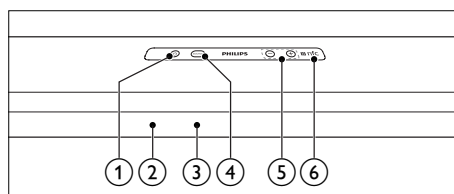

- ① **⏻**
Slå på produkten eller växla till standbyläge.
- ② **Teckenfönster**
- ③ **Standbyindikator**
När produkten är i standbyläge lyser standbyindikatorn röd.
- ④ **SOURCE**
Välj en ingångskälla för den här produkten.
- ⑤ **Volym +/-**
Höj eller sänk volymen.
- ⑥ **NFC-etikett**
Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

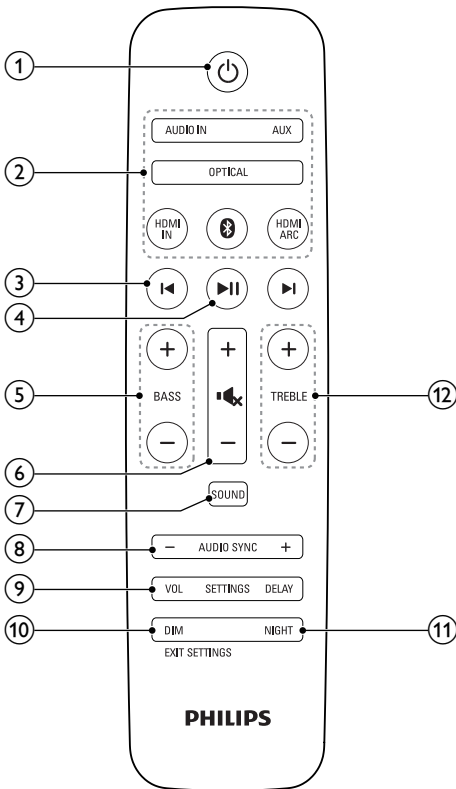

1 (Vänteläge-på)

- Slå på huvudenheten eller försätt den i standbyläge.

2 **Källknappar**

AUDIO IN:Växla ljudkälla till en extern ansluten enhet med 3,5 mm-uttag (t.ex. MP3).

AUX:Växla ljudkälla till en extern ansluten enhet med röda/vita ljuduttag.

OPTICAL:Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.

HDMI IN:Växla källa till HDMI IN-anslutningen.

:Växla till Bluetooth-läge: håll in i tre sekunder så att den aktuella Bluetooth-anslutningen bryts.

HDMI ARC:Växla källa till HDMI ARC-anslutning.

3 /

Hoppa till det föregående eller nästa spåret i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

4

- Tryck för att starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).
- Aktivera USB-läget genom att hålla knappen intryckt i minst fem sekunder.

5 **BASS +/-**

Höj eller sänk basen.

6 **Volymkontroll**

- **+/-:** Höj eller sänk volymen.
- : Stäng av eller återställ volym.

7 **SOUND**

Välj ett ljudläge.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Höj eller sänk ljudfördröjning.

9 **Knappar för högtalarinställning**

VOL: Ange volyminställningsläget för högtalarna.

DELAY: Ange avståndsställningsläget för högtalarna.

10 **DIM / EXIT SETTINGS**

- Ställ in ljusstyrkan i teckenfönstret.
- Avsluta läget för högtalarinställning.

11 **NIGHT**


- Slå på eller av nattläget.
- Tryck här för att välja uppspelningsläge under USB-uppspelning.

12 **TREBLE +/-**

Höj eller sänk diskanten.

Anslutningar


Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

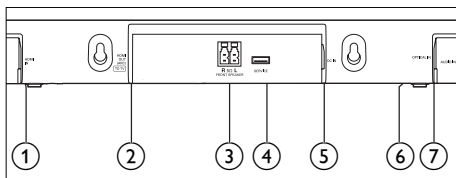

- ① **HDMI IN**
Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.
- ② **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
Ansluter till HDMI (ARC)-ingången på TV:n.
- ③ **FRONT SPEAKER L/R**
Ansluter till de främre högtalarna.
- ④ **SERVICE (USB)**
 - Anslut till en USB-lagringsenhet för ljuduppspelning av media.
 - Uppgradera programvara för den här produkten.
- ⑤ **DC IN**
Anslut till elnätet.
- ⑥ **OPTICAL IN**
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.
- ⑦ **AUDIO IN**
Ljudingång från en extern enhet med 3,5 mm-uttag (t.ex. MP3-spelare), eller med röda/vita ljuduttag.

Trådlös subwoofer


Den här produkten kommer med en trådlös subwoofer.

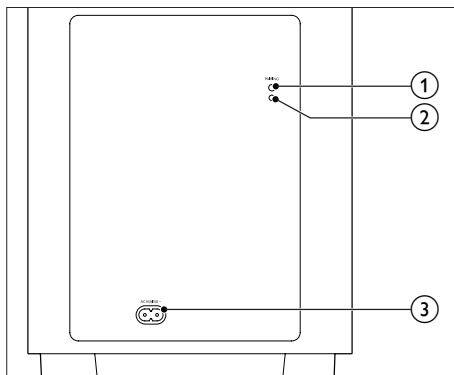

- ① **PAIRING (ihopparning)**
Tryck för att starta ihopparningsläget för subwoofern.
- ② **Subwooferindikator**
 - När strömmen är på lyser indikatorn.
 - Under trådlös ihopparning mellan subwoofern och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt med ett vitt sken.
 - När ihopparningen är slutförd lyser indikatorn med ett vitt sken.
 - Om ihopparningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt med ett vitt sken.
 - När trådlös anslutning har varit fränkopplad i 1 minut släcks indikatorn.
- ③ **AC MAINS~**
Anslut till elnätet.

Trådlös enhet (mottagare)

Till den här produkten medföljer en trådlös låda (mottagare) för att de bakre högtalarna ska kunna användas trådlöst med huvudenheten.

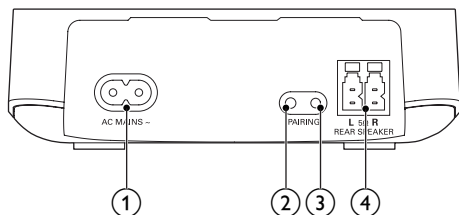

① AC MAINS

Anslut till elnätet.

② PAIRING (ihopparning)

Håll intryckt så aktiveras ihopparningsläget för de bakre högtalarna och huvudenheten.

③ Indikator för trådlös anslutning

- Under trådlös ihopparning mellan de bakre högtalarna och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt.
- När ihopparningen är slutförd tänds indikatorn.
- Om ihopparningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt.

④ Uttag för de bakre högtalarna

Anslut till de bakre högtalarna.

3 Ansluta och konfigurera

I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta produkten till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.




Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Placera högtalarna

Högtalarpositionen spelar en viktig roll vid konfigurering av en surroundljudseffekt. För bästa effekt bör högtalarna riktas mot sittplatsen och placeras i öronhöjd (vid sittande ställning).

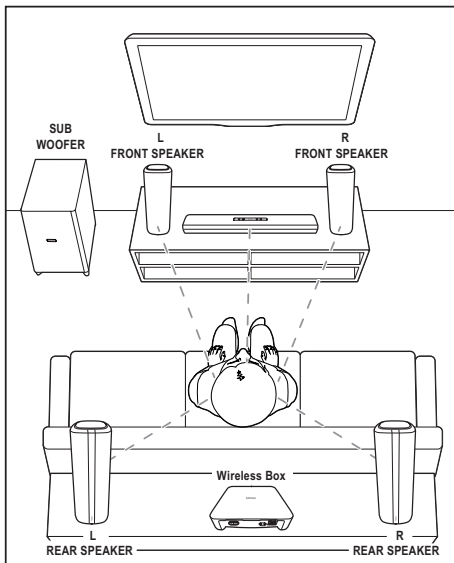

Kommentar

- Surroundljud beror på faktorer som rummets form och storlek, väggarnas och innertakets material, fönster och reflekterande ytor samt högtalarnas akustik. Experimentera med högtalarplaceringen för att hitta den optimala inställningen för dig.

Följ de här allmänna riktlinjerna för högtalarplacering.

- 1 Sittposition:**
I mitten av lyssningsområdet.
- 2 Huvudenhet** (fungerar som centerhögtalare):
Placera centerhögtalaren direkt framför sittplatsen, antingen över eller under TV:n.
- 3 FRONT SPEAKER L** (främre vänster) och **FRONT SPEAKER R** (främre höger) högtalare:
Ställ vänster och höger högtalare framtill och på lika avstånd från huvudenheten. Se till att vänster och höger högtalare samt huvudenheten är på lika avstånd från sittplatsen.

- 4 REAR SPEAKER L** (bakre vänster) och **REAR SPEAKER R** (bakre höger) högtalare:
Ställ de bakre surroundhögtalarna till vänster och höger om din sittposition, antingen i linje med den eller något bakom den.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Ställ subwoofern minst en meter till vänster eller höger om TV:n. Lämna ett fritt utrymme på cirka 10 centimeter vid väggen.
- 6 Trådlös enhet (mottagare):**
Placera den trådlösa enheten mittemellan de bakre högtalarna för smidig anslutning med kabel.

Ihopparning med de bakre högtalarna

Konfigurera de bakre högtalarna så att de kan användas trådlöst med huvudenheten. De bakre högtalarna paras automatiskt ihop med huvudenheten för trådlös anslutning när du startar huvudenheten och den trådlösa enheten.

Vad du behöver

- Anslut de bakre högtalarna till den medföljande trådlösa enheten (se till att vänster och höger högtalare matchar anslutningarna på den trådlösa enheten).
- Anslut den trådlösa enheten till elnätet och slå på den.

Gör så här för att para ihop dem om du inte får något ljud från de bakre högtalarna.

- Tryck på knappen **PAIRING** (IHOPPARNING) på den trådlösa enheten så att ihopparningsläget aktiveras.
↳ Den vita lysdioden på den trådlösa enheten blinkar snabbt.
- I läget **OPTICAL** trycker du på **OPTICAL** inom sex sekunder på fjärrkontrollen, tryck på **⏮** två gånger och sedan på **Volym +** en gång och håll sedan **BASS +** intryckt.
↳ När ihopparingen är slutförd tänds den vita lysdioden på den trådlösa enheten.

➔ Om ihopparningen misslyckas blinkar den vita lysdioden på den trådlösa enheten långsamt.

- 3 Om ihopparningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.

Para ihop med subwoofern

Den trådlösa subwoofern paras automatiskt ihop med huvudenheten för trådlös anslutning när du startar huvudenheten och subwoofern. Gör så här för att para ihop dem om du inte får något ljud från den trådlösa subwoofern.

- 1 Starta huvudenheten och subwoofern.
 - ➔ Om anslutningen till huvudenheten går förlorad blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.
- 2 Tryck på knappen **PAIRING** (IHOPPARNING) på subwoofern så att ihopparningsläget aktiveras.
 - ➔ Den vita lysdioden på subwoofern blinkar snabbt.
- 3 I läget **OPTICAL** trycker du på **OPTICAL** inom sex sekunder på fjärrkontrollen, tryck på **⏮** två gånger och sedan på **Volym +** en gång och håll sedan **BASS +** intryckt.
 - ➔ När ihopparningen är slutförd tänds den vita lysdioden på subwoofern.
 - ➔ Om ihopparningen misslyckas blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.
- 4 Om ihopparningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.


Anslut till TV

Anslut den här produkten till en TV. Du kan lyssna på ljud från TV-program med högtalarna på den här produkten.

Anslut till TV:n via HDMI (ARC)

Ljud av bästa kvalitet

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI-ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via högtalarna på produkten med hjälp av en enkel HDMI-kabel.

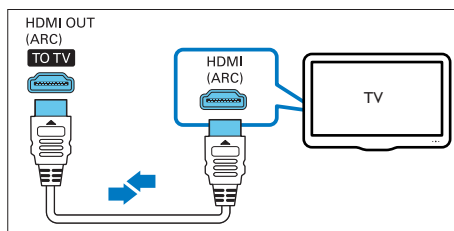

- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.



Kommentar

- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel kan du ansluta en ljudkabel för att lyssna på TV-ljudet via den här produkten.
- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adapter. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta digitala enheter via HDMI

Anslut en digital enhet till exempel en digitaldekoder, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkonsol till produkten med en enda HDMI-anslutning. När du ansluter enheterna på det här sättet och spelar upp en fil eller ett spel

- visas video automatiskt på TV:n och
- ljud spelas upp automatiskt på den här produkten.

- 1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN** på den här produkten.
- 2 Anslut produkten till TV genom **HDMI OUT (ARC)**.
 - Om TV:n inte är HDMI CEC-kompatibel, väljer du den korrekta videoingången på TV:n.
- 3 Aktivera HDMI-CEC på den anslutna enheten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV eller andra enheter med högtalarna på den här produkten.

Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på produkten, TV:n och andra enheter.




Kommentar

- När produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC** behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

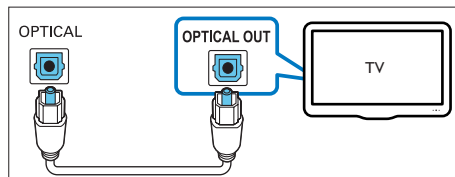

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL IN**-kontakten på den här produkten till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller en annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

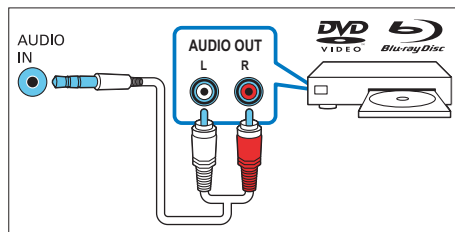

- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till **AUDIO OUT**-anslutningarna (röd och vit) på TV:n eller en annan enhet.
- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen för att växla till **AUX**-läge.

Konfigurera högtalare

Konfigurera högtalarna manuellt om du vill ha anpassat surroundljud.

Innan du börjar

Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden.

Konfigurera högtalaravståndet

Trådlös anslutning orsakar ljudfördröjning. Konfigurera avståndet mellan högtalarna för att synkronisera ljudet från de främre och bakre högtalare samt subwoofern.

- 1 Tryck på **DELAY** för att ange inställningsläget.
 - ↳ Visas i teckenfönstret **DELAY ADJ** (justera fördröjning).
 - Om du vill avsluta inställningsläget trycker du på **EXIT SETTINGS**. Om du inte trycker på knappen inom 3 sekunder avslutas inställningsläget.
- 2 Tryck på **DELAY** igen för att välja en högtalare för avståndsjustering.
- 3 Tryck på **Volym +/-** för att justera avståndet till den valda högtalaren.
 - Om du vill avsluta inställningsläget utan att spara trycker du på **EXIT SETTINGS**. Om du inte trycker på knappen inom 3 sekunder avslutas inställningsläget.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 om du vill ställa in avståndet för andra högtalare.
- 5 När konfigurationen är klar avslutar du genom att trycka på **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Värdet sparas och tillämpas.

Konfigurera högtalarvolymen

Konfigurera högtalarvolymen för optimalt surroundljud.

- 1 Tryck på **VOL** för att ange inställningsläget.
 - ↳ Visas i teckenfönstret **SPKR VOL** (högtalarvolymen).
 - Om du vill avsluta inställningsläget trycker du på **EXIT SETTINGS**. Om du inte trycker på knappen inom 3 sekunder avslutas inställningsläget.
- 2 Tryck på **VOL** igen om du vill spela upp en testton från högtalarna.
- 3 Tryck sedan på **VOL** för att välja en högtalare för volymjustering.
- 4 Tryck på **Volym +/-** för att justera volymen till den valda högtalaren.
 - Om du vill avsluta inställningsläget utan att spara trycker du på **EXIT SETTINGS**. Om du inte trycker på knappen inom 3 sekunder avslutas inställningsläget.
- 5 Upprepa steg 3 och 4 för att konfigurera volymen för andra högtalare.
- 6 När konfigurationen är klar avslutar du genom att trycka på **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Värdet sparas och tillämpas.

4 Använda din produkt

I det här avsnittet lär du dig att spela upp ljud från anslutna enheter med produkten.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Volym +/-** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på  igen eller så trycker du på **Volym +/-**.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **SOUND** för att välja ett ljudalternativ på teckenfönstret.
 - **AUTO**: Väljer automatiskt en ljudinställning som baseras på ljudströmmen.
 - **M-CH**: Skapar en flerkanalig surroundljudupplevelse. Perfekt för att titta på film.

- **PARTY**: Skapa förbättrad stereo. Perfekt för festmusik.
- **STEREO**: Skapa 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT** när du vill slå på eller stänga av nattläge.
 - När nattläget slås på visas **ON NIGHT** (natt på) en gång i teckenfönstret.
 - När nattläget stängs av visas **OFF NIGHT** (natt av) en gång i teckenfönstret.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.



Tips

- Om det inte går att spela upp USB på produkten kan du uppdatera din produkt med den senaste programvaran som finns på www.philips.com/support.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT eller NTFS och som uppfyller klassen Masslagring.
- En MP3-fil på en USB-lagringsenhet.

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till **SERVICE**-anslutningen (**USB**) på produkten.
- 2 Håll **▶▶** intryckt på fjärrkontrollen i mer än fem sekunder.
↳ Produkten försätts i USB-läge.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.
 - Tryck på **▶▶** om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀▶** för att hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Under USB-uppspelning trycker du på **NIGHT** för att växla mellan läget: repetera alla spår i en mapp och repetera av.
 - När läget för repeterad uppspelning slås på visas **ALL RPT** en gång i teckenfönstret.
 - När läget för repeterad uppspelning stängs av visas **OFF RPT** en gång i teckenfönstret.



Kommentar

- Om mediebiblioteket på en USB-lagringsenhet är stort tar det en stund att läsa in innehållet.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP- och MTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- Hanterar en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på den här produkten.
- 2 Tryck på **AUDIO IN**.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.
 - På MP3-spelaren bör du ställa in volymen på runt 80 % av maxvolymen.

Spela upp musik via Bluetooth

Använd Bluetooth och anslut produkten till en Bluetooth-enhet (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom högtalarna på den här produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, och med en Bluetooth-version som 4.1.
- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Bluetooth-läge.
↳ **BT** blinkar i teckenfönstret.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Philips CSS5530** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).
↳ Under anslutning blinkar **BT** i teckenfönstret.
- 3 Vänta tills produkten piper.
↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.
↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.

- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
- Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken.
 - Om Bluetooth-enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på ◀ / ▶ på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på ▶|| för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.
- När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.

Kommentar

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta produkten till en annan Bluetooth-enhet trycker du och håller kvar på 0 på fjärrkontrollen så att den aktuella Bluetooth-anslutningen bryts.

Spela upp musik via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter; som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du på **NFC** på den här produkten.
- Driftsområdet mellan huvudenheten (vänster och höger högtalare) och en NFC-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).

- 2 Tryck på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten tills du hör ett pipljud från produkten.
- Vid första anslutningen kan du på vissa mobila enheter bli uppmanad att godkänna ihopparingen. I dessa fall väljer du "YES" (Ja) för anslutning.
- ↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.
- ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.
- 3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.
- Om du vill bryta anslutningen trycker du på NFC-enheten igen på **NFC** på den här produkten.

Auto standby

När du spelar upp media från en ansluten enhet växlar produkten automatiskt till standbyläge efter 15 minuter om du inte har tryckt på någon knapp och du inte spelar upp ljud/video från en ansluten enhet.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa produkten till de standardställningar som programmerats i fabriken.

- 1 I **AUX**-läget trycker du på **Volym -**, **BASS** - och **TREBLE** - i den ordningen på fjärrkontrollen inom tre sekunder.
- ↳ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

5 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.

Kontrollera programvaruversion

I HDMI ARC-läget trycker du på **TREBLE -**, **BASS -** och **Volym -** i den ordningen på fjärrkontrollen inom tre sekunder.

↳ Versionsnumret för programvaran visas i teckenfönstret.

Uppdatera programvara via USB

! Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-flashenheten under programvaruuppdateringen eftersom det kan skada produkten.

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.
- 2 Hämta programvaran till en USB-flashenhet.
 - ① Om den hämtade filen är zippad packar du upp den och kontrollerar att den innehåller två filer: "CSS5530.bin" och "RPT5530.bin" (om sådan finns).
 - ② Lägg de två filerna ("CSS5530.bin" och "RPT5530.bin" (om sådan finns)) i USB-flashenhetens rotmapp.

- 3 Anslut USB-flashenheten till **SERVICE (USB)**-anslutningen på produkten.
- 4 Byt till HDMI ARC-källan på produkten (tryck på **HDMI ARC**).
- 5 Tryck två gånger på **⏮** på fjärrkontrollen inom 6 sekunder och sedan på **Volym +** en gång. Håll därefter **SOUND** nedtryckt.
 - ↳ "UPG" (uppgrädering) blinkar i teckenfönstret.
 - ↳ Om ett USB-flashminne inte är anslutet eller en ogiltig uppgräderingsfil har hittats, står det "ERROR" (fel) i teckenfönstret.
- 6 Starta uppgräderingen genom att trycka på **⏮** på fjärrkontrollen.
- 7 Vänta tills uppgräderingen är slutförd.
 - ↳ När uppgräderingen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.



Kommentar

- Uppgraderingen kan ta cirka 3 minuter.

6 Väggmontering


Innan du monterar den här produkten på väggen bör du läsa alla säkerhetsföreskrifter:

Kommentar

- Felaktig väggmontering kan leda till personskada eller andra skador. Om du har frågor kontakta du kundtjänst i ditt land.
- Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet.

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken väggmontering som ska användas för den här produkten bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter:

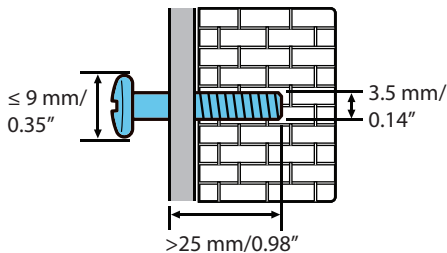

Se illustrationen i snabbstartshandboken för väggmontering av den här produkten.

Montera främre och bakre högtalare (valfritt)

- 1) Markera var de två hålen i väggen ska vara med det medföljande väggfästet och skruva sedan fast två lämpliga skruvar i de markerade hålen.
- 2) Fäst det medföljande väggfästet på en högtalare.
- 3) Häng högtalaren på skruvarna som sitter fast i väggen.

7 Produktspecifikationer

Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt:
420 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande:
> 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Med stöd för MP3-filer
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbit/s

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-version: 4.1

- Frekvensband/uteffekt: 2 400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådlös högtalarlänk

- Frekvensband: 5725–5875 MHz
- Uteffekt: ≤ 14 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - Modell (Philips nätadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uteffekt: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Mått (B x H x D): 580 x 51,5 x 98 mm
- Vikt: 1,2 kg
- **Inbyggda högtalare**
 - 2 x mellanregister (90 mm/3,5 tum x 34 mm/1,3 tum, 8 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 tum, 8 ohm)

Främre/bakre högtalare

- Högtalarelement:
 - 2 x mellanregister (63,5 mm/2,5 tum, 10 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 tum, 8 ohm)
- Mått (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Vikt: 1,3 kg/st
- Kabellängd: 5 m/st

Subwoofer

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Högtalarelement: 1 x 165 mm (6,5 tum) woofer
- Mått (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Vikt: 5,7 kg

Trådlös enhet/mottagare

- Strömförsörjning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Mått (B x H x D): 150 x 44,5 x 126 mm
- Vikt: 0,4 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på produkten fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - Den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på produkten.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern trådlöst till huvudenheten.

Det kommer inget ljud från de bakre högtalarna.

- Konfigurera de bakre högtalarna och anslut dem trådlöst till huvudenheten.

Förvrängd ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

NFC

En enhet kan inte ansluta till produkten via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

