

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2	5 Aktualizace softwaru	15
Nápověda a podpora	2	Ověření verze softwaru	15
Bezpečnost	2	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	15
Péče o výrobek	3		
Péče o životní prostředí	3	6 Připevnění na zeď	16
Prohlášení o shodě	4		
2 Výrobek	4	7 Specifikace výrobku	17
Hlavní jednotka	4		
Dálkový ovladač	5	8 Řešení problémů	18
Konektory	6		
Bezdrátový subwoofer	6		
Bezdrátová skříň (přijímač)	7		
3 Připojení a nastavení	7		
Umístění reproduktorů	7		
Párování se zadními reproduktory	8		
Párování se subwooferem	9		
Připojení k televizoru	9		
Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI	10		
Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	10		
Nastavení reproduktorů	11		
4 Používání výrobku	12		
Nastavení hlasitosti	12		
Zvolte zvuk	12		
Paměťová zařízení USB	12		
Přehrávač MP3	13		
Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth	13		
Přehrávání hudby prostřednictvím technologie NFC	14		
Automatický pohotovostní režim	15		
Použití továrních nastavení	15		

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.

Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Gibson Innovations nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.

- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem.

Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Prohlášení o shodě


Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Hlavní jednotka


V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

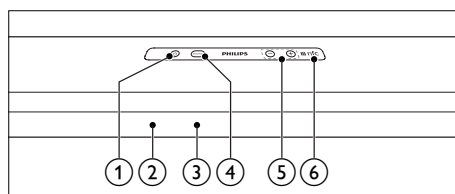

- ① **⏻**
Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
- ② **Panel displeje**
- ③ **Indikátor pohotovostního režimu**
Když je tento výrobek v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.
- ④ **SOURCE**
Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.
- ⑤ **Hlasitost +/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **Značka NFC**
Klepnutím na zařízení podporující technologii NFC na značce navážete připojení Bluetooth.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

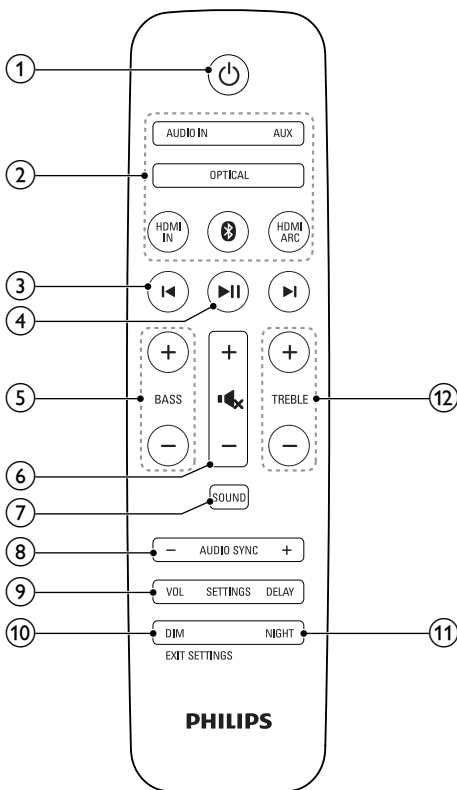

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
- Zapnutí hlavní jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **Tlačítka zdroje**
- AUDIO IN:** Přepněte zdroj zvuku na připojení externího zařízení s 3,5mm konektorem (například MP3).
- AUX:** Přepněte zdroj zvuku na připojení externího zařízení s červeným/bílým konektorem audia.
- OPTICAL:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.

HDMI IN: Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN.

Ⓜ: Přepněte do režimu Bluetooth. Stisknutím a podržením tlačítka na tři sekundy dojde k přerušení aktuálního připojení Bluetooth.

HDMI ARC: Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Přechod na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB a v režimu Bluetooth (pouze u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
- ④ **⏸**
- Stiskněte pro spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB a v režimu Bluetooth (pouze u zařízení Bluetooth podporujících profil AVRCP).
 - Pro vstup do režimu USB stiskněte a podržte déle než 5 sekund.
- ⑤ **BASS +/-**
- Zvýšení nebo snížení hloubek.
- ⑥ **Ovládání hlasitosti**
- +/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - 🔊: Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑦ **SOUND**
- Výběr režimu zvuku.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
- Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.
- ⑨ **Tlačítka nastavení reproduktoru**
- VOL:** Vstup do režimu nastavení hlasitosti reproduktorů.
- DELAY:** Vstup do režimu nastavení vzdálenosti reproduktorů.
- ⑩ **DIM / EXIT SETTINGS**
- Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.
 - Ukončení režimu nastavení reproduktorů.

11 NIGHT


- Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- Stisknete pro výběr režimů přehrávání během přehrávání USB.

12 TREBLE +/-

Zvýšení nebo snížení výšek.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.

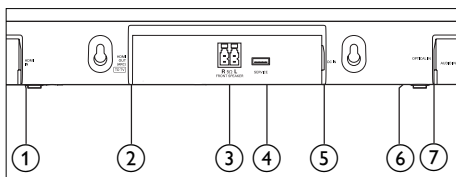

1 HDMI IN

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

2 TO TV - HDMI OUT (ARC)

Slouží k připojení ke vstupu HDMI (ARC) na televizoru.

3 FRONT SPEAKER L/R

Připojení k předním reproduktorům.

4 SERVICE (USB)

- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.

5 DC IN

Připojení k napájení.

6 OPTICAL IN


Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

7 AUDIO IN

Vstup zvuku z externího zařízení s konektorem 3,5 mm (např. MP3 přehrávač) nebo s červeným/bílým konektorem audia.

Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

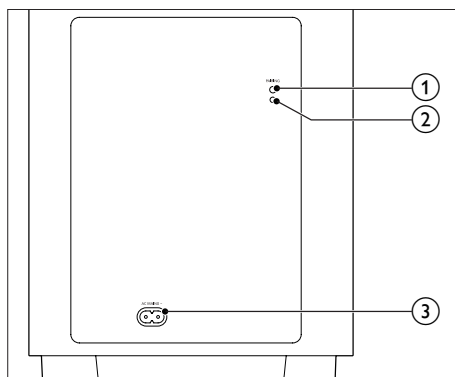

1 PAIRING (párování)

Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu párování subwooferu.

2 Indikátor subwooferu


- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na 1 minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

3 AC MAINS~

Připojení k napájení.

Bezdrátová skříň (přijímač)

Výrobek dodáváme s bezdrátovou skříní (přijímač), která umožňuje fungování předních reproduktorů bezdrátově připojených k hlavní jednotce.

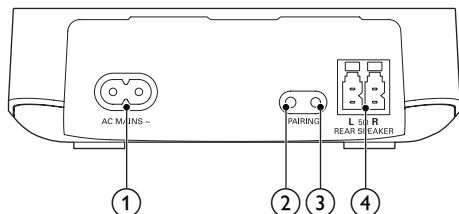

① AC MAINS

Připojení k napájení.

② PAIRING (párování)

Stisknutím přejdete do režimu párování zadních reproduktorů s hlavní jednotkou.

③ Kontrolka bezdrátového připojení

- Během bezdrátového párování zadních reproduktorů s hlavní jednotkou kontrolka rychle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bliká.

④ Konektory zadního reproduktoru

Připojení k zadním reproduktorům.

3 Připojení a nastavení

Tato část popisuje připojení tohoto výrobku k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.




Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Umístění reproduktorů

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

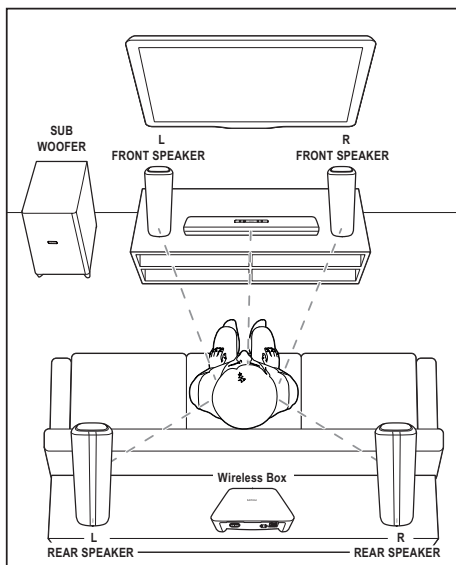

Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Při umísťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

- 1** Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2** **Hlavní jednotka** (funguje jako středový reproduktor):
Hlavní jednotku umístěte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor.
- 3** **FRONT SPEAKER L** (přední levý) a **FRONT SPEAKER R** (přední pravý) reproduktor:
Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu a do stejné vzdálenosti od hlavní jednotky. Ujistěte se, že levý a pravý reproduktor i hlavní jednotka jsou stejně vzdálené od polohy posluchače.

- 4** **REAR SPEAKER L** (zadní levý) a **REAR SPEAKER R** (zadní pravý) reproduktor:
Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni.
- 5** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.
- 6** **Bezdrátová skříň (přijímač):**
Bezdrátovou skříň umístěte mezi zadní reproduktory, aby šly snadno propojit kabelem.

Párování se zadními reproduktory

Nastavení bezdrátového propojení zadních reproduktorů s hlavní jednotkou. Zadní reproduktory se automaticky spárují s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a bezdrátovou skříň.

Co je potřeba

- Připojte zadní reproduktory k dodané bezdrátové skříni (reproduktory připojte tak, aby konektory levého a pravého reproduktoru byly zapojeny do správných zdířek na bezdrátové skříni).
- Připojte bezdrátovou skříň do napájení a zapněte ji.

Není-li ze zadních reproduktorů slyšet žádný zvuk, proveďte párování následujícím postupem.

- 1** Stisknutím tlačítka **PAIRING** (PAIRING) na bezdrátové skříni se přepnete do režimu párování.
↳ Bílá kontrolka LED na bezdrátové skříni rychle zabliká.

- 2 V režimu **OPTICAL** (stiskněte **OPTICAL**), do šesti sekund na dálkovém ovladači stiskněte dvakrát **🔊** a poté jednou **Hlasitost +**. Poté podržte **BASS +**.
- ➔ Je-li párování úspěšné, rozsvítí se bílá kontrolka LED na bezdrátové skříni.
 - ➔ Pokud se párování nezdaří, bílá kontrolka LED na bezdrátové skříni bliká pomalu.
- 3 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

Párování se subwooferem

Bezdrátový subwoofer se automaticky spáruje s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a subwoofer.

Není-li z bezdrátového subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte párování následujícím postupem.

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer:
 - ➔ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, bílá kontrolka LED na subwooferu pomalu bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka **PAIRING** (PAIRING) na subwooferu vstupte do režimu párování.
 - ➔ Bílá kontrolka LED na subwooferu rychle bliká.
- 3 V režimu **OPTICAL** (stiskněte **OPTICAL**), do šesti sekund na dálkovém ovladači stiskněte dvakrát **🔊** a poté jednou **Hlasitost +**. Poté podržte **BASS +**.
 - ➔ Je-li párování úspěšné, rozsvítí se bílá kontrolka LED na subwooferu.
 - ➔ Pokud se párování nezdaří, bílá kontrolka LED na subwooferu pomalu bliká.
- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

Připojení k televizoru


Připojte tento výrobek k televizoru.

Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.

Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

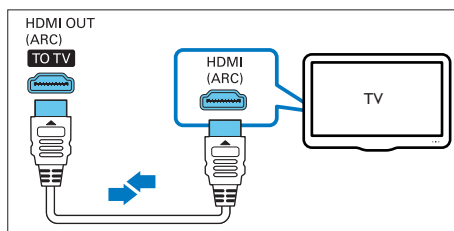

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.



Poznámka

- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.
- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k výrobku připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v tomto výrobku se automaticky přehrává zvuk.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN** výrobku.
- 2 Výrobek připojte k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (ARC)**.
 - Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.
- 3 Na připojeném zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Tento výrobek, televizor a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.




Poznámka

- Je-li tento výrobek propojen s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

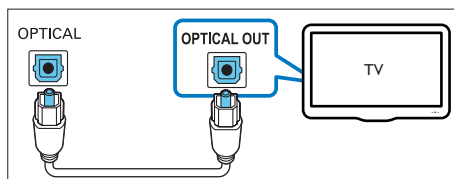

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL IN** výrobku s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

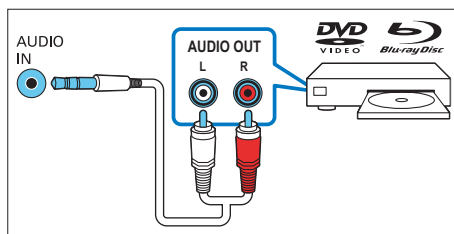

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte konektor **AUDIO IN** (3,5mm konektor) na tomto výrobku ke konektorům **AUDIO OUT** (červený a bílý) na televizoru nebo jiném zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka **AUX** na dálkovém ovladači můžete přepnout přehrávač do režimu **AUX**.

Nastavení reproduktorů

Ručním nastavením reproduktorů můžete nastavit vlastní hodnoty pro prostorový zvuk.

Dříve než začnete

Proveďte potřebná připojení popsaná ve stručném návodu k rychlému použití.

Nastavte vzdálenost reproduktorů

Bezdrátové připojení způsobuje zpoždění zvuku. Nastavením vzdálenosti reproduktorů synchronizujete zvukový výstup předních reproduktorů, zadních reproduktorů a subwooferu.

- 1 Stisknutím tlačítka **DELAY** aktivujete režim nastavení.
 - ↳ Na panelu displeje se zobrazí **DELAY ADJ** (úprava zpoždění).
 - Režim nastavení ukončete stisknutím tlačítka **EXIT SETTINGS**, nebo se ukončí sám po 3 sekundách bez stisknutí tlačítek.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **DELAY** vyberte reproduktor, jehož vzdálenost chcete upravit.
- 3 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** upravte vzdálenost vybraného reproduktoru.
 - Chcete-li režim nastavení ukončit bez uložení změn, stiskněte tlačítko **EXIT SETTINGS**, nebo se režim ukončí sám po 3 sekundách bez stisknutí tlačítek.
- 4 Podle kroků 2 a 3 nastavte vzdálenost všech reproduktorů.
- 5 Po dokončení nastavení ukončete režim nastavení stisknutím tlačítka **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Hodnota se uloží a použije.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Nastavte hlasitost reproduktoru pro optimální prostorový zvuk.

- 1 Stisknutím tlačítka **VOL** aktivujete režim nastavení.
 - ↳ Na panelu displeje se zobrazí **SPKR VOL** (hlasitost reproduktoru).
 - Režim nastavení ukončete stisknutím tlačítka **EXIT SETTINGS**, nebo se ukončí sám po 3 sekundách bez stisknutí tlačítek.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **VOL** přehrajete v reproduktorech testovací tón.
- 3 Potom stisknutím tlačítka **VOL** vyberte reproduktor, jehož hlasitost chcete upravit.
- 4 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** upravte hlasitost vybraného reproduktoru.
 - Chcete-li režim nastavení ukončit bez uložení změn, stiskněte tlačítko **EXIT SETTINGS**, nebo se režim ukončí sám po 3 sekundách bez stisknutí tlačítek.
- 5 Podle kroků 3 a 4 nastavte hlasitost všech reproduktorů.
- 6 Po dokončení nastavení ukončete režim nastavení stisknutím tlačítka **EXIT SETTINGS**.
 - ↳ Hodnota se uloží a použije.

4 Používání výrobku

V této části je popsáno použití tohoto výrobku k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte .
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět  nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte možnost zvuku na panelu displeje.
 - **AUTO**: Automatický výběr nastavení zvuku podle přenosu zvuku.
 - **M-CH**: Vytvoření vícekanálového prostorového zvuku. Ideální pro sledování filmů.
 - **PARTY**: Vytvoření zdokonaleného stereo zvuku. Ideální pro hudbu na večírcích.

- **STEREO**: Vytvoření dvoukanálového stereofonního zvuku. Ideální pro poslech hudby.

ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT** zapnete nebo vypnete noční režim.
 - Po zapnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **ON NIGHT** (noční režim zapnutý).
 - Po vypnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **OFF NIGHT** (noční režim vypnutý).

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.



Tip

- Nelze-li na tomto výrobku přehrávat přes USB, aktualizujte svůj výrobek pomocí nejnovějšího softwaru na www.philips.com/support.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Soubor MP3 na paměťovém zařízení USB.

- 1 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru **SERVICE (USB)** tohoto výrobku.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **▶||** na dálkovém ovladači déle než 5 sekund.
↳ Výrobek se přepne do režimu USB.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.
 - Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Stisknutím tlačítka **◀|** / **|▶** přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu.
 - Během přehrávání USB přepínáte stisknutím **NIGHT** mezi: opakováním všech skladeb a vypnutím opakování.
 - Je-li zapnutý režim opakování, na panelu displeje se jednou zobrazí **ALL RPT.**
 - Je-li režim opakování vypnutý, na panelu displeje se jednou zobrazí **OFF RPT.**



Poznámka

- Pokud má paměťové zařízení USB velkou knihovnu médií, načtení obsahu chvíli trvá.
- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

Přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** výrobku.
- 2 Stiskněte tlačítko **AUDIO IN**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spustíte jejich přehrávání.
 - U přehrávače MP3 se doporučuje nastavit hlasitost v rozsahu 80 % maximální hlasitosti.

Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat audio soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP s technologií Bluetooth verze 4.1
- Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka **0** na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.
↳ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **BT**.

- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Philips CSS5530** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).
↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.
- 3 Počkejte, dokud se z výrobku neozeve pípnutí.
↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchozí hovor, přehrávání hudby se pozastaví.
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka ◀▶ na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka ▶|| pozastavit nebo obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li tento výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka 8 na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Přehrávání hudby prostřednictvím technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.
- Provozní dosah mezi hlavní jednotkou (levým a pravým reproduktorem) a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

- 1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).
- 2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku, dokud se z výrobku neozeve pípnutí.
 - Při prvním připojení se u některých mobilních zařízení zobrazí výzva pro spárování, vyberte možnost „YES“ pro připojení.
 - ↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
 - ↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.

- 3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.
 - Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/video z připojeného zařízení.

Použití továrních nastavení

Výrobek můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

- 1 V režimu AUX stiskněte na dálkovém ovladači popořadě během tří sekund tlačítka **Hlasitost -**, **BASS -** a **TREBLE -**.
↳ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

Ověření verze softwaru

V režimu zdroje HDMI ARC stiskněte na dálkovém ovladači popořadě během tří sekund tlačítka **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitost -**.
↳ Číslo verze softwaru se na tři sekundy zobrazí na panelu displeje.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB



Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte jednotku USB Flash, mohli byste poškodit výrobek.

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťovou jednotku USB Flash.
 - ① Rozbalte stažené soubory, pokud jsou zabalené, a ujistěte se, že rozbalený soubor obsahuje dva soubory: **CSS5530.bin** a **RPT5530.bin** (pokud je to možné).
 - ② Oba soubory (**CSS5530.bin** a **RPT5530.bin** (pokud je to možné)) přesuňte do kořenového adresáře jednotky USB Flash.

- 3 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru **SERVICE (USB)** výrobku.
- 4 Přepněte výrobek do zdroje HDMI ARC (stiskněte tlačítko **HDMI ARC**).
- 5 Na dálkovém ovladači během 6 sekund stiskněte dvakrát tlačítko **↵** a jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **SOUND**.
 - ↳ Na panelu displeje bliká zpráva „UPG“ (aktualizace).
 - ↳ Pokud není jednotka USB Flash připojena nebo je nalezen neplatný soubor s aktualizací, na panelu displeje se zobrazí zpráva „ERROR“ (chyba).
- 6 Stisknutím tlačítka | na dálkovém ovladači zahájíte aktualizaci.
- 7 Počkejte na dokončení aktualizace.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.



Poznámka

- Aktualizace může trvat přibližně 3 minuty.

6 Připevnění na zeď

Před připevněním výrobku na zeď si přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění.




Poznámka

- Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu.

Délka/průměr šroubu

Zkontrolujte, že používáte šrouby správné délky a průměru pro typ zdi, na kterou výrobek připevňujete.

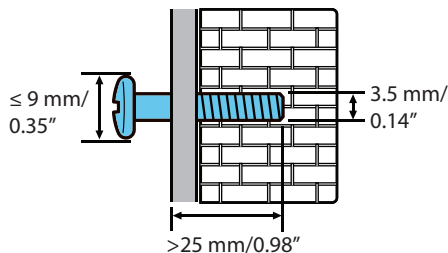

Podívejte se do stručného návodu k rychlému použití na pokyny pro montáž výrobku na zeď.

Montáž předních a zadních reproduktorů (volitelné)

- 1) Pomocí dodané nástěnné konzole si na zdi vytvořte dva otvory a potom do otvorů zašroubujte dva vhodné šrouby.
- 2) Připevněte nástěnnou konzoli k reproduktoru.
- 3) Zavěste reproduktor na šrouby ve zdi.

7 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
420 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika:
20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum:
>65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Podporuje soubory formátu MP3
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 8–320 kb/s

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP
- Verze Bluetooth: 4.1
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon:
2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 5 725–5 875 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Model (Napájecí adaptér značky Philips):
DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
 $\leq 0,5$ W
- Rozměry (š x v x h): 580 x 51,5 x 98 mm
- Hmotnost: 1,2 kg
- **Vestavěné reproduktory**
 - 2 x střední rozsah (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3", 8 ohmů)
 - 1 x výškový reproduktor (25,4 mm/1", 8 ohmů)

Přední/zadní reproduktory

- Vinutí reproduktorů:
 - 1 x střední rozsah (63,5 mm/2,5", 10 ohmů)
 - 1 x výškový reproduktor (25,4 mm/1", 8 ohmů)
- Rozměry (š x v x h): 110 x 301 x 110 mm
- Hmotnost: 1,3 kg/každý
- Délka kabelu: 5 m/každý

Subwoofer

- Napájení: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 60 W

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Impedance: 3 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Rozměry (š x v x h): 228 x 406 x 265 mm
- Hmotnost: 5,7 kg

Bezdrátová skříň (přijímač)

- Napájení: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Rozměry (š x v x h): 150 x 44,5 x 126 mm
- Hmotnost: 0,4 kg

Baterie dálkového ovladače

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo sítěového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo sítěovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - výrobek je s televizorem propojen prostřednictvím **HDMI ARC** nebo
 - je připojeno jiné zařízení konektorem **HDMI IN** výrobku.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte subwoofer k hlavní jednotce.

Ze zadních reproduktorů se nepřehrává zvuk.

- Rozmístíte zadní reproduktory a připojte je k hlavní jednotce bezdrátově.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

NFC

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku prostřednictvím funkce NFC.

- Ujistěte se, že technologie NFC podporuje vaše zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

