

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2	7 Produktspesifikasjoner	16
Hjelp og støtte	2		
Sikkerhet	2		
Ta vare på produktet	3		
Ta vare på miljøet	3	8 Feilsøking	18
Samsvar	4		
2 Produktet	4		
Hovedenhet	4		
Fjernkontroll	5		
Kontakter	6		
Trådløs subwoofer	6		
Trådløs boks (mottaker)	7		
3 Koble til og konfigurere	7		
Plassere høyttalere	7		
Pare bakhøyttalerne	8		
Pare med subwooferen	9		
Koble til TV	9		
Koble til digitale enheter via HDMI	10		
Koble til lyd fra TV og andre enheter	10		
Sette opp høyttalere	11		
4 Bruke apparatet	12		
Justere volumet	12		
Velge lyd	12		
USB-lagringsenheter	12		
MP3-spiller	13		
Spille av musikk via Bluetooth	13		
Spille av musikk via NFC	14		
Auto-standby	14		
Bruke fabrikkinnstillinger	14		
5 Oppdatere programvaren	15		
Kontrollere programwareversjon	15		
Oppdatere programvaren via USB	15		
6 Veggmontering	16		

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.

- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Gibson Innovations påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som medfører ulykke, personskade eller materiell skade.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.



Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier; og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.

Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.


Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

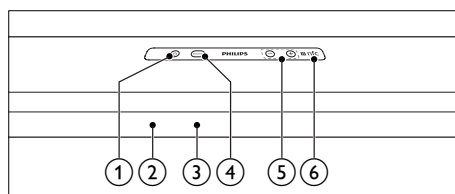

- ① **⏻**
Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.
- ② **Displaypanel**
- ③ **Standbyindikator**
Når dette produktet er i standbymodus, lyser standby-indikatoren rødt.
- ④ **SOURCE**
Velg en inngangskilde for dette produktet.
- ⑤ **Volum +/-**
Hever eller senker volumet.
- ⑥ **NFC-merke**
Trykk på den NFC-aktiverte enheten på merket for Bluetooth-tilkobling.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

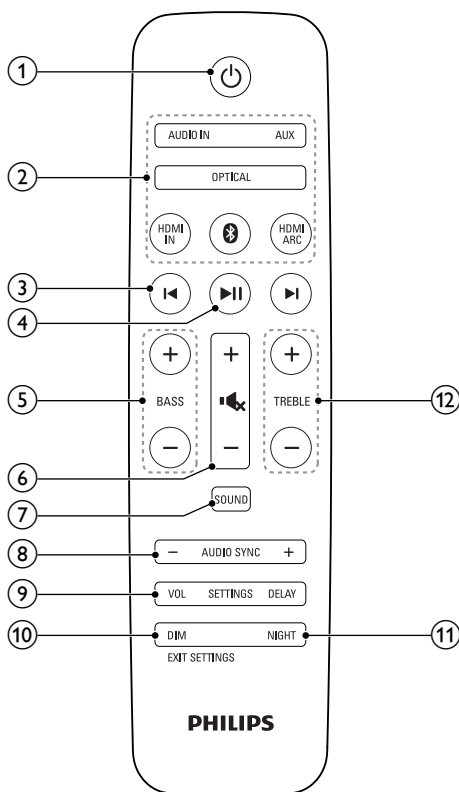

① **⏻ (Standby-på)**

- Slå hovedenheten på eller sett den i standbymodus.

② **Kildeknapper**

AUDIO IN: Bytt lydkilden til kontakten til en ekstern enhet med 3,5 mm kontakt (f.eks. MP3).

AUX: Bytt lydkilden til kontakten til en ekstern enhet med røde/hvite lydkontakter.

OPTICAL: Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.

HDMI IN: Sett kilden til HDMI IN-tilkoblingen.

ⓘ : Bytt til Bluetooth-modus. Trykk på og hold inne i tre sekunder for å avbryte gjeldende Bluetooth-tilkobling.

HDMI ARC: Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.

③ **⏮ / ⏭**

Gå til forrige eller neste spor i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).

④ **⏮ ⏭**

- Trykk på start, stopp eller gjenoppta avspillingen i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
- Trykk og hold inne i mer enn fem sekunder for å gå inn i USB-modus.

⑤ **BASS +/-**

Hever eller senker bassen.

⑥ **Volumkontroll**

- +/-: Hever eller senker volumet.
- 🔊: Slå av eller gjenopprett volumet.

⑦ **SOUND**

Velger en lydmodus.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Hev eller senk lydforsinkelsen.

⑨ **Knapper for høyttalerkonfigurasjon**

VOL: Angi konfigurasjonsmodus for volumet til høyttalerne.

DELAY: Angi konfigurasjonsmodus for avstanden til høyttalerne.

⑩ **DIM / EXIT SETTINGS**

- Angi lysstyrken på displayet for dette produktet.
- Avslutte høyttalerens konfigurasjonsmodus.

⑪ **NIGHT**


- Slå nattmodus av eller på.
- Trykk for å velge avspillingsmodi, under USB-avspilling.

⑫ **TREBLE +/-**

Hever eller senker diskanten.

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

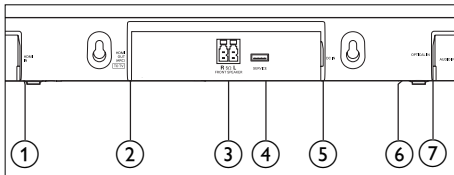

- ① **HDMI IN**
Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TVen.
- ③ **FRONT SPEAKER L/R**
Koble til fronthøytalerne.
- ④ **SERVICE (USB)**
 - Koble til en USB-lagringsenhet for å spille lydmedier.
 - Oppgrader programvaren for dette produktet.
- ⑤ **DC IN**
Kobles til strømforsyningen.
- ⑥ **OPTICAL IN**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑦ **AUDIO IN**
Lydingang fra en ekstern enhet med 3,5 mm kontakt (for eksempel en MP3-spiller) eller med røde/hvite lydkontakter.

Trådløs subwoofer


Dette produktet leveres med en trådløs subwoofer.

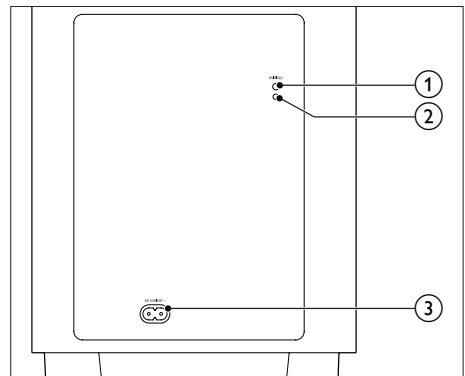

- ① **PAIRING (paring)**
Trykk på for å gå inn i paremodus for subwooferen.
- ② **Indikator for subwoofer**
 - Når strømmen slås på, lyser indikatoren.
 - Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten blinker indikatoren hvitt raskt.
 - Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse hvitt.
 - Når paringen mislykkes, blinker indikatoren hvitt sakte.
 - Når trådløs tilkobling er frakoblet i ett minutt, slår indikatoren seg av.
- ③ **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.

Trådløs boks (mottaker)

Dette produktet leveres med en trådløs boks (mottaker) som gjør at bakhøytalerne fungerer trådløst med hovedenheten.

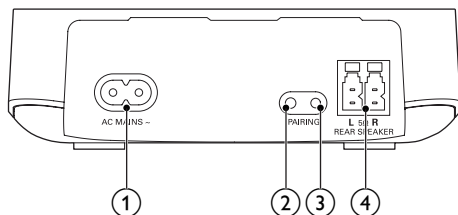

① AC MAINS

Kobles til strømforsyningen.

② PAIRING (paring)

Trykk på for å gå inn i paremodus for bakhøytalerne og hovedenheten.

③ Trådløs indikator

- Under trådløs paring mellom bakhøytalerne og hovedenheten blinker indikatoren raskt.
- Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse.
- Når paringen mislykkes, blinker indikatoren sakte.

④ Kontakter for bakre høyttalere

Koble til de bakre høyttalerne.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler dette produktet til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer den.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.




Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassere høyttalere

Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurerer en surroundlydeffekt. For å få best mulig effekt plasserer du alle høyttalerne mot der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i sittende stilling).

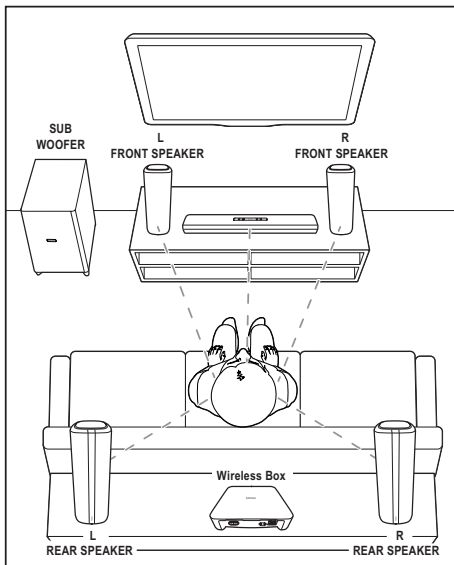

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.

Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalerne.

- 1** Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
- 2 Hovedenhet** (fungerer som senterhøyttaler):
Plasser hovedenheten rett foran sitteposisjonen, enten over eller under TV-en.
- 3 FRONT SPEAKER L** (fremre venstre) og **FRONT SPEAKER R** (fremre høyre) høyttalere:
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og med lik avstand til hovedenheten. Kontroller at venstre og høyre høyttaler og hovedenheten har lik avstand til der du sitter.

- 4 REAR SPEAKER L** (bakre venstre) og **REAR SPEAKER R** (bakre høyre) høyttalere:
Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøyttalerne til venstre og til høyre for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for TV-en. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.
- 6 Trådløs boks (mottaker):**
Plasser den trådløse boksen mellom bakhøyttalerne for enkel kabeltilkobling.

Pare bakhøyttalerne

Konfigurer bakhøyttalerne slik at de fungerer trådløst med hovedenheten. Bakhøyttalerne pares automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og den trådløse boksen.

Dette trenger du

- Koble bakhøyttalerne til den medfølgende trådløse boksen (kontroller at venstre og høyre høyttaler stemmer overens med tilkoblingene på den trådløse boksen).
- Koble den trådløse boksen til et strømuttak for å slå den på.

Hvis du ikke hører noe lyd fra bakhøyttalerne, gjør du følgende for paringen.

- 1** Trykk på **PAIRING** (PARING)-knappen på den trådløse boksen for å gå til paremodus.
➔ Den hvite LED-lampen på den trådløse boksen blinker raskt.
- 2** Når du er i **OPTICAL**-modus (trykk på **OPTICAL**), må du bruke fjernkontrollen og, innen seks sekunder, trykke to ganger på **◀** og deretter én gang på **Volum +**. Deretter holder du inne **BASS +**.
➔ Hvis paringen blir gjennomført, begynner den hvite LED-lampen på den trådløse boksen å lyse.

- ➔ Hvis paring mislykkes, begynner den hvite LED-lampen på den trådløse boksen å blinke sakte.

3 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.

Pare med subwooferen

Den trådløse subwooferen pares automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og subwooferen. Hvis du ikke hører noe lyd fra den trådløse subwooferen, gjør du følgende for paringen.

- 1 Slå på hovedenheten og subwooferen.
 - ➔ Hvis tilkoblingen til hovedenheten tapt, blinker den hvite LED-lampen på subwooferen sakte.
- 2 Trykk på **PAIRING** (PARING)-knappen på subwooferen for å gå til paremodus.
 - ➔ Den hvite LED-lampen på subwooferen blinker raskt.
- 3 Når du er i **OPTICAL**-modus (trykk på **OPTICAL**), må du bruke fjernkontrollen og, innen seks sekunder, trykke to ganger på **⏮** og deretter én gang på **Volum +**. Deretter holder du inne **BASS +**.
 - ➔ Hvis paringen blir gjennomført, begynner den hvite LED-lampen på subwooferen å lyse.
 - ➔ Hvis paring mislykkes, begynner den hvite LED-lampen på subwooferen å blinke sakte.
- 4 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.


Koble til TV

Koble dette produktet til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via høyttalerne til dette produktet.

Koble til TVen via HDMI (ARC)

Beste lydkvaliteten

Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom høyttalerne til dette produktet via én HDMI-kabel.

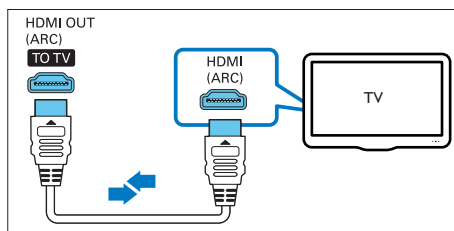

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.



Merknad

- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via dette produktet.
- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Koble til digitale enheter via HDMI

Koble en digital enhet, for eksempel en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll, til produktet via en enkelt HDMI-tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne måten, og spiller av en fil eller et spill

- vises video automatisk på TV-en og
- lyden spilles automatisk av på dette produktet.

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN** på produktet.
- 2 Koble til dette produktet til TV-en via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Hvis TV-en ikke er HDMI CEC-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TV-en.
- 3 På den tilkoblede enheten slår du på HDMI-CEC-operasjoner. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.

Koble til lyd fra TV og andre enheter


Spill av lyd fra TV eller andre enheter gjennom høyttalerne til dette produktet. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på dette produktet, TV-en og andre enheter.

Merknad

- Når dette produktet og TV-en er koblet til via **HDMI ARC**, er en lydtilkobling ikke nødvendig.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

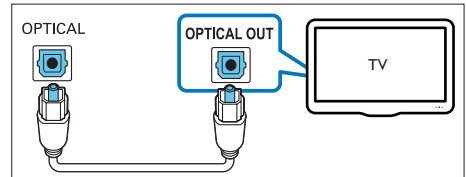

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL IN**-kontakten på produktet til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvaliteten

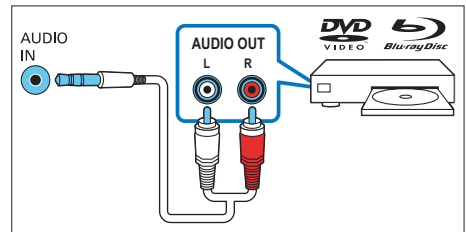

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUDIO IN** (3,5 mm jack-kontakt) på dette produktet til **AUDIO OUT** (rød og hvit kontakt) på TV-en eller annen enhet.
- 2 Trykk på **AUX** på fjernkontrollen for å bytte til **AUX**-modus.

Sette opp høyttalere

Sett opp høyttalerne manuelt for å få tilpasset surroundlyd.

Før du begynner

Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen.

Konfigurere høyttaleravstanden

Trådløs tilkobling forårsaker lydforsinkelse. Konfigurer høyttaleravstanden for å synkronisere lydutgangen mellom fronthøyttalerne, bakhøyttalerne og subwooferen.

- 1 Trykk på **DELAY** for å gå til konfigurasjonsmodus.
 - ↳ Displaypanelet viser **DELAY ADJ** (forsinkelsesjustering).
 - Hvis du vil avslutte konfigurasjonsmodusen, trykker du på **EXIT SETTINGS**, eller etter tre sekunder uten knappeaktivitet.
- 2 Trykk på **DELAY** på nytt for å velge en høyttaler for avstandsjustering.
- 3 Trykk på **Volum +/-** for å justere avstanden til den valgte høyttaleren.
 - Hvis du vil avslutte konfigurasjonsmodusen uten å lagre, trykker du på **EXIT SETTINGS**, eller etter tre sekunder uten knappeaktivitet.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å konfigurere avstanden til de andre høyttalerne.
- 5 Når konfigurasjonen er fullført, trykker du på **EXIT SETTINGS** for å avslutte.
 - ↳ Verdien lagres og brukes.

Konfigurere høyttalervolumet

Konfigurer høyttalervolumet for optimal surroundlyd.

- 1 Trykk på **VOL** for å gå til konfigurasjonsmodus.
 - ↳ Displaypanelet viser **SPKR VOL** (høyttalervolum).
 - Hvis du vil avslutte konfigurasjonsmodusen, trykker du på **EXIT SETTINGS**, eller etter tre sekunder uten knappeaktivitet.
- 2 Trykk på **VOL** på nytt for å spille av testtonen fra høyttalerne.
- 3 Trykk deretter på **VOL** for å velge en høyttaler for volumjustering.
- 4 Trykk på **Volum +/-** for å justere volum til den valgte høyttaleren.
 - Hvis du vil avslutte konfigurasjonsmodusen uten å lagre, trykker du på **EXIT SETTINGS**, eller etter tre sekunder uten knappeaktivitet.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 for å konfigurere volum til de andre høyttalerne.
- 6 Når konfigurasjonen er fullført, trykker du på **EXIT SETTINGS** for å avslutte.
 - ↳ Verdien lagres og brukes.

4 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **Volum +/-** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på .
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på  igjen, eller du trykker på **Volum +/-**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** for å velge et lydalternativ fra displaypanelet.
 - **AUTO**: Velger en lydnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
 - **M-CH**: Skaper en flerkanaals surroundlydopplevelse. Ideell for å se på film.
 - **PARTY**: Skaper forbedret stereolyd. Ideell for festmusikk.
 - **STEREO**: Skaper tokanaals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT** for å slå nattmodus av eller på.
 - Hvis nattmodus er slått på, vises **ON NIGHT** (natt på) på displaypanelet én gang.
 - Hvis nattmodus er slått av, vises **OFF NIGHT** (natt av) på displaypanelet én gang.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringssenheter, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.



Tips

- Hvis du ikke kan spille av fra USB-kilder på dette produktet, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren som leveres på www.philips.com/support.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer; og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3-fil på en USB-lagringsenhet.

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til kontakten **SERVICE (USB)** på dette produktet.
- 2 Trykk på og hold inne ►► på fjernkontrollen i mer enn fem sekunder.
↳ Dette produktet settes i USB-modus.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.
 - Trykk på ►► for å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
 - Trykk på ◀/▶ for å gå til forrige eller neste spor.
 - Trykk på **NIGHT** for å veksle under USB-avspilling; gjenta alle sporene i en mappe, og slå av gjentakelse.
 - Hvis gjentakelsesmodusen er slått på, vises **ALL RPT** på displaypanelet én gang.
 - Hvis gjentakelsesmodusen er slått av, vises **OFF RPT** på displaypanelet én gang.



Merknad

- Hvis en USB-lagringsenhet har et stort mediebibliotek, kan det ta litt tid å laste inn innholdet.
- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- Støtter en USB-port: 5 V $\overline{\text{V}}$, 500mA.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på produktet med en 3,5 mm stereo audiokabel.
- 2 Trykk på **AUDIO IN**.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfile eller musikk.
 - På MP3-spilleren anbefales det at du angir volum i innenfor området av 80 % maksimalt volum.

Spille av musikk via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble produktet til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfile som er lagret på enheten, via høyttalerne til dette produktet.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP og har Bluetooth-versjon 4.1.
- Den operative rekkevidden mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på 0 på fjernkontrollen for å sette dette produktet i Bluetooth-modus.
↳ **BT** vises på displayet og blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips CSS5530** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilkobling blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent til produktet piper:
↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.

- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
- Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på ◀ / ▶ på fjernkontrollen for å hoppe til et spor; eller trykk på ▶▶ for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
- Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble dette produktet sammen med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede  på fjernkontrollen for å avbryte den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen.

Spille av musikk via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter; for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
 - For paring trykker du på NFC-enheten på NFC-merket til dette produktet.
 - Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre høyttaler) og en NFC-enhet er cirka 10 meter.
- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).

- 2 Trykk på NFC-enheten på **NFC**-merket for dette produktet til du hører en pipelyd fra dette produktet.
- Ved første tilkobling vises det på noen mobile enheter en melding for paring, da må du velge JA for tilkobling.
- ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
- ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
- Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker du på NFC-enheten igjen med **NFC**-merket på dette produktet.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes dette produktet automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten knappeaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger.

- 1 I AUX-modus trykker du på **Volum -**, **BASS -** og **TREBLE -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.
- ↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

5 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Kontrollere programwareversjon

I HDMI ARC-kilden trykker du på **TREBLE -**, **BASS -** og **Volum -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder:

↳ Versjonsnummeret til programvaren vises på displaypanelet.

Oppdatere programvaren via USB



Forsiktig

- Ikke slå av produktet eller fjern USB-flashstasjonen når programvareoppdateringen pågår. Det kan føre til at produktet blir ødelagt.

1 Se den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.

- Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.

2 Last ned programvaren til en USB-flashstasjon.

① Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at den åpnede filen inneholder to filer: CSS5530.bin og RPT5530.bin (hvis tilgjengelig).

② Legg de to filene (CSS5530.bin og RPT5530.bin (hvis tilgjengelig)) i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.

3 Koble USB-flashstasjonen til **SERVICE (USB)**-kontakten på dette produktet.

4 Bytt til HDMI ARC-kilde for dette produktet (trykk på **HDMI ARC**).

5 På fjernkontrollen trykker du to ganger på **⏮** og én gang på **Volum +** i løpet av seks sekunder og holder deretter nede **SOUND**.

↳ Da blinker UPG (oppgradering) på displayet.

↳ Hvis det ikke er tilkoblet noen USB-flashstasjon eller det finnes en ugyldig oppgraderingsfil, vises "ERROR" (feil) på displaypanelet.

6 Trykk på **⏮** på fjernkontrollen for å starte oppgraderingen.

7 Vent til oppgraderingen er fullført.

↳ Når oppgraderingen er fullført, slår dette produktet seg automatisk av og deretter på igjen.



Merknad

- Oppgraderingen kan ta rundt tre minutter.

6 Veggmontering


Før du monterer dette produktet på veggen, må du lese all sikkerhetsinformasjonen.

Merknad

- Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet.

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av hva slags vegg produktet skal henges på, må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter:

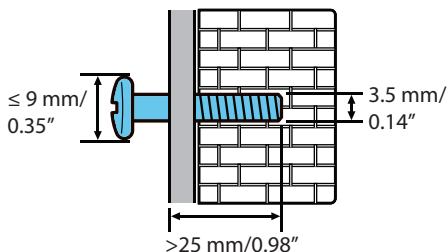

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for å finne ut hvordan du monterer dette produktet på veggen.

Montere front- og bakhøytalerne (valgfritt)

- 1) Merk av to hull på veggen ved hjelp av veggbraketten som følger med, og skru deretter inn to passende skruer i merkene på veggen.
- 2) Fest veggbraketten som følger med, til en høyttaler.
- 3) Heng opp høyttaleren på skruene som er sikret i veggen.

7 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt: 420 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Støtter MP3-filer
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-versjon: 4.1
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløs høyttalerkobling

- Frekvensbånd: 5725–5875 MHz
- Utgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Modell (strømadapter fra Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Utgang: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 580 x 51,5 x 98 mm
- Vekt: 1,2 kg
- **Innebygde høyttalere**
 - 2 x mellomnivå (90 mm / 3,5" x 34 mm / 1,3", 8 ohm)
 - 1 x diskant-høyttaler (25,4 mm / 1", 8 ohm)

Front-/bakhøyttalere

- Høyttalerelementer:
 - 2 x mellomnivå (63,5 mm / 2,5", 10 ohm)
 - 1 x diskant-høyttaler (25,4 mm / 1", 8 ohm)
- Mål (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Vekt: 1,3 kg/hver
- Kabellengde: 5 m/hver

Subwoofer

- Strømforsyning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 60 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 x 165 mm (6,5") woofer
- Mål (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Vekt: 5,7 kg

Trådløs boks/mottaker

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 20 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W

- Mål (B x H x D): 150 x 44,5 x 126 mm
- Vekt: 0,4 kg

Batterier til fjernkontroll

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på dette produktet fungerer ikke.

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.

- Koble lydkabelen fra dette produktet til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en egen lydtilkobling når:
 - produktet og TV-en er tilkoblet via **HDMI ARC**-tilkobling, eller
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på dette produktet
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

Det kommer ikke lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen til hovedenheten trådløst.

Ingen lyd fra bakhøyttalerne.

- Konfigurer bakhøyttalerne, og koble bakhøyttalerne til hovedenheten trådløst.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via dette produktet, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

NFC

En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

