

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Yardım ve destek	2
	Güvenlik	2
	Ürününüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Uyumluluk	4

2	Ürününüz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	5
	Konektörler	6
	Kablosuz subwoofer	6
	Kablosuz kasa (alıcı)	7

3	Bağlantı ve ayarlar	7
	Hoparlörleri yerleştirme	7
	Arka hoparlörlerle eşleme	8
	Subwoofer ile eşleme	9
	TV'ye bağlanma	9
	Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama	9
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	10
	Hoparlörleri ayarlama	10

4	Ürününüzün kullanılması	11
	Ses seviyesini ayarlama	11
	Ses çıkışını seçin	11
	USB depolama cihazları	12
	MP3 çalar	12
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	13
	NFC ile müzik çalma	13
	Otomatik bekleme modu	14
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	14

5	Yazılım güncelleme	14
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	14
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	14

6	Duvar askısı	15
----------	---------------------	-----------

7	Ürün spesifikasyonları	16
----------	-------------------------------	-----------

8	Sorun giderme	17
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtları bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce

ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çekin.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Gibson Innovations hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir; Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapatmanızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Uyumluluk


Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite


Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

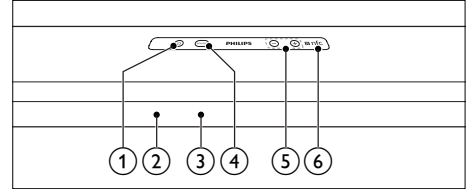

- ① **⏻**
Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.
- ② **Gösterge paneli**
- ③ **Bekleme göstergesi**
Bekleme modundayken ürünün bekleme göstergesi kırmızı renge döner.
- ④ **SOURCE**
Bu ürün için bir giriş kaynağı seçin.
- ⑤ **Ses düzeyi +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **NFC etiketi**
Bluetooth bağlantısı için etiket üzerinde NFC özellikli cihaza dokununuz.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

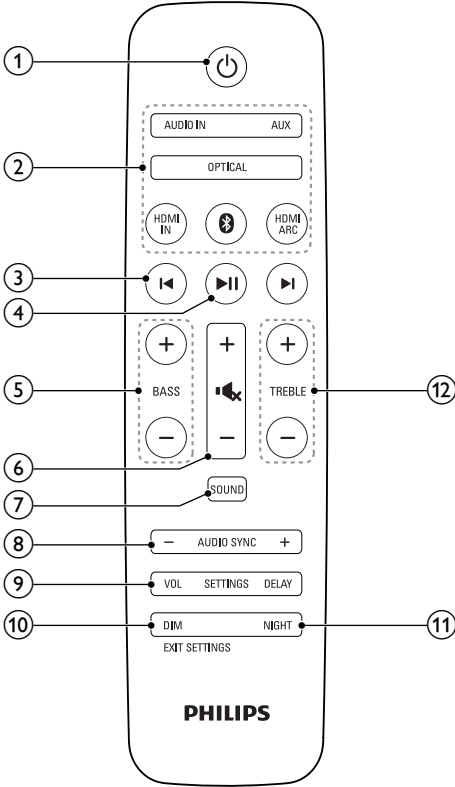

1 (Bekleme)

- Ana üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

2 Kaynak düğmeleri

AUDIO IN: Ses kaynağınızı 3,5 mm jak bulunan harici ses cihazı bağlantısı olarak belirler (MP3 gibi).

AUX: Ses kaynağınızı kırmızı/beyaz ses jackları bulunan harici ses cihazı bağlantısı olarak belirler.

OPTICAL: Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.

HDMI IN: Kaynağınızı HDMI IN bağlantısı olarak belirler.

: Bluetooth moduna geçer. Mevcut Bluetooth bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun.

HDMI ARC: Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.

3 /

USB modunda ve Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).

4

- USB ve Bluetooth modunda çalmayı başlatmak, durdurmak veya devam ettirmek için basın (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazları için).
- USB moduna girmek için en az 5 saniye basılı tutun.

5 BASS +/-

Bası artırmak veya azaltın.

6 Ses seviyesi kontrolü

- +/-: Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- : Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

7 SOUND

Bir ses modu seçer.

8 AUDIO SYNC +/-

Ses gecikmesini artırır veya azaltır.

9 Hoparlör ayarı düğmeleri

VOL: Hoparlörler için ses seviyesi ayarı moduna girer.

DELAY: Hoparlörler için mesafe ayarı moduna girer.

10 DIM / EXIT SETTINGS

- Ürünün gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- Hoparlör ayarı modundan çıkar.


11 NIGHT

- Gece modunu açar veya kapatır.
- USB'den oynatma sırasında oynatma modlarını seçmek için basın.

- ⑫ **TREBLE +/-**
Tizi artırmak veya azaltın.

Konektörler


Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir:

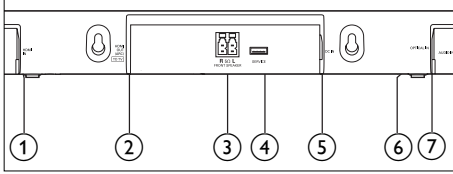

- ① **HDMI IN**
Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.
- ② **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
TV üzerindeki HDMI (ARC) girişine bağlanır.
- ③ **FRONT SPEAKER L/R**
Ön hoparlörlere bağlantı sağlar.
- ④ **SERVICE (USB)**
• Sesli ortam oynatma için bir USB depolama cihazına bağlanır.
• Bu ürünün yazılımını yükseltir.
- ⑤ **DC IN**
Güç kaynağına bağlantı.
- ⑥ **OPTICAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑦ **AUDIO IN**
3,5 mm jak (MP3 çalar gibi) veya kırmızı/ beyaz ses jakları bulunan harici bir cihazdan gelen ses girişi.

Kablosuz subwoofer


Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir:

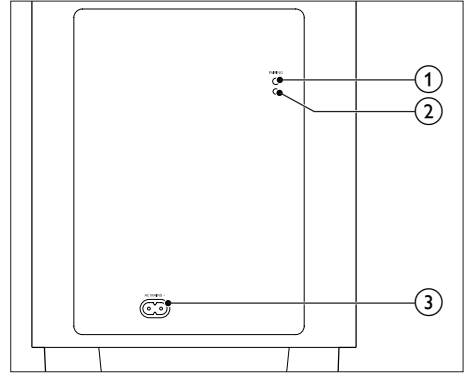

- ① **PAIRING (eşleştiriliyor)**
Subwoofer'in eşleme moduna girmek için basın.
- ② **Subwoofer göstergesi**
• Güç açıkken gösterge yanar.
• Subwoofer ile ana ünite arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp söner.
• Eşleme başarılı olduğunda, gösterge beyaz renkte yanmaya başlar.
• Eşleme başarısız olduğunda, gösterge beyaz renkte yavaşça yanıp söner.
• Kablosuz bağlantı 1 dakikalığına devre dışı kalırsa gösterge söner.
- ③ **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlayın.

Kablosuz kasa (alıcı)

Bu ürün, arka hoparlörlerin ana üniteyle kablosuz çalışabilmesi için kablosuz kutusu (alıcı) ile birlikte gelir.

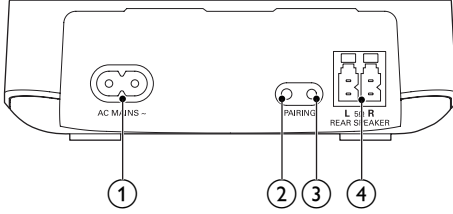

① AC MAINS

Güç kaynağına bağlantı.

② PAIRING (eşleştiriliyor)

Arka hoparlörler ve ana ünitenin eşleme moduna girmesi için basın.

③ Kablosuz göstergesi

- Arka hoparlörler ve ana ünite arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla yanıp söner.
- Eşleme başarılı olursa gösterge yanar.
- Eşleme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça yanıp söner.

④ Arka hoparlör konektörleri

Arka hoparlörlere bağlantı sağlar.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, bu ürünü bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.


Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Hoparlörleri yerleştirme

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizanıza yakın olacak şekilde yerleştirin.

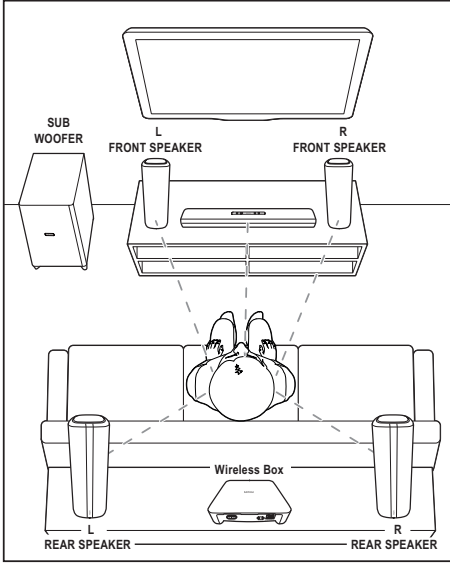

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:**
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 Ana ünite** (orta hoparlör fonksiyonu):
Ana üniteyi doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin.
- 3 FRONT SPEAKER L** (ön sol) ve **FRONT SPEAKER R** (ön sağ) hoparlörler:
Sol ve sağ hoparlörleri önde ve ana üniteden eşit mesafede olacak şekilde yerleştirin. Sol, sağ ve ana ünitenin oturduğunuz konumdan eşit mesafeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 4 REAR SPEAKER L** (arka sol) ve **REAR SPEAKER R** (arka sağ) hoparlörler:
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına,

konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sol veya tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.
- 6 Kablosuz kutusu (alıcı):**
Kolay kablo bağlantısı için kablosuz kutusunu arka hoparlörlerin arasına yerleştirin.

Arka hoparlörlerle eşleme

Arka hoparlörleri ana üniteyle kablosuz çalışması için ayarlayın. Ana üniteyi açtığınızda arka hoparlörler kablosuz bağlantı için ana üniteyle ve kablosuz kutusuyla otomatik olarak eşleşir.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Arka hoparlörleri birlikte verilen kablosuz kutusuna bağlayın (sol ve sağ hoparlörlerin kablosuz kutusu üzerindeki konektörlerle eşleştirdiğinden emin olun).
- Kablosuz kutusunu açmak için AC güç kaynağına bağlayın.

Arka hoparlörlerden ses gelmiyorsa eşleme için aşağıdakileri uygulayın.

- 1 Eşleme moduna girmek için kablosuz kutusundaki PAIRING (PAIRING) düğmesine basın.**
↳ Kablosuz kutusu üzerindeki beyaz LED hızla yanıp söner.
- 2 OPTICAL modundayken (OPTICAL düğmesine basın), altı saniye içinde, uzaktan kumandada iki kez Ses düğmesine, ardından bir kez Ses düzeyi + düğmesine basın ve BASS + düğmesini basılı tutun.**
↳ Eşleme başarılı olursa kablosuz kutusu üzerindeki beyaz LED yanar.
↳ Eşleme işlemi başarısız olursa kablosuz kutusu üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 3 Eşleme başarısız olursa yukarıdaki adımları tekrarlayın.**

Subwoofer ile eşleme

Ana ünite ve subwoofer'ı açtığınızda kablosuz subwoofer kablosuz bağlantı için ana ünite ile otomatik olarak eşleşir. Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyorsa eşleme için aşağıdakileri uygulayın.

- 1 Ana üniteyi ve subwoofer'ı açın.
↳ Ana üniteyle bağlantı kaybedildiğinde, subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 2 Eşleme moduna girmek için subwoofer'ın üzerindeki **PAIRING** (PAIRING) düğmesine basın.
↳ Subwoofer üzerindeki beyaz LED hızla yanıp söner.
- 3 OPTICAL modundayken (**OPTICAL** düğmesine basın), altı saniye içinde, uzaktan kumandada iki kez **⏮** düğmesine, ardından bir kez **Ses düzeyi +** düğmesine basın ve **BASS +** düğmesini basılı tutun.
↳ Eşleme başarılı olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yanar.
↳ Eşleme işlemi başarısız olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 4 Eşleme başarısız olursa yukandaki adımları tekrarlayın.

TV'ye bağlanma


Bu ürünü TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak

TV sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

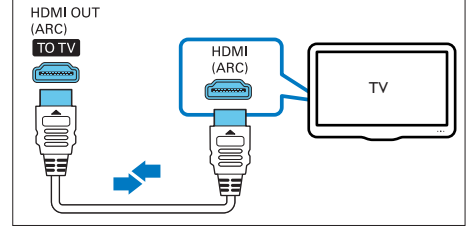

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazılarını kullanılamayabilirsiniz.

Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama

Set üstü kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI bağlantısı üzerinden bu ürüne bağlayın. Cihazları bu şekilde bağladığınızda ve bir dosya veya oyun yürüttüğünüzde,

- video otomatik olarak TV'nizde görüntülenir ve
- ses bu üründe otomatik olarak çalınır.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektörünü bu ürünündeki **HDMI IN** konektörüne bağlayın.

- 2 Bu ürünü TV'ye **HDMI OUT (ARC)** üzerinden bağlayın.
 - TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse TV'nizdeki doğru video girişini seçin.
- 3 Bağlı cihazda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin. Bu ürün, TV ve diğer cihazlarda mümkün olan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not

- Bu ürün ve TV'niz **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında, ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

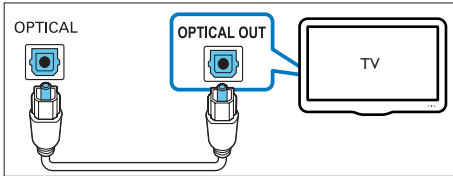

- 1 Optik kablo kullanarak bu üründeki **OPTICAL IN** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 2: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

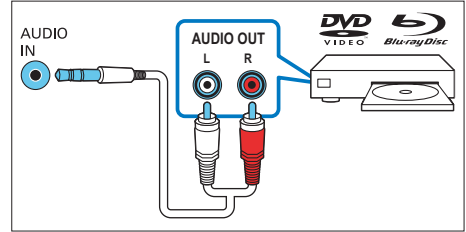

- 1 Analog kablo kullanarak ürünün üzerindeki **AUDIO IN** konektörünü (3,5 mm jak) TV veya diğer cihaz üzerindeki **AUDIO OUT** konektörlerine (kırmızı ya da beyaz) bağlayın.
- 2 AUX moduna geçmek için uzaktan kumandada **AUX** düğmesine basın.

Hoparlörleri ayarlama

Özelleştirilmiş surround ses deneyimi yaşamak için hoparlörleri el ile ayarlayın.

Başlamadan önce

Hızlı başlangıç kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.

Hoparlör mesafesini ayarlama

Kablosuz bağlantı ses gecikmesine neden olur. Ön hoparlörler, arka hoparlörler ve subwoofer arasında ses çıkışını senkronize etmek için hoparlör mesafesini ayarlayın.

- 1 Ayarlama moduna girmek için **DELAY** düğmesine basın.
 - ↳ Gösterge panelinde **DELAY ADJ** (gecikme ayarı) kaydırılır.
 - Ayar modundan çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın; aksi takdirde 3 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz.

- 2 Mesafe ayarı için **DELAY** düğmesine tekrar basarak bir hoparlör seçin.
- 3 Seçilen hoparlör için mesafe ayarlamak üzere **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Kaydetmeden ayar modundan çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın; aksi takdirde 3 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılamaz.
- 4 Diğer hoparlörler için mesafeyi ayarlamak üzere 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Ayarlama işlemini tamamladıktan sonra çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın.
↳ Değer kaydedilir ve uygulanır.

Hoparlör ses seviyesini ayarlama

En iyi surround ses için hoparlör ses seviyesini ayarlayın.

- 1 Ayarlama moduna girmek için **VOL** düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **SPKR VOL** (hoparlör ses seviyesi) kaydırılır.
 - Ayar modundan çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın; aksi takdirde 3 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılamaz.
- 2 Hoparlörlerden test sesini çalmak için **VOL** düğmesine tekrar basın.
- 3 Ses seviyesi ayarı için **VOL** düğmesine basarak bir hoparlör seçin.
- 4 Seçilen hoparlör için mesafe ayarlamak üzere **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Kaydetmeden ayar modundan çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın; aksi takdirde 3 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılamaz.
- 5 3. ve 4. adımları tekrarlayarak diğer hoparlörler için mesafeyi ayarlayın.
- 6 Ayarlama işlemini tamamladıktan sonra çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın.
↳ Değer kaydedilir ve uygulanır.

4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, bu ürünü bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **✖** düğmesine basın.
 - Sesi tekrar açmak için tekrar **✖** düğmesine veya **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.

Ses çıkışı seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Gösterge panelinden bir ses seçeneği belirlemek için **SOUND** düğmesine basın.
 - **AUTO**: Ses akışına göre bir ses ayarını otomatik olarak seçin.
 - **M-CH**: Çok kanallı surround dinleme deneyimi sunar: Film izlemek için idealdir.
 - **PARTY**: Gelişmiş stereo sunar: Parti müziği için ideal.
 - **STEREO**: İki kanallı stereo sunar: Müzik dinlemek için idealdir.

Ekolayzır

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 Frekansı değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT** düğmesine basın.
 - Gece modu açık olduğunda **ON NIGHT** (gece modu açık) gösterge panelinde bir kez kayar.
 - Gece modu kapalı olduğunda **OFF NIGHT** (gece modu kapalı) gösterge panelinde bir kez kayar.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

İpucu

- Bu üründe USB ile oynatma işlemi gerçekleştirilemezseniz www.philips.com/support adresindeki en son yazılımla ürününüzü güncelleştirin.

Size gerekenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazındaki bir MP3 dosyası.

- 1 USB depolama cihazını bu ürün üzerindeki **SERVICE (USB)** konektörüne bağlayın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **▶||** düğmesine basın ve en az 5 saniye basılı tutun.
↳ Bu ürün, USB moduna geçer.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - Oynatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
 - Önceki veya sonraki parçaya atlamak için **◀/▶** düğmesine basın.
 - USB'den oynatma sırasında, geçiş yapmak için **NIGHT** tuşuna basın: Tek bir klasördeki tüm parçaları tekrarlar ve tekrarlamayı kapatır.
 - Tekrar modu açık olduğunda **ALL RPT** gösterge panelinde bir kez kayar.
 - Tekrar modu kapalı olduğunda **OFF RPT** gösterge panelinde bir kez kayar.

Not

- USB depolama cihazı geniş bir ortam kitaplığına sahipse bu içerikleri yüklemek zaman alır.
- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- Şu USB bağlantı noktasını destekler: 5 V , 500 mA.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları bu üründeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 2 **AUDIO IN** düğmesine basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.
 - MP3 çalarda ses seviyesini maksimum seviyenin %80'i içinde belirlemeniz önerilir.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla, ürününüzü Bluetooth cihazınıza (ör: iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayın ve cihazda saklanan ses dosyalarını bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.1 olan bir Bluetooth cihazı.
 - Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).
- 1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için kumanda üzerindeki **BT** düğmesine basın.
 - ↳ Gösterge panelinde **BT** görüntülenir ve yanıp söner.
 - 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips CSS5530** ögesini arayın ve seçin(Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
 - ↳ Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.
 - 3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.

↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.

- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Oynatma sırasında bir çağrı gelirse müzik duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumandada **◀** / **▶** düğmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶||** düğmesine basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

Not

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **BT** düğmesini basılı tutun.

NFC ile müzik çalma

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokunun.
- Ana ünite (sol ve sağ hoparlörler) ve bir NFC cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

- 1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

- 2 Ürün sesli uyarı verene kadar bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokunun.
 - İlk bağlantı sırasında, bazı cihazlarda eşleme sorgu mesajı görüntülenir; Bağlanmak için "EVET" seçeneğini belirleyin.

→ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.

→ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.
- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Bağlantıyı kesmek için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına tekrar dokunun.

Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürünü fabrikada belirlenen varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 AUX modunda, uzaktan kumanda **Ses seviyesi -**, **BASS -** ve **TREBLE -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.

→ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

5 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

HDMI ARC kaynağında, uzaktan kumanda **TREBLE -**, **BASS -** ve **Ses seviyesi -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.

- Yazılım sürüm numarası gösterge panelinde görüntülenir.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme



Dikkat

- Ürün zarar görebileceğinden yazılım güncellemesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB flash sürücüyü yükleyin.
 - ① İndirdiğiniz dosyayı sıkıştırılmışsa açın ve açılan dosyada şu iki dosyanın bulunduğundan emin olun: "CSS5530.bin" ve "RPT5530.bin"(mevcutsa).
 - ② İki dosyayı ("CSS5530.bin" ve "RPT5530.bin" (mevcutsa)) USB flash sürücünün kök dizinine koyun.
- 3 USB flash sürücüyü bu ürün üzerindeki **SERVICE (USB)** konektörüne bağlayın.

- 4 Bu ürünü HDMI ARC kaynağına geçirin (HDMI ARC düğmesine basın).
- 5 Uzaktan kumandada, 6 saniye içinde **⏮** düğmesine iki kez ve **Ses düzeyi +** düğmesine bir kez basın ve ardından **SOUND** düğmesine basılı tutun.
- ↳ Gösterge panelinde "UPG" (yüksektme) mesajı yanıp söner.
- ↳ USB flash sürücüsü bağlı değilse veya geçersiz yüksektme dosyası bulunuyorsa gösterge panelinde "HATA" (hata) görüntülenir.
- 6 Yükleme işlemini başlatmak için uzaktan kumandadaki **⏮** düğmesine basın.
- 7 Yükleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
- ↳ Yükleme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Not

- Yüksektme işlemi yaklaşık 3 dakika sürebilir.

6 Duvar askısı


Ürünü duvara monte etmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun.

Not

- Hatalı duvar montajı; kazalara, yaralanmalara veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Birimine başvurun.
- Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın.

Vida uzunluğu/çapı

Bu ürünün duvar montaj desteği türüne bağlı olarak uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

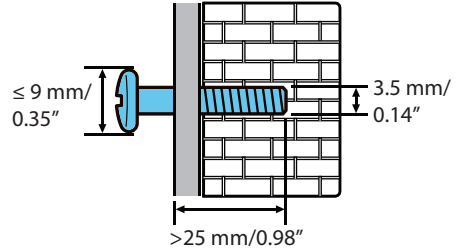

Ürünü duvara monte etmek için hızlı başlangıç kılavuzundaki resme bakın.

Ön ve arka hoparlörleri monte etme (isteğe bağlı)

- Birlikte verilen duvar braketini kullanarak duvara iki delik açın; ardından iki uygun vidayı duvara açılan deliklere sabitleyin.
- Birlikte verilen duvar braketini bir hoparlöre takın.
- Hoparlörü duvara sabitlenmiş olan vidalara asın.

7 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
420 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Optik:TOSLINK

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- MP3 dosya formatını destekler
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP
- Bluetooth sürümü: 4.1

- Frekans bandı/Çıkış gücü: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekansı: 13,56 MHz

Kablosuz hoparlör bağlantısı

- Frekans bandı: 5725 - 5875 MHz
- Çıkış gücü: ≤ 14 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Model (Philips markalı AC güç adaptörü): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Çıkış: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D): 580 x 51,5 x 98 mm
- Ağırlık: 1,2 kg
- Dahili hoparlörler
 - 2 x orta frekans aralığı (90 mm/3,5 inç x 34 mm/1,3 inç, 8 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)

Ön/arka hoparlörler

- Hoparlör sürücülere:
 - 2 x orta frekans aralığı (63,5 mm/2,5 inç, 10 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)
- Boyutlar (G x Y x D): 110 x 301 x 110 mm
- Ağırlık: Her biri 1,3 kg
- Kablo uzunluğu: Her biri 5 m

Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücülere: 1 x 165 mm (6,5 inç) woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 228 x 406 x 265 mm
- Ağırlık: 5,7 kg

Kablosuz kutusu/alıcı

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D):
150 x 44,5 x 126 mm;
- Ağırlık: 0,4 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.
- Bekleme modunda veya ağa bağlı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin altındadır.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleştirin.

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Üründeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Ses

Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Bu ürünün ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda aynı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
 - ürün ve TV **HDMI ARC** bağlantısı üzerinden bağlanmışsa veya
 - bu ürünün **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlarsa.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- Bu ürünün sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı kablosuz olarak ana üniteye bağlayın.

Arka hoparlörlerden ses gelmiyor.

- Arka hoparlörleri ayarlayın ve arka hoparlörleri ana üniteye kablosuz olarak bağlayın.

Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Bluetooth

Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırm veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırm veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendiğinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildiğinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

