

Vartotojo vadovas

40PFK6510
50PFK6510
55PFK6510

PHILIPS

Turinys

1	Televizoriaus apžvalga	4
1.1	Philips Android TV	4
1.2	Programų naudojimas	4
1.3	Žaidimų žaidimas	4
1.4	Filmų ir praleistos programos	4
1.5	Televizijos ir įrašų pristabdymas	4
1.6	Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	5
1.7	Socialiniai tinklai	5
1.8	3D	5
1.9	„Ambilight“	5
1.10	„Ambilight + Hue“	5
1.11	„Bluetooth“ ryšys	5
2	Nustatymas	7
2.1	Perskaitykite saugos instrukcijas	7
2.2	Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos	7
2.3	Patarimai dėl vietos parinkimo	7
2.4	Maitinimo laidas	7
2.5	Antenos laidas	8
2.6	Palydovinė antena	8
3	„Android TV“ prijungimas	9
3.1	Tinklas ir internetas	9
3.2	„Google“ paskyra	12
3.3	„Philips“ programų galerija	12
4	Įrenginių prijungimas	14
4.1	Apie ryšius	14
4.2	CAM su lustine kortele – CI+	16
4.3	Imtuvas – skaitmeninis imtuvas	17
4.4	Namų kino sistema – NKS	18
4.5	Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	20
4.6	Blu-ray Disc leistuvai	20
4.7	DVD leistuvai	20
4.8	„Bluetooth“ – garsiakalbiai ir žaidimų kompiuteriai	20
4.9	Ausinės	21
4.10	Žaidimų kompiuteris	22
4.11	Žaidimų pultas	22
4.12	USB standusis diskas	23
4.13	USB klaviatūra	24
4.14	USB atmintinė	24
4.15	Fotoaparatas	25
4.16	Kamera	25
4.17	Kompiuteris	25
5	Įjungimas ir išjungimas	27
5.1	Įjungta arba parengties režimas	27
5.2	„Philips“ logotipo ryškumas	27
5.3	Televizoriaus mygtukai	27
5.4	Išsijungimo laikmatis	27
5.5	Išjungimo laikmatis	28
6	Nuotolinis valdymas	29
6.1	Klavišų apžvalga	29
6.2	Paieška balsu	30
6.3	Klaviatūra	31
6.4	Nuotolinio valdymo pultas, susiejimas	32
6.5	IR jutiklis	32
6.6	Akumuliatoriai	32
6.7	Valymas	33
7	Kanalai	34
7.1	Kanalų diegimas	34
7.2	Kanalų sąrašai	34
7.3	Kanalų žiūrėjimas	35
7.4	Mėgstamiausi kanalai	38
7.5	Tekstas / teletekstas	39
7.6	Interaktyvioji televizija	40
8	TV gidas	42
8.1	Ko jums reikia	42
8.2	TV gido duomenys	42
8.3	TV gido naudojimas	42
9	Įrašymas ir „Pause TV“	44
9.1	Įrašymas	44
9.2	Kartojimas iš karto	45
10	Populiariausi pasirinkimai	47
10.1	Apie populiariausius pasirinkimus	47
10.2	Dabar rodoma	47
10.3	Televizija pagal pageidavimą	47
10.4	Vaizdo įrašai pagal pageidavimą	48
11	Pagrindinis meniu	49
11.1	Apie pagrindinį meniu	49
11.2	Pagrindinio meniu atidarymas	49
11.3	Paieška ir paieška balsu	49
11.4	Apribotasis profilis	49
12	TV meniu	50
12.1	Apie TV meniu	50
12.2	TV meniu atidarymas	50
13	„Netflix“	51
14	Įrenginio piktograma	52
14.1	TV įvesties perjungimas	52
14.2	TV įvesties parinktys	52
14.3	Įrenginio pavadinimas ir tipas	52
14.4	Žaidimai arba kompiuteris	52
14.5	Pakartotinis ryšių nuskaitymas	53
15	Programos	54
15.1	Apie programas	54
15.2	Google Play	54
15.3	Programų galerija	55
15.4	Programos paleidimas ir išjungimas	56
15.5	Programų užrakinimas	56
15.6	Programų tvarkymas	57
15.7	Laikymas	57
16	Žaidimai	59
16.1	Ko jums reikia	59
16.2	Žaidimų pultai	59
16.3	Žaisti žaidimą	59
16.4	Žaidimas perskirtame ekrane	59
16.5	Tinkamiausi žaidimo nustatymai	60
17	Internetas	61
17.1	Interneto paleidimas	61
17.2	Interneto parinktys	61
18	Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika	62
18.1	Iš USB jungties	62
18.2	Iš kompiuterio arba NAS	62
18.3	Iš debesų saugyklos paslaugos	62
18.4	Vaizdo įrašų leidimas	62
18.5	Nuotraukų peržiūra	63
18.6	Muzikos leidimas	63
19	Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	65

19.1 „Philips TV Remote App“	65	
19.2 „Google Cast“	65	
19.3 „Miracast“	65	
19.4 „AirPlay“	66	
19.5 MHL	67	
20 „Ambilight“	68	
20.1 „Ambilight“ stilius	68	
20.2 „Ambilight“ išjungtas	68	
20.3 „Ambilight“ nustatymai	68	
21 3D	69	
21.1 Ko jums reikia	69	
21.2 3D akiniai	69	
21.3 3D žiūrėjimas	70	
21.4 Optimalus 3D žiūrėjimas	70	
21.5 3D akinių priežiūra	70	
21.6 Pavojus sveikatai	70	
22 „Multi View“	72	
22.1 Apie „Multi View“ (kelių vaizdų funkciją)	72	
22.2 Teletekstas ir televizija	72	
22.3 „Nettv“ ir televizija	72	
22.4 HDMI ir televizija	72	
23 Nustatymai	73	
23.1 Vaizdas	73	
23.2 Garsas	79	
23.3 „Ambilight“ nustatymai	82	
23.4 Ekonustatymai	84	
23.5 Bendrieji nustatymai	85	
23.6 Laikrodis, regionas ir kalba	87	
23.7 Visuotinė prieiga	90	
24 Belaidis ryšys ir tinklai	93	
24.1 Tinklas	93	
24.2 „Bluetooth“	93	
25 „Android“ nustatymai	94	
26 Kanalu diegimas	95	
26.1 Antenos / kabelinės televizijos diegimas	95	
26.2 Palydovų diegimas	97	
26.3 Kanalu sąrašo kopijavimas	101	
27 Programinė įranga	103	
27.1 Naujinti programinę įrangą	103	
27.2 Programinės įrangos versija	103	
27.3 Atvirojo kodo programinė įranga	103	
27.4 Pranešimai	104	
28 Svarbiausi techniniai duomenys	105	
28.1 Aplinkosauga	105	
28.2 Maitinimas	105	
28.3 Operacinė sistema	106	
28.4 Priėmimas	106	
28.5 Ekranas tipas	106	
28.6 Ekranas įvesties skiriamoji geba:	106	
28.7 Matmenys ir svoriai	106	
28.8 Prijungimo galimybės	107	
28.9 Garsas	107	
28.10 Daugialypė terpė	107	
29 Žinynas ir palaikymas	108	
29.1 Užregistruokite savo televizorių	108	
29.2 Žinyno naudojimas	108	
29.3 Trikčių diagnostika ir šalinimas	108	
29.4 Interneto žinynas	111	
29.5 Palaikymas ir remontas	111	
30 Sauga ir priežiūra	112	
30.1 Saugumas	112	
30.2 Ekranas priežiūra	113	
31 Naudojimo sąlygos	114	
31.1 Naudojimo sąlygos – televizorius	114	
31.2 Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius	114	
31.3 Naudojimosi sąlygos – „Philips“ programų galerija	114	
32 Autorių teisės	116	
32.1 MHL	116	
32.2 HDMI	116	
32.3 „Dolby Digital Plus“	116	
32.4 „DTS Premium Sound™“	116	
32.5 Microsoft	116	
32.6 „Wi-Fi“ Alliance	116	
32.7 „Kensington“	117	
32.8 Kiti prekių ženklai	117	
Rodyklė	118	

Televizoriaus apžvalga

Philips Android TV

Pristatome Philips Android TV™.

„Android TV“ suteikia prieigą prie tūkstančių filmų, laidų ir žaidimų iš „Google Play“, „YouTube“ ir kitų jūsų mėgstamų programų.*

Paieška balsu ir pritaikytos rekomendacijos leis daugiau laiko skirti pramogoms, todėl nebereikės gaišti laiko ieškant ko nors gera. Naudodamiesi integruotąja „Google Cast“ galite lengvai transliuoti filmus, laidas ir nuotraukas iš „Chromebook“ kompiuterio ar „Android“ įrenginio per savo televizorių.**

Naudodamiesi programa „ Philips TV Remote App“ savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje galite žiūrėti televizijos kanalus. Peržiūrėkite nuotrauką dideliame televizoriaus ekrane arba žiūrėkite mėgstamą kulinarijos laidą per planšetinį kompiuterį virtuvėje. Nuo šiol televizorius taps jūsų namų mobiliųjų įrenginių dalimi.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo ir interneto.

* Televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Tam tikri turinio teikėjai gali reikalauti prenumeratos.

** Transliacijų funkcija yra pritaikyta tik kai kurioms paslaugoms. Kito turinio transliacijų kokybė gali skirtis. Palaikomos operacinės sistemos ir įrenginiai: „Android 2.3“ ir naujesnė versija, „iOS® 7“ ir naujesnė versija, „Windows® 7“ ir naujesnė versija, „Mac OS® 10.7“ ir naujesnė versija bei „Chrome OS“ (38 ar naujesnė versija).

„Google“, „Android“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai. „Android“ robotas buvo atkurtas ar modifikuotas naudojantis „Google“ sukurtu ir bendrintu darbu ir yra naudojamas vadovaujantis sąlygomis, kurios nurodytos „Creative Commons 3.0“ priskirtoje licencijoje.


<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Programų naudojimas

Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų.

Programų puslapyje pateikiamas televizoriuje įdiegtų programų rinkinys. Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje,

televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, žaidimų ar orų prognozės ir pan. Arba galite paleisti interneto naršyklės programą, pavyzdžiui, „Google Chrome“, ir naršyti internete.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Programos.

Žaidimų žaidimas


Žaidimus galite žaisti per prijungtą žaidimų kompiuterį, įdiegtą programą arba tiesiog prisijungę prie žaidimų svetainės internete. Televizoriuje galite pasirinkti žaidimams pritaikytus nustatymus, kad veiksmo scenos būtų greitos ir sklandžios.

Filmai ir praleistos programos

Jei norite pasinaudoti vaizdo įrašų nuoma, visai nereikia išeiti iš namų.

Atidarykite Vaizdo įrašai pagal pageidavimą ir žiūrėkite naujausius filmus savo televizoriaus ekrane. Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą, sukurkite asmeninę paskyrą, pasirinkite filmą ir paspauskite „Leisti“.

Vaizdo įrašais pagal pageidavimą galima naudotis tik tam tikrose šalyse.


Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Vaizdo įrašai pagal pageidavimą.

Televizijos ir įrašų pristabdymas

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti ir įrašyti transliaciją iš skaitmeninių televizijos kanalų.

Pristabdykite televiziją ir atsiliepkite į skubų telefono skambutį arba paprasčiausiai padarykite pertraukėlę, kai rodomos sporto rungtynės – televizorius įrašys transliaciją į USB standųjį diską. Ją vėliau galėsite peržiūrėti.

Prijungę USB standųjį diską, taip pat galite įrašyti skaitmenines transliacijas. Galite įrašyti tuo metu, kai žiūrite programą, arba galite nustatyti vėliau rodomos programos įrašymą.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Pause

1.6

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Naujoji „ Philips TV Remote App“ – tai jūsų naujas televizoriaus bičiulis.

Įdiegę „TV Remote App“ programą išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje galite valdyti visą naudojamą mediją. Perkelkite nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną ir žiūrėkite bet kurį mėgstamą TV kanalą tiesiogiai planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Atidarykite TV gidą ir suplanuokite įrašymą rytojui. Televizorius viską atliks už jus. Įjunkite „Ambilight+hue“ ir pasirinkite jūsų svetainei tinkamiausią spalvų efektą. Naudodami „TV Remote App“ viską valdote jūs. Galite tiesiog sumažinti televizoriaus garsumą.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

Ji nemokama.


„Philips TV Remote App“ galima naudotis sistemose „iOS“ ir „Android“.

1.7

Socialiniai tinklai

Nebūtina keltis norint peržiūrėti draugų žinutes kompiuteryje.

Į šį televizorių galite gauti pranešimus iš socialinio tinklo ir peržiūrėti juos ekrane. Į šį pranešimą galite atsakyti sėdėdami ant sofos.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Programos.

1.8

3D

Jūsų naujajame televizoriuje yra 3D televizijos funkcija.

Žiūrėdami filmus mėgaukitės jaudinančiais 3D vaizdais. Žiūrėkite filmus 3D formatu iš „Blu-ray“ leistuvo arba išsinuomokite 3D filmus iš vaizdo įrašų parduotuvės, kurią rasite pagrindiniame meniu, vaizdo įrašus pagal pageidavimą.

Televizoriuje naudojama aktyviojo 3D technologija, kad 3D vaizdais galėtumėte mėgautis didele raiška.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite

1.9

„Ambilight“

„Ambilight“ yra elegantiškiausia ir išskirtiniausia jūsų naujojo „Philips“ televizijos funkcija.

Subtili spalvota šviesa, švyti iš už ekrano ir pagyvina vaizdinę jūsų patirtį. Su „Ambilight“ jūsų akys atsipalaiduoja, tačiau protas visiškai įsijaučia į tai, ką matote.

Su „ Ambilight+hue“ dar labiau išnaudosite „Ambilight“ galimybes. Naudojama belaidėse reguliuojamose „ Philips Hue“* lemputėse. Visos šios lemputės pripildo jūsų kambarį spalvų, atitinkančių rodomas televizoriuje.

Išjungę „Ambilight“ iškart jos pasigesite.

* Galima įsigyti atskirai.

1.10

„Ambilight + Hue“

Jūsų „Ambilight TV“

Unikali „Philips Ambilight“ technologija yra išskirtinė. Dėl šios technologijos ekranas ne tik atrodo platesnis, bet ir užtikrinama įdomesnė žiūrėjimo patirtis. Taip yra dėl iš televizoriaus šonų ant šalia esančios sienos plačiai šviečiančių šviesų. Spalvos, gyvumas ir jaudulys iš ekrano persikelia į svetainę, todėl vaizdai labiau jaudina, yra intensyvesni ir tiesiog įtraukia.

„Ambilight + Hue“

Pripildykite erdvę ir savo gyvenimą „Ambilight“ stebuklu. „Ambilight + hue“ suteikia galimybę „Ambilight“ šviesas perkelti į kambarį.

Su „ Ambilight+hue“ dar labiau išnaudosite „Ambilight“ galimybes. Naudojama belaidėse reguliuojamose „ Philips Hue“* lemputėse. Visos šios lemputės pripildo jūsų kambarį spalvų, atitinkančių rodomas televizoriuje.


„Ambilight TV“ ir „hue“ lemputės „susišneka“ be laidų ir apsupa jus emocijomis, energija ir „Ambilight“ spalvomis.

* „Hue“ rinkinį galima įsigyti atskirai.

„Bluetooth“ ryšys

Jūsų televizoriuje yra „Bluetooth“ technologija.

Galima prijungti ir papildomus belaidžius garsiakalbius arba belaides ausines. Pamiškite besiraizgančius laidus, dabar įrenginį tereikia susieti su televizoriumi.

Jeigu reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite Bluetooth arba Belaidžiai garsiakalbiai.

Nustatymas

2.1

Perskaitykite saugos instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių.

Jei norite perskaityti instrukcijas, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Saugos instrukcijas**.

2.2

Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos

Televizoriaus stovas


Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jei pametėte šią instrukciją, galite ją atsisiųsti iš www.philips.com.

Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį, suraskite ir atsisiųskite trumpąją instrukciją.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorius parengtas tvirtinti prie VESA standartus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai).

Pirkdami sieninius laikiklius nurodykite toliau pateiktą VESA kodą . . .

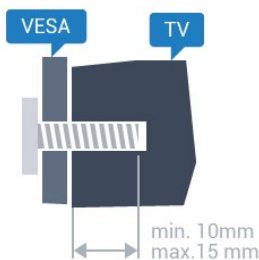

- 32PFx6500
- VESA MIS-F 100x100, M4
- 40PFx6510,
- 40PFx6540, 40PFx6550, 40PFx6560, 40PFx6580
- VESA MIS-F 200x200, M4
- 50PFx6510,
- 50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560, 50PFx6580
- VESA MIS-F 400x200, M6
- 55PFx6510,
- 55PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580

- VESA MIS-F 400x200, M6
- 65PFx6520
- VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Pasiruošimas

Pirmiausia televizoriaus nugarėlėje išsukite 4 plastikinius varžtus.
Metalinius varžtus, kuriais televizorius tvirtinamas prie VESA reikalavimus atitinkančio laikiklio, būtinai įsukite maždaug 10 mm į angas su sriegiu televizoriuje.

Atsargiai

Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Be to, prieš tvirtindami televizorių prie laikiklio perskaitykite saugos perspėjimus.
„TP Vision Europe B.V.“ nepisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą arba už nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus, patirtus televizorių tvirtinant prie sienos.

2.3

Patarimai dėl vietos parinkimo


- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ efekto pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Televizorių statykite iki 15 cm nuo sienos.
- Tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra toks, kai atstumas iki ekrano yra tris kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.



2.4

Maitinimo laidas

- Įjunkite maitinimo laidą į televizoriaus POWER (maitinimo) jungtį, esančią televizoriaus gale.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į jungtį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada pasiekiamas.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

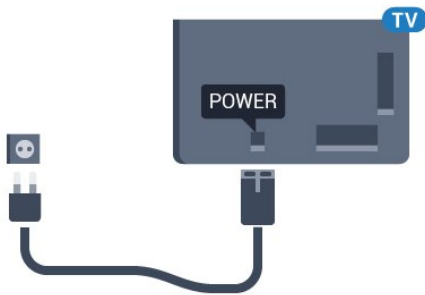

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Ijungimas** (čia pateikiama daugiau informacijos apie televizoriaus įjungimą ar išjungimą).


2.5

Antenos laidas

Įkiškite antenos kištuką iki galo į **Antenos lizdą**, esantį televizoriaus galinėje pusėje.

Galite prijungti savo anteną arba antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos. Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.


Naudokite šią antenos jungtį DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

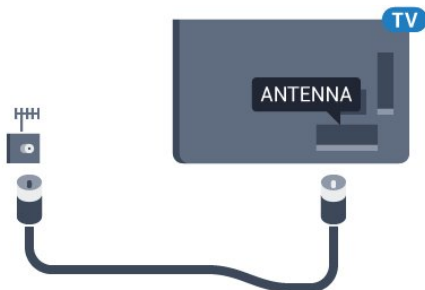

2.6

Palydovinė antena

Prijunkite F tipo palydovinę jungtį prie palydovinės antenos lizdo **SAT**, esančio televizoriaus galinėje pusėje.

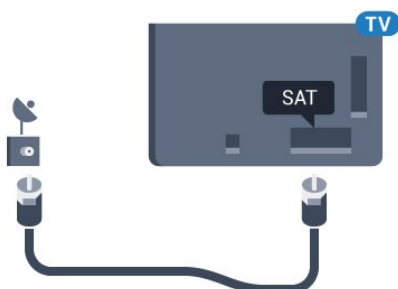

„Android TV“ prijungimas

Tinklas ir internetas

Namų tinklas

Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ funkcijų suteikiamas galimybes, televizorių reikia prijungti prie interneto.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo su didelės spartos interneto ryšiu. Galite jungti televizorių prie tinklo maršruto parinktuvo belaidžiu ryšiu ar laidu.

Jungtis prie tinklo

Belaidis ryšys

Ko jums reikia

Jei televizorių prie interneto norite prijungti belaidžiu ryšiu, turite naudoti prie interneto prijungtą „Wi-Fi“ kelvedį.


Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.



Prisijungimas

Belaidis ryšys

Jei norite prisijungti prie belaidžio tinklo...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir spauskite **OK**.
- 5 - Rastų tinklų sąrašą pasirinkite savo belaidį tinklą. Jeigu jūsų tinklo nėra sąrašą, nes tinklo pavadinimas


paslėptas (jūs kelvedyje išjungėte SSID transliavimą), pasirinkite **Pridėti naują tinklą** ir įveskite tinklo pavadinimą patys.

6 - Atsižvelgdami į kelvedžio tipą, įveskite savo šifravimo kodą – WEP, WPA arba WPA2. Jei šio tinklo šifravimo kodą esate įvedę anksčiau, pasirinkite **OK** ir iškart prisijunkite.

7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.


WPS

Jei jūsų kelvedyje yra WPS funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **WPS** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Nueikite prie kelvedžio, paspauskite WPS mygtuką ir grįžkite prie televizoriaus per 2 minutes.
- 6 - Pasirinkite **Jungtis** ir prisijunkite.
- 7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

WPS su PIN kodu

Jei jūsų kelvedyje yra WPS su PIN kodu funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **WPS su PIN kodu** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Užsirašykite 8 skaitmenų PIN kodą, kuris rodomas ekrane, ir įveskite jį kelvedžio programinėje įrangoje kompiuteryje. Paskaitykite kelvedžio naudotojo vadove, kurioje kelvedžio programinės įrangos vietoje reikia įvesti PIN kodą.
- 6 - Pasirinkite **Jungtis** ir prisijunkite.
- 7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia

belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.

• Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

• Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

• Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
• Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuostį) interneto ryšį.


DHCP

• Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Prijungimas laidu


Ko jums reikia

Jei televizorių norite prijungti prie interneto, jums reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedžio. Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

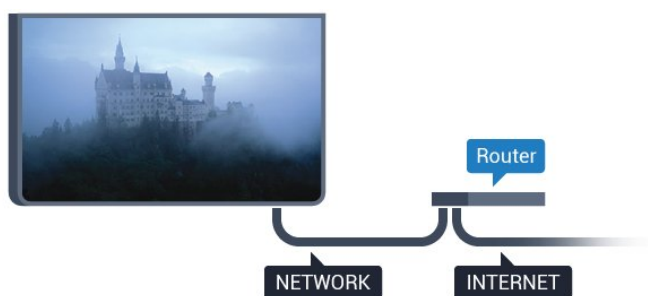

Prisijungimas

Jei norite prijungti laidu...

- 1 - Prijunkite kelvedį prie televizoriaus tinklo laidu (eterneto laidu**).
- 2 - Įsitinkite, kad kelvedis yra įjungtas.
- 3 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 5 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“** > **Prisijungti prie tinklo** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Laidinis** ir paspauskite **OK**. Televizorius nuolatos ieško galimo tinklo ryšio.
- 7 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.


**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP kat. 5E eterneto laidą.

Tinklo nustatymai

Peržiūrėti tinklo nustatymus

Čia galite peržiūrėti visus dabartinio tinklo nustatymus: IP ir MAC adresus, signalo stiprumą, spartą, šifravimo metodą ir pan.


Jei norite peržiūrėti dabartinio tinklo nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“** > **Peržiūrėti tinklo nustatymus** ir paspauskite **OK** (gerai).
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Tinklo konfigūracija

Jei esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, televizoriuje pasirinkite nustatymą **Statinis IP**.


Jei televizoriuje norite nustatyti statinį IP...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“** > **Tinklo konfigūracija** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Statinis IP** ir paspauskite **OK**, kad įjungtumėte **Statinio IP konfigūraciją**.
- 5 - Pasirinkite **Statinio IP konfigūracija** ir sukonfigūruokite ryšį.
- 6 - Čia galite nustatyti IP adresą, **Tinklo kaukės**, **Tinklų sietuvo**, **DNS 1** ar **DNS 2** numerius.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, jį galite įjungti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Nustatymas **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)** turi būti įjungtas.


Jei norite įjungti WoWLAN...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“** > **Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Ijungti „Wi-Fi“ ryšį

Televizoriuje „Wi-Fi“ ryšį galite įjungti arba išjungti.


Jei norite įjungti Wi-Fi...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ įjungtas / išjungtas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

Jei jūsų televizorius nerodo medijos failų, įsitikinkite, kad įjungtas Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra įjungtas.


Jei norite įjungti DMR...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Digital Media Renderer“ – DMR** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Ijungti „Wi-Fi“ Miracast“

Ijunkite „Wi-Fi“ Miracast“, kad išmaniojo telefono, planšetinio ar kito kompiuterio ekrano vaizdą galėtumėte peržiūrėti televizoriuje.

Jei norite įjungti „Miracast“...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ Miracast“** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite „Miracast™“, **įjungta**.

Pašalinkite „Wi-Fi“ Miracast“ jungtį

Išvalykite prijungtų ir blokuojamų įrenginių, kurie naudojami su „Miracast“, sąrašą.


Jei norite pašalinti „Miracast“ jungtis...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ Miracast“ jungtys** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išvalyti viską** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Tinklas, „Wi-Fi“ Smart Screen“

Jei skaitmeninės televizijos kanalus norite žiūrėti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje su „Philips TV Remote App“, turite įjungti „Wi-Fi“ Smart Screen“. Kai kurių koduotų kanalų mobiliajame įrenginyje žiūrėti nėra galimybės.


Jei norite įjungti „Wi-Fi“ Smart Screen“...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ Smart Screen“** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

TV tinklo pavadinimas

Jei namų tinkle yra keli televizoriai, kiekvienam televizoriui galite sugalvoti išskirtinį pavadinimą.


Jei norite pakeisti televizoriaus pavadinimą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > TV tinklo pavadinimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Ekrane esančia klaviatūra arba nuotolinio valdymo klaviatūra (jei yra) įveskite pavadinimą.
- 5 - Pasirinkite **✓**, kad patvirtintumėte pakeitimą.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Valyti interneto atmintį

Naudodami parinktį **Valyti interneto atmintį** galite išvalyti visus televizoriuje saugomus interneto failus ir prisijungimo duomenis, pvz., slaptažodžius, slapukus ir istoriją.

Jei norite valyti interneto atmintį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys** ir tinklai ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > Valyti interneto atmintį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Failų bendrinimas

Televizorių galima prijungti prie kitų jūsų belaidžio tinklo įrenginių, pvz., jūsų kompiuterio ar išmaniojo telefono. Galite naudoti kompiuterį su „Microsoft Windows“ arba „Apple“ OS X.

Šio televizoriaus ekrane galite peržiūrėti nuotraukas, leisti muziką ir vaizdo įrašus, laikomus jūsų kompiuteryje.

3.2

„Google“ paskyra

Prisijungti


Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ galimybes, galite prisijungti prie „Google“ naudodami savo „Google“ paskyrą.

Prisijungę galėsite žaisti mėgstamus žaidimus telefone, planšetiniame kompiuteryje ir televizoriuje. Be to, televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti pritaikytas vaizdo įrašų ir muzikos rekomendacijas bei naudotis „YouTube“, „Google Play“ ir kitomis programomis.

Prisijungti

Televizoriuje prie „Google“ prisijunkite naudodami turimą „Google“ paskyrą. „Google“ paskyrą sudaro el. pašto adresas ir slaptažodis. Jei dar neturite „Google“ paskyros, susikurkite ją naudodamiesi staliniu ar planšetiniu kompiuteriu (accounts.google.com). Jei norite žaisti žaidimus iš „Google Play“, jums reikia „Google+“ profilio. Jei neprisijungėte pirmojo TV diegimo metu, tai visada galite padaryti vėliau.

Jei norite prisijungti po televizoriaus diegimo...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.

3 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Pridėti paskyrą**, tada paspauskite **OK**.

4 - Paspauskite **OK** lange **PRISIJUNGIMAS**.

5 - Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra įveskite el. pašto adresą ir paspauskite nedidelį mygtuką **OK**, esantį klaviatūros dešinėje.

6 - Įveskite slaptažodį ir paspauskite tą patį mažą mygtuką **OK**, kad prisijungtumėte.


7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei norite prisijungti prie kitos „Google“ paskyros, pirmiausia atsijunkite, tada prisijunkite prie kitos paskyros.

„Android“ nustatymai

Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 - Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

3.3

„Philips“ programų galerija

„Philips“ programos

Prijunkite televizorių prie interneto ir mėgaukitės „Philips“ atrinktomis programomis. Šios programos yra sukurtos specialiai televizoriui. „Philips“ programų galerijoje rasite platų programų pasirinkimą. Kai kuriuose šalyse programos galite įdiegti vietinės videonuomos programos ar programos iš šalyje veikiančių televizijos transliuotojų. Pastarieji gali siūlyti ir interneto televizijos paslaugas.

„Philips“ programų galerijos programų rinkinys gali skirtis ir priklausyti nuo šalies ar regiono.



Kelios programų galerijos programos jau įdiegtos jūsų

televizoriuje. Jei norite įdiegti kitų programų iš programų galerijos, būsite paraginti sutikti su naudojimosi sąlygomis. Privatumo nustatymus galite pasirinkti patys.

Naudojimo sąlygos

Jei norite įdiegti ir naudotis „Philips“ programų galerijos programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis pirmojo televizoriaus diegimo metu, su jomis visada galite sutikti vėliau. Vos sutinkate su naudojimosi sąlygomis kai kuriomis programomis galite pradėti naudotis iškart, be to, galite naršyti po „Philips“ programų galeriją ir įdiegti kitų programų.

Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis po televizoriaus diegimo...



- 1 - Paspauskite  HOME ir pasirinkite „Philips“ kolekcija > Programų galerija, tada paspauskite OK, kad atidarytumėte programų galeriją.
- 2 - Pasirinkę Naudojimosi sąlygos ir paspaudę OK galėsite perskaityti sąlygas.
- 3 - Pasirinkite Sutinku ir paspauskite OK. Sutikimo atšaukti negalima.
- 4 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Privatumo nustatymai

„Philips“ programų galerijos programose galite pasirinkti privatumo nustatymus.

- Galite leisti siųsti techninius statistinius duomenis į „Philips“.
- Galite leisti teikti asmenines rekomendacijas.
- Galite leisti naudoti slapukus.
- Galite įjungti užraktą nuo vaikų ir blokuoti 18+ įvertintas programas.

Jei norite nustatyti „Philips“ programų galerijos privatumo nustatymus...

- 1 - Paspauskite  HOME ir pasirinkite „Philips“ kolekcija > Programų galerija, tada paspauskite OK, kad būtų atidaryta programų galerija.
- 2 - Galite pasirinkti Privatumo politika, tada paspausti OK, kad perskaitytumėte sąlygas.
- 3 - Pasirinkite Sutinku ir paspauskite OK. Sutikimo atšaukti negalima.
- 4 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Įrenginių prijungimas

Apie ryšius

Jungiamumo vedlys

Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su geriausios kokybės jungtimi. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungia tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Jeigu jums reikia prie televizoriaus prijungti keletą įrenginių, galite pasinaudoti „Philips“ televizoriaus jungiamumo vadovu. Vadove pateikiama informacija, kaip prijungti ir kokius laidus naudoti.

Apsilankykite adresu www.connectivityguide.philips.com

Antenos lizdas


Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad antenos signalas pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (arba) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

HDMI prievadai

HDMI kokybė

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Televizijos signalui naudokite HDMI laidą.

Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

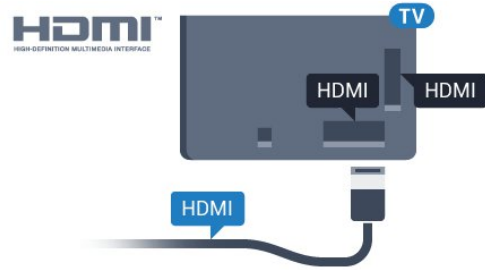

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI laidai palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko **HDMI ARC** (garso grąžinimo kanalo) funkciją.

Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje (NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, prijunkite ją prie bet kurio šio televizoriaus HDMI lizdo. Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Prijungdami NKS galite naudoti bet kurią šio televizoriaus HDMI jungtį, bet ARC vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu (jungtimi).

HDMI MHL

Naudodami **HDMI MHL**, tai ką matote „Android“ išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, galite nusiųsti į televizoriaus ekraną.

Ši **HDMI 4** televizoriaus jungtis naudoja **MHL 2.0** („Mobile High-Definition Link“).

Naudojant laidinį ryšį užtikrinamas stabilumas, plati dažnių juosta ir nedidelis vėlavimas, be to, nėra belaidžių trukdžių ir atkuriamas aukštos kokybės garsas. Prijungus MHL įkraunamas išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio akumuliatorius. Nors ir prijungtas, mobilusis įrenginys nebus kraunamas, jei įjungtas televizoriaus parengties režimas.


Sužinokite, koks pasyvusis MHL kabelis tinka jūsų mobiliam įrenginiui. Jums reikalingas kabelis su HDMI jungtimi televizoriui viename gale, o kitame gale turi būti jungtis, prie kurios galėtumėte prijungti savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

HDMI CEC – „EasyLink“

EasyLink

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Didelės raiškos (HD) televizijos signalui perduoti naudokite HDMI laidą. Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

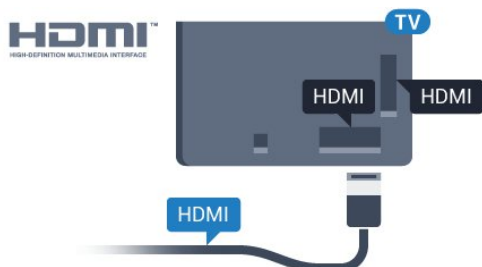

EasyLink HDMI CEC

Jeigu jūsų įrenginiai yra sujungti HDMI jungtimi ir turi „EasyLink“ funkciją, galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. „EasyLink“ naudoja HDMI CEC (angl. „Consumer Electronics Control“ – plataus vartojimo elektronikos valdymas) ryšiui su prijungtais įrenginiais palaikyti. Įrenginiai turi palaikyti HDMI CEC ir turi būti prijungti HDMI jungtimi.

„EasyLink“ sąranka

Televizorius pristatomas su įjungtu „EasyLink“. Patikrinkite, ar visi HDMI-CEC nustatymai tinkamai nustatyti prijungtuose „EasyLink“ įrenginiuose. „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.

HDMI CEC kitų gamintojų įrenginiuose

HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“.

Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

Įrenginių valdymas

Norėdami valdyti prie HDMI prijungtą įrenginį ir nustatyti naudodami „EasyLink“, pasirinkite įrenginį (arba jo operaciją) televizoriaus jungčių sąrašė. Spauskite **SOURCES**, pasirinkite prie HDMI prijungtą įrenginį ir spauskite **OK**.

Kai įrenginys pasirenkamas, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite jį valdyti. Tačiau

mygtukų **HOME** ir **OPTIONS** bei kai kurių kitų televizoriaus mygtukų komandos nėra siunčiamos į įrenginį.

Jeigu jums reikalingo mygtuko nėra televizoriaus nuotolinio valdymo pulte, galite pasirinkti jį iš parinkčių meniu.

Spauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Valdikliai** meniu juostoje. Ekrane pasirinkite jums reikalingą įrenginio mygtuką ir spauskite **OK**.

Kai kurių specialių įrenginio mygtukų gali nebūti valdiklių meniu.

Į TV nuotolinio valdymo pulto komandas reaguos tik įrenginiai, palaikantys „EasyLink“ nuotolinio valdymo funkciją.

„EasyLink“ įjungimas ar išjungimas

Galite įjungti arba išjungti „EasyLink“. Televizorius parduodamas su įjungtais „EasyLink“ nustatymais.

Jei „EasyLink“ norite išjungti visiškai...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **EasyLink**, paspauskite **➤** (dešinėn) ir kitame žingsnyje pasirinkite **EasyLink**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

EasyLink nuotolinis valdymas

Jei norite, kad įrenginiai būtų susieti, bet nenorite jų valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, „EasyLink“ nuotolinį valdymą galite išjungti kiekviename jų atskirai.


Jei norite įjungti arba išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **EasyLink >** „EasyLink“ nuotolinis valdymas ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta** ir spauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

DVI į HDMI

Jei vis dar turite įrenginių, kuriuose yra tik DVI jungtis, juos galite jungti prie bet kurios HDMI jungties naudodami DVI–HDMI adapterį.

Jei jūsų įrenginyje yra tik DVI jungtis, naudokite DVI į HDMI adapterį. Naudokite vieną iš HDMI jungčių ir prijunkite garso K/D laidą (3,5 mm minikištukas) prie televizoriaus galinėje pusėje esančio garso įvado garsui.

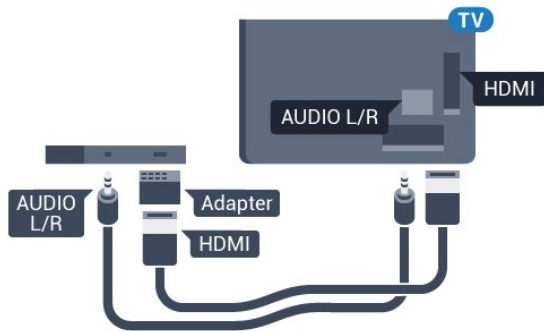

Apsauga nuo kopijavimo


DVI ir HDMI laidai palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsauga). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

Y Pb Pr – komponentinė jungtis

Y Pb Pr – komponentinė vaizdo jungtis – tai aukštos kokybės jungtis.

YPbPr jungtį galima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams. Prie Y, Pb ir Pr signalų pridedami kairės ir dešinės pusės garso signalai.


Jungdami suderinkite YPbPr jungties spalvas (žalia, mėlyna, raudona) pagal laido kištukus. Naudokite garso K / D RCA dvišakį laidą, jei jūsų įrenginyje leidžiamas ir garsas.

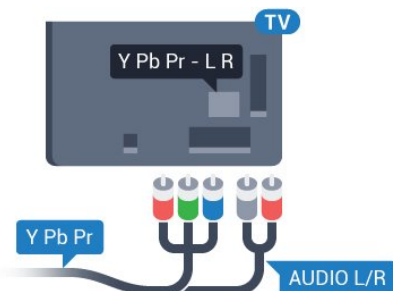

„Scart“

SCART – tai geros kokybės jungtis.

SCART jungtį galima naudoti CVBS ir RGB vaizdo signalams, bet ji netinka didelės raiškos (HD) televizijos signalams. SCART jungtis kartu perduoda vaizdo ir garso signalus. SCART jungtis palaiko ir NTSC atkūrimą.

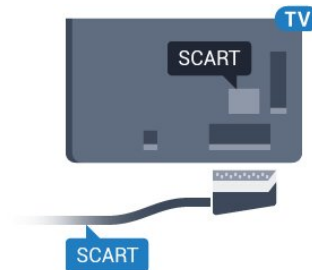

Garso išvestis – optinė

Garso išvesties–optinė jungtis – tai aukštos garso kokybės jungtis.


Ši optinė jungtis gali perduoti 5.1 garso kanalų signalus. Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje, nėra HDMI ARC jungties, šią jungtį galite naudoti su namų kino garso įvesties–optine jungtimi. Garso išvesties–optine jungtimi garsas perduodamas iš televizoriaus į namų kino sistemą.

Galite nustatyti garso išvesties signalo tipą, atitinkantį jūsų namų kino sistemos garso galimybes.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Garso išvesties nustatymai**.

Jeigu garsas neatitinka vaizdo ekrane, galite reguliuoti garso ir vaizdo sinchronizavimą.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

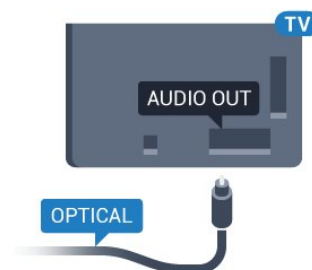

CAM su lustine kortele – CI+

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Naudodamiesi CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, pavyzdžiui, filmus ir sporto laidas, siūlomas skaitmeninės televizijos operatorių jūsų regione. Šias programas užkoduoja televizijos operatorius, o iškoduoja išankstinio mokėjimo CI+ modulis.

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulį – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sąlygas ir taisykles, kreipkitės į skaitmeninės televizijos operatorių.



Lustinė kortelė

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulį – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų.


Įstatykite lustinę kortelę į CAM modulį. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei į televizorių norite įstatyti CAM...

- 1 - Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir televizorių.
- 2 - Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

Kai televizorių įjungsite, gali praeiti kelios minutės, kol CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

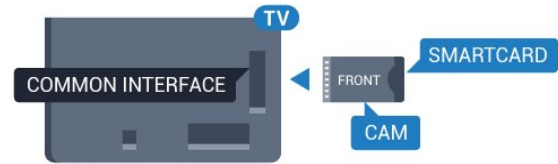

Slaptažodžiai ir PIN kodai

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galėtumėte žiūrėti jai priskirtus kanalus, turėsite įvesti PIN kodą. Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą, rekomenduojame naudoti tą patį kodą kaip ir televizoriui atrakinti.


Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą...

- 1 - Paspauskite **SOURCES**.
- 2 - Pasirinkite kanalų tipą, kuriems naudojate CAM.
- 3 - Paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 - Pasirinkite CAM televizijos operatorių. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ieškokite PIN kodo nustatymo.


Imtuvas – skaitmeninis imtuvas

Kabelinės televizijos imtuvas

Naudokite 2 antenos laidus jungdami anteną prie televizijos priedėlio (skaitmeninio imtuvo) ir televizoriaus.

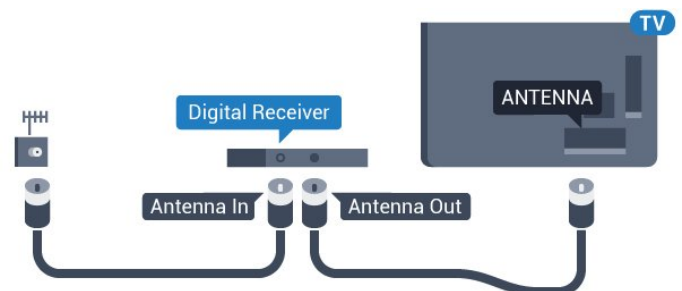

Šalia antenos jungčių naudokite HDMI laidą skaitmeniniam imtuvui prie televizoriaus prijungti. Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginyje nėra HDMI jungties.

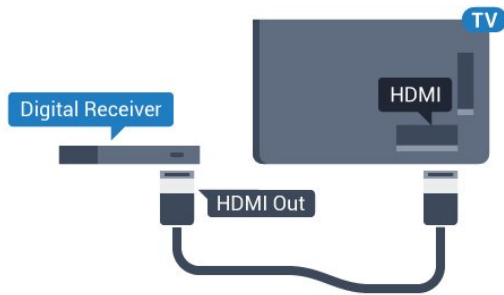

Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, šį automatinį laikmatį išjunkite. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.


Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite Išjungti laikmatį.

Palydovinis imtuvas

Prijunkite palydovinės antenos laidą prie palydovinio imtuvo.

Šalia antenos jungties naudokite HDMI laidą įrenginiui prie televizoriaus prijungti.

Arba galite naudoti SCART laidą, jeigu įrenginys neturi HDMI jungties.

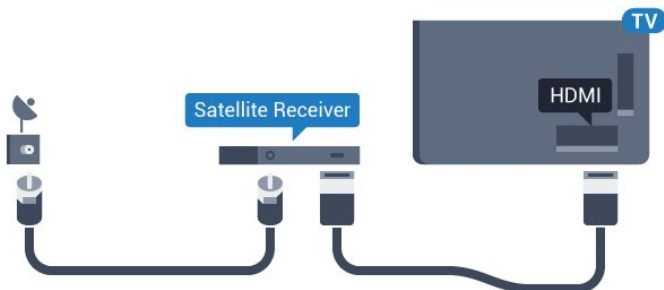

Išjungimo laikmatis

Jei naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, šį automatinį laikmatį išjunkite. Tai reikia padaryti tam, kad televizorius automatiškai neišsijungtų, jei per 4 valandas televizoriaus nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite Išjungti laikmatį.

4.4

Namų kino sistema – NKS


Prijungimas per HDMI ARC

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistemoje yra HDMI ARC jungtis, jai prijungti galite naudoti bet kurią televizoriaus HDMI jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko garso grįžties kanalo (ARC) signalą. Bet kai prijungiate namų kino sistemą, televizorius gali siųsti ARC signalą tik į šią HDMI jungtį.

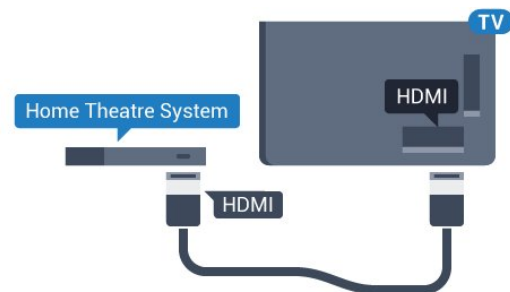

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)


Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite Garso ir vaizdo sinchronizavimas.

Prijungimas per HDMI

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

Jeigu namų kino sistemoje nėra HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą („Toslink“), kad televizijos vaizdo garsas būtų siunčiamas į namų kino sistemą.

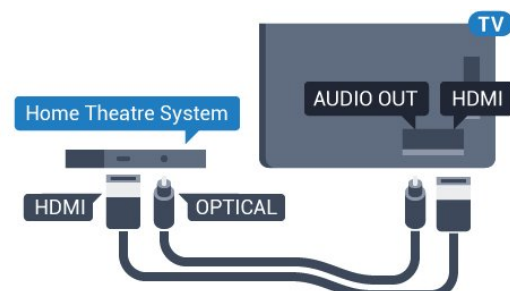

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **■ Raktažodžiai** ir suraskite **Garso ir vaizdo sinchronizavimas**.

Garso išvesties nustatymai

Garso išvesties delsa

Kai prie televizoriaus yra prijungta namų kino sistema (NKS), reikia sinchronizuoti vaizdą televizoriaus ekrane ir garsą iš kino sistemos.

Automatinis garso ir vaizdo sinchronizavimas

Naujose „Philips“ namų kino sistemose garsas ir vaizdas sinchronizuojamas automatiškai ir visada yra tinkamas.

Garso sinchronizavimo delsa

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą, kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delsos reikšmę. Namų kino sistemoje delsos reikšmę didinkite tol, kol vaizdas ir garsas sutaps. Gali reikėti naudoti 180 ms delsa. Apie tai skaitykite namų kino sistemos vadove. Naudodami delsos nustatymą namų kino sistemoje turite išjungti garso išvesties delsa televizoriuje.

Jei norite išjungti garso išvesties delsa...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties delsa** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties poslinkis

Jei negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti, kad televizorius sinchronizuotų garsą. Galite nustatyti poslinkį, kurio namų kino sistemai reikia vaizdo televizoriuje garsui apdoroti. Reikšmę galima didinti po 5 ms. Didžiausia nustatoma reikšmė yra -60 ms.

Garso išvesties delsos nustatymas turi būti įjungtas.

Jei norite sinchronizuoti televizoriaus garsą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **➤** (dešinėn),

kad atidarytumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties poslinkis** ir paspauskite **OK**.

4 - Garso poslinkiui nustatyti naudokite slinkties juostą ir paspauskite **OK**.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties formatas

Jei turite namų kino sistemą (NKS) su daugiakanalio garso apdorojimo funkcija, pvz., „Dolby Digital“, DTS® ar panašia, nustatykite daugiakanalį garso išvesties formatą. Naudojant daugiakanalį formatą suglaudintas daugiakanalis garso signalas iš TV kanalo ar prijungto grotuvo siunčiamas į namų kino sistemą. Jei jūsų namų kino sistemoje nėra daugiakanalio garso apdorojimo funkcijos, pasirinkite „Stereofoninis“.

Jei norite nustatyti **garso išvesties formatą**...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties formatas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Daugiakanalis arba Stereofoninis (nesuglaudintas)** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties suvienodinimas

Televizoriaus ir namų kino sistemos garso lygiui (garsumui) suvienodinti, kai įjungiate vieną ar kitą iš šių įrenginių, naudokite garso išvesties suvienodinimo nustatymą. Garsumo skirtumas gali atsirasti dėl garso apdorojimo skirtumų.

Jei norite suvienodinti garsumo skirtumus...


- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties suvienodinimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Daugiau, Vidutiniškai arba Mažiau** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Jeigu garsumo skirtumas didelis, pasirinkite **Daugiau**. Jeigu garsumo skirtumas yra mažas, pasirinkite **Mažiau**.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties suvienodinimo nustatymas veikia garso išvesties—optinį ir HDMI ARC garso signalus.

Problemos dėl NKS garso

Garsas su stipriu triukšmu

Jei žiūrite vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba prijungto kompiuterio, per namų kino sistemą atkuriamas garsas gali būti iškraipytas. Triukšmas atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra įrašytas DTS garsas, tačiau namų kino sistema nepalaiko DTS garso apdorojimo. Šią problemą galite išspręsti televizoriuje pasirinkdami **Garso išvesties formatas** ir jį nustatydami kaip **Stereofoninis (nesuglaudintas)**.

Paspauskite , kad pereitumėte į **Visi nustatymai > Garsas > Pažangu > Garso išvesties formatas**.

Nėra garso

Jei per namų kino sistemą negirdite garso iš televizoriaus, patikrinkite, ar HDMI laidą prijungėte prie namų kino sistemos **HDMI ARC** jungties. Visos HDMI jungtys televizoriuje palaiko HDMI ARC.

4.5


Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Jei prie televizoriaus norite prijungti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, galite naudoti belaidį arba laidinį ryšį.

Belaidis ryšys

Norėdami jungtis belaidžiu ryšiu, į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės.


Laidinis

Norėdami jungtis laidiniu ryšiu, naudokite HDMI 4 MHL jungtį televizoriaus gale. Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **HDMI MHL**.

4.6

Blu-ray Disc leistuvai

Prie televizoriaus jungdami „Blu-ray Disc“ leistuvą naudokite didelės spartos HDMI laidą.

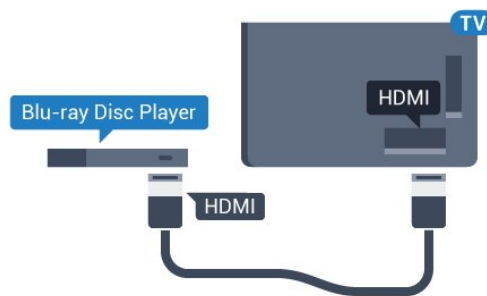


Jeigu „Blu-ray Disc“ leistuvai turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite jį valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.


4.7

DVD leistuvai

Prijunkite DVD leistuvą prie televizoriaus HDMI laidu. Arba galite naudoti SCART laidą, jei įrenginyje nėra HDMI jungties.

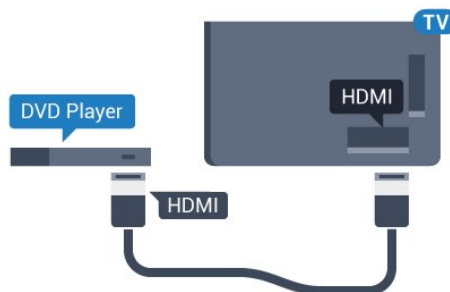

Jeigu DVD leistuvai yra prijungti HDMI laidu ir jame yra „EasyLink“ CEC, galite valdyti leistuvą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos apie „EasyLink“, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

„Bluetooth“ – garsiakalbiai ir žaidimų kompiuteriai

Ko jums reikia

Prie šio televizoriaus belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“ galite prijungti belaidį įrenginį, pvz., belaidį garsiakalbį, žemųjų dažnių garsiakalbį, pailgąjį garsiakalbį arba ausines. Be to, galite prijungti belaidį žaidimų kompiuterį su „Bluetooth LE“.

Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Susieti galite kelis belaidžius įrenginius, tačiau ne daugiau kaip 4 „Bluetooth LE“ (angl. low energy – mažai energijos vartojančius) įrenginius vienu metu. Vienu metu televizoriaus garsas gali būti leidžiamas tik per vieną garsiakalbį. Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį,

garsas bus leidžiamas per televizorių ir žemųjų dažnių garsiakalbį. Jei prijungsite pailgąjį garsiakalbį, garsas bus leidžiamas tik per jį.

Dėmesio – garso ir vaizdo sinchronizavimas

Daugelio „Bluetooth“ garsiakalbių sistemų taip vadinamas „vėlavimas“ yra didelis. Didelis vėlavimas reiškia, kad garsas atsilieka nuo vaizdo, todėl lūpų judesiai nesutampa su girdimu garsu. Prieš pirkdami belaidę „Bluetooth“ garsiakalbių sistemą, susipažinkite su naujausiais modeliais ir ieškokite įrenginio, kurio vėlavimo reikšmė yra maža. Patarimo kreipkitės į pardavėją.

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio garsiakalbio susiejimą, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.

Įrenginio siejimas

Belaidį garsiakalbį padėkite ne toliau kaip 5 metrų atstumu nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie susiejimą ir belaidžio ryšio veikimo atstumą ieškokite įrenginio naudotojo vadove. Įsitinkinkite, kad televizoriuje įjungtas „Bluetooth“ nustatymas.

Kai žaidimų kompiuterį susiesite, juo galėsite naudotis. Kai susiesite belaidį garsiakalbį, jį galėsite pasirinkti ir leisti per jį televizoriaus garsą. Kai įrenginį susiesite, jo neberekės sieti dar kartą, nebent įrenginį pašalinsite.

Jei su televizoriumi norite susieti belaidį garsiakalbį:

- 1 - Įjunkite belaidį garsiakalbį ir padėkite šalia televizoriaus.
- 2 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite „Bluetooth“ > **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus. Įrenginys bus susietas su televizoriumi, o ryšys išsaugotas televizoriaus atmintinėje.
- 6 - Pasirinkite įrenginio tipą (ausinės, žemųjų dažnių garsiakalbis ir pan.), pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip pasirinkti belaidį garsiakalbį, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Garsiakalbiai, pasirinkti**.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Bluetooth“ nustatymo įjungimą ar išjungimą, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite „Bluetooth“, įjungimas arba išjungimas.

Įrenginio pasirinkimas

Kai susiesite belaidį „Bluetooth“ garsiakalbį, jį galėsite pasirinkti ir leisti per jį televizoriaus garsą.

Jei norite pasirinkti garsiakalbį, per kurį bus leidžiamas televizoriaus garsas...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Garsiakalbiai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite norimą garsiakalbių sistemą ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įrenginio šalinimas

Belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite prijungti arba atjungti. Kai „Bluetooth“ įrenginys prijungiamas, galite naudotis žaidimų kompiuteriu ar klausytis televizoriaus garso per belaidį garsiakalbį. Be to, belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite pašalinti. Jei „Bluetooth“ įrenginį pašalinsite, įrenginys bus atsietas.


Jei norite pašalinti arba atjungti belaidį įrenginį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite „Bluetooth“ > **Pašalinti įrenginį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Sąrašė pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Atjungti** arba **Pašalinti** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **OK** ir patvirtindami paspauskite **OK**.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

4.9

Ausinės

Ausines galite prijungti prie **🎧** jungties televizoriaus nugarėlėje. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausinių garsumo lygį galite reguliuoti atskirai.

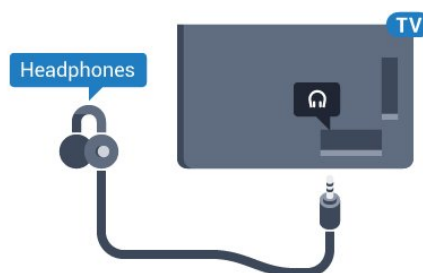

Jei norite reguliuoti garsumą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Ausinių garsumas** ir paspauskite **OK**.


- 2 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

4.10

Žaidimų kompiuteris


HDMI

Kad kokybė būtų geriausia, žaidimų kompiuterį prie televizoriaus prijunkite didelės spartos HDMI laidu.

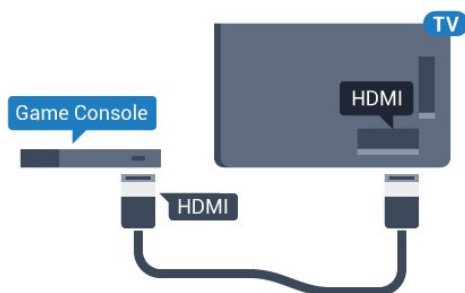

Y Pb Pr


Prijunkite žaidimų pultą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

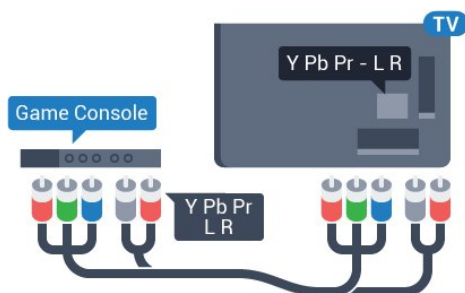

„Scart“

Žaidimų kompiuterį prijunkite prie televizoriaus kompozitiniu kabeliu (CVBS) ir garso K/D kabeliu.

Jei jūsų žaidimų kompiuteryje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso K/D išvesties jungtis, naudokite vaizdo-garso K/D perėjimo į SCART adapterį (parduodamas atskirai), kad galėtumėte jį prijungti prie SCART lizdo.

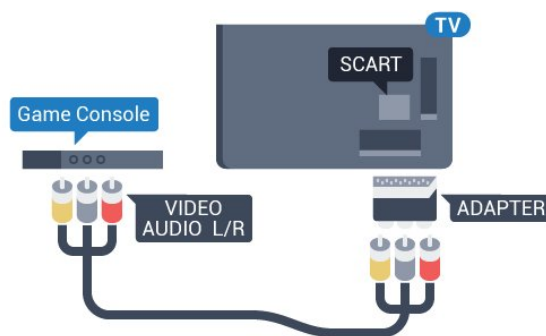

Geriausias nustatymas

Prieš pradėdant žaisti žaidimus per prijungtą žaidimų kompiuterį rekomenduojame nustatyti idealų televizoriaus nustatymą **Žaidimas**.

Kai baigsite žaisti ir norėsite vėl žiūrėti televiziją, nustatymą **Žaidimai arba kompiuteris** būtina vėl nustatykite kaip **Išjungta**.

Jei norite pasirinkti tinkamiausius televizoriaus nustatymus...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Žaidimas arba kompiuteris** ir pasirinkite prietaiso, kurį norite naudoti, tipą. Jei vėl norite įjungti televiziją, pasirinkite **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

4.11

Žaidimų pultas

Žaidimų pulto prijungimas

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Žaidimų kompiuterius galite naudoti su USB nanoimtuvu arba su „Bluetooth“.

Jei norite prijungti žaidimų kompiuterį per USB nanoimtuvą...

- 1 - Nedidelį nanoimtuvą prijunkite prie vienos iš televizoriaus šone esančių USB jungčių. Belaidis nanoimtuvas pridedamas prie žaidimų pulto.
- 2 - Jei žaidimų pultas yra įjungtas, juo galite naudotis.

Antrąjį žaidimų pultą galite prijungti prie antrosios USB jungties televizoriaus šone.

„Bluetooth“

Jei norite prijungti belaidį žaidimų kompiuterį per

„Bluetooth“, Žinyne, paspauskite spalvos mygtuką
— Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.

Tinkami žaidimų pultai

Šiam televizoriui tinkami ir patikrinti yra tam tikri belaidžiai žaidimų pultai. Kiti žaidimų pultai gali būti nevisiškai suderinami.

Tinkami žaidimų pultai...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
- Laidinis „Sony Play Station“
- Mad Catz C.T.R.L. „Android“ skirtas mobilusis žaidimų pultas
- Ipega, PG-9023
- Ipega, PG-9025
- „PhoneJoy“ žaidimų kompiuteris

Problemos

Jei norite pašalinti problemas dėl kitų prie televizoriaus prijungtų belaidžių įrenginių trukdžių...

- Naudodami USB ilginamąjį laidą perkeltkite nanoimtuvą per maždaug 1 metrą nuo televizoriaus.
- Arba nanoimtuvus galite prijungti prie maitinamo USB šakotuvo, kuris yra prijungtas prie televizoriaus.

4.12

USB standusis diskas

Ko jums reikia

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti televizijos transliaciją arba ją įrašyti. Televizijos transliacija turi būti skaitmeninė (DVB transliacija ar panaši).

Norėdami pristabdyti

Jei norite pristabdyti transliaciją, reikalingas USB 2.0 suderinamas standusis diskas, kurio talpa ne mažesnė nei 4 GB.

Norėdami įrašyti

Jei transliaciją norite pristabdyti ir įrašyti, jums reikia bent 250 GB disko vietos. Jei transliaciją norite įrašyti su TV gido duomenimis iš interneto, jums reikia prie televizoriaus prijungto interneto ryšio ir prijungto USB standžiojo disko.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, Žinyne spauskite spalvos mygtuką — Raktažodžiai ir suraskite USB

standusis diskas, diegimas.


Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

- 1 – Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 – Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 – Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, spauskite **II** (pauzė). Bandant įjungti pauzę, prasidės formatavimas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

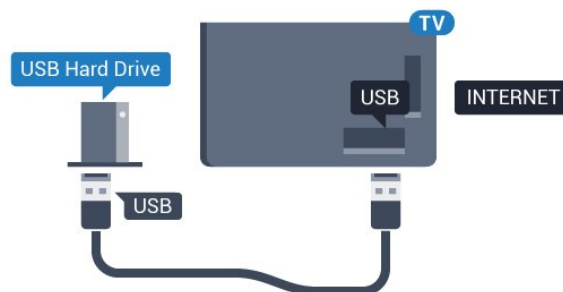

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradings. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Formatavimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, pirmiausia prieš diegdami USB standųjį diską turite nustatyti interneto ryšį.


Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske

esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradings. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską...

- 1 - Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, spauskite **II** (pauzė). Bandant įjungti pauzė, prasidės formatavimas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, kuriame bus klausama, ar USB standųjį diską norite naudoti programoms saugoti; jei sutinkate, patvirtinkite.
- 5 - Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

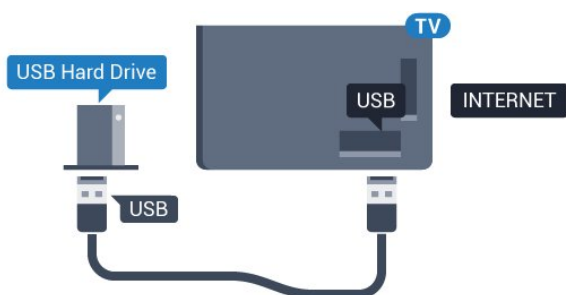

4.13

USB klaviatūra

Prijunkite

Prijunkite USB klaviatūrą (USB-HID tipo), kad galėtumėte įvesti tekstą į televizorių.

Prijunkite viena iš USB jungčių.



Konfigūravimas

Jei norite įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus USB jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą. Jei iš pradžių pasirinkote kirilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotyniškos klaviatūros išdėstymą.

Jei norite pakeisti klaviatūros išdėstymo nustatymą, kai išdėstymas jau pasirinktas...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **USB klaviatūros nustatymai** ir paspauskite **OK**, kad atliktumėte klaviatūros nustatymą.

Specialieji klavišai

Teksto įvedimo mygtukai

- Įvesties mygtukas = OK
- Grįžimo mygtukas = panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį
- Mygtukai su rodyklėmis = naršyti teksto lauke
- Jei norite perjungti klaviatūros išdėstymą, kai nustatytas papildomas išdėstymas, vienu metu paspauskite „Ctrl“ + tarpo mygtukus.

Programoms ir interneto puslapiams skirti mygtukai

- „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ = kitas ir ankstesnis
- „Home“ = slinkti į puslapio viršų
- „End“ = slinkti į puslapio apačią
- „Page Up“ = peršokti vienu puslapiu į viršų
- „Page Down“ = peršokti vienu puslapiu į apačią
- „+“ = priartinti viena padala
- „-“ = nutolinti viena padala
- * = talpinti tinklalapį pagal ekrano plotį

4.14

USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Įjungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.



Televizorius aptinka atmintinę ir atidaro sąrašą,

rodantį jos turinį.

Jei turinio sąrašas neparodomas automatiškai, paspauskite **SOURCES** ir pasirinkite **USB**.

Norėdami baigti USB atmintinės turinio peržiūrą, spauskite **EXIT** arba pasirinkite kitą veiksmą. Norėdami atjungti USB atmintinę, galite ją ištraukti bet kuriuo metu.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip žiūrėti ar leisti turinį iš USB atmintinės, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos**, **vaizdo įrašai** ir **muzika**.

4.15

Fotoaparatas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, laikomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.

Prijunkite prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Prijungę fotoaparata įjunkite.

Jei turinio sąrašas neparodomas automatiškai, paspauskite **SOURCES** ir pasirinkite **USB**. Jūsų fotoaparata galbūt reikia nustatyti siųsti turinį naudojant PTP (nuotraukų persiuntimo protokolą). Perskaitykite skaitmeninio fotoaparato vartotojo vadovą.


Jei reikia daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos**, **vaizdo įrašai** ir **muzika**.

4.16

Kamera


HDMI

Kad kokybė būtų pati geriausia, vaizdo kamera prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

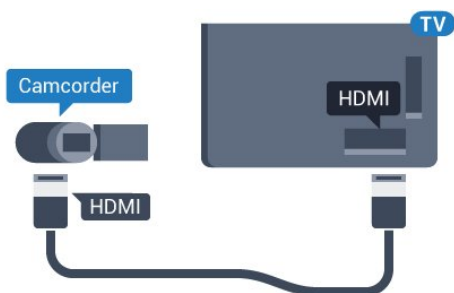

Garso-vaizdo K/D / Scart

Vaizdo kamera galite prijungti naudodami HDMI, YPbPr arba SCART jungtis. Jeigu jūsų vaizdo kameroje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso KD išvesties lizdai, naudokite vaizdo-garso KD perėjimo į SCART adapterį (parduodamas atskirai), kad kamera galėtumėte prijungti prie SCART lizdo.

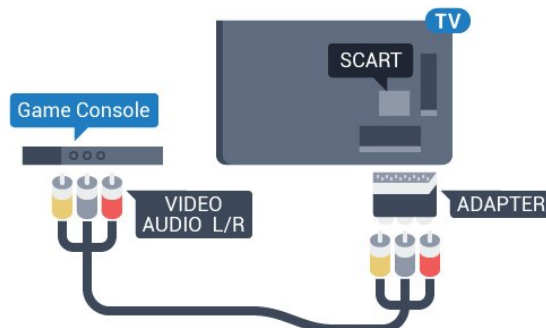

4.17


Kompiuteris

Prijunkite

Galite prijungti kompiuterį prie televizoriaus ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.


Su HDMI

Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

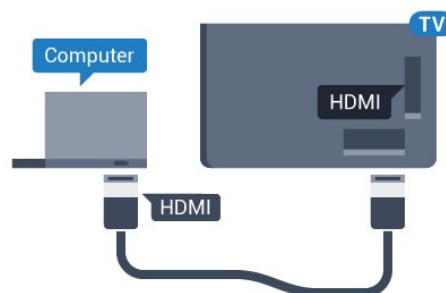

Su DVI prie HDMI

Arba galite naudoti DVI-HDMI adapterį (parduodamas atskirai) kompiuteriui prie HDMI prijungti, o garso K/D laidui (3,5 mm minikištukas) prie AUDIO IN L/R galinėje televizoriaus pusėje prijungti.

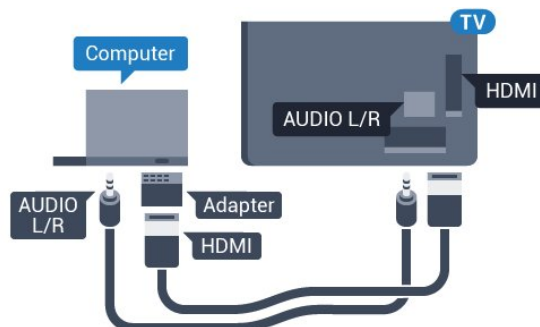


Tinkamiausias nustatymas

Jei prisijungsite kompiuterį, šaltinių meniu ryšiu, kuriuo jį prijungiate, rekomenduojame suteikti reikiamą įrenginio tipo pavadinimą. Tada, kai šaltinių meniu įjungsite **Kompiuteris**, televizoriuje bus automatiškai įjungtas tinkamiausias kompiuterio nustatymas.

Tinkamiausią nustatymą galite rankiniu būdu nustatyti kaip **Išjungta**, kad galėtumėte žiūrėti televiziją, arba kaip **Žaidimas**, kad galėtumėte žaisti žaidimus per prijungtą žaidimų kompiuterį (baigę žaisti nepamirškite nustatymo vėl išjungti).

Jei įjungsite kokią nors šaltinį ir pakeisite nustatymą **Žaidimai arba kompiuteris**, pasirinkimas bus išsaugotas ir naudojamas šiam pasirinktam šaltiniui.

Jei norite pasirinkti tinkamiausius televizoriaus nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Žaidimas arba kompiuteris** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Žaidimas** (jei norite žaisti) arba **Kompiuteris** (jei norite žiūrėti filmą).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.



Neužmirškite nustatyti žaidimo arba kompiuterio parinkties į padėtį **Išjungta**, kai baigsite žaisti žaidimą.

Ijungimas ir išjungimas


Ijungta arba parengties režimas

Patikrinkite, ar televizorius yra įjungtas į elektros tinklą. Pridedamą maitinimo laidą prijunkite prie AC in jungties televizoriaus nugarėlėje. Televizoriaus apatinėje dalyje užsidegs indikatorius lemputė.

Ijungimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  ir įjunkite televizorių. Taip pat galite paspausti  HOME. Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto arba išsikrovė jo baterijos, televizorių galite įjungti ir paspausdami nedidelį valdiklio mygtuką televizoriaus nugarėlėje.

Perjungimas į parengties režimą

Norėdami perjungti televizorių į parengties režimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite . Be to, galite paspausti nedidelį valdiklio mygtuką televizoriaus nugarėlėje.






Veikiant parengties režimui televizoriaus išlieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet vartoja labai mažai energijos.

Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kištuką. Atjungdami maitinimo kištuką visada traukite už kištuko, bet ne už laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.


„Philips“ logotipo ryškumas

„Philips“ logotipą televizoriaus priekinėje dalyje galite išjungti arba reguliuoti jo ryškumą.

Norėdami reguliuoti arba išjungti:

- 1 - Paspauskite , pasirinkite Visi nustatymai ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite Bendrieji nustatymai ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite „Philips“ logotipo ryškumas ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.

4 - Pasirinkite Mažiausias, Vidutinis, Didžiausias arba Išjungta, kad išjungtumėte logotipo apšvietimą ir paspauskite OK.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.







Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimetė arba išsikrovė jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrąjį meniu...

1 - Kai televizorius įjungtas, paspauskite televizoriaus nugarėlėje esantį valdymo mygtuką, kad būtų parodytas bendrasis meniu.

2 - Spausdami kairėn arba dešinėn pasirinkite  Garsumas,  Kanalas arba  Šaltiniai. Pasirinkite  Demonstracija, kad paleistumėte demonstracinį filmą.

3 - Spauskite aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite garsumą arba įjunkite kitą arba ankstesnę kanalą. Spausdami aukštyn ar žemyn taip pat galite eiti per šaltinių sąrašą bei pasirinkti imtuvą. Paspaudę valdymo mygtuką paleiskite demonstracinį filmą.

4 - Šis meniu bus išjungtas automatiškai.


Jei norite įjungti televizoriaus parengties režimą, pasirinkite  ir paspauskite valdiklio mygtuką.



Išsijungimo laikmatis


Naudodami Išsijungimo laikmatį galite nustatyti, kad po nustatyto laiko būtų automatiškai įjungtas televizoriaus budėjimo režimas.

Jei norite nustatyti išsijungimo laikmatį...

1 - Paspauskite , pasirinkite Išsijungimo laikmatis, tada paspauskite OK.

2 - Naudodami slankiklio juostą 5 min. intervalais galite nustatyti net iki 180 min. trukmę laiką. Jeigu

nustatysite 0 min., išjungimo laikmatį išjungsitė. Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką.

3 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.


5.5

Išjungimo laikmatis

Jei televizorius priima televizijos signalą, tačiau jūs per 4 valandas nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija. Be to, jei televizorius nepriima televizijos signalo ir 10 min. nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas.



Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją.


Jei norite išjungti išjungimo laikmačio funkciją ...


1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Ekonustatymai** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Išjungti laikmatį** ir paspauskite **OK**.

4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn). Pasirinkus reikšmę 0, automatinio išjungimo funkcija išjungiamą.


5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos apie aplinką tausojančius televizoriaus nustatymus, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Ekonustatymai**.

Nuotolinis valdymas

Klavišų apžvalga

Viršuje

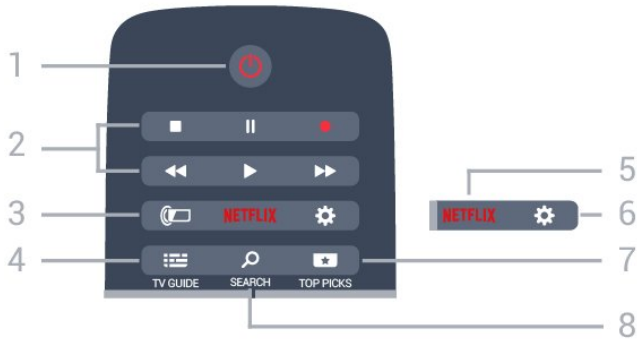

1 – Parengties režimas / Įjungta

Televizorius įjungiamas arba išjungiamas jo budėjimo režimas.

2 – Atkūrimas ir įrašymas

- Leisti , paleidžia įrašo atkūrimą.
- Pristabdyti , pristabdo įrašo atkūrimą.
- Stabdyti , sustabdo atkūrimą.
- Grįžti atgal , įrašą grąžina atgal.
- Greitai pirmyn , greitai persuka į priekį.
- Įrašyti , pradeda įrašymą.

3 – „Ambilight“

Kad pasirinktumėte vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – TV GUIDE

Atidaromas arba uždaromas TV gidas.

5 – NETFLIX

„Netflix“ programa atidaroma tiesiogiai. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

6 – nustatymai

Atidaro Dažniausių nustatymų meniu ir Visi nustatymai.

7 – TOP PICKS

Atidaromas meniu su rekomenduojamomis programomis, vaizdo įrašais pagal pageidavimą (vaizdo įrašų nuoma) arba interneto TV.

8 – SEARCH

Atidaromas paieškų puslapis.

Viduryje



1 – SOURCES

Televizoriaus meniu atidaromas įprastomis televizoriaus funkcijomis.

2 – SOURCES

Atidaromas arba uždaromas Šaltinių meniu.

3 – Spalvų mygtukai

Galima tiesiogiai pasirinkti parinktį. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

4 – INFO

Atidaro arba uždaro informaciją apie programas.

5 – BACK

Perjungia į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą. Uždaro meniu nepakeitus nustatymo. Grįžtama atgal į ankstesnę programą / tinklalapį.

6 – TV EXIT

Paspaudę galite toliau žiūrėti televiziją. Galite išjungti interaktyviąją televizoriaus programą.

7 – OPTIONS

Atidaro arba uždaro parinkčių meniu.

8 – OK mygtukas

Paspaudę galite patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą.


9 – Rodyklių / naršymo mygtukai

Pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ir dešinę.

10 – HOME

Atidaromas pagrindinis meniu.

Dugnas

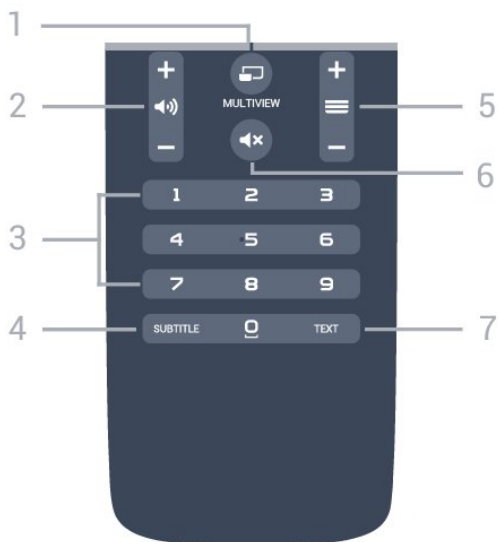

1 – MULTIVIEW

Atidaromas nedidelis ekranas dideliame ekrane.

2 – garsumas

Reguliuoja garsumą.

3 – skaitmenų mygtukai

Galite įvesti kanalo numerį.

4 – SUBTITLE

Įjungiami, išjungiami arba automatiškai rodomi subtitrai.

5 – kanalas

Įjungiamas kitas arba ankstesnis kanalas iš kanalų sąrašo, atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir atidaromas kitas arba ankstesnis skyrius diske.

6 – išjungti

Išjungia garsą arba jį vėl įjungia.

7 – TEXT

Atidaromas arba uždaromas tekstas / teletekstas.

6.2

Paieška balsu

Programos atsisiuntimas iš „Google Play“

Savo „Android“ išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį galite naudoti kaip „Android TV“ nuotolinio valdymo pultą. Lengvai naudokitės kryptinio valdiklio, jutiklinio valdiklio ar žaidimų pulto režimais ir naršykite po turinį bei žaiskite žaidimus „Android TV“ įrenginyje. Jei norite pradėti paiešką balsu, bakstelėkite mikrofoną arba tekstą „Android TV“ įrenginyje įveskite klaviatūra.

Jei norite pradėti, prijunkite savo „Android“ telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to paties tinklo kaip „Android TV“ įrenginys arba suraskite „Android TV“ per

„Bluetooth“.

Veikia su visais „Android TV“ įrenginiais.

*Kad galėtumėte naudotis nuotolinio valdymo programa „Android TV Remote Control“, jums reikia „Android“ telefono ar planšetinio kompiuterio su „Android 4.3“ ar naujesne versija.

Paieška balsu

Siejimas su televizoriumi

Nuotolinio valdymo pulte mikrofono nėra, todėl, jei norite ieškoti balsu, pirmiausia „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje turite įdiegti „Android TV Remote Control“ programą.

1 - Naudodamiesi „Android“ išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu „Google Play“ parduotuvėje ieškokite „Android TV Remote Control“.

2 - Atsisiųskite „Android TV Remote Control“ programą* į savo „Android“ išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir ją įdiekite.

3 - Prijunkite „Android“ išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to paties tinklo kaip „Android TV“ įrenginys.

4 - „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje pasirinktie „PhilipsTV“**, tada „Android TV“ įrenginio ekrane pasirodys kodas.

5 - Įveskite šį kodą savo „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, kad jį susietumėte su „Android TV“.

*Kad galėtumėte naudotis nuotolinio valdymo programa „Android TV Remote Control“, jums reikia „Android“ telefono ar planšetinio kompiuterio su „Android 4.3“ ar naujesne versija.

**„Android TV“ įrenginio pavadinimas priklauso nuo to, kokį nustatote televizoriaus tinklo pavadinimą. Iš anksto nustatytas pavadinimas yra šio televizoriaus modelio pavadinimas.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką Raktažodžiai ir suraskite Tinklas, TV tinklo pavadinimas.

Paieškos balsu naudojimas

Vaizdo įrašų, muzikos ar kito turinio internete galite ieškoti naudodami pagrindinio meniu viršuje esančią piktogramą . Paiešką balsu galite paleisti bet kada. Tekstui įvesti galite naudoti ir nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą.

Jei norite pasinaudoti paieška balsu...

1 - Jei norite pradėti paiešką balsu, išmaniajame telefone bakstelėkite piktogramą .

2 - Piktograma ekrane tampa raudona, mikrofonas suaktyvinamas.



- 3 – Pasakykite aiškiai, ko norite ieškoti. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 4 – Ekrane su paieškos rezultatais galite pasirinkti reikiamą elementą.

Taip pat žr. www.support.google.com/androidtv

Paieškos balsu nustatymai

Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu.

Jei norite nustatyti paieškos balsu kalbą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Nuostatos >**  **Kalba** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.
- 5 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **← BACK** arba paspauskite **TV EXIT**, kad meniu uždarytumėte.


6.3




Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ ir „Azerty“

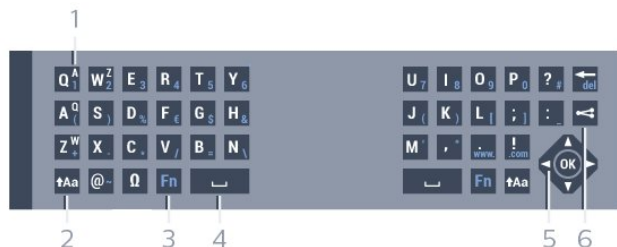„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga.*




- 1 – „Azerty“ simbolis
Simbolio padėtis, kai nustatytas klaviatūros išdėstymas „Azerty“.
- 2 –  **Aa** „Shift“ mygtukas
Naudojamas viršutinio registro simbolių įvedimui.
- 3 – **Fn** mygtukas
Naudojamas skaičiui ar skyrybos simboliui įvesti.
- 4 –  **tarpo** mygtukas
- 5 – **naršymas** ir **OK**
- 6 –  **bendrinti**
Internete bendrinamas šiuo metu peržiūrimas turinys.

* Jūsų nuotolinio valdymo pulte yra galimybė atsižvelgiant į regioną, kuriame gyvenate, naudoti

„Qwerty“ / „Azerty“ arba „Qwerty“ / kirilicos simbolių klaviatūrą.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą. Jei norite aktyvinti klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.

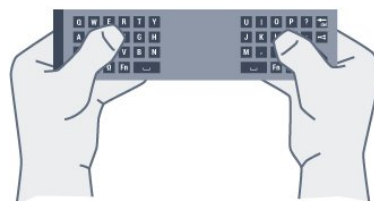



Jei norite rašyti tekstą...

- 1 – Jei jis dar nepasirinktas, pasirinkite teksto lauką.
- 2 – Jei norite suaktyvinti nuotolinio valdymo pulto klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.
- 3 – Jei norite paslėpti ekrano klaviatūrą, paspauskite **← BACK**.
Spauskite **OK** ir patvirtinkite tekstą.





Ekranų klaviatūra


Jei tekstui įvesti naudojate ekranų klaviatūrą, klaviatūros išdėstymą galite sukonfigūruoti taip, kaip esate pratę.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- Paspauskite  **HOME**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 6 – Pasirinkite **Nuostatos >**  **Klaviatūra** ir paspauskite **OK**.
- 7 – Pasirinkite **Konfigūruoti >** **Kalba** ir paspauskite **OK**. Čia galite nustatyti savo kalbos klaviatūrą.
- 8 – Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte ir grįžtumėte vienu žingsniu atgal.

Didžiosios ir mažosios raidės

Jei norite parašyti didžiąją raidę, prieš įvesdami simbolį paspauskite mygtuką  **Aa** (keisti).
Jei norite parašyti kelias didžiąsias raides, rašydami nuspauskite ir laikykite mygtuką  **Aa**.
Jei didžiosiomis raidėmis norite rašyti nuolatos, paspauskite mygtuką  **Aa** ir palaikykite 2 sek., kad įjungtumėte klaviatūros didžiųjų raidžių režimą.
Jei didžiųjų raidžių režimą norite išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką  **Aa**. Jei per 20 sek. nebus

paspauštas joks mygtukas, didžiųjų raidžių režimas išsijungs savaime. Jei paspausite kitą modifikavimo mygtuką, pvz., Fn arba , didžiųjų raidžių režimą išjungs site.

Skaičiai ir skyrybos ženklai

Jei norite įvesti skaičių ar skyrybos ženklą, prieš paspausdami skaičiaus ar skyrybos ženklo simbolį spauskite klavišą Fn. „Fn“ režimą galite įjungti ar išjungti taip pat, kaip rašymo didžiosiomis raidėmis režimo atveju.

Internetas

Galite naudoti klavišą Fn, jei norite įvesti **www.** arba **.com**.

Raidės su diakritiniais ženklais ir simboliai

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūroje nėra raidžių su diakritiniais ženklais ir simbolių. Jei norite tokį simbolį įvesti, atsidarykite ekrano klaviatūrą.




„Qwerty“, „Azerty“ ir kirilicos simbolių klaviatūra

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Nuotolinio valdymo klaviatūra** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **AZERTY** arba **QWERTY** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kirilicos simbolių klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima įjungti kirilicos simbolius. Kirilicos simboliai yra parodyti klaviatūros klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei norite rašyti kirilicos simbolius...

- 1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite .
- 2 - Jei norite vėl įjungti „Qwerty“, vėl paspauskite .

6.4

Nuotolinio valdymo pultas, susiejimas

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui radijo dažniais (RD). Kitaip nei naudojant nuotolinį valdymo pultą su infraraudonųjų spindulių signalais, šio pulto nereikia nukreipti į televizorių su RD. Kad nuotolinio valdymo pultas galėtų palaikyti ryšį su televizoriumi, televizorius ir nuotolinio valdymo pultas turi būti susieti vienas su kitu. Kai nuotolinio valdymo pultas susietas, negalite juo valdyti kito televizoriaus.




Susiejimas

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti mygtuką **OK**, tai padarius, bus atliktas susiejimas. Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, vadinasi, susieti nepavyko.

Pakartotinis siejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kaip pradėti siejimą

- 1 - Televizoriaus nugarėlėje, stovint priešais televizorių jo dešinėje, paspauskite maitinimo mygtuką  ir palaikykite 3 sek. Bus parodytas pranešimas, kad televizorius yra parengtas siejimui.
- 2 - Vienu metu paspauskite spalvos mygtukus  (raudoną) ir  (mėlyną) ir palaikykite 1 sek. Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

6.5

IR jutiklis

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui BT („Bluetooth“) ryšiu. Naudojant BT nereikia nukreipti nuotolinio valdymo pulto į televizorių.

Tačiau televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonuoju ryšiu). Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

Akumulatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto pusėje, kurioje yra klaviatūra.


1 - Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.

2 - Pakeiskite senus maitinimo elementus 2 naujais AAA-R03-1.5V tipo elementais. Patikrinkite, ar elementų galai sudėti teisingai.

3 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

Išimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.

Maitinimo elementus utilizuokite vadovaudamiesi vietiniais eksploatacijos pabaigos reikalavimais.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Eksploatacijos pabaiga.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Kanalai

7.1

Kanalų diegimas

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Kanalas, palydovų diegimas**.

7.2

Kanalų sąrašai

Apie kanalų sąrašus

Įdiegus kanalus visi kanalai rodomi kanalų sąrašė. Jei informacija pateikiama, kanalai rodomi su pavadinimu ir logotipu.

Kiekvienam imtuvo tipui: Antena / kabelinė (DVB-T/C) arba palydovinė (DVB-S) sudaromas įdiegtų kanalų sąrašas. Šį sąrašą galite filtruoti, kad būtų rodomi tik televizijos kanalai arba radijo stotys. Jei įdiegti keli palydovai, galite filtruoti kanalus pagal kiekvieną palydovą.

Pasirinkę kanalų sąrašą ir spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą. Mygtukais **≡ +** arba **≡ -** derinsite tik tame sąrašė esančius kanalus.

Kanalų simboliai

Atlikus automatinį kanalų atnaujinimą kanalų sąrašė, naujai aptikti kanalai pažymimi **★** (žvaigždute). Jei kanalą užrakinate, jis bus pažymėtas **🔒** (spyna). 3 populiariausi kiti šiuo metu žiūrimi kanalai yra pažymėti 1, 2 arba 3.

Radijo stotys

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiate televizijos kanalą. Diegiant kabelinius (DVB-C) kanalus, radijo kanalams paprastai priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

Kanalų sąrašo atidarymas

Greta visų imtuvų (antenos / kabelinės arba palydovo) kanalų sąrašų galite pasirinkti filtruotą sąrašą arba pasirinkti vieną iš savo sukurtų mėgstamų sąrašų.

Jei norite atidaryti esamų kanalų sąrašą...

1 - Paspauskite **TV**, kad būtų įjungta televizija.

2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.

3 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Jei norite pasirinkti vieną iš kanalų sąrašų...

1 - Kai ekrane atidarytas kanalų sąrašas, paspauskite **≡ OPTIONS**.

2 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.

3 - Sąrašo meniu pasirinkite vieną iš galimų kanalų sąrašų ir paspauskite **OK**.

Arba pasirinkite sąrašo pavadinimą kanalų sąrašo viršuje ir paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas sąrašo meniu.

Patarimas

Būdami meniu **Šaltiniai**, galite lengvai perjungti du imtuvus.

Paspauskite **📡 SOURCES** ir pasirinkite **Žiūrėti TV**, kad perjungtumėte antenos / kabelinės televizijos imtuvą. Pasirinkite **Žiūrėti per palydovą**, kad perjungtumėte palydovinės televizijos imtuvą.

Televizoriuje visada bus atidaromas paskutinis pasirinkto imtuvo pasirinktų kanalų sąrašas.

Kanalų sąrašo filtravimas

Galite filtruoti sąrašą su visais kanalais. Galite nustatyti kanalų sąrašą rodyti tik televizijos kanalus arba radijo stotis. Galite nustatyti, kad antenos / kabelinės televizijos kanalų sąrašė būtų rodomi nemokami arba koduoti kanalai. Jei įdiegti keli palydovai, galite filtruoti palydovinių kanalų sąrašą pagal kiekvieną palydovą.

Jei norite nustatyti visų kanalų sąrašo filtrą...

1 - Paspauskite **TV**.

2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.

3 - Paspauskite **≡ OPTIONS**.

4 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.

5 - Pasirinkite **Filtruoti antenos kanalus**, **Filtruoti kabelinės televizijos kanalus** arba **Filtruoti palydovinius kanalus**, atsižvelgdami į tai, kokį sąrašą norite filtruoti.

6 - Būdami meniu **Parinktys** pasirinkite norimą filtrą ir paspauskite **OK**, kad suaktyvintumėte. Filto pavadinimas rodomas kaip kanalų sąrašo pavadinimo dalis kanalų sąrašo viršuje.

7 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **←** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

Ieškoti kanalo

Kanalo galite ieškoti ilgame kanalų sąrašė.

Televizorius kanalo gali ieškoti viename iš 3 pagrindinių kanalų sąrašų: antenos, kabelinės arba palydovinės televizijos kanalų sąrašė.

Jei norite ieškoti kanalo...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Filtruoti antenos kanalus** arba **Filtruoti kabelinės televizijos kanalus** ar **Filtruoti palydovinius kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Ieškoti kanalo** ir paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas teksto laukas. Tekstą galima įvesti nuotolinio valdymo pulto klaviatūra (jei yra) arba naudojant klaviatūrą ekrane.
- 7 - Įveskite numerį, pavadinimą arba pavadinimo dalį ir pasirinkite **Taikyti** ir paspauskite **OK**. Pasirinktame sąrašė televizorius atliks atitinkamų kanalų pavadinimų paiešką.

Paieškos rezultatai pateikiami kaip kanalų sąrašas. Sąrašo pavadinimas nurodomas viršuje. Jei pasirenkate kitą kanalų sąrašą arba uždarote paieškos rezultatų sąrašą, paieškos rezultatai dingsta.

7.3

Kanalų žiūrėjimas

Kanalo pasirinkimas

Jei norite pradėti žiūrėti televizijos kanalus, paspauskite **TV**. Įjungiant televizorių, bus įjungtas paskutinį kartą jūsų žiūrėtas televizijos kanalas.

Kanalų perjungimas

Kad perjungtumėte kanalą, paspauskite **≡ +** arba **≡ -**.

Jei žinote kanalo numerį, surinkite numerį skaitmenų mygtukais. Surinkę numerį, paspauskite **OK**, kad kanalas būtų iškart įjungtas.

Dabar ir paskui

Kai žiūrite televizijos kanalą, galite greitai pereiti per likusius kanalus ir patikrinti, kas rodoma. Paspauskite **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn), kad atidarytumėte slenkantį kanalų sąrašą. Jei pateikiama informacija, televizorius parodo dabartinės programos pavadinimą ir išsamią informaciją, tada parodoma kitos programos pavadinimas ir išsami informacija.

Ankstesnis kanalas

Jei norite vėl įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą, paspauskite **←** **BACK**.

Kanalo užrakinimas

Kanalo užrakinimas ir atrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų kurio nors kanalo, jį galite užrakinti. Kad būtų galima žiūrėti užrakintą kanalą, reikės įvesti 4 skaitmenų **Užrakto nuo vaikų** PIN kodą. Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Jei norite užrakinti kanalą...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 - Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti.
- 4 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**, pasirinkite **Užrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Užrakintas kanalas pažymimas **🔒** (spyna).
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite atrakinti kanalą...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 - Pasirinkite kanalą, kurį norite atrakinti.
- 4 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**, pasirinkite **Atrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

Jei kanalų sąrašė užrakinata arba atrakinata kanalus, neuždarant kanalų sąrašo užtenka vieną kartą įvesti PIN kodą.



Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **—** **Raktažodžiai** ir suraskite **Užraktas nuo vaikų**.

Tėvų kontrolė

Jei nenorite, kad vaikai nežiūrėtų jų amžiui netinkamų programų, galite nustatyti amžiaus kategoriją.

Programų amžiaus kategorijas galima nustatyti skaitmeniniams kanalams. Jei programos amžiaus kategorija yra lygi arba aukštesnė nei amžiaus kategorija, kurią nustatėte savo vaikams, programa bus užrakinta. Jei norite žiūrėti užrakintą programą, pirma turite įvesti **Tėvų kontrolės** kodą.

Jei norite nustatyti amžiaus kategoriją...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei kodo dar nesate nustatę, spustelėkite parinktį **Nustatyti kodą**, esančią **Užraktas nuo vaikų**. Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą ir patvirtinkite. Dabar galite nustatyti amžiaus kategoriją.
- 4 - Grįžę į **Tėvų kontrolė**, pasirinkite amžių ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei tėvų kontrolės kategoriją norite išjungti, pasirinkite **Jokia**. Tačiau kai kuriose šalyse amžiaus kategoriją nustatyti būtina.

Kai kurių transliuotojų / operatorių programas televizorius užrakina tik esant aukštesnei kategorijai. Tėvų kontrolės kategorija nustatoma visiems kanalams.



Kanalų parinktys

Parinkčių atidarymas

Žiūrėdami kanalą galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsižvelgiant į žiūrimo kanalo tipą (analoginis ar skaitmeninis) arba pasirinktus televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras parinktis.

Jei norite atidaryti parinkčių meniu...

- 1 - Žiūrėdami kanalą spauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Dar kartą paspauskite  **OPTIONS**, kad uždarytumėte.

Subtitrai

Ijungimas

Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **SUBTITLE**.

Galite subtitrus **Ijungti** arba **Išjungti**. Taip pat galite pasirinkti **Automatinis**.

Automatinis

Jei kalbos informacija yra skaitmeninės transliacijos dalis, o transliuojama programa nėra jūsų kalba (televizoriuje nustatyta kalba), televizorius gali automatiškai rodyti subtitrus viena iš jūsų pasirinktų kalbų. Viena iš subtitrų kalbų turi būti transliacijos dalis.


Pageidaujamas subtitrų kalbas galite pasirinkti parinktyje **Subtitrų kalba**.

Subtitrai iš teksto

Jei įjungiate analoginį kanalą, subtitrus kiekvienam kanalui turite įjungti rankiniu būdu.

- 1 - Įjunkite kanalą ir spauskite **TEXT**, kad atsidarytų teletekstas.
- 2 - Įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai **888**.
- 3 - Dar kartą spauskite **TEXT**, kad teletekstas užsidarytų.

Jei žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote **Ijungti**, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Jei norite sužinoti, ar kanalas analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite **Kanalo informacija** pasirinkdami šią parinktį meniu  **OPTIONS**.




Subtitrų kalba

Pageidaujamos subtitrų kalbos

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų.

Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.


Jei norite nustatyti pagrindinių ir papildomų subtitrų kalbą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba > Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Papildomi subtitrai**.
- 3 - Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujimų subtitrų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą. Jei subtitrų kalbų nėra, šios parinkties rinktis negalėsite.

Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujimų kalbų...


- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Subtitrų kalba** ir laikinai pasirinkite vieną kalbą kaip subtitrų kalbą.

Garso įrašo kalba

Pageidaujama garso įrašo kalba

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos garso įrašo kalbų (girdimų kalbų). Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu yra garso įrašas viena iš šių kalbų, televizorius įjungs šią garso įrašo kalbą.


Jei norite nustatyti pagrindinio ir papildomo garso kalbą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas** ir kalba, pasirinkite **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Papildomas garsas**.
- 3 - Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

Garso įrašo kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujamų garso įrašų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą. Jei garso įrašų kalbų nėra, šios parinktys rinktis negalėsite.



Jei norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų kalbų...

- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir laikinai pasirinkite vieną iš kalbų kaip įrašo kalbą.

Bendroji sąsaja


Jei įdiegėte CAM viename iš bendrosios sąsajos lizdų, galite peržiūrėti CAM ir operatoriaus informaciją arba atlikti keletą su CAM susijusių nustatymų.

Jei norite peržiūrėti CAM informaciją...


- 1 - Paspauskite  **SOURCES**.
- 2 - Pasirinkite kanalo tipą, kuriame naudojate CAM, **Žiūrėti TV** arba **Žiūrėti per palydovą**.
- 3 - Paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 - Pasirinkite reikiamą bendrosios sąsajos lizdą ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 5 - Pasirinkite CAM televizijos operatorių ir paspauskite **OK**. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus.

HbbTV šiame kanale

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

- 1 - Įjunkite kanalą, kuriame norite blokuoti „HbbTV“ puslapius.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **„HbbTV“ šiame kanale** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 3 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←** **BACK**, kad meniu uždarytumėte.


Jei norite televizoriuje užblokuoti „HbbTV“...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Pažangu > „HbbTV“**.
- 3 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←** **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kanalo informacija

Galite pažiūrėti techninę tam tikro kanalo informaciją, pvz., ar jis skaitmeninis ar analoginis, garso tipas ir t. t.


Jei norite peržiūrėti techninę kanalo informaciją...

- 1 - Suderinkite kanalą.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Kanalo informacija** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Jei norite uždaryti šį ekraną, paspauskite **OK**.

Monofoninis / stereofoninis

Galite įjungti monofoninį / stereofoninį analoginio kanalo garsą.

Jei norite įjungti monofoninį / stereofoninį garsą...

- 1 - Įjunkite analoginį kanalą.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Monofoninis / stereofoninis** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 3 - Pasirinkite **Monofoninis** arba **Stereofoninis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←** **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo pasirinkimas

Skaitmeninės televizijos kanalai – keli vaizdo signalai (transliacija keliais srautais), skirtingi to paties renginio kameros taškai ar kampai arba skirtingos programos vienu televizijos kanalu. Jei tokių televizijos kanalų

yra, televizoriuje bus rodomas pranešimas.





„Dual“ I-II

Jeigu garso signalas turi dvi garso įrašų kalbas, bet viena arba abi kalbos neturi kalbos indikacijos, galima naudoti šią parinktį.

Kanalų pertvarkymas

Tik Mėgstamiausiųjų sąraše galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausiųjų sąrašą, kurio seką norite pakeisti.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Mėgstamiausiųjų sąraše pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 4 - Rodykliniais mygtukais  (aukštyn) ar  (žemyn) perkelti kanalą į norimą vietą.
- 5 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.
- 6 - Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite mėgstamiausiųjų sąrašą, mygtuku  **BACK**.



7.4



Mėgstamiausi kanalai

Apie mėgstamiausius kanalus

Mėgstamiausių kanalų sąraše galite rinktis jums patinkančius kanalus.




Kiekvienam imtuvo tipui – Žiūrėti TV (Antena / kabelis – DVB-T/C) arba Žiūrėti per palydovą (Palydovas – DVB-S) – galite sukurti 4 skirtingus mėgstamųjų kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai perjungti kanalus. Kiekvienam mėgstamiausių kanalų sąrašui galite suteikti pavadinimą. Kanalus galite pertvarkyti tik mėgstamiausiųjų sąraše.

Pasirinkę mėgstamųjų kanalų sąrašą ir spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą.


Mygtukais  **+** arba  **-** derinsite tik tame sąraše esančius kanalus.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą...

- 1 - Paspauskite , kad būtų įjungta televizija.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamųjų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Sukurti mėgstamiausiųjų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Kairėje esančiame sąraše pasirinkite kanalą, kurį norite priskirti prie mėgstamiausių, ir paspauskite **OK**. Kanalai dešinėje pusėje esančiame sąraše pateikiami ta tvarka, kuria jūs juos pridodate. Jei norite atšaukti, pasirinkite kanalą iš sąrašo kairėje pusėje ir dar kartą paspauskite **OK**.
- 6 - Jei reikia, galite toliau rinktis kanalus ir pridėti juos prie mėgstamiausiųjų kanalų sąrašo.
- 7 - Jei norite užbaigti kanalų pridėjimą, paspauskite  **BACK**.

Televizorius paragins pervardyti mėgstamiausiųjų sąrašą. Galite naudotis ekrano klaviatūra arba klaviatūra, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje.

- 1 - Paspauskite  **BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 2 - Jei norite ištrinti esamą pavadinimą ir įvesti naują, naudokite klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje.
- 3 - Baigę apsukite nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**.

Televizorius įjungs į naujai sukurtą mėgstamiausiųjų kanalų sąrašą.



Galite vienu kartu pridėti visą kanalų diapazoną arba pradėti Mėgstamiausiųjų sąrašo kūrimą dubliuodami kanalų sąrašą, o paskui ištrindami nepageidaujamus kanalus.

Kanalai, esantys skirtuke Mėgstamiausieji, sunumeruojami iš naujo.

Kanalų diapazono pridėjimas

Jei norite vienu kartu pridėti kanalų diapazono seką mėgstamiausiųjų sąraše, galite naudoti parinktį Rinktis diapazoną.

Jei norite pridėti kanalų diapazoną...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausiųjų sąrašą, kuriame norite pridėti kanalų diapazoną.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Rinktis diapazoną** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Kairėje pusėje esančiame sąraše pasirinkite pirmąjį norimo pridėti diapazono kanalą ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite paskutinį

norimo pridėti diapazono kanalą. Kanalai bus pažymėti kairėje.

5 - Norėdami pridėti šį kanalų diapazoną, paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

Mėgstamiausių kanalų sąrašą galite pradėti kurti naudodami parinktį Rinktis diapazoną.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo pervardijimas

Pervardyti galite tik Mėgstamiausių sąrašą.

Jei norite pervardyti Mėgstamiausių sąrašą...

1 - Atidarykite norimą pervardyti Mėgstamiausių sąrašą.

2 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**, pasirinkite **Pervardyti mėgstamiausių sąrašą** ir paspauskite **OK**.

3 - Paspauskite **←** **BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.

4 - Jei norite ištrinti esamą pavadinimą ir įvesti naują, naudokite klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje.

5 - Baigę apskukite nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**.

6 - Paspauskite **←** **BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Pašalinti Mėgstamiausių sąrašą

Pašalinti galite tik Mėgstamiausių sąrašą.

Jei norite pašalinti Mėgstamiausių sąrašą...

1 - Atidarykite norimą pašalinti Mėgstamiausių sąrašą.

2 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**, pasirinkite **Pašalinti mėgstamiausių sąrašą** ir paspauskite **OK**.

3 - Patvirtinkite ir pašalinkite sąrašą.

4 - Paspauskite **←** **BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Kanalų pertvarkymas

Tik Mėgstamiausių sąrašė galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

1 - Atidarykite Mėgstamiausių sąrašą, kurio seką norite pakeisti.

2 - Paspauskite **≡** **OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.

3 - Mėgstamiausių sąrašė pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.

4 - Rodykliniais mygtukais **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn) perkeltkite kanalą į norimą vietą.

5 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.

6 - Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite mėgstamiausių sąrašą, mygtuku **←** **BACK**.

7.5

Tekstas / teletekstas

Teksto puslapiai

Jei norite atidaryti tekstą / teletekstą, žiūrėdami televiziją paspauskite **TEXT**.

Kad uždarytumėte teletekstą, dar kartą paspauskite **TEXT**.

Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas . .

1 - Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.

2 - Naršymui naudokite mygtukus su rodyklėmis.

3 - Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalvą pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai.

Jų numeriai rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Norėdami pasirinkti antrinį puslapį, spauskite **←** arba **→**.

T.O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teletekstą.

Atidaryti T.O.P. Teleteksto puslapius teletekste atidarykite paspaudę **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Mėgstamiausi puslapiai

Televizoriuje sukuriama jūsų atidarytų paskutinių 10 teksto puslapių sąrašas. Todėl galėsite lengvai juos vėl atidaryti nuėję į „Mėgstamiausių teksto puslapių“ skyrelį.

1 - Eikite į „Tekstas“, ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite žvaigždutę ir bus parodytas mėgstamiausių puslapių skyrelis.

2 - Spauskite **▼** (žemyn) arba **▲** (aukštyn) ir pasirinkite puslapio numerį, tada paspauskite **OK**, kad puslapį atidarytumėte.

Sąrašą galite valyti nurodę parinktį **Valyti mėgstamiausiuosius puslapius**.

Ieškoti teleteksto

Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

1 - Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.

2 - Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.

3 - Dar kartą paspauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.

4 - Vėl paspauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.

5 - Norėdami baigti ieškoti, spauskite **▲** (aukštyn), kol nebebus nieko pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio

Kai kurie įrenginiai, gaunantys televizijos kanalų signalus, taip pat turi teleteksto funkciją.

Teleteksto iš prijungto įrenginio įjungimas . .

1 - Paspauskite **➤ SOURCES** pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

2 - Žiūrėdami kanalą įrenginiu, spauskite **≡ OPTIONS** , pasirinkite **Rodyti įrenginio mygtukus**, pasirinkite mygtuką **☰** ir paspauskite **OK**.

3 - Paspauskite **← BACK** , kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.

4 - Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK** .

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą tekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis.

Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK** .

Teksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite...

• Sustabdyti puslapį

Sustabdyti automatinį antrinių puslapių pasukimą.

• Dvigubas ekranas / per visą ekraną

Rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito.

• T.O.P. apžvalga

Atidaryti T.O.P. teletekstą.

• Padidinti

Padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau.

• Atidengti

Nebeslėpti paslėptos informacijos puslapyje.

• Papildomų puslapių ciklas

Pereiti prie antrinių puslapių, kai jie gali būti rodomi.

• Kalba

Įjungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ekrane būtų rodoma be klaidų.

• Teletekstas 2.5

Aktyvinti Teletekstą 2.5, kad būtų matoma daugiau spalvų ir geresne grafika.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.

Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę teleteksto kalbą, atlikite šiuos veiksmus. . .

1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Kalba > Pirminis tekstas** arba **Antrinis tekstas** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 įjungtas kaip standartinis gamyklinis nustatymas.

Jei norite išjungti teletekstą 2.5...

1 - Spauskite **TEXT**.

2 - Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas, paspauskite **≡ OPTIONS**.

3 - Pasirinkite **Teletekstas 2.5 > Išjungta**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

7.6

Interaktyvioji televizija

Apie „iTV“

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV, MHEG, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias TV sistemas: HbbTV (hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) arba iTV (interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama skaitmeniniu tekstu arba raudonuoju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga.


Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia


Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Papildomai > HbbTV** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Ijungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

- 1 - Įjunkite kanalą, kuriame norite blokuoti „HbbTV“ puslapius.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**, tada pasirinkite **HbbTV** šiame kanale.
- 3 - Pasirinkite **Išjungti**.

„iTV“ naudojimas

Atverti „iTV“ puslapius

Daugelyje kanalų su „HbbTV“ arba „iTV“ siūloma spausti spalvos mygtuką  (raudona) arba mygtuką **OK**, kad atidarytumėte jų interaktyviąją programą.

Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršydami po „iTV“ puslapius, galite naudotis rodyklių ir spalvų mygtukais, skaitmenų mygtukais ir mygtuku **◀ BACK**. Galite naudoti mygtukus **▶** (Leisti), **||** (Pauzė) ir **■** (Stabdyti), jei norite žiūrėti vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Jei norite atidaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **TEXT**. Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **◀ BACK**.

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių informuojama, kurį mygtuką naudoti, kad jos būtų užvertos. Jei norite uždaryti „iTV“ puslapį, įjunkite kitą televizijos kanalą ir paspauskite **◀ BACK**.

TV gidas

8.1

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą, galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninės televizijos imtuvą ar dekoderį.

8.2

TV gido duomenys

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų arba interneto. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.


Gautame televizoriuje nustatyta informacijos parinktis **Iš transliuotojo**.

Jei TV gido informacija gaunama iš interneto, TV gidas šalia skaitmeninių kanalų gali pateikti analoginius kanalus. Be to, TV gido meniu rodomas nedidelis ekranas su dabartinio kanalo vaizdu.

Iš interneto

Jeigu televizorius yra prijungtas prie interneto, galite nustatyti, kad televizorius gautų TV gido informaciją iš interneto.

Jei norite nustatyti TV gido informaciją...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > TV gidas > Iš interneto** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Pradingę įrašai


Jei iš įrašų sąrašo dingę kai kurie įrašai, gali būti, kad pasikeitė TV gido informacija (duomenys). Įrašai, padaryti naudojant nustatymą **Iš transliuotojo**, sąrašė

tampa nematomi, jei įjungiate nustatymą **Iš interneto** arba atvirkščiai. Gali būti, kad televizoriuje automatiškai įsijungė nustatymas **Iš interneto**. Kad galima būtų naudoti įrašų sąrašė esančius įrašus, įjunkite nustatymą, kurį pasirinkote darydami įrašą.

8.3

TV gido naudojimas

TV gido atidarymas

Jei norite atidaryti TV gidą, paspauskite  **TV GUIDE**. TV gidas rodo pasirinkto imtuvo kanalus.

Dar kartą paspauskite  **TV GUIDE**, kad uždarytumėte.

Pirmą kartą atidarius TV gidą, televizorius nuskaito visus televizijos kanalus ieškodamas programų informacijos. Tai gali užtrukti kelias minutes. TV gido duomenys yra saugomi televizoriuje.

Programos įjungimas

Iš TV gido galite įjungti šiuo metu rodomą programą.

Norėdami įjungti programą (kanalą), pasirinkite programą ir paspauskite **OK**.

Programos informacijos peržiūra


Kaip peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą programą...

1 - Paspauskite  **INFO**.

2 - Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.


Keisti dieną

TV gidas gali rodyti vėlesnėms dienoms suplanuotas programas (iki 8 dienų).



Paspauskite spalvos mygtuką  **Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.

Nustatyti priminimą

Galite nustatyti priminimą apie programą. Pranešimas perspės jus apie netrukus prasidėsiančią programą. Šį kanalą galite įjungti iškart.

TV gide programos su priminimu žymimos  (laikrodžiu).

Kaip nustatyti priminimą...

- 1 - Paspauskite  **TV GUIDE** ir pasirinkite vėliau rodomą programą.
- 2 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 3 - Pasirinkite **Nustatyti priminimą** ir

paspauskite **OK**.

4 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kaip pašalinti priminimą...

1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE** ir pasirinkite programą su priminiu.

2 - Paspauskite **☰ OPTIONS**.

3 - Pasirinkite **Valyti primin.** ir paspauskite **OK**.

4 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Ieškoti pagal žanrą

Jeigu yra pateikta informacija, galite ieškoti suplanuotų programų pagal žanrą, pvz., filmai, sportas ir t. t.

Kaip ieškoti programos pagal žanrą...

1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE**.

2 - Paspauskite **☰ OPTIONS**.

3 - Pasirinkite **Ieškoti pagal žanrą** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite norimą žanrą ir spauskite **OK**.

Pasirodys rastų programų sąrašas.

5 - Pasirinktai programai galite nustatyti priminimus arba suplanuoti įrašymą.

6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Priminimų sąrašas

Galite peržiūrėti nustatytų priminimų sąrašą.

Priminimų sąrašas

Kaip atidaryti priminimų sąrašą...

1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE**.

2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašai**.

3 - Ekranu viršuje pasirinkite **☰ Suplanuota** ir paspauskite **OK**.

4 - Suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašė pasirinkite skirtuką **Priminimai** ir paspauskite **OK**, kad būtų parodyti tik priminimai.

5 - Paspauskite spalvos mygtuką **■ Pašalinti** ir pašalinkite pasirinktą priminimą. Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašyti**, kad pasirinkta programa būtų įrašyta.

6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Įrašymo nustatymas

TV gide galite nustatyti įrašymą*.

TV gide įrašyti nustatytos programos žymimos **📌**.

Norėdami pamatyti įrašų sąrašą

paspauskite **■ Įrašai**; įrašyti nustatyta programa žymima **●** (raudonas taškas) prieš programos pavadinimą.

Kaip įrašyti programą...

1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE** ir pasirinkite būsimą arba rodomą programą.

2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašyti**.

3 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kaip atšaukti įrašymą...

1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE** ir pasirinkite įrašyti nustatytą programą.

2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■ Valyti įrašymą**.

3 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

* Daugiau informacijos rasite skyriuje **Įrašymas ir „Pause TV“**.

Įrašymas ir „Pause TV“

Įrašymas

Ko jums reikia


Galite įrašyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją vėliau.

Jei norite įrašyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.


Įrašyti negalima, kai naudojate „Pause TV“.


Įgyvendinant autorių teisių įstatymą, kai kurie DVB teikėjai gali taikyti skirtingus apribojimus panaudojant DRM (skaitmeninio teisių valdymo) technologiją. Transliuojant apsaugotus kanalus, gali būti ribojamas įrašymas, įrašo galiojimas arba peržiūrų skaičius. Įrašymas gali būti visai uždraustas. Bandant įrašyti apsaugotą transliaciją arba bandant paleisti nebegaliojantį įrašą, gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip įdiegti USB standųjį diską, Žinyne spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir žiūrėkite USB standusis diskas, diegimas.

Programos įrašymas

Įrašyti dabar

Jei norite įrašyti šiuo metu žiūrimą programą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite  (įrašyti). Įrašymas bus pradėtas iškart.







Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite  (stabdyti).

Jei pateikiami TV gido duomenys, jūsų žiūrима programa bus įrašoma vos paspausite įrašymo mygtuką, o įrašymas baigsis pasibaigus programai. Jei TV gido duomenys nepateikiami, bus įrašyta tik 30 min. Sąrašė **Įrašai** galite patikslinti įrašymo pabaigos laiką.

Planuoti įrašymą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų). Televizorius TV gido duomenis naudos įrašymui pradėti ir užbaigti.







Kaip įrašyti programą...

- 1 – Paspauskite  **TV GUIDE**.
- 2 – TV gide pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir programą. Paspauskite  (dešinėn) arba  (kairėn) ir slinkite per kanalo programas. Paspauskite spalvos mygtuką  **Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.
- 3 – Kai programa pažymima, paspauskite spalvos mygtuką  **Įrašyti**. Programa suplanuojama įrašyti. Jei suplanuoti įrašai sutaps, automatiškai pasirodys įspėjimas. Jei ketinate įrašyti programą, kol jūsų nebus, nepamirškite televizoriaus palikti veikti budėjimo režimu ir įjungti USB standžiojo disko.
- 4 – Televizorius programos pabaigoje prideda šiek tiek laiko. Šį laiką galite koreguoti naudodami **Automatinis atsargos laikas**.
- 5 – Paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Įrašų sąrašas

Savo įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąrašė. Šalia įrašų sąrašo yra atskiras sąrašas su suplanuotais įrašymais ir priminimais.

Jei norite atidaryti įrašų sąrašą...

- 1 – Paspauskite  **TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką  **Įrašai**.
- 3 – Įrašų sąrašė pasirinkite skirtukus **Nauji**, **Žiūrėti** arba **Pasibaigę** ir paspauskite **OK**, kad peržiūras filtruotumėte.
- 4 – Pasirinkę įrašą sąrašė jį galite pašalinti spalvos mygtuku  **Pašalinti** arba sustabdyti vykdomą įrašymą spalvos mygtuku  **Stabdyti įrašymą**. Įrašą pervardyti galite spalvos mygtuku  **Pervardyti**.
- 5 – Paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.








Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Kai šis laikas pasibaigia, įrašas pažymimas kaip pasibaigęs. Sąrašė prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Įrašymo nesuderinamumai

Jei dviejų suplanuotų įrašymų laikas sutampa, atsiranda nesuderinamumas. Šiam įrašymo nesuderinamumui pašalinti galite pakoreguoti vieno ar abiejų įrašymų pradžios ir pabaigos laikus.






Jei norite koreguoti suplanuoto įrašymo pradžios ar pabaigos laiką...

- 1 - Paspauskite  TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašai .
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite  Suplanuota ir paspauskite OK.
- 4 - Suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašą pasirinkite skirtuką Įrašai ir paspauskite OK, kad būtų parodyti tik suplanuoti įrašymai.
- 5 - Pasirinkite nesuderinamą suplanuotą įrašymą ir paspauskite spalvos mygtuką  Koreguoti laiką .
- 6 - Pasirinkite pradžios ar pabaigos laiką ir pakeiskite jį mygtukais  (aukštyn) arba  (žemyn). Pasirinkite Taikyti ir paspauskite OK.
- 7 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Automatinis atsargos laikas

Galite nustatyti atsargos laiką, kurį televizorius automatiškai pridės prie kiekvieno suplanuoto įrašymo pabaigos.







Jei norite nustatyti automatinį atsargos laiką...

- 1 - Paspauskite  TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite  OPTIONS ir pasirinkite Automatinis atsargos laikas, tada paspauskite OK.
- 3 - Paspauskite  (aukštyn) ar  (žemyn), tada paspauskite OK, kad nustatytumėte atsargos laiką, kuris bus automatiškai pridėdamas įrašo pabaigoje. Prie įrašo galite pridėti iki 45 min.
- 4 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Rankinis įrašymas

Galite suplanuoti įrašymą, kuris nėra susijęs su TV programa. Patys galite nustatyti imtuvo tipą, kanalą bei pradžios ir pabaigos laiką.

Jei norite suplanuoti įrašymą rankiniu būdu...









- 1 - Paspauskite  TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašai .
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite  Suplanuota ir paspauskite OK.
- 4 - Paspauskite  OPTIONS, pasirinkite Planuoti ir paspauskite OK.
- 5 - Pasirinkite imtuvą, iš kurio norite įrašyti ir paspauskite OK.
- 6 - Pasirinkite kanalą, iš kurio norite įrašyti, ir paspauskite OK.
- 7 - Pasirinkite įrašymo dieną ir paspauskite OK.
- 8 - Nustatykite įrašymo pradžios ir pabaigos laiką. Pasirinkite mygtuką ir naudodami mygtukus  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite valandas ir minutes.
- 9 - Pasirinkite Planuoti ir paspauskite OK, kad

suplanuotumėte įrašymą rankiniu būdu.

Įrašymas atsiras suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašė.

Įrašo žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti įrašą...

- 1 - Paspauskite  TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašai .
- 3 - Įrašų sąrašė pasirinkite reikiamą įrašą ir paspauskite OK, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 4 - Galite naudoti mygtukus  (pauzė),  (paleisti),  (atgal),  (pirmyn) arba  (stabdyti).
- 5 - Jei norite vėl žiūrėti televiziją, paspauskite  EXIT.

9.2

Kartojimas iš karto

Ko jums reikia


Galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir ją žiūrėti toliau vėliau.

Jei norite pristabdyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;


Kai prijungiamas ir suformatuojamas USB standusis diskas, televizorius nuolatos išsaugo televizijos transliaciją, kurią žiūrite. Kai perjungiate kanalą, ankstesnio kanalo transliacija pašalinama. Kai įjungiate televizoriaus budėjimo režimą, transliacija taip pat pašalinama.


„Pause TV“ funkcijos negalite naudoti, kai įrašinėjate.


Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne spauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite USB standusis diskas, diegimas.

Programos pristabdymas

Jei norite pristabdyti transliaciją ir ją tęsti...

Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, spauskite  (pauzė). Ekranu apačioje trumpam pasirodo eigos juosta.

Norėdami įjungti eigos juostą, dar kartą spauskite  (pauzė) .

Jei norite tęsti žiūrėjimą, paspauskite  (leisti).

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite ◀◀ (sukti atgal) arba ▶▶ (sukti pirmyn) ir pasirinkite vietą, nuo kurios norite pradėti žiūrėti pristabdytą transliaciją. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį.

Transliaciją galite pristabdyti ne ilgesniam nei 90 min. laikotarpiui.

Norėdami perjungti ir žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite ■ (stabdyti).

Kartoti

Kadangi televizorius išsaugo žiūrimą transliaciją, ją galite pakartoti daugiausia kelioms sekundėms.

Jei norite pakartoti dabartinę transliaciją...

1 - Paspauskite || (pristabdyti)

2 - Paspauskite ◀◀ (atgal). Jei norite pasirinkti reikiamą vietą, nuo kurios norite pradėti pristabdytos transliacijos peržiūrą, galite kelis kartus spausti ◀◀. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį. Vienu atveju pasieksite transliacijų saugyklos pradžią, kitu – didžiausią laiką.

3 - Jei transliaciją norite peržiūrėti dar kartą, paspauskite ▶ (paleisti).

4 - Jei transliaciją norite žiūrėti tiesiogiai, paspauskite ■ (stabdyti).

Populiariausi pasirinkimai

Apie populiariausius pasirinkimus




Naudojant parinktį  TOP PICKS, televizorius gali jums rekomenduoti dabartines televizijos programas, naujausius nuomojamus vaizdo įrašus ir internetines televizijos paslaugas. Nepamirškite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Jei norite naudotis paslauga Populiariausi pasirinkimai, prijunkite televizorių prie interneto.

Populiariausių pasirinkimų informaciją ir paslaugas galima naudoti tik tam tikrose šalyse.

Naudojimo sąlygos


Jei norite, kad televizorius pateiktų šias rekomendacijas, turite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Jei norite gauti pritaiktą rekomendaciją pagal žiūrėjimo įpročius, pažymėkite žymės laukelį prie parinktės Asmeninių rekomendacijų sutikimas.

Jei norite sutikti su Naudojimo sąlygomis ir patvirtinti Asmeninių rekomendacijų sutikimą...

- 1 - Paspauskite  TOP PICKS.
- 2 - Paspauskite  OPTIONS, pasirinkite Naudojimo sąlygos ir paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite (... ..) ir paspauskite OK.
- 4 - Paspauskite  BACK.

Dabar rodoma

Apie „Dabar per TV“

Pasinaudojus  Dabar per TV, televizorius rekomenduos 10 populiariausių programų, kurias galite šiuo metu žiūrėti.

Televizoriaus rekomenduojamos programos yra rodomos dabar arba prasidės po 15 min. Rekomenduojamos programos atrenkamos pagal įdiegtus kanalus. Atrenkami jūsų šalyje transliuojami kanalai. Be to, galite nustatyti, kad funkcija Dabar per TV pateiktų jums pritaiktas rekomendacijas pagal dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite, kad būtų rodoma „Dabar per TV“ informacija...

- Funkcija „Dabar per TV“ turi veikti jūsų šalyje.
- Televizoriuje turi būti įdiegti kanalai.

- Televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Televizoriaus laikrodis turi būti nustatytas kaip „Automatinis“ arba „Priklauso nuo šalies“.
- Turite sutikti su naudojimosi sąlygomis (gali būti, kad su jomis jau sutikote prisijungę prie interneto).

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai bus įjungta parinktis Dabar per TV.

Ankstesnės rekomendacijos televizoriuje nesaugomos.

„Dabar per TV“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Dabar per TV“...


- 1 - Paspauskite  TOP PICKS, kad atidarytumėte Populiariausi pasirinkimai meniu.
- 2 - Ekrano viršuje pasirinkite  Dabar per TV ir paspauskite OK.
- 3 - Paspauskite  BACK, kad uždarytumėte.

Kai atidarote Dabar per TV, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Naudodamiesi „Dabar per TV“ galite...


- Pasirinkti ir paspausti OK prie programos piktogramos ir įjungti šiuo metu rodomą programą.
- Pasirinkti ir paspausti OK prie suplanuotos programos piktogramos ir įjungti kanalą.

Nuotolinio valdymo pulto spalvotais mygtukais galite paleisti, sustabdyti ar pašalinti suplanuotą įrašymą. Be to, galite nustatyti ar pašalinti priminimą, kuriuo įspėjama apie prasidedančią programą.


Jei „Dabar per TV“ norite išjungti neįjungę kito kanalo, paspauskite  BACK.

Televizija pagal pageidavimą

Apie televiziją pagal pageidavimą





Naudodamiesi funkcija  Televizija pagal pageidavimą, galite žiūrėti praleistas arba mėgstamas televizijos programas jums patogiu laiku. Ši paslauga dar vadinama interneto televizijos funkcija, kartojama televizija arba internetine televizija. „Televizijos pagal pageidavimą“ transliuojamos programos yra nemokamos.

Galite leisti, kad „Televizija pagal pageidavimą“ pateiktų programų rekomendacijų pagal įdiegtus kanalus ir dažniausiai žiūrimas programas.



Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai „Televizija pagal pageidavimą“ bus galima pasinaudoti.

Funkcijos „Televizija pagal pageidavimą“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Televizija pagal pageidavimą“ ...

- 1 - Paspauskite  TOP PICKS, kad atidarytumėte Populiariausi pasirinkimai meniu.
- 2 - Ekranu viršuje pasirinkite  Televizija pagal pageidavimą ir paspauskite OK.
- 3 - Paspauskite  (žemyn), kad atidarytumėte puslapį per visą ekraną.
- 4 - Galite pasirinkti transliuotoją, jei jų yra daugiau nei vienas.
- 5 - Pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite OK, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 6 - Paspauskite  BACK, kad uždarytumėte.


Kai atidarote **Televizija pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Kai programą paleidžiate, galite naudotis mygtukais  (paleisti) ir  (pauzė).


10.4

Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Apie vaizdo įrašus pagal pageidavimą

Naudodami  Vaizdo įrašai pagal pageidavimą, galite išsinuomoti filmų iš internetinės vaizdo įrašų nuomos.

Galite leisti, kad „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ pateiktų jums pritaikytų filmų rekomendacijų pagal šalį, turimą televiziją ir dažniausiai žiūrimas programas.

Piktograma  ekranu viršuje bus rodoma tik kai šia „Vaizdo įrašų pagal pageidavimą“ funkcija bus galima pasinaudoti.

Pavedimas




Nuomodamiesi arba pirkdami filmą galite saugiai sumokėti vaizdo įrašų parduotuvei naudodamiesi kredito kortele. Pirmą kartą nuomojantis filmą, dauguma vaizdo įrašų parduotuvių prašo sukurti prisijungimo paskyrą.

Interneto srautas

Jeigu atsisiunčiate daug vaizdo įrašų, galite viršyti savo mėnesinį interneto srauto limitą.

Funkcijos „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ naudojimas



Jei norite atidaryti funkciją „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ ...

- 1 - Paspauskite  TOP PICKS, kad atidarytumėte Populiariausi pasirinkimai meniu.
- 2 - Ekranu viršuje pasirinkite  Vaizdo įrašai pagal pageidavimą ir paspauskite OK.
- 3 - Filmo plakata pasirinkite naudodami naršymo mygtukus.
- 4 - Paspauskite  BACK, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Galite pasirinkti konkrečią vaizdo įrašų parduotuvę, jei jų yra daugiau nei viena.

Jei norite išsinuomoti filmą...

- 1 - Naršykite filmo plakato paryškinimus. Ribota informacija bus parodyta po kelių sekundžių.
- 2 - Paspauskite OK, kad atidarytumėte vaizdo įrašų parduotuvės filmo puslapį, kur pateikiama trumpa filmo apžvalga.
- 3 - Patvirtinkite užsakymą.
- 4 - Mokėjimo atlikimas per televizorių.
- 5 - Pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

Pagrindinis meniu

Apie pagrindinį meniu

Jei norite išnaudoti visas „Android“ televizoriaus galimybes, prijunkite televizorių prie interneto.

Kaip ir „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, pagrindinis meniu yra svarbiausia televizoriaus vieta. Pagrindiniame meniu galite paleisti bet kurią programą, perjungti TV kanalą, išsinuomoti filmą, atidaryti svetainę ar įjungti prijungtą įrenginį. Pagrindinio meniu elementai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų televizoriaus sąranką ir šalį.

Pagrindinio meniu elementai išdėstyti eilutėse...

Rekomendacijos

Pirmojoje eilutėje siūlomi populiariausi vaizdo įrašai, muzikos vaizdo įrašai ar interneto hitai. Naudojimo sąlygose galite nustatyti privatumo nustatymus, kad būtų teikiami pasiūlymai pagal jūsų žiūrėjimo įpročius.

„Philips“ kolekcija

Šioje eilutė rodomi pasiūlymai iš programų.


Programos

Programų eilutėje rodomos visos programos: programos, pateiktos su televizoriumi, ir jūsų pačių iš „Google Play“ parduotuvės atsisiųstos programos. Taip pat šioje eilutėje rasite televizoriui skirtas programas, pvz., **Žiūrėti TV**, **Šaltiniai**, **Medija** ir kitas. Neseniai atidarytos programos rodomos eilutės priekyje.

Žaidimai

Čia galite įjungti žaidimą televizoriuje. Jei žaidimą atsisiųsite, jis bus rodomas šioje eilutėje.

Nustatymai

Čia galite atidaryti nustatymų pasirinkimą. Tačiau, jei norite surasti visus nustatymus, paspauskite  **SETTINGS** ir pasirinkite **Visi nustatymai**. Taip pat čia galite atidaryti **Žinytas**.

Taip pat žr. www.support.google.com/androidtv


Pagrindinio meniu atidarymas

Norėdami atidaryti pagrindinį meniu ir elementą...


1 - Paspauskite  **HOME**.


2 - Pasirinkite elementą ir paspauskite **OK**, kad

atidarytumėte arba įjungtumėte.

3 - Norėdami uždaryti pagrindinį meniu nieko jame neatidarę, paspauskite  **BACK**.

Paieška ir paieška balsu

Vaizdo įrašų, muzikos ar kito turinio internete galite ieškoti naudodami pagrindiniame meniu esančią piktogramą . Tai, ko norite ieškoti, galite pasakyti arba įrašyti.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Paieška balsu**.

Apribotasis profilis

Įjungdami televizoriuje apribotąjį profilį galite neleisti naudotis tam tikromis programomis. Šis apribotasis profilis leis naudotis tik pasirinktomis programomis. Šį profilį išjungti galima tik įvedus PIN kodą.

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, negalima...

- Ieškoti ir atidaryti programų, kurios pažymėtos kaip „Neleidžiamos“
- Naudotis „Google Play“ parduotuve
- Pirkti per „Google Play“ filmus ir TV ar „Google Play“ žaidimus
- Naudotis trečiųjų šalių programomis, kurioms nėra naudojamas „Google“ prisijungimas

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, galima...

- Žiūrėti turinį, kuris jau išnuomotas ar nupirktas per „Google Play“ filmus ir TV
- Žaisti žaidimus, kurie jau nupirkti ir įdiegti per „Google Play“ žaidimus
- Naudotis šiais nustatymais: „Wi-Fi“ tinklas, kalba ir prieinamumas
- Pridėti „Bluetooth“ priedų

Prisijungimas prie „Google“ paskyros televizoriuje bus išsaugotas. Naudojantis apribotuoju profiliu „Google“ paskyra nepakeičiama.

TV meniu


Apie TV meniu

Jei televizoriaus nepavyksta prijungti prie interneto, kaip pagrindinį meniu galite naudoti **TV meniu**.

TV meniu rasite visas televizoriaus funkcijas.

TV meniu atidarymas

Jei norite atidaryti televizoriaus meniu ir elementą...

- 1 - Jei norite atidaryti TV meniu, paspauskite .
- 2 - Pasirinkite elementą ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.
- 3 - Norėdami uždaryti televizoriaus meniu nieko jame nepaleidę, paspauskite **← BACK**.

„Netflix“

Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

www.netflix.com



Įrenginio piktograma

14.1


TV įvesties perjungimas

Šaltinių sąrašė galite įjungti bet kurią TV įvestį. Galite įjungti imtuvą ir žiūrėti televiziją, atidaryti turinį iš USB atmintinės arba peržiūrėti įrašus, kurie yra saugomi USB standžiajame diske. Galite įjungti prijungtus įrenginius ir žiūrėti programas, skaitmeninį imtuvą ar „Blu-ray Disc“ leistuvą.

Jei norite perjungti TV įvestį...

- 1 - Jei norite atidaryti šaltinių meniu, paspauskite  SOURCES.
- 2 - Pasirinkite reikiamą TV įvestį ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės rodyti įrenginio programą.
- 3 - Dar kartą paspauskite  SOURCES, kad uždarytumėte meniu neįjungdami jokios TV įvesties.

Paleidimas vienu paspaudimu




Televizoriui veikiant budėjimo režimu, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite įjungti diskų leistuvą. Jei veikiant budėjimo režimui norite įjungti ir diskų leistuvą, ir televizorių, kad iš karto galėtumėte paleisti disko įrašus, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte spauskite  (paleisti). Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

14.2

TV įvesties parinktys

Kai kuriuose TV įvesties įrenginiuose yra specialių nustatymų.

Jei norite nustatyti konkrečios TV įvesties parinktis...

- 1 - Paspauskite  SOURCES .
- 2 - Sąrašė pasirinkite TV įvestį ir paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  OPTIONS . Čia galite nustatyti pasirinktos TV įvesties parinktis.
- 4 - Dar kartą paspauskite  OPTIONS, kad uždarytumėte parinkčių meniu.

Galimos parinktys...

Valdikliai

Naudodami šią parinktį prijungtą įrenginį galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

Įrenginio informacija

Atidarykite šią parinktį ir peržiūrėkite informaciją apie

prijungtą įrenginį.


14.3

Įrenginio pavadinimas ir tipas





Kai prie televizoriaus prijungiate naują įrenginį ir jis jį aptinka, įrenginiui galite priskirti įrenginio tipą atitinkančią piktogramą. Jei įrenginį prijungsite HDMI laidu ir HDMI CEC, televizorius aptiks įrenginio tipą automatiškai ir priskirs jam atitinkamą piktogramą.

Įrenginio tipas nusako vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes, specifinius nustatymus arba padėtį Šaltinių meniu. Jums visai nereikia jaudintis dėl tinkamiausių nustatymų.

Pervardijimas arba tipo keitimas

Prijungto įrenginio pavadinimą ar tipą galite bet kada pakeisti. Šaltinių meniu, įrenginio pavadinimo dešinėje suraskite piktogramą . Kai kurių TV įvesties šaltinių pavadinimų negalima keisti.




Jei norite pakeisti įrenginio tipą...

- 1 - Pasirinkite įrenginį šaltinių meniu.
- 2 - Paspauskite  (dešinėn) ir pasirinkite piktogramą , tada paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  BACK, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 4 - Paspauskite  (žemyn), kad peržiūrėtumėte visus galimus įrenginių tipus. Pasirinkite norimą tipą ir paspauskite **OK**.

5 - Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio tipą ir atkurti pradinį jungties tipą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.

6 - Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite pakeisti įrenginio pavadinimą...

- 1 - Pasirinkite įrenginį šaltinių meniu.
- 2 - Paspauskite  (dešinėn) ir pasirinkite piktogramą , tada paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  BACK, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 4 - Jei norite ištrinti esamą pavadinimą ir įvesti naują, naudokite klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje.
- 5 - Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio pavadinimą ir atkurti pradinį jungties pavadinimą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.




Žaidimai arba kompiuteris

Pasirinktas įrenginio tipas nurodo vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes bei kitus duomenis. Jums visai nereikia jaudintis dėl tinkamiausių nustatymų.

Kai kurių įrenginių tipą kartais sunku nustatyti. Žaidimų kompiuterio su integruotuoju „Blu-ray Disc“ leistuvu tipas nurodomas kaip „Leistuvas“, nes jis dažniausiai naudojamas kaip diskų leistuvas. Tokiems įrenginiams laikinai galite įjungti žaidimams tinkamiausius nustatymus. Arba tinkamiausius nustatymus įjungti prijungtam kompiuteriui.

Nustatymą **Žaidimai arba kompiuteris** galima naudoti, tik kai įjungiate įrenginį iš šaltinių meniu. Pasirinktiems įrenginiams nustatymas „Žaidimai arba kompiuteris“ išsaugomas.

Jei norite rankiniu būdu įjungti žaidimams ar kompiuteriui tinkamiausius nustatymus...




- 1 - Paspauskite  **SETTINGS**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas > Papildomai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Žaidimas, Kompiuteris arba Išjungta**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Nepamirškite šio nustatymo nustatyti kaip **Išjungta**, kai baigsite žaisti.

Pakartotinis ryšių nuskaitymas

Visus TV ryšius galite nuskaityti pakartotinai ir atnaujinti šaltinių meniu, kad jame būtų rodomi neseniai prijungti įrenginiai.


Jei norite pakartotinai nuskaityti ryšius...

- 1 - Jei norite atidaryti šaltinių meniu, paspauskite  **SOURCES**.
- 2 - Paspauskite  (aukštyn) ir šaltinių meniu viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite piktogramą .
- 3 - Paspauskite **OK**, kad pridėtumėte ryšių nuskaitymą. Prie šaltinių meniu bus pridėti naujai prijungti įrenginiai.

Programos

15.1


Apie programas

Visas įdiegtas programas rasite pagrindinio meniu skiltyje  **Programos** .

Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, žaidimų, vaizdo įrašų parduotuvių ar orų prognozės ir pan. Naršymui po internetą galite naudoti interneto programą.

Galite naudotis programomis iš „Philips“ programų galerijos arba „Google Play™“ parduotuvės. Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų.

Jei norite įdiegti programą iš „Philips“ programų galerijos ar „Google Play“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis programų galerijos programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite Programų galerija, naudojimosi sąlygos arba Programų galerija, privatumo nustatymai.

15.2

Google Play



Filmai ir televizija

Naudodamiesi „Google Play“ filmai ir TV galite išsinuomoti ar įsigyti filmų bei TV laidų ir žiūrėti šį turinį savo televizoriaus ekrane.


Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti filmus ir TV laidas









Jei norite išsinuomoti ar įsigyti filmą arba TV laidą...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  **Programos** > „Google Play“ filmai ir TV, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite filmą ar TV laidą ir paspauskite OK.
- 4 - Pasirinkite norimą pirkinį ir paspauskite OK.

Turėsite atlikti pirkimo procedūrą.

5 - Arba paspauskite  (dešinėn) ir pasirinkite **Pridėti prie pageidaujamojo sąrašo**, tada paspauskite OK. Šis vaizdo įrašas bus pridėtas prie Mano pageidaujamojo sąrašas.

Jei norite peržiūrėti išsinuomotą ar įsigytą filmą arba TV laidą...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  **Programos** > „Google Play“ filmai ir TV, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite **Mano biblioteka** ir pasirinkite **Mano filmai** arba **Mano TV laidos** ir paspauskite OK.
- 4 - Pasirinkite, ką norite žiūrėti, ir paspauskite OK. Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus  (stabdyti),  (pauzė),  (atgal) arba  (pirmyn).
- 5 - Jei norite išjungti „Filmų ir TV“ programą, kelis kartus spauskite  **BACK** arba paspauskite  **EXIT**.

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Muzika





Naudodamiesi „Google Play“ muzika mėgstamą muziką galite leisti per televizorių.

Naudodamiesi „Google Play“ muzika kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje galite įsigyti naujos muzikos. Arba televizoriuje užsiregistruokite ir naudokitės visa prieiga, kurią suteikia „Google Play“ muzikos prenumerata. Be to, galite leisti ir jau turimą muziką iš savo kompiuterio.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte įsigyti muzikos prenumeratą

Jei norite paleisti „Google Play“ muziką...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  **Programos** > „Google Play“ muzika, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite norimą muziką ir paspauskite OK.
- 4 - Jei muzikos programą norite išjungti, kelis kartus spauskite  **BACK** arba paspauskite  **EXIT**.

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Žaidimai

Naudodamiesi „Google Play“ žaidimais televizoriuje galite žaisti žaidimus. Ir prisijungę, ir neprisijungę prie interneto.





Galite sužinoti, ką šiuo metu žaidžia jūsų draugai, arba prisijungti prie žaidimo ir jį užbaigti. Be to, galite stebėti savo pasiekimus arba pradėti nuo tos vietos, kurioje baigėte.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti naujus žaidimus

Paleiskite „Google Play“ žaidimų programą ir pasirinkite įdiekite naujas žaidimų programas savo televizoriuje. Kai kurie žaidimai yra nemokami. Jei žaidimui žaisti reikia žaidimų pulto, pasirodys pranešimas.

Jei norite paleisti ar išjungti „Google Play“ žaidimus...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  Programos > „Google Play“ žaidimai, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite norimą žaisti žaidimą arba norimą diegti naują žaidimą ir paspauskite OK.
- 4 - Baigę kelis kartus spauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jūsų įdiegti žaidimai bus rodomi ir pagrindinio meniu eilutėje  Žaidimai

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv



„Google Play“ parduotuvė



Iš „Google Play“ parduotuvės galite atsisiųsti ir įdiegti naujų programų. Kai kurios programos yra nemokamos.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti programas

Jei norite įdiegti naują programą...





- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  Programos > „Google Play“ parduotuvė, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite norimą diegti programą ir paspauskite OK.

4 - Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Turinio filtravimas (tėvų kontrolė)

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą.

Jei norite nustatyti tėvų kontrolę...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  Programos > „Google Play“ parduotuvė, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite Nustatymai > Turinio filtravimas ir paspauskite OK.
- 4 - Pasirinkite pageidaujama amžiaus apribojimą.
- 5 - Paprašius įveskite PIN kodą.
- 6 - Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Mokėjimai

Jei televizoriuje norite atlikti mokėjimą per „Google Play“, savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelę (už JAV ribų) kaip mokėjimo būdą. Kai pirksite filmą ar TV laidą, pinigai bus nuskaičiuoti nuo šios kredito kortelės.

Jei norite pridėti kredito kortelę...

- 1 - Kompiuteryje eikite į accounts.google.com ir prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudosite „Google Play“ televizoriuje.
- 2 - Eikite į wallet.google.com ir pridėkite kortelę prie „Google“ paskyros.
- 3 - Įveskite kredito kortelės duomenis ir sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis.

15.3




Programų galerija

Prijunkite televizorių prie interneto ir mėgaukitės „Philips“ atrinktomis programomis. Šios programos yra sukurtos specialiai televizoriui. „Philips“ programų galerijoje rasite platų programų pasirinkimą. Kai kuriuose šalyse programą galite įdiegti vietinės videonuomos programos ar programos iš šalyje veikiančių televizijos transliuotojų. Pastarieji gali siūlyti ir interneto televizijos paslaugas. Programų galerijos programą galite atsisiųsti ir diegti nemokamai.

„Philips“ programų galerijos programų rinkinys gali skirtis ir priklausyti nuo šalies ar regiono.

Kelios programų galerijos programos jau įdiegtos jūsų televizoriuje. Jei norite įdiegti kitų programų iš programų galerijos, būsite paraginti sutikti su naudojimosi sąlygomis. Privatumo nustatymus galite pasirinkti patys.

Jei norite įdiegti programą iš programų galerijos...





- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  „Philips“ kolekcija >  Programų galerija, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite OK.
- 4 - Pasirinkite Įdiegti ir paspauskite OK.

15.4

Programos paleidimas ir išjungimas

Programą galite paleisti iš pagrindinio meniu.

Jei norite paleisti programą...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn iki  Programos ir pasirinkite reikiamą programą, tada paspauskite OK.
- 3 - Jei programą norite išjungti, paspauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

15.5

Programų užrakinimas

Apie programos užraktą

Vaikams netinkamas programos galite užrakinti. Programas, įvertintas kaip 18+, galite užrakinti programų galerijoje arba nustatyti apribotą profilį pagrindiniame meniu.

18+

18+ programos užraktas reikalauja PIN kodo, kuri reikalingas norint paleisti 18+ įvertintą programą. Šis užraktas taikomas tik 18+ įvertintoms programoms iš „Philips“ programų galerijos.


Apribotasis profilis

Pagrindiniame meniu galite nustatyti apribotą profilį, kuriame bus galima naudotis tik jūsų pasirinktomis programomis. Jei norite nustatyti ir įjungti apribotą profilį, reikia įvesti PIN kodą.

„Google Play“ parduotuvė – naudotojo amžius

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui.



Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą. Naudotojo amžiumi apibrėžiama, kurias programas naudotojui bus leidžiama įdiegti.


Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Google Play“ parduotuvė.

Užrakinti 18+ įvertintas programas

18+ įvertintas programas galite užblokuoti „Philips“ programų galerijoje. Šiuo nustatymu kontroliuojamas 18+ nustatymas „Philips“ programų galerijos privatumo nustatymuose.

Jei norite užrakinti 18+ įvertintas programas...

- 1 - Paspauskite  , pasirinkite Visi nustatymai ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite Užraktas nuo vaikų, Programos užraktas ir paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite Įjungta ir paspauskite OK.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  ir suraskite Užraktas nuo vaikų, PIN kodo nustatymas.

Apribotasis profilis

Apie apribotą profilį

Įjungdami televizoriuje apribotą profilį galite neleisti naudotis tam tikromis programomis. Pagrindiniame meniu bus rodomos tik leidžiamos programos. Jei apribotą profilį norite išjungti, reikia įvesti PIN kodą.

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, negalima...

- leškoti ir atidaryti programų, kurios pažymėtos kaip „Neleidžiamos“
- Naudotis „Google Play“ parduotuve
- Pirkti per „Google Play“ filmus ir TV ar „Google Play“ žaidimus
- Naudotis trečiųjų šalių programomis, kurioms nėra naudojamas „Google“ prisijungimas

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, galima...





- Žiūrėti turinį, kuris jau išnuomotas ar nupirktas per „Google Play“ filmus ir TV
- Žaisti žaidimus, kurie jau nupirkti ir įdiegti per „Google Play“ žaidimus
- Naudotis šiais nustatymais: „Wi-Fi“ tinklas, kalba ir prieinamumas
- Pridėti „Bluetooth“ priedų

Prisijungimas prie „Google“ paskyros televizoriuje bus išsaugotas. Naudojantis apribotuoju profiliu „Google“

paskyra nepakeičiama.

Nustatymas

Jei norite nustatyti apribotąjį profilį...





- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Sauga ir apribojimai**, tada paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Apribotasis profilis** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.
- 7 - Pasirinkite **Leistinos programos** ir paspauskite **OK**.
- 8 - Prieinamų programų sąrašė pasirinkite programą ir paspauskite **OK**, kad ją leistumėte arba uždraustumėte.
- 9 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.


Dabar galite įjungti apribotąjį profilį.

Įvedę PIN kodą bet kada galite pakeisti esamą PIN kodą arba redaguoti leidžiamų bei draudžiamų programų sąrašą.

Ieiti



Jei norite įjungti apribotąjį profilį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Sauga ir apribojimai**, tada paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungti apribotąjį profilį** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.

Ar apribotasis profilis įjungtas, matysite iš piktogramos pagrindiniame ekrane. Slinkite žemyn iki  **Nustatymai**, tada slinkite tolyn į dešiniąjį kraštą.

Išeiti

Jei norite išjungti apribotąjį profilį...

- 1 - Paspauskite  **HOME**, slinkite žemyn iki  **Nustatymai** ir slinkite tolyn į dešiniąjį kraštą.
- 2 - Pasirinkite **Apribotasis profilis** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Išjungti apribotąjį profilį** ir

paspauskite **OK**.




4 - Įveskite PIN kodą. Televizoriuje apribotasis profilis bus išjungtas.

15.6

Programų tvarkymas

Jei programą sustabdysite ir grįšite į pagrindinį meniu, programa iš tikrųjų nebus sustabdyta. Programa vis dar veiks fone, kad būtų parengta, kai vėl ją norėsite paleisti. Kad veiktų sklandžiai, daugelis programų turi išsaugoti tam tikrus duomenis televizoriaus atminties saugykloje. Geriausia būtų programą išjungti visiškai arba išvalyti konkrečios programos saugyklos duomenis, kad geriau veiktų visos programos, o „Android TV“ atmintis nebūtų perpildyta. Be to, nebenaudojamas programos geriausia išvis išdiegti.

Jei norite atidaryti atsisiųstų ir sistemos programų sąrašą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įrenginys > Programos** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite programą ir paspauskite **OK**. Jei programa vis dar veikia, ją galite priverstinai sustabdyti arba išvalyti saugyklos duomenis. Atsisiųstas programos galite išdiegti.
- 5 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.


Jei programoms saugoti naudojate USB standųjį diską, programą galite perkelti iš USB standžiojo disko į televizoriaus atmintį ir atvirkščiai.

15.7

Laikymas

Galite patikrinti, kiek vietos vidinėje televizoriaus atmintyje užima programos, vaizdo įrašai, muzika ir pan. Be to, galite pasižiūrėti, kiek dar yra laisvos vietos naujoms programoms įdiegti. Jei programos pradeda veikti lėtai arba kyla problemų, patikrinkite saugyklą.

Jei norite patikrinkite, kiek saugyklos vietos yra panaudota...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įrenginys > Saugykla ir atkūrimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Peržiūrėkite panaudotą vietą televizoriaus atmintyje.
- 5 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal,

paspauskite ← BACK arba  EXIT, kad meniu uždarytumėte.

USB standusis diskas

Jei prijungėte USB standųjį diską, jį galite naudoti televizoriaus atminčiai padidinti, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų. Leiskite USB standųjį diską naudoti kaip papildomą televizoriaus atmintį atliekant formatavimą. Televizorius vis tiek naujas programas pirmiausia bandys išsaugoti USB standžiajame diske. Kai kurių programų neleidžiama saugoti USB standžiajame diske.

Žaidimai

16.1

Ko jums reikia

Naudodamiesi šiuo televizoriumi, galite žaisti žaidimus...

- Iš programų galerijos pagrindiniame meniu
- Iš „Google Play“ parduotuvės pagrindiniame meniu
- Iš prijungto žaidimų kompiuterio

Prieš žaidžiant žaidimus iš programų galerijos ar „Google Play“ parduotuvės juos reikia atsisiųsti ir įdiegti televizoriuje. Kai kuriems žaidimams reikia žaidimų pulto.

Jei norite įdiegti žaidimo programą iš „Philips“ programų galerijos ar „Google Play“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis programų galerijos programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite Programų galerija, naudojimosi sąlygos arba Programų galerija, privatumo nustatymai.

Jei reikia daugiau informacijos apie prisijungimą prie interneto, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir ieškokite Tinklo diegimas.

16.2

Žaidimų pultai

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Vienu metu prie televizoriaus galima prijungti 2 žaidimų pultus. Prijungę žaidimų pultą juo galite naudotis iškart.





Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir ieškokite Žaidimų kompiuteris, prijungimas.

16.3

Žaisti žaidimą




Pasirinkite iš pagrindinio meniu

Jei norite paleisti žaidimą iš pagrindinio meniu...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn iki  Žaidimai, pasirinkite žaidimą ir paspauskite OK.
- 3 - Kelis kartus spauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Iš žaidimų kompiuterio

Jei norite paleisti žaidimą iš žaidimų kompiuterio...

- 1 - Įjunkite žaidimų kompiuterį.
- 2 - Paspauskite  SOURCES ir pasirinkite žaidimų kompiuterį arba ryšio pavadinimą.
- 3 - Pradėkite žaisti.
- 4 - Kelis kartus spauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir ieškokite Žaidimų kompiuteris, prijungimas.

16.4

Žaidimas perskirtame ekrane

Apie žaidimus perskirtame ekrane

Jeigu žaidžiate dviejų žaidėjų žaidimą su padalytais langais iš prijungto žaidimų kompiuterio, galite nustatyti, kad televizorius rodytų kiekvieną langą visame ekrane. Kiekvienas žaidėjas mato tik savo žaidimo dalį visame ekrane. Televizoriuje panaudojus 3D technologiją rodomi abu langai.


Ko jums reikia

Žaidimų kompiuteris turi būti prijungtas prie HDMI.


Jei šiame televizoriuje norite žaisti dviem žaidėjams skirtą žaidimą, jums reikia 2 aktyviojo 3D akinių. Peržiūrėkite suderinamų „Philips“ aktyviojo 3D akinių sąrašą. Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite 3D, ko jums reikia, aktyvusis 3D.

Žaidimų perskirtame ekrane žaidimas

Jei norite paleisti dviejų žaidėjų žaidimą...

1 - Spauskite  SOURCES , pasirinkite žaidimų pultą ir spauskite OK.

2 - Žaidimų kompiuteryje paleiskite žaidimą ir pasirinkite dviejų žaidėjų režimą. Pasirinkite peržiūros padalytame ekrane režimą.

3 - Televizoriuje paspauskite , pasirinkite Visi nustatymai ir paspauskite OK.

4 - Pasirinkite Vaizdas > 3D > Žaidimas ir paspauskite OK.

5 - Atsižvelgdami į ekrane rodomo perskirtą vaizdo formatą, pasirinkite Perskirti ekraną, kairė / dešinė arba Perskirti ekraną, viršus / apačia.



Televizoriuje per visą ekraną rodomi 2 persidengiantys ekranai.

6 - Jei norite matyti kiekvienam skirtą atskirą ekraną, užsidėkite 3D akinius.

7 - Jei norite perjungti akinius, kad būtų matomas 1 arba 2 žaidėjo ekranas, paspauskite 1/2 žaidėjo pasirinkimo mygtuką ant akinių.

Jei norite išjungti dviejų žaidėjų žaidimą...


Kelis kartus

spauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite žaidimą specialiu išjungimo mygtuku.

16.5

Tinkamiausi žaidimo nustatymai

Jei iš pagrindinio meniu paleidžiate žaidimo programą, televizorius automatiškai įjungs tinkamiausius žaidimo nustatymus. Jei žaidimą paleisite iš prijungto žaidimų kompiuterio, kurio įrenginio tipas nustatytas kaip „Žaidimų kompiuteris“, tada televizorius taip pat automatiškai įjungs tinkamiausius žaidimo nustatymus. Tačiau jūs visada galite įjungti tinkamiausius žaidimo nustatymus rankiniu būdu.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Žaidimai arba kompiuteris.

Internetas

Subtitrai

Pasirinkite subtitrus (jei galima).






17.1

Interneto paleidimas

Naudodamiesi televizoriumi galite naršyti po internetą. Televizoriuje galite peržiūrėti visas interneto svetaines, bet daugelis jų nėra pritaikytos televizoriaus ekranui.

- Kai kurie papildiniai (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams peržiūrėti) nėra įdiegti jūsų televizoriuje.
- Negalite siųsti ar atsisiųsti failų.
- Interneto puslapiai rodomi po vieną puslapį vienu metu ir visame ekrane.

Jei norite paleisti interneto naršyklę...



- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite **Programos** >  **Internetas**, tada paspauskite **OK**.
- 3 - Įveskite interneto adresą ir pasirinkite , tada paspauskite **OK**.
- 4 - Jei norite išjungti internetą, paspauskite  HOME arba  EXIT.

17.2

Interneto parinktys

Internetė galite naudotis tam tikrais priedais.

Jei norite atidaryti priedus...

- 1 - Atidarę svetainę paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite vieną iš elementų ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Adreso įvedimas

Įveskite naują interneto adresą.

Rodyti mėgst.

Peržiūrėkite puslapius, kuriuos pažymėjote kaip mėgstamiausius.

Įkelti puslapį iš naujo

Įkelkite interneto puslapį dar kartą.

Padidinti puslapį

Didinimo lygį procentais pasirinkite naudodami slankiklio juostą.

Saugumo informacija

Peržiūrėkite dabartinio puslapio saugos lygį.

Žymėti kaip mėgstamiausią

Pažymėkite dabartinį puslapį kaip mėgstamiausią.

Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika






18.1

Iš USB jungties

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba USB standžiojo disko.

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę ar USB standųjį diską prie vienos iš USB jungčių. Televizorius aptiks įrenginį ir parodys medijos failų sąrašą.

Jei failų sąrašas neparodomas automatiškai...

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Po turimus failus galite naršyti aplankų struktūroje, kurią sudarėte saugojimo įrenginyje.
- 4 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.

Įspėjimas

Jeigu bandote pristabdyti arba įrašyti programą, kai prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprašys jūsų suformatuoti USB standųjį diską. Šis formatavimas panaikins visus USB standžiajame diske esančius failus.

18.2

Iš kompiuterio arba NAS






Peržiūrėti nuotraukas arba leisti muziką bei vaizdo įrašus galite iš kompiuterio arba NAS (prie tinklo prijungto saugojimo įrenginio) jūsų namų tinkle.

Televizorius ir kompiuteris arba NAS turi būti prijungti prie to paties namų tinklo. Kompiuteryje ar NAS turite įdiegti medijos serverio programinę įrangą. Jūsų medijos serveris turi būti nustatytas bendrinti failus su televizoriumi. Televizoriuje failai ir aplankai rodomi taip, kaip jie sudėlioti medijos serveryje arba kaip juos sudėliojote kompiuteryje arba NAS.

Televizorius nepalaiko subtitrų vaizdo įrašuose, transliuojamuose iš kompiuterio ar NAS.

Jei medijos serveris palaiko failų paiešką, bus rodomas paieškos laukas.


Jei norite naršyti ir paleisti failus iš kompiuterio...






- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  Tinklas ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  „SimplyShare“ įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą įrenginį.
- 3 - Galite naršyti ir paleisti turimus failus.
- 4 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.

18.3

Iš debesų saugyklos paslaugos

Galite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti muziką bei vaizdo įrašus, kuriuos įkėlėte į saugyklos paslaugą interneto debesyje*.

Naudodamiesi  Debesų naršyklės programa galite prisijungti prie debesų prieglobos paslaugų. Jungdamiesi galite naudoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Slinkite žemyn ir pasirinkite  Programos >  Debesų naršyklė, tada paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite reikiamą prieglobos paslaugą.
- 4 - Prisijunkite ir prisiregistruokite prieglobos paslaugoje naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
- 5 - Pasirinkite norimą paleisti nuotrauką ar vaizdo įrašą ir paspauskite OK.
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

* Saugyklos paslauga, pvz., „Dropbox™“.

18.4



Vaizdo įrašų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo. Žr. ankstesnius skyrius.

Jei televizoriuje norite paleisti vaizdo įrašą...

Pasirinkite  Vaizdo įrašai, tada pasirinkite failo pavadinimą ir paspauskite OK.

- Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, paspauskite OK. Jei norite tęsti, dar kartą paspauskite OK.
- Norėdami persukti įrašą atgal arba pirmyn, paspauskite  arba . Paspauskite mygtukus keletą kartų, kad pagreitintumėte persukimą – 2x, 4x,

8x, 16x, 32x.

- Jei norite pereiti prie kito vaizdo įrašo aplanke, paspausdami **OK** pristabdykite ir ekrane pasirinkite **▶**, tada paspauskite **OK**.
- Norėdami sustabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, spauskite **■** (stabdyti).
- Jei norite sugrįžti į aplanką, paspauskite **← BACK**.

Eigos juosta

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite matyti eigos juostą (atkūrimo žymeklio vietą, trukmę, pavadinimą, datą ir pan.), paspauskite **i INFO**.
Paspauskite dar kartą, kad informaciją paslėptumėte.

Vaizdo įrašo parinktys

Vaizdo įrašo atkūrimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite...

- **Žymėti kaip mėgstamiausią** – nustatykite pasirinktą vaizdo įrašą kaip mėgstamiausią.
- **Leisti viską** – paleidžiami visi vaizdo įrašų failai šiame aplanke.
- **Leisti vieną** – paleidžiamas tik šis vaizdo įrašas.
- **Subtitrai** – jei yra, subtitrus galite nustatyti kaip **Įjungta**, **Išjungta** arba **Įjungta nutildžius**.
- **Garso įrašo kalba** – jei yra, galite pasirinkti garso įrašo kalbą.
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.
- **Kartoti** – visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos.

18.5

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti nuotraukas

Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo. Žr. ankstesnius skyrius.

Jei televizoriuje norite peržiūrėti visas nuotraukas...

Pasirinkite **🖼️ Nuotraukos**, tada pasirinkite **Viskas** ir paspauskite **OK**.

Jei televizoriuje norite peržiūrėti nuotrauką...

Pasirinkite **🖼️ Nuotraukos**, pasirinkite failo pavadinimą ir paspauskite **OK**.

Jei televizoriuje norite paleisti skaidrių demonstraciją...

Jei aplanke yra kelios nuotraukos, galite paleisti skaidrių demonstraciją.

Jei norite paleisti skaidrių demonstraciją...

- 1 – Pasirinkite aplanką su nuotraukomis.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **— Skaidrių**

demonstracija.

- Jei norite pereiti prie kitos ar ankstesnės nuotraukos, paspauskite **▶** (dešinėn – kita) arba **◀** (kairėn – ankstesnė).
- Jei skaidrių demonstraciją norite pristabdyti, paspauskite **OK**. Jei norite ją vėl paleisti, dar kartą paspauskite **OK**.
- Jei skaidrių demonstraciją norite sustabdyti, paspauskite **OK** ir paspauskite **← BACK**.

Informacija

Norėdami peržiūrėti informaciją apie nuotraukas (dydį, sukūrimo datą, failo kelią ir t. t.), pasirinkite nuotrauką ir spauskite **i INFO**.
Paspauskite dar kartą, kad informaciją paslėptumėte.

Skaidrių demonstracija su muzika

Nuotraukų skaidrių demonstraciją galite peržiūrėti tuo pat metu leisdami muziką. Muziką turite paleisti prieš paleisdami nuotraukų skaidrių demonstraciją.

Jei su skaidrių demonstracija norite leisti muziką...

- 1 – Pasirinkite dainą arba aplanką su dainomis ir paspauskite **OK**.
- 2 – Paspauskite **i INFO**, kad būtų paslėpta failo informacija ir eigos juosta.
- 3 – Paspauskite **← BACK**.
- 4 – Dabar naudodami naršymo rodyklės pasirinkite aplanką su nuotraukomis.
- 5 – Pasirinkite aplanką su nuotraukomis ir paspauskite **— Skaidrių demon.**
- 6 – Jei norite sustabdyti skaidrių demonstraciją, paspauskite **← BACK**.

Nuotraukų parinktys

Kai ekrane rodoma nuotrauka, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite...


- **Žymėti kaip mėgstamiausią** – nustatykite pasirinktą nuotrauką kaip mėgstamiausią.
- **Skaidrių demonstracija** – peržiūrėkite nuotraukas po vieną.
- **Pasukti** – pasukite nuotrauką į gulsčiąjį ar statųjį formatą.
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.
- **Kartoti** – skaidrių demonstravimas leidžiamas vieną kartą arba nuolatos.
- **Stabdyti muziką** – sustabdyti muziką, grojančią fone.
- **Skaidrių demonstracijos greitis** – nustatykite skaidrių demonstracijos greitį.
- **Skaidrių demonstracijos perėjimas** – nustatykite nuotraukų perėjimų stilių.

Muzikos leidimas

Muzika, leidimas

Kaip televizoriuje atidaromas medijos failų sąrašas, priklauso nuo įrenginio, kuriame šie failai saugomi, tipo. Žr. ankstesnius skyrius.

Jei televizoriuje norite paleisti dainą...

Pasirinkite  **Muzika** , tada pasirinkite failo pavadinimą ir paspauskite **OK**

Jei norite paleisti dainą, spustelėkite dainos failo pavadinimą medijos failų sąrašė.

- Jei norite pristabdyti dainą, paspauskite **OK**. Jei norite tęsti, dar kartą paspauskite **OK**.
- Norėdami persukti įrašą atgal arba pirmyn, paspauskite **▶▶** arba **◀◀**. Paspauskite mygtukus keletą kartų, kad pagreitintumėte persukimą – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Jei norite pereiti prie kitos dainos aplanke, paspausdami **OK** pristabdykite ir ekrane pasirinkite **▶**, tada paspauskite **OK**.
- Jei norite sugrįžti į aplanką, paspauskite **◀ BACK**, muzikos bus leidžiama toliau.
- Norėdami sustabdyti muzikos atkūrimą, spauskite **■** (stabdyti).

Eigos juosta

Jei grojant dainai norite matyti eigos juostą (atkūrimo žymeklio vietą, trukmę, pavadinimą, datą ir pan.), paspauskite **ⓘ INFO** . Paspauskite dar kartą, kad informaciją paslėptumėte.

Muzikos parinktys

Muzikos leidimo parinktys...

- **Žymėti kaip mėgstamiausią** – pasirinkta daina nustatoma kaip mėgstamiausia.
- **Leisti viską** – leidžiamos visos dainos šiame aplanke.
- **Leisti vieną** – paleidžiama tik ši daina.

- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka.

- **Kartoti** – leidžiamos visos šiame aplanke esančios dainos vieną kartą arba nuolatos.

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

19.1

„Philips TV Remote App“


Naujoji Philips TV Remote App jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje – tai naujas jūsų televizoriaus kompanionas.

Naudodamiesi „TV Remote App“ medija valdysite taip, kaip patinka jums. Perkelkite nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną ir žiūrėkite bet kurį mėgstamą TV kanalą tiesiogiai planšetiniame kompiuteryje ar telefone. TV gide pasitikrinkite, ką norite žiūrėti, ir žiūrėkite savo telefone ar televizoriuje. „TV Remote App“ leidžia telefoną naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

„Philips TV Remote App“ galima naudoti „iOS“ ir „Android“ sistemose, be to, ji yra nemokama.

Tinklas „Wi-Fi“ Smart Screen“

Jei skaitmeninės televizijos kanalus norite žiūrėti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje su „Philips TV Remote App“, turite įjungti „Wi-Fi“ Smart Screen“. Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite Wi-Fi Smart Screen.

19.2

„Google Cast“

Ko jums reikia

Jei jūsų mobiliojo įrenginio programoje yra „Google Cast“ funkcija, programos vaizdą galite transliuoti šio televizoriaus ekrane. Programoje mobiliesiems ieškokite „Google Cast“ piktogramos. Mobilioju įrenginiu galite valdyti veiksmus ekrane. „Google Cast“ veikia „Android“ ir „iOS“ sistemose.

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ namų tinklo kaip ir televizorius.

Programos su „Google Cast“

Naujų „Google Cast“ programų kasdien atsiranda vis daugiau. Šią funkciją jau galite išbandyti su „YouTube“, „Chrome“, „Netflix“, „Photowall“ ar „Big Web Quiz for Chromecast“. Taip pat žr.

google.com/cast

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Transliacijos per televizorių

Jei programos vaizdą norite transliuoti televizoriaus ekrane...

- 1 – Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą, kuri palaiko „Google Cast“.
- 2 – Bakstelėkite „Google Cast“ piktogramą.
- 3 – Pasirinkite televizorių, per kurį norite transliuoti.
- 4 – Paspauskite leidimo mygtuką išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jūsų pasirinktas turinys turėtų būti rodomas televizoriaus ekrane.

19.3

„Miracast“

Apie „Wi-Fi“ Miracast“

Naudodamiesi „Wi-Fi“ Miracast™ televizoriaus ekrane galite peržiūrėti mobiliajame įrenginyje saugomas nuotraukas arba leisti muziką ir vaizdo įrašus. Mobilusis įrenginys ir televizorius turi būti veikimo diapazone, tai paprastai reiškia, kad reikia būti toje pačioje patalpoje.

Patikrinkite, ar mobilusis įrenginys yra pritaikytas „Miracast“.

Jūsų televizorius yra pažymėtas etikete **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**. Dėl televizoriuje įdiegtos „Miracast™“ technologijos savo išmaniojo telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano vaizdą galėsite bendrinti televizoriaus ekrane nenaudodami laidų. Galėsite persiųsti vaizdo įrašus (garsą ir vaizdą), nuotraukas ar bet ką kitą, kas matosi jūsų įrenginio ekrane. Nebereikės įrenginio jungti į namų tinklą. Tačiau televizorius ir įrenginys turi būti pažymėti etikete „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“, ir juose turi būti įjungtas nustatymas „Miracast“.

„Miracast“ šiame televizoriuje taikomas HDCP protokolas ir ši funkcija negali būti naudojama iš įrenginio siunčiamam nuo kopijavimo apsaugotam turiniui rodyti. Didžiausia palaikoma vaizdo raiška yra 720p per 2,4G Hz „Wi-Fi“ arba 1080p per 5 GHz „Wi-Fi“.


Jei reikia daugiau informacijos apie „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“, apsilankykite www.wi-fi.org

Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“

logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai. „Wi-Fi“ CERTIFIED Miracast™, „Miracast™“ yra „Wi-Fi“ Alliance“ prekių ženklai.

„Miracast“ įjungimas

Išitikinkite, kad „Wi-Fi“ Miracast“ yra įjungtas.

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ Miracast“** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Turinio peržiūra televizoriaus ekrane

Jei išmaniojo telefono, planšetinio ar stalinio kompiuterio ekrano vaizdą norite peržiūrėti televizoriuje...

- 1 - Įjunkite televizorių.
- 2 - Įrenginio nustatymų meniu pasirinkite, kad įrenginio vaizdas būtų transliuojamas. „Miracast“ naudoja „Wi-Fi Direct™“.
- 3 - Įrenginyje paleiskite pasiekiamų „Miracast“ įrenginių paiešką ir pasirinkę televizorių prisijunkite.
- 4 - Televizoriuje patvirtinkite prašymą prisijungti. Jūsų gali paprašyti televizoriuje įvesti įrenginio PIN kodą (tai padarykite nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais). Arba galite pamatyti prašymą įvesti PIN kodą įrenginyje. Jei ryšys užmezgamas, televizoriuje rodomas įrenginio ekrano vaizdas.
- 5 - Įrenginyje pasirinkite vaizdo įrašus, nuotraukas ar failus, kuriuos norite peržiūrėti televizoriaus ekrane.

* Technologija „WiDi 3.5“ užtikrins „Miracast“ standarto palaikymą vėliau.

„Wi-Fi“ ryšį (pvz., „DIRECT_ televizoriaus pavadinimas“) taip pat gali būti nurodytas kitų tinklo įrenginių, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio, pasiekiamų tinklų sąrašė. Tačiau šis ryšys gali būti naudojamas tik „Wi-Fi“ Miracast“ įrenginiams.

Bendrinimo sustabdymas

Televizoriaus ar mobiliojo įrenginio ekrano vaizdo bendrinimą galite sustabdyti.




Įrenginyje

Funkciją „Miracast“ galite išjungti naudodami tą pačią programą, kurią panaudojote jai paleisti, ir sustabdyti įrenginio ekrano rodinio siuntimą į televizoriaus ekraną. Televizoriuje matysite paskutinį kartą žiūrėtą

programą.

Televizoriuje

Jei nebenorite įrenginio ekrano rodinio matyti televizoriuje, eikite į . . .

- spauskite  **EXIT**, kad įjungtumėte televizijos transliaciją;
- spauskite  **HOME**, kad televizoriuje paleistumėte kitą funkciją;
- spauskite  **SOURCES**, kad atidarytumėte šaltinių meniu ir pasirinktumėte prijungtą įrenginį.

Įrenginio blokavimas

Pirmą kartą iš įrenginio gavę užklausą dėl prisijungimo, tą įrenginį galite blokuoti. Tada ši ir visos kitos užklauskos iš šio įrenginio ateityje bus ignoruojamos.


Jei norite užblokuoti įrenginį...

Pasirinkite **Blokuoti...** ir paspauskite **OK**.

Panaikinti visų įrenginių blokavimą

Visi anksčiau prijungti ir užblokuoti įrenginiai yra saugomi „Wi-Fi“ Miracast“ ryšių sąrašė. Jei sąrašą išvalysite, bus panaikintas visų blokuojamų įrenginių blokavimas.

Jei norite atblokuoti visus blokuojamus įrenginius...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **„Wi-Fi“ Miracast“ ryšiai** ir paspauskite **OK**. Sąrašas išvalomas.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Anksčiau prijungto įrenginio blokavimas

Jei norite blokuoti anksčiau prijungtą įrenginį, turite išvalyti „Wi-Fi“ Miracast“ ryšių sąrašą. Jei sąrašą išvalysite, vėl turėsite patvirtinti ryšį su kiekvienu įrenginiu ar jo blokavimą.

Ekranos delsa

Kai ekrano rodiniai bendrinti naudojama „Miracast“ technologija, delsa yra maždaug 1 sek. Ji gali būti didesnė, jei naudojate senesnius įrenginius, kurių duomenų apdorojimo galia yra mažesnė.

„AirPlay“

Kad savo „Android TV“ galėtumėte naudotis „AirPlay“ funkcija, galite atsisiųsti ir įdiegti vieną iš kelių „Android“ programų. Kelias iš šių programų rasite „Google Play“ parduotuvėje.

MHL

Šis televizorius palaiko MHL™.

Jei mobilusis įrenginys taip pat palaiko MHL, jį prie televizoriaus galite prijungti MHL laidu. Prijungę MHL laidą mobiliojo įrenginio turinį galite naudoti televizoriaus ekrane. Tuo pat metu įkraunamas iš mobiliojo įrenginio akumuliatorius. MHL ryšys puikiai tinka filmams žiūrėti arba žaidimams žaisti televizoriaus ekrane iš mobiliojo įrenginio.

Įkrovimas

Prijungus MHL laidą įrenginys bus įkraunamas, kol televizorius bus įjungtas (ne budėjimo režimas).

MHL laidas

Jei mobilųjį įrenginį norite prijungti prie televizoriaus, jums reikia pasyviojo MHL laido (HDMI – mikrojungties USB). Mobiliajam įrenginiui prijungti gali reikėti papildomo adapterio. Jei MHL laidą norite prijungti prie televizoriaus, naudokite **HDMI 4 MHL** jungtį.



MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Ambilight“

20.1




„Ambilight“ stilius

Pagal vaizdą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų vaizdo įrašo dinamiką arba rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių. Arba „Ambilight“ galite išvis išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal vaizdą**, galėsite pasirinkti vieną iš stilių, kuris atkartoja vaizdo įrašo dinamiką televizoriaus ekrane.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal vaizdą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal vaizdą** stiliai yra...




- **Standartinis** – puikiai tinka kasdieniam televizijos žiūrėjimui
- **Natūralus** – vaizdą ar garsą atkartoja kuo natūraliau
- **Įtraukiantis** – puikiai tinka veiksmo filmams
- **Raiškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams
- **Žaidimas** – idealus žaidimams.
- **Komfortas** – puikiai tinka tyliems vakarams
- **Pailsėkite** – puikiai tinka poilsiui

Pagal spalvas

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų vaizdo įrašo dinamiką arba rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių. Arba „Ambilight“ galite išvis išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal spalvas**, galėsite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal spalvas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal spalvas** stiliai yra...




- **Karšta lava** – raudoni atspalviai
- **Gilus vanduo** – mėlyni atspalviai
- **Gyvoji gamta** – žali atspalviai

- **ISF šilta balta** – statiškos spalvos
- **Šalta balta** – statiškos spalvos

20.2


„Ambilight“ išjungtas

Jei „Ambilight“ norite išjungti...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

20.3

„Ambilight“ nustatymai

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite „Ambilight“, nustatymai.

3D

21.1

Ko jums reikia

Tai aktyvaus tipo 3D televizorius. Naudodami šį televizorių, galite žiūrėti 3D programas ir filmus „Full HD“ raiška.

Jei norite žiūrėti 3D...

- Įjunkite televizijos kanalą, kuriuo transliuojamos 3D programos.
- Išsinuomokite 3D filmą iš interneto vaizdo įrašų parduotuvės.
- Paleiskite 3D filmą iš 3D „Blu-ray“ disko, USB įrenginio arba kompiuterio.

Be to, jei norite matyti 3D vaizdą šiame televizoriuje, jums reikės vieno iš šių „Philips“ aktyvaus tipo 3D akinių. . .


- PTA509
- PTA519
- PTA529

Visų tipų akiniai parduodami atskirai. Kitų gamintojų aktyvaus tipo 3D akiniai gali būti nepalaikomi.

21.2

3D akiniai

Apžvalga

- 1 - , įjungimo arba išjungimo jungiklis, LED lemputė
- 2 - **Player 1/2**, galite pasirinkti 1 arba 2 žaidėją.
- 3 - Imtuvo lęšis
- 4 - Baterijos skyrius

Išpakuodami 3D akinius, iš baterijų skyriaus ištraukite nedidelę plastikinę plėvelę.

Įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti 3D akinius, paspauskite .

Akiniai per kelias sekundes prisitaikys prie 3D signalo iš 3D siųstuvo televizoriuje. Pirmą kartą naudojant tai gali užtrukti iki 15 sek.


Baterijos įkrovos lygis

Įjungę 3D akinius, galite patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį.

- Jei LED lemputė blykčioja žalia spalva, akinius galite naudoti 4 val. ar ilgiau.
- Jei LED lemputė blykčioja oranžine spalva, akinius galite naudoti bent jau 2 val., bet ne ilgiau nei 4 val.

- Jei LED lemputė blykčioja raudona spalva, baterija beveik išsikrovė, su 3D akiniais galite žiūrėti trumpiau nei 2 val.

Išjungimas

Jei 3D akinius norite išjungti, paspauskite . LED lemputė sublykčios raudona spalva 4 kartus. Kai 3D akiniai negauna 3D signalų 2 minutes, jie išsijungia automatiškai.

3D siųstuvas

Užtikrinkite, kad imtuvo lęšis akinių centre galėtų priimti 3D signalus.

Be to, neuždenkite daiktais televizoriaus 3D siųstuvo.

Žaidimas perskirtame ekrane

Su šiais akiniais galima žaisti žaidimus perskirtame ekrane. Žaisdami žaidimą, du žaidėjai žiūri į tą patį televizorių, bet mato du skirtingus ekranus.

Jei norite perjungti akinius, kad matytumėte 1-ojo ar 2-ojo žaidėjo ekraną, įjunkite akinius ir paspauskite mygtuką **Player 1/2**.

- Jei LED 2 sekundes dega oranžine spalva, akiniai parengti 1 žaidėjui.
- Jei LED lemputė blykčioja oranžine spalva, akiniai parengti 2 žaidėjui.

Maitinimo elementų keitimas

Jei norite pakeisti bateriją, spauskite nedidelį dantuką ant baterijos dangtelio ir pastumkite dangtelį aukštyn, kad atidarytumėte. Pakeiskite bateriją: tipas CR2032 (3 V). Įsitikinkite, kad matoma baterijos pusė su ženklu +. Uždėkite dangtelį ir pastumkite žemyn, kad užsifikuotų.

Įspėjimas

Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sprogimas. Bateriją keiskite tik kita to paties ar analogiško tipo baterija.

Pavojus

- Nenurykite baterijos. Pavojus nusideginti cheminėmis medžiagomis.
- Šiame gaminyje naudojama monetos tipo baterija. Jei nurysite monetos tipo bateriją, vos per 2 val. ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus, nuo kurių galima mirti.
- Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijų skyriaus dangtelis tinkamai neužsidaro, gaminio nebenaudokite ir padėkite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

21.3


3D žiūrėjimas

3D žiūrėjimo pradžia


Užsidėkite 3D akinius tada, kai televizoriuje įjungiamas 3D režimas arba atsiranda pranešimas, kad galima žiūrėti 3D režimu.

Jei televizorius neaptinka 3D signalo (nėra 3D signalo žymelės), 3D programa rodoma kaip dvigubas vaizdas ekrane. 3D turite įjungti rankiniu būdu...

Jei 3D reikia įjungti rankiniu būdu...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **3D formatas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite reikiamą nustatymą, kad būtų rodomas tinkamas 3D vaizdas. Galite pasirinkti **3D – paralelinis**, **3D – viršus / apačia**, **3D – paralelinis invertuotas** arba **3D – viršus / apačia invertuota**, tada paspauskite **OK**.

Jei norite išjungti 3D...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **3D formatas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **2D** ir paspauskite **OK**.




3D taip pat perjungiamas į 2D, kai įjungiate kitą kanalą arba prijungtą įrenginį.

Automatinis perjungimas

Pirmą kartą aptikus 3D signalą, galite nustatyti, kaip pageidaujate paleisti 3D režimą ateityje. Vėliau šį nustatymą galite pakeisti sąrankos meniu.

- Jei norite, kad 3D būtų įjungtas automatiškai, pasirinkite nustatymą **Automatinis**.
- Norėdami pirmiausia matyti pranešimą, pasirinkite **Tik pranešti**.
- Norėdami niekada neįjungti 3D režimo, pasirinkite **Niekada**.



Jei norite pakeisti šį nustatymą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **3D > Įjungti 3D režimą** ir pasirinkite **Automatinis**, **Tik pranešimas** arba **Niekada**.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


3D kūrimas iš 2D

Naudodamiesi 2D konvertavimo į 3D funkcija, galite visada žiūrėti 3D. Televizorius dirbtinai sukuria 3D iš 2D signalo.

Jei norite žiūrėti 3D vaizdus iš 2D signalo...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **3D formatas** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **2D pakeitimas į 3D** ir paspauskite **OK**. Užsidėkite 3D akinius.
- 3 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

2D pakeitimo į 3D išjungimas

- 1 – Paspauskite .
- 2 – Pasirinkite **3D formatas > 2D**, tada paspauskite **OK**.

21.4

Optimalus 3D žiūrėjimas

Kad galėtumėte žiūrėti optimalų 3D vaizdą, rekomenduojame:

- sėdėti ne arčiau kaip trijų TV ekrano aukščių atstumu nuo televizoriaus, bet ne toliau kaip 6 m nuo jo.
- nenaudoti fluorescencinės šviesos (pvz., „TL“ lempų ar tam tikrų žemu dažniu veikiančių taupiuųjų lempučių) ir vengti tiesioginės saulės šviesos, nes tai gali pakenkti 3D vaizdui.

21.5

3D akinių priežiūra

- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, benzeno, skiediklio, mašalų repelento ar lubrikanto. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.
- Saugokite 3D akinius nuo tiesioginės saulės šviesos, karščio, ugnies ar vandens. Gaminys gali sugesti arba užsidegti.
- 3D akinių lęšių nenumeskite, nelankstykite ir nespauskite.
- Lęšius valykite švelnia skiaute (mikropluošto arba medvilnės flanelės), kad jų nesubraižytumėte. Niekada nepurškite valiklio tiesiai ant 3D akinių. Galite sugadinti elektroninę sistemą (aktyviųjų 3D akinių).
- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, benzeno, skiediklio, mašalų repelento ar lubrikanto. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.

Pavojus sveikatai

- 3D vaizdų žiūrėti nerekomenduojama jaunesniems nei šešerių metų vaikams.
- Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.
- Jei jaučiatės nuvargę, nustokite žiūrėti 3D ir iškart nesiimkite jokios galimos pavojingos veiklos (pvz., nevairuokite automobilio), kol simptomai neišnyks. Jei simptomai kartojasi, nežiūrėkite 3D, prieš tai nepasitarę su gydytoju.
- Kad išvengtumėte nemalonių pojūčių, pvz., svaigimo, galvos skausmo ar orientacijos praradimo, rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdo per ilgai.
- Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos žiūrėjimui.
- Jei įprastai nešiojate gydytojo paskirtus akinius ar kontaktinius lęšius, 3D akinius dėkite ant viršaus.
- Akinius saugokite nuo mažų vaikų, kad jie neprarytų smulkių jų detalių ar baterijų.
- Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto nepatogumo. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip šešerių metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
- 3D akinių nenaudokite, jei akyje kilusi infekcija ar sergate kokia nors liga, kuri perduodama per sąlytį (pvz., konjunktyvitu, turite utėlių ir pan.). 3D akinius pradėkite naudoti vėl tik visiškai išsigydę infekciją.

„Multi View“

22.1

Apie „Multi View“ (kelių vaizdų funkciją)


„Multi view“ ekrane negali būti rodomi 3D ar „Ultra HD“ formato vaizdo įrašai. „Multi View“ negalima naudoti su analoginiais televizijos kanalais. „Multi View“ palaiko ne visos programos.


22.2

Teletekstas ir televizija

Peržiūrėdami teletekstą nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint teletekstą

- 1 - Paspauskite  MULTI VIEW .
- 2 - Pasirinkite „Multi View“: Įjungti rodymą ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.


Jei nedidelį ekraną norite paslėpti, dar kartą paspauskite  MULTI VIEW ir pasirinkite „Multi View“: Išjungti rodymą ekrane.


22.3

„Nettv“ ir televizija

Peržiūrėdami „Nettv“ programą Programų galerijoje nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint „Nettv“ programą Programų galerijoje*...

- 1 - Paspauskite  MULTI VIEW .
- 2 - Pasirinkite „Multi View“: Įjungti rodymą ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.
- 3 - Jei nedideliame ekrane norite perjungti kanalus, paspauskite  + arba  -


Jei nedidelį ekraną norite paslėpti, dar kartą paspauskite  MULTI VIEW ir pasirinkite „Multi View“: Išjungti rodymą ekrane.


* Ne kiekviena „Nettv“ programa palaiko „Multi View“ ir televizijos kanalo žiūrėjimą, jei programa „Multi View“ nepalaiko, televizoriuje bus rodomas pranešimas: „Multi View“ nepalaikoma.

HDMI ir televizija

Žiūrėdami vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio*...

- 1 - Paspauskite  MULTI VIEW .
- 2 - Pasirinkite „Multi View“: Įjungti rodymą ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

Jei nedidelį ekraną norite paslėpti, dar kartą paspauskite  MULTI VIEW ir pasirinkite „Multi View“: Išjungti rodymą ekrane.

* Naudojant „Multi view“ režimą galima peržiūrėti tik televizijos kanalo vaizdą, o televizijos kanalo garsas yra išjungtas.

Nustatymai



23.1

Vaizdas

Vaizdo stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinį vaizdo stiliaus nustatymą.

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .
- 2 - Pasirinkite **Vaizdo stilius** ir pasirinkite vieną iš sąrašė esančių stilių.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Galima pasirinkti tokius stilius...

- **Asmeninis** – taikomos vaizdo nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
 - **Ryškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams.
 - **Natūralus** – natūralios vaizdo nuostatos.
 - **Standartinis** – mažiausiai energijos vartojantis nustatymas – gamykliniai nustatymai
 - **Filmas** – idealus filmams žiūrėti.
- **Nuotrauka** – idealus nuotraukoms peržiūrėti.
 - **ISF diena** – skirta ISF kalibravimui
 - **ISF naktis** – skirta ISF kalibravimui

Stiliaus pritaikymas


Visi jūsų pakeisti vaizdo nustatymai, pavyzdžiui, spalvos ar kontrastas, yra išsaugomi šiuo metu pasirinktame **Vaizdo stiliuje**. Tai jums suteikia galimybę pritaikyti kiekvieną stilių. Kiekvieno prijungti įrenginio nustatymus galima išsaugoti tik stiliuje **Asmeninis** šaltinių meniu.



Stiliaus atkūrimas

Pasirinkę vaizdo stilių, galite koreguoti bet kurį vaizdo nustatymą, kuris pateikiamas **Visi nustatymai > Paveikslėlis...**

Pasirinkus stilių, bus išsaugoti jūsų atlikti pakeitimai. Rekomenduojame koreguoti tik prie stiliaus **Asmeninis** pateikiamus vaizdo nustatymus. Naudojant asmeninį vaizdo stilių, galite išsaugoti nustatymus kiekvienam prijungtam įrenginiui, kuris nurodytas šaltinių meniu.

Jei norite atkurti pradinį stiliaus nustatymą...




- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .

- 2 - Pasirinkite **Vaizdo stilius** ir pasirinkite tą vaizdo stilių, kurį norite atkurti.
- 3 - Paspauskite spalvos mygtuką  **Atkurti stilių** ir paspauskite **OK**. Bus atkurtas pradinis stilius.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Namų ar parduotuvės režimai

Jei kaskart įjungus televizorių vėl įjungiamas **Raiškūs** vaizdo stilius, vadinasi, televizoriaus vieta nustatyta kaip **Parduotuvė**. Šis nustatymas naudojamas parduotuvėje demonstravimo tikslais.

Jei norite nustatyti televizoriaus namų režimą...







- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Vieta > Pradinis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo nustatymai

Spalva

Nustatymu **Spalva** galite reguliuoti paveikslė spalvos sodrumą.







Jei norite koreguoti spalvą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Spalva** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kontrastas

Įjungę nustatymą **Kontrastas**, galite reguliuoti vaizdo kontrastą.

Jei norite koreguoti kontrastą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Kontrastas** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Ryškusmas

Pasirinkę nustatymą **Ryškusmas**, galite reguliuoti vaizdo smulkių detalių ryškumo lygį.

Jei norite koreguoti ryškumą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ryškusmas** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

3D vaizdo nustatymai

3D kontrastas

Jei žiūrite 3D vaizdą, 3D vaizdo kontrastą galite reguliuoti naudodami funkciją **3D kontrastas**.

3D kontrasto reguliavimas...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **3D Kontrastas** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

3D vaizdo įrašo kontrastas

Jei žiūrite 3D vaizdą, kontrastą sumažinti galite naudodami funkciją **3D vaizdo kontrastas**. 3D vaizdo kontrasto nustatymus reguliuoti gali įgudę naudotojai.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kontrastas > 3D vaizdo kontrastas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Papildomi vaizdo nustatymai

Žaidimai arba kompiuteris

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungia tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Jei turite žaidimų kompiuterį su integruotu „Blu-ray Disc“ leistuvu, jums gali tekti tipo pavadinimą nustatyti kaip „Blu-ray Disc“. Naudodami parinktį **Žaidimas arba kompiuteris**, galite rankiniu būdu pasirinkti žaidimui geriausius nustatymus. Neužmirškite išjungti žaidimo arba kompiuterio nustatymo, kai vėl žiūrėsite televiziją.

Jei norite nustatymą įjungti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Žaidimas arba kompiuteris** ir pasirinkite prietaiso, kurį norite naudoti, tipą. Jei vėl norite įjungti televiziją, pasirinkite **Išjungta**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Spalvų nustatymai

Spalvos paryškimas

Pasirinkę nustatymą **Spalvos paryškimas**, galite padidinti spalvos intensyvumą ir šviesių spalvų detalių ryškumą.

Jei norite koreguoti lygį...


- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Spalvos paryškimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Spalvų temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Spalvos temperatūra**, galite pasirinkti iš anksto nustatytą vaizdo spalvos temperatūrą arba pasirinkti nustatymą **Pasirinktinė** ir

patys nustatyti temperatūrą naudodami parinktį **Pasirinktinė spalvos temperatūra**. Abu nustatymai – „Spalvos temperatūra“ ir „Pasirinktinė spalvos temperatūra“ – yra skirti patyrusiems naudotojams.


Jei norite pasirinkti išankstinį nustatymą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Spalvos temperatūra** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Normali, Šilta** arba **Šalta**. Taip pat galite pasirinkti **Pasirinktinė** ir patys nustatyti spalvos temperatūrą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Pasirinktinė spalvų temperatūra

Pasirinkę nustatymą **Pasirinktinė spalvos temperatūra**, spalvos temperatūrą galite nustatyti patys. Jei norite nustatyti pasirinktinę spalvos temperatūrą, pirmiausia spalvos temperatūros meniu pasirinkite **Pasirinktinė**. Nustatymas „Pasirinktinė spalvos temperatūra“ – tai nustatymas, skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite nustatyti pasirinktinę spalvos temperatūrą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Pasirinktinė spalvos temperatūra** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Spalvų reguliavimo nustatymai

ISF spalvų reguliavimas

Naudodamas nustatymą **ISF spalvų reguliavimas**, ISF specialistas televizoriuje galės kalibruoti spalvų atkūrimą. Spalvų reguliavimas yra ISF specialistams skirtas nustatymas.


Išnaudokite visas televizoriaus ekrano galimybes – pasinaudokite „ISF®“ kalibravimu. Išsikovieskite ISF kalibravimo specialistą į namus, kad nustatytų optimalius televizoriaus vaizdo nustatymus. Be to, specialistas gali atlikti „Ambilight“ ISF kalibravimą. Kreipkitės į pardavėją, kad jis atliktų ISF kalibravimą.

Kalibravimo privalumai...

- aiškesnis ir ryškesnis vaizdas;


- šviesioje ir tamsioje srityse geriau matosi kiekviena detalė;
- sodresni ir tamsesni juodi atspalviai
- švaresnės ir kokybiškesnės spalvos
- mažesnės energijos sąnaudos.

ISF kalibravimo specialistas išsaugo ir užrakina ISF nustatymus kaip 2 vaizdo stilius.

Atlikus ISF kalibravimą, paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdo stilius**, tada pasirinkite **ISF diena** arba **ISF naktis**. Jei televizorių žiūrėsite esant ryškiam apšvietimui, pasirinkite **ISF diena**, o jei bus tamsu, pasirinkite „ISF naktis“.


Atspalvis

Kad nustatytumėte **Atspalvio** reikšmę...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Spalvos reguliavimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Atspalvis** ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 5 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Sodrumas


Kad sureguliuotumėte **Sodrumo** reikšmę...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Spalvos reguliavimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Sodrumas** ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 5 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Nustatyti viską iš naujo

Pasirinkę **Nustatyti viską iš naujo**, galite viską nustatyti į numatytasias nuostatas.

Norėdami visas reikšmes iš naujo nustatyti **Spalvų reguliavimas** meniu...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Spalvos**

reguliuojamas ir paspauskite **OK**.
4 - Pasirinkite **Nustatyti viską iš naujo** ir **OK**.
5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

ISF tik RGB režimas

Tik RGB režimas yra specialistams skirtas ISF nustatymas RGB spalvoms įjungti. Jei norite reguliuoti reikšmes meniu **Tik RGB režimas**, pirma vaizdo stiliaus meniu nustatykite **ISF diena** arba **ISF naktis**.

Norėdami nustatyti **Tik RGB režimas** reikšmę...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Spalva > Tik RGB režimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Raudona, Žalia, Mėlyna** arba **Išjungta**, kad išjungtumėte RGB režimą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kontrasto nustatymai

Kontrasto režimai

Naudodami nustatymą **Kontrasto režimas**, galite pasirinkti lygį, kuris pritemdžius ekraną padės sumažinti energijos sąnaudas. Pasirinkite optimalias energijos sąnaudas arba tinkamiausią vaizdo šviesumą.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kontrastas > Kontrasto režimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Standartinis, Mažiausios energijos sąnaudos, Geriausi vaizdo nustatymai**, arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Dinaminis kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Dinaminis kontrastas**, galite nustatyti lygmenį, kuriam esant televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir

paspauskite **OK**.
2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
3 - Pasirinkite **Pažangu > Kontrastas > Dinaminis kontrastas** ir paspauskite **OK**.
4
- Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Puikus kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Puikus kontrastas**, galite nustatyti lygį, kuriam esant televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kontrastas > Puikus kontrastas** ir paspauskite **OK**.
- 4
- Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Šviesumas

Pasirinkę nustatymą **Šviesumas**, galite nustatyti vaizdo signalo šviesumo lygį. Šviesumas yra nustatymas, skirtas patyrusiems naudotojams. Nepatyrusiems šviesumui reguliuoti rekomenduojame naudoti nustatymą **Kontrastas**.






Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kontrastas > Ryškumas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo kontrastas

Pasirinkę nustatymą **Vaizdo kontrastas**, galite sumažinti vaizdo kontrastingumo diapazoną.






Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Pažangu > Kontrastas > Vaizdo kontrastas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

3D vaizdo įrašo kontrastas

Jei žiūrite 3D vaizdą, kontrastą sumažinti galite naudodami funkciją **3D vaizdo kontrastas**. 3D vaizdo kontrasto nustatymus reguliuoti gali įgudę naudotojai.






Jei norite koreguoti lygi...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Pažangu > Kontrastas > 3D vaizdo kontrastas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kontrastas, gama

Pasirinkę **Gama**, nustatysite nelineinį parametą, rodantį vaizdo skaistį ir kontrastą. Nustatymas **Gama** yra skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite koreguoti lygi...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kontrastas > Gama** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Ryškumo nustatymai


Puiki raiška

Įjungę nustatymą „**Super Resolution**“, galėsite džiaugtis itin ryškiais linijų kraštais ir kontūrais.

Jei norite įjungti arba išjungti...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir

paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Pažangu > Raiškumas > Puiki raiška** ir paspauskite **OK**.





4 - Pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta**.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Ryškumas, triukšmo mažinimas

Pasirinkę nustatymą **Triukšmo mažinimas**, vaizde bus filtruojamas ir slopinamas triukšmas.





Jei norite reguliuoti triukšmo mažinimą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Ryškumas > Triukšmo mažinimas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

MPEG artefaktų slopinimas

Pasirinkę nustatymą **MPEG artefaktų slopinimas**, vaizde skaitmeniniai perėjimai vyks sklandžiau. MPEG artefaktai būna dažniausiai matomi kaip maži kvadratai ar nelygūs vaizdų pakraščiai.

Jei norite sumažinti MPEG artefaktų kiekį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Ryškumas > MPEG artefaktų slopinimas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.


Judesio nustatymai

Judesys, „Perfect Natural Motion“

Įjungę „**Perfect Natural Motion**“ galite sumažinti dėl judesio atsirandantį virpėjimą, kuris pastebimas per televizorių žiūrimuose filmuose. Pritaikius „**Perfect**

Natural Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.


Jei norite reguliuoti judančio vaizdo liejimąsi...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Judesys > „Perfect Natural Motion“** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Maksimalus, Vidutinis, Minimalus** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)

Pasirinkus nustatymą **Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD)**, judesiai tampa nepaprastai ryškūs, juodi tonai sodresni, kontrastingumas be virpesių, vaizdas be triukšmo, o matymo kampas dar platesnis.

Jei norite įjungti arba išjungti...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Judesys > „Clear LCD“** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Vaizdo formatas

Bazinė

Jei vaizdas neužpildo viso ekrano, jei viršuje ir apačioje arba abiejose pusėse rodomos juodos juostos, vaizdą galite sureguliuoti, kad vaizdu būtų užpildytas visas ekranas.

Jei norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui užpildyti...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .
- 2 - Pasirinkite **Vaizdo formatas > Užpildyti ekraną** arba **Sutalpinti ekrane** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.
 - **Užpildyti ekraną** – vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Vaizdo iškraipymai labai maži, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Naudojant kai kuriuos išskirtinius vaizdo formatus, vis tiek gali būti rodomos juodos juostos.
 - **Sutalpinti ekrane** – vaizdas automatiškai padidinamas taip, kad jo neiškraipant


būtų užpildytas ekranas. Gali matytis juodos juostos. Netinka kompiuterio įvesčiai.

Pažangu

Jei šiais dviem bendraisiais nustatymais nepavyksta pasiekti reikiamo vaizdo formato, galite pasinaudoti išplėstiniais nustatymais. Išplėstinuose nustatymuose rankiniu būdu galite pasirinkti ekrano rodomo vaizdo formatą.

Vaizdą galite padidinti, išplėsti ir pastumti, kad jis būtų rodomas tinkamai, pvz., matytusi subtitrai ar slenkanti teksto eilutė. Jei vaizdo formatą pasirenkate konkrečiam šaltiniui, pvz., prijungtam žaidimų kompiuteriui, šį nustatymą galite vėl pasirinkti žaidimų kompiuterį prijungę kitą kartą. Televizoriuje išsaugomas paskutinis kiekvienos jungties nustatymas.


Jei vaizdo formatą norite pasirinkti rankiniu būdu...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .
- 2 - Pasirinkite **Pažangu** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Sureguliuokite vaizdą naudodami parinktį **Pastumti, Padidinti, Išplėsti** arba **Originalas**. Spustelėkite **Atšaukti**, kad sugrąžintumėte tą vaizdo nustatymą, kuris buvo naudojamas prieš atidarant meniu **Vaizdo formatas**.
 - **Pastumti** – spustelėdami rodykles pastumkite vaizdą. Vaizdą pastumti galite tik tada, kai jis padidintas.
 - **Padidinti** – spustelėdami rodykles padidinkite vaizdą.
 - **Išplėsti** – spustelėdami rodykles išplėskite vaizdą vertikaliai arba horizontaliai.
 - **Atšaukti** – spustelėdami rodykles grąžinkite pradinį vaizdo formatą.
 - **Pradinis** – parodomas pradinis gaunamo vaizdo formatas. Tai 1:1 formatas. Specialusis režimas HD ir kompiuterio įvesčiai.

Greitasis vaizdo nustatymas

Atlikote pirmąjį diegimą keliais nesudėtingais veiksmis pasirinkdami tam tikrus vaizdo nustatymus. Šiuos veiksmus galite pakartoti pasirinkdami **„Greitieji vaizdo nustatymai“**. Jei norite atlikti šiuos veiksmus, įsitikinkite, kad televizorius gali įjungti kanalą ar programą per prijungtą įrenginį.

Jei atlikdami kelis nesudėtingus veiksmus norite nustatyti vaizdą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Vaizdas** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Greitieji vaizdo nustatymai** ir paspauskite **OK**.

- 4 - Pasirinkite **Pradėti**.
- 5 - Pasirinkite norimą vaizdo nustatymą ir pereikite prie kito.
- 6 - Galiausiai pasirinkite **Užbaigti**.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

23.2

Garsas

Garso stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami garso stilių.

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **⚙**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Garso stilius** ir pasirinkite vieną iš sąrašė esančių stilių.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Galima pasirinkti tokius stilius...

- **Asmeninis** – taikomos garso nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- **Originalas** – neutraliausias garso nustatymas.
- **Filmas** – puikiai tinka filmams žiūrėti.
- **Muzika** – idealiai tinka norint klausytis muzikos.
- **Žaidimas** – idealus žaidimams.

- **Naujienos** – idealus kalbai klausyti.

Stiliaus atkūrimas

Pasirinkę garso stilių, galite koreguoti bet kurį garso nustatymą, kuris pateikiamas **Sąranka > Garsas**...

Pasirinkus stilių, bus išsaugoti jūsų atlikti pakeitimai. Rekomenduojame koreguoti tik prie stiliaus **Asmeninis** pateikiamus garso nustatymus. Naudojant asmeninį garso stilių, galite išsaugoti nustatymus kiekvienam prijungtam įrenginiui, kuris nurodytas šaltinių meniu.

Jei norite atkurti pradinį stiliaus nustatymą...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite **⚙**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Garso stilius** ir pasirinkite tą garso stilių, kurį norite atkurti.
- 4 - Paspauskite spalvos mygtuką **■** **Atkurti stilių** . Stilius bus atkurtas
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garsumo nustatymai

Žemieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Žemieji dažniai**, galite reguliuoti žemųjų garso dažnių lygį.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Žemieji dažniai** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Aukštieji dažniai

Pasirinkę nustatymą **Aukšti tonai**, galite reguliuoti aukštų garso dažnių lygį.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Aukštieji dažniai** ir paspauskite **▶** (dešinėn).
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Erdvinio garso režimas

Pasirinkę nustatymą **Erdvinio garso režimas**, televizoriaus garsiakalbiuose galite nustatyti garso efektą.

Jei norite įjungti erdvinio garso režimą...


- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Erdvinio garso režimas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **Stereo** arba „Incredible Surround“.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso nustatymai 3D vaizdo žiūrėjimui

„Incredible Surround“ 3D

Pasirinkę nustatymą **Erdvinio garso režimas**, televizoriaus garsiakalbiuose galite nustatyti garso efektą. Jei 2D žiūrėsite nustatę „**Incredible Surround**“, pradėjus žiūrėti 3D, televizoriuje automatiškai įsijungs „**Incredible Surround 3D**“. Jei nenorite, kad tai vyktų automatiškai, rinkitės **Išjungta**, nuėję į **Automatinis 3D erdvinis garsas**.


Jei norite įjungti erdvinio garso režimą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Erdvinio garso režimas** ir spauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Stereo** arba „**Incredible Surround**“ 3D.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Automatinis erdvinis 3D garsas

Naudodami nustatymą **Automatinis 3D erdvinis garsas**, galite blokuoti automatinį „**Incredible surround 3D**“ nustatymo įjungimą televizoriuje, kai televizoriuje įjungiamas 3D režimas.

Jei norite įjungti arba išjungti...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Automatinis erdvinis 3D garsas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Papildomi garso nustatymai

Automatinis garsumo išlyginimas

Jei pasirinksite nustatymą **Automatinis garsumo suvienodinimas**, televizoriuje automatiškai bus suvienodinti netikėtai atsiradę garsumo skirtumai. Paprastai taip nutinka reklamos pradžioje arba perjungiant iš vieno kanalo į kitą.

Jei norite įjungti arba išjungti...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.

- 3 - Pasirinkite **Papildomai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **Automatinis garsumo išlyginimas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 5 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


Švarus garsas

Naudojant nustatymą **Švarus garsas**, pagerinamas kalbos garsas. Puikiai tinka klausantis žinių. Kalbos girdimumą pagerinantį nustatymą galima įjungti arba išjungti.


Jei norite įjungti arba išjungti...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Pažangu > Clear Sound** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**, tada paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garso išvesties formatas

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Garso išvesties formatus**.


Garso išvesties suvienodinimas


Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Garso išvesties suvienodinimas**.

Garso išvesties delsa

Jei nustatėte garso sinchronizavimo delną namų kino sistemoje, norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu, turite televizoriuje išjungti funkciją **Garso išvesties delsa**.

Jei norite išjungti garso išvesties delną...




- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties delsa** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Garso išvesties delsa**.

Garso išvesties poslinkis

Jeigu negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti delsą televizoriuje naudodami funkciją **Garso išvesties poslinkis**.

Jei norite sinchronizuoti televizoriaus garsą...






- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi > Garso išvesties poslinkis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Garso poslinkiui nustatyti naudokite slinkties juostą ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Garso išvesties poslinkis**.

Ausinių garsumas

Pasirinkę nustatymą **Ausinių garsumas**, galite atskirai nustatyti garsumą prijungtose ausinėse.

Jei norite reguliuoti garsumą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Rinkitės **Ausinių garsumas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garsiakalbiai

Televizoriaus garsiakalbiai

Galite garsą iš televizoriaus siųsti į prijungtą garso įrenginį (namų kino sistemą) arba garso sistemą.






Galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.

- Pasirinkę **TV garsiakalbiai išjungti**, TV garsiakalbius ilgam išjungsite.
- Jei pasirinksite **TV garsiakalbiai įjungti**, jie bus visą laiką įjungti.



Kai garso įrenginys yra įjungtas į HDMI CEC, galite naudoti vieną iš „EasyLink“ nustatymų.

Jei pasirinksite „**EasyLink**“, iš televizoriaus garsas bus siunčiamas į garso įrenginį. Garsui sklindant iš to įrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus išjungti. Jei pasirinksite „**EasyLink**“ **automatinis paleidimas**, televizorius įjungs garso įrenginį, siųs į jį televizoriaus garsą ir išjungs televizoriaus garsiakalbius. Pasirinkę „**EasyLink**“ arba „**EasyLink**“ **automatinis paleidimas**“, jei reikia, vis tiek galėsite įjungti TV garsiakalbius.

Jei norite nustatyti televizoriaus garsiakalbius...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomi** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **TV garsiakalbiai** ir paspauskite  (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 5 - Pasirinkite **TV garsiakalbiai įjungti**, **TV garsiakalbiai išjungti**, „**EasyLink**“ arba „**EasyLink**“ **automatinis paleidimas**.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei garsiakalbius norite įjungti iškart...

- 1 - Žiūrėdami televizorių spauskite .
- 2 - Pasirinkite **Garsiakalbiai** ir pasirinkite **TV** arba **Garso sistema**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Belaidžiai garsiakalbiai

Ko jums reikia


Prie šio televizoriaus galite prijungti belaidį garsiakalbį (žemųjų dažnių ar pailgąjį garsiakalbį).

Prie televizoriaus prijungus įvairius „Philips“ belaidžius garsiakalbius, per juos galima atkurti televizoriaus garsą. Peržiūrėkite „Philips“ svetainėje pateikiamą informaciją, kad sužinotumėte, kurie iš jų tinka šiam televizoriui – apsilankykite www.philips.com/tv

Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Su televizoriumi galite susieti iki 10 belaidžių garsiakalbių, tačiau vienu metu garsas gali būti leidžiamas tik per vieną jų. Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį, garsas bus leidžiamas per televizorių ir žemųjų dažnių garsiakalbį. Jei prijungsite pailgąjį garsiakalbį, garsas bus leidžiamas tik per jį.

Garsiakalbio pasirinkimas

Jei norite prijungti belaidį garsiakalbį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Belaidžiai garsiakalbiai > Prijungti garsiakalbį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Garsiakalbio šalinimas

Jei norite atjungti belaidį garsiakalbį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Belaidžiai garsiakalbiai > Šalinti garsiakalbį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas

Kad sureguliuotumėte belaidžio garsiakalbio garsumą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Garsas** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Belaidžiai garsiakalbiai > Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Problemos

Nutrūkęs ryšys

- Padėkite belaidį garsiakalbį 5 m atstumu nuo televizoriaus.
- Vietose, kuriose yra didelis belaidžių ryšių aktyvumas, pavyzdžiui, bute su daug belaidžio ryšio kelvedžių, belaidis ryšys gali neveikti sklandžiai. Pasirūpinkite, kad belaidis garsiakalbis ir kelvedis būtų kuo arčiau televizoriaus.

Garso ir vaizdo nesutapimas

- Naudojant kai kurias belaidžių garsiakalbių sistemas, gali kilti garso ir vaizdo sinchronizavimo problemų. Rekomenduojame naudoti „Philips“ belaidžius garso gaminius.

23.3

„Ambilight“ nustatymai

„Ambilight“ stilius

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite „Ambilight“ stilius.

„Ambilight“ nustatymai

„Ambilight“ šviesumas

Naudodami „Ambilight“ nustatymą **Šviesumas** galite nustatyti „Ambilight“ šviesumą.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ryškusumas** ir spauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **^** (aukštyn) arba **v** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Ambilight“ šviesumas apačioje

Jei norite apačioje sureguliuoti „Ambilight“ šviesumą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ryškusumas apačioje** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **^** (aukštyn) arba **v** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Ambilight“ sodrumas

Naudodami „Ambilight“ nustatymą **Sodrumas**, galite nustatyti „Ambilight“ spalvos sodrumą.

Jei norite koreguoti lygį...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Sodrumas** ir spauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę **^** (aukštyn) arba **v** (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite ◀ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Statinio „Ambilight“ spalva

Jei norite koreguoti lygi...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Statinio „Ambilight“ spalva** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Išplėstiniai „Ambilight“ nustatymai

Sienos spalva

Naudodami nustatymą **Sienos spalva**, galite panaikinti poveikį, kurį spalvota siena daro „Ambilight“ spalvoms. Pasirinkite sienos už televizoriaus spalvą ir televizoriuje bus atlikta korekcija, po kurios „Ambilight“ spalvos bus tokios, kokios turi būti.

Jei norite pasirinkti sienos spalvą . . .

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Sienos spalva** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Spalvų paletėje pasirinkite spalvą, kuri atitinka sienos už televizoriaus spalvą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Televizoriaus išjungimas

Pasirinkę nustatymą **Televizoriaus išjungimas**, galite nustatyti, kad išjungus televizorių, „Ambilight“ būtų išjungtas iškart arba būtų lėtai užtemdytas. Jei jis užtemdomas lėtai, jūs turite laiko įjungti įprastą kambario apšvietimą.

Jei norite pasirinkti „Ambilight“ išjungimo būdą...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Pažangu > Televizoriaus išjungimas** ir paspauskite **OK**(Gera).
- 4 - Pasirinkite **Užtemdymas iki išjungimo** arba **Iškart išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

ISF derinimas

Kai ISF specialistas kalibruoja televizorių, gali būti sukalibruota statinė „Ambilight“ spalva. Galite pasirinkti bet kurią spalvą, kurią norite kalibruoti. Kai ISF kalibravimas bus atliktas, galite pasirinkti statinę ISF spalvą.

Jei norite pasirinkti ISF statinę spalvą...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > ISF derinimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Ambilight + Hue“

Konfigūravimas

Naudodami parinktį „Konfigūruoti“ galite nustatyti, kad „Philips Hue“ lempučių atkartotų „Ambilight“ spalvas.

Jei norite nustatyti „Philips Hue“ lemputes...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ambilight+hue > Konfigūruoti** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Pradėti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Išjungimas






Jei norite išjungti „Ambilight+hue“...

- 1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite ▶️ (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ambilight+hue > Išjungti** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungta**, tada paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Intensyvumas

Naudodami parinktį **Intensyvumas**, galite reguliuoti, kiek tiksliai „Hue“ lemputės atkartos „Ambilight“.




Jei norite reguliuoti „Ambilight+hue“ intensyvumą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ambilight+hue > Intensyvumas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Peržiūrėti konfigūraciją




Naudodami parinktį **Peržiūrėti konfigūraciją**, galite peržiūrėti dabartinius „Ambilight+hue“, tinklo, „Bridge“ ir lempučių nustatymus.

Jei norite peržiūrėti „Ambilight+hue“ konfigūraciją...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ambilight+hue > Peržiūrėti konfigūraciją** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungta**, tada paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Nustatyti iš naujo konfigūraciją

Jei norite atstatyti „Ambilight+hue“...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ambilight** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ambilight+hue > Nustatyti iš naujo konfigūraciją** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

23.4

Ekonustatymai




Energijos taupymas

Ekonustatymuose  pateikiami nustatymai, padedantys tausoti aplinką.

Energijos taupymas

Jei pasirinksite „Energijos taupymas“, televizoriuje bus automatiškai įjungtas „Vaizdo stilius – standartinis“ – tai mažiausiai energijos vartojantis vaizdo nustatymas.




Jei norite įjungti televizoriaus energijos taupymo režimą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ekonustatymai** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Energijos taupymas, vaizdo stilius** automatiškai nustatomas kaip **Standartinis**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Ekranų išjungimas

Jeigu tik klausotės muzikos, galite išjungti televizoriaus ekraną, kad taupytumėte energiją.

Jei norite išjungti tik televizoriaus ekraną...





- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ekonustatymai** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Ekranų išjungimas**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Jei ekraną vėl norite įjungti, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Šviesos jutiklis

Taupiant energiją integruotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina televizoriaus ekraną ryškumą, kai aplinkos apšvietimas pritemsta. Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja vaizdą kartu su „Ambilight“ pagal kambario apšvietimo sąlygas.

Šviesos jutiklio aktyvinimas


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ekonustatymai** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Šviesos jutiklis**. Kai šviesos jutiklis yra aktyvus, priešais jį rodoma piktograma .
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Išjungimo laikmatis

Jei televizorius priima televizijos signalą, tačiau jūs per 4 valandas nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija. Be to, jei televizorius nepriima televizijos signalo ir 10 min. nepaspaudžiate jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius bus automatiškai išjungtas.

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją.

Jei norite išjungti išjungimo laikmačio funkciją ...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ekonustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Išjungti laikmatį**. Pasirinkite slankiklio juostos viduje ir sureguliuokite reikšmę. Pasirinkus reikšmę **0** (išjungta), automatinio išjungimo funkcija išjungiama.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


23.5

Bendrieji nustatymai

EasyLink


EasyLink

Jei „EasyLink“ norite išjungti visiškai...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **EasyLink**, paspauskite **➤** (dešinėn) ir kitame žingsnyje pasirinkite **EasyLink**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

EasyLink nuotolinis valdymas

Jei norite išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **EasyLink >** „Easylink“ nuotolinis valdymas ir paspauskite **OK**.

- 4 - Pasirinkite **Išjungti**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Android“ nustatymai


Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv.


Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **„Android“ nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

USB standusis diskas

Jei norite nustatyti ir formatuoti USB standųjį diską...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **USB standusis diskas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Pradėti** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **USB standusis diskas, diegimas**.

„Philips“ logotipo ryškumas

„Philips“ logotipą televizoriaus priekinėje dalyje galite išjungti arba reguliuoti jo ryškumą.

Norėdami reguliuoti arba išjungti:

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **„Philips“ logotipo ryškumas** ir

paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
4 - Pasirinkite **Mažiausias, Vidutinis, Didžiausias** arba **Išjungta**, kad išjungtumète logotipo apšvietimą ir paspauskite **OK**.
5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairèn), kad menui uždarytumète.

USB klaviatūros nustatymai

Jei norite įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą. Jei iš pradžių pasirinkote kirilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotyniškos klaviatūros išdėstymą.

Jei norite pakeisti klaviatūros išdėstymo nustatymą, kai išdėstymas jau pasirinktas...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
- 3 - Pasirinkite **USB klaviatūros nustatymai** ir paspauskite **OK**, kad atliktumète klaviatūros nustatymą.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumète peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > HbbTV** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairèn), kad menui uždarytumète.

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

- 1 - Įjunkite kanalą, kuriame norite blokuoti „HbbTV“ puslapius.
- 2 - Paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **HBB TV** šiame kanale ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.

Namų ar parduotuvės režimai

Jei televizorius yra parduotuvėje, galite nustatyti, kad jis rodytų parduotuvės reklamjuostę. **Vaizdo stilius** automatiškai nustatomas kaip **Raiškus**. **Išjungti laikmatį** funkcija yra išjungta.

Jei televizoriaus vietą norite nustatyti kaip parduotuvę...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
- 3 - Pasirinkite **Vieta > Parduotuvė** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairèn), kad menui uždarytumète.

Jei televizorių naudojate namuose, jo vietą nustatykite kaip „Namai“.

Parduotuvės nustatymai

Jei televizoriaus vieta nustatyta kaip **Parduotuvė**, galite nustatyti, kad tam tikros demonstracijos būtų naudojamos parduotuvėje.

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
- 3 - Pasirinkite **Parduotuvės konfigūracija** ir paspauskite **➤** (dešinèn), kad atidarytumète menui.
- 4 - Pasirinkite **Išjungti** arba **Funkcijų reklamjuostę** ir pasirinkite parduotuvės demonstraciją.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairèn), kad menui uždarytumète.

TV gidas

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **■** **Raktažodžiai** ir suraskite **TV gidas**, duomenys ir informacija.

Kanalų logotipai

Kai kuriose šalyse televizorius gali rodyti kanalų logotipus.

Jei nenorite, kad šie logotipai būtų rodomi, juos galite išjungti.

Jei logotipus norite išjungti...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > Kanalų logotipai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 4 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti pradinį televizoriaus nustatymus (gamyklinius nustatymus).

Jei norite atkurti pradinį nustatymus...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Gamykliniai nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Užraktas nuo vaikų

Tėvų kontrolė

Jei norite nustatyti mažiausią amžių, kurio sulaukus leidžiama žiūrėti įvertintas programas...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Tėvų kontrolė** ir pasirinkite vieną iš sąrašė nurodytų amžių.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Programos užraktas

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Programos užraktas**.

Nustatyti kodą / pakeisti kodą

Užrakto nuo vaikų PIN kodas naudojamas kanalams ar programos užrakinti arba atrakinti.

Jei norite nustatyti užrakto kodą arba pakeisti dabartinį kodą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Nustatyti kodą arba Keisti kodą** ir paspauskite **OK**.

4 - Įveskite pasirinktą 4 skaitmenų kodą. Jei kodas jau nustatytas, įveskite esamą užrakto nuo vaikų kodą, tada du kartus įveskite naująjį kodą.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Naujasis kodas yra nustatytas.

Pamiršote savo užrakto nuo vaikų PIN kodą?

Jei pamiršote PIN kodą, galite perrašyti esamą ir įvesti naują kodą.

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Keisti kodą** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Įveskite atšaukimo kodą **8888**.
- 5 - Tada įveskite naują užrakto nuo vaikų PIN kodą, jį pakartokite ir patvirtinkite.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Naujasis kodas yra nustatytas.

Televizoriaus įdiegimas iš naujo

Visą televizijos diegimą galite pakartoti. Televizija įdiegiama visiškai iš naujo.

Jei norite pakartoti visą televizijos diegimą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir pasirinkite **Iš naujo įdiegti televizorių**.
- 3 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Diegimas gali trukti kelias minutes.

23.6

Laikrodis, regionas ir kalba

Meniu kalba

Jei norite pakeisti televizoriaus meniu ir pranešimų kalbą...

- 1 - Paspauskite **⚙️**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Kalba > Meniu kalba** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite reikiamą kalbą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


Kalbos nuostatos

Garso įrašo kalbos nustatymai


Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Jeigu pageidaujamų garso įrašų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinio ir papildomo garso kalbą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Papildomas garsas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite reikiamą kalbą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jeigu norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamos garso įrašų kalbos...

- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Garso įrašo kalba**, tada pasirinkite norimą laikinai naudoti kalbą.

Subtitrai

Įjungimas

Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **SUBTITLE**.

Galite pasirinkti tokius subtitrų nustatymus: **Įjungta**, **Išjungta** arba **Įjungti nutildžius**.

Arba, kad subtitrai būtų rodomi automatiškai, kai transliuojama programa yra kita nei televizoriuje nustatyta kalba, pasirinkite **Automatiniai**. Pasirinkus šį nustatymą, subtitrai bus automatiškai rodomi ir išjungus garsą.

Subtitrų kalbos nustatymai

Žiūrint skaitmeninius kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Jeigu pageidaujamų subtitrų kalbų nėra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinių ir papildomų subtitrų kalbą...

1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.


2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Papildomi subtitrai** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite reikiamą kalbą.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų kalbų...


- 1 - Paspauskite  **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Subtitrų įrašo kalba**, tada pasirinkite norimą laikinai naudoti kalbą.

Subtitrai iš teksto

Jei įjungiate analoginį kanalą, subtitrus kiekvienam kanalui turite įjungti rankiniu būdu.

- 1 - Įjunkite kanalą ir spauskite **TEXT**, kad atsidarytų teletekstas.
- 2 - Įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai **888**.
- 3 - Dar kartą spauskite **TEXT**, kad teletekstas užsidarytų.

Jei žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote **Įjungti**, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Jei norite sužinoti, ar kanalas analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite **Kanalo informacija** pasirinkdami šią parinktį meniu  **OPTIONS**.

Teksto / teleteksto kalbos

Teksto puslapiai

Jei norite atidaryti tekstą / teletekstą, žiūrėdami televiziją paspauskite **TEXT**.

Kad uždarytumėte teletekstą, dar kartą paspauskite **TEXT**.

Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas . .


- 1 - Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.
- 2 - Naršymui naudokite mygtukus su rodyklėmis.
- 3 - Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalvą pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Jų numeriai rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Norėdami pasirinkti antrinį puslapį, spauskite **◀** arba **➤**.



T.O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teletekstą. Atidaryti T.O.P. Teleteksto puslapius teletekste atidarykite paspaudę  **OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Mėgstamiausi puslapiai

Televizoriuje sukuriama jūsų atidarytų paskutinių 10 teksto puslapių sąrašas. Todėl galėsite lengvai juos vėl atidaryti nuėję į „Mėgstamiausių teksto puslapių“ skyrelį.

1 - Eikite į „Tekstas“, ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite žvaigždutę ir bus parodytas mėgstamiausių puslapių skyrelis.

2 - Spauskite  (žemyn) arba  (aukštyn) ir pasirinkite puslapio numerį, tada paspauskite **OK**, kad puslapį atidarytumėte.

Sąrašą galite valyti nurodę parinktį **Valyti mėgstamiausiuosius puslapius**.

Ieškoti teleteksto


Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

1 - Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.

2 - Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.

3 - Dar kartą paspauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.

4 - Vėl paspauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.



5 - Norėdami baigti ieškoti, spauskite  (aukštyn), kol nebebus nieko pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio


Kai kurie įrenginiai, gaunantys televizijos kanalų signalus, taip pat turi teleteksto funkciją.

Teleteksto iš prijungto įrenginio įjungimas . .

1 - Spauskite  pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.


2 - Žiūrėdami kanalą įrenginiu, spauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Rodyti įrenginio mygtukus**, pasirinkite mygtuką  ir paspauskite **OK**.

3 - Spauskite  **BACK**, kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.

4 - Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite  **BACK**.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyviasias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą tekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis.

Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite  **BACK**.

Teksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite...

• Sustabdyti puslapį

Sustabdyti automatinį antrinių puslapių pasukimą.

• Dvigubas ekranas / per visą ekraną

Rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito.

• T.O.P. apžvalga

Atidaryti T.O.P. teletekstą.

• Padidinti

Padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau.

• Atidengti

Nebeslėpti paslėptos informacijos puslapyje.

• Papildomų puslapių ciklas

Pereiti prie antrinių puslapių, kai jie gali būti rodomi.

• Kalba

Įjungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ekrane būtų rodoma be klaidų.

• Teletekstas 2.5


Aktyvinti Teletekstą 2.5, kad būtų matoma daugiau spalvų ir geresne grafika.


Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.


Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę teleteksto kalbą, atlikite šiuos veiksmus. . .

1 - Spauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite  (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.

3 - Pasirinkite **Kalba > Pirminis tekstas** arba **Antrinis tekstas** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.

5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Teletekstas 2.5


Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 įjungtas kaip standartinis gamyklinis nustatymas.

Jei norite išjungti teletekstą 2.5...

1 - Spauskite **TEXT**.

2 - Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas, paspauskite  **OPTIONS**.


3 - Pasirinkite **Teletekstas 2.5 > Išjungta**.

4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Laikrodis

Data ir laikas




Automatinis

Jei norite sužinoti, kiek valandų, paspauskite . Pagrindiniame meniu visada rodoma, kiek valandų.

Kai kuriose šalyse skaitmeninėse transliacijose nesiunčiama koordinuoto universalaus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko nustatymo gali būti nepaisoma ir televizorius gali rodyti neteisingą laiką.




Jei įrašote TV gide suplanuotas programas, rekomenduojame nekeisti laiko ar datos rankiniu būdu. Kai kuriose šalyse naudojantis tam tikrų tinklo operatorių paslaugomis Laikrodžio nustatymas yra paslėptas, kad laikrodžio nenustatytumėte neteisingai.

Jei norite automatiškai pakeisti TV laikrodžio nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas** ir pasirinkite **Priklauso nuo šalies**.
- 4 - Pasirinkite **Vasaros laikas** ir atitinkamą reikšmę.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.




Rankinis

Jei norite TV laikrodį nustatyti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas** ir pasirinkite **Rankinis**.
- 4 - Pasirinkite **Data ir Laikas** ir nustatykite.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.




Laiko juosta

Jei norite nustatyti laiko juostą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Laikrodis > Laiko zona** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite vieną iš laiko zonų.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Nuotolinio valdymo klaviatūra** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Azerty** arba **Qwerty** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

23.7




Visuotinė prieiga

Ijungimas

Kai įjungta parinktis **Visuotinė prieiga**, televizorius yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems, akliesiems ir silpnaregiams.

Ijungimas

Jei pirmą kartą nustatydami televizorių **Visuotinės prieigos** nenustatėte, galite vėliau ją įjungti **Visuotinės prieigos** meniu. Jei norite įjungti prieinamumą...


- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Paskui pasirinkite **Visuotinė prieiga**.
- 4 - Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kai parinktis **Visuotinė prieiga** įjungta, Parinkčių meniu atsiranda parinktis **Visuotinė prieiga**.

Klausos negalią turintiems

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar subtitrai, pritaikyti neprigirdintiems ir kurtiesiems. Įjungus nustatymą **Klausos negalia**, televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra. Prieš įjungdami nustatymą **Silpnesnė klausia**, turite įjungti parinktį **Visuotinė prieiga**.

Ijungti **Silpnesnė klausia**...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir

paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
3 - Pasirinkite **Silpnėsnė klausa** ir
paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
4 - Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **OK**.
5 - Prireikus, kelis kartus
paspauskite ◀ (kairèn), kad menui uždarytumète.

Jei žiūrėdami televizorių norite įjungti **Silpnėsnė klausa**...

1 – žiūrėdami televizijos kanalą,
paspauskite **≡ OPTIONS** , pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite **OK**.
2 – pasirinkite **Silpnėsnė klausa** ir
pasirinkite **Ijungti**.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas klausos negalia turintiems asmenims, spauskite **≡ OPTIONS** ,
pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **♣+**.

Jei parinkčių menu nerodoma parinktis „Prieinamumas“, sąrankos menui įjunkite parinktį **Visuotinė prieiga**.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **■ Raktažodžiai** ir suraskite **Visuotinė prieiga**.

Garso komentarai

Ijungimas

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta ekrane.
Norint nustatyti garsą ir efektus, skirtus regos negalia turintiems asmenims, pirmiausia reikia įjungti funkciją **Garso apibūdinimas**.
Be to, prieš įjungdami parinktį **Garso aprašymas**, sąrankos menui turite įjungti parinktį **Visuotinė prieiga**.

Naudojant **Garso apibūdinimo** režimą, šalia įprasto garso pridėdami diktorius komentarus.
Jei norite įjungti komentarus (jei yra)...

Jei norite įjungti **Garso apibūdinimą**...

1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
3 - Pasirinkite **Garso aprašymas** ir paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
4 - Paskui pasirinkite **Garso apibūdinimas**
5 - Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **OK**.
6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairèn), kad menui uždarytumète.

Kad žiūrėdami televizorių įjungtumète **garso apibūdinimą**...

1 – žiūrėdami televizijos kanalą,

paspauskite **≡ OPTIONS** , pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite **OK**.

2 – pasirinkite **Garso apibūdinimas** ir pasirinkite **Ijungti**.

Ar galima pasinaudoti garso komentarais, galite patikrinti.

Parinkčių menui pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos, pažymėtos **♣+**.

Garsiakalbiai / ausinės

Naudodami parinktį **Garsiakalbiai / ausinės** galite pasirinkti, kur norite girdėti garso komentarus. Galite juos girdėti tik televizoriaus garsiakalbiuose, tik ausinėse arba ir garsiakalbiuose, ir ausinėse.

Jei norite nustatyti garsiakalbius / ausines...

1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
3 - Pasirinkite **Garso aprašymas > Garsiakalbiai / ausinės** ir paspauskite **OK**.
4
- Pasirinkite **Garsiakalbiai, Ausinės** arba **Garsiakalbiai + ausinės** ir paspauskite **OK**.
5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairèn), kad menui uždarytumète.

Mišrus garsumas

Galite derinti įprasto garso garsumą su garso komentarų garsumu.

Sumaišyti garsą...




1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite ► (dešinèn), kad atidarytumète menui.
3 - Pasirinkite **Garso aprašymas > Mišrus garsumas** ir paspauskite **OK**.
4 - Kad sureguliuotumète reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairèn), kad menui uždarytumète.

Jei galima pasinaudoti garso įrašo kalba su papildomais garso komentarais, šį nustatymą galite pasirinkti pasirinkdami **≡ OPTIONS > Visuotinė prieiga > Mišrus garsumas**.

Garso efektas

Kai kuriuose garso komentaruose gali būti papildomų garso efektų, tokių kaip stereofoninis arba nutylantis garsas.




Jei norite įjungti **Garso efektus** (jei yra)...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Garso aprašymas > Garso efektai** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kalba


Garso komentaruose taip pat gali būt tariamų žodžių subtitru.

Jei norite įjungti šiuos subtitrus (jei yra) . . .

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Visuotinė prieiga** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Garso aprašymas > Kalba** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Aprašomasis arba Subtitrai** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Belaidis ryšys ir tinklai

Tinklas

Jei reikia daugiau informacijos apie televizoriaus prijungimą prie tinklo, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Tinklas.

„Bluetooth“


Ko jums reikia

Prie šio televizoriaus belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“ galite prijungti belaidį įrenginį, pvz., belaidį garsiakalbį, žemųjų dažnių garsiakalbį, pailgąjį garsiakalbį arba ausines. Be to, galite prijungti belaidį žaidimų kompiuterį su „Bluetooth LE“.


Jei televizoriaus garsą norite leisti per belaidį garsiakalbį, šiuos įrenginius turite susieti. Susieti galite kelis belaidžius įrenginius, tačiau ne daugiau kaip 4 „Bluetooth LE“ (angl. low energy – mažai energijos vartojančius) įrenginius vienu metu. Vienu metu televizoriaus garsas gali būti leidžiamas tik per vieną garsiakalbį. Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį, garsas bus leidžiamas per televizorių ir žemųjų dažnių garsiakalbį. Jei prijungsite pailgąjį garsiakalbį, garsas bus leidžiamas tik per jį.

Dėmesio – garso ir vaizdo sinchronizavimas


Daugelio „Bluetooth“ garsiakalbių sistemų taip vadinamas „vėlavimas“ yra didelis. Didelis vėlavimas reiškia, kad garsas atsilieka nuo vaizdo, todėl lūpų judesiai nesutampa su girdimu garsu. Prieš pirkdami belaidę „Bluetooth“ garsiakalbių sistemą, susipažinkite su naujausiais modeliais ir ieškokite įrenginio, kurio vėlavimo reikšmė yra maža. Patarimo kreipkitės į pardavėją.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip susieti belaidį garsiakalbį, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.


Įrenginio siejimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžių įrenginių siejimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.

Įrenginio pasirinkimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio garsiakalbio pasirinkimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas.



Įrenginio šalinimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio „Bluetooth“ įrenginio atsiejimą (pašalinimą), Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio šalinimas.

„Android“ nustatymai

Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **„Android“ nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kanalų diegimas

26.1

Antenos / kabelinės televizijos diegimas

Naujinti kanalus

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.

Kartą per dieną 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi **★**. Kanalai be signalo pašalinami. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai atnaujinami ar pašalinami, įjungiant televizorių parodomas pranešimas. Jei nenorite, kad šis pranešimas būtų rodomas kaskart atnaujinus kanalus, jį galite išjungti.

Jei norite išjungti pranešimą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Kanalų atnaujinimo pranešimas** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Pradėti** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Naujinti skaitmeninius kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 7 - Pasirinkite **Pradėti** ir paspauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- 8 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Iš naujo diegti kanalus

Visų kanalų diegimas iš naujo

Visus kanalus galite įdiegti iš naujo, o visus kitus televizoriaus kanalus išsaugoti nepaliestus.

Jeigu nustatytas PIN kodas, kad galėtumėte iš naujo įdiegti kanalus, turėsite įvesti šį kodą.


Jei norite iš naujo įdiegti kanalus...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Pradėti** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Iš naujo diegti kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 7 - Pasirinkite šalį, kurioje esate dabar, ir paspauskite **OK**.
- 8 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 9 - Pasirinkite norimą diegimo tipą: **Antena (DVB-T)** arba **Kabelinė (DVB-C)** ir paspauskite **OK**.
- 8 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 11 - Pasirinkite norimą kanalų tipą: **Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai** arba **Tik skaitmeniniai kanalai** ir paspauskite **OK**.
- 8 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 13 - Pasirinkite **Pradėti** ir paspauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- 14 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Televizoriaus įdiegimas iš naujo

Visą televizijos diegimą galite pakartoti. Televizija įdiegiama visiškai iš naujo.

Jei norite pakartoti visą televizijos diegimą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Iš naujo įdiegti televizorių** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Taip** ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 - Televizija bus diegiama visiškai iš naujo. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai pakeisti. Diegimas gali trukti kelias minutes.
- 6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

DVB-T arba DVB-C

DVB nustatymai

Tinklo dažnio režimas

Jei norėdami ieškoti kanalų ketinate naudoti metodą **Greitas nuskaitymas**, kai nustatytas **Dažnio nuskaitymas**, pasirinkite **Automatinis**. Televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų tinklo dažnių (arba HC – „Home Channel“), kurį naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei gavote konkrečią tinklo dažnio vertę kanalams ieškoti, pasirinkite **Rankinis**.

Tinklo dažnis

Jei **Tinklo dažnio režimas** nustatytas kaip **Rankinis**, galite įvesti tinklo dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Dažnio nuskaitymas

Pasirinkite būdą kanalams ieškoti. Galite pasirinkti greitesnį būdą **Greitas nuskaitymas** ir naudoti iš anksto nustatytus nustatymus, kuriuos naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti išplėstinio nuskaitymo būdą **Visas nuskaitymas**. Naudojant šį būdą, reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Dažnio pakopos dydis

Televizorius ieško kanalų **8 MHz** intervalais.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti mažesnius **1 MHz** intervalus. Naudojant 1 MHz intervalus reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Skaitmeniniai kanalai


Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo skaitmeninių kanalų, galite praleisti skaitmeninių kanalų paiešką.

Analoginiai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo analoginių kanalų, galite praleisti analoginių kanalų paiešką.

Nemokama / koduota


Jei esate abonentas ir turite CAM (sąlyginės prieigos modulį mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite **Nemokama + koduota**. Jei nesutinkate mokėti už TV kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti **Tik nemokami kanalai**.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **CAM – sąlyginės prieigos modulis**.

Priėmimo kokybė

Skaitmeninio kanalo kokybę ir signalo stiprumą galite patikrinti. Jei turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Jei norite patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę...

- 1 - Suderinkite kanalą.
- 2 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Pasirinkite **Skaitmeninis: Signalo tikrinimas** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis.
- 6 - Jei norite patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Tikrinimo rezultatai parodomi ekrane. Kad pagerintumėte signalo priėmimą, galite pakeisti antenos vietą arba patikrinti ryšį.
- 7 - Be to, patys galite pakeisti dažnį. Pasirinkite

dažnio skaitmenis po vieną ir mygtukais ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) pakeiskite reikšmę. Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**, kad patikrintumėte priimamą signalą dar kartą. 8 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima įdiegti rankiniu būdu po vieną.

Jei analoginius kanalus norite įdiegti rankiniu būdu...

1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 - Pasirinkite **Analoginis: Rankinis diegimas** ir paspauskite **OK**.

• Sistema

Jei norite nustatyti televizoriaus sistemą, spustelėkite **Sistema**.

Pasirinkite savo šalį arba tą pasaulio dalį, kurioje šiuo metu esate, ir paspauskite **OK**.

• Ieškoti kanalo

Jei norite surasti kanalą, pasirinkite **Ieškoti kanalo** ir paspauskite **OK**. Ieškodami kanalo dažnį galite įvesti patys arba leisti kanalą surasti televizoriui.

Paspauskite ▶️ (dešinėn) ir pasirinkite **Ieškoti**, tada paspauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę kanalo paiešką. Surastas kanalas parodomas ekrane, o jei priimamas signalas silpnas, dar kartą paspauskite **Ieškoti**. Jeigu norite išsaugoti kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir paspauskite **OK**.

• Išsaugoti

Galite išsaugoti kanalą esamu kanalo numeriu arba parinkti naują kanalo numerį.

Pasirinkite **Išsaugoti esamą kanalą** arba **Išsaugoti kaip naują kanalą** ir paspauskite **OK**. Trumpam parodomas naujo kanalo numeris.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol surasite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

26.2

Palydovų diegimas

Apie palydovų diegimą

Šiame televizoriuje yra įrengti palydovinės televizijos DVB-S/DVB-S2 imtuvai.

Iki 4 palydovų

Šiame televizoriuje galima prisijungti net prie 4 palydovų (4 LNB). Pasirinkite tikslų palydovų, prie

kurių norite prisijungti, skaičių ir pradėkite. Tokiu būdu prisijungimas vyks greičiau.

Palydovas, „Unicable“

Jei prie televizoriaus norite prijungti palydovinės televizijos anteną, galite naudoti „Unicable“ sistemą. „Unicable“ galite pasirinkti 1 ar 2 palydovams, kai pradodate diegti.

MDU – daugiabučio namo komutatorius

Šio televizoriaus palydoviniai imtuvai palaiko MDU iš „Astra“ palydovų ir „Digiturk“ iš „Eutelsat“ palydovo. Tačiau „Türksat“ MDU nepalaiko.

Diegimo paleidimas

Prieš pradėdami diegimą, įsitikinkite, kad jūsų palydovinės televizijos antena prijungta tiesiogiai ir nustatyta tinkama jos padėtis.

Jei norite pradėti palydovo diegimą...

1 - Paspauskite ⚙️, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 - Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**.

Televizorius pradės palydovų paiešką.

5 - Pasirinkite **Įdiegti** ir paspauskite **OK**. Televizorius parodys dabartinę palydovo diegimo sąranką.

Jei šią sąranką norite pakeisti, pasirinkite **Nustatymai**. Jei sąrankos nenorite keisti, pasirinkite **Ieškoti**.

Pereikite prie 5 veiksmo.

6 - Meniu **Diegimo sistema** pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį. Kai kuriose šalyse jums suteikiama teisė koreguoti tam tikrus specialistams skirtus LNB nustatymus, esančius **Daugiau nustatymų**.

7 - Televizoriuje bus pradėta palydovų paieška naudojant jūsų lėkštės-antenos padėties reguliavimo mechanizmą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Aptikus palydovą, jo pavadinimas ir signalo priėmimo stiprumas bus rodomi ekrane.

8 - Kai televizorius aptinka reikiamus palydovus, pasirinkite **Įdiegti**.

9 - Jei palydovas siūlo **Kanalų paketus**, televizorius parodys prieinamus šio palydovo paketus. Pasirinkite reikiamą paketą. Su kai kuriais paketais siūlomos kanalų diegimo

parinktys **Greitasis** arba **Visas**, vieną jų pasirinkite. Televizorius įdiegs palydovo kanalus ir radijo stotis.

10 - Jei palydovo sąranką ir įdiegtus kanalus bei radijo stotis norite išsaugoti, pasirinkite **Baigti**.

Palydovų diegimo nustatymai

Palydovų diegimo nustatymai iš anksto nustatomi pagal jūsų šalį. Šiais nustatymais nurodoma, kaip televizorius ieškos ir diegs palydovus bei jų kanalus. Šiuos nustatymus visada galite pakeisti.

Jei norite pakeisti palydovų diegimo nustatymus...

- 1 - Paleiskite palydovų diegimą.
- 2 - Ekrane, iš kurio pradėjote palydovų paiešką, pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį.
- 4 - Baigę pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Nustatymų meniu paspauskite spalvos mygtuką **Atlikta**, kad sugrįžtumėte į ekraną ir pradėtumėte palydovų paiešką.

Automatinis siųstuvas-imtuvai ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imtovo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojate nestandartinę palydovinės televizijos įrangą, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imtovo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

Palydoviniai CAM

Jei žiūrėdami palydovinius kanalus naudojate CAM – sąlyginės prieigos modulį su lustine kortele, palydovo diegimą rekomenduojame atlikti įdėjus CAM į televizorių.

Daugelis CAM naudojami kanalai iš koduoti.

Naudojant naujausios kartos CAM (CI+ 1.3 su operatoriaus profiliu), televizoriuje galima automatiškai įdiegti visus palydovinius kanalus. CAM pasiūlys įdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Šie CAM ne tik įdiegia ir iššifruoja kanalus, tačiau reguliuoja ir kanalų naujinimus.

Kanalų paketai

Palydovinio ryšio operatoriai transliuoja kanalų paketus, kuriuose yra nemokamų kanalų (transliuojamų nemokamai), ir būna rūšiuojami pagal šalis. kai kurių palydovų paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, už kuriuos mokate.

Jei renkatės prenumeruojamą paketą, jūsų gali paprašyti pasirinkti, kaip įdiegti paketą – greitai ar visą.

Pasirinkite **Greitas**, ir bus įdiegti tik paketo kanalai, arba pasirinkite **Visas**, ir paketas bus įdiegtas kartu su visais kitais turimais kanalais. Prenumeruojamus paketus rekomenduojame diegti naudojant būdą „Greitas“. Jei yra papildomų palydovų, kurių programos nepatenka į jūsų prenumeruojamą paketą, rekomenduojame naudoti būdą „Visas“. Visi įdiegti kanalai yra įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“.

„Unicable“ sąranka

Sistema „Unicable“

Naudodami vieno kabelio sistemą, MDU arba „Unicable“ sistemą, lėkštę-antena galite prijungti prie televizoriaus. Vieno kabelio sistemai naudojamas vienas laidas, kuriuo lėkštė-antena prijungiama prie visų sistemos palydovinių imtuvų. Vieno kabelio sistema paprastai naudojama daugiabučiuose. Jei naudojate „Unicable“ sistemą, diegiant televizorius paprašys priskirti naudotojo juostos numerius ir atitinkamus dažnius. Šiame televizoriuje galite įdiegti 1 arba 2 palydovus su „Unicable“.

Jei trūksta kokių nors kanalų įdiegti „Unicable“, tuo pačiu metu „Unicable“ sistemoje galėjo būti įdiegta kita programa. Atlikite diegimą dar kartą, kad įdiegtumėte trūkstamus kanalus.

Naudotojo juostos numeris

Sistemoje „Unicable“ kiekvienas prijungtas palydovinis imtuvai turi turėti numerį (pvz., 0, 1, 2 ar 3 ir t. t.).

Esamas naudotojų juostas ir jų numerius rasite „Unicable“ perjungimo bloke. Kartais naudojamas naudotojo juostos trumpinys UB. Yra „Unicable“ perjungimo bloką, kuriuose galima rasti 4 ar 8 naudotojų juostas. Jei nustatymuose pasirinksite „Unicable“, televizoriuje matysite prašymą jame sumontuotam palydoviniam imtuvui priskirti unikalų naudotojo juostos numerį. Palydovinio imtuvo numeris negali būti toks pat, kaip kito palydovinio imtuvo „Unicable“ sistemoje nurodytas naudotojo juostos numeris.

Naudotojo juostos dažnis

Be unikalios naudotojo juostos numerio televizoriuje sumontuotajam imtuvui reikalingas pasirinktojo naudotojo juostos numerio dažnis. Šie dažniai dažniausiai rodomi šalia naudotojo juostos numerio „Unicable“ perjungimo bloke.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Jei priimate skaitmeninių palydovinių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.

Kartą per dieną 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi **★**. Kanalai be signalo pašalinami, o jei palydovinės televizijos operatorius pakeičia paketo kanalų tvarką, televizoriaus kanalų sąrašas atnaujinamas. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 - Pasirinkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Galite nustatyti, kad televizorius atnaujintų tik konkretaus palydovo kanalus.

Jei norite pažymėti naujintinus palydovus...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Automatinio naujinimo parinktis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Palydovų sąrašė pasirinkdami palydovą ir paspausdami **OK** jį pažymėsite arba panaikinsite jo žymėjimą.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Naujinti kanalus** ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės naujinimą. Naujinimas gali trukti kelias minutes.
- 5 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Naujinimas gali trukti kelias minutes.
6 - Pasirinkite **Baigti** ir paspauskite **OK**.

Palydovo pridėjimas

Prie savo esamų palydovo diegimo nustatymų galite pridėti papildomą palydovą. Palydovų įdiegti nustatymai ir jų kanalai nepasikeis. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai neleidžia pridėti naujų palydovų.

Papildomas palydovas turėtų būti vertinamas kaip papildomas dalykas; jūsų pagrindinė prenumerata yra susijusi su kitu palydovu, be to, jis nėra pagrindinis palydovas, kurio kanalų paketą jūs naudojate. Todėl paprastai jau turėdami įdiegtą 3 palydovų nustatymus, pridėtumėte 4-ojo nustatymus. Jei jau turite įdiegtą 4 palydovų nustatymus, gali būti, kad kils mintis atsisakyti pirmojo nustatymų ir įdiegti naujo palydovo nustatymus.

Sąranka

Jei esamu momentu turite įdiegtą tik 1 ar 2 palydovų nustatymus, gali būti, kad esamuose diegimo nustatymuose nebus numatyta galimybė įdiegti dar vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo nustatymus, teks perdaryti visus palydovų diegimo nustatymus. Negalite naudoti parinkties **Pridėti palydovą**, jei reikia pakeisti nustatymus.

Jei norite pridėti palydovą...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Pridėti palydovą** ir paspauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.
- 5 - Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės naujų palydovų paiešką.
- 6 - Jei televizorius aptiko vieną ar daugiau palydovų, pasirinkite **Įdiegti** ir paspauskite **OK**. Televizorius įdiegs rastų palydovų kanalus.
- 7 - Pasirinkite **Baigti** ir paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte kanalus ir radijo stotis.

Palydovo pašalinimas

Iš savo turimo palydovų diegimo nustatymų galite pašalinti vieną ar daugiau palydovų. Bus pašalintas palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai draudžia tai daryti.

Jei norite pašalinti palydovų...

- 1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir

paspauskite **OK**.

3 - Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite **Pašalinti palydovą** ir paspauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.

5 - Pasirinkite palydovą ir paspausdami **OK** pažymėkite arba panaikinkite žymėjimą ir pašalinkite.

6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Rankinio diegimo nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite greitai pridėti naujų kanalų iš palydovinio siųstuvo-imituvo, galite naudoti nustatymą „Rankinis diegimas“. Jums reikės informacijos apie siųstuvo-imituvo dažnį ir poliarizumą. Televizoriuje bus įdiegti visi kanalai iš to siųstuvo-imituvo. Jei siųstuvo-imituvo nustatymai jau buvo įdiegti anksčiau, visi jo kanalai – ankstesni ir naujieji, bus perkelti į kanalų sąrašo „Visi“ galą.

Rankinio diegimo negalima naudoti, jei reikia keisti palydovų skaičių. Jei tai reikia padaryti, turite atlikti visą diegimo procesą naudojant nustatymą „Palydovų diegimas“.

Jei norite įdiegti siųstuvą-imituvą...

1 - Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**.

3 - Pasirinkite **Rankinis diegimas** ir paspauskite **▶** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.

4 - Jei įdiegtas daugiau kaip 1 palydovas, pasirinkite **LNB**, kurio kanalus norite įdiegti.

5 - Nustatykite norimą **Poliarizaciją**. Jei nustatėte **Simbolių dažnio režimą** kaip **Rankinį**, galite rankiniu būdu įvesti simbolių dažnį į lauką **Simbolių dažnis**.

6 - Spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) sureguliuokite dažnį, tada pasirinkite **Atlikta**.

7 - Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Signalo stiprumas rodomas ekrane.

8 - Jei norite išsaugoti naujo siųstuvo-imituvo kanalus, pasirinkite **Išsaugoti** ir paspauskite **OK**.

9 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Automatinis siųstuvai-imituvas ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imituvo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojate nestandartinę palydovinės televizijos įrangą, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imituvo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

LNB galia

Pagal numatytuosius nustatymus LNB maitinimas yra įjungtas.

22 kHz signalas

Pagal numatytuosius nustatymus signalas yra nustatytas kaip automatinis.

Žemas LO dažnis / aukštas LO dažnis

Vietinio dažnių generatoriaus dažniai yra nustatyti kaip standartinės reikšmės. Šias reikšmes keiskite, tik jei naudojama speciali įranga, kuriai reikia kitokių reikšmių.

Problemos

Televizorius negali rasti man reikalingų palydovų, arba televizoriuje su kartus įrašytas tas pats palydovas

- Patikrinkite, ar diegimo proceso pradžioje parinktyje „Nustatymai“ buvo nustatytas teisingas palydovų skaičius. Galite nustatyti, kad televizoriuje būtų ieškoma Vieno, Dviejų ar 3/4 palydovų.

Dviejų galvučių LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieną palydovą, bet negali rasti antrojo, lėkštę pasukite keliais laipsniais. Pareguliuokite lėkštės padėtį, kad stipriausią signalą gautų pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite signalo stiprumo indikatorius. Kai pirmojo palydovo signalas yra stipriausias, pasirinkite „Ieškoti dar kartą“ ir rasite antrąjį palydovą.
- Patikrinkite, ar parinkti nustatymai „Du palydovai“.

Pakeitus diegimo nustatymus mano problema neišnyko

- Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra įrašomi diegimo proceso pabaigoje, kai viską baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

- Jei naudojate „Unicable“ sistemą, patikrinkite, ar „Unicable“ nustatymuose abiem palydoviniams imtuvams priskyrėte unikalius naudotojo juostos numerius. Gali būti, kad kitas palydovinis imtuvas naudoja tokį pat naudotojo juostos numerį.

Atrodo, kad iš kanalų sąrašo dingo kai kurie palydoviniai kanalai.

• Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingo arba pasikeitė jų vieta, gali būti, kad transliuotojas siųstuve-imtuve pakeitė tų kanalų padėtį. Jei norite atkurti kanalų padėtį kanalų sąrašė, galite pabandyti atnaujinti kanalų paketą.

Negaliu pašalinti palydovo

• Prenumeruojant paketus palydovo pašalinimas nenumatytas. Jei norite pašalinti palydovą, turite nuo pradžių vėl atlikti visas diegimo procedūras ir pasirinkti kitą paketą.

Kartais priimamas signalas yra silpnas

• Patikrinkite, ar palydovinė lėkštė sumontuota patikimai. Ji gali pajudėti dėl stiprių vėjų.
• Signalo kokybė gali pablogėti dėl sniego ir lietaus.

26.3

Kanalų sąrašo kopijavimas

Įvadas

Kanalų sąrašo kopijavimas skirtas pardavėjams ir patyrusiems naudotojams. Kai kuriose šalyse kanalų sąrašo kopijavimo funkciją galima naudoti tik palydoviniams kanalams kopijuoti.


Naudojant funkciją „Kanalų sąrašo kopijavimas“, galima nukopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios klasės „Philips“ televizorių. Kanalų sąrašo kopijavimas padės išvengti daug laiko užimančios kanalų paieškos įkeliant iš anksto nustatytą kanalų sąrašą į televizorių. Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintinę.

Sąlygos

• Abu televizoriai turi būti tų pačių metų kategorijos.
• Abiejų televizorių aparatinės įrangos tipas turi būti vienodas. Aparatūros tipą patikrinkite ant televizoriaus tipo plokštės galinėje televizoriaus pusėje. Paprastai jis nurodomas kaip Q . . . LA
• Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos programinės įrangos versijos.

Dabartinė programinės įrangos versija


Jei norite patikrinti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **Dabartinės programinės įrangos inform.** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 5 – Prireikus, kelis kartus

paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo kopijavimas


Jei norite kopijuoti kanalų sąrašą...

- 1 – Įjunkite televizorių. Šiame televizoriuje kanalai turi būti jau įdiegti.
- 2 – Prijunkite USB atmintinę.
- 3 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Kopijuoti į USB** ir paspauskite **OK**. Kanalams nukopijuoti galite būti paprašyti įvesti užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 6 – Baigę kopijuoti atjunkite USB atmintinę.
- 7 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Dabar galite įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo versija

Patikrinkite dabartinę kanalų sąrašo versiją...


- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada pasirinkite **Dabartinė versija** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo įkėlimas

Televizorius, kuriame nėra įdiegtų kanalų

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į dar neįdiegtą televizorių

- 1 – Prijunkite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą ir šalį. Galite praleisti kanalų paieškos veiksmą. Užbaikite diegimą.
- 2 – Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 – Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į TV** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 5 – Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių.


Ištraukite USB atmintinę.

Televizorius, kuriame įdiegti kanalai

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į jau įdiegtą televizorių


1 - Patikrinkite televizoriuje pasirinktą šalies nustatymą. (Jei norite patikrinti šį nustatymą, žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“. Vykdykite šią procedūrą, kol pasieksite šalies nustatymą.

Paspauskite  **BACK**, kad diegimą atšauktumėte.)

Jei šalis tinkama, tęskite, kaip aprašyta 2 veiksmo.

Jei pasirinkta netinkama šalis, turite paleisti diegimą iš naujo. Žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“ ir paleiskite diegimą. Pasirinkite reikiamą šalį ir praleiskite kanalų paiešką. Užbaikite diegimą. Baigę grįžkite prie 2 veiksmo.

2 - Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.

3 - Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

4 - Pasirinkite **Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į TV** ir paspauskite **OK**.
Prireikus įveskite savo PIN kodą.

5 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių.
Ištraukite USB atmintinę.

Programinė įranga

27.1


Naujinti programinę įrangą

Atnaujinimas internetu



Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio). Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą.

Kai ekrane rodomas šis pranešimas, pasirinkite **Naujinti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Be to, programinės įrangos naujinimų galite ieškoti patys.

Vykdam programinės įrangos naujinimą televizoriaus ekrane nerodomas joks vaizdas, o televizorius bus išjungiamas ir vėl įjungiamas. Tai gali būti atliekama kelis kartus. Naujinimas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol televizoriaus ekrane vėl pasirodys vaizdas. Vykdam programinės įrangos naujinimą nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo jungiklio .


Jei programinės įrangos naujinimo norite ieškoti patys...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Internetas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Televizorius naujinimo ieškos internete.
- 5 - Jei bus rastas naujinimas, programinę įrangą galėsite atnaujinti iškart.
- 6 - Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko .
- 7 - Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.

Naujinimas iš USB

Gali tekti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su didelės spartos interneto ryšiu ir USB atmintinės. Naudokite USB atmintinę, kurioje yra mažiausiai 500 MB laisvos vietos. Įsitinkite, kad išjungta apsauga nuo rašymo.

Jei norite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų** ir paspauskite **OK**.

3 - Pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**.

Identifikuokite televizorių.

1 - USB atmintinę prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.

2 - Pasirinkite **Įrašyti į USB** ir paspauskite **OK**. Į USB atmintinę įrašomas identifikacinis failas.

Programinės įrangos atsisiuntimas

1 - Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio.

2 - USB atmintinėje raskite failą **update.htm** ir du kartus jį spustelėkite.

3 - Spustelėkite **Siųsti ID**.

4 - Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą.


5 - Atsisiuntę išskeiskite jį ir nukopijuokite

failą **autorun.upg** į USB atmintinę. Nedėkite šio failo į aplanką.

TV programinės įrangos naujinimas

1 - Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus.

Automatiškai prasidės naujinimas.

2 - Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko . Neatjunkite USB atmintinės.

3 - Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.


Jei naujinant dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei, naujinimas tęsiamas.

Kad televizoriaus programinė įranga nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB atmintinės.

27.2

Programinės įrangos versija

Jei norite peržiūrėti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Dabartinės programinės įrangos informacija** ir paspauskite **OK**.

3 - Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).

4 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „TP Vision Europe B.V.“ siūlo, esant pageidavimui, pristatyti autorių teisėmis apsaugotų atvirojo kodo programinės įrangos paketų, naudojamų šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo kodo kopiją.


Šis pasiūlymas galioja iki trejų metų po gaminio įsigijimo kiekvienam, gavusiam šią informaciją. Norėdami įsigyti pirminį programos tekstą, nusiųskite užklausą anglų kalba šiuo adresu: . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Pranešimai

Galite gauti pranešimą apie naują TV programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti, arba kitus su programine įranga susijusius klausimus.

Skaityti šiuos pranešimus...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** > **Pranešimai** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Jei atsiunčiamas pranešimas, jį galite perskaityti arba pasirinkti vieną iš esamų pranešimų.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Svarbiausi techniniai duomenys

28.1

Aplinkosauga

Europos energijos ženklas

Gaminio Europos energijos ženklas nurodo jo energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle galite rasti energijos efektyvumo klasę, vidutines gaminio elektros sąnaudas naudojant ir vidutines elektros sąnaudas per 1 metus. Šio gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV

Gaminio parametrų lentelė

40PFx65x0

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+
- Ekranas dydis (matoma) : 102 cm / 40 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 39 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 57 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,50 W
- Ekranas raiška (pikseliais) : 1920 x 1080p

50PFx65x0

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+
- Ekranas dydis (matoma) : 126 cm / 50 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 56 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 82 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,50 W
- Ekranas raiška (pikseliais) : 1920 x 1080p

55PFx65x0

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A++
- Ekranas dydis (matoma) : 139 cm / 55 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 61 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 88 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,50 W
- Ekranas raiška (pikseliais) : 1920 x 1080p

65PFx6520

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A++
- Ekranas dydis (matoma) : 164 cm / 65 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 56 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 81 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,50 W
- Ekranas raiška (pikseliais) : 1920 x 1080p

* Energijos sąnaudos per metus (kWh) apskaičiuotos darant prielaidą, kad televizorius veikia 4 val. parą visas 365 dienas. Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo televizoriaus naudojimo intensyvumo.

** Kai televizorius išjungiamas nuotolinio valdymo pulteliu ir neveikia jokia funkcija.

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementų, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

28.2

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio specifikacijas rasite www.philips.com/support

Maitinimas

- Maitinimo srovė: AC 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C

• Energijos taupymo funkcijos: ekorežimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, ekonustatymų meniu.

Informacijos apie energijos sąnaudas ieškokite skyriuje **Gaminio parametrų lentelė**.

Šio gaminio etiketėje nurodyta galios vertė reiškia šio gaminio galios sąnaudas įprastai naudojant jį namuose (IEC 62087 2 laida). Skliausteliuose nurodyta maksimali galios vertė naudojama elektros saugai (IEC 60065 laida). 7.2).

28.3

Operacinė sistema

Android OS:

Android Lollipop 5.1

28.4

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (antžeminė, antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabelis) QAM
- Analoginio vaizdo atkūrimas: SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
- Įvesties dažnių diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz
- Įvesties lygio diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC
- LNB: „DiSEqC 1.0“, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 14/18 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garsinių pliūpsnių režimas, LNB srovė 300 mA (daug.)

28.5

Ekranas tipas

Ekranas įstrižainės dydis

- 32PFx6500: 80 cm / 32 in
- 40PFx65x0: 102 cm / 40 in
- 50PFx65x0: 126 cm / 50 in
- 55PFx65x0: 139 cm / 55 in
- 65PFx6520: 164 cm / 65 in

Ekranas raiška

- 1920 x 1080p

28.6

Ekranas įvesties skiriamoji geba:

Vaizdo įrašų formatai

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Kompiuterio formatai

Skiriamoji geba (be kitų)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1600 x 1200p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

28.7

Matmenys ir svoriai

32PFx6500

- Be televizoriaus stovo
Plotis 726,5 mm – aukštis 425,4 mm – gylis 76,8 mm – svoris ± 5,3 kg
 - Su televizoriaus stovu
Plotis 726,5 mm – aukštis 487,7 mm – gylis 198 mm – svoris ± 6,82 kg
- 40PFx6510,

• Be televizoriaus stovo

Plotis 918 mm – aukštis 531,5 mm – gylis 63,6 mm – svoris ± 8,81 kg

• Su televizoriaus stovu

Plotis 918 mm – aukštis 594 mm – gylis 221,5 mm – svoris ± 11,51 kg

50PFx6510, 50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560, 50PFx6580

• Be televizoriaus stovo

Plotis 1123,6 mm – aukštis 646,7 mm – gylis 77 mm – svoris ± 13,3 kg

• Su televizoriaus stovu

Plotis 1123,6 mm – aukštis 709 mm – gylis 263,6 mm – svoris ± 17,2 kg

55PFx6510,

5PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580

- Be televizoriaus stovo

Plotis 1239,2 mm – aukštis 726 mm – gylis 79,2 mm – svoris ± 15,1 kg

- Su televizoriaus stovu

Plotis 1239,2 mm – aukštis 773,6 mm – gylis 279 mm – svoris ± 18,5 kg

65PFx6520

- Be televizoriaus stovo

Plotis 1457,8 mm – aukštis 835,7 mm – gylis 55,3 mm – svoris ± 32,5 kg

- Su televizoriaus stovu

Plotis 1503,7 mm – aukštis 898,2 mm – gylis 293 mm – svoris ± 31,5 kg

Prijungimo galimybė

Televizoriaus šonas

- HDMI 3 įvestis – ARC
- HDMI 4 įvestis – MHL – ARC
- USB 2 – USB 3.0 (mėlyna)
- USB 3 – USB 2.0
- 1 x bendrosios sąsajos lizdas: CI+/CAM
- Ausinės – 3,5 mm stereogarso minikištukas

Galinė televizoriaus pusė

- Garso įvestis (DVI–HDMI) – 3,5 mm stereogarso minikištukas
- SCART: K / D garso jungtis, CVBS įvestis, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr – K / D garso jungtis

Televizoriaus apačia

- HDMI 1 įvestis – ARC
- HDMI 2 įvestis – ARC
- USB 1 – USB 2.0
- Garso išvestis – optinė „Toslink“
- LAN tinklas – RJ45
- Antena (75Ω)
- Palydovinis imtuvas

Garsas

- 3D wOOx
- HD stereo
- Išvesties galia (RMS): 20 W
- „Dolby® Digital Plus“
- „DTS Premium Sound™“

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integruotasis)
- BT2.1 su EDR ir BT4.0 su BLE

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Talpyklos: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, „Matroska“ (MKV), „Quicktime“ (MOV, M4V, M4A), „Windows Media“ (ASF/WMV/WMA)
 - Vaizdo kodekai: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
 - Garso kodekai: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „DTS Premium Sound™“, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (įskaitant MP3), WMA (v2–v9,2), WMA Pro (v9/v10)
 - Subtitrai:
 - Formatai: SAMI, „SubRip“ (SRT), „SubViewer“ (SUB), „MicroDVD“ (TXT), „mplayer2“ (TXT), „TMPlayer“ (TXT)
 - Simbolių šifravimas: UTF-8, Centrinė Europa ir Rytų Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251), graikų k. (Windows-1253), turkų (Windows-1254), Vakarų Europa (Windows-1252)
 - Vaizdo kodekai: JPEG, JPS, MPO
 - Apribojimai:
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 30 Mbps;
 - maksimali palaikoma laikmenos failų sparta bitais yra 20 Mbps;
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki aukšto profilio @ L5.1;
 - H.265 (HEVC) palaikomas iki pagrindinio (Main) / 10 pagrindinio (Main 10) profilio iki 5.1 lygio
 - VC-1 palaikomas iki pažangaus profilio @ L3.
- Sertifikuotas naudoti su „Wi-Fi“

Šis televizorius palaiko „Miracast“ sertifikuotus įrenginius.

Palaikoma medijos serverio programinė įranga (DMS)

- Galite naudoti bet kurią DLNA V1.5 sertifikuotą medijos serverio programinę įrangą (DMS klasės).
- Mobiluosiuose įrenginiuose galite naudoti „Philips TV Remote app“ programą („iOS“ ir „Android“).

Veikimas gali skirtis ir priklausyti nuo mobiliojo įrenginio galimybių ir naudojamos programinės įrangos.

ESD taisyklės

Šis prietaisas atitinka ESD veikimo B kriterijus. Vartotojo įsikišimas reikalingas tada, kai prietaisas neveikia failų bendrinimo režimu dėl elektrostatinės iškrovos.

Žinynas ir palaikymas

29.1


Užregistruokite savo televizorių

Užregistruokite savo televizorių ir mėgaukitės įvairiais pranašumais, įskaitant visapusišką pagalbą (taip pat atsisunčiamus išteklius), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus gaminius.



Apsilankykite adresu www.philips.com/welcome

29.2

Žinyno naudojimas

Šiame televizoriuje žinynas pateikiamas ekrane .


Žinyno atidarymas

Paspauskite mygtuką  (mėlyną), kad būtų atidarytas žinynas. Bus atidarytas su šiuo metu atliekamais veiksmais ar televizoriuje pasirinktu turiniu susiję žinyno skyrius. Jei temas norite peržiūrėti abėcėlės tvarka, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai**.

Norėdami skaityti žinyną kaip knygą, rinkitės **Knyga**.

Be to,  **Žinyną** galite atidaryti iš pagrindinio ar televizoriaus meniu.

Prieš vykdydami žinyno nurodymus, žinyną uždarykite.

Jei norite uždaryti žinyną, paspauskite spalvos mygtuką  **Uždaryti**.

Atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įjungus tekstą (teletekstą), spalvotiems klavišams priskiriamos specialios funkcijos, todėl jais negalima atidaryti žinyno.

Televizoriaus žinynas planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad būtų lengviau skaityti didesnės apimties instrukcijas, galite atsisiųsti televizoriaus žinyną PDF formatu ir skaityti ją išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Be to, galite išsispausdinti atitinkamus žinyno puslapius iš kompiuterio.

Jei norite atsisiųsti žinyną (naudotojo vadovą), apsilankykite www.philips.com/support

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ijungimas ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite minutę ir vėl prijunkite.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.


Gergždžiantis garsas paleidžiant arba įjungiant.

Kai įjungiate, išjungiate arba perjungiate TV į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos veikimui.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu televizorius nereaguos į nuotolinį valdymą ar jame įrengtus valdiklius. Tai normalu. Televizorius ir vėliau nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą, patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia, naudodami mobiliojo telefono kamerą. Įjunkite telefono kameros režimą ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į kameros objektyvą. Jei nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką kameros vaizdo ekrane matote infraraudonųjų spindulių LED mirgėjimą, vadinasi, nuotolinio valdymo pultas veikia. Reikia patikrinti televizorių. Jei mirgėjimo nepastebite, gali būti sugedęs nuotolinio valdymo pultas arba išsikrovę jo maitinimo elementai. Nurodytu būdu nėra galimybės patikrinti tų nuotolinio valdymo pultų, kurie yra belaidžiu ryšiu susieti su televizoriumi.

Televizorius vėl grįžta į parengties režimą po to, kai jame parodomas „Philips“ paleidimo ekranas

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, parodomas „Philips“ pradžios ekranas, o paskui televizorius grįžta į budėjimo režimą. Tai normalu. Paskui, kai atjungiamas ir vėl prijungiamas televizoriaus maitinimas, pradžios ekranas rodomas kito paleidimo metu. Jei norite įjungti budėjimo režimu veikiančią televizorių, nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje paspauskite .

Parengties režimo lemputė nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite 5 minutes ir vėl prijunkite. Jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C, žr. technines specifikacijas. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė.

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iškreiptas.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo.

- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Gaunamas silpnas signalas iš antenos.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę, pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Iš įrenginio gaunamas neryškus vaizdas.

- Įsitikinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Po kurio laiko pasikeičia vaizdo nustatymai.

Įsitikinkite, kad meniu elementas **Vieta** nustatytas į padėtį **Namai**. Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Ekrane rodoma komercinė reklamjuostė.

Įsitikinkite, kad meniu elementas **Vieta** nustatytas į padėtį **Namai**.

Vaizdas netelpa ekrane.

Nustatykite kitą vaizdo formatą.

Perjungiant kanalus keičiamas vaizdo formatas.

Pasirinkite neautomatinį vaizdo formatą.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama.

Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite prijungto įrenginio signalo išvestį.

Vaizdas iš kompiuterio nestabilus.

Įsitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

Garsas

Nėra garso arba jis nekokybiškas.

Jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.
- Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.
- Įsitikinkite, ar televizoriaus garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino sistemos įrenginyje. Garsą girdėsite per NKS garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius, gali tekti patiems įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvesties jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimo). Instrukcijas žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

HDMI ir USB

HDMI

- Atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO IN (garso įvestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis (jei įrengtas).

„HDMI EasyLink“ neveikia

- Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Jei prijungę HDMI-CEC garso įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu reguliuojate garsumo lygį per įrenginį, tai normalu.

Nerodomas nuotraukos, vaizdo įrašai ir

nepaleidžiama muzika iš USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė nustatyta kaip palaikanti Talposios atminties klasę, kaip aprašyta atmintinės dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, ar USB atmintinė suderinama su televizoriumi.
- Įsitikinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų

formatus.

Trūkinėjantis USB failų atkūrimas.

- USB atmintinės perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į televizorių spartą, todėl atkūrimas gali būti prastas.

„Wi-Fi“, internetas ir „Bluetooth“

„Wi-Fi“ tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosčių) interneto ryšį.

DHCP

- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Nutrūko „Bluetooth“ ryšys

- Padėkite belaidį garsiakalbį 5 m atstumu nuo televizoriaus.
- Vietose, kuriose yra didelis belaidžių ryšių aktyvumas, pavyzdžiui, bute su daug belaidžio ryšio kelvedžių, belaidis ryšys gali neveikti sklandžiai. Pasirūpinkite, kad belaidis garsiakalbis ir kelvedis būtų kuo arčiau televizoriaus.

„Bluetooth“ garso ir vaizdo sinchronizavimas


- Prieš pirkdami belaidį „Bluetooth“ garsiakalbį, išsiaiškinkite, kokia jo garso ir vaizdo sinchronizavimo kokybė, kuri paprastai vadinama lūpų ir girdimo garso sutapimu. Ne visi „Bluetooth“ įrenginiai veikia tinkamai. Patarimo kreipkitės į pardavėją.

Netinkama televizoriaus meniu kalba

Netinkama televizoriaus meniu kalba

Meniu kalbą pakeiskite norima kalba.

1 – Paspauskite  (apvalus mygtukas virš mygtuko OK).

2 – Pasirinkite piktogramą  (nustatymai) ir paspauskite OK.

3 – 5 kartus paspauskite  (žemyn).

4 – 3 kartus paspauskite , pasirinkite reikiamą kalbą ir paspauskite OK.

5 – Paspauskite ← BACK, kad meniu uždarytumėte.

29.4

Interneto žinynas

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, galite pasinaudoti mūsų pagalba internete. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti produkto modelio numerį.

Apsilankykite adresu www.philips.com/support.

Pagalbos centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). Kai kuriose šalyse galite pabendrauti internetu su vienu iš mūsų darbuotoju ir klausimą užduoti jam tiesiogiai arba išsiųsti el. paštu.

Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą, kurį galėsite perskaityti kompiuteryje.

29.5

Palaikymas ir remontas

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugų, skambinkite klientų aptarnavimo centro karštąja linija savo šalyje. Mūsų techninės priežiūros specialistai prireikus atliks reikiamus remonto darbus.

Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje.

Arba apsilankykite svetainėje www.philips.com/support ir prireikus pasirinkite savo šalį.

Palaikymo programa

Be to, galite patikrinti Palaikymo programoje, kurią rasite pagrindinio meniu programų eilutėje. Atidarykite šią programą ir suraskite telefono numerį, kuriuo galite su mumis susisiekti.

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikėti nurodyti jūsų televizoriaus modelio ir serijos numerį. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus galinėje pusėje arba apačioje.

Įspėjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite sunkiai susižeisti, nepataisomai sugadinti televizorių arba garantija neteks galios.

Sauga ir priežiūra

30.1

Saugumas

Svarbu

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Jeigu gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros šoko ar gaisro pavojus

- Saugokite televizorių nuo lietaus ir drėgmės. Prie televizoriaus nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei skystis išsiliejo ant televizoriaus, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, kad prieš naudojant televizorių jis būtų patikrintas.
- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar maitinimo elementų dideliame karštyje. Niekada nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į ventiliavimo ar kitas televizoriaus angas.
- Niekada nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Iškilbę kištukai gali sukelti elektros kibirkštis ar gaisrą. Sukdami televizoriaus ekraną, pasirūpinkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti televizoriaus maitinimo laido kištuką iš lizdo. Išjungdami maitinimą, traukite tik už kištuko, o ne už maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

Pavojus susižeisti ar sugadinti televizorių

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg (55 svarus), jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Statykite televizorių ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.
- Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizoriaus svoris bus išlaikytas ant sienos laikiklio. „TP Vision“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas,

galite susižeisti arba sugadinti televizorių.

- Tam tikros šio gaminio dalys pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti televizorių!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad energijos įtampa atitinka televizoriaus gale nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, televizoriaus jokiū būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams

Įsitikinkite, kad atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti elementus!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo maitinimo elementų, kuriuos gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus perkaisti

Televizoriaus nemontuokite ankštose vietose. Aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Žaibavimas

Prieš perkūniją atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio ir antenos.

Perkūnijos metu nelieskite jokių televizoriaus dalių, maitinimo laido ar antenos kabelio.

Pavojus pažeisti klausą

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Drėgnumas

Retais atvejais, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius.

Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

30.2

Ekranų priežiūra

- Draudžiama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekraną koku nors daiktu.
- Prieš valydami išjunkite televizorių iš maitinimo tinklo.
- Valykite televizorių ir rėmą atsargiai braukdami švelnia sudrėkinta šluoste. Nelieskite „Ambilight“ šviesos diodų ant galinės televizoriaus sienelės. Niekada nevalykite televizoriaus tokiomis medžiagomis kaip spiritas, chemikalai arba buitiniai valikliai.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus kuo greičiau nuvalykite.
- Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Tai gali būti ekrano meniu, juodos juostelės, laikrodis ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir ryškumą, kad nepažeistumėte ekrano.

Naudojimo sąlygos

31.1

Naudojimo sąlygos – televizorius

© „TP Vision Europe B.V.“, 2015. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį rinkai pristatė „TP Vision Europe B.V.“ arba vienas iš bendrovės filialų, toliau šiame dokumente minima kaip „TP Vision“, yra produkto gamintoja. „TP Vision“ suteikia garantijas, susijusias su produktu, prie kurio pridėtas šis lankstinukas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ arba atitinkamų jų savininkų turtas. „TP Vision“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksčiau tiektus gaminius.

Prie televizoriaus pridėdama rašytinė medžiaga ir naudotojo vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje arba atsisiųstas iš „Philips“ svetainės www.philips.com/support, yra tinkami naudoti sistema.

Medžiaga, pateikta šiame vadove, atitinka numatytą sistemos paskirtį. Jei gaminys arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojami ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „TP Vision“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos. „TP Vision“ neatsako už jokiais šio dokumento turinio klaidas ir už jokiais problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje.

Garantijos sąlygos. Pavojus susižeisti, sugadinti televizorių arba panaikinti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus. Televizorių ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį. Televizoriaus galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite televizoriaus dangčio. Jei televizoriui reikia techninės priežiūros ar remonto, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo skyrių. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba apsilankykite svetainėje www.philips.com/support ir prireikus pasirinkite savo šalį. Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins

garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD/LED gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

CE atitiktis.

Šis gaminys atitinka pagrindinius direktyvų 2006/95/EB (žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) ir 2011/65/ES (ROHS) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Atitiktis EMF.

„TP Vision“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie paprastai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas svarbiausių „TP Vision“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminant gaminius taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.

„TP Vision“ siekia kurti, gaminti ir pardavinėti gaminius, kurie nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiuo metu turimus mokslinius įrodymus. „TP Vision“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus, todėl „TP Vision“ gali numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.


31.2

Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius

Galite peržiūrėti naudojimo sąlygas, privatumo politiką ir nustatyti „Smart TV“ privatumo nustatymus.


Jei norite atidaryti „Smart TV“ puslapio naudojimo sąlygas...

1 - Paspauskite  HOME , kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

2 - Pasirinkite  Programos , kad atidarytumėte parinktį Programos.

3 - Pasirinkite Palaikymas.

Naudojimosi sąlygos – „Philips“ programų galerija

Jei reikia daugiau informacijos, žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Naudoj. sąlygos, programų galerija.

Autorių teisės

32.1

MHL

MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



32.2

HDMI



HDMI®

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

32.3

„Dolby Digital Plus“



Dolby®

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

„DTS Premium Sound™“



„DTS Premium Sound™“

Informacijos apie DTS patentus rasite apsilankę <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu yra registruotieji prekių ženklai, o DTS 2.0 kanalas yra registruotasis „DTS, Inc.“ prekių ženklas. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.

32.5

Microsoft



Windows Media

„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“ ir registruotas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Microsoft PlayReady

Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady™“ turinio prieigos technologiją, kad apsaugotų savo intelektualinę nuosavybę, įskaitant turinį, saugomą autorių teisių.

Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, leidžianti naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jeigu įrenginys tinkamai neapdoroja turinio naudojimo ribojimų, turinio savininkas gali reikalauti „Microsoft“ panaikinti įrenginio galimybę naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis panaikinimas neturės įtakos neapsaugotam turiniui arba turiniui, apsaugotam kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti jūsų atnaujinti „PlayReady“, kad galėtumėte pasinaudoti jų turiniu. Jeigu jūs atmesite naujinimą, negalėsite pasinaudoti turiniu, kuriam reikalingas šis naujinimas.

„Wi-Fi“ Alliance“



Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

„Kensington“

(Jei taikoma)



„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.

Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Rodyklė

3

- 3D 69
- 3D foninio apšvietimo kontrastas 74
- 3D žiūrėjimas 69
- 3D, 2D konvertavimas į 3D 70
- 3D, ko jums reikia, aktyvusis 3D 69
- 3D, optimalus žiūrėjimas 70
- 3D, perspėjimas dėl sveikatos 71

A

- Amžiaus kategorija 35
- Antena, rankinis diegimas 97
- Antenos jungtis 8
- Atvirojo kodo programinė įranga 104
- Aukštieji dažniai 79
- Ausinių garsumas 81
- Ausinės, įjungti 21
- Automatinis erdvinis 3D garsas 80
- Automatinis garsumo išlyginimas 80
- Automatinis išjungimas 28
- Automatinis kanalų atnaujinimas 95

”

- „Ambilight“ stilius 68
- „Ambilight“, nustatymai 82
- „Ambilight“, sienos spalva 83
- „Ambilight“, televizoriaus išjungimas 83
- „Android“ nustatymai 12
- „Blu-ray Disc“ leistuvai 20
- „Bluetooth“ 20
- „Bluetooth“, siejimas 21
- „Bluetooth“, įrenginiai 20
- „Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas 21
- „Bluetooth“, įrenginio šalinimas 21
- „EasyLink“, nuotolinis valdymas 15
- „EasyLink“, įjungimas ar išjungimas 15
- „Google Play“ parduotuvė 55
- „Incredible Surround“ 79
- „Incredible Surround“ 3D 80
- „iTV“ 40
- „Miracast™“, įjungimas 66
- „Multi View“ 72
- „Perfect Natural Motion“ 77
- „Philips“ logotipas, ryškumas 27
- „SimplyShare“ (kompiuteris arba NAS) 62
- „Unicable“ 98
- „Wi-Fi“ Smart Screen“ 11

B

- Baterijos, nuotolinio valdymo pultas 33
- Belaidis tinklas 9
- Belaidžiai garsiakalbiai, apie 81
- Belaidžiai garsiakalbiai, pasirinkimas 81
- Bendrosios sąsajos lizdas 17
- Bevielės garso sistemos 81
- Budėjimo režimas 27

C

- CAM, sąlyginės prieigos modulis 17
- CI+ 17

D

- Dabar rodoma 47

- Dažnio nuskaitymas 96
- Dažnio pakopos dydis 96
- DMR, „Digital Media Renderer“ 11
- DVB (skaitmeninis vaizdo transliavimas) 96
- DVD leistuvai 20

E

- EasyLink 15
- Ekonustatymai 84
- Ekranų priežiūra 113
- Eksploatacijos pabaiga 105
- Energijos sąnaudų tikrinimas 84
- Erdvinio garso režimas 79
- Europos Ecolabel ženklas 105

F

- Foninio apšvietimo kontrastas 73
- Fotoaparatas, prijungti 25

G

- Gama 77
- Gaminio parametrų lentelė 105
- Garsas, aukšti tonai 79
- Garsas, ausinių garsumas 81
- Garsas, automatinis erdvinis 3D garsas 80
- Garsas, automatinis garsumo išlyginimas 80
- Garsas, „Incredible Surround“ 3D 80
- Garsas, erdvinio garso režimas 79
- Garsas, švarus garsas 80
- Garsas, žemieji dažniai 79
- Garsiakalbiai, belaidžiai 81
- Garso aprašymas 91
- Garso ir vaizdo sinchronizavimas 19
- Garso išvesties delsa 19
- Garso išvesties formatai 19
- Garso išvesties nustatymai 19
- Garso išvesties poslinkis 19
- Garso išvesties suvienodinimas 19
- Garso išvestis–optinė, patarimai 16
- Garso komentarai 91
- Garso stilius 79
- Garso įrašo kalba 37
- Garso įrašo kalba, pagrindinė 37
- Garso įrašo kalba, papildoma 37

H

- HbbTV 41
- HDMI MHL 14
- HDMI, ARC 14
- HDMI, DVI jungtis 16

I

- Interaktyvioji televizija 41
- Interaktyvioji televizija, informacija 40
- Interneto atminties valymas 10
- Išjungimo laikmatis 28
- Išsijungimo laikmatis 27

J

- Judesys, „Clear LCD“ 78
- Judesys, „Perfect Natural Motion“ 77
- Jungiamumo vedlys 14

K

Kabelinė, rankinis diegimas 97
Kanalai, žiūrėti du kanalus 72
Kanalas 34
Kanalas, amžiaus kategorija 35
Kanalas, antenos diegimas 95
Kanalas, automatinis kanalų atnaujinimas 95
Kanalas, diegimas iš naujo 95
Kanalas, kabelinės televizijos diegimas 95
Kanalas, kanalų sąrašas 34
Kanalas, kanalų sąrašas, apie 34
Kanalas, kanalų sąrašas, atidarymas 34
Kanalas, kanalų sąrašas, filtravimas 34
Kanalas, kanalų sąrašas, paieška 35
Kanalas, palydovo diegimas 97
Kanalas, parinktys 36
Kanalas, perjungti kanalą 35
Kanalas, radijo stotys 34
Kanalas, rankinis kanalų atnaujinimas 95
Kanalas, TV gidas 42
Kanalų parinktys 36
Kanalų atnaujinimo pranešimas 95
Kanalų logotipai 86
Kanalų sąrašo kopijavimas 101
Kanalų sąrašo kopijavimas, dabartinė versija 101
Kanalų sąrašo kopijavimas, kopijavimas 101
Kanalų sąrašo kopijavimas, įkėlimas 101
Klausos negalią turintiems 90
Kompiuteris, prijungimas 25
Kontrastas 73
Kontrastas, 3D vaizdo kontrastas 74
Kontrastas, dinaminis kontrastas 76
Kontrastas, gama 77
Kontrastas, kontrasto režimas 76
Kontrastas, puikus kontrastas 76
Kontrastas, vaizdo kontrastas 76

L

Laidinis tinklas 10
Lustinė kortelė, CAM 17

M

Maitinimo jungtis 7
Medija 62
Medijos failai, iš debesų saugyklos 62
Medijos failai, iš USB atmintinės 62
MPEG artefaktų slopinimas 77

N

Namų kino sistema, daugiakanalė 19
Namų kino sistema, garsas 81
Namų kino sistema, problemos 20
Namų kino sistemos garsumo išlyginimas 19
Naudojimo sąlygos 114
Naudojimosi sąlygos, programų galerija 13
Nuotolinio valdymo pultas, „Azerty“ 32
Nuotolinio valdymo pultas, „Qwerty“ 32
Nuotolinio valdymo pultas, „Qwerty“ ir „Azerty“ 31
Nuotolinio valdymo pultas, diakritiniai ženklai ir simboliai 32
Nuotolinio valdymo pultas, didžiosios raidės 31
Nuotolinio valdymo pultas, kirilica 32
Nuotolinio valdymo pultas, klaviatūra 31
Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra 31
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika 62

P

Pagalba, internete 111

Pagrindinis meniu 49
Paieška balsu 30
Palaikymas tinkle 111
Palydovas, automatinis kanalų atnaujinimas 99
Palydovas, „Unicable“ 98
Palydovas, kanalų paketas 98
Palydovas, palydovo pridėjimas 99
Palydovas, palydovo šalinimas 99
Palydovas, rankinis diegimas 100
Palydovas, rankinis kanalų atnaujinimas 99
Palydoviniai CAM 98
Palydovinė jungtis 8
Palydovų diegimas 97
Paveikslėlis, ryškumas 74
Pašalinkite „Miracast“ jungtį 11
Pranešimai 104
Prieinamumas, klausos negalią turintiems 90
Priėmimo kokybė 96
Problemos 109
Problemos, garsas 110
Problemos, HDMI 110
Problemos, kanalai 109
Problemos, meniu kalba 110
Problemos, nuotolinio valdymo pultas 109
Problemos, ryšys, „Wi-Fi“ 110
Problemos, ryšys, internetas 110
Problemos, USB 110
Problemos, vaizdas 109
Programinė įranga, naujinimas 103
Programos 54
Programos užraktas 56
Programos, rekomendacijos 47

R

Regos negalia 91
Ryškumas 74
Ryškumas, „Philips“ logotipas 27
Ryškumas, „Super Resolution“ 77
Ryškumas, MPEG artefaktų slopinimas 77
Ryškumas, triukšmo mažinimas 77
Ryškus skystųjų kristalų monitorius (LCD) 78
Rūpinimasis naudotojais 111

S

Saugumo instrukcijos 112
SCART jungimo patarimai 16
Signalų priėmimo tikrinimas 96
Silpnaregiams 90
Skaitmeninis tekstas 39
Spalva 73
Spalva, atspalvis 75
Spalva, pasirinktinė spalvos temperatūra 75
Spalva, sodrumas 75
Spalva, spalvos temperatūra 74
Spalva, spalvų reguliavimas 75
Spalvos, spalvų paryškimas 74
Spalvų reguliavimas, nustatyti iš naujo 75
Subtitrai 36
Subtitrų kalba 36
Subtitrų kalba, pagrindinė 36
Subtitrų kalba, papildoma 36
Susisiekiama su „Philips“ 111

T

Taisyti 111
Tekstas 39
Teksto kalba, pagrindinė 40

Teksto kalba, papildoma 40
Teletekstas 39
Televizija pagal pageidavimą 47
Televizoriaus garsiakalbiai 81
Televizoriaus ir maitinimo elementų šalinimas 105
Televizoriaus mygtukai 27
Televizoriaus vieta 7
Televizoriaus įdiegimas iš naujo 96
Tinklas, belaidis ryšys 9
Tinklas, laidinis 10
Tinklas, nustatymai 10
Tinklas, pašalinkite „Wi-Fi“ Miracast“ jungtį 11
Tinklas, peržiūrėti nustatymus 10
Tinklas, prisijungimas 9
Tinklas, statinis IP 10
Tinklas, TV tinklo pavadinimas 11
Tinklas, WoWLAN 10
Tinklas, WPS 9
Tinklas, WPS su PIN kodu 9
Tinklas, įjungti „Wi-Fi“ ryšį 11
Tinklo dažnio režimas 96
Tinklo dažnis 96
Tinklo nustatymas 9
Triukšmo mažinimas 77
TV diegimas 96
TV gidas 42
TV gidas, duomenys / informacija 42
TV gidas, duomenys ir informacija 42
TV gidas, priminimas 42
TV tinklo pavadinimas 10
Tėvų kontrolė 35

U

USB atmintinė, prijungimas 24
USB klaviatūra 24
USB klaviatūra, prijungti 24
USB standusis diskas, diegimas 23
USB standusis diskas, vieta diske. 23
Užraktas nuo vaikų 87
Užregistruokite savo gaminį 108

V

Vaizdas vaizde 72
Vaizdas, foninio apšvietimo kontrastas 73
Vaizdas, greitieji nustatymai 78
Vaizdas, spalva 73
Vaizdas, vaizdo formatas 78
Vaizdas, vaizdo formatas, bazinė 78
Vaizdas, vaizdo formatas, papildoma 78
Vaizdo kamera, prijungti 25
Vaizdo pasirinkimas 37
Vaizdo stilius 73
Vaizdo įrašai pagal pageidavimą 48
Valyti interneto atmintį 12
Visuotinė prieiga 90
Visuotinė prieiga, garsiakalbiai / ausinės 91
Visuotinė prieiga, klausos sutrikimai 90

W

Wi-Fi 9
WoWLAN 10

Y

YPbPr jungimo patarimai 16

Š

Švarus garsas 80
Šviesos jutiklis 84

Ž

Žaidimai arba kompiuteris 53
Žaidimai, žaidimas perskirtame ekrane 59
Žaidimas arba kompiuteris, nustatymas 74
Žaidimų kompiuteris, prijungti 22
Žaidimų pultas, prijungimas 22
Žemieji dažniai 79
Žiūrėjimo atstumas 7
Žiūrėti TV 35

Į

Įjungimas ir išjungimas 27
Įrašymas 44



www.philips.com/support

Հայաստան - Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan - Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinai tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstotte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com