

# GUIDA RAPIDA




## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente la *Guida alla salute e alla sicurezza* e la *Guida all'utilizzo e alla manutenzione*.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### APPARECCHIO

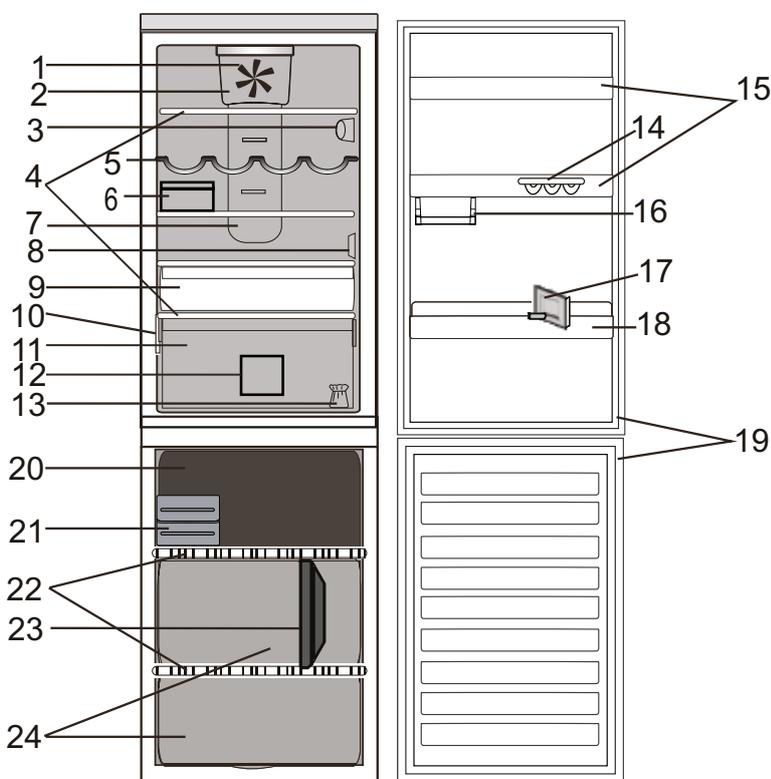


### Comparto frigorifero

1. Ventola
2. Copertura della ventola e area del filtro antibatterico
3. Pannello comandi elettronico / luce
4. Ripiani
5. Mensola portabottiglie
6. Contenitore per formaggio + coperchio
7. Area ad aria fredda Multi-flow
8. Coperchio sensore
9. Comparto freddo (ideale per carne e pesce)
10. Targhetta matricola con il nome commerciale
11. Cassetto per frutta e verdura
12. Separatore cassetto
13. Kit reversibilità porta
14. Balconcino portauova
15. Balconcini
16. Balconcino corto
17. Separatore per bottiglie
18. Balconcino portabottiglie
19. Guarnizione della porta

### Comparto congelatore

19. Guarnizioni della porta
20. Cassetto superiore: zona più fredda ideale per il congelamento di alimenti freschi
21. Comparto ghiaccio rapido / Piastre eutettiche
22. Ripiani
23. Separatore cassetto congelatore
24. Cassetto congelatore


### PANNELLO COMANDI

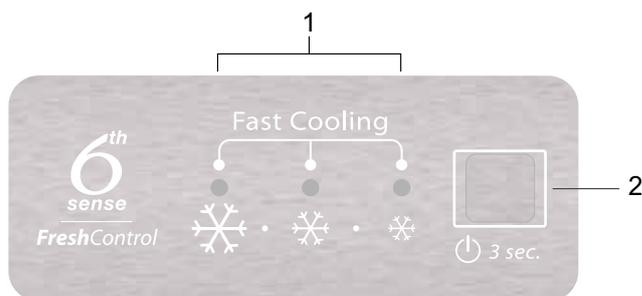


1. Spie luminose (per visualizzare l'impostazione della temperatura o la funzione di raffreddamento rapido)
2. Tasto On/Standby / Temperatura

## ACCESSORI


### PORTAUOVA

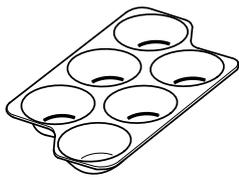


### CONTENITORE PER FORMAGGIO

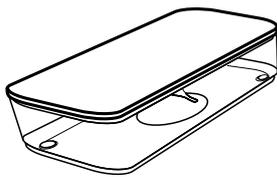


### MENSOLA PORTABOTTIGLIE

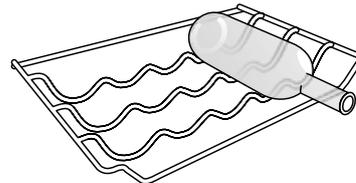


### SEPARATORE PER BOTTIGLIE

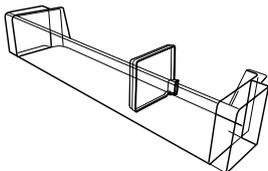

### SEPARATORE CASSETTO CONGELATORE

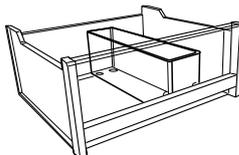


### SEPARATORE CASSETTO FRIGORIFERO

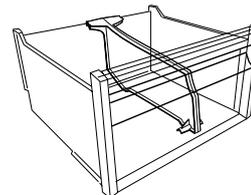

### COMPARTO GHIACCIO RAPIDO



### PIASTRE EUTETTICHE/VASCHETTA GHIACCIO

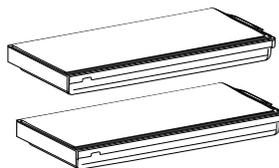

## PRIMO UTILIZZO

### ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei compartimenti frigorifero e congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero si illuminano.

# USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere la Guida all'utilizzo e alla manutenzione / Per informazioni su come ricevere la Guida all'utilizzo e alla manutenzione, vedere l'ultima pagina

## FUNZIONI

### FUNZIONE ON/STANDBY

Per portare l'apparecchio in stand-by, **premere il tasto On/Standby per 3 secondi**. Tutti gli indicatori si spengono, ad eccezione della spia On/Standby.

Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

**Premere il tasto Temperatura** sul pannello comandi per regolare la temperatura tra il livello più caldo e quello più freddo. Premendo il tasto Temperatura, l'impostazione della temperatura cambia ciclicamente. Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica). La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | <b>TEMP. ALTA</b>            |
|  | <b>TEMP. MEDIO-ALTA</b>      |
|  | <b>TEMP. MEDIA</b>           |
|  | <b>TEMP. MEDIO-BASSA</b>     |
|  | <b>TEMP. BASSA</b>           |
|  | <b>RAFFREDDAMENTO RAPIDO</b> |

. . .

LED acceso     LED spento

*Nota:* le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Questa funzione imposta automaticamente le condizioni ottimali per preservare gli alimenti conservati.

### FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione di raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento/congelamento del comparto frigorifero/congelatore quando si introduce una grande quantità di alimenti nell'apparecchio.

Per attivare la funzione Raffreddamento rapido, **premere ciclicamente il tasto Temperatura** sul pannello comandi fino a quando tutti e tre i LED lampeggiano e rimangono accesi.



La funzione viene automaticamente disattivata dopo 12 ore e viene ripristinata l'impostazione precedentemente selezionata. La funzione può essere disattivata manualmente premendo il tasto Temperatura sul pannello comandi.


### LUCE FRIGORIFERO

L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso. Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

*Importante:* la luce all'interno del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

### VENTOLA + FILTRO ANTIBATTERICO


La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di filtro antibatterico. Rimuoverlo dalla scatola che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nella copertura della ventola - come mostrato nella figura. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.

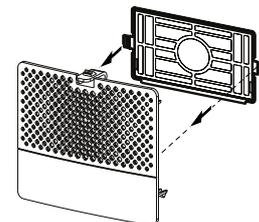

## TABELLA ALLARMI

| TIPO DI ALLARME      | SEGNALE  | CAUSA  | SOLUZIONE                         |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|
| Allarme porta aperta | La spia Frigorifero lampeggia.                   | La porta è rimasta aperta per più di 3 minuti. | Chiudere la porta                 |
| Allarme porta aperta | La spia frigorifero è spenta.                    | La porta è rimasta aperta per più di 4 minuti. | Chiudere la porta                 |
| Malfunzionamento     | Uno o più indicatori di temperatura lampeggiano. | Malfunzionamento del prodotto.                 | Contattare il Servizio Assistenza |

# COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

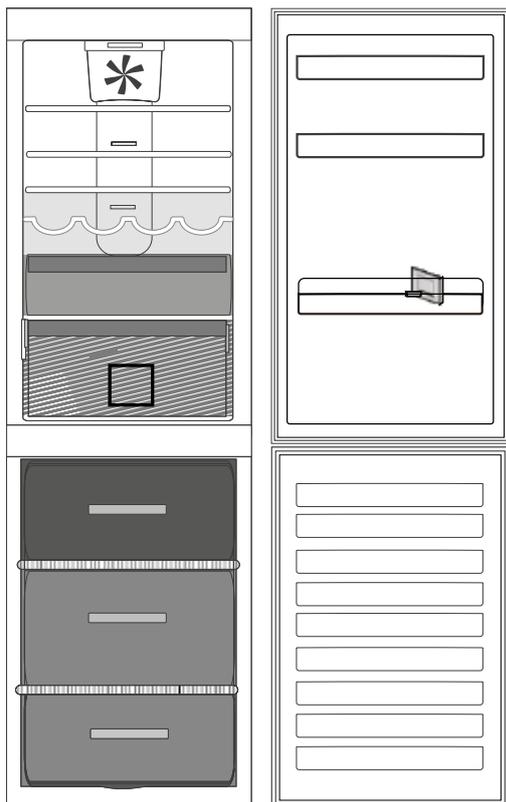

## Legenda

|       |   |
|-------|---|
|       | <b>ZONA TEMPERATA</b> Consigliata per la conservazione di frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, marmellata |
|       | <b>ZONA FREDDA</b> Consigliata per la conservazione di formaggi, latte, latticini, piatti pronti, yogurt                                |
|       | <b>ZONA MOLTO FREDDA</b> Consigliata per la conservazione di affettati, dessert   |
|       | <b>CASSETTO FRUTTA E VERDURA</b>  |
| ..... |   |
|       | <b>CASSETTO ZONA CONGELAMENTO (ZONA DI MASSIMO FREDDO)</b> Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.              |
|       | <b>CASSETTI CONGELATORE NORMALI</b>   |
| ..... |   |

*Nota:* Il colore grigio della legenda non corrisponde al colore dei cassetti

## COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi oppure coprirli.

Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto della frutta e verdura, perché questa è la zona più fredda.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

## COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è lo strumento ideale per la conservazione di alimenti congelati, per la produzione di cubetti di ghiaccio e per il congelamento di alimenti freschi nel comparto congelatore.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h).

Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, riporli nella zona centrale.

## MANUTENZIONE, PULIZIA E GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Per le procedure di manutenzione e di pulizia e per la risoluzione dei problemi, vedere la **Guida all'utilizzo e alla manutenzione**.

Per ricevere la **Guida all'utilizzo e alla manutenzione**:

- > Contattare il Servizio Assistenza; il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia.
- > scaricarla dal sito web di Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva dell'assistenza. <http://www.whirlpool.com>

I dati tecnici sono riportati nella targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio.

