


PHILIPS

Series S7000

S7780/64, S7720/31,
S7710/26, S7530/50,
S7522/50, S7520/50,
S7510/41





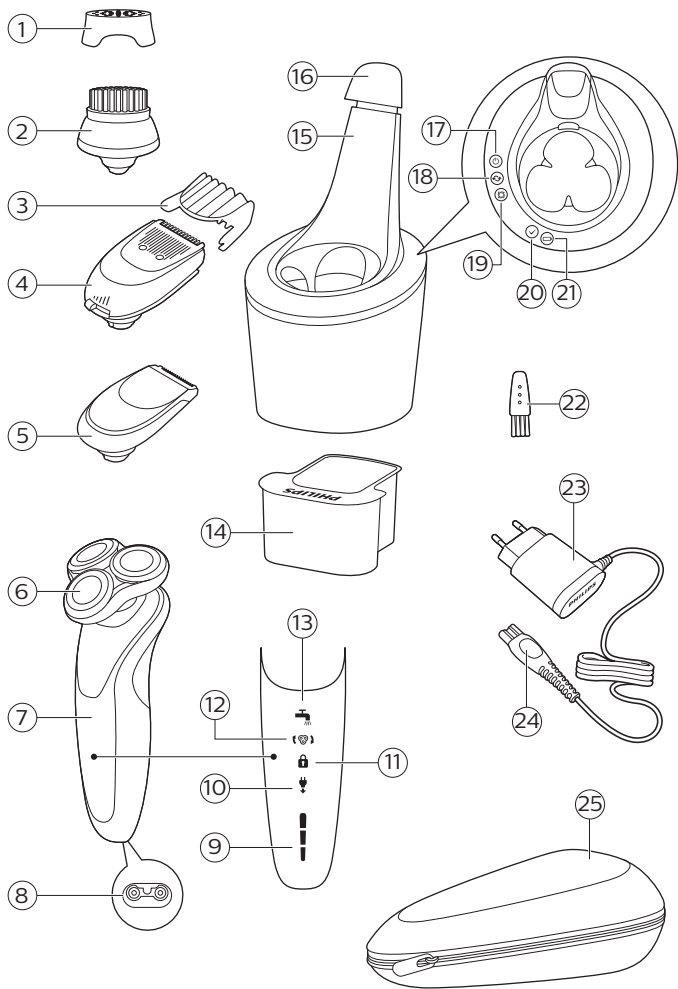

English 6
Deutsch 41
Français 81

Contents

Introduction	7
Important safety information	7
Danger	7
Warning	8
Caution	9
Electromagnetic fields (EMF)	11
General	11
General description	11
The display	12
Charging	12
Battery fully charged	13
Battery low	13
Remaining battery charge	13
'Unplug for use' reminder	14
Cleaning reminder	14
Travel lock	14
Replacement reminder	15
Charging	15
Charging with the supply unit	15
Charging in the SmartClean system (specific types only)	16
Using the appliance	16
Switching the appliance on and off	17
Shaving	17
Using the click-on attachments	19
Cleaning and maintenance	23
Cleaning the shaver under the tap	23
Thorough cleaning	24
Cleaning the shaver in the SmartClean system	27
Cleaning the click-on attachments	30
Cleaning the trimmer attachment	31
Cleaning the beard styler attachment	31

Cleaning the cleansing brush attachment_____	32
Storage_____	33
Replacement_____	33
Replacing the shaving heads_____	33
Replacing the cleansing brush attachment_____	34
Ordering accessories_____	34
Recycling_____	35
Removing the rechargeable appliance battery_____	35
Warranty and support_____	37
Warranty restrictions_____	37
Troubleshooting_____	37
Shaver_____	37
SmartClean system_____	39

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).

- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

General description

- 1 Protection cap for cleansing brush attachment (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)
- 2 Click-on cleansing brush attachment (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)
- 3 Comb for beard styler attachment (S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 only)
- 4 Click-on beard styler attachment (S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 only)
- 5 Click-on trimmer attachment (S7710/26 only)
- 6 Click-on shaving unit
- 7 Handle
- 8 Socket for small plug

12 English

- 9 Battery charge indicator with 3 lights
- 10 Unplug for use symbol
- 11 Travel lock symbol
- 12 Replacement reminder
- 13 Cleaning reminder
- 14 Cleaning cartridge for SmartClean system
- 15 SmartClean system (S7780/64, S7720/31, S7710/26 only)
- 16 Cap of SmartClean system
- 17 On/off button
- 18 Replacement symbol
- 19 Rinsing symbol
- 20 Ready symbol
- 21 Battery symbol
- 22 Cleaning brush
- 23 Supply unit
- 24 Small plug
- 25 Pouch


The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

The display

Charging

Note: If you press the on/off button during charging, the 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the wall socket.

Quick charge: When the battery is empty and you connect the appliance to the wall socket, the lights of the battery charge indicator light up one after the other repeatedly. When the appliance contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing slowly.



While the appliance continues to charge, first the bottom light of the battery charge indicator flashes and then lights up continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.

Battery fully charged

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.


Note: This appliance can only be used without cord.



When the battery is fully charged, all lights of the the battery charge indicator light up white continuously.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low




When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange.

Remaining battery charge



The remaining battery charge is shown by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

'Unplug for use' reminder

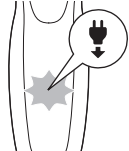

The appliance is equipped with an 'unplug for use' reminder. The 'unplug for use' symbol flashes to remind you that you have to disconnect the appliance from the supply unit before you can switch it on.

Cleaning reminder



Clean the shaver after every shave for optimal performance. When you switch off the appliance, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the appliance.

Travel lock

You can lock the appliance when you are going to travel. The travel lock prevents the appliance from being switched on by accident.

Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.



While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up continuously. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.





The travel lock symbol flashes and then lights up continuously. The appliance is now ready for use again.

Replacement reminder



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The shaving unit symbol lights up and the arrows flash to indicate that you have to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds.

Charging


Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.


Note: You cannot use the appliance while it is charging.

Charging with the supply unit


- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the small plug in the appliance and put the supply unit in the wall socket.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

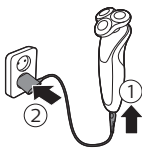


Charging in the SmartClean system (specific types only)

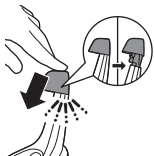

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').



- 4 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.

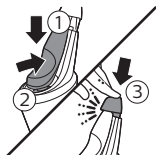

- 5 Place the shaver in the holder, tilt the shaver backwards and press down the top cap to connect the shaver ('click').


The battery symbol starts to flash to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the battery symbol lights up continuously.

(S7780/64, S7720/31, S7710/26 only)

Using the appliance

Note: This appliance can only be used without cord.

Switching the appliance on and off

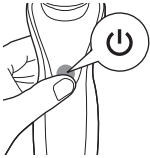

- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

Battery charge indicator with 3 lights: The display lights up for a few seconds to show the remaining battery status.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

Dry shaving

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

- 3 Clean the appliance after use.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.



18 English

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:



1 Apply some water to your skin.



2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

4 Switch on the appliance.



5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

6 Dry your face.

7 Clean the appliance after use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Removing or attaching the click-on attachments

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').



Using the trimmer attachment

You can use the trimmer attachment to groom your sideburns and moustache.

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the trimmer attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').



(S7710/26 only)

Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm (3/64 - 3/16in).


1 Attach the attachment to the appliance ('click').



2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler ('click').



3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.

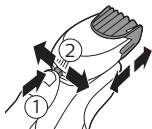

4 Switch on the appliance.

5 Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.




6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 only)

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm (1/32 in).

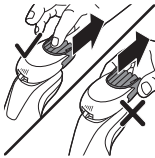

- 1 Pull the comb off the beard styler.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.

- 3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.

- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').


(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 only)

Using the cleansing brush attachment

Use the rotating cleansing brush with your daily cleansing cream. The cleansing brush removes oil and dirt, contributing to a healthy and oil-free skin. We advise you to use it no more than twice a day.

Do not use the appliance on damaged or irritated skin or on wounds.

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').



22 English



- 2** Moisten the attachment with water.

Note: Do not use the appliance with a dry cleansing brush attachment, as this can irritate the skin.



- 3** Moisten your face with water and apply a cleanser to your face.
4 Place the attachment on your cheek.
5 Switch on the appliance.



- 6** Gently move the attachment across your skin from the nose towards the ear. Do not push the attachment too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.

Note: Do not cleanse the sensitive area around your eyes.



- 7** After approx. 20 seconds, move the appliance to your other cheek and start cleansing this part of your face.



- 8** After approx. 20 seconds, move the appliance to your forehead and start cleansing this part of your face. Gently move the brush head from left to right.

Note: We advise you to not overdo the cleansing and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.



- 9 After the treatment, rinse and dry your face. Your face is now ready for the next step of your daily skincare routine.
- 10 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').
- (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)

Cleaning and maintenance

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.


Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.

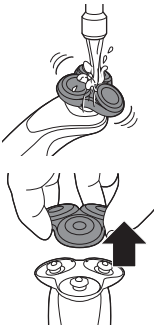

- 3 Switch off the appliance. Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

24 English




4 Rinse the hair chamber under the tap.



5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.

6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.

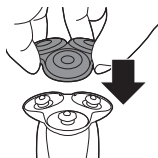

7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the appliance does not shave as well as it used to.

Note: The shaving heads are locked by a blue or an orange retaining ring. Follow the correct instructions.






- 1 Switch off the appliance.
- 2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.
- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Turn the retaining ring anticlockwise and lift it off the shaving head.


Repeat this process for the other retaining rings. Place them aside in a safe place.

- 5 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.
- 6 Clean the cutter and guard under the tap.

26 English

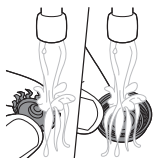


- 7 Shake off excess water.
- 8 Put the cutter back into the guard.
- 9 Place the shaving heads in the shaving head holder.

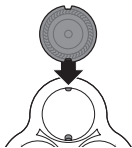


Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving head holder.


- 10 Blue retaining ring: Place the retaining ring on the shaving head and turn it clockwise to reattach the retaining ring.

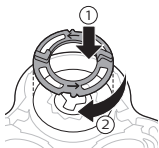

Place the arrows on the ring in line with the projections in the shaving head holder. Turn the ring clockwise until it clicks to indicate that the ring is fixed.

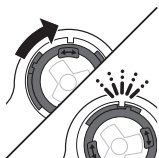

- Orange retaining ring: Place the retaining ring on the shaving head and turn it clockwise to reattach the retaining ring. Repeat this process for the other retaining rings.

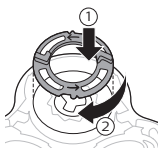

Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.


- 11 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Cleaning the shaver in the SmartClean system


(S7780/64, S7720/31, S7710/26 only)

Replacing the cartridge of the SmartClean system

Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the cleaning result. If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.




- 1 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.

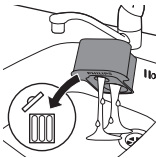


- 2 Remove the cleaning cartridge from the SmartClean system and pour out any remaining cleaning fluid.

You can safely pour the cleaning fluid down the sink.



- 3 Discard the empty cleaning cartridge.
- 4 Unpack the new cleaning cartridge and pull off the seal.
- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part of the SmartClean system back down ('click').




Preparing the SmartClean system for use

Caution: Do not tilt the SmartClean system to prevent leakage.


Note: Hold the SmartClean system while you prepare it for use.

Note: If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.


- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.




- 4 Pull the seal off the cleaning cartridge.



- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.






- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part of the SmartClean system back down ('click').

Using the SmartClean system

Note: If you use the shaver with shaving foam or gel, quickly rinse under warm water before cleaning in the SmartClean system.

Caution: Always shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean system.

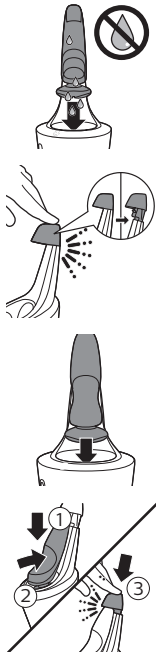

- 1 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').

- 2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.

- 3 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

The battery symbol starts to flash, which indicates that the shaver is charging.



- 4 Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

During the cleaning phase, the cleaning symbol flashes. When the cleaning phase is done (after approx. 10 minutes), the cleaning symbol lights up continuously.

When the cleaning program is done, the ready symbol lights up continuously.

30 minutes after the cleaning program and charging are done, the SmartClean system switches off automatically.

The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged. Charging takes approx. 1 hour.

- 5 To let the shaver dry, you can leave it in the SmartClean system until your next shave. You can also remove the shaver from the SmartClean system, shake off excess fluid, open the shaving unit and let the shaver air dry.

Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program stops. In this case, the cleaning or drying symbol goes out.


Note: If you disconnect the SmartClean system from its power source, the cleaning program stops.

Cleaning the click-on attachments

Never dry trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Cleaning the trimmer attachment

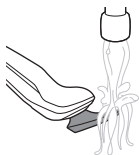


Clean the trimmer attachment after each use.

- 1 Switch on the appliance with the trimmer attachment attached.
- 2 Rinse the attachment under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the appliance.
- 4 Carefully shake off excess water and let the attachment air-dry completely.

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil every six months.

(S7710/26 only)


Cleaning the beard styler attachment

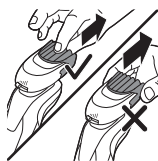

Clean the beard styler after each use.

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler. Do not pull at the sides of the comb.

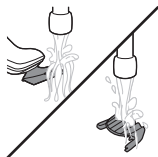


- 2 Rinse the cut hairs off the cutting unit with lukewarm water.
- 3 Rinse the cut hairs off the comb.




- 4 Remove the cutting unit from the beard styler attachment. By pushing the cutting unit from the beard styler attachment you can remove any hairs that have accumulated inside the beard styler. You can also rinse the back of the cutting unit.

32 English

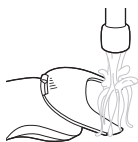

- 5 Rinse cut hairs out of the beard styler attachment.
- 6 Carefully shake off excess water and leave the comb, cutting unit and beard styler attachment to dry before next usage.

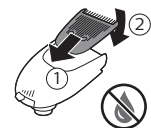

- 7 When the cutting unit is dry attach it to the beard styler attachment.




- 8 When the comb is dry attach it to the beard styler attachment.
- 9 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 only)

Cleaning the cleansing brush attachment

Clean the cleansing brush attachment after each use.



- 1 Switch off the appliance.
- 2 Detach the brush head from the attachment holder.
- 3 Clean the parts thoroughly with warm water and soap.
- 4 Dry the cleansing brush attachment with a towel.

(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)

Storage



Store the appliance in the pouch (if supplied).

Note: We advise you to let the appliance dry before you store it in the pouch.



Put the protection cap on the cleansing brush attachment to protect it from dirt accumulation. (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately.



Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').


Replacement reminder

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol lights up continuously, the arrows flash white and you hear a beep when you switch off the shaver.




- 1 To replace the shaving heads, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one. See chapter Thorough Cleaning for the instructions on how to remove the retaining rings and shaving heads.

Note: The shaving heads are locked by a blue or an orange retaining ring. Follow the correct instructions.

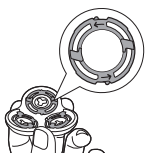

- 2 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. Wait until you hear two beeps.

Replacing the cleansing brush attachment



The cleansing brush attachment should be replaced every 3 months or earlier if the brush hairs are bent or damaged (see 'Ordering accessories').

(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 only)

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH70 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- SH575 Philips cleansing brush attachment

- SH560 Philips cleansing brush replacement head
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 cleaning cartridge
- HQ8505 supply unit

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).




- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable appliance battery


Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Before you remove the battery, make sure that the appliance is disconnected from the mains and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance.


Be careful, the battery strips are sharp.

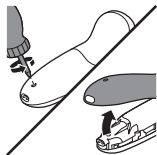


- 1 Remove the screw in the back of the shaver.
- 2 Remove the back panel.

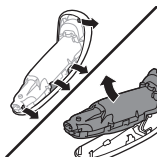


- 3 Take out the power unit.

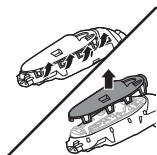

- 4 Bend the snap hooks aside and remove the transparent cover of the power unit.

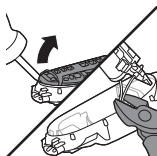

- 5 Lift out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors.

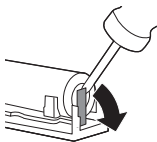

- 6 Bend the battery tags aside with a screwdriver.
- 7 Remove the rechargeable batteries.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.

Problem	Possible cause	Solution
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them. Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly (see 'Thorough cleaning').
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder is still showing.	You have not reset the replacement reminder.	To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is the replacement reminder.	Replace the shaving heads.
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

SmartClean system

Problem	Possible cause	Solution
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the wall socket.	Put the small plug in the SmartClean system and put the supply unit in the wall socket.
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate that you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system.
The shaver is not entirely clean after I clean it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.
	The battery of the shaver is not charged sufficiently.	If the battery of the shaver is not charged sufficiently, the SmartClean system may not work properly. The shaver needs to be able to switch on briefly during the rinsing phase. Charge the shaver for a short time before you use the SmartClean system to clean your shaver.
	The cleaning cartridge needs to be replaced.	Replace the cleaning cartridge.

40 English

Problem	Possible cause	Solution
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the original Philips cleaning cartridge.
	The drain of the cleaning cartridge is blocked.	Remove the cartridge from the SmartClean system and push the hairs down the drain with a toothpick.
The shaver is not fully charged after I charge it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.

Inhalt

Einführung	42
Wichtige Sicherheitsinformationen	42
Gefahr	43
Warnhinweis	43
Achtung	45
Elektromagnetische Felder	47
Allgemeines	48
Allgemeine Beschreibung	48
Das Display	49
Laden	49
Akku voll aufgeladen	50
Batterie schwach	50
Verbleibende Akkuladung	50
Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"	51
Reinigungsanzeige	51
Reisesicherung	51
Ersatzanzeige	52
Aufladen	52
Mit der Stromversorgungseinheit aufladen	52
Im SmartClean-System aufladen (nur bestimmte Gerätyetypen)	53
Das Gerät benutzen	54
Das Gerät ein- und ausschalten	54
Rasieren	54
Die Aufsätze verwenden	56
Reinigung und Wartung	60
Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen	60
Gründliche Reinigung	62
Den Rasierer im SmartClean-System reinigen	64
Die Aufsätze reinigen	69
Den Trimmeraufsatz reinigen	69

42 Deutsch

Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen_____	69
Den Reinigungsbürstenaufsatz reinigen_____	71
Aufbewahrung_____	71
Ersatz_____	71
Die Scherköpfe auswechseln_____	71
Den Reinigungsbürstenaufsatz ersetzen_____	73
Bestellen von Zubehör_____	73
Recycling_____	73
Den Geräteakku entfernen_____	75
Garantie und Support_____	76
Garantieeinschränkungen_____	76
Fehlerbehebung_____	76
Rasierer_____	77
SmartClean-System_____	78

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Gefahr



- Halten Sie das Netzteil trocken.

Warnhinweis

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil (HQ8505), um den Akku aufzuladen.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um einen anderen Stecker anzubringen, weil dies eine gefährliche Situation verursachen könnte.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.

Achtung



- Tauchen Sie das Reinigungssystem und die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 60°C sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- Wenn Ihr Rasierer über ein Reinigungssystem verfügt, verwenden Sie immer die original Philips Reinigungsflüssigkeit (Kartusche oder Flasche, je nach Art des Reinigungssystems).
- Stellen Sie das Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
- Wenn Ihr System eine Reinigungskartusche verwendet, stellen Sie immer sicher, dass das Kartuschenfach geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem zum Reinigen oder Laden des Rasierers verwenden.

- Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft.
- Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Rasierer. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lüfterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Allgemeines



- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden.
- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet.
- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Schutzkappe für Reinigungsbürstenaufsatz (nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)
- 2 Aufsteckbare Reinigungsbürste (nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)
- 3 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz (nur S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41)
- 4 Aufsteckbarer Bart-Styler (nur S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41)
- 5 Aufsteckbarer Trimmer (nur S7710/26)
- 6 Aufsteckbare Schereinheit
- 7 Griff
- 8 Buchse für Gerätestecker
- 9 Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen
- 10 Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"
- 11 Reisesicherungssymbol
- 12 Ersatzanzeige
- 13 Reinigungsanzeige
- 14 Reinigungskartusche für SmartClean-System
- 15 SmartClean-System (nur S7780/64, S7720/31, S7710/26)
- 16 Kappe des SmartClean-Systems

- 17 Ein-/Ausschalter
- 18 Ersatzsymbol
- 19 Durchspülsymbol
- 20 Bereitschaftssymbol
- 21 Batteriesymbol
- 22 Reinigungsbürste
- 23 Stromversorgungseinheit
- 24 Gerätestecker
- 25 Tasche

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Das Display


Laden

Hinweis: Wenn Sie den Ein-/Ausschalter während des Ladevorgangs drücken, blinkt das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" weiß, um Sie daran zu erinnern, dass das Gerät von der Steckdose getrennt werden muss.

Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

Schnellaufladung: Wenn der Akku leer ist und Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, leuchten die Akkuladestandsanzeigen hintereinander wiederholt auf. Wenn das Gerät genügend Energie für eine Rasur hat, blinkt die untere Akkuladestandsanzeige langsam.

Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Akkuladestandsanzeige zuerst und leuchtet dann dauerhaft. Anschließend blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft. Das wiederholt sich, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.



Akku voll aufgeladen

Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das Display nach 30 Minuten automatisch aus.

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.



Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen


Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigen der Akkuladestandsanzeige dauerhaft weiß.

Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das Display nach 30 Minuten automatisch aus.

Batterie schwach

Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die untere Anzeige der Akkuladestandsanzeige orangefarben.




Verbleibende Akkuladung

Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

Die verbleibende Akkuladung wird durch die kontinuierlich aufleuchtende Akkuladestandsanzeige angezeigt.



Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"

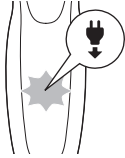

Das Gerät verfügt über eine Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen". Das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" blinkt und erinnert Sie, dass Sie das Gerät vom Netzteil trennen müssen, bevor Sie es einschalten können.

Reinigungsanzeige



Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn Sie das Gerät ausschalten, leuchtet die Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen.

Reisesicherung

Sie können das Gerät sichern, bevor Sie auf Reisen gehen. Die Reisesperre verhindert, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Die Reisesicherung aktivieren



- 1 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren.



Während Sie die Reisesicherung aktivieren, leuchtet das Reisesicherungssymbol dauerhaft. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

Die Reisesicherung deaktivieren

- 1 Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.



Das Reisesicherungssymbol blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.

Ersatzanzeige



Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Das Gerät ist mit einer Ersatzanzeige ausgestattet, die Sie daran erinnert, die Scherköpfe zu ersetzen. Das Schereinheitssymbol leuchtet auf und die Pfeile blinken, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe ausgetauscht werden müssen.

Hinweis: Nachdem Sie die Scherköpfe ausgetauscht haben, müssen Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter 7 Sekunden lang gedrückt halten.

Aufladen


Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 50 Minuten lang rasieren.

Hinweis: Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird.


Mit der Stromversorgungseinheit aufladen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

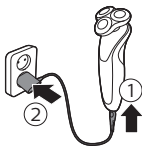


- 2 Stecken Sie die Stromversorgungseinheit in eine Steckdose, und stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät.
- 3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.


Im SmartClean-System aufladen (nur bestimmte Gerätetypen)

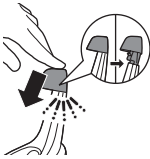

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Rückseite des SmartClean-Systems.
- 2 Stecken Sie das Stromversorgungsgerät in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie auf die obere Kappe, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können (Sie hören ein "Klicken").



- 4 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.

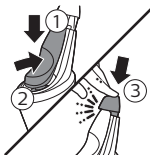

- 5 Stellen Sie den Rasierer in die Halterung, (1) kippen Sie den Rasierer nach hinten, (2) und drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer zu verbinden (Sie hören ein "Klicken") (3).

Das Batteriesymbol blinkt und zeigt somit an, dass das Gerät aufgeladen wird. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft.

(nur S7780/64, S7720/31, S7710/26)

Das Gerät benutzen

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.

Das Gerät ein- und ausschalten



- 1 Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
- 2 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.

Akkuladestandanzeige mit 3 Anzeigen: Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um die verbleibende Akkukapazität anzuzeigen.

Rasieren

Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut und Ihr Bart müssen sich erst an ein neues Schersystem gewöhnen. Damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann, empfehlen wir Ihnen, sich 3 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) mit diesem Rasierer zu rasieren.

Trockenrasur

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.



Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

- 3** Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

Nassrasur

Um mehr Komfort beim Rasieren zu haben, können Sie auch dieses Gerät an einem feuchten Gesicht zusammen mit Rasierschaum oder Rasiergel nutzen.

So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel:

- 1** Feuchten Sie Ihre Haut an.



- 2** Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf.



- 3** Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet.



- 4** Schalten Sie das Gerät ein.

- 5** Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.



Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

Hinweis: Spülen Sie die Schereinheit regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sanft über die Haut gleitet.

- 6 Trocknen Sie Ihr Gesicht.
- 7 Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Gerät ab.

Die Aufsätze verwenden

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Die aufsteckbaren Aufsätze entfernen oder anbringen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie den Aufsatz gerade vom Gerät ab.




Hinweis: Drehen Sie den Aufsatz nicht, wenn Sie ihn vom Gerät abziehen.

- 3 Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben auf dem Gerät. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.



Den Trimmeraufsatz verwenden

Der Trimmeraufsatz eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

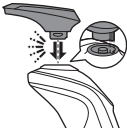

- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Halten Sie den Trimmer-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

(nur S7710/26)


Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler mit dem angeschlossenen Kammaufsatz nutzen, um Ihren Bart sowohl bei einer bestimmten Einstellung, als auch bei verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

Die Längeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm (3/64–3/16 Zoll).



- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.

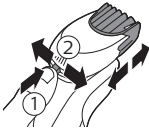

2 Schieben Sie den Kammaufsatz gerade in die Führungsnuten an beiden Seiten des Bart-Stylers ("Klicken").

3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen.

4 Schalten Sie das Gerät ein.

5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck aufwärts. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt mit der Haut bleibt.

6 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').


(nur S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41)

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kammaufsatz verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm (1/32 Zoll) zu schneiden.

1 Ziehen Sie den Kammaufsatz aus dem Bart-Styler aus.

Hinweis: Greifen Sie den Kammaufsatz im Zentrum, um den aus dem Bart-Styler auszuziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

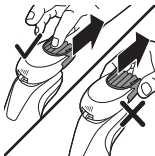

2 Schalten Sie das Gerät ein.




- 3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

(nur S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41)

Den Reinigungsbürstenaufsatz verwenden

Nutzen Sie die Rollenreinigungsbürste mit Ihrer täglichen Reinigungscreme. Die Reinigungsbürste entfernt Öl und Schmutz, trägt zu einer gesunden und ölfreien Haut bei. Wir empfehlen Ihnen, ihn nicht öfter als zweimal täglich zu verwenden.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschädigter oder gereizter Haut oder auf Wunden.



- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.



- 2 Feuchten Sie den Aufsatz mit Wasser an.
Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht mit trockenem Bürstenaufsatz, dies kann die Haut reizen.



- 3 Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, und tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut auf.
- 4 Setzen Sie den Aufsatz auf die Wange auf.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.



- 6** Bewegen Sie den Aufsatz sanft über die Haut von der Nase zum Ohr. Drücken Sie den Aufsatz nicht zu hart auf die Haut, um eine komfortable Behandlung zu gewährleisten.

Hinweis: Reinigen Sie nicht den empfindlichen Bereich um Ihre Augen.



- 7** Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf Ihrer anderen Wange platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen.



- 8** Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf der Stirn platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen. Führen Sie den Bürstenkopf sanft von links nach rechts.

Hinweis: Wir empfehlen, die Reinigung nicht zu übertreiben und keine Partie länger als 20 Sekunden zu behandeln.



- 9** Waschen und trocknen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung ab. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt Ihrer täglichen Hautpflege.

- 10** Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

(nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)

Reinigung und Wartung


Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen


Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Achtung: Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit Sie sich nicht die Hände verbrühen.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.

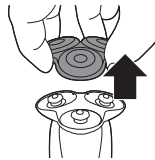

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.
- 3 Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.
- 4 Spülen Sie die Haarauffangkammer unter fließendem Wasser aus.
- 5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem Leitungswasser ab.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.

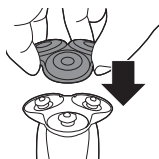

- 7 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

Gründliche Reinigung

Wir empfehlen die gründliche Reinigung der Scherköpfe einmal im Monat oder bei nachlassender Rasierleistung des Geräts.

Hinweis: Die Scherköpfe werden durch einen blauen oder orangefarbenen Haltering arretiert. Folgen Sie den richtigen Anweisungen.



- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.



- 3 Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den Scherkopfhalter unter fließendem Leitungswasser.




- 4** Drehen Sie den Haltering gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Scherkopf ab.




Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die anderen Halteringe. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.


- 5** Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.

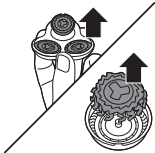

- 6** Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser.

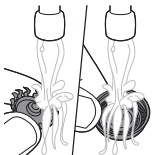


- 7** Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
8 Setzen Sie das Schermesser wieder in den Scherkorb ein.
9 Setzen Sie die Scherköpfe in den Scherkopfhalter ein.

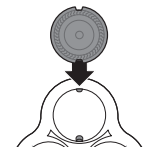


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Führungen auf beiden Seiten der Scherköpfe genau auf die Vorsprünge am Scherkopfhalter passen.


- 10** Blauer Haltering: Setzen Sie den Haltering auf den Scherkopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn wieder anzubringen.

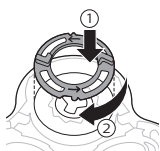

Richten Sie die Pfeilmarkierungen auf dem Ring an den Verlängerungen im Scherkopfhalter aus. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass der Ring fest sitzt.

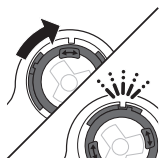

- Orangefarbener Haltering: Setzen Sie den Haltering auf den Scherkopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn wieder anzubringen. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die anderen Halteringe.

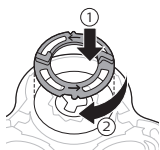

Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen, die exakt in die Vorsprünge des Scherkopfhalters passen. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.

Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand, wenn Sie die Scherköpfe und Sicherungsringe wieder anbringen. Legen Sie den Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage ab, da dies Schäden verursachen kann.


- 11 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

Den Rasierer im SmartClean-System reinigen


(nur S7780/64, S7720/31, S7710/26)

Die Kartusche des SmartClean-Systems ersetzen

Ersetzen Sie die Reinigungskartusche, wenn das Ersatzsymbol orangefarben blinkt oder wenn Sie mit dem Reinigungsergebnis nicht mehr zufrieden sind. Wenn Sie den Rasierer im SmartClean-System einmal pro Woche reinigen, hält die SmartClean-Kartusche ca. drei Monate.




- 1 Drücken Sie die Taste an der Seite des SmartClean-Systems und heben Sie den oberen Teil des SmartClean- Systems, während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.

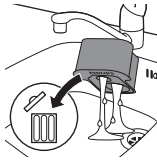

- 2 Entfernen Sie die leere Reinigungskartusche aus dem SmartClean-System, und gießen Sie verbleibende Rückstände der Reinigungslösung aus der Reinigungskartusche.

Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach über dem Spülbecken ausgießen.

- 3 Entsorgen Sie die leere Reinigungskartusche.
- 4 Nehmen Sie die neue Reinigungskartusche aus der Verpackung, und ziehen Sie das Siegel von der Kartusche.



- 5 Platzieren Sie die Reinigungskartusche in das SmartClean-System.



- 6 Schieben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems sanft nach unten („Klick“), während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.






Das SmartClean-System für den Gebrauch vorbereiten


Achtung: Das SmartClean-System nicht kippen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Hinweis: Halten Sie das SmartClean-System fest, während Sie es für den Gebrauch vorbereiten.

Hinweis: Wenn Sie den Rasierer im SmartClean-System einmal pro Woche reinigen, hält die SmartClean-Kartusche ca. drei Monate.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Rückseite des SmartClean-Systems.
- 2 Stecken Sie das Stromversorgungsgerät in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie die Taste an der Seite des SmartClean-Systems und heben Sie den oberen Teil des SmartClean- Systems, während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.
- 4 Ziehen Sie das Siegel von der Reinigungskartusche.
- 5 Platzieren Sie die Reinigungskartusche in das SmartClean-System.







- 6 Schieben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems sanft nach unten („Klick“), während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.


Das SmartClean-System verwenden

Hinweis: Spülen Sie kurz unter warmem Wasser vor der Reinigung im SmartClean-System, wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum oder Gel verwenden.


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass überschüssiges Wasser vor dem Einsetzen in das SmartClean-System immer abgeschüttelt wird.

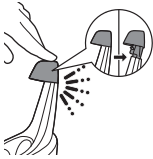

- 1 Drücken Sie auf die obere Kappe, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können (Sie hören ein "Klicken").




- 2 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.

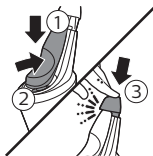

- 3 Stellen Sie den Rasierer in die Halterung, (1) kippen Sie den Rasierer nach hinten, (2) und drücken Sie die obere Kappe nach unten, um den Rasierer zu verbinden (Sie hören ein "Klicken") (3).


Das Batteriesymbol blinkt und zeigt somit an, dass der Rasierer aufgeladen wird.

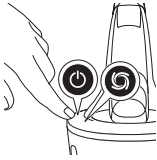

- 4** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am SmartClean-System, um das Reinigungsprogramm zu starten.

Während der Reinigungsphase blinkt das Reinigungssymbol. Wenn die Reinigungsphase abgeschlossen ist (nach ca. 10 Minuten), leuchtet das Reinigungssymbol dauerhaft.

Wenn das Reinigungsprogramm abgeschlossen ist, leuchtet das Bereitschaftssymbol dauerhaft.

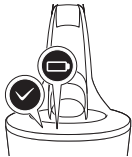

30 Minuten nach Beendigung des Reinigungsprogramms und des Aufladens schaltet sich das SmartClean-System automatisch aus.

Das Akkusymbol leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Rasierer vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.

- 5** Um den Rasierer trocknen zu lassen, können Sie ihn im SmartClean-System bis zur nächsten Rasur lassen. Sie können auch den Rasierer vom SmartClean-System abnehmen, die überschüssige Flüssigkeit abschütteln, die Schereinheit öffnen und den Rasierer an der Luft trocknen lassen.

Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms des SmartClean-Systems den Ein-/Ausschalter betätigen, wird das Programm abgebrochen. In diesem Fall hört das Durchspül- oder Trocknungssymbol auf zu blinken.

Hinweis: Wenn Sie den Adapter während des Reinigungsprogramms vom Netzstrom entfernen, wird das Programm abgebrochen.


Die Aufsätze reinigen

Trocknen Sie Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Trimmeraufsatz reinigen

Reinigen Sie den Trimmeraufsatz nach jedem Gebrauch.

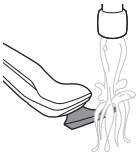


- 1 Schalten Sie das Gerät mit dem befestigten Trimmeraufsatz ein.
- 2 Spülen Sie den Aufsatz unter warmem Leitungswasser.
- 3 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Aufsatz trocknen.

Tip: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Aufsatzes alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

(nur S7710/26)

Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen

Reinigen Sie den Bart-Styler nach jedem Gebrauch.

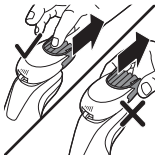

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.


Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.




- Spülen Sie die abgeschnittenen Haare von der Schneideeinheit mit lauwarmem Wasser.
- Spülen Sie die abgeschnittenen Haare vom Aufsatz ab.



- Entfernen Sie die Schneideeinheit aus dem Bart-Styler-Aufsatz. Durch Drücken der Schneideeinheit aus dem Bart-Styler-Aufsatz können Sie alle Haare entfernen, die sich im Inneren des Bart-Stylers angesammelt haben. Sie können auch die Rückseite der Schneideeinheit abspülen.

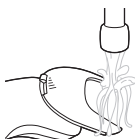

- Spülen Sie die abgeschnittenen Haare aus dem Bart-Styler-Aufsatz.
- Schütteln Sie überschüssiges Wasser vorsichtig ab und lassen Sie den Kammaufsatz, die Schneideeinheit und den Bart-Styler-Aufsatz vor dem nächsten Gebrauch trocknen.

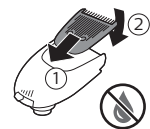

- Bringen Sie die getrocknete Schneideeinheit am Bart-Styler-Aufsatz an.




- Bringen Sie den getrockneten Kammaufsatz am Bart-Styler-Aufsatz an.
- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Aufsatzes regelmäßig mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

(nur S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41)

Den Reinigungsbürstenaufsatz reinigen

Reinigen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz nach jedem Gebrauch.



- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Entfernen Sie den Bürstenkopf vom Aufsatzsockel.
- 3 Reinigen Sie die Teile gründlich mit heißem Wasser und Seife.
- 4 Trocknen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz mit einem Handtuch.

(nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)

Aufbewahrung



Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf (falls im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Gerät trocknen zu lassen, bevor Sie es in der Tasche verstauen.



Setzen Sie die Schutzkappe auf den Reinigungsbürstenaufsatz, um ihn vor Schmutzansammlungen zu schützen.

(nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)

Ersatz

Die Scherköpfe auswechseln

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort.




Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe (siehe 'Bestellen von Zubehör') von Philips aus.

Ersatzanzeige

Die Ersatzanzeige zeigt an, dass die Scherköpfe ausgetauscht werden müssen. Das Schereinheitssymbol leuchtet kontinuierlich, die Pfeile blinken weiß, und Sie hören einen Signalton, wenn Sie den Rasierer ausschalten.


- 1 Um die Scherköpfe zu ersetzen, entfernen Sie die einzelnen Scherköpfe nacheinander vom Scherkopfhalter. Anleitungen zum Abnehmen der Halteringe und Scherköpfe finden Sie im Kapitel "Gründliche Reinigung".

Hinweis: Die Scherköpfe werden durch einen blauen oder orangefarbenen Haltering arretiert. Folgen Sie den richtigen Anweisungen.

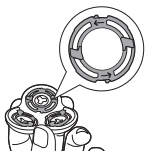

- 2 Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis Sie zwei Signaltöne hören.

Den Reinigungsbürstenaufsatz ersetzen



Der Bürstenkopf soll alle 3 Monate oder früher, wenn die Bürstenhaare gebogen oder beschädigt sind, (siehe 'Bestellen von Zubehör') ersetzt werden.

(nur S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50)

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an ein Philips Service-Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Zubehör- und Ersatzteile sind erhältlich:

- SH70 Philips Scherköpfe
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe
- RQ111 Philips Bart-Styler-Aufsatz
- SH575 Philips Reinigungsbürstenaufsatz
- SH560 Philips Reinigungsbürsten-Ersatzkopf
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305
Reinigungskartusche
- HQ8505 Stromversorgungseinheit

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).




- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center ab, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
 - 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE:
<https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Den Geräteakku entfernen


Bauen Sie den wiederaufladbaren Akku nur zur Entsorgung des Geräts aus. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in eine Steckdose eingesteckt ist und dass der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeug öffnen.


Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

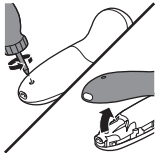


- 1 Entfernen Sie die Schraube an der Rückseite des Rasierers.
- 2 Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

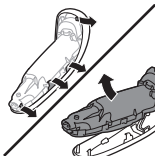


- 3 Nehmen Sie die Akkueinheit heraus.

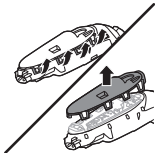

- 4 Biegen Sie die Haken beiseite, und entfernen Sie die transparente Abdeckung der Akkueinheit.

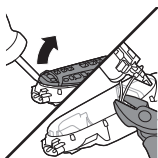

- 5 Heben Sie das Akkufach heraus, und schneiden Sie die Drähte mit einer Drahtschere oder einer Schere ab.

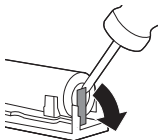

- 6 Biegen Sie die Akkulaschen mit einem Schraubendreher beiseite.
7 Nehmen Sie die Akkus heraus.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Rasierer

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das Gerät ist noch an die Steckdose angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät nur kabellos verwendet werden.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe gründlich oder ersetzen Sie sie. Siehe auch „Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe“, wo Sie eine detaillierte Beschreibung zum gründlichen Reinigen der Scherköpfe finden.
Das Gerät rasiert nicht mehr so gut wie bisher.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
	Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie die Scherköpfe wie üblich oder reinigen Sie sie gründlich (siehe 'Gründliche Reinigung').

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich habe die Scherköpfe ausgetauscht, aber das Ersatzsymbol wird noch angezeigt.	Sie haben die Ersatzanzeige nicht zurückgesetzt.	Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7 Sekunden lang gedrückt.
Ein Scherkopfsymbol wird plötzlich auf dem Display angezeigt.	Dieses Symbol ist die Ersatzanzeige.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
Wasser tritt aus der Unterseite des Gerätes aus.	Während der Reinigung kann sich Wasser zwischen dem inneren und dem äußeren Gehäuse des Gerätes ansammeln.	Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.

SmartClean-System

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
Das SmartClean-System funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das SmartClean-System ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Stecken Sie den kleinen Stecker in das SmartClean-System, und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
Der Rasierer ist nach der Reinigung im SmartClean-System nicht richtig sauber.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt, sodass keine elektrische Verbindung zwischen dem SmartClean-System und dem Rasierer besteht.	Drücken Sie die obere Kappe nach unten (Sie hören ein "Klicken"), um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Rasierer und dem SmartClean-System zu gewährleisten.
	Die Reinigungskartusche muss ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Reinigungskartusche.
	Die Reinigungskartusche ist leer. Das Ersatzsymbol blinkt, um anzuzeigen, dass Sie die Reinigungskartusche ersetzen müssen.	Platzieren Sie die neue Reinigungskartusche im SmartClean-System.
	Sie haben eine andere Reinigungskartusche als die Philips Original-Reinigungskartusche verwendet.	Verwenden Sie nur die Original-Reinigungskartusche von Philips.
	Der Abfluss der Reinigungskartusche ist verstopft.	Entfernen Sie die Kartusche aus dem SmartClean-System, und drücken Sie die Haare mit einem Zahnstocher in den Abfluss.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
Der Rasierer ist nicht vollständig aufgeladen, nachdem ich ihn im SmartClean-System geladen habe.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt, sodass keine elektrische Verbindung zwischen dem SmartClean-System und dem Rasierer besteht.	Drücken Sie die obere Kappe nach unten (Sie hören ein "Klicken"), um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Rasierer und dem SmartClean-System zu gewährleisten.

Table des matières

Introduction	82
Informations de sécurité importantes	82
Danger	83
Avertissement	83
Attention	85
Champs électromagnétiques (CEM)	87
Informations d'ordre général	87
Description générale	88
L'afficheur	89
Charge	89
Batterie entièrement chargée	89
Batterie faible	90
Niveau de charge restant de la batterie	90
Rappel « Débrancher avant utilisation »	91
Alarme de nettoyage	91
Système de verrouillage pour voyage	91
Rappel de remplacement	92
Charge	92
Charge avec le bloc d'alimentation	92
Charge dans le système SmartClean (certains modèles uniquement)	93
Utilisation de l'appareil	94
Mise en marche et arrêt de l'appareil	94
Se raser	94
Utilisation des accessoires amovibles	96
Nettoyage et entretien	100
Nettoyage du rasoir à l'eau	101
Nettoyage en profondeur	102
Nettoyage du rasoir dans le système SmartClean	104
Nettoyage des accessoires amovibles	108
Nettoyage de la tondeuse	109

82 Français

Nettoyage de l'accessoire barbe_____	109
Nettoyage de la brosse nettoyante_____	110
Rangement_____	111
Remplacement_____	111
Remplacement des têtes de rasage_____	111
Remplacement de la brosse nettoyante_____	113
Commande d'accessoires_____	113
Recyclage_____	114
Retrait de la batterie rechargeable de l'appareil_____	114
Garantie et assistance_____	115
Limites de la garantie_____	116
Dépannage_____	116
Rasoir_____	116
Système SmartClean_____	118

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :

www.philips.com/welcome.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger

- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, veuillez uniquement utiliser le bloc d'alimentation amovible (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer le bloc d'alimentation par une autre fiche afin d'éviter tout accident.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni la base de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous l'eau.
- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Si votre rasoir est équipé d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage Philips d'origine (cartouche ou flacon, en fonction du type de système de nettoyage).
- Placez toujours le système de nettoyage sur une surface stable et horizontale pour éviter toute fuite de liquide.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche de nettoyage, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système de nettoyage pour nettoyer ou charger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à l'emploi, ne le bougez pas pour éviter toute fuite.

- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que le bloc d'alimentation ne subisse des dommages irréversibles.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations d'ordre général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.

- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Description générale

- 1 Étui de rangement pour l'accessoire de la brosse nettoyante (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)
- 2 Accessoire de brosse nettoyante clipsable (S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)
- 3 Sabot de l'accessoire pour la barbe (S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 uniquement)
- 4 Accessoire pour la barbe amovible (S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 uniquement)
- 5 Accessoire de tonte amovible (S7710/26 uniquement)
- 6 Unité de rasage amovible
- 7 Poignée
- 8 Prise pour petite fiche
- 9 Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants
- 10 Symbole Débrancher avant utilisation
- 11 Symbole de verrouillage
- 12 Rappel de remplacement
- 13 Alarme de nettoyage
- 14 Cartouche de nettoyage du système SmartClean
- 15 Système SmartClean (S7780/64, S7720/31, S7710/26 uniquement)
- 16 Capuchon du système SmartClean
- 17 Bouton marche/arrêt
- 18 Symbole de remplacement
- 19 Symbole de rinçage
- 20 Symbole « Prêt à l'emploi »
- 21 Symbole de pile
- 22 Brosse nettoyante

23 Bloc d'alimentation

24 Petite fiche

25 Trousse

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.


L'afficheur

Charge

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant la charge, le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote en blanc pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants

Charge rapide : Lorsque la batterie est à plat et que vous branchez l'appareil à la prise secteur, les voyants du témoin de charge de la batterie s'allument l'un après l'autre de manière répétée. Lorsque l'appareil est suffisamment chargé pour une séance de rasage, le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie commence à clignoter lentement.



Pendant que le rasoir reste en charge, d'abord le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie clignote, puis s'allume en continu. Ensuite, le second voyant clignote, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.

Batterie entièrement chargée

Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants




Lorsque la batterie est entièrement chargée, tous les voyants de charge de celle-ci s'allument en blanc de manière continue.

Remarque : Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Batterie faible

Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants



Lorsque la batterie est presque vide, le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie clignote en orange.


Niveau de charge restant de la batterie

Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants



Le niveau de charge de la batterie restant est indiqué par les voyants du témoin de charge de la batterie qui s'allument de manière continue.

Rappel « Débrancher avant utilisation »

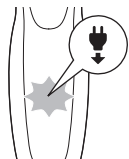

L'appareil est doté d'une fonction de rappel « Débrancher avant utilisation ». Le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil du bloc d'alimentation avant de l'allumer.

Alarme de nettoyage



Pour garantir des performances optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez l'appareil, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer l'appareil.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller l'appareil si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche l'appareil de se mettre en marche accidentellement.

Activation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour activer le mode de verrouillage en voyage.



Lorsque vous activez le verrouillage, le symbole de verrouillage s'allume de manière continue. Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Désactivation du verrouillage

- 1 Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.





Le symbole du système de verrouillage clignote, puis s'allume de manière continue. L'appareil est à présent prêt à l'emploi.

Rappel de remplacement



Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans. Pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage, l'appareil est doté d'une fonction de rappel de remplacement. Le symbole de l'unité de rasage s'allume et les flèches clignotent pour indiquer que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 7 secondes.

Charge


Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

La charge dure environ 1 heure. Un rasoir complètement chargé offre une autonomie de rasage de 50 minutes environ.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.

Charge avec le bloc d'alimentation


- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.

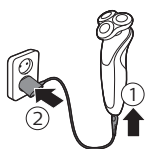


- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur et insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Charge dans le système SmartClean (certains modèles uniquement)


- 1 Branchez la petite fiche au dos du système SmartClean.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur.
- 3 Appuyez sur le capuchon supérieur pour pouvoir placer le rasoir sur le support (clic).

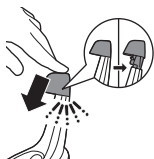

- 4 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que l'avant du rasoir est orienté vers le système SmartClean.



- 5 Placez le rasoir dans le support (1), penchez le rasoir en arrière (2) et appuyez sur le capuchon supérieur pour connecter le rasoir (clic) (3).

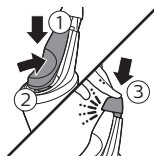

Le symbole de la batterie se met à clignoter pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le symbole de batterie s'allume de manière continue.

(S7780/64, S7720/31, S7710/26 uniquement)

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

Mise en marche et arrêt de l'appareil



- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Témoin de charge de la batterie avec 3 voyants : l'afficheur s'allume pendant quelques secondes, puis affiche le niveau de charge de la batterie.

Se raser

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) et exclusivement avec ce rasoir pendant 3 semaines.

Rasage électrique

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires pour capturer tous les poils poussant dans des directions différentes. Exercez une légère pression pour un obtenir un rasage précis et confortable.



Remarque : N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait irriter la peau.

- 3** Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Rasage sur peau humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser cet appareil sur un visage humide avec de la mousse à raser ou du gel de rasage.

Pour vous raser avec de la mousse à raser ou du gel de rasage suivez les étapes ci-dessous :

- 1** Mouillez votre peau.



- 2** Appliquez de la mousse à raser ou du gel de rasage sur votre peau.



- 3** Rincez la tête de rasoir sous le robinet afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.



- 4** Allumez l'appareil.

- 5** Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires pour capturer tous les poils poussant dans des directions différentes. Exercez une légère pression pour un obtenir un rasage précis et confortable.



Remarque : N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait irriter la peau.

Remarque : Rincez le rasoir sous le robinet régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Séchez votre visage.
- 7 Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Remarque : Rincez le rasoir pour éliminer complètement la mousse.

Utilisation des accessoires amovibles

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.

Retrait ou fixation des accessoires amovibles

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de l'appareil.



Remarque : Ne tournez pas l'accessoire pendant que vous le retirez de l'appareil.

- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fixez ensuite l'accessoire sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (vous devez entendre un clic).



Utilisation de la tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Fixez l'accessoire corps à l'appareil (vous devez entendre un clic).
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez l'accessoire tondeuse en position perpendiculaire à la peau et déplacez l'appareil vers le bas en exerçant une légère pression.
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

(S7710/26 uniquement)

Utilisation de l'accessoire barbe avec sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini, mais également à différentes hauteurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour pré-tailler les poils longs avant de vous raser, pour un rasage plus agréable.


Les réglages de la hauteur de coupe sur l'accessoire barbe correspondent à la hauteur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm.



- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous devez entendre un clic).



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire barbe, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

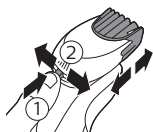

- 3 Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la hauteur de coupe souhaitée.

- 4 Allumez l'appareil.



- 5 Déplacez l'appareil vers le haut en exerçant une légère pression. Veillez à ce que l'avant du sabot soit entièrement en contact avec la peau.

- 6 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').


(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 uniquement)

Utilisation de l'accessoire barbe sans sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une hauteur de 0,5 mm.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

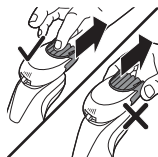

- 2 Allumez l'appareil.




- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe en position perpendiculaire à la peau et déplacez l'appareil vers le bas en exerçant une légère pression.
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 uniquement)

Utilisation de la brosse de nettoyage

Utilisez la brosse nettoyante rotative avec votre crème nettoyante quotidienne. La brosse nettoyante élimine le sébum et la saleté, pour une peau saine et propre. Nous déconseillons de l'utiliser plus de deux fois par jour.

N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou sur des plaies.



- 1 Fixez l'accessoire sur l'appareil (vous devez entendre un clic).



- 2 Humidifiez l'accessoire avec de l'eau.

Remarque : N'utilisez pas l'appareil avec une brosse sèche car cela pourrait irriter la peau.



- 3 Humidifiez votre visage avec de l'eau et appliquez un produit nettoyant sur votre visage.
- 4 placez l'accessoire sur la joue.
- 5 Allumez l'appareil.



- 6** Déplacez doucement l'accessoire sur la peau, du nez vers l'oreille. N'appuyez pas trop fort l'accessoire sur la peau pour que l'utilisation reste confortable.

Remarque : Ne nettoyez pas la zone sensible autour de vos yeux.



- 7** Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers l'autre joue et commencez à nettoyer cette partie de votre visage.



- 8** Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers le front et commencez à nettoyer cette partie de votre visage. Déplacez doucement la tête de brosse de la gauche vers la droite.

Remarque : Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage et de ne pas nettoyer une zone pendant plus de 20 secondes.



- 9** Après l'utilisation, rincez et séchez votre visage, qui est désormais prêt pour la prochaine étape de vos soins quotidiens.
- 10** Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)

Nettoyage et entretien

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage du rasoir à l'eau

Pour garantir des performances optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.


Attention : Attention avec l'eau chaude. Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasoir.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous le robinet d'eau chaude.



- 3 Éteignez l'appareil. Retirez le support de la tête de rasoir de la partie inférieure de la tête de rasoir.

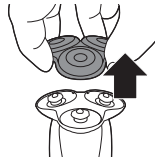


- 4 Rincez le collecteur de poils sous le robinet.



- 5 Rincez rapidement le support de la tête de rasoir, sous l'eau chaude.
- 6 Secouez la tête de rasoir pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher complètement.




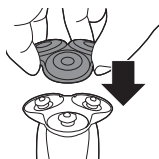


- 7 Mettez le support de la tête de rasoir dans la partie inférieure de la tête de rasoir (vous devez entendre un clic).

Nettoyage en profondeur

Nous vous conseillons de nettoyer les têtes de rasage soigneusement une fois par mois ou lorsque l'appareil ne rase pas aussi bien que d'habitude.


Remarque : Les têtes de rasage sont verrouillées par un anneau de fixation bleu ou orange. Suivez les instructions correctes.

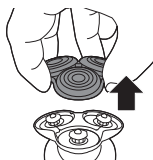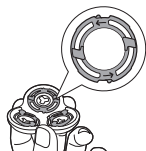

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez le support de la tête de rasoir de la partie inférieure de la tête de rasoir.
- 3 Rincez le support de tête de rasage et le collecteur de poils sous le robinet.




- 4** Faites tourner l'anneau de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la tête de rasage.

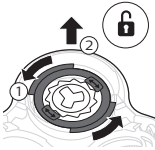


Répétez cette opération pour les autres anneaux de fixation. Rangez-les dans un endroit sûr.

- 5** Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Chaque tête se compose d'une lame et d'une grille.

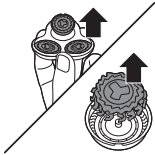


- 6** Nettoyez la lame et la grille en les passant sous l'eau du robinet.

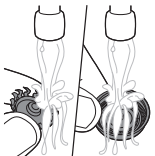

- 7** Retirez l'excès d'eau en secouant l'unité.




- 8** Remplacez la lame dans la grille.

- 9** Placez les têtes de rasage dans le support de tête de rasage.

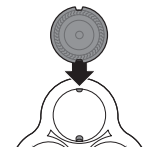

Remarque : Assurez-vous que les languettes sur les deux côtés des têtes de rasage s'insèrent correctement dans les projections du support de la tête de rasage.

- 10** Anneau de fixation bleu : Remettez l'anneau de fixation en place sur la tête de rasage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le rattacher.

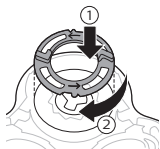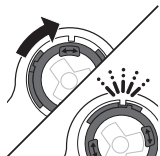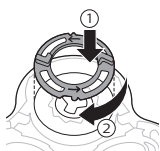

Alignez les flèches situées sur l'anneau avec les parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'anneau est fixé.

- Anneau de fixation orange : Remettez l'anneau de fixation en place sur la tête de rasage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le rattacher. Répétez cette opération pour les autres anneaux de fixation.

Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasoir. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'anneau est fixé.

Tenez le support de la tête de rasoir dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasoir et replacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

- 11 Mettez le support de la tête de rasoir dans la partie inférieure de la tête de rasoir (vous devez entendre un clic).


Nettoyage du rasoir dans le système SmartClean

(S7780/64, S7720/31, S7710/26 uniquement)


Remplacement de la cartouche du système SmartClean

Remplacez la cartouche de nettoyage lorsque le symbole de remplacement clignote en orange ou lorsque vous n'êtes plus satisfait du résultat. Si vous nettoyez le rasoir dans le système

SmartClean une fois par semaine, la cartouche SmartClean dure environ trois mois.




- 1 Tout en maintenant le système SmartClean d'une main, appuyez sur son bouton latéral et soulevez sa partie supérieure.

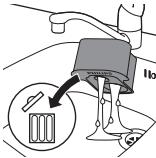

- 2 Videz le liquide de nettoyage qui reste encore dans la cartouche de nettoyage du système SmartClean avant de la jeter.

Vous pouvez simplement verser le liquide de nettoyage dans le lavabo.



- 3 Jetez la cartouche vide de nettoyage.
- 4 Déballez la nouvelle cartouche de nettoyage, puis retirez la protection hermétique.
- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.



- 6 Tout en maintenant le système SmartClean d'une main, abaissez doucement sa partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Préparation du système SmartClean pour utilisation



Attention : N'inclinez pas le système SmartClean pour éviter les fuites.




Remarque : Tenez le système SmartClean tandis que vous le préparez pour utilisation.

Remarque : Si vous nettoyez le rasoir dans le système SmartClean une fois par semaine, la cartouche SmartClean dure environ trois mois.

- 1 Branchez la petite fiche au dos du système SmartClean.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur.
- 3 Tout en maintenant le système SmartClean d'une main, appuyez sur son bouton latéral et soulevez sa partie supérieure.



- 4 Enlevez la protection hermétique de la cartouche de nettoyage.



- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.




- 6 Tout en maintenant le système SmartClean d'une main, abaissez doucement sa partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




Utilisation du système SmartClean

Remarque : Si vous utilisez le rasoir avec de la mousse à raser ou du gel de rasage, rincez-le rapidement sous l'eau chaude avant de le nettoyer dans le système SmartClean.


Attention : Veillez toujours à évacuer l'excès d'eau du rasoir avant de l'installer dans le système SmartClean.

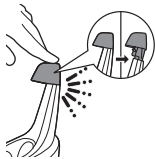

- 1 Appuyez sur le capuchon supérieur pour pouvoir placer le rasoir sur le support (clic).



- 2 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que l'avant du rasoir est orienté vers le système SmartClean.

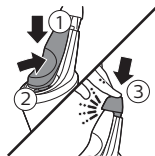

- 3 Placez le rasoir dans le support (1), penchez le rasoir en arrière (2) et appuyez sur le capuchon supérieur pour connecter le rasoir (clic) (3).

Le symbole de la batterie commence à clignoter, ce qui indique que le rasoir est en charge.



- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt du système de nettoyage SmartClean pour démarrer le programme de nettoyage.

Pendant la phase de nettoyage, le symbole de nettoyage clignote. Lorsque la phase de nettoyage est terminée (après 10 minutes environ), le symbole de nettoyage s'allume de manière continue.

Au terme du programme de nettoyage, le symbole « Prêt à l'emploi » s'allume en continu.

30 minutes après la fin du programme de nettoyage et de la charge, le système SmartClean s'éteint automatiquement.

Le symbole de la batterie s'allume également en continu pour indiquer que le rasoir est complètement chargé. La charge dure environ 1 heure.


- 5 Pour faire sécher le rasoir, vous pouvez le laisser dans le système SmartClean jusqu'au prochain rasage. Vous pouvez aussi retirer le rasoir du système SmartClean, le secouer pour éliminer l'excès de liquide, ouvrir l'unité de rasage et laisser sécher le rasoir.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du système SmartClean pendant le programme de nettoyage, le programme s'annule. Dans ce cas, le symbole de rinçage ou de séchage s'éteint.

Remarque : Si vous retirez le bloc d'alimentation de la prise secteur pendant le programme de nettoyage, le programme s'annule.

Nettoyage des accessoires amovibles


Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un

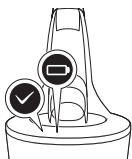

mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage de la tondeuse

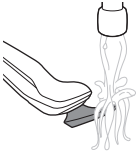


Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1 Après installation de la tondeuse sur le rasoir, allumez l'appareil.
- 2 Rincez l'accessoire sous le robinet d'eau chaude.
- 3 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 4 Retirez l'excès d'eau en secouant l'accessoire, puis laissez-le sécher.

Conseil : Pour garantir des capacités optimales, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire tous les six mois.

(S7710/26 uniquement)

Nettoyage de l'accessoire barbe

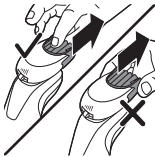


Nettoyez l'accessoire barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

110 Français

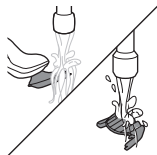


2 Ôtez les poils coupés du bloc tondeuse à l'eau tiède.

3 Ôtez les poils coupés du sabot.



4 Retirez le bloc tondeuse de l'accessoire barbe. En appuyant sur le bloc tondeuse pour le séparer de l'accessoire barbe, vous pouvez retirer les poils qui se sont accumulés à l'intérieur de l'accessoire barbe. Vous pouvez également rincer l'arrière du bloc tondeuse.

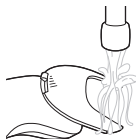

5 Ôtez les poils coupés de l'accessoire barbe.

6 Retirez l'excès d'eau en secouant l'accessoire barbe avec précaution, puis laissez le sabot, le bloc tondeuse et l'accessoire barbe sécher avant la prochaine utilisation.



7 Lorsque le bloc tondeuse est sec, fixez-le sur l'accessoire barbe.




8 Lorsque le sabot est sec, fixez-le sur l'accessoire barbe.

9 Pour des performances optimales, appliquez régulièrement une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire.

(S7780/64, S7720/31, S7530/50, S7522/50, S7520/50, S7510/41 uniquement)

Nettoyage de la brosse nettoyante

Nettoyez la brosse nettoyante après chaque utilisation.



- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Détachez la tête de la brosse de la base d'accessoire.
- 3 Nettoyez soigneusement les pièces à l'eau chaude et au savon.
- 4 Séchez la brosse nettoyante à l'aide d'une serviette.

(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)

Rangement



Rangez l'appareil dans la housse (le cas échéant).

Remarque : Nous vous conseillons de laisser sécher le rasoir avant de le ranger dans sa housse.



Placez le capuchon de protection sur la brosse nettoyante pour la protéger contre une accumulation de saletés.

(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)

Remplacement

Remplacement des têtes de rasage

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées.



Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de rasage Philips d'origine (voir 'Commande d'accessoires').


Rappel de remplacement

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasoir doivent être remplacées. Le symbole des têtes de rasoir s'allume en continu, les flèches clignotent en blanc et vous entendez un signal sonore lorsque vous éteignez le rasoir.




- 1 Pour remplacer les têtes de rasage, retirez-les de leur support une à une. Voir le chapitre Nettoyage en profondeur pour savoir comment retirer les anneaux de fixation et les têtes de rasage.

Remarque : Les têtes de rasage sont verrouillées par un anneau de fixation bleu ou orange. Suivez les instructions correctes.

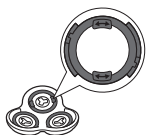

- 2 Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 7 secondes. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez deux signaux sonores.

Remplacement de la brosse nettoyante



Remplacez la tête de la brosse tous les 3 mois ou plus rapidement si les poils sont tordus ou endommagés (voir 'Commande d'accessoires').
(S7780/64, S7530/50, S7522/50, S7520/50 uniquement)

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH70
- Aérosol de nettoyage pour têtes de rasage Philips HQ110
- Accessoire barbe Philips RQ111
- Brosse nettoyante SH575 Philips
- Tête de rechange de la brosse nettoyante SH560 Philips
- Cartouche de nettoyage JC301, JC302, JC303, JC304, JC305
- Bloc d'alimentation HQ8505

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).




- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie rechargeable de l'appareil

Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement déchargée.


Prenez les précautions de sécurité nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil.

Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.

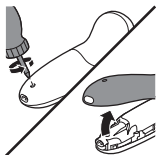


1 Retirez la vis située à l'arrière du rasoir.


2 Retirez le panneau arrière.

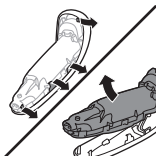


3 Retirez le bloc d'alimentation.

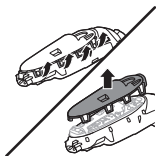

4 Retirez les accroches en les pliant et retirez le couvercle transparent du bloc d'alimentation.

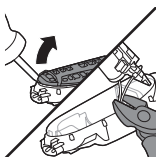

5 Soulevez le compartiment à piles et coupez les fils avec une pince coupante ou des ciseaux.

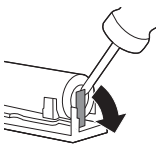

6 Retirez les fils de la batterie en les pliant à l'aide d'un tournevis.

7 Enlevez les batteries rechargeables.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site

Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché à la prise secteur. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage.

Problème	Cause possible	Solution
	La tête de rasoir est sale ou endommagée de sorte que le moteur ne peut pas fonctionner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Reportez-vous également à la section « Des cheveux ou de la saleté obstruent les têtes de rasage » pour une description détaillée de la procédure de nettoyage approfondi des têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.
	Des cheveux ou de la saleté obstruent les têtes de rasage.	Nettoyez les têtes de rasage normalement ou en profondeur (voir 'Nettoyage en profondeur').
J'ai remplacé les têtes de rasage, mais le rappel de remplacement continue de s'afficher.	Vous n'avez pas réinitialisé le rappel de remplacement.	Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 7 secondes.
Un symbole de tête de rasage est apparu soudainement sur l'afficheur.	Ce symbole est le rappel de remplacement.	Remplacez les têtes de rasage.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

Système SmartClean

Problème	Cause possible	Solution
Le système de nettoyage SmartClean ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt.	Le système SmartClean n'est pas branché à la prise secteur.	Enfoncez la petite fiche dans le système SmartClean, puis le bloc d'alimentation dans la prise secteur.
Le rasoir n'est pas tout à fait propre après son nettoyage à l'aide du système SmartClean.	Vous n'avez pas installé correctement le rasoir sur le système de nettoyage SmartClean, aucune connexion électrique entre le système SmartClean et le rasoir ne peut donc être établie.	Appuyez sur le capuchon supérieur (clic) pour garantir une connexion adéquate entre le rasoir et le système SmartClean.
	La cartouche de nettoyage doit être remplacée.	Veillez remplacer la cartouche de nettoyage.
	La cartouche de nettoyage est vide. Le symbole de remplacement clignote pour indiquer que vous devez remplacer la cartouche de nettoyage.	Placez une nouvelle cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.
	Vous avez utilisé un liquide de nettoyage autre que le liquide de la cartouche de nettoyage Philips.	Utilisez uniquement une cartouche de nettoyage Philips d'origine.

Problème	Cause possible	Solution
	L'évacuation de la cartouche de nettoyage est bloquée.	Retirez la cartouche du système SmartClean et poussez les poils en bas de l'évacuation à l'aide d'un cure-dents.
Le rasoir n'est pas entièrement chargé après avoir été chargé à l'aide du système SmartClean.	Vous n'avez pas installé correctement le rasoir sur le système de nettoyage SmartClean, aucune connexion électrique entre le système SmartClean et le rasoir ne peut donc être établie.	Appuyez sur le capuchon supérieur (clic) pour garantir une connexion adéquate entre le rasoir et le système SmartClean.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —


— |

| —

Empty page before back cover



© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.5910.4 (16/2/2018)

 >75% recycled paper
>75% papier recyclé