

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6400 series

K u l l a n 1 m k 1

40 PUK 6400
50 PUK 6400
55 PUK 6400

PHILIPS

0indekiler

1 TV Turu

- 1.1 Ultra HD4TV
- 1.2 Philips Andro4d TV
- 1.3 Uygulamalar1 ku4lanma
- 1.4 Oyun Oyna4ma
- 1.5 Filmler ve kaırd1 1n14 programlar
- 1.6 TV'yi Duraklatma ve4Kayıtlar
- 1.7 Akıllı Telefonlar ve5 Tabletler
- 1.8 Sosyal Aar
- 1.9 Bluetooth Ba lantı1sı

2 Kurulum

- 2.1 Gvenlik Talimatlar1n1 Okuma
- 2.2 TV Standı ve Duvar4 Montaj
- 2.3 Yerle_tirme hakkında Opular1
- 2.4 G Kablo6su
- 2.5 Anten Kablo6su
- 2.6 Uydu anak Aıtteni

3 Android TV'nizi ba8lama

- 3.1 A ve Onte8net
- 3.2 Google Hesabı1
- 3.3 Philips Uygulama alerisi

4 Cihazlar1 Ba lla3ma

- 4.1 Ba lantılar Hakkı1nda
- 4.2 Akıllı Kartlı CAM - CI+
- 4.3 Allc1 - Set stü Kutu
- 4.4 Ev Sinema Sistemi17- HTS
- 4.5 Akıllı Telefonlar ve18 Tabletler
- 4.6 Blu-ray Disk Oynaıtıc1
- 4.7 DVD Oynaıtıc1
- 4.8 Bluetooth - Hoparlrler ve amepad'1
- 4.9 Kulaklıklar
- 4.10 Oyun Konsolu
- 4.11 Gamepad
- 4.12 USB Sabit Src
- 4.13 USB Klavye
- 4.14 USB Flash Src
- 4.15 Foto raf Mak28esi
- 4.16 Video kam23a
- 4.17 Bilgisayar

5 Ama ve Kapa2r5a

- 5.1 Aık veya bekleme m25dunda
- 5.2 TV zerindeki 25_lar
- 5.3 Uyku Zamanlayıcısı1
- 5.4 Kapatma Zamanlayıcısı1

6 Uzaktan Kumanda

- 6.1 Tu_ genel bilgileri
- 6.2 Sesli ara27a
- 6.3 IR Sensr
- 6.4 Pille28
- 6.5 Temizleme

7 Kanalla29

- 7.1 Kanal Kur29a
- 7.2 Kanal Liste29eri
- 7.3 Kanallar1 izleme
- 7.4 Favori Kanallar
- 7.5 Metin / Teletext
- 7.6 Etkile_imli85TV

8 TV Rehber

- 8.1 Gereken

8.2 TV Rehberi Verileri

8.3 TV Rehberini Kulla4nma

9 Kaydetme ve TV Dura3latma

- 9.1 Kayıt8
- 9.2 Pause T30

10 Sık Kullanılanlar

- 10.1 Sık Kullanılanlar4Hakkında
- 10.2 ^imdi TV'nizde
- 10.3 Ostek zerine4TV
- 10.4 Ostek zerine4Video

11 Ana Men

- 11.1 Ana Men Hakkında
- 11.2 Ana Meny Ama
- 11.3 Arama ve Sesli4Arama
- 11.4 Sınırlandırılma81_ Profil

12 TV Men

- 12.1 TV Mens Hakkında
- 12.2 TV Mensn Ama

13 Netfli45

14 Kaynakla46

- 14.1 TV Giri_ine gei46yapma
- 14.2 TV Giri_i seer46lekleri
- 14.3 Cihaz Adı ve46Tr
- 14.4 Oyun veya Bilgi46ayar
- 14.5 Ba lantılar1 Yenide47 Tarama

15 Uygulama48

- 15.1 Uygulamalar Ha48kında
- 15.2 Google Play
- 15.3 Uygulama alerisi
- 15.4 Bir Uygulamayı Ba latma ve50a Durdurma
- 15.5 Uygulamalar1 K50tleme
- 15.6 Uygulamalar1 510net
- 15.7 Saklama

16 Oyunla53

- 16.1 Gerekenler
- 16.2 Gamepad'53er
- 16.3 Oyun Oyna53a

17 Internet

- 17.1 Onterneti Ba54atma
- 17.2 Onternet Seer54lekleri

18 Videolar, Foto raflar 55 Mzik

- 18.1 USB Ba lantı55ından
- 18.2 Bilgisayardan veya55NAS'tan
- 18.3 Bir Bulut Depolama Hizmetinden
- 18.4 Videoların1z1 5natma
- 18.5 Foto rafların1z1 Grntleme
- 18.6 Mzik alma

19 Akıllı Telefonlar ve58 Tabletler

- 19.1 Philips TV Remote App
- 19.2 Google Cast
- 19.3 Miraca58
- 19.4 AirPlay
- 19.5 MHL59

20 Multi View

- 20.1 Multi View Hakkında

- 20.2 Metin ve 61V
- 20.3 NetTV ve 61V
- 20.4 HDMI ve 61V

21 Ayarlar

- 21.1 Görünüm
- 21.2 Ses
- 21.3 Ekran Ayarları
- 21.4 Genel Ayarlar
- 21.5 Saat, Bölge ve Dil
- 21.6 Evrensel Erişim

22 Kablosuz ve Ağlar

- 22.1 Ağlar
- 22.2 Bluetooth

23 Android Ayarları

24 Kanal Kurulumu

- 24.1 Anten/Kablo Kurulumu
- 24.2 Uydu Kurulumu
- 24.3 Kanal Listesi Kopyalama

25 Yazılım

- 25.1 Yazılım Güncelle
- 25.2 Yazılım Sürümü
- 25.3 Açık Kaynak Yazılım
- 25.4 Telesekreter Mesajı

26 Teknik Özellikler

- 26.1 Çevresel
- 26.2 Güç
- 26.3 Operasyonel Sistem
- 26.4 Alınan
- 26.5 Ekran Tutarlı
- 26.6 Görüntü Giriş Çözünürlüğü
- 26.7 Boyutlar ve Ağırlıklar
- 26.8 Balans
- 26.9 Balans
- 26.10 Ses
- 26.11 Multimedya

27 Yardım ve Destek

- 27.1 TV'nizi kaydedin
- 27.2 Yardım Kulvarı
- 27.3 Sorun giderme
- 27.4 Çevrimiçi Yardım
- 27.5 Destek ve Onarım

28 Güvenlik ve Bakım

- 28.1 Güvenlik
- 28.2 Ekran Bakımı

29 Kullanım Koşulları

- 29.1 Kullanım Artıları - TV
- 29.2 Kullanım Artıları - Smart TV
- 29.3 Kullanım Artıları - Philips Uygulama Galerisi

30 Telif hakları

- 30.1 MHL
- 30.2 Ultra HD
- 30.3 HDMI
- 30.4 Dolby Digital Plus
- 30.5 DTS Premium Surround
- 30.6 Microsoft
- 30.7 Wi-Fi Alliance
- 30.8 Kensington
- 30.9 Diğer Ticari Markalar

Dizin

Bununla birlikte, UltraPixel HD Menü tüm TV sinyallerini sürekli olarak Ultra HD çözünürlüğe dönüştürür. Böylece TV'yi açtıktan itibaren bu muhteşem görüntü kalitesi çıkarabilirsiniz. Bunun yerine, bir HDMI yerel Ultra HD videolar da izleyebilirsiniz. büyük ekranlarda bile canlı ve keskin TV deneyimi sunar.

Google, Android, Google Play ve di er markalar

Oyun Oynama

konsumsi bahan.

TV'yi Duraklatma ve KBYU ile 1000 Roth Ba lant1s1

[illegible]

Daha fazla bilgi için - Anahtar
Kelime renkli tuşuna basın ve
Duraklatma Kayıt konusuna bakın.

Ak1111 Telefonlar ve Tabletler

Yeni Philips TV Remote App TV'nizi kontrol etmeye başlatabilirsiniz. Philips TV Remote App TV'nizi kontrol etmeye başlatabilirsiniz.

Akİllİ telefonunuz veya tabletinizdeki TV Remote App ile etrafİnİzdaki ortama hakim olursunuz. Büyük TV'nize foto raf, müzik ya da video gönderin veya tabletinizde ya da telefonunuzda TV kanallarİnİzdan herhangi birini canlİ izleyin. TV Rehberini açİn ve bir sonraki gün için bir kayİt programlayİn. TV'niz evde bu İ_i yapacaktİr. TV Remote App ile kontrol sizde. TV'nin ses seviyesini de dü_ürebilirsiniz.

Philips TV Remote App'i en sevdi iniz uygulama
ma azasından hemen indirin.

Ücretsizdir.

Philips TV Remote App, iOS ve Android için kullanılabılır.

Sosyal A lar

Bilgisayarda arkada_lar1n1z1n mesajlar1n1 kontrol etmek için yerinizden kalkman1z gerekmez.

Bu TV'de sosyal a1n1zden mesajlar ekran1n1zda g r nt lenir. Koltu unuzdan kalkmadan mesaj1n1za cevap g nderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için - Anahtar
Kelime renkleri tuşuna basıp malar
konusuna bakın.

Kurulum

2.1

Güvenlik Talimatları'nı Okuma

TV'nizi ilk kez kullanmadan önce güvenlik talimatları'nı okuyun.

Talimatları okuyun. **Anahtar Kelimeler** başlıklı talimatları konusuna bakın.

2.2

TV Standı ve Duvara Montajı


TV Standı

TV standı'nın montajı için talimatları TV verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda b kılavuzu kaybetmenizi www.phlips.com adresinden indirebilirsiniz.

Yükleyece Hızlı Başlangıç Kılavuzu için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

Duvara Montaj

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketini (ayrıca satılır) de kullanın. Duvara montaj aparatını satın alırken ağırlık kodunu kullanın . . .

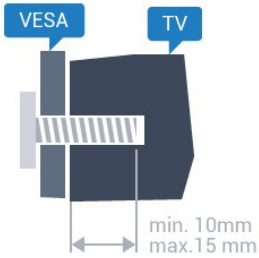

" 40PUx6400
VESA MIS-F 200x200, M4
" 50PUx6400, 55PUx6400
VESA MIS-F 400x200, M6
Hazırlanmış

Öncelikle TV'nin arkasındaki diğillerin başlıklarını çıkarın.

TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için vidaların TV diğilleri içinde yaklaşık 1 cm ulaşımdan emin olun.

Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi

duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uyulmalıdır. TV yerleştirilmeden önce güvenlik önlemleri TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajda kaza veya yaralanmaya neden olan durumlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


2.3

Yerleştirme hakkında

" TV'yi, duvardan ekran üzerinde yere yerleştirin.

" TV'yi duvardan en fazla 15 cm uzağa yerleştirin.

" TV için ideal izleme mesafesi, çapraz boyutunun üç katıdır. Otururken, gözle ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

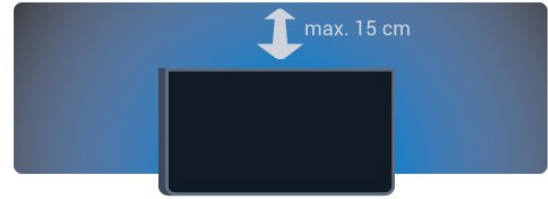

2.4


Güç Kablosu

" Güç kablosunu TV'nin arka tarafındaki POWER konektörüne takın.

" Güç kablosunun konektöre sıkıca takıldığını kontrol edin.

" Duvardaki priz her zaman erişilebilir ve emin olun.

" Güç kablosunu çıkarırken her zaman çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.

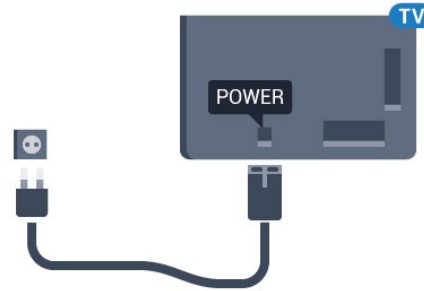

TV bekleme modundayken çok az güç tüketir. Uzun süre kullanmayacaksanız tasarrufu için güç kablosunu prizden çıkarın.


Dikkat: Anahtar Kelimeler başlıklı talimatları okuyun ve TV'yi açma veya kapama hakkında daha fazla bilgi için konusuna bakın.

Anten Kablosu

Antenin fi_ini TV'nin arka paneline s1k1ca tak1n.


Kendi anteninizi veya bir anten da 1t1m sisteminin anten sinyalini ba layabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullan1n.

Bu anten kablosunu DVB-T ve DVB-C giri_ sinyalleri i_in kullan1n.

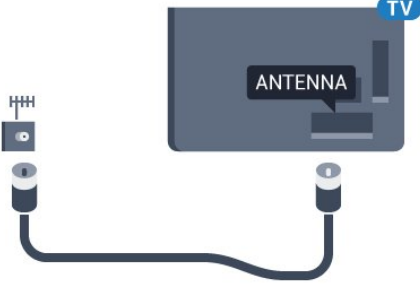

Uydu anak Anteni

TV'nin arka paneline uydu ba lant1s1na F tipi uydu konekt1r1n1 tak1n.

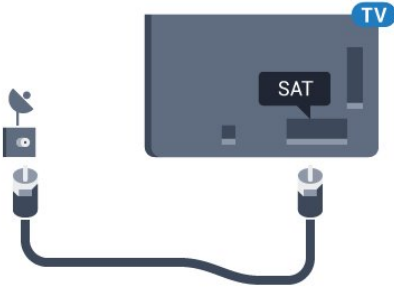

Android TV'nizi ba l a m a

3.1

A ve O n t e r n e t

E v A 1

Philips Android TV'nizin özelliklerinden faydalanmak için TV'nizi O n t e r n e t e b a l l a m a k için TV'yi yüksek hızlı bir O n t e r n e t b a l a n t 1 s 1 olarak b a l a y 1 n . TV'nizi kablosuz olarak veya yönlendiricinize b a l a y a b i l i r s i n i z .

A a B a l a n

Kablosuz B a l a n t 1

Gerekenler

TV'yi kablosuz olarak İ n t e r n e t ' e b a l a m a k için İ n t e r n e t b a l a n t 1 s 1 olan bir Wi-Fi yönlendirici gerekir.

Yüksek hızlı (geni_ bant) İ n t e r n e t b a l a n t 1 s 1 kullanın.



B a l a n t 1 y 1 Gerçekle_tirin

Kablosuz

Kablosuz b a l a n t 1 kurmak için&

- 1 -Ayarlar tu _ u n a b a s 1 n .
- 2 -Menüye girmek için A a b a l a m a tu _ u n a b a s 1 n .
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi B a l a n t 1 s 1 i seçin ve OK tu _ u n a b a s 1 n .
- 4 -Kablosuz B a l a n t 1 s 1 i seçin ve Tamam tu _ u n a b a s 1 n .
- 5 -Bulunan a l a n l a r listesinde kablosuz a l a n l a r 1 n 1 z i seçin. A l a n l a r 1 n 1 z d e k i yönlendirici yazılımına göre en uygun olanı seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin.
- 6 -Yönlendirici tipine b a l l a m a k için _ i f r e l e m e a n a h t a r 1 n 1 z i seçin. A l a n l a r 1 n 1 z d e k i güvenlik duvarları TV'nin

anahtar1n1z1 - WEP, WPA veya WPA2 - _ i f r e l e m e a n a h t a r 1 n 1 ö n c e d e n g i r d i y s e n h e m e n k u r m a k t a m a n ö e s i n i s e ç e b i l i r s i n i z .

WPS

Yönlendiricinizde WPS varsa a l a n l a r t a r a m a s 1 n 1 d o r u d a n yönlendiriciye b a l a n a b i l i r s i n i z . A l a n l a r 1 n 1 z d e WEP güvenlik _ i f r e l e m e s i s t e m i k u l l a n a n c i h a z l a r 1 n 1 z v a r s a WPS k u l l a n a m a z s 1 n 1 .

- 1 -Ayarlar tu _ u n a b a s 1 n .
- 2 -Menüye girmek için A a b a l a m a tu _ u n a b a s 1 n .
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi B a l a n t 1 s 1 i seçin ve OK tu _ u n a b a s 1 n .
- 4 -WPS ö n e s i n i s e ç i n .
- 5 -Yönlendiriciye gidin, WPS düğmesine dakika içinde TV'ye dönün.
- 6 -B a l a n t 1 y 1 k u r m a k için _ i f r e l e m e a n a h t a r 1 n 1 z i belirleyin.
- 7 -B a l a n t 1 b a _ a r 1 y l a k u r u l d u u n d a b i r g ö r ü n t ü l e n i r .

PIN kodlu WPS

Yönlendiricinizde PIN kodlu WPS varsa a l a n l a r t a r a m a s 1 n 1 d o r u d a n yönlendiriciye b a l a n a b i l i r s i n i z . Kablosuz a l a n l a r 1 n 1 z d e WEP güvenlik _ i f r e l e m e k u l l a n a n c i h a z l a r 1 n 1 z v a r s a WPS k u l l a n a m a z s 1 n 1 .

- 1 -Ayarlar tu _ u n a b a s 1 n .
- 2 -Menüye girmek için A a b a l a m a tu _ u n a b a s 1 n .
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi B a l a n t 1 s 1 i seçin ve OK tu _ u n a b a s 1 n .
- 4 -PIN kodlu WPS ö n e s i n i s e ç i n .
- 5 -Ekranında gösterilen 8 basamaklı PIN kodunu doğru şekilde girin ve PC'nizdeki yönlendirici yazılımına göre en uygun olanı seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin.
- 6 -B a l a n t 1 y 1 k u r m a k için _ i f r e l e m e a n a h t a r 1 n 1 z i belirleyin.
- 7 -B a l a n t 1 b a _ a r 1 y l a k u r u l d u u n d a b i r g ö r ü n t ü l e n i r .

Problemler

Kablosuz a l a n l a r 1 n 1 z d e k i yönlendirici yazılımına göre en uygun olanı seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin. Eğer bir yönlendirici yazılımında nereden bulunabileceğini gösteren bir ikon varsa, onu seçin.

ba lant1s1na eri_ime izin verdi inden emin olun.

" Kablosuz a evinizde düzgün çalı_mıyorsa kablol
a kurmay1 deneyin.

Internet çalı_mıyor

" Yönlendirici ba lant1s1nda sorun yoksa tüm geçerli a ayarlar1n1 burada
yönlendiricinin Internet ba lant1s1n1 kontrol edebilirsiniz. IP ve MAC adresi

PC ve Internet ba lant1s1 yava_ hız, _ifreleme yöntemi vb.

" Oç mekanlardaki kapsama alan1, aktarım hız1 ve sinyal
kalitesi ile ilgili di er faktörler hakkında bilgi edinmek

için kablosuz yönlendiricinin kullanımı klavuzuna baş1m,Ayar1la seçin OK
bak1n.

" Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (gen2 -Menüye girmek Kablosuz ve A esini
ba lant1s1 kullan1n.

DHCP

" Ba lant1 kurulamazsa yönlendiricinin DHCP (Dinamik
Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayar1nı kontrol
edebilirsiniz. DHCP açılmal1dır.

A Ayarlar1

A Ayarlar1n1 Görüntüle

Görüntüleyebilirsiniz. IP ve MAC adresi
hız, _ifreleme yöntemi vb.

Geçerli a ayarlar1n1 görüntülemek için
1 -Görüntüle baş1m,Ayar1la seçin OK

tu_una bas1n.

2 -Menüye girmek Kablosuz ve A esini
seçin ye(sa) tu_una bas1n.

3 -Kablolü veya Wi-FiAyarlar1n1

Görüntüle seçin OK tu_una bas1n.

4 -Gerekli seşol) tu_una arka arkaya bas
menüyü kapat1n.

Kablolu Ba lant1

Gerekenler

TV'yi Internet'e ba lamak için Internet ba lant1n1 olan
bir a yönlendiricisi gerekir. Yüksek hızlı (geni _bant)
Internet ba lant1s1 kullan1n.

A Yapılandırma

Oleri düzey bir kullanıclıysanız ve a 1nı
adresleme ile kurmak istiyorsanız

ayr1 ayrı 1n1 olan

1 -TV'yi Statik IP'ye ayarlamak için&

1 - tu_una baş1m,Ayar1la seçin OK
tu_una bas1n.

2 -Menüye girmek Kablosuz ve A esini
seçin ye(sa) tu_una bas1n.

3 -Kablolü veya Wi-FiYapılandırma
seçin OK tu_una bas1n.

4 -Statik IP Yapılandırma ile _tirmek
için Statik IP esini seçip tu_una bas1n.

5 -Statik IP Yapılandırma seşin ve
ba lant1y1 yapılandır1n.

6 -IP Adres, Ai maske, Ai geçi DNS 1

veya DNS Numaralar1n1 ayarlayabilirsiniz.
7 -Gerekli seşol) tu_una arka arkaya bas
menüyü kapat1n.

Ba lant1y1 Gerçekle_tirin

Kablolu ba lant1 kurmak için&

1 -Yönlendiriciyi bir a kablosuyla (Ethernet
kablosu**) TV'ye ba lay1n.

2 -Yönlendiricinin açık oldu undan emin olun. Bekleme modunda oldu unda bu TV'yi
3 - tu_una baş1m,Ayar1la seçin OK
tu_una bas1n.

4 -Menüye girmek Kablosuz ve A esini
seçin ye(sa) tu_una bas1n.

5 -Kablolü veya Wi-Fi Ba lant1 esini seçin
ve OK tu_una bas1n.

6 -Kablolü esini seçin ve tu_una
bas1n. TV sürekli olarak a ba lant1s1
7 -Ba lant1 ba_arıyla kuruldu unda bir
görüntülenir.

Ba lant1 kurulamazsa yönlendiricinin DHCP
kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmal1dır

**EMC kurallarına uygunluk için blendajlı FTP Cat.
5E Ethernet kablosu kullan1n.

Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç

1 -Bekleme modunda oldu unda bu TV'yi
telefon veya tabletinizden Wi-Fi

(WoWLAN) ile A aç1lmal1dır.

WoWLAN'1 açmak için&

1 - tu_una baş1m,Ayar1la seçin OK
tu_una bas1n.

2 -Menüye girmek Kablosuz ve A esini
seçin ye(sa) tu_una bas1n.

3 -Kablolü veya Wi-FiWi-Fi (WoWLAN) ile
A aç esini seçin OK tu_una bas1n.

4 -A aç esini seçin ve tu_una bas1n.

5 -Gerekli seşol) tu_una arka arkaya bas
menüyü kapat1n.

Wi-Fi bağlantısını açma

TV'nizin Wi-Fi bağlantısını açabilirsiniz.
Wi-Fi bağlantısını açmak için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Ağı seçtiğinizde OK tuşuna basın.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Dijital Ortam 0_leyici - DMR

Ortam dosyalarını TV'nizde oynatamazsanız Dijital Ortam 0_leyici'nin açık olduğunu emin olmak için ayar olarak DMR, açıktır.

DMR'yi açmak için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Ağı seçtiğinizde OK tuşuna basın.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Wi-Fi Miracast özelliğini açma

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarın TV'nizde paylaşmak için Wi-Fi Miracast'ı açmak için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Ağı seçtiğinizde OK tuşuna basın.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerdeki "Wi-Fi Miracast!" başlığına bakın.

Wi-Fi Miracast bağlantısını silme

Miracast ile kullanılan bağlantı veya engellenen bağlantıları listesi silin.

Miracast bağlantılarını silmek için&

1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.

- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Tümünü Sil'i seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Wi-Fi Smart Screen

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Remote App ile dijital TV kanallarını izlemek için Wi-Fi Smart Screen'i açmanız gerekir. Bazı cihazlarda mevcut olmayabilir.

Wi-Fi Smart Screen'i açmak için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Ağı seçtiğinizde OK tuşuna basın.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

TV Adı

Ev a1nızda birden fazla TV varsa TV'yerebilirsiniz.

TV adını de i_tirmek için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 -Ekran klavyesi veya uzaktan kumanda (varsa) ile adı girin.
- 5 -De i_ikli i onaylamak için OK tuşuna basın.
- 6 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Internet Belleğini Sil

Internet Belleği TV'nizde depolanan programlama bilgisi ve geçmiş gibi tüm Ortam dosyalarını ve oturum bilgilerini siler.

Internet belleğini silmek için&

- 1 -Ayarlar>Wi-Fi>Wi-Fi Açık/Kapalı'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -Menüye girmek için OK tuşuna basın.
- 3 -Kablolu veya Wi-Fi Ağı/Kanalı'nı seçin ve OK tuşuna basın.

3 -Kablolu veya Wi-Fi internet Belle ini Silö esini seçip tu_una basın.
4 -OnaylamakTümünü_una basın.
5 -Gerekirse(sol) tu_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

önce oturumunuzu kapatın ve sonra di oturum açın.

Android Ayarlar1

Birkaç Android ayarın1 veya bilgisini a da görüntüleyebilirsiniz. TV'nizde yüklü listesini ve bunlar için gereken depolama uzatılabilir. Sesli Arama ile kullanma ayarlayabilirsiniz. Uygulamaların konum kulbânmasına izin vermek için ekran klatı yap1landırabilirsiniz. Farklı Android ay Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için www.support.google.com/androidtv adresinde v gidebilirsiniz.

Bu ayarlar1 açmak için&

- 1 * tu_una bas1m ,Aya'rla seçinOKe tu_una basın.
- 2 -Android Aya'rlas1ni seçip tu_una bas1m
- 3 -Farklı Android ayarlar1n1 ke_fedin.
- 4 -GerekirseBACK tu_una basarak menüyü kapatın

tanı olarak Google'da

3.3

Philips Uygulama Galerisi

Philips Uygulamalar1

Philips tarafından seçilen uygulamalar1 üzere TV'yi 0nternete ba lay1n. Bu uygu için özel olarak geli tirilmi Uygulama Galerisi bir çok uygulama sunar. Bazı ülke Bazı Video ma azas1n1n uygulamalar1 ve ayar1n1n1n uygulamalar1 yüklenebi sececeğiniz. Philips Uygulama Galerisi uygulama kol tulum bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bazı Uygulama Galerisi uygulamalar1, t önceden yüklenmi tir. Uygulama Galerisi uygulamalar yüklemek için Kullan1m ^ar etmeniz istenir. Gizlilik Ayarlar1'n1 ter ayarlayabilirsiniz.

Kullan1m Ko_ullar1

Philips Uygulama Galerisi uygulamalar1 kullanmak için Kullan1m ^artlar1'n1 kab etmelisiniz. İlk TV kurulumu sırasında eğermediyseniz daha sonra kabul edebilir ^artlar1'n1 kabul etti iniz andan itibaren uygulamalar an1nda kullan1labılır hale uygulamalar1 yüklemek üzere Philips Uy Galerisi'ne göz atabilirsiniz.

Dosya Payla_1m1

TV, bilgisayar1nız veya akıllı telefonunuzla bir k1n1zde a dakı di er cihazlara ba lanabilir. Micro aya'rtlayabilirsiniz. Uygulamaların konum kulbânmasına izin vermek için ekran klatı yap1landırabilirsiniz. Farklı Android ay Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için www.support.google.com/androidtv adresinde v gidebilirsiniz.

Bilgisayar1nızdaki foto raf, müzik ve video dosyalar1nı bu TV'de açabilirsiniz.

3.2

Google Hesab1

Oturum Aç

Philips Android TV'nizin özelliklerinden faydalanmak için Google Hesab1nız ile oturum açabilirsiniz.

Oturum açarak favori oyunlar1nız1 telefon ve tablet ve TV'de oynayabilirsiniz. Ayrıca, TV giri_ ekranınızda özelle tirilmi_ video ve müzik önerileri ile YouTube, Google Play ve di er uygulamalara eri_i edersiniz.

Oturum Aç

TV'nizde Google'da oturum açmak için v için özel olarak geli tirilmi Uygulama Galerisi bir çok uygulama sunar. Bazı ülke Bazı Video ma azas1n1n uygulamalar1 ve ayar1n1n1n uygulamalar1 yüklenebi sececeğiniz. Philips Uygulama Galerisi uygulama kol tulum bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bazı Uygulama Galerisi uygulamalar1, t önceden yüklenmi tir. Uygulama Galerisi uygulamalar yüklemek için Kullan1m ^ar etmeniz istenir. Gizlilik Ayarlar1'n1 ter ayarlayabilirsiniz.

TV kurulumunu yaptıktan sonra oturum

- 1 * tu_una bas1m ,Aya'rla seçinOKe tu_una basın.
- 2 -Android Aya'rlas1ni seçip tu_una bas1m
- 3 -v (a_a 1) tu_una bas1m
- 4 -OTURUM AÇ esinin üzerine tıklayın
- 5 -Uzaktan kumanda klavyesi ile e-posta adresinizi girin ve klavyenin sa bölümündeki küçük OK tu_una basın.
- 6 -Parolanız1 girin ve oturum açmak üzere OK tu_una basın.
- 7 -Gerekirse(sol) tu_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ba_ka bir Google Hesab1 ile oturum açmak

TV kurulumunu yaptıktan sonra Kullanım ^artları'nı kabul etmek için&

- 1  HOME_uuna basın ve Uygulama Galerisi'ni açmak üzere Philips Koleksiyon Uygulama Galerisi ö esini seçip HOME_uuna basın.
- 2 -Kullanım ^artları'na OK tu_uuna basarak okuyabilirsiniz.
- 3 -Kabul'Eseçin OK tu_uuna basın. Bu onay1 geri alamazsınız.
- 4 -Menüyü kapatmak için BACK tu_uuna basın.

Gizlilik Ayarları

Philips Uygulama Galerisi uygulamaları için bazı gizlilik ayarları belirleyebilirsiniz.

" Teknik istatistiklerin Philips'e gönderilmesine izin verebilirsiniz.

" Kişisel önerilere izin verebilirsiniz.

" Tanımlama bilgilerine izin verebilirsiniz.

" 18+ yaşı olan uygulamalar için Çocuk Kilidi'ni açabilirsiniz.

Philips Uygulama Galerisi gizlilik ayarlarını belirlemek için&

- 1  HOME_uuna basın ve Uygulama Galerisi'ni açmak üzere Philips Koleksiyon Uygulama Galerisi ö esini seçip HOME_uuna basın.
- 2 -Gizlilik Onay OK tu_uuna basarak okuyabilirsiniz.
- 3 -Kabul'Eseçin OK tu_uuna basın. Bu onay1 geri alamazsınız.
- 4 -Menüyü kapatmak için BACK tu_uuna basın.

Cihazlar1 Ba lant1

4.1

Ba lant1lar Hakk1nda

Ba lant1 K1lavuzu

Cihaz1 TV'ye kullan1labilir olan en yüksek kaliteli Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS) bir ba lant1yla ba lay1n. Ayr1ca, iyi görüntü ve ses1na sahiptir; bun1 HDMI, TV'deki aktar1m1 için kaliteli kablolar kullan1n. 3 veya 4 HDMI ba lant1s1na ba lay1n. HDMI

Bir cihaz ba lad1 1n1zda TV, bu cihaz1n ba lant1s1 sayesinde TV görüntüsünün s her bir cihaza do ru bir tür ad1 verir. Örneğin, bir ses kablosuna ihtiya ad1n1 de i_tirebilirsiniz. Bir cihaz için HDMI ARC ba lant1s1 iki sinyali birle_t ayarlan1rsa Kaynaklar menüsünde bu cihaz1n ba lant1s1n1 kullan1n. HDMI ARC, HTS'yi ba lamak için bu TV'de HDMI 2, HDMI veya HDMI ba lant1s1n1 kullanabi ancak ARC ayn1 anda yalnızca 1 cihaz/

Birkaç cihaz1 TV'ye ba lamakla ilgili ya k1labilir. ihtiyaç1n1z varsa Philips TV ba lant1 k1lavuzunu ziyaret edebilirsiniz. K1lavuzda ba lant1n1n nas1l yapılaca 1 ve hangi kablolar1n kullan1laca 1 hakkında bilgi edin.

www.connectivityguide.philips.com ziyaret edin

Anten ba lant1 noktas1


Bir Set Üstü Kutunuz (dijital al1c1) veya ayn1 şekilde, anten kablolar1n1 anten sinyalinin Set Üstü Kutu ve/veya Kaydediciden geçmesi için kullan1n. Böylece, anten ve Set Üstü Kutu arj eder. Mobil cihaz1n1z b olası ilave kanallar1 kay1t için Kaydediciye gönderebilir.

HDMI ba lant1 noktalar1

HDMI Kalitesi

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI ba lant1s1 ile sa lan1r. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktar1lır. TV sinyali için HDMI kablosu kullan1n.

En iyi sinyal kalitesinde aktar1m için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullan1n ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmay1n.

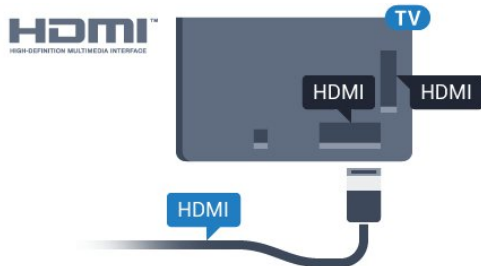

Kopya korumas1

HDMI kablolar1 HDCP'yi (Yüksek Bant Geniřlięli Kopya Korumas1) destekler. Bu, disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içerięi kopyalanmas1n1 önleyen bir kopya korumas1dır. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlan1r.

HDMI ARC

HDMI ARC, HDMI 2, HDMI veya HDMI ba lant1s1n1 kullanabi ancak ARC ayn1 anda yalnızca 1 cihaz/ kullan1labilir.

HDMI MHL

HDMI MHL Le Android akıllı telefonunuzda tabletinizdeki görüntüyü bir TV ekranına gönderebilirsiniz.

Bu TV'de HDMI 2, (Mobil Yüksek Çözünürlük Ba lant1s1) içerir.

Bu kablolu ba lant1, harika bir kararlılıęla çalışır ve düşük gecikme süresi ile iyi kalitede görüntü ve ses sağlar. Ayrıca, MHL ba lant1s1, akıllı telefonu TV'ye _arj eder. Mobil cihaz1n1z b _arj olmaz.



Mobil cihaz1n1za hangi pasif MHL kablosu oldu u hakkında bilgi edinin. Özellikle ucunda HDMI konektörü bulunan kablo v telefonunuzu ya da tabletinizi ba laman gereken konektör tipi ile ilgili bilgi al1n.

MHL, Mobile High-Definition Link ve MHL, LLC'nin ticari markalar1 ve tescilli markalar1dır.

HDMI CEC - EasyLink

Yüksek Hızlı HDMI kablosu

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI ba lant1s1 ile sa lan1r. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktar1lır. Yüksek Çözünürlük TV sinyalleri için bir HDMI kablosu kullan1n ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmay1n.

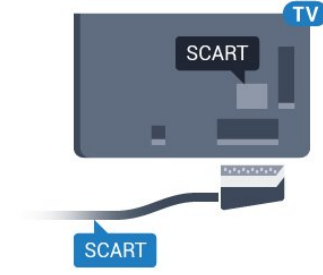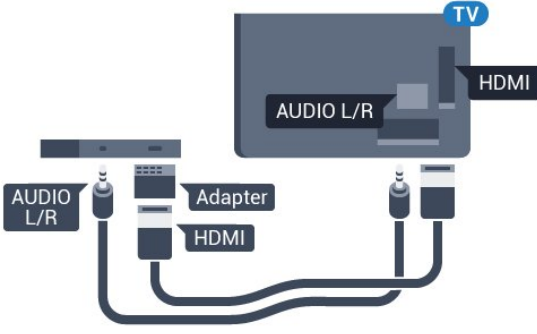


Ses Çıkışı - Optik

Ses Çıkışı - Optik yüksek kaliteli bir ses sunar.

Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını destekler. Bu optik bağlantı, genellikle bir Ev Sinema Sistemi için kullanılır. Eğer TV'nizde bir optik bağlantı yoksa, bu bağlantıyı kullanamazsınız. Optik bağlantı, TV'den gelen ses sinyallerini de aktarır.

Ses Çıkışı sinyali türünü Ev Sinema Sistemi özelliklerine uyacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Anahtar Kelimelerli tuşuna Ses Çıkışı Ayarları bölümüne bakın.

Ses ekrandaki görüntüyle eşlemezse senkronizasyonuna ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Anahtar Kelimelerli tuşuna Ses ve Video Senkronizasyonuna bakın.

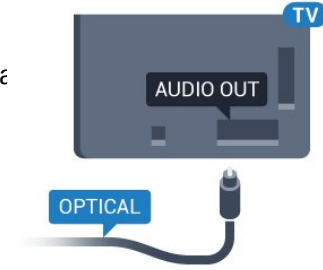

4.2

Akıllı Kartlı CAM - CI+

CI+

Bu TV, CI+ Korumalı Erişim kullanımlarına sahiptir. CI+ ile bölgenizdeki dijital TV operatörleri tarafından yayınlanan filmler ve spor programları için programları izleyebilirsiniz. Bu programlar, operatör tarafından şifrelenir ve ön ödemeli modülle programların şifresi çözülür. Dijital TV operatörleri, özel programları, oldu unuzda CI+ modülü (Korumalı Erişim CAM) sağlar ve bununla birlikte akıllı kopya koruma programları üst düzey bir kopyalama koruma

Kopya koruması


DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Çözünürlüklü İçerik Koruma) destekler. Bu, Genişli Sahip Dijital İçerik Koruması (HDCP) olarak da bilinir. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki içeriklerin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sistemidir. HDCP (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

Y Pb Pr - Komponent

Y Pb Pr - Komponent Video yüksek kaliteli bir görüntü sunar.

YPbPr bağlantısı, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV için sinyalleri için kullanılabilir. Ses için Y Pb Pr bağlantısının yanına Ses Sol ve Ses Sağ sinyallerini de ekleyin.

Bağlantı YPbPr (yeşil, mavi, kırmızı) renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. Cihazınızda ses sağlıyorsa Ses Sol/Ses Sağ kullanın.

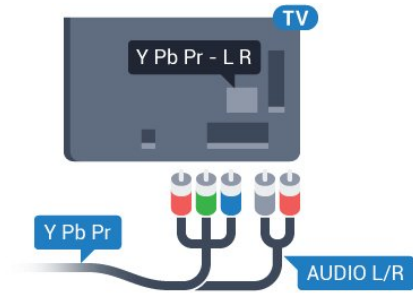

Scart

SCART, iyi kaliteli bir bağlantıdır.

SCART bağlantısı, CVBS ve RGB video sinyalleri için kullanılabilir, ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için kullanılamaz. SCART bağlantısı, video ve ses sinyalleri bir arada aktarır. SCART bağlantısı ayrıca NTSC oynatmayı da destekler.

sahiptir.

Antenler ve ko_ullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV operatörü ile ileti_ime geçin.



Ak1111 Kart

Dijital TV operatörleri, özel programları oldu unuzda CI+ modülü (Ko_ullu Eri_im CAM) sa lar ve bununla birlikte ak1111 k

Ak1111 kartı CAM modülüne takın. Operatörden aldığınız talimata bakın.

CAM'yi TV'ye takmak için&

1 -Do ru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir.

Yanl1_ takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.

2 -TV'nin arkasına geçti inizde CAM'yi ön yüzü size


do ru bakacak _ekildeCAM'ye

INTERFASına takın.

3 -CAM'yi gidebildi i kadar bastırın. Yuvada bırakın.

TV'yi açtı ınızda CAM aktivasyonu birkaç dakika sürebilir. CAM takılmı_ ve abonelik ücretleri ödenmi_se (abonelik yöntemleri farklı olabilir) CAM ak1111 kartı tarafından desteklenen _ifreli kanalları izleyebilirsiniz.

CAM ve ak1111 kart TV'niz için özeldir. CAM'yi çıkarırsanız CAM tarafından desteklenen _ifreli kanalları artık izleyemezsiniz.

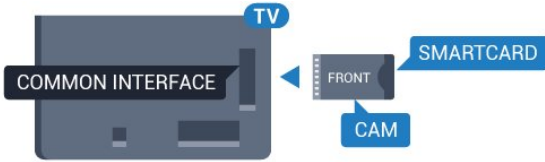

Parolalar ve PIN kodları

Bazı CAM'lerde kanalları izlemek için PIN kodu girmeniz gerekir. CAM'nin PIN kodunu ayarladı ınızda TV'nin kilidini açmak için de aynı kodu kullanırız öneririz.

CAM'nin PIN kodunu ayarlamak için&

1 -> SOURCE_suna basın.

2 -CAM'yi kullandı ınız kanal türünü seçin.

3 -> OPTIONS_suna basın. Ortak Arayüz

ö esini seçin.


4 -CAM'nin TV operatörünü seçin. A_a 1daki ekranlar TV operatöründen gelir. PIN kodu ayarına bakmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

4.3

Al1c1 Set Üstü Kutu

Kablolu Yayın Kutusu

Anteni Set Üstü Kutusuna (dijital al1c1) ba lamak için 2 anten kablosu kullanın.

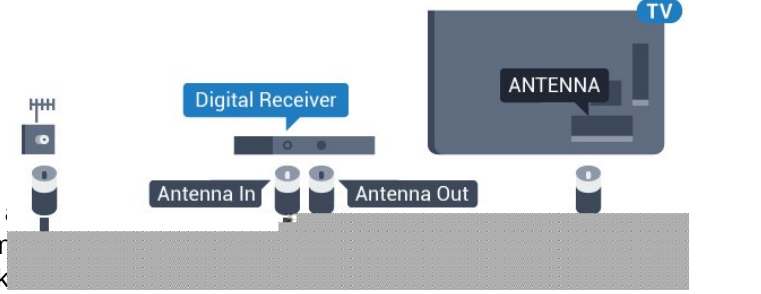

Set Üstü Kutuyu TV'ye ba lamak için anten kablolarının yanına bir HDMI kablosu. Bunun yerine, Set Üstü Kutuda HDMI ba bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

Kapatma Zamanlayıcısı

CAM'yi Set Üstü Kutunun uzaktan kumandasıyla kullanıyorsanız bu otomatik zamanlayıcıyı kapatmanızın nedeni 4 TV uzaktan kumandasında herhangi bir basılmadı ında TV'nin otomatik olarak önmektir.

Daha fazla bilgi için - Anahtar Kelimeler tu_una basın ve daha fazla için Kapatma Zamanlayıcısına bakın.

Uydu Al1c1s1

PIN kodu Canak anten kablosunu Uydu al1c1s1na Cihazın TV'ye ba lamak için anten ba lar bir HDMI kablosu ekleyin. Bunun yerine, cihazda HDMI ba lantısı SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

Senkronizasyonuna bakın.

HDMI ile Ba lan

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye ba lan HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar disk oynatıcısı olan bir HTS ba layabilir.

Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC ba lan görüntüsünün sesini Ev Sinema Sistemin için bir optik ses kablosu (Toslink) kullanın.

Kapatma Zamanlayıcısı

Yalnızca Set Üstü Kutunun uzaktan kumandasını kullanıyorsanız bu otomatik zamanlayıcıyı kapatın. Bu zamanlayıcıyı kapatmanızın nedeni 4 saat boyunca TV uzaktan kumandasında herhangi bir tuşa basılmadığında TV'nin otomatik olarak kapanmasını önlemektir.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerdeki tuşa basın ve daha fazla bilgi için Kapatma Zamanlayıcısına bakın.

4.4

Ev Sinema Sistemi - HTS

HDMI ARC ile Ba lan

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye ba lamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS ba layabilirsiniz.

HDMI ARC

Ev Sinema Sisteminizde HDMI ARC bağlantısı varsa bağlantı için TV'deki HDMI bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. HDMI ARC ile ilave ses kablosu ba lamanız gerekmez. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir. TV'deki HDMI, HDMI, HDMI bağlantılarında Ses Dönü_ Kanal1 (ARC) sinyali bulunur. Ancak Ev Sinema Sistemini ba ladıktan sonra TV, ARC sinyali yalnızca bu HDMI bağlantısına gönderebilir.

Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle e_lemezse ses görüntüyü e_le_tirmek için disk oynatıcısı Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerdeki tuşa basın ve Video Senkronizasyonuna bakın.

Ses Çıkışı Ayarları

Ses Çıkışı_1 Gecikmesi

Ev Sinema Sistemi (HTS) ba lı TV'ye bir HDMI ARC bağlantısı ile görüntü ve HTS'den gelen ses senkronizasyonu otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu için ayarlanabilir. Ev Sinema Sistemlerinde görüntü senkronizasyonu otomatik olarak daima yapılır.

Ses senkron gecikmesi

Di er bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses senkronize etmek için ses senkron gecikme ayarlamamız gerekebilir. HTS üzerinde, e_le_ene kadar gecikme de erini artırarak kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kılavuzunu okuyun. HTS üzerinde bir gecikme ayarlayarak TV üzerindeki Ses Çıkışı_1 Gecikmesini kapatmanız gereklidir.

Ses Çıkışı_1 Gecikmesini kapatmak için

1 - Çıkışı_1 Ayarları için OK tuşuna basın.

2 - Menüye girme sesini seçin (ve) tuşuna basın.

Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle e_lemezse ses ve görüntüyü e_le_tirmek için disk oynatıcısı Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerdeki tuşa basın ve Video

3 -Geli_mış_Ses Ç1k1_1 Gecikme is seçin ve OK tu_una basın.
4 -Kapatma isini seçin.
5 -Gerekirse (sol) tu_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1

Birinden di erine geçerken, TV ve Ev Sinema Sisteminin ses seviyesini (_iddetini) ayarlamak için Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 özelli ini kullanın. Ses seviyesindeki farklılıklar ses i_lemelerde kaynaqlanabilir.

Ses seviyesindeki farklılıkları ayarlamak için Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 kullanın.

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız, TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ses ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin görüntüsünün sesini i_lemesi için gereken telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Maksimum ses'lik ad1mlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ses'lik ad1mlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ses'lik ad1mlarla ayarlayabilirsiniz.

Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 kullanın.

1 -Menüye girme isini seçin (ve) tu_una basın.

2 -Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 kullanın.

3 -Geli_mış_Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 kullanın.

4 -Daha çok veya daha az sesini seçin, ardından Tamam tu_una basın.

Ses Ç1k1_1 Gecikmesinin açılması gerekir.

Sesi TV'de senkronize etmek için&

1 -Menüye girme isini seçin (ve) tu_una basın.

2 -Menüye girme isini seçin (ve) tu_una basın.

3 -Geli_mış_Ses Ç1k1_1 Dengesini seçin ve OK tu_una basın.

4 -Kaydırma çubuunu kullanarak ses dengesini ayarlayın ardından Tamam tu_una basın.

5 -Gerekirse (sol) tu_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

5 -Ses seviyesi farklılıklarını seçin. Ses seviyesi farklılıklarını seçin.

6 -Gerekirse (sol) tu_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Ses Ç1k1_1 Seviyesi Ayar1 hem Ses Ç1k1_1 HDMI ARC ses sinyallerini etkiler.

HTS ses sorunları

Yüksek sesli gürültü

Ba lı bir USB flash sürücü veya bilgisayar izliyorsanız Ev Sinema Sisteminizden gürültü duyuyorsanız, ses veya video bozulabilir. Bu gürültü, ses veya video bozulabilir.

Dolby Digital (Dolby) veya benzeri çok kanallı ses i_leme özelli ine sahip bir Ev Sinema Sisteminiz (HTS) kullanıyorsanız, ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler gibi olacaktır.

Ses Ç1k1_1 Format1 kullanılarak ayarlanmadı (s1k1_t1r1lmam1_) TV, Çok kanal ayar1 ile bir TV kanalından gelen ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler gibi olacaktır.

Ev Sinema Sisteminde gönderilebilir. Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler gibi olacaktır.

Tüm Ayarlar>Ses>Geli_mış_Ses Ç1k1_1 Format1 kullanın.

Ses yok

Ev Sinema Sisteminizde TV'den gelen ses duyulmıyorsanız HDMI kablosunu Ev Sinema Sisteminizdeki HDMI ARC bağlantı noktasına (HDMI1, HDMI2, HDMI3 veya HDMI4) ba layıp ba lamadı ında duyulan sesler çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler gibi olacaktır.

4.5

Ak1ll1 Telefonlar ve Tabletler

TV'ye bir ak1ll1 telefon veya tablet ba layıp ba lamadı ında duyulan sesler çok kanallı ses i_leme özelli i bulunmadı ında duyulan sesler gibi olacaktır.

Kablosuz

Kablosuz ba lantı için ak1ll1 telefonunu tabletinizdeki favori uygulama ma azan1 TV Remote App uygulaması nı indirin.

Kablolu

Kablolu bağlantı için TV'nin arkasındaki HDMI 4 MHL bağlantısını kullanın. Daha fazla bilgi için Yardım - Anahtar Kelimeler'de tu _una basın ve HDMI MHL konusuna bakın.

4.6

Blu-ray Disk Oynatıcı

Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir Yüksek Hızlı HDMI kablo kullanın.

Blu-ray Disk oynatıcıda EasyLink HDMI CEC ile oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

4.7

DVD Oynatıcı

DVD oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablo kullanın.

Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

DVD oynatıcı HDMI ve EasyLink CEC ile oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için Yardım - Anahtar Kelimeler'de tu _una basın ve EasyLink HDMI CEC konusuna bakın.

4.8

Bluetooth - Hoparlörler ve Gamepad'ler

Gerekler

Kablosuz hoparlör, subwoofer, ses çubuğu veya kulaklık gibi kablosuz cihazları Bluetooth ile bağlayabilirsiniz. Ayrıca, kablosuz bir Bluetooth LE ile bağlayabilirsiniz.

TV sesini kablosuz hoparlörden almak için kablosuz hoparlörü e _le _tirmeniz gerekir. Kablosuz hoparlörü en fazla 4 Bluetooth (aktif enerji) cihaz ile e _le _tirebilirsiniz. TV yalnızca bir hoparlörde çalışabilir. Bir ses çubuğu veya larsanız ses hem TV hem de subwooferden çalışır. Bir ses çubuğu veya larsanız ses çubuğundan çalışır.

Dikkat: Ses - Video uyumu

Birçok Bluetooth hoparlör sistemi, yüksek sesli bir sorunu beraberinde getirir. Yüksek sesin videodan geç çalışarak uyumsuzluk uyumu'na neden olması demektir. Kablosuz Bluetooth hoparlör sistemi satın almadan önce yeni modeller hakkında bilgi edinin ve orijinaline sahip bir cihaz seçin. Yardım için dan _ın.

Kablosuz hoparlör e _le _tirme hakkında bilgi için Yardım - Anahtar Kelimeler'de tu _una basın Bluetooth, E _le _tirme konusuna bakın.

HDMI kablosu

yoksa bir

Cihaz E _le _tirme

Kablosuz hoparlörü TV'nin 5 metre uzakta E _le _tirme ve kablosuz menzili hakkında için cihazın kullanıcıl kılavuzuna bakın. Bluetooth ayarlarının açık olduğu em

Kablosuz gamepad'i e _le _tirildikten sonra kullanabilirsiniz. Kablosuz bir hoparlör e _le _tirildiğinde, TV sesini almak için seçebilirsiniz. Bir cihaz e _le _tirildiğinde kaldırılmadıkça tekrar e _le _tirmeniz gerekir.

TV ile bir kablosuz hoparlörü e _le _tirme

1 -Kablosuz hoparlörü açın ve TV'nin menüsüne yerle _tirin.

2 -  tu _una basın, Ayarlar seçin OK tu _una basın.

3 -Menüye girmek için  tu _una basın ve (sa) tu _una basın.

4 -Bluetooth Cihazlar listesinde  seçin OK tu _una basın.

5 -Aramak istediğiniz cihazı seçin OK tu _una basın. Ekrandaki talimatları uygulayın. Cihazı TV'ye bağlayın ve TV bağlantısını saklayın.

6 -Cihaz türünü (kulaklık, subwoofer, & ses çubuğu) seçin OK tu _una basın.

7 -Gerekirse (ses) tu _una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Kablosuz hoparlör seçimi hakkında daha fazla bilgi için **Yardıma - Anahtar Kelimeler** tu_una basın. **Hoparlörler, Seçim** tu_una bakın.

Bluetooth Açma veya Kapatma ayarı hakkında daha fazla bilgi için **Yardıma - Anahtar Kelimeler** tu_una **Bluetooth, Açma veya Kapatma** konusuna bakın.

Cihaz Seçme

Kablosuz bir Bluetooth hoparlör e_ile_tirmeye, TV sesini çalmak için bu hoparlörü seçebilirsiniz. TV sesini çalacak hoparlörü seçmek için:

- 1 - **Settings** tu_una basın. **Settings** tu_una basın.
- 2 - **Audio** (Ses) tu_una basın.
- 3 - **Speaker** (Hoparlör) tu_una basın. **Speaker** tu_una basın.

Ses seviyesini ayarlamak için:

- 1 - **Settings** tu_una basın. **Settings** tu_una basın.
- 2 - **Audio** (Ses) tu_una basın. **Audio** (Ses) tu_una basın.
- 3 - **Speaker** (Hoparlör) tu_una basın. **Speaker** tu_una basın.

Oyun Konsolu

HDMI

En iyi kalite için oyun konsolunu TV'ye HDMI kablosuyla bağlayın.

Cihaz Kaldırma

Kablosuz bir Bluetooth cihazın bağlanabilir veya bağlantısını kesebilirsiniz. Bir Bluetooth cihaz bağlantısında gamepad'i kullanabilir veya TV sesini kablosuz hoparlörden duyabilirsiniz. Ayrıca kablosuz bir Bluetooth cihazın kaldırabilirsiniz. Bir Bluetooth cihazın kaldırırken cihazın e_ile_tirmesi kaldırılır.

Kablosuz bir cihazı kaldırmak veya bağlantısını kesmek için:

- 1 - **Settings** tu_una basın. **Settings** tu_una basın.
- 2 - **Audio** (Ses) tu_una basın. **Audio** (Ses) tu_una basın.
- 3 - **Speaker** (Hoparlör) tu_una basın. **Speaker** tu_una basın.
- 4 - **Listed** (Liste) tu_una basın. **Listed** (Liste) tu_una basın.
- 5 - **Remove** (Kaldır) tu_una basın. **Remove** (Kaldır) tu_una basın.
- 6 - **OK** (Tamam) tu_una basın. **OK** (Tamam) tu_una basın.
- 7 - **Settings** tu_una basın. **Settings** tu_una basın.

Y P B Pr

Oyun konsolunu komponent video kablosu ve ses Sol/Sa kablosuyla TV'ye bağlayın.

4.9


Kulaklıklar

TV'nin arka tarafındaki kulaklık bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jaktır. Kulaklıkların ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

Scart

Oyun konsolunu kompozit kablosu (CVBS) ve Ses Sol/Sa kablosuyla TV'ye ba layın.

Oyun konsolunuzda yalnızca Video (CVBS) ve Ses Sol/Sa çıkışı varsa SCART bağlantısı için E_lektronik adaptörü kullanın. Video Ses Sol/Sa - SCART adaptörü (ayrıca satılır) kullanın.

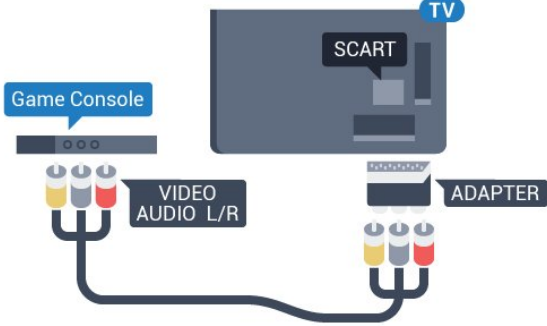

En İyi Ayar

Ba lanan bir oyun konsolundan oyun oynamaya başlamadan önce TV'nin ideal ayarına getirmenizi öneririz.

Oyun oynamayı bitirdiğinizde ve tekrar TV izlemeye başladığınızda veya Bilgi Ayarları'nı tekrar kapalı konumuna getirmeyi unutmayın.

TV'yi ideal ayara getirmek için&

- 1 - tu_una basın, Ayarları seçin ve tu_una basın.
- 2 -Menüye girme ekranını seçin ve> (sa) tu_una basın.
- 3 -Geliştirici Oyun veya Bilgi Ayarları seçin ve kullanmak istediğiniz cihazı belirleyin. TV'ye geri dönmek için ana ekranı seçin.
- 4 -Gerekliyse (sol) tu_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

4.11

Gamepad

Gamepad ba layın

Bu TV'de Internet üzerinden oyunlar oynamak için bir seri kablosuz Gamepad ba layabilirsiniz. USB nano alıcıları Gamepad'leri veya Bluetooth özellikli gamepad'leri kullanabilirsiniz.

- USB nano alıcıları bir Gamepad'i ba lamak için&
- 1 -Küçük nano alıcıyı TV'nin yan tarafındaki USB bağlantılarından birine takın. Kablosuz nano alıcı Gamepad ile birlikte gelir.
 - 2 -Gamepad açılırsa Gamepad'i kullanabilirsiniz.

TV'nin yan tarafındaki ikinci USB bağlantıba la Gamepad ba layabilirsiniz.

Bluetooth

Bluetooth özellikli bir kablosuz gamepad bu TV'de kullanmak için E_lektronik Anahtar Kelime menüsüne bakın.

Uyumlu Gamepad'ler

Bir seri kablosuz Gamepad bu TV'de kullanılmaya üzere test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Gamepad'ler tam uyumlu olmayabilir.

Uygun Gamepad'ler şunlardır&

- " Logitech F710
- " Logitech F510
- " Windows için Xbox 360 Kablosuz Kontrol
- " Speedlink Strike FX Kablosuz Gamepad
- " Sony Play Station kablolu
- " Mad Catz C.T.R.L. Android için Mobil
- " Ipega, PG-9023
- " Ipega, PG-9025
- " PhoneJoy gamepad

Problemler

TV'de diğer kablosuz cihazlarla olası kablolu sorununu çözmek için&

- " USB uzatma kablosu kullanın ve nano alıcıyı yakla_ık 1 metre uza a ta_ıyın.
- " Alternatif olarak TV'ye ba lı, güç ba lı bir hub kullanabilirsiniz ve nano alıcıları takabilirsiniz.

4.12

USB Sabit Sürücü

Gerekenler

Bir USB Sabit Sürücü ba larsanız TV ya da duraklatabilir veya kaydedebilirsiniz. TV'ye bir yayın (DVB yayını veya benzeri) olmalıdır.

Duraklatmak için

Bir yayını duraklatmak için en az 4 GB boş alan gerekir. Bir yayını USB 2.0 ile uyumlu bir Sabit Sürücüye kaydetmek için

Yayını duraklatmak ve kaydetmek için bir USB sabit sürücüye birlikte kaydetmek istiyorsanız USB sabit sürücüyü kurmadan önce TV'nize Internet bağlantısı kurmanız gerekir.

USB Sabit Sürücü kurma hakkında daha fazla bilgi için TV'nin Kullanma Kılavuzuna bakın. Anahtar Kelime: USB Sabit Sürücü, kurulum



USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanmalıdır. Burada saklanan kayıtlar1 ba_ka bir TV üzerinde kullanamazs1n1z. USB Sabit Sürücünün dosyalar1n1 herhangi bir PC uygulamasıyla kopyalayamay1n ve böyle bir uygulama ile de i_tirmeyin. Böyle bir i_lem kayıtlar1n1 bozulmasına neden olur. Ba_ka bir USB Sürücüyü formatlad1 1n1zda, eskisinin içeri_ kaybolabilir. TV'nize kurdu unuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullan1m1nı formatlanmas1 gerekir.

USB Sabit Sürücüyü biçimlendirmek için 1 -USB Sabit Sürücüyü USB'deki kayıtlar1ndan birine ba_lay1n. Formatlama sırasında di_er USB ba_lant1 noktalar1na ba_ka bir USB cihaz1 ba_lamay1n. 2 -USB Sabit Sürücü ve TV'yi aç1n. 3 -TV bir dijital TV kanalına ayarland1 1n1 (Duraklat) tu_una bas1n. Duraklatmaya çalı_mak formatlamayı başlatacaktır. Ekrandaki talimatlar1 uygulay1n. 4 -TV, USB Sabit Sürücüyü uygulamalar için kullanıma hazır isteyip istemedi inizi sorar. Soruyu olumlu _ekilde yanıtlay1n. 5 -USB Sabit Sürücü formatland1 1nda, devamlı ba_lı bırak1n.

Kurulum

Bir yay1n1 duraklatabilmeniz veya kaydedeb1niz için USB Sabit Sürücü ba_lamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücünden tüm dosyalar1 kaldırır.

- 1 -USB Sabit Sürücüyü TV'deki USB ba_lant1larından birine ba_lay1n. Formatlama sırasında di_er USB ba_lant1 noktalarına ba_ka bir USB cihaz1 ba_lamay1n.
 - 2 -USB Sabit Sürücü ve TV'yi aç1n.
 - 3 -TV bir dijital TV kanalına ayarland1 1n1 (Duraklat) tu_una bas1n. Duraklatmaya çalı_mak formatlamayı başlatacaktır. Ekrandaki talimatlar1 uygulay1n.
- USB Sabit Sürücü formatland1 1nda, sürücüyü devamlı ba_lı bırak1n.

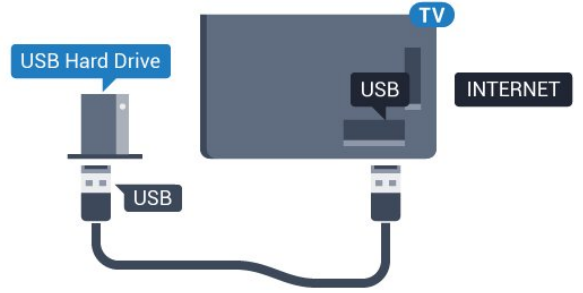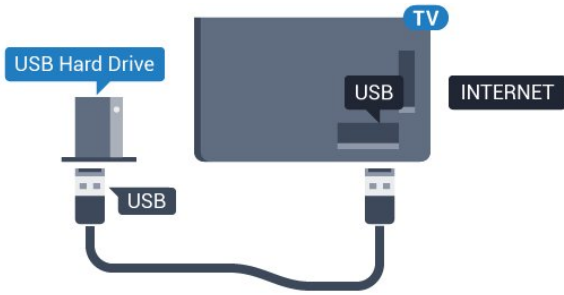

Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlan1r, burada saklanan kayıtlar1 ba_ka bir TV veya PC üzerinde kullanamazs1n1z. USB Sabit Sürücünün dosyalar1n1 herhangi bir PC uygulamasına kopyalayamay1n ve böyle bir uygulama ile de i_tirmeyin. Böyle bir i_lem kayıtlar1n1 bozulmasına neden olur. Ba_ka bir USB Sürücüyü formatlad1 1n1zda, eskisinin içeri_ kaybolabilir. TV'nize kurdu unuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullan1m1nı formatlanmas1 gerekir.

USB Klavye

Ba_lan1n

TV'de metin girmek için bir USB klavye ba_lay1n.

Ba_lamak için USB ba_lant1larından birini ku

Biçimlendirme


Bir yay1n1 duraklatabilmeniz, kaydedeb1niz uygulama depolayabilmeniz için bir USB Sürücü ba_lamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücünden tüm içeri_ kaldırır. Yay1nlar1 İnternette TV Rehberi ve menülerle birlikte kaydetmek istiyorsanız USB Sabit Sürücüyü kurmadan önce İnternet ba_lantıs1nı kurmanız gerekir.



Uyarı

0deal Ayar

Video kamerası ile bağlantı için HDMI, BPS, DVI veya SCART bağlantı noktası kullanabilirsiniz. Video kamerası ile bağlantı için sadece Video (CVBS) ve Ses Sol/Sa bağlantı noktalarını öneririz. Ardından Kay SCART bağlantı noktasını kurmak için Video Ses Sol/ Sağ bağlantı noktalarını TV SCART adaptörü (ayrıca satılır) kullanılarak otomatik olarak ideal Bilgisayar ayarına

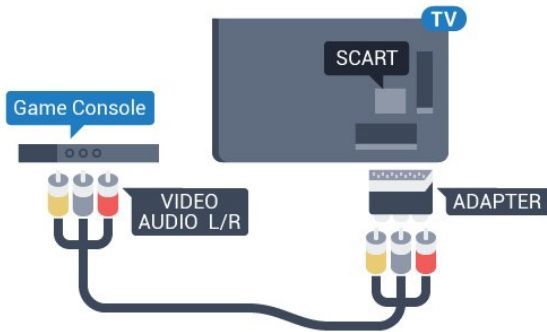

4.17


Bilgisayar

Balan 1n

Bilgisayar1n1z1 TV'ye ba lay1p TV'yi P C monitörü olarak kullanabilirsiniz. Oyun oynamay1 bitir O y u m i z d e y a


HDMI ile

Bir HDMI kablosu kullanarak bilgisayar1 TV'ye ba lay1n.

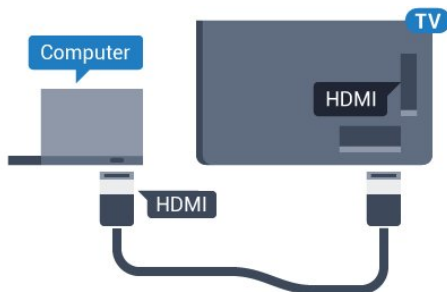

DVI - HDMI ile

Bunun yerine, PC'yi HDMI'ye bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü (ayrıca satılır) ve sesi TV'nin arkasındaki AUDIO IN Sol/Sa bağlantısına bağlamak için bir Ses Sol/Sa kablosu (mini jak 3,5 mm) kullanabilirsiniz.

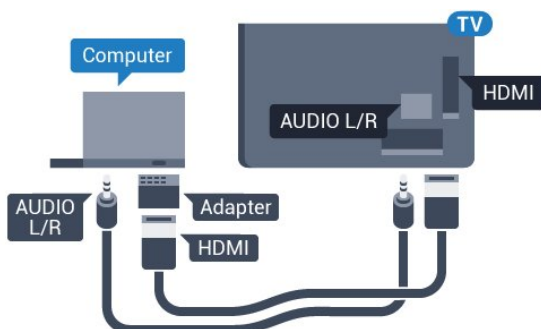

0deal ayar1 TV izleme pak1i açıl1 bir oyun konsolundan oyun oynama1 için ayarlayabilirsiniz (Oyun oynamay1 sonla
Kapalı ayar1na geri dönmeyi unutmay1n

Bir kaynağa geçi_ ya da ya da
Bilgisayarın1 de i_tirirseniz bu, seçil
kaynak için depolanır.

TV'yi ideal ayara getirmek için&

- ```

1 🌀 tu_una bas1n,Aya'rlaseçinOKe
tu_una bas1n.
2 -Menüye girmeÇözüntü esini seçin
ve> (sa) tu_una bas1n.
3 -Geli_mä_Oyun veya Bilgösayarı
seçin veKtu_una bas1n.
4 -Oyun(oyun oynamak içinB)ilgösay(airm
izlemek için) ö esini seçin.
5 -Gerekirs(esol) tu_una arka arkaya bas
menüyü kapat1n
C monitörü olarak
Oyun oynamay1 bitirOiyümi zdey a
Bilgisayayarı1n1 tKkapat1la getirmeyi
unutmay1n.

```

# Açma ve Kapatma



## 5.1

### Açık veya bekleme moduna geçme

TV'nin \_ebeke AC gücüne bağlı oldu undan emin olun. Sallanan güç kablosunu TV'nin arka tarafındaki giriş noktörüne takın. TV'nin alt kısmındaki gösterge 1\_1 1 yanar.

#### Açma

TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki Açık tu\_una basın. Bunun yerine HCE tu\_una basabilirsiniz. Uzaktan kumandayı bulamazsanız veya TV'yi, arkasındaki küçük kumanda kolu tu\_una basarak da açabilirsiniz.

#### Bekleme moduna geçme

TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki Bekleme tu\_una basın. Ayrıca, TV'nin arkasındaki küçük kumanda kolu tu\_una basabilirsiniz.



Bekleme modunda TV hala \_ebeke gücüne bağlıdır ancak çok az enerji tüketir.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fi\_ini çekin. Güç fi\_ini çekerken her zaman fi\_i çekin, kabloyu çekmeyin. Her zaman fi\_, güç kablosu ve priz tam olarak eri\_im sağlayabilmeniz gerekir.

## 5.2

### TV üzerindeki tu\_ lar

Uzaktan kumandayı kaybettiyseniz veya pili bitmişse bazı temel TV işlemlerini yapabilirsiniz.

#### Temel menüyü açmak için

- 1 -TV açıkken temel menüyü açmak için arkasındaki kumanda kolu tu\_una basın.
- 2 -Ses seviyesi, Kanal ve Kaynaklar'ı seçmek için sol veya sağ tu\_una basın. Başlatmak için Demo'yu seçin.
- 3 -Ses düzeyini ayarlamak veya bir sonraki önceki kanalı açmak için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Tuner seçimi de dahil olmak üzere kaynaklar listesini gözden geçirmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Demo filmini başlatmak için kumanda kolu tu\_una basın.
- 4 -Menü otomatik olarak kaybolacaktır. basın. Ekrana Ayarlar'a bakın.

## Uyku Zamanlayıcısı

Uyku Zamanlayıcısı TV'yi önceden ayarlanmış sürenin ardından otomatik olarak Bekleme moduna geçirebilir.

Uyku Zamanlayıcısını ayarlamak için

- 1 -Ayarlar tu\_una basarak, Zamanlayıcı'ya girin ve OK tu\_una basın.
- 2 -Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakika'ya kadar ayarlayabilirsiniz.
- 3 -Menüyü kapatmak için OK tu\_una basın.

## 5.4

### Kapatma Zamanlayıcısı

TV sinyal alıyorsa ancak 4 saat boyunca kumandada bir tu\_una basmazsanız TV otomatik olarak kapanır. Ayrıca, herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız ve için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Kapatma Zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için

- 1 -Ayarlar tu\_una basarak, Ayarlar'a girin ve OK tu\_una basın.
- 2 -Menüye girin ve Kapatma Zamanlayıcısı'na girin.
- 3 -Kapatma Zamanlayıcısı'na girin ve OK tu\_una basın.
- 4 -Değiştirme ayarlamak için (yukarı veya aşağı oklar) otomatik kapanma devre dışı bırakılır.
- 5 -Gerekliyse sol tu\_una arkaya basarak menüyü kapatın.


Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Yardım Anahtar Kelimeleri tu\_una basarak Ekrana Ayarlar'a bakın.

# Uzaktan Kumanda

6.1


## Tu\_ genel bilgileri

Üst

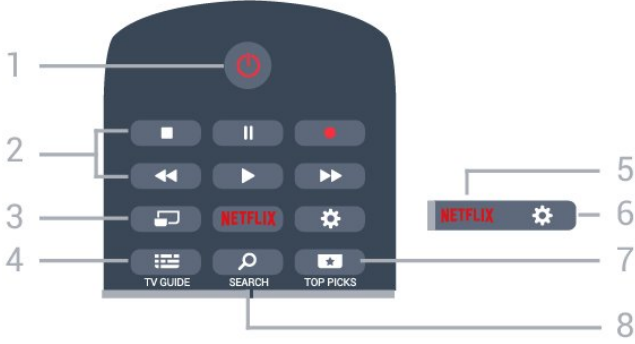


- 1 - Beklem/e Açık  
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri dönmek için.
- 2 - Oynatma ve Kaydetme  
" Oynat oynatmak için.  
" Duraklatı oynatmay1 duraklatmak için  
" Durdur oynatmay1 durdurmak için  
" Geri al geri almak için  
" Öler1 sa1leri sarmak için  
" Kayde1 kayd1 ba\_latmak için
- 3 - MULTIVIEW  
Büyük ekran1n içinde küçük bir ekran açmak için.
- 4 - TV GUIDE  
TV Rehberini açmak veya kapatmak için.
- 5 - NETFLIX  
Netflix uygulamas1n1 do\_rudan açmak için. TV açık veya beklemeyken.
- 6 - Ayarlar  
Sık Kullanılan Ayarlar menüsünü ve Tüm Ayarlar1 açmak için.
- 7 - TOP PICKS  
Önerilen programlar, Östek Üzerine Video (Kiralık Videolar) veya Çevrimiçi TV (Catch Up TV) menüsünü açmak için.
- 8 - SEARCH  
Aramalar sayfas1n1 açmak için.

Orta

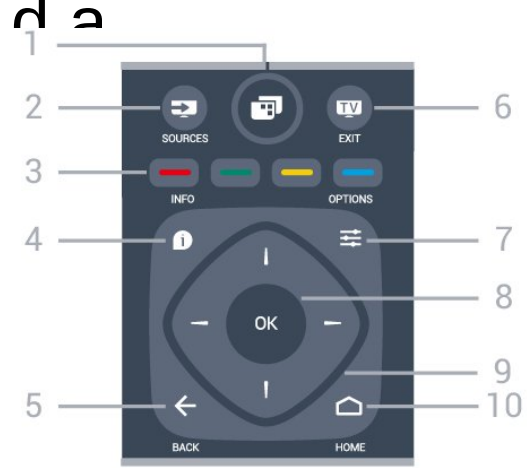

- 1 - Normal TV i\_levlerinin bulundu u TV Me açmak için.
- 2 - SOURCES  
Kaynaklar menüsünü açmak için.
- 3 - INFO  
Program bilgilerini açmak veya kapatmak için.
- 4 - OK  
Seçti iniz önceki kanala dönmek için. Bir menüyü ayar de\_i\_tirmeden kapatma Önceki Uygulama/Internet sayfasına ge
- 5 - BACK  
Seçti iniz önceki kanala dönmek için. Bir menüyü ayar de\_i\_tirmeden kapatma Önceki Uygulama/Internet sayfasına ge
- 6 - TV  
TV izlemeye geri dönmek için. Etkile\_im uygulamas1n1 durdurmak için.
- 7 - EXIT  
Seçti iniz önceki kanala dönmek için. Etkile\_im uygulamas1n1 durdurmak için.
- 8 - OK  
Seçti iniz önceki kanala dönmek için. Etkile\_im uygulamas1n1 durdurmak için.
- 9 - HOME  
Yukar1, a\_a 1, sola veya sa\_a gitmek için.
- 10 - HOME  
Yukar1, a\_a 1, sola veya sa\_a gitmek için.

Alt

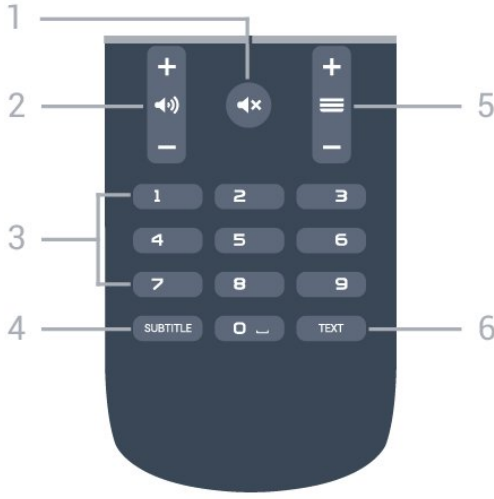

1 - Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

2 - Ses seviyesi

Ses seviyesini ayarlamak için.

3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - SUBTITLE

Alt yazıları açmak, kapatmak veya otomatik olarak göstermek için.

5 - Kanal

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanalı seçmek için. Metin/Teletext ekranında sonraki veya önceki sayfa açmak için. Diskte sonraki veya önceki bölüme geçmek için.

6 - TEXT

Metin/Teletext ekranını açmak veya kapatmak için.

## 6.2

# Sesli arama

## Google Play'den Uygulamayı İndirin

Android akıllı telefonunuzu veya tabletinizi Android TV'niz için bir uzaktan kumanda olarak kullanmak için Google Play'den Uygulamayı İndirin. Oçerikler arasında gezinmek ve Android TV cihazınızda oyun oynamak için d-pad, touchpad ve gamepad arasında kolayca geçi yapın. Sesli arama yapmak için mikrofona dokununuz veya Android TV'de metin girmek için klavyeyi kullanın.

Ba lamak için Android telefonunuzu veya tabletinizi Android TV cihazınız ile aynı ağına bağlayın veya Android TV'nizi bluetooth üzerinden bulun.

Tüm Android TV cihazları ile çalışır.

\*Android TV Remote Control uygulamasını kullanmak için Android 4.3 veya üzeri sistemle çalışan bir Android telefon veya tablete ihtiyacınız vardır.

## Sesli Arama

TV'nizle e le tirme

Uzaktan kumandanızda mikrofona dokunarak sesli arama yapmak istiyorsanız öncelikle Android TV'nizi Android TV Remote Control uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

1 -Android akıllı telefonunuz veya tabletiniz Google Play mağazasında "Android TV Remote Control" uygulamasını arayın.

2 -Android TV Remote Control uygulamasını Android akıllı telefonunuza veya tabletinize indirip yükleyin.

3 -Android akıllı telefonunuzu veya tabletinizi Android TV cihazınızla aynı ağa bağlayın.

4 -Android akıllı telefon veya tabletinizi "PhilipsTV" ö esini seçtikten sonra, A ekranda bir kod görüntüler.

5 -Android TV'nizle e le tirmek üzere A ekranda bir kod görüntüler.

\*Android TV Remote Control uygulamasını Android 4.3 veya üzeri sistemle çalışan bir Android telefon veya tablete ihtiyacınız vardır.

\*\*Android TV'nizin adı, TV Adı'nda belirtilir. Ön ayarlı adı, bu TV'nin modelidir.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerli tuşuna basarak arama yapın.

Sesli aramayı kullanma

İnternette video, müzik veya diğer öğeleri menünün üst bölümünde tıklayarak arayabilirsiniz. Östedi iniz zaman Sesli aramayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Alternatif olarak, Sesli arama için uzaktan kumanda klavyesini kullanabilirsiniz.

Sesli Arama'yı kullanmak için&

1 -Sesli arama yapmak üzere akıllı telefonunuzu kullanın.

2 -TV cihazınızda, Sesli arama simgesi ekranda görünür.

3 -Arama yapmak için, mikrofonu etkinleştirin.

4 -Arama sonuçları içeren ekranda sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz. [www.support.google.com/android-tv](http://www.support.google.com/android-tv)

Sesli Arama ayarları

Sesli Arama ile kullanmak istedi iniz dil ayarlayabilirsiniz.

Sesli Arama dilini ayarlamak için&

- 1 -Ayarlar tu\_una bas1n,Ayarlar se7in ve OK tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni se7ip OK tu\_una bas1n.
- 3 -Tercihler Konu\_nya1 se7ip OK tu\_una bas1n.
- 4 -Kullanmak istedi iniz dOK tu\_una bas1n.
- 5 -Bir ad1m geri gitmek i7in OK tu\_una veya menüyü kapatmak i7in OK tu\_una bas1n.

---

### 6.3

## IR Sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

---

### 6.4

## Piller

TV, uzaktan kumandada basılan tu\_lara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri de i\_tirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

- 1 -Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 -Eski pilleri AA, AAA, R03-1,5pV pille de i\_tirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 3 -Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Eski pilleri kullanımı sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Daha fazla bilgi i7in **Yardıma - Anahtar Kelimeler** tu\_una basıp 1m sonu konusuna bakın.

---

### 6.5

## Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

# Kanallar

## 7.1

### Kanal Kurma

Daha fazla bilgi için [Girdi Anahtar](#) Kelimeli tu \_una basılıp Uydu Kurulumu konusuna bakın.

## 7.2

### Kanal Listeleri

#### Kanal Listeleri Hakkında

Kanal kurulumundan sonra tüm kanallar listesinde görünür. Kanallar, bu bilgiler mevcutsa adları ve logolarıyla birlikte gösterilir.

Her alıcının türü için - Anten / Kablo (DVB-T/C) veya Uydu (DVB-S) - yüklü kanallara sahip bir kanal listesi mevcuttur. Bu listeyi yalnızca TV veya radyo kanallarını gösterecek biçimde filtreleyebilirsiniz. Bunun yerine birkaç uyduya sahipseniz kanalları uydulara göre filtreleyebilirsiniz.

Bir kanal listesi seçiliyken kanal seçme için (yukarı) veya (aşağı) okları kullanılarak ardından seçili kanalı hareket ettirebilirsiniz. Bu listedeki kanalları yalnızca + veya - tuşları kullanarak açabilirsiniz.

#### Kanal simgeleri

Kanal listesinde Otomatik Kanal Güncelleme gerçekleştirildiğinde yeni bulunan kanalları liste iaretlenir. Bir kanalı kilitlerseniz (kilit) kanalı iaretlenir. Geçerli anda diğer kişiler tarafından izlenen en popüler 3 kanalı veya 3 ile iaretlenir.

#### Radyo istasyonları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz. Kablo (DVB-C) kanal kurulumu tarafından 1001'den sonrasına radyo istasyonları

## Kanal Listesini Açma

Her alıcının (Anten / Kablo veya Uydu) tüm kanalları içeren listenin yanında, listenizi seçebilir veya oluşturduğunuz favorilerden birini seçebilirsiniz.

Geçerli kanal listesini açmak için:

- 1 -TV'ye geçiş yapmak için basın.
- 2 -Geçerli kanal listesini açmak için basın.
- 3 -Kanal listesini kapamak için basın.

Kanal listelerinden birini seçmek için...

- 1 -Ekranı bir kanal listesi olarak kullanın tu \_una basın.
- 2 -Kanal Listesini seçmek için tu \_una basın.
- 3 -Liste menüsünde mevcut kanal listelerini seçmek için tu \_una basın.

Bunun yerine liste menüsünü açmak için listenin üzerindeki listeleri seçebilirsiniz. Kaynaklar menüsünde iki alıcı arasında geçiş yapabilirsiniz.

SOURCE tu \_una basın ve Anten / Kablo alıcısına geçiş yapın. Uydu alıcısına geçiş yapmak için TV her zaman seçili alıcıya yönelik en uygun kanal listesini açar.

## Kanal Listesini Filtreleme

Tüm kanalları içeren bir listeyi filtreleyebilirsiniz. Tümüyle kanalları yalnızca TV kanallarını veya radyo istasyonlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Anten / Kablo kanalları için listeyi Ücretsiz kanalları gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyduya sahipseniz uydu kanal listesini filtreleyebilirsiniz.

Tüm kanalları içeren bir listede filtre yapmak için:

- 1 -Genellikle basın.
- 2 -Geçerli kanal listesini açmak için basın.
- 3 -OPTIONS tu \_una basın.
- 4 -Kanal Listesini seçmek için tu \_una basın.
- 5 -Filtrelemek istediğiniz listeyi seçin. Kanalları, Filtrelenmiş Kanalları veya Filtrelenmemiş Kanalları seçin.
- 6 -Seçenekler menüsünde istediğiniz filtre ve etkinleştirme için basın. Filtrenin kanal listesinin üzerinde kanal listesi olarak görünür.
- 7 -Bir adım geri gitmek için tu \_una veya



bir kod ayarlama. Çocuğun Kilitli Kod seçerseniz varsa altyazılar gösterilir. Ayarlar eçene ine tıklayın. 4 basamaklı bir Çocuk Kanalın analog mu dijital mi oldu unu ö kilidi kodu girin ve doğrulayın. ^imdi bir ya sınırlı ve OPTIONSKanal kanala geçiş ve OPTIONSKanal Bilgilendirebilirsiniz. 4 -Ebeveyn Kontrolü geri dönerek ya\_1 seçin ve OK tu\_una basın. 5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ebeveyn kontrolünü kapattıktan sonra eçene ini seçin. Ancak bazı ülkelerde ya\_ sınırlı bir ayarlamalıdır. Bazı yayıncılar/operatörler için TV yalnızca yüksek ya sunabilir. Tercih etti iniz birincil ve ikinci altyazı ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde seçti iniz altyazılar gösterir.

## Kanal, Seçenekler

### Seçenekleri Açın

Bir kanal izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir kanalın tipine (analog veya dijital) veya yapıldı ınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz.

Seçenekler menüsünü açmak için...

- 1 -Bir kanal izlerken OK tu\_una basın.
- 2 -≡ OPTIONSK tu\_una tekrar basarak kapatın.

### Altyazılar

#### Açma

Altyazılar açmak için OK tu\_una basın. Altyazı açma tu\_una basarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Otomatik sesini de seçebilirsiniz.

#### Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçasıdır. Eğer bir program kendi dilinizde de ilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih etti iniz altyazı dillerinden birini otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih etti iniz altyazı dilinde seçebilirsiniz.

### Metinden gelen altyazılar

Bir analog kanal açtığınızda her kanal manuel olarak kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

- 1 -Bir kanala geçiş için OK tu\_una basarak Metin'i açın.
- 2 -Altyazılar için sayfa numarasını girin; bu numara genellikle 888'dir.
- 3 -TEXT tu\_una tekrar basarak Metin'i kapatın.

Bu analog kanal izlerken Altyazı menüsünde

### Altyazı Dili

#### Tercih Edilen Altyazı Dilleri

Dijital bir yayın, bir program için birkaç dilde yayınlanabilir. Tercih etti iniz birincil ve ikinci altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde seçti iniz altyazılar gösterir.

Birincil ve ikinci altyazı dilini ayarlamak için...

- 1 -Çocuk Kanalı tu\_una basarak OK tu\_una basın.
- 2 -Bölge ve Dil Dilleri Birincil Altyazı da İkincil Altyazı dilini seçin.
- 3 -OK tu\_una basarak OK tu\_una basın.
- 4 -Bir adım geri gitmek için OK tu\_una veya menüyü kapatmak için OK tu\_una basın.

### Altyazı Dili Seçme

Tercih etti iniz altyazı dillerinden hiçbirini seçemediğiniz takdirde, altyazı dilini seçmek için bir altyazı dili seçmek için...

Tercih etti iniz dillerden hiçbirisi mevcut değilse, bir altyazı dili seçmek için...

- 1 -≡ OPTIONSK tu\_una basın.
- 2 -Altyazı Dilini seçin ve geçici olarak dillerden birini altyazı olarak belirleyin.

### Ses Dili

#### Tercih Edilen Ses Dili

Dijital altyazı bir program için birkaç dilde yayınlanabilir. Tercih etti iniz birincil ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu birinde ses varsa TV bu ses diline geçecektir.

Birincil ve ikinci ses dilini ayarlamak için...

- 1 -Çocuk Kanalı tu\_una basarak OK tu\_una basın.
- 2 -Bölge ve Dil Dilleri Birincil Ses İkincil Ses dilini seçin.
- 3 -OK tu\_una basarak OK tu\_una basın.
- 4 -Bir adım geri gitmek için OK tu\_una veya menüyü kapatmak için OK tu\_una basın.

## Ses Dili Seçme

Tercih etti in iz ses dillerinden hiçbir i yoksa bir ses dili seçmek için...

- ```
1 - Ses Döşesuna bas1n.          se4in vaktu_una bas1n.
2 - Ses Döşesini se4in ve ge4ici olarak dñle-Bir ekran1 kapatma vaktu_uma bas1n.
   birini ses olarak belirleyin.
```

Ortak Arayüz

Ortak Arayüz yuvalarından birine bir CAM takılıysanız.
CAM ve operatör bilgilerini görüntüleyebilir veya CAM
ile ilgili bazı ayarları yapabilirsiniz. Mono veya Stereo'ya geçi_ yapmak için.

CAM bilgilerini görüntülemek için&

- 1 -> SOURCES_una bas1n. Mono/Stereo esini seçin (veya) tu_una bas
2 -CAM'1 kulland1 1n1z kanalTürünü seçinMonoveyaStereyu seçinOK tu_una bas1n
izlemeyeyaydu izle
4 -Bir ad1m geri gikmek(öskil)itu_una veya
3 -≡ OPTIONS_una basOrtak Arayüz menüyü kapatmakBACK tu_una bas1n.
ö esini seçin.
4 -Uygun bir Ortak Arayüz yuvas1na(1n1)seçin ve _____
tu_una bas1n. Video Seçimi
5 -CAM'nin TV operatörünüOK tu_una bas1n.
A_a 1daki ekranlar TV operatöründen gelenDijital TV kanallar1, ayn1 etkinli e ait d

Bu Kanaldaki HbbTV

Belirli bir kanaldan HbbTV sayfalarına erişimi engellemek istiyorsanız sadece bu kanal için HbbTV sayfalarını engelleyebilirsiniz.

- ```

1 -HbbTV sayfalar1n1 engellemek istedi iniz kanal1
a1n. Ses sinyaliinde iki ses dili ancak bir dil
2 -≡ OPTIONS_ una bas1n. Kanaldaki de varsa) bu se1enek kullan1labilir.
HbbTV'yi se1ir (sa) tu_ una bas1n.
3 -Kapa1 se1ene ini belirle yime me_ una
bas1n.

```

---

## Kanallar1 Yeniden S1ralama

4 -Bir ad1m geri gitmek(eski)itu\_una veya  
menüyü kapatmak BACKtu\_una basın. Yalnızca bir Favoriler Listesinde kanal

TV'de HbbTV'yi tamamen engellemek için

- |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 -  tu_una bas1m ,AyarlaseçinOket<br>tu_una bas1n. | Kanalların sırasını değiştirmek için                                                                                                                              |
| 2 -Genel AyarlarGeri_m_ HbbTV'i seçin.                                                                                                 | 1 -Yeniden sıralamak istedi iniz Favoril<br>aç1n.                                                                                                                 |
| 3 -Kanal seçene ini belirleTayınma tu_una<br>bas1n.                                                                                    | 2 -  OPTIONS tu_una bas1n.Kanallar1 Yeniden<br>Sırayla seçinOket tu_una bas1n. |
| 4 -Bir ad1m geri g1rm(eski) tu_una veya<br>menüyü kapatmak BACK tu_una bas1n.                                                          | 3 -Favoriler Listesinde yeniden sıralam<br>kanal1 seçinOket tu_una bas1n.                                                                                         |

## Kanal Bilgisi

Beslerlola nı kranalla ilgili dijital ya da ana neznı seöze illikleri görüntüleyebilirsiniz.

Bir kanalla ilgili teknik bilgileri görüntü

- ```

kksa_bir_ses_dili
1 -Kanal1 açın.
2 -≡ OPTIONS_una basılmal Bilgilerini
seçin ve Oktu_una basın.
3 -Ekrana ekran1 kapatma Oktu_çuma basın.

```

Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak alabilirsiniz.

bilir veya CAM Mono veya Stereo'ya geçi_ yapmak için

- 1 -Bir analog kanala gidin.
2 - OPTION tu una basın,
Mono/Stereo sesini seçin (veya) tu una bas
sin(MonoveyStereyu seçin) Ok tu una basın
4 -Bir adımı geri gitmek için tu una veya
menüyü kapatmak için BACK tu una basın.

Video Seçimi

Edijital TV kanallar1, ayn1 etkinli e ait c
sinyalleri (çok beslemeli yay1n), farkl1
noktalar1 veya aç1lar1 ya da tek TV kan
programlar sunabilir. Bu türde TV kanal
buna dair bir mesaj gösterir.

Çift I-II

`iniz kanal1`
Ses sinyaliinde iki ses dili ancak bir dil
de varsa) bu seçenek kullan1labılır.

Kanallar1 Yeniden Sıralama

Yalnızca bir Favoriler Listesinde kanal
değiştirebilirsiniz (yeniden sıralayabili
niz)
Kanalların sırasını değiştirmek için

- ```

1 -Yeniden sıralamak istedi iniz Favoriler
açın.
2 -≡ OPTIONS tu _una basın.
3 -Favoriler Listesinde yeniden sıralamak
kanalı seçin.
4 -↶ (yukarı) veya ↷ (aşağı) tu _larla
kanalı istedi iniz yere taşıyın.
5 -Yeni yeri onaylamak için OK tu _una
basın.
6 -Favoriler Listesinde BACK tu _uyla
kapatana kadar kanalları aynı yöntemle
yeniden sıralayabilirsiniz.

```

## Favori Kanallar

### Favori Kanallar Hakkında

Bir favori kanal listesinde sevdi iniz kanal1 aral1 1 eklemek için& toplayabilirsiniz.

Her al1c1 türü için (Anten / Kablo - DVB-S / DVB-C) veya (DVB-S / DVB-C) - kolayca 2 kanallık' seçilir. de i\_tirmek üzere 4 farklı favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Her Favoriler Listesini bir kanal olarak adlandırabilirsiniz. Yalnızca bir kanal listesinde kanallar1 yeniden sıralayabilirsiniz. Bir Favoriler Listesi seçiliyken kanal seçmek için (yukarı) veya (aşağı) okların1 kullanın. ardından seçili kanal1 üzerine basın. Bu listedeki kanallar1 yalnızca + veya - tu\_ların1 kullanarak Aralık Seç ö esinden bir Favoriler Listesi da ba\_layabilirsiniz.

### Kanal Aral1 1 Ekleme

Art arda gelen birçok kanal1 aynı anda Listesine eklemek için Aralık Seç ö esi kullanabilirsiniz.

Kanal1 aral1 1 eklemek için&

1 -Kanal aral1 1 eklemek istedi iniz Favoriler Listesini seçin.  
2 -Aralık Seç (A) tu\_una basın.  
3 -SOLDAKİ listede eklemek istedi iniz Aralık Seç (A) tu\_una basın.  
4 -Ekleme istedi iniz aral1 1n son kanal1 üzerine (aşağı) tu\_una basın. Kanallar sıralanır.  
5 -Bu kanal aral1 1n1 eklemek için basıp onaylayın.

Aralık Seç ö esinden bir Favoriler Listesi da ba\_layabilirsiniz.

### Favoriler Listesi Olu\_turma

Favori kanallar listesi olu\_turmak için...

1 -TV'ye geçi\_ yapın ve kanal1 seçin.  
2 -Geçerli kanal listesini OK tu\_una basın.  
3 -MENU tu\_una basın.  
4 -Favoriler Listesini OK tu\_una basın.  
5 -Soldaki listede favori olarak istedi iniz kanal1 seçip OK tu\_una basın. Kanallar, onlar1 eklenir. Geri almak için listedeki kanal1 seçip OK tu\_una basın.  
6 -Gerekti inde kanallar1 seçip favori olarak eklemeye devam edebilirsiniz.  
7 -Kanal eklemeyi sonlandırmak için OK tu\_una basın.

TV, Favoriler Listesini yeniden adlandırma için Ekrandaki klavyeyi veya uzaktan kumandanın arkasındaki klavyeyi kullanabilirsiniz.

1 -Ekrandaki klavyeyi gizlemek için OK tu\_una basın.

2 -Geçerli ad1 silmek ve yeni bir ad girmek için uzaktan kumandanın arkasındaki klavyeyi kullanın.

3 -0\_lemi tamamladı ınızda uzaktan kumandanın arkasındaki klavyeyi gizlemek için OK tu\_una basın.

TV, yeni olu\_turulan Favoriler Listesine geçi\_ yapın.

Tüm kanallar1 içeren kanal listesini ço\_klukla istemedi iniz kanallar1 kaldırarak aynı anda bir kanal1 ekleyebilir ya da bir Favoriler Listesi olu\_turabilirsiniz.

Favoriler Listesindeki kanallar yeniden numaralanır.

### Bir Favoriler Listesini Yeniden Adlandırma

Bir Favoriler Listesini yalnızca yeniden adlandırabilirsiniz.

Bir Favoriler Listesini yeniden adlandırmak için&

1 -Yeniden adlandırmak istedi iniz Favoriler Listesini seçin.  
2 -MENU tu\_una basın.  
3 -Yeniden Adlandırma için OK tu\_una basın.  
4 -Ekrandaki klavyeyi gizlemek için OK tu\_una basın.  
5 -Geçerli ad1 silmek ve yeni bir ad girmek için uzaktan kumandanın arkasındaki klavyeyi kullanın.  
6 -0\_lemi tamamladı ınızda uzaktan kumandanın arkasındaki klavyeyi gizlemek için OK tu\_una basın.  
7 -Kanal listesini kapamak için OK tu\_una basın.

### Bir Favoriler Listesini Kaldırma

Bir Favoriler Listesini yalnızca kaldırabilirsiniz.

Bir Favoriler Listesini kaldırmak için&

1 -Kaldırmak istedi iniz Favoriler Listesini seçin.  
2 -MENU tu\_una basın.  
3 -Kaldırma için OK tu\_una basın.  
4 -Ekrandaki klavyeyi gizlemek için OK tu\_una basın.

## Kanallar1 Yeniden Sıralama

Yalnızca bir Favoriler Listesinde kanalların yeniden sıralayabilirsiniz (yeniden sıralayabilirsiniz).

Kanalların sırasını de i\_tirmek için

1 -Yeniden sıralamak istediğiniz Favoriler açın.

2 - OPTIONS\_una basıp Kanallar1 Yeniden Sıraya seçin.

3 -Favoriler Listesinde yeniden sıralamak istediğiniz kanal1 seçin.

4 - (yukarı) veya  (aşağı) tu\_larıyla kanalı istediğiniz yere taşıyın.

5 -Yeni yeri onaylamak için OK tu\_una basın.

6 -Favoriler Listesinde BAK tu\_uyla kapatana kadar kanallar1 aynı yöntemle yeniden sıralayabilirsiniz.

7.5

## Metin / Teletext

### Metin Sayfaları

TV kanalların1 izlerken Metin/Teletext için TEXT tu\_una basın.

Metin özelliğini kapatmak için BAK tu\_una tekrar basın.

Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

1 -Numara tu\_ları1n1 kullanarak sayfa numarasını girin.

2 -Gezinmek için OK tu\_ları1n1 kullanın.

3 -Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tu\_lardan birine basın.

Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfa seçmek için OK tu\_una basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin Metnini açmak için Metin içinde T.O.P. Metin sayfaları1n1 açmak için  OPTIONS T.O.P. genel başına basın.

Favori sayfalar

TV açtığınız son 10 Metin sayfasını listeler. Favori Metin sayfaları sütunundan bu sayfaları yeniden açabilirsiniz.

1 -Metin'de favori sayfalar sütununu göstermek için ekranın sol üst köşesindeki yıldıza tıklayın.

2 - (aşağı) veya  (yukarı) tu\_una basarak Metin'in do ru \_ekilde görüntülemek için sayfa numarası seçin ve sayfa numarası açmak için OK tu\_una basın.

Favori sayfaları seçme ile listeyi silebilirsiniz.

Metinde arama yapma

Bir kelime seçerek Metin içinde bu kelimeyi aratabilirsiniz.

1 -Bir Metin sayfası OK tu\_una basın.

2 -Ok tu\_larıyla bir sözcük veya sayı seçin.

3 -Bu kelimenin veya sayının geçtiği bir Favoriler Listesinde OK tu\_una tekrar basın.

4 -Bir sonraki noktaya gitmek için OK tu\_una tekrar basın.

5 -Aramayı durdurmak için hiçbir \_ey seçmezseniz (yukarı) tu\_una basın.

Bazı bir cihazdaki Metin

TV kanalların1 alan bazı cihazlar da Metin'i sunabilir.

Bazı bir cihazdan Metin i\_levini açmak

1 - SOURCES\_una basıp cihazdan OK seçin.

2 -Cihazda bir kanal seçin.

3 -Cihaz tu\_ları1n1 gizli bilgileri göstermek için OK tu\_una basın.

4 -Metin özelliğini kapatmak için BAK tu\_una tekrar basın.

Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Bazı dijital yayıncılar, kendi dijital TV Dijital Metin veya etkileşimli TV sunmaları için sayı,

tu\_ları1n1n kullanıldığı 1 normal Metin i\_levini açmak için BAK tu\_una basın.

Dijital Metin özelliğini kapatmak için BAK tu\_una basın.

Metin Seçenekleri

Metin/Teletext i\_levinde aşağıdakileri seçmek için  OPTIONS\_una basın.

"Sayfayı dondurma

Alt sayfaların otomatik olarak de i\_tirilmemesi için.

"Çift ekran / Tam ekran

TV kanalların1 ve Metin'i yan yana göstermek için.

"T.O.P. genel görünümü

Metin içinde T.O.P. Metnini açmak için.

"Büyütme

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için.

"Göster Favori

Sayıdaki gizli bilgileri göstermek için.

"Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfaları göstermek için.

Metin'in do ru \_ekilde görüntülemek için.

"Metin 2.5

Daha fazla renk ve daha iyi grafikler sunmak için.

etkinle\_tirmek için.

## Metin Ayarları

Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilini ayarlamak için

- 1 -  tu\_una basın, Ayarları seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Bölge ve Dilini seçin ve menüye girmek için  (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Dil> Birincil Metin 0 ikincil Metin 1 seçin OK tu\_una basın.
- 4 - Tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.
- 5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Metin 2.5

Varsa Metin 2.5 daha fazla sayıda renk grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Metin 2.5 i\_levini kapatmak için

- 1 - TEXT tu\_una basın.
- 2 - Metin/Teletext ile   tu\_una basın.
- 3 - Metin 2> Kapat esini seçin.
- 4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

7.6

## Etkile\_imli TV

### iTV hakkında

Etkile\_imli TV ile, bazı dijital yayıncılar, normal TV programları bilgi ya da e lence sayfalarıyla birleştirirler. Bazı sayfalarda, bir programla yanıt veya oy verebilir, çevrimiçi alıveri\_ yapabilir veya ba lı video programı ödemesini yapabilirsiniz.

HbbTV, MHEG, . . .

Yayıncılar birçok etkile\_imli TV sistemi kullanır: HbbTV (Karma Yayın Geni\_ Bantlı TV) veya iTV (Etkile\_imli TV - MHEG). Etkile\_imli TV bazen Dijital Metin veya Kırılmaz dü me olarak adlandırılır. Ancak her bir sistem birbirinden farklıdır.

Daha fazla bilgi için yayıncıların Internet sitesini ziyaret edin.

## Gerekenler

Etkile\_imli TV, yalnızca dijital TV kanalı mevcuttur. Etkile\_imli TV'nin bütün avantajlarını keyfini çıkarmak için (Hbb TV, MHP veya TV'nizde yüksek hızlı (geni\_ bantlı) Internet olması gerekir.

Etkile\_imli TV, ihtiyacınız olan bile\_en Televizyon kanalında HbbTV sayfaları öncelikle sayfaları görüntüleyebilmek için ayarlarından HbbTV özelliğini açmanız gerekir.

- 1 -  tu\_una basın, Ayarları seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Genel Ayarları> HbbTV esini seçin ve OK tu\_una basın.
- 3 - Açık esini seçin.
- 4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Belirli bir kanaldan HbbTV sayfalarına ve daha iyi istiyorsanız sadece bu kanaldaki sayfaları engelleyebilirsiniz.

- 1 - HbbTV sayfaları engellemek istediğiniz kanalı açın.
- 2 -  OPTIONSeçeneğini Bue Kanalda HbbTV seçeneğini belirleyin.
- 3 - Kapat esini seçin.

## iTV kullanımı

iTV sayfaları açma

HbbTV veya iTV özelliğini sunan kanalları etkile\_imli programları açmak için (kırılmaz) renkli tu\_una OK tu\_una basmanız gerekir.

iTV sayfalarında gezinme

iTV sayfalarında gezinmek için ok tu\_ularıyla, numara tu\_ularıyla veya   tu\_ularını kullanabilirsiniz. iTV sayfalarında video izlemek için  (Oynat),  (Duraklat)  (Durdur) tu\_ularını kullanabilirsiniz.

Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Dijital Metin özelliğini iTV Extension olarak açmak için   tu\_una basın.

iTV sayfaları kapatma

Pek çok iTV sayfası, kapatmak için herhangi bir tu\_uyu kullanacaktır. Sizi bilgilendiren bir iTV sayfasının kapanmasını sağlamak için sonraki TV kanalına   tu\_una basın.

# TV Rehberi

## 8.1

### Gerekenler

TV Rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programları TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden TV Rehberi olarak, analog ve dijital kanallar veya tüm TV kanalları tarar. Bu işlem birkaç kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV Rehberi verileri TV'de kayıtlı bulunmaz.

TV, yüklenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alabilir.

TV, dijital alıcıdan veya dekoderden gördüğü kanalların TV Rehberi bilgilerini alamaz.

## 8.2

### TV Rehberi Verileri

TV Rehberi bilgileri (veriler) yayıncı kuruluşlar veya Internet'ten alınır. Bazı bölgeler ve bazı kanallarda, TV rehberi bilgileri mevcut olmayabilir. TV, yüklenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alabilir. alıcıdan veya dekoderden görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

TV Yayınları olarak ayarlanmış bilgilerle **Günü De i\_tirme**

TV rehberi bilgileri Internet'ten geliyorsa, TV rehberi dijital kanalların yanı sıra analog kanalları da listeleyebilir. TV Rehberi menüsü ayrıca geçerli kanalla birlikte küçük bir ekran gösterir.

Internet'ten

TV Internet'e bağlıysa TV'yi TV Rehberi bilgileri Internet'ten alacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

TV Rehberi bilgilerini ayarlamak için

- 1 -  tu\_una basın, Ayarları seçin.
- 2 - Menüye girme için Ayarları seçin ve > (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Geli\_mi\_TV Rehberi Internet'ten almasını seçin.
- 4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Eksik kayıtlar

Kayıt listesinden bazı kayıtlar kaybolmuş TV Rehberi bilgileri (verileri) de i\_mi\_ Yayınları Internet'ten alarak kaydedilmiş kayıtlar, bu ayar de i\_tirildi inde görünmez olur. otomatik olarak Internet'ten alarak kayıtların kayıtlı listesinde gözükmesi için yapılırken seçili olan ayara geçin.

# TV Rehberini Kullanma

## TV Rehberini Açma

TV Rehberini açmak için TV GUIDE tu\_una basın. TV Rehberi seçilen alıcının kanallarını kapatmak için  tu\_una basın.

TV Rehberini ilk açtığınızda TV, programları tarar. Bu işlem birkaç dakika sürer. TV Rehberi verileri TV'de kayıtlı bulunmaz.

## Program açma

TV Rehberinden geçerli bir programa geçin.

Programa (kanala) geçmek için program tu\_una basın.

Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için  tu\_una basın. Kapatmak için  tu\_una basın.

## Günü De i\_tirme

TV Rehberi sonraki günler için (en fazla 7 gün) planlanan programları gösterebilir.  Günürenkli tu\_una basın ve istediğiniz günü seçin.

## Hatırlatıcı Ayarlama

Program için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Hatırlatıcı aktifken bir mesaj sizi uyarır. Hemen programı geçebilirsiniz.

TV Rehberi'nde hatırlatıcıyı kapatmak için  tu\_una basın.

Hatırlatıcı ayarlamak için

- 1 -  tu\_una basın ve yakla\_an bir programı seçin.
  - 2 -  tu\_una basın.
  - 3 - Hatırlatıcıyı açmak için  tu\_una basın.
  - 4 - Menüye kapatmak için  tu\_una basın.
- Bir hatırlatıcıyı silmek için
- 1 -  tu\_una basın ve hatırlatıcıyı seçin.
  - 2 -  tu\_una basın.
  - 3 - Hatırlatıcıyı silmek için  tu\_una basın.
  - 4 - Menüye kapatmak için  tu\_una basın.

3 - Menüü kapatmak için **B** tuşuna basın.

\* Daha fazla bilgi için [info@yayiniduraklatma.com](mailto:info@yayiniduraklatma.com) ve [www.yayiniduraklatma.com](http://www.yayiniduraklatma.com)

Bilgileri mevcutsa planlanan programlar Kayıtlı Üyeler, Üyeler programlar1 vb. türüne göre arayabilirsiniz.

Programlar1 türüne göre aramak için&

1  TV GUIDE una bas1n.

2.  OPTIONS su una base 1n.

3 -Türüne Göreö Aarsini seçÖK tue\_una  
bas1n.

4 -Ostedi iniz türü **Okun\_u**na bas1n. Bulunan programlar1n listesi görüntülenir.

5 -Seçili bir program için hat1rlat1c1 ayarlayabilir veya kay1t programlayabilirsiniz.

6 - Menüyü kapatmak için **ESC** tuşuna basın.

# Hat1rlat1c1 Listesi

Ayarlad1 1n1z hat1rlat1c1lar1n listesini  
görüntüleyebilirsiniz.

## Hat1rlat1c1 Listesi

Hat1rlat1c1lar1n listesini açmak için&

1  TV GUIDE una bas1n.

2 - Kayıtlı anklı tu\_una basın.

3 -Ekranın üstünde Programlanma işini seçin. Tamamı\_una basın.

```
4 -Yaln1zca hat1rlat1c1lar1 görüntülemek için
programlanm1_ kay1tlar ve hat1rlat1c1lar1n
listesinde hat1rlat1c1lar1n adresini seçin
veTamam_u_una basın.
```

5 -Seçili hatırlatıcıyı kaldırarak  
tu\_una basın. Seçili programı kaydetmek  
için, Kaydetenkle tu\_una basın.

6 - Menüyü kapatmak için **ESC** tuşuna basın.

## Kayıt Ayarlama

TV Rehberi'nde\* bir kayıt ayarlayabilirsiniz.

TV Rehberi'nde kaydedilecek bir program  
i\_aretlenir.

Kayıt listesini görmek için Kayıtlar başlığına basılır, kaydedilmek üzere ayarlanmış bir program, program adının önünde (kirmiz1 nokta) ile i\_aretlenir.

Program kaydetmek için&

1  TV GUIDE\_una bas1n ve gelecek veya devam eden bir program se7in.

2 - Kaydetenкли tu una bas1n.

3 - Menüü kapatmak için **ESC** tuşuna basın.

Bir kayd1 iptal etmek için&

1  TV GUIDE\_una basın ve kayıt için  
ayarlanacak programı seçin.

2 - Kayd1 Şahkli tu una bas1n.

Kaydetme ve TV  
Duraklatma

## 9.1

# Kay 1 t

## Gerekenler

Dijital bir TV yay1n1n1 kaydedebilir ve izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için gere

" Bu TV'de formatlanm1\_ ba l1 bir USB

```
" bu TV'de kurulmu_ dijital TV kanallar1
```

" ekran üstü TV Rehberi için kanal bilgilerini alma

"güvenilir bir TV saat ayar1. TV saatini manuel olarak  
de i tirerseniz kay1tlar ba ar1s1z olabilir. Kay1t Listesi

TV'yi Duraklat özelli ini kullanırken ka yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatına göre bazı DVB-DRM (Dijital Haklar Yönetimi) teknolojileri kullanılmamalıdır. Yayınlar

kanallarda, kay1t, kayd1n geçerlili i ve s1n1rland1r1labilir. Kay1t yapmak tama olabilir. Korumal1 bir yay1n1 kaydetme dolmu\_ bir kayd1 oynatmaya al1\_1rsar mesaj1 grntlenebilir.

USB Sabit Sürücü kurma hakkında daha  
içinYardıma - Anahtar Kelimelerli tu\_una  
basınUSB Sabit Sürücü, kurulumu bak1

## Program Kaydetme

^imdi Kaydet

```
^u anda izledi iniz program1 kaydetmek
kumandada (Kaydet) tu_una bas1n. Kay1t
ba lar.
```

Kayd1 durdurmak(Digirdur) tu\_una bas1n.

TV Rehberi verileri kullanılabılır oldu  
program kayıtları tu \_una başlı 1n1z andar  
erene kadar kaydedilir. TV Rehberi ver  
de ilse kayıtları yalnızca 30Kaya kadar sürer.  
listesinde kayıtları bitir zamanın ayarlay

## Kayıt Programla

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonra (maksimum 8 gün sonrası için) yayınla programın kaydını programlayabilirsin. başlatmak ve sonlandırmak için TV Rehberi'ne bak.

Program kaydetmek için &

1  TV GUIDE una bas1n.

```
2 -TV Rehberi'nde kanal1 ve kaydetmek
program1 seçin. Bir kanalın programlar
için (sa) ve (sol) tu_una basarak
tu_unu kullanarak istedi iniz günü seçin
```

3 - Program vurgulandıktan sonra klavyeden bir tuşa basılın. Program kayıt için belirlediğiniz çak1\_an kayıtları belirlendiği zaman otomatik olarak uyarı görüntülenecektir. Evde olmadığınız bir yerde yayınlanacak bir programı kaydetmeyi tercih etmiyorsanız, TV'den beslenen modunda ve USB Sabit Saniye bırakmayı unutmayınız.

4 -TV programın sonuna bir zaman payı  
kenler & payı Otomatik Biti ile paylaşabilirsiniz.

Sabite Süyüklüpatma ~~4~~ B3A1C Ku\_una bas1n.

İkmanuel Olarak  
Kayıtlı Eşleşik

Kayıtların izlenmesi, kayıtlar listesinde görünebilir. Kayıtlar listesinin yan programları kayıtlar ve hatırlatıcıları, bulmaları,

Kayıtların listesini açmak için&

ya ~~iz~~ i t wi cG l s l a d u e s u n a b a s 1 n .

menyampaikan informasi tu \_una bas1n.

**Ge-Kayıt Süresi**

İzlediğiniz bölümleri seçin ve görünümünüzü filtrelemek için zamanı una basın.

4.2- Listedeki bir kayıtt seçiliyken,

```
kayd1 - Kaldırnklı tu_u ile kaldırabilir
veya - Kayd1 Durdurnklı tu_u ile devam ed
```

11. kayd1 durdurabilen sen izden adlar red kili

tu\_u ile bir kayd1 yeniden adland1rabilirdi.

Yayınlar bir kaydın izlenebileceği gü-  
slenir ve değiştirilir. Bu dönem sona erdi-  
ğ i olarak i\_aretlenir. Listedeki bir k-  
ayıma kaç gün oldu u görüntüleneb-  
ilir.

Programlanan kayıt yayıncı tarafından  
veya yayın kesintiye uğrasa bile kayıtlık  
i\_aretlenir.

program sona  
Kayıt Cakıt\_malar1

```
Programlanm1_ iki kaydın zaman1 çak1
çakılırsınız1 olu_r. Kay1t çak1_mas1n1
programlanm1_ kay1tlar1n birinin veya
ba_langıç ve biti_ zaman1n1 ayarlayabi
```

```
Programlanm1_ bir kaydın ba_lang1ç ve
zaman1n1 ayarlamak için&
```

maçak bir **TV GUIDE** una basın.

iz. - TV kayıtlar enkli tu\_una basın.

3 -Ekranın üstünde programlanmasını seçin **Tamamı**\_una basın.  
 4 -Yalnızca programlanm1\_ kayıtları görüntülemek için programlanm1\_ kayıtlar ve hatırlatıcılar listesine kayıtların silinmesini seçin ve **Tamamı**\_una basın.  
 5 -Başa bir programlanm1\_ kayıtları için programlanm1\_ kayıtları seçin ve **Ayarla** tuşuna basın.  
 6 -^ (yukarı) veya a 1) tuşları ile başlangıç ve bitiş zamanını seçin ve süreyi de i\_tiriş Uygulamaçene ini belirle **Yiname**\_una basın.  
 7 -Menüyü kapatmak için **BACK** tuşuna basın.

## Otomatik Bitiş Payı

TV'nin her programlanm1\_ kaydın sonuna otomatik olarak ekleyeceğ i zaman payını ayarlayabilirsiniz.

Otomatik bitiş zamanı payını ayarlamak için:

1 - **TV GUIDE**\_una basın.  
 2 - **OPTION**\_una basın.  
 3 -Bir kayda otomatik olarak eklenecek payını ayarlamak için **Yukarı** veya **A** (a\_a 1) tuşuna ve **OK** tuşuna basın. Bir kayda en fazla 45 dakika ekleyebilirsiniz.  
 4 -Menüyü kapatmak için **BACK** tuşuna basın.

## Manuel Kayıt

Bir TV programı ile başlatılmı ş olmayan programlayabilirsiniz. Alıc ı türünü, kanalı ve başlangıç ile bitiş zamanını kendiniz ayarlarsınız.

Manuel olarak bir kayıt programlamak için:

1 - **TV GUIDE**\_una basın.  
 2 - **Kayıtlar** tuşuna basın.  
 3 -Ekranın üstünde programlanmasını seçin **Tamamı**\_una basın.  
 4 - **OPTION**\_una basın.  
 5 -Kaydetmek istedi iniz alıc ı türünü seçin ve **Tamamı**\_una basın.  
 6 -Kaydedilecek kanalı **Ta** tuşuna basın.  
 7 -Kayıt gününü **Ta** tuşuna basın.  
 8 -Kaydın başlangıç ve bitiş zamanını ve dakikaları ayarlamak için bir dü meyi seçin **Yukarı** veya **A** 1) tuşları ile kullanın.  
 9 -Manuel kayıtlar programlamak için **Program** tuşuna basın.

Kayıtlar programlanm1\_ kayıtlar ve hatırlatıcılar görünür.

## Bir Kaydı İzleme

Bir kaydı izlemek için:

1 - **TV GUIDE**\_una basın.  
 2 - **Kayıtlar** tuşuna basın.  
 3 -Kayıtlar listesinde ihtiyaç duyduğ unu ve izlemeye baş la m a c ı m \_una basın.  
 4 - (duraklat) (oynat) (geri sarı) (ileri sarı) (durdur) tuşları ile kullanabilirsiniz.  
 5 -TV izlemeye geri dö n e k i t i n \_una basın.

## 9.2

## Pause TV

### Gerekli olanlar

Dijital bir TV yayını duraklatabilir ve kald ı ınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Bir TV programını duraklatmak için gerekli olanlar:

" Bu TV'de formatlanmı ş baş lı bir USB " bu TV'de kurulumu dijital TV kanalları için ekran üstü TV Rehberi için kanal bilgileri.

USB Sürücüsü baş lanmı ş ve formatlanmı ş izledi iniz TV yayını sürekli olarak bir kanala geçti inizde eski kanalın yayını silinir. Ayrıca TV'yi bekleme moduna alırsanız yayını silinir.

Kayıtlar yaparken TV'yi Duraklat özelliğini kullanabilirsiniz.

Baş la m a z ı n ı z .  
 Daha fazla bilgi için **Anahtar** **USB Sabit Sürücü** kurulum konusuna bakın.

## Program Duraklatma

Bir yayını duraklatmak ve devam ettirmek için:

Yayını duraklatmak için **Duraklat** tuşuna basın. Ekranın altında kısa bir süre için bir izleme çubu u görünür.

İzleme çubu u nu yeniden görüntülemek için **Duraklat** tuşuna tekrar basın.

Yayını izlemeye devam etmek için **Oynat** tuşuna basın. Ekranın altında izleme çubu u görüntüledi iniz duraklatılan yayını izlemeye baş la m a c ı m \_una nokta seçmek için **Geril** veya **İleri sarı** tuşuna basın. Hızları de i t i r m e k için **Hız** tuşuna basın.

Bir yayını maksimum 90 dakika süreyle duraklatabilirsiniz.

Canlı TV yayınına geri dö n e k i t i n \_una basın.

---

## Tekrar oynat

TV izledi iniz yay1n1 kaydetti inden yay1n1 ço unlukla birkaç saniyeli ine tekrar oynatabilirsiniz.

Geçerli bir yay1n1 tekrar oynatmak için&

1  (Duraklat) tu\_una bas1n

2  (Geri sar) tu\_una bas1n. Duraklatılan yay1n1 nereden izlemeye ba\_layaca 1n1z1 seçmek için art arda  tu\_una basabilirsiniz. Hızları1n1 de i\_tirmek için bu tu\_lara arka arkaya bas1n. Bir süre sonra yay1n depolaması1n1n ba\_langı1cına veya maksimum zaman dilimine ula\_ırsı1nız.

3 -Yay1n1 tekrar izlen (Oynat) tu\_una bas1n.

4 -Yay1n1 canlı olarak izlen (Örneğin) tu\_una bas1n.

# Sık Kullanılanlar

## 10.1

### Sık Kullanılanlar Hakkında

★ TOP PICKS TV'nizi izlemeniz için geçeri programları, en son kiralık videoları ve Çevrimiçi TV hizmetlerini önerir. Kullanım şartları'nı kabul ettiğinizden emin olun. Sık Kullanılanlar'dan faydalanmak için TV'nizi internete bağlayın.

Sık Kullanılanlar bilgileri ve hizmetleri"yalnızca seçtiğiniz programlar için bir simgesi üzerinden açabilirsiniz. " Kanal1 açmak için planlanmış bir program üzerinde tıklayın.

Kullanım Koşulları

TV'nin bu önerileri yapmasına izin vermemek için, Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz. Örneğin, alımlarınızla ilgili olarak kişisel bilgilerinizi paylaşmak için Kişisel Öneriler Onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun.

Kullanım Şartları'nı kabul etmek ve Kişisel Öneriler Onay'ı kabul etmek için...

- 1 ★ TOP PICKS'ine tıklayın.
- 2 ≡ OPTIONS'ine tıklayın ve Sık Kullanılanlar için OK'ı tıklayın.
- 3 -(& &) özelliğini seçin.
- 4 ← BACK'ine tıklayın.

## 10.2

### İmdi TV'nizde

#### İmdi TV'de Hakkında

İmdi TV'ye tıklayarak TV, o anda izlemek için en popüler 10 programı önerir.

TV, o anda yayınlanan veya 15 dakika içinde başlayacak olan programları önerir. Önerilen programlar kurduğunuz kanallardan seçilir. Seçtiğiniz ülkenizin kanallarından yapılmış bir programdır. İmdi TV'de düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz.

İmdi TV'de bilgilerini kullanıma sunmak için:

- " İmdi TV'de bilgileri ülkenizde kullanılabiliyor olmalıdır.
- " TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
- " TV İnternet'e bağlı olmalıdır.
- " TV Saati, Otomatik veya Ülkeye Bağlı olmalıdır.
- " Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz.

İmdi TV simgesi, yalnızca İmdi TV'de özelliği etkinleştirilmiş ekranın üst bölümünde görünür.

TV eski önerileri saklamaz.

## İmdi TV'de Özelliği Kullan

İmdi TV'de özelliği açmak için:

- 1 -Sık Kullanılanlar menüsüne ★ TOP PICKS'ine tıklayın.

2 -Kanalların üst bölümünde İmdi TV'yi seçin.

3 -OK'ı tıklayın.

İmdi TV özelliği açıldığında TV'nin simgesi, yalnızca İmdi TV'de özelliği etkinleştirilmiş ekranın üst bölümünde görünür.

İmdi TV'de özelliği kullanmak için:

- 1 -Bir programı açmak için bir simgesi üzerinden tıklayın.
- 2 -" Kanal1 açmak için planlanmış bir program üzerinde tıklayın.

3 -Programı açmak için bir simgesi üzerinden tıklayın. Ayrıca bir programı açmak için uzaktan kumanda üzerindeki OK'ı tıklayın. Ayrıca bir programı açmak için uzaktan kumanda üzerindeki OK'ı tıklayın.

4 -Bir kanal açmak için planlanmış bir program üzerinde tıklayın.

## 10.3

### Ostek Üzerine TV

#### Ostek Üzerine TV Hakkında

Ostek Üzerine TV, o anda izlemek için en popüler 10 programı önerir. Ayrıca Ostek Üzerine TV özelliğinin ülkenizde kurulumunuza ve düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz.

Ostek Üzerine TV, o anda yayınlanan veya 15 dakika içinde başlayacak olan programları önerir. Önerilen programlar kurduğunuz kanallardan seçilir. Seçtiğiniz ülkenizin kanallarından yapılmış bir programdır. Ostek Üzerine TV'de düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz.

Ostek Üzerine TV, o anda izlemek için en popüler 10 programı önerir. Ayrıca Ostek Üzerine TV özelliğinin ülkenizde kurulumunuza ve düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz.

## Ostek Üzerine TV özelliği kullan

Ostek Üzerine TV'yi açmak için:

- 1 -Sık Kullanılanlar menüsüne ★ TOP PICKS'ine tıklayın.

2 -Kanalların üst bölümünde Ostek Üzerine TV'yi seçin.

3 -OK'ı tıklayın.

4 -Birden fazla yayıncı mevcutsa belirli bir yayıncıyı seçin.

5 -Bir program simgesini seçin ve izleyin.

4 -TV'de ödeme yapın.  
5 -Özlemeye başla (Format) ve (Duraklat)  
6 -Kapatmak için BACK tu \_una basın.  
7 -Özetini açt 1 n1zda TV'nin sayfa  
bilgilerini yenilemesi birkaç saniye sürebilir.  
Program başladıktan (Gnada)  
ve (Duraklat) tu \_lar1n1 kullanabilirsiniz.

10.4

## Ostek Üzerine Video

### Ostek Üzerine Video Hakkında

 Ostek Üzerine Video,rimiçi bir video kiralama ma azasından film kiralayabilirsiniz.

Ayrıca Ostek Üzerine Video özelliğinin ülkenize, TV kurulumunuza ve düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel film önerilerinde bulunmasını sağlayabilirsiniz.

 simgesi yalnızca Ostek Üzerine Video kullanılabilir oldu unda ekranın üst bölümünde görüntülenir.

#### Ödeme

Bir film kiraladığınızda veya satın aldığınızda, video ma azasına kredi kartınızla güvenli biçimde ödeme yapabilirsiniz. Ço u video ma azası, ilk kez bir film kiralarken hesap oluşturma ister.

#### İnternet Trafik

Çok sayıda video akışı veya yüklemesi aylık İnternet trafiğ i limitinizi aşmanıza neden olabilir.

## Ostek Üzerine Video özelliğini kullanma

Ostek Üzerine Video'yu açmak için

- 1 -Sık Kullanılanlar menüsü  Açmak için PICK tu \_una basın.
- 2 -Ekranın üzerindeki Ostek Üzerine Video esini seçmek için OK tu \_una basın.
- 3 -Bir film posterini seçmek için gezinme tu \_ları kullanın.
- 4 -Kapatmak için BACK tu \_una basın.

Ostek Üzerine Video'ni açt 1 n1zda TV'nin sayfa bilgilerini yenilemesi birkaç saniye sürebilir.

Birden fazla video ma azası mevcutsa belirli bir video ma azasını seçebilirsiniz.

Bir film kiralamak için

- 1 -Bir film posteri üzerindeki vurguda gezinin. Birkaç saniye sonra sınırlı bilgi görüntülenir.
- 2 -Filmin özetini görmek için video ma azasındaki film sayfasını açmak için OK tu \_una basın.
- 3 -Siparişinizi doğrulayın.

# Ana Menü

## 11.1

## Ana Menü Hakkında

Android TV'nin avantajlarından yararlanmak için TV'yi Google'da On İnternet'e ba layın.

Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde oldu u gibi Ana menü TV'nizin merkezidir. Ana menüden herhangi bir uygulamayı ba\_latabilir, TV kanalı açabilir, film kiralayabilir, web sitesi açabilir veya başka cihaza geçebilirsiniz. TV'nizin kurulumuna ve üyelerine ba\_lı olarak Ana menüde farklı ö eler bulunabilir.

Ana menü sıralar halinde düzenlenmiştir.

### Öneriler

Ölk sırada popüler videolar, video klipler veya On İnternet hitleri önerilir. Kişisel izleme alışkanlıklarınızla temel alan önerilere izin vermek için Kullanıcı Sınırları'nda Gizlilik ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

### Philips Koleksiyonu

Bu satır, Uygulamalar'dan gelen öneriler içerir.

### Uygulamalar

Uygulamalar sırasnda TV ile birlikte gelen ve Google Play Store'dan indirdiğiniz tüm uygulamalar bulunur. Bu sıradaki kaynaklar Ortam gibi TV uygulamalarının da bulabilirsiniz. Son başlatılan uygulamalar sıranın başında görünür.

### Oyunlar

Buradan TV'de oyun ba\_latabilirsiniz. Bir Google Play Oyunlar'dan satın aldığınızda bu sıradaki görünür.

### Ayarlar

Buradan çeşitli ayarları açabilirsiniz. Anahtar ayarları bulmak için Ayarlar'ın başına basın. Tüm Ayarlar'ı açmak için de buradan açabilirsiniz.

Ayrıca bkz. [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

# Arama ve Sesli Arama

On İnternette video, müzik veya diğer ö eler Anahtar kelime veya sesli arama ile arayabilirsiniz. On İnternet özelliğini kullanabilir veya aradığınız yazabilirsiniz.

On İnternet'te bir arama yapmak için TV'yi Google'da On İnternet'e ba layın.

On İnternet'te bir arama yapmak için TV'yi Google'da On İnternet'e ba layın.

## 11.4 Sınırları ve Sınırları

TV'yi Sınırları ve Sınırları bir profile geçiren uygulamaların kullanımı Sınırları ve Sınırları profil, yalnızca seçtiğiniz uygulamaların kullanmasına izin verir. Bu profilden kodu ile erişebilirsiniz.

Sınırları ve Sınırları bir profile geçirilen TV i yapamazsınız:

" Özin verilmiyor olarak işaretlenen uygulamaları bulamaz veya açamazsınız.

" Google Play Ma azasına erişemezsiniz.

" Google Play Filmler ve TV ile Google üzerinden satın alma gerçekleştiremezsiniz. Google oturumunu kullanmayan üçüncü uygulamaların kullanamazsınız.

Sınırları ve Sınırları bir profile geçirilen TV i yapabilirsiniz:

" Google Play Filmler ve TV'den kiralanmış alınımlı olan içeriği izleyebilirsiniz.

" Google Play Oyunlar'dan satın aldığınız oyunları oynayabilirsiniz.

" Bu ayarlara erişebilirsiniz: Wi-Fi ağı, Erişilebilirlik.

On İnternet'te aksesuarları

TV üzerindeki Google Hesabı oturumunu kaldır. Sınırları ve Sınırları bir profili kullanırsanız Hesabı de i\_tirmez.

## 11.2

## Ana Menüyü Açma

Ana menüyü açmak ve bir ö el açmak için:

1  HOME'ye basın.

2 -Bir ö el seçin ve bu ö elyi açmak ya da ba\_latmak için Tamam'ı basın.

3 -Hiçbir ö elyi ba\_latmadan Ana menüyü kapatmak için  BACK'ye basın.

---

# TV Menüsü

---

## TV Menüsü Hakkında

TV Onternete ba lanan TV Menüsü Ana menünüz olarak kullanabilirsiniz.

TV Menüsü'nde tüm TV i\_levlerini bulabilirsiniz.

## TV Menüsünü Açma

TV menüsünü açmak ve bir ö e açmak için&

1 -TV Menüsü'nü açmak için> tuşuna basın.

2 -Bir ö e seçin ve bu ö eyi açmak ya da ba\_latmak içinTamam tuşuna basın.

3 -Hiçbir \_eyi ba\_latmadan TV Menüsünü kapatmak için< BACK tuşuna basın.

# Netflix

Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz internet'e bağlı olmalıdır.

Netflix'i açmak için Netflix Uygulaması'nı açmak  
üzerine **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir  
TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Kaynaklar

## 14.1

## TV Giri\_ine geçi\_ yapma

Kaynaklar listesinden herhangi bir TV giri\_ine geçi\_ yapabilirsiniz. TV izlemek için bir alıc1 cihazı seçebilirsiniz, ba l1 bir USB Flash Sürücü'nü seçebilirsiniz, ba l1 bir USB Sabit Sürücü'ye bağlanabilir veya ba l1 bir USB Sabit Sürücü'ye bağlanabilir. Odeall ayarlar kayıtlar1 görebilirsiniz. Ba l1 cihazlar1 (HDMI giri\_ine geçi\_ yapma) veya Blu-ray Disk oynatıc1) geçi\_ yaparak bunlar üzerindeki programlar1 izleyebilirsiniz.

TV Giri\_ine geçi\_ yapmak için...

1 -Kaynaklar menüsünü açmak için **SOURCES** tu\_una bas1n.

2 -Ozlemek istedi iniz TV giri\_ine geçi\_ için **OK** tu\_una bas1n. TV, cihaz1n program1n1 gösterir.

3 -Bir TV giri\_ine geçi\_ yapmadan menüyü kapatmak için **SOURCES** tu\_una tekrar bas1n.

Tek Dokunu\_la Oynatma

TV bekleme modundayken TV uzaktan kumandas1n1 kullanarak disk oynatıc1y1 açabilirsiniz. Bekleme modundan hem disk oynatıc1y1 aç1p disk1 hemen oynatmaya ba\_lamak için **OK** tu\_una bas1n. Cihaz HDMI kablosu ile ba lanm1 olmal1dır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin aç1k olması gerekir.

## 14.2

## TV Giri\_i seçenekleri

Baz1 TV giri\_ cihazlar1 özel ayarlar sunar.

Özel bir TV giri\_ine ait seçenekleri ayarlamak için...

1 -**SOURCES** tu\_una bas1n.

2 -Listede TV giri\_ine ait seçenekleri **OK** tu\_una bas1n.

3 -**OPTIONS** tu\_una bas1n. Burada, seçili giri\_inin seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

4 -Seçenekler menüsünü kapatmak için **OPTIONS** tu\_una tekrar bas1n.

Olas1 seçenekler&

Kontroller

Bu seçenek ile TV uzaktan kumandas1n1 kullanarak ba l1 cihazlar1 çalı\_tırabilirsiniz. Cihaz HDMI kablosu ile ba lanm1 olmal1dır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin aç1k olması gerekir.

Cihaz Bilgileri

Ba l1 cihaz hakkındaki bilgileri görüntülemek için bu seçene i aç1n.

## Cihaz Ad1 ve Türü

TV'ye yeni bir cihaz ba lad1 1n1zda ve algılad1 1nda, cihaz türü ile uyumlu bir cihazı seçebilirsiniz. HDMI kablosu ile HDMI cihaz ba larsanız TV otomatik olarak cihazı algılar ve cihaz uygun simgeyi alır.

Cihaz türü görüntü ve ses tarzlarını1, çözünürlüklerini, belirli ayarlar1 veya Kaynaklar listesinden cihazı belirler. Odeall ayarlar yapma adımlar1n1z.

Türü Yeniden Adlandıırma veya De i\_tirme

Ba l1 bir cihazın türünü veya adını her de i\_tirebilirsiniz. Kaynaklar menüsünde **OK** tu\_una bas1n. Baz1 TV giri\_ ad de i\_ikli ine izin vermez.

Cihaz türünü de i\_tirmek için&

1 -Kaynaklar menüsünde cihaz1 seçin.

2 -> simgesini seçmek için **OK** tu\_una bas1n.

3 -Ekran klavyesini gizlemek için **OK** tu\_una bas1n.

4 -Mevcut tüm cihaz türlerini bulmak için **OK** tu\_una bas1n. (a\_a 1) tu\_una bas1n. Östedi iniz cihazı seçin.

5 -Cihaz türünü orijinal ba layıc1 türü ile deği\_tirmek için **OK** tu\_una bas1n.

6 -Bu menüyü kapatmak için **OK** tu\_una bas1n.

Cihaz adını de i\_tirmek için&

1 -Kaynaklar menüsünde cihaz1 seçin.

2 -> simgesini seçmek için **OK** tu\_una bas1n.

3 -Geçerli ad1 silmek ve yeni bir ad girerek cihazı yeniden adlandırmak için **OK** tu\_una bas1n.

4 -Ekran klavyesini gizlemek için **OK** tu\_una bas1n.

5 -Cihaz adını orijinal ba layıc1 ad1 ile deği\_tirmek için **OK** tu\_una bas1n.

6 -Bu menüyü kapatmak için **OK** tu\_una bas1n.

## 14.4

## Oyun veya Bilgisayar

Cihaz türü görüntü ve ses stillerini, çözünürlüklerini ve di er teknik de erleri belirlemek için bu ayarlar ile ilgili bir i\_lem yapmanız gerekir.

Baz1 cihazlar için cihaz türü bu kadar az değildir. Blu-ray Disk oynatıc1ya sahip olmanız durumunda, konsolunun türü, ço u zaman bir disk oynatıc1 olarak belirlenir.

cihazlarda, oyun oynamak için geçici olarak ideal ayarlara geçi\_ yapabilirsiniz. Alternatif olarak, ba l1 olan bir bilgisayarın ideal ayarlarına geçi\_ yapabilirsiniz.

Oyun veya Bilgisayar1n1 yalnızca Kaynaklar menüsünde ba l1 bir cihaza geçi\_ yaptı1 1n1zda kullanabilirsiniz. Oyun veya Bilgisayar ayar1, seçilen cihaz için depolanır.

Oyun oynamaya veya bilgisayara yönelik ideal ayarlara geçi\_ yapmak için&

- 1 -  SETTINGS\_una bas1n. Ayar1a seçin ve OK tu\_una bas1n.
- 2 - Görüntü Geli\_mö\_esini seçin. OK tu\_una bas1n.
- 3 - Oyun/Bilgisayar1 ya da Kapat11 seçin.
- 4 - Bir ad1m geri gitmek (eski) için tu\_una veya menüyü kapatmak için BACK tu\_una bas1n.

Oyun oynamay1 bitirdi inizde bu ayar1 tekrar Kapat11a getirmeyi unutmay1n.

---

## 14.5

# Ba lant1lar1 Yeniden Tarama

Kaynaklar menüsünü son zamanlarda ba lanan cihazlar ile güncellemek için tüm TV ba lant1lar1n1 yeniden tarayabilirsiniz.

Ba lant1lar1 yeniden taramak için&

- 1 -Kaynaklar menüsünü açın.  SOURCES tu\_una bas1n.
- 2 -Kaynaklar menüsünün sa üstündeki simgesini seçin. OK tu\_una bas1n.
- 3 -Ba lant1lar1 taramaya ba\_lamak için TAMAM tu\_una bas1n. Yeni ba lanan cihazlar Kaynaklar menüsüne eklenir.

# Uygulamalar

## 15.1

## Uygulamalar Hakkında

Yüklenen tüm uygulamalar1 Ana menüde Uygulamalar bölümünde bulabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tabletinizdeki uygulamalar, TV'nizdeki uygulamalar da zengin bir TV deneyimi için özel i\_levler sunar. YouTube, oyunlar, video ma azalar1 veya hava durumu tahminleri gibi uygulamalar. Onternette gezinmek için Onternet uygulamaları kullanabilirsiniz.

Uygulama Philips Uygulama Google Play! Ma azası'ndan gelebilir. Ba\_langıç için bazı pratik uygulamalar TV'nize önceden yüklenmiş olabilir. Philips Uygulama Galerisinden veya Google Play Ma azası'ndan uygulamaları yüklemek için TV Onternete ba lı olmalıdır. Uygulama Galerisi'ndeki uygulamaları kullanmak için Kullanım ^Müzik1 kabul etmelisiniz. Google Play uygulamaları1 ve Google Play Ma azası'na kullanmak için bir Google Hesabı1 oluşturum açmalısınız.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerli tu\_una Uygulama Galerisi, Kullanım ^ave Uygulama Galerisi, Gizli Ayarlar1 nusunu arayın.

## 15.2

## Google Play

### Filmler ve TV

Google Play Filmler ve TV ile TV'de izlemek film ve TV programları1 kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.

#### Gerekenler

- " TV'niz Onternete ba lı olmalıdır
- " TV'de Google Hesabı1nız ile oturum açma1 Müzik1 uygulamaları1 durdu BACK için
- " Film ve TV programları1 satın almak için Google'da ba\_1 E\_Xlet\_au\_una bas1n
- Hesabı1nızda kredi kartı eklemelisiniz

Bir film veya TV programı kiralamak veya satın almak için

- 1 HOME\_una bas1n.
- 2 -A\_a 1 kay\_1 Uygulama Google Play Filmler ve TV'sini seç\_1 tu\_una bas1n.
- 3 -Bir filmi veya TV programı1 seç\_1 bas1n.
- 4 -Ostedi iniz satın alma1nı seç\_1 tu\_una bas1n. Satın alma prosedürüne yönlendirilirsiniz.
- 5 -Alternatif (Back) tu\_una bas1n

listesine ek\_1ni seç\_1 tu\_una bas1n. Bu video1te eklenir.

Kiralanen veya satın alınan bir filmi ya programı1 izlemek için

- 1 HOME\_una bas1n.
- 2 -A\_a 1 kay\_1 Uygulama Google Play Filmler ve TV'sini seç\_1 tu\_una bas1n.
- 3 -Kitaplı1'1i seç\_1 Filmler ve TV Programları1'sini seç\_1 tu\_una bas1n.
- 4 -Ozlemek istedi iniz Ö\_K\_tu\_una bas1n. Uzaktan kumanda ü\_1 (duduk), (duraklat), (geri sar) ve (ileri sar) tu\_ları1 kullanabilirsiniz.
- 5 -Filmler ve TV uygulaması1nı durdurmak için BACK tu\_una art arda bas1n.

Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm kullanılamaz. support.google.com/ adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Google Play Müzik ile favori \_arkları1nı çalabilirsiniz.

Google Play Müzik ile bilgisayarınızda cihazınızda yeni \_arkları1 satın alabiliy\_1ne, TV'nizde Google Play Müzik abo Access'e kaydolabilirsiniz. Alternatif olarak bilgisayarınızda depolanan sahip oldu çalabilirsiniz.

#### Gerekenler

- " TV'niz Onternete ba lı olmalıdır
- " TV'de Google Hesabı1nız ile oturum açma1 Müzik1 uygulamaları1 durdu BACK için
- " Bir müzik aboneli i almak için Google kredi kartı eklemelisiniz

Google Play Müzik'i ba\_latmak için

- 1 HOME\_una bas1n.
- 2 -A\_a 1 kay\_1 Uygulama Google Play Müzik'i esini seç\_1 tu\_una bas1n.
- 3 -Ostedi iniz müzi i seç\_1 tu\_una bas1n.
- 4 -Müzik1 uygulamaları1 durdu BACK için
- 5 -Google'da ba\_1 E\_Xlet\_au\_una bas1n

Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm kullanılamaz. support.google.com/ adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

## Oyunlar

Google Play Oyunlar ile TV'de oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Ma azas1'nda kullanı1cılar1 alanlar1n yeti\_kinlik düzeyine göre uyg gizleyebilirsiniz. Yeti\_kinlik düzeyini se de i tirilmek için bir PIN kodu girmeniz g

Arkada\_lar1n1z1n hangi oyunlar1 oynad1 1n1 görebilir Ebeveyn kontrolünü ayarlamak için& izleyebilir veya kald1 1n1z yerden ba\_layabilirsiniz.

### Gerekenler

" TV'niz Onternete ba l1 olmal1dır

" TV'de Google Hesab1n1z ile oturum aç1n

" Yeni oyun satın almak için Google Hesab1n1za kredi kart1 eklemelisiniz

Yeni oyun uygulamalar1n1 seçip TV'nize yüklemek için Google Play Oyunlar uygulamas1n1 ba\_lat1n. Baz1 oyunlar ücretsizdir. Bir oyunu oynamak için gerekiyorsa bir mesaj görüntülenir.

Bir Google Play Oyununu ba\_latmak veya durdurmak için&

1 -HOME\_uuna bas1n.

2 -A\_a 1 kay1 Uygulama Google Play Oyunlar esini seç

3 -Oynayaca 1n1z oyunu veya yükleyece bir oyunu seç

4 -0\_lemi tamamlad1 BACK\_uuna art arda bas1n

Yükledi iniz oyunlar ayrıca Ana menüdeki Oyunlar1r1nda da görünür

Baz1 Google Play ürün ve özellikleri tüm kullanılamaz.

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

## Google Play Store

Google Play Ma azas1'ndan yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Baz1 uygulamalar ücretsizdir.

### Gerekenler

" TV'niz Onternete ba l1 olmal1dır

" TV'de Google Hesab1n1z ile oturum aç1n

" Uygulama satın almak için Google Hesab1n1za kredi kart1 eklemelisiniz

Yeni bir uygulama yüklemek için&

1 -HOME\_uuna bas1n.

2 -A\_a 1 kay1 Uygulama Google Play Ma azas1esini seç

3 -Ondirmek istedi iniz uygulama1n1 seç

4 -Google Play Ma azas1a gitmek için

BACK\_uuna art arda bas1n

tu\_uuna bas1n.

0çerik Filtreleme (Ebeveyn kontrolleri)

Ma azas1'nda kullanı1cılar1 alanlar1n yeti\_kinlik düzeyine göre uyg gizleyebilirsiniz. Yeti\_kinlik düzeyini se de i tirilmek için bir PIN kodu girmeniz g

Ebeveyn kontrolünü ayarlamak için&

1 -HOME\_uuna bas1n.

2 -A\_a 1 kay1 Uygulama Google Play Ma azas1esini seç

3 -Oynayaca 1n1z oyunu veya yükleyece bir oyunu seç

4 -0\_lemi tamamlad1 BACK\_uuna art arda bas1n

Yükledi iniz oyunlar ayrıca Ana menüdeki Oyunlar1r1nda da görünür

Baz1 Google Play ürün ve özellikleri tüm kullanılamaz.

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

## Ödemeler

TV üzerinden Google Play'de ödeme yap Google Hesab1n1za bir ödeme biçimi (k eklemelisiniz (ABD d1\_1nda). Bir film v

satın ald1 1n1zda, ücret bu kredi kart1 Kredi kart1 eklemek için&

1 -Bilgisayara 1nciden

gidin ve TV'de Google Play ile kullanac Hesab1 ile oturum aç1n.

2 -Google Hesab1n1za bir kart eklemek wallet.googleadresine gidin.

3 -Kredi kart1 verilerinizi girin, ko\_ul v edin.

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

support.google.com/aadresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

## Uygulama Galerisi

Philips tarafından seçilen uygulamalar1 üzere TV'yi Onternete ba lay1n. Bu uyg

in1n1z olarak geli tirilmi Uygulama Galerisi bir çok uygulama sunar. Baz1 ülke

bir Video ma azas1n1n uygulamalar1 ve yayıncılar1n1n uygulamalar1 yüklenebi

seçenek, Sonradan Ozleme TV hizmetler Uygulama Galerisi uygulamalar1n1 indir

ücretsizdir.

Philips Uygulama Galerisi uygulama kol veya bölgeye göre farklılık gösterebilir

Baz1 Uygulama Galerisi uygulamalar1, önceden yüklenmi\_tir. Uygulama Galeris

uygulamalar yüklemek için Kullanım ^aryükler1'nde bulunan

etmeniz istenir. Gizlilik Ayarları'nı tercihinize göre

ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Galerisi'nden bir uygulama yüklemek için.

- 1 -HOME tu\_una basın.
- 2 -A\_1 kayıtlı Philips Koleksiyonu
- 3 -Uygulama Galerisi'ni seçin tu\_una basın.
- 4 -Bir uygulama simgesi'ni seçin tu\_una basın.
- 5 -Ku'ru seçin tu\_una basın.

15.4

## Bir Uygulamayı Ba\_latma veya Durdurma

Ana menüden bir uygulamayı ba\_latabilir

Bir uygulamayı ba\_latmak için

- 1 -HOME tu\_una basın.
- 2 -Uygulama Galerisi'ni seçin tu\_una basın.
- 3 -Bir uygulamayı durdurmak için tu\_una basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma dü mesiyle

15.5

## Uygulamaları Kilitleme

### Uygulama Kilitleri Hakkında

Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları kilitleyebilirsiniz. Uygulama Galerisi'nde 18+ ya\_ sınırlı olan uygulamaları kilitleyebilir veya Ana menüde bir sınırlı profil ayarlayabilirsiniz.

18+

18+ uygulama kilidi, bir 18+ ya\_ sınırlı olan uygulamayı ba\_latmayı denediğinizde PIN kodu ister. Bu kilit yalnızca Philips Uygulama Galerisi'ndeki 18+ ya\_ sınırlı olan uygulamalar için geçerlidir.

Sınırlı profil

Ana menü için yalnızca izin verdiğiniz uygulamaları kullanılabılır olacağı bir sınırlı profile ayarlayabilirsiniz. Sınırlı profili ayarlamak ve bu profile geçi\_ yapmak için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Google Play Ma azası - Yeti\_kinlik

Google Play Ma azası'nda kullanımları yeti\_kinlik düzeyine göre uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yeti\_kinlik düzeyini seçmek veya de i\_tirmek için bir PIN kodu girmeniz gerekir. Yeti\_kinlik düzeyi, hangi uygulamaların

## 18+ ya\_ sınırlı olan uygulamaları kilitleme

Philips Uygulama Galerisi'ndeki 18+ ya\_ uygulamaları kilitleyebilirsiniz. Bu ayar Uygulama Galerisi Gizlilik Ayarları'nda denetler.

18+ ya\_ sınırlı olan uygulamaları kilit

- 1 - tu\_una basın, Ayarlar'ı seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Çocuk Kilit Uygulama Kilitini seçin Tamam tu\_una basın.
- 3 -Açık etme ini seçin Tamam tu\_una basın.
- 4 -Gerekli (sol) tu\_una arka arkaya bas menüyü kapatın.

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimelerli tu\_una basın. PIN K ayardan konusuna bakın. durdurun.

## Sınırlı profil

Sınırlı profil Hakkında

TV'yi sınırlı bir profile geçiren uygulamaların kullanımı sınırlı menü yalnızca izin verdiğiniz uygulamaları sınırlı profilden çıkarmak için etkinleştirilmiştir.

" Ozin verilmiyor olarak i\_aretlenen uygulamayı açamazsınız

Sınırlı profile geçirilen TV i

" Google Play Ma azası'na erişemezsiniz. Bu kilit Google Play Filmler ve TV ile Google üzerinden satın alma gerçekleştirilemez

" Google oturumunu kullanmayan üçüncü uygulamaları kullanamazsınız

Sınırlı profile geçirilen TV i

" ^u ayarlara erişebilirsiniz: Wi-Fi a 1, Bluetooth aksesuarları

TV üzerindeki Google Hesabı oturumu a

Hesabın1 de i\_tirmez.

## Ayarlama

S1n1rland1r1lm1\_ profili ayarlamak için

- 1  tu\_una bas1n. Ayarlar1 seçin. OKe tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 3 -▼ (a\_a 1) tu\_una bas1n. Güvenlik ve s1n1rlamalar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 4 -S1n1rland1r1lm1\_ i seç. PIN kodunu\_una bas1n.
- 5 -Ayarlar1ni seç. Tamam tu\_una bas1n.
- 6 -Uzaktan kumanda ile PIN kodunu girin.
- 7 -Ozin verilen uygulamalar1ni seç. Tamam tu\_una bas1n.
- 8 -Mevcut uygulamalar listesinde bir uygulamaya izin vermek veya vermeme için. Tamam tu\_una bas1n.
- 9 -Bir ad1m geri git. Ekrani\_una veya menüyü kapatma tu\_una bas1n.

^imdi s1n1rland1r1lm1\_ profile girebilirsiniz. PIN kodu sayesinde her zaman PIN kodunu de i\_tirebilir veya izin verilen ya da verilmeyen uygulamalar1n listesini düzenleyebilirsiniz.

## Giri\_

S1n1rland1r1lm1\_ profile girmek (geçi\_

- 1  tu\_una bas1n. Ayarlar1 seçin. OKe tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 3 -▼ (a\_a 1) tu\_una bas1n. Güvenlik ve s1n1rlamalar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 4 -S1n1rland1r1lm1\_ i seç. OKe tu\_una bas1n.
- 5 -Uzaktan kumanda ile PIN kodunu girin.
- 6 -Bir ad1m geri git. Ekrani\_una veya menüyü kapatma tu\_una bas1n.

Giri\_ ekran1nda bir simge görüntülendi. s1n1rland1r1lm1\_ profile ne zaman girildiğini görebilirsiniz. Ayarlar kayd1r1p en sa a kaydırın.

## Çık1\_

S1n1rland1r1lm1\_ profilden çık1mak için

- 1  HOME tu\_una bas1n. Ayarlar1 kayd1r1p en sa a kaydırın.
- 2 -S1n1rland1r1lm1\_ i seç. OKe tu\_una bas1n.
- 3 -S1n1rland1r1lm1\_ i seç. OKe tu\_una bas1n.
- 4 -PIN kodunu girin. TV, s1n1rland1r1lm1\_ i seç. OKe tu\_una bas1n.

15.6

## Uygulamalar1 Yönet

Bir uygulamay1 durdurur ve Ana menüye dönerseniz uygulama gerçekten durdurulmuştur. Uygulama, onu tekrar ba\_latt1 1n1zda k1r1l1r. Uygulama için arka planda çal1\_maya devam eder. Uygulama sorunsuz biçimde çal1\_abilmez. Ön bellek ine baz1 verileri kaydetmeye ihtiyacı vardır. Uygulamalar1n genel performans1n1 optimize etmek için Android TV'nizdeki bellek kullan1m1n1 kontrol etmelisiniz. Uygulamalar1 tamamen durdurmak veya uygulamaların ön bellek verilerini temizlemek için uygulamad1r. Ayrıca, artık kullanmad1n1 uygulamalar1 kald1rmak gerekir.

Öndirilen uygulamalar ve sistem uygulamaları için

- 1  tu\_una bas1n. Ayarlar1 seçin. OKe tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 3 -Cihaz Uygulamalar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 4 -Bir uygulama seç. OKe tu\_una bas1n. Uygulamaları halen çal1\_lyorsa onu durmaya zorlayabilirsiniz. Ön bellek verilerini temizleyebilirsiniz. Uygulamalar1 kald1rabilirsiniz.
- 5 -Bir ad1m geri git. Ekrani\_una veya menüyü kapatma tu\_una bas1n.

Uygulamalar1 depolamak için USB Sabit Disk kullan1yorsan1z uygulamay1 USB Sabit Disk'e veya TV'den USB Sabit Sürücü'ye ta\_1yabilirsiniz.

15.7

## Saklama

Uygulamalar1n1z, videolar1n1z, müzik ve diğer dosyalarınız için ne kadar depolama alan1 kullan1rsan1z (ö. belle i) kulland1 1n1z1 görebilirsiniz. Yükleme için ne kadar boş yere sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Uygulamalar yava\_ çal1\_ırsa, uygulamalarla ilgili sorun ya\_amayabilirsiniz. Depolama alan1n1z1 kontrol edin.

Kulland1 1n1z depolama alan1 miktar1n1

- 1  tu\_una bas1n. Ayarlar1 seçin. OKe tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 3 -Cihaz Depolama ve s1f1rlama1ni seç. OKe tu\_una bas1n.
- 4 -TV belle inin depolama alan1 kullan1m1n1 görüntüleyin.
- 5 -Bir ad1m geri git. Ekrani\_una veya menüyü kapatma tu\_una bas1n.

USB Sabit Sürücü

Bir USB Sabit Sürücü ba\_larsan1z sürücüyü uygulama yüklemek üzere TV belle ini g

için kullanabilirsiniz. Biçimlendirme i\_lemi sırasında USB Sabit Sürücü'nün ek TV belle i olarak kullanılmasına izin verin. TV, öncelikle yeni uygulamaları USB Sabit Sürücü'de depolamayı dener. Bazı uygulamaların USB Sabit Sürücü'de depolanmasına izin verilmez.

# Oyunlar

veya  EXITu\_una basın ya da uygulama kendine ait ç1k1\_/durdurma dümesiyle

## Oyun Konsolundan

Oyun Konsolundan bir oyunu ba\_latmak için

- 1-Oyun Konsolunu açın.
  - 2 - SOURCEu\_una basın ve bir oyun k veya ba\_lantı ad1 seçin.
  - 3 -Oyunu ba\_latın.
  - 4 - BACKu\_una art arda basın veya  EXITu\_una basın ya da uygulama kendine ait ç1k1\_/durdurma dümesiyle
- Bir Oyun Konsolunu ba\_lama hakkında d bilgi için  Anahtar Kelimeleme basın Oyun Konsolu, ba\_lantısına bakın.

### 16.1

## Gerekenler

Bu TV'de a\_a 1daki konumlardaki oyunlar1 oynayabilirsiniz&

- " Ana menüdeki Uygulama Galerisi'nden
- " Ana menüdeki Google Play Ma azas1'ndan
- " Ba\_lı bir Oyun Konsolundan

Uygulama Galerisi'ndeki veya Google Play Ma azas1'ndaki oyunlar oynanabilmeleri için indirilmeli ve yüklenmelidir. Bazı oyunlar1 oynamak için bir gamepad gerekir.

Philips Uygulama Galerisinden veya Google Play Ma azas1'ndan oyun uygulamalar1 yüklemek için TV Onternete ba\_lı olmalıdır. Uygulama Galerisi'ndeki uygulamalar1 kullanmak için Kullanım ^artlar1'nı kabul etmelisiniz. Google Play uygulamalar1nı ve Google Play Ma azas1'nı kullanmak için bir Google Hesabı ile oturum açmalısınız.

Daha fazla bilgi için  Anahtar Kelimeli tu\_una basın Uygulama Galerisi, Kullanım ^artları veya Uygulama Galerisi, Gizlilik Ayarları konusunu arayın.

Onternet ba\_lantısı hakkında daha fazla bilgi için Yardıma  Anahtar Kelimeli tu\_una basın veA Kurulum konusuna bakın.

### 16.2

## Gamepad'ler

Bu TV'de Internet üzerinden oyunlar oynamak için bir seri kablosuz Gamepad ba\_layabilirsiniz. TV bir seferde 2 ba\_lı Gamepad'i destekleyebilir. Gamepad'i ba\_ladı 1nızda hemen kullanmaya ba\_layabilirsiniz.

Gamepad'i ba\_lama hakkında daha fazla bilgi içinYardıma  Anahtar Kelimeli tu\_una basın Gamepad, ba\_lantısına bakın.

### 16.3

## Oyun Oynama

### Ana menüden

Ana menüden bir oyunu ba\_latmak için&

- 1  HOMEu\_una basın.
- 2 - Oyunlar kaydırın, bir oyunu seçin ve tu\_una basın.
- 3 - BACKu\_una art arda basın

# Internet

## 17.1

### Onterneti Ba\_latma

TV'niz ile Onternete göz atabilirsiniz. Tüm Onternet web sitelerini açabilirsiniz, ancak bunların ço u TV ekranı için hazırlanmamıştır.

" TV'nizde bazı eklentiler (örneğin sayfaları veya videoları görüntülemek için kullanılanlar) mevcut değildir.

" Dosya gönderemez veya indiremezsiniz.

" Internet sayfaları bir seferde tek sayfa ve tam ekran olacak biçimde gösterilir.

Onternet tarayıcısını ba\_latmak için&

1  HOME tu\_una basın.

2 -A\_ a 1 kaydı giripama  Onterni seçin ve OK tu\_una basın.

3 -Bir Onternet adresi girip seçin, tu\_una basın.

4 -Onternet'i kapatmak

için  HOME veya  EXIT tu\_una basın.

## 17.2

### Onternet Seçenekleri

Onternet için bazı ek özellikler mevcuttur.

Ek özellikleri açmak için&

1 -Web sitesi aç  tu\_una basın.

2 -Ö elerden birini OK tu\_una basın.

3 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Adres Gir

Yeni bir Onternet adresi girmek için.

Favorileri Göster

Favoriler olarak işaretlediğiniz sayfaları görüntülemek için.

Sayfayı Yeniden Yükle

Onternet sayfasını tekrar yüklemek için.

Sayfayı Yakınlıla\_tır

Yakıla\_tırma yüzdesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Güvenlik Bilgisi

Geçerli sayfanın güvenlik düzeyini görüntülemek için.

Favori Olarak O\_aretle

Geçerli sayfayı favori olarak ayarlamak için.

# Videolar, Foto ve Müzik

## USB Ba lant1s1ndan

Ba l1 bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalı1\_rsanız TV USB Sabit Sürücüyü formatlamanız1 ister. Bu formatlama i\_lemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.

TV aç1kken USB ba lant1lar1ndan birine bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü tak1n. TV cihaz1n1z1 foto raflar1 görüntüleyebilir ve ortam dosyalar1n1z1 listeler.

Dosya listesi otomatik olarak görüntülenmiyorsa &

1 -> SOURCES\_una bas1n. USB yi seçin ve OK tu\_una bas1n.

2 -> USB Cihaz1n1z1 seçin ve ihtiyaç duydu unuz USB cihaz1n1 seçme (süzete)\_una bas1n.

3 -Dosyalar1n1za sürücüde düzenledi iniz kl asörünü yapı s1nda göz atabilirsiniz.

4 -Video, foto raf ve müzik oynatmay1 durdurmak için TV EXIT u\_una bas1n.

Uyar1

Ba l1 bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalı1\_rsanız TV USB Sabit Sürücüyü formatlamanız1 ister. Bu formatlama i\_lemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.

## Bilgisayardan veya NAS'tan Dosyalar1n1z1 Oynatma

Bilgisayardan veya ev a 1n1zdaki NAS'tan (A a Ba l1 Bellek) foto raflar1n1z1 görüntüleyebilir veya müzik ve videolar1n1z1 oynatabilirsiniz.

TV ve bilgisayar veya NAS ayn1 ev a 1n1zdeki bir depolama birimi olmalıdır. Bilgisayar1n1zda veya NAS'ta depolama birimi olmalıdır.

Sunucusu Yaz1l1m1 yüklemeniz gerekir. Ortam Sunucunuz TV ile dosyalar1n1z1 payla\_acak \_ekilde ayarlanmalıdır. TV, dosyalar1n1z1 ve klasörleri ortam Sunucusu taraf1ndan organize edilmi\_ olarak görüntüleyebilir. Bilgisayar1n1zda veya NAS'ta yapı l1n1lmi\_ \_ekilde gösterir.

TV, bilgisayar veya NAS video ak1\_lar1n1 desteklemez.

Ortam Sunucusu dosya aramay1 destekli bir alan1 kullan1labilir.

Bilgisayar1n1zdaki dosyalara göz atmak ve oynatmak için &

1 -> SOURCES\_una bas1n. Ay'1 seçin OK tu\_una bas1n.

2 -> SimplyShare Cihaz1n1z1 ve ihtiyaç duydu unuz USB cihaz1n1 seçme (süzete)\_una bas1n.

3 -Dosyalar1n1za göz atabilir ve dosyaları oynatabilirsiniz.

4 -Video, foto raf ve müzik oynatmay1 durdurmak için TV EXIT u\_una bas1n.

## Bir Bulut Depolama Hizmetinden

Çevrimiçi bulut depolama hizmeti kullanan bir cihaz1n1z1 foto raflar1 görüntüleyebilir ve videolar1 oynatabilirsiniz\*.

1 -> Bulut & Tarayıcı\_una bas1n. Bulut Bar1 Hizmetleri'ne ba lanabilirsiniz. Ba lanma açma ad1n1z1 ve parolanız1 kullanabilirsiniz.

2 -> HOME u\_una bas1n.

3 -A a 1 kay d1l uygulamalar Bulut Tarayıcısı'nı seçin OK tu\_una bas1n.

4 -Ohtiyaç duydu unuz bar1ndırma hizmeti açma a parolanızla ba lanıp oturum aç1n.

5 -Oynatmak istedi iniz foto raf veya video seçin OK tu\_una bas1n.

6 -Bir ad1m geri gitme (eski) i\_iti u\_una veya menüyü kapatmak BA CK tu\_una bas1n.

7 -"Droplex" gibi bir depolama hizmeti.

## Nasıl Video Oynatma

TV'de ortam dosyalar1n1n nasıl açılacağı kaydedildi i cihaz1n tipine ba lıdır. YouTube'ü açmak için bak1n.

Ortam video oynatmak için & Video'lar1 seçin, ardından dosya ad1n1 seçin Tamam tu\_una bas1n.

Videoyu duraklatmak için OK tu\_una bas1n. Devam etmek için Tamam tu\_una tekrar bas1n.

Ba lanmak veya ileri/sararak için tu\_una bas1n. H1z1 2x, 4x, 8x, 16x, 32x tu\_lara arka arkaya bas1n.

Klasörde bir sonraki videoya atlamak duraklatmak için OK tu\_una bas1n,

keanoyu seçin OK tu\_una bas1n. " Video oynatmay1 durdur (Dak dıç) tu\_una bas1n.

" Klasöre geri gitme BA CK tu\_una bas1n.

Ölçerleme Çubu u

Video oynatılırken ilerleme çubuğunu gösteren Etkin Fiçiyi tuşuna basın.  
(film karesi konumu, süre, bitiş tarihi vb.) bilgileri gizlemek için tekrar basın.  
Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

## Video Seçenekleri

Videonun kayıttan yürütülmesi sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanın:  
"Favori Olarak Oynat" ile videoyu favori olarak ayarlar.  
"Tümünü Oynat" butonu klasördeki tüm video dosyalarını oynatır.  
"Birini Oynat" yalnızca bu videoyu oynatır.  
"Altyazı" Altyazı varsa altyazı için Ayarlar menüsüne girin.  
"Ses Dili" Marsa bir Ses Dili seçin.  
"Rastgele Oynat" Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır.  
"Tekrarla" Bu klasördeki tüm videoları bir süreli olarak oynatır.

18.5

## Foto raflarınızı Görüntüleme

### Foto raflarını Görüntüleme

TV'de ortam dosyalarınızı nasıl açılacak şekilde kaydedildiği cihazın tipine bağlıdır. Yukarıdaki bölümlere bakın.

TV'deki tüm foto raflarını görüntülemek için:

1 - Foto raflarını seçin, ardından "Tümünü Oynat" butonuna basın.

TV'de bir foto rafı görüntülemek için:

1 - Foto raflarını seçin, ardından dosya adını seçin ve "Tümünü Oynat" butonuna basın.

TV'de slayt gösterisi başlatmak için:

Bir klasörde birden fazla foto raf varsa slayt gösterisi başlatabilirsiniz.

Slayt gösterisi başlatmak için:

1 - Foto raflarını içeren klasörü seçin.  
2 - Slayt Gösterisi butonuna basın.  
" Bir sonraki veya bir önceki foto rafa atlamak için" (sağ - bir sonraki) veya (sola - bir önceki) tuşlarına basın.  
" Slayt gösterisini duraklatmak için" Durdur butonuna basın.  
Tekrar başlatmak için "Tümünü Oynat" butonuna basın.  
" Slayt gösterisini duraklatmak için" Durdur butonuna basın.

Bilgi

Bir foto raf hakkındaki bilgileri (boyut, boyut, tarih, dosya yolu vb.) görüntülemek için:

## Müzik ile Slayt Gösterisi

Aynı anda foto raflarınızı slayt gösterisi ve müzik dinleyebilirsiniz. Foto raf slayt gösterisi ile birlikte müzik çalmak için:

- 1 - Bir \_ark1 veya \_ark1ların bulunduğu klasörü seçin ve "Tümünü Oynat" butonuna basın.
- 2 - Dosya bilgilerini ve ilerleme durumunu göstermek için "Etkin Fiçi" tuşuna basın.
- 3 - "BACK" tuşuna basın.
- 4 - "İmdi, foto raflarını içeren klasörü seçin ve gezinme oklarını kullanın."
- 5 - Foto raflarını içeren klasörü seçin ve "Slayt Gösterisi" butonuna basın.
- 6 - Slayt gösterisini duraklatmak için "Durdur" butonuna basın.

## Foto raf Seçenekleri

Ekranda bir foto raf mevcutken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

"Favori Olarak Oynat" ile foto rafı favori olarak ayarlar.

Slayt Gösterisi Foto raflarını art arda gösterir.

"Döndür Foto rafı yatay veya dikey formata döndürür."

"Rastgele Oynat" Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır.

"Tekrarla" Slayt gösterisini bir kez veya sürekli olarak oynatır.

"Müziği Durdur" Arka planda müziği oynatmayı durdurur.

"Slayt Gösterisi Hızını Ayarla" Slayt gösterisinin hızını ayarlar.

"Slayt Gösterisi Foto raf geçişlerinin hızını Ayarla" Slayt gösterisi

18.6

## Müzik Çalma

### Müzik Çalma

TV'de ortam dosyalarınızı nasıl açılacak şekilde kaydedildiği cihazın tipine bağlıdır. Yukarıdaki bölümlere bakın.

TV'de \_ark1 çalmak için:

1 - Müzik ve dosya adını seçin ve "Tümünü Oynat" butonuna basın.  
2 - Bir klasörde birden fazla \_ark1 varsa bir \_ark1'i seçin ve "Tümünü Oynat" butonuna basın.

## Müzik Seçenekleri

# Ak1111 Telefonlar ve Tabletler

## TV'nize Gönderme

Bir uygulamayı TV ekranına göndermek

1 -Ak1111 telefon veya tabletinizde Google Play Store'da destekleyen bir uygulamayı açın.

2 -Google Cast simgesine dokununuz.

3 -Göndermek istediğiniz TV'yi seçin.

4 -Ak1111 telefon veya tabletinizde oynatmaya başla. Seçtiğiniz örnekte TV'de oynatılmaya başlar.

## Miracast

### Miracast

## Wi-Fi Miracast hakkında

Wi-Fi Miracast!" ile bir mobil cihazdan bir TV'nize görüntüleyebilir veya müziklerinizi videolarınızı oynatabilirsiniz. Mobil cihazlarınızın birbirine yakın olmalıdır (genellikle aynı odada).

Mobil cihazınızın Miracast'ı destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Philips TV'niz Wi-Fi CERTIFIED Miracast'ı desteklemiyorsa, Wi-Fi Miracast!" ile Ak1111 telefonunuzun, tabletiniz veya bilgisayarınızın ekranını TV'nizin ekranına izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Video akış hızı gerçekte değişebilir (ses ve video), fotoğraflar mobil cihazın ekranındaki tüm içeriği paylaşamaz. Cihazınızın ev ağına bağlı olarak gerektirdiği gibi hem de cihaz Wi-Fi CERTIFIED Miracast'ı desteklemiyorsa ve Miracast açılmamalıdır.

Bu TV'deki Miracast, HDCP protokolüne göre cihaz tarafından gönderilen kopya korumalı içeriği görüntüleyemez. Desteklenen maksimum çözünürlük 2.4GHz Wi-Fi için 720p veya 1080p'dir.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast!" hakkında daha fazla bilgi için [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org) adresini ziyaret edin.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast!" logosu ve Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

## 19.1

### Philips TV Remote App

Ak1111 telefonunuzdaki veya tabletinizdeki Philips TV Remote App'i TV dostunuzdur.

TV Remote App ile etrafınızdaki ortama hakim olursunuz. Büyük TV'nize foto raf, müzik ya da video gönderin veya tabletinizde ya da telefonunuzda TV kanallarınızdan herhangi birini canlı izleyin.

Rehberi'nde izlemek istediğiniz programları telefonunuzda veya TV'nizde izleyebilirsiniz. TV Remote App ile telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Philips TV Remote App'i en sevdiğiniz uygulamaları ma azasından hemen indirin.

Philips TV Remote App, iOS ve Android için kullanılabilir ve ücretsizdir.

Wi-Fi Smart Screen

Ak1111 telefonunuzda veya tabletinizde Philips TV Remote App ile dijital TV kanallarını izleyin. Smart Screen'i açmalısınız. Daha fazla bilgi için Yardım - Anahtar Kelimeler tuşuna basarak Wi-Fi Smart Screen'e bakın.

Wi-Fi Smart Screen

Ak1111 telefonunuzda veya tabletinizde Philips TV Remote App ile dijital TV kanallarını izleyin. Smart Screen'i açmalısınız. Daha fazla bilgi için Yardım - Anahtar Kelimeler tuşuna basarak Wi-Fi Smart Screen'e bakın.

Wi-Fi Smart Screen

## 19.2

### Google Cast

#### Gerekenler

Mobil cihazınızdaki bir uygulama Google Cast özeli ile sahipse uygulamanızı bu TV'ye gönderebilirsiniz. Mobil uygulamada Google Cast simgesini arayın. TV'de gösterilen içeriği mobil cihazınızla kullanabilirsiniz. Google Cast Android ve iOS'de çalışır.

Mobil cihazınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

Google Cast özellikli Uygulamalar

Yeni Google Cast uygulamaları her gün yayınlanmaktadır. Bu özelliği hemen YouTube, Chrome, Netflix, Photowall veya Big Web Quiz for Chromecast ile deneyebilirsiniz. Ayrıca bkz. [google.com/cast](http://google.com/cast)

Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

## Miracast özelliğini açma

Wi-Fi Miracast'ın açık olduğunu emin olun.

- 1 -  tu\_una basım, Ayarlar'ı seçin. OK'e tu\_una basın.
- 2 - Kablosuz ve Ağ'ı seçin ve menüye gitmek için (sağ) tu\_una basın.
- 3 - Kablolu veya Wi-Fi Miracast'ini seçin. OK'e tu\_una basın.
- 4 - Açık'ı seçin. Tamam tu\_una basın.
- 5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

## TV'de Ekran Paylaşımı

Akıllı telefonunuzun, tabletinizin veya ekranın TV'de paylaşmak için

- 1 - TV'yi açın.
- 2 - Cihazda, ayarlar menüsünde cihazı ekranın1 göndermek veya yansıtmak üzere ayarlayın. Miracast, Wi-Fi Direct" özelliğini kullanır.
- 3 - Cihazda mevcut Miracast cihazların1 bağlantıya alınacak TV'yi seçin.
- 4 - TV'de bağlantı isteğini onaylayın. Cihazdan TV'ye PIN kodu girmeniz istenebilir; uzaktan kumandadaki sayı tu\_ularıyla rakamları girin. Alternatif olarak, cihazda PIN kodu girmeniz istenebilir. Bağlantı kurulursa TV cihazın ekranın1 gösterir.
- 5 - TV'de izlemek istediğiniz videoları, fotoğrafları veya dosyaları cihazda seçin.

\* Miracast WiDi 3.5 ve üstü tarafından desteklenir. Wi-Fi bağlantısı (örn. "DIRECT\_tvname") bilgisayarınız gibi diğer cihazların1 kullanılabılır. Alar listelerinde de bulabilirsiniz. Ancak bu bağlantı yalnızca Wi-Fi Miracast cihazları tarafından kullanılabılır.

## Paylaşımı Durdurma

Bir ekranı TV'den veya mobil cihazdan durdurabilirsiniz.

Cihazdan

Miracast'i bağlantı için kullandığınız uygulamadan bağlantıyı kesebilir ve cihazın ekranının1 izlenmesini durdurabilirsiniz. Bu durumda TV, seçtiğiniz son programa geri döner.

TV'den

Cihazın ekranının1 TV'de izlenmesini durdurmak istiyorsanız . . .

- " TV yayını izleyin" ekranı tu\_una basın
- " TV'de bağlantı bir etkinlik bağlantı yapmak için" HOME tu\_una basın

" Kaynaklar menüsünü açmak ve bağlantı seçmek için SOURCE'ı tu\_una basın.

## Cihaz Engelleme

Bir cihazdan ilk kez bağlantı isteği alındı engelleyebilirsiniz. Bu cihazdan gelen tüm istekleri yok sayılır.

Bir cihazı engellemek için

- 1 - Engelle'i seçin. Tamam tu\_una basın.

Tüm cihazların engellemesini kaldırma

Önceden bağlantı ve ayrıca engellenen cihazlar Wi-Fi Miracast bağlantı listesinde listeyi silerseniz engellenen tüm cihazlar listeye eklenir.

Engellenen tüm cihazların engellemesini için

- 1 -  tu\_una basım, Ayarlar'ı seçin. OK'e tu\_una basın.

- 2 - Kablosuz ve Ağ'ı seçin ve Wi-Fi Miracast'ini seçin. OK'e tu\_una basın.

- 3 - Wi-Fi Miracast Bağlantıları'na girin. Tamam tu\_una basın. Liste silinir.

- 4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Önceden bağlantı bir cihazı engellemek için

Önceden bağlantı bir cihazı engellemek için ilk önce Wi-Fi Miracast bağlantıları listesinde listeyi silerseniz her cihazı bağlantı isteğini yeniden onaylamanız ya da engelleme gerekir.

## Ekran Gecikmesi

Miracast ile ekran paylaşırken normalde yaklaşık 1 saniyedir. Önemli gücü daha cihaz kullanıyorsanız gecikme daha uzundur.

paylaşımı

19.4

## AirPlay

Android TV'nize AirPlay özelliğini eklemek için önce TV'den bir kaç Android uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz. Bu uygulamaları Google Play Market'te bulabilirsiniz.

## MHL

Bu TV, MHL" ile uyumludur.

Mobil cihaz1n1z da MHL ile uyumluysa mobil cihaz1n1z1 bir MHL kablosu ile TV'ye ba layabilirsiniz. MHL kablosu ba land1 1nda, mobil cihaz1n1z1n ekran1n1 TV ekran1 ile payla\_abilirsiniz. Mobil cihaz1n1z1n pili de ayn1 anda \_arj edilir. MHL ba lant1s1, mobil cihaz1n1z üzerinden uzun süre boyunca TV'de film izlemek veya oyun oynamak için idealdir.

### ^arj Etme

MHL kablosu ba l1 oldu unda, TV aç1k durumdayken (bekleme modunda olmad1 1nda) cihaz1n1z \_arj edilir.

### MHL Kablosu

Mobil cihaz1n1z1 TV'ye ba lamak için pasif MHL kablosuna (HDMI - Micro USB) ihtiyac1n1z vard1r. Mobil cihaz1n1z1 ba lamak için ek bir adaptöre ihtiyaç duyabilirsiniz. MHL kablosunu TV'ye ba lamak içinHDMI 4 MHL lant1s1n1 kullan1n.



MHL, Mobile High-Definition Link ve MHL Logosu, MHL, LLC'nin ticari markalar1 ve tescilli ticari markalar1d1r.

# Multi View

## 20.1

### Multi View Hakkında

Multi View ekranında 3D veya Ultra HD video oynatılamaz. Multi View özelli i analog TV kanallarında mevcut değildir. Tüm Uygulamalar Multi View özelli ini desteklemez.

## 20.2

### Metin ve TV

Metin görüntülenirken küçük Multi View ekranından bir TV kanalını izleyebilirsiniz.

Metin görüntülenirken bir TV kanalını izlemek için

1.  **MULTI VIEW** una basın.
2. -Ekran Multi View: **Ö** **A** **ç** **e** **ş** **k** ni seçin. Özledi iniz kanal küçük ekranda görüntülenir.

Küçük ekranı gizlemek için **MULTI VIEW** una yeniden basın ve **Ekran Multi View: Kapat** ö esini seçin.

## 20.3

### Nettv ve TV

Uygulama Galerisi'nde bir Nettv uygulaması görüntülenirken küçük Multi View ekranından bir TV kanalını izleyebilirsiniz.

Uygulama Galerisi'nde bir Nettv uygulaması görüntülenirken TV kanalını izlemek için

1.  **MULTI VIEW** una basın.
2. -Multi View: **Ö** **A** **ç** **e** **ş** **k** ni seçin. Özledi iniz kanal küçük ekranda görüntülenir.
3. -Küçük ekrandaki kanalları de i\_tirmek için **≡ +** veya **≡ -** tu\_larına basın

Küçük ekranı gizlemek için **MULTI VIEW** una yeniden basın ve **Ekran Multi View: Kapat** ö esini seçin.

\* Her Nettv uygulaması TV kanalını ile Multi View'u desteklemeyebilir. Uygulama Multi View'u desteklemiyorsa TV'de bir mesaj görüntülenecektir: View desteklenmiyor

### HDMI ve TV

Ba lı bir HDMI cihazından video görüntü küçük Multi View ekranından bir TV kanalını izleyebilirsiniz.

Ba lı bir HDMI cihazında video görüntü küçük Multi View ekranından bir TV kanalını izlemek için

1.  **MULTI VIEW** una basın.
2. -Multi View: **Ö** **A** **ç** **e** **ş** **k** ni seçin. Özledi iniz kanal küçük ekranda görüntülenir.

Küçük ekranı gizlemek için **MULTI VIEW** una yeniden basın ve **Ekran Multi View: Kapat** ö esini seçin.

\* Multi view modunda sadece TV kanalını izleyebilirsiniz; TV kanalının sesi kapalıdır.

# Ayarlar

## 21.1

## Görüntü

### Görüntü Tarzı

#### Tarz Seç

Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanm1\_ bir Görüntü Tarzı seçebilirsiniz.

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
- 2 -Görüntü Tarzını seçin ve listedeki tarzlardan birini seçin.
- 3 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Kullanılabilir tarzlar

"Ki\_isel İlk ba\_latma sırasında ayarladığınız görüntü tercihleri.

"Canlı Gün 1\_1 1nda izlemek için idealdir.

"Do al- Do al görüntü ayarları

"Standart En fazla enerji tasarrufu sağlayacak ayar - Fabrika ayarı

"Film- Film izlemek için idealdir

"Foto raf Foto raf görüntülemek için idealdir

"ISF Gündüz ISF Kalibrasyonu için

"ISF Gece ISF Kalibrasyonu için

#### Tarz Özelle\_tirme

Renk veya Kontrast gibi ayarladığınız her görüntü ayarını, seçili olan Görüntü Tarzına

kaydedilir. Her tarzı özelle\_tirmenize olanak tanır.

Yalnızca Ki\_isel Tarz Kaynaklar menüsünde

ayarların birini her cihaz için kaydedebilirsiniz.

#### Bir Tarzı Geri Yükleme

Seçili bir Görüntü Tarzı Ayarları Görüntü seçeneğinde her görüntü ayarını yapabilirsiniz.

Seçilen tarz yaptığınız değişiklikleri kaydeder. Görüntü ayarlarını yapmanızı öneririz.

Görüntü Tarzı - Ki\_isel Tarz, Kaynaklar menüsünde

her bir cihaz için ayarları kaydedebilirsiniz.

Tarzı orijinal ayarına geri yüklemek için

1 -TV izlerken tu\_una basın.

2 -Görüntü Tarzını seçin ve geri yüklemek istediğiniz Görüntü Tarzını seçin.

3 -Renk tu\_una basıp Tarzı Geri Yükle seçin

ve OK tu\_una basın. Tarz geri yüklenir.

4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp

menüyü kapatın.

#### Ev veya Maaza

TV'yi her açtığınızda Teknolojiyle dönüyorsa TV komutunu kullanarak ayarlanm1\_ Bu, maaza kullanıma yönelik bir ayar

TV'yi Ev kullanıma ayarlamak için

1 - tu\_una basıp, Ayarları seçin OK tu\_una basın.

2 -Menüye girmenizi Ayaölmesini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Yer> Ana Menüesini seçin OK tu\_una basın.

4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Görüntü Ayarları

1 -Renk görüntü

Renkle görüntünün renk doygunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Rengi ayarlamak için

1 - tu\_una basıp, Ayarları seçin OK tu\_una basın.

2 -Menüye girmenizi Görüntüesini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Renk esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın

4 -De eri ayarlamak (içerik)

veya> (a\_a 1) oklarına basın.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

lanak tanır.

Kontrast

Kontrastla görüntü kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Kontrastı ayarlamak için

1 - tu\_una basıp, Ayarları seçin OK tu\_una basın.

2 -Menüye girmenizi Görüntüesini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Kontrastesini seçin ve> (sa ) tu\_una basın

4 -De eri ayarlamak (içerik)

veya> (a\_a 1) oklarına basın.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Keskinlik

Keskinlikle görüntünün ayrıntılarındaki seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Keskinliği ayarlamak için

1  tu\_una başlım,Ayarları seçin OK'e tu\_una basın.

2 -Menüye girme Görsüntü esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Keskinlik seçin>v(sa ) tu\_una basın.

4 -De eri ayarlamak (içerikler1) veya (a\_a 1) oklarına basın.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Renk Sıcaklığı 1

Renk Sıcaklığı 1 görüntüyü önceden ayarları renk sıcaklığına ayarlanabilir. Özel Renk Sıcaklığı 1 di sıcaklık ayarlayabilirsiniz. Renk Sıcaklığı 1 ve Ö ayarları uzman kullanıcılar içindir.

Özel Renk Sıcaklığı 1 seçmek için

1  tu\_una başlım,Ayarları seçin OK'e tu\_una basın.

2 -Menüye girme Görsüntü esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Geliştirme> Renk Sıcaklığı 1ni seçin ve OK tu\_una basın.

4 -Normalde ayarlanabilir. Soğuk seçeneğini belirleyin. Veya renk sıcaklığı 1ni kendiniz özelleştirin. Özel Renk Sıcaklığı 1ni belirleyin.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Özel Renk Sıcaklığı 1

Özel Renk Sıcaklığı 1 sıcaklığı 1ni kendiniz ayarlayabilirsiniz. Özel bir renk sıcaklığı 1ni belirleyin. Önceki Renk Sıcaklığı 1ni değiştirin. Özel Renk Sıcaklığı 1, uzman kullanıcılar içindir.

Özel bir renk sıcaklığı 1 ayarlamak için

1  tu\_una başlım,Ayarları seçin OK'e tu\_una basın.

2 -Menüye girme Görsüntü esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Geliştirme> Özel Renk Sıcaklığı 1ni seçin ve OK tu\_una basın.

4 -De eri ayarlamak (içerikler1) veya (a\_a 1) oklarına basın.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Renk Kontrolü Ayarları

ISF Renk Kontrolü

Bir ISF uzmanı Renk Kontrolü kullanarak TV renk üretimini kalibre edebilir. Renk kontrolü uzman ayarlarıdır.

ISF® Calibrated TV'nizden en iyi şekilde Bir ISF kalibrasyon uzmanından evinize için en iyi görüntü ayarları yapmasını i Ambilight için ISF Kalibrasyonunu da ayarlayabilirsiniz. Satıcıınızdan ISF Kalibrasyonu ile ilgili

Kalibrasyonun yararları

" daha iyi görüntü netliği ve keskinliği "

" parlak ve koyu kırmızılarda daha iyi ayar "

" daha derin ve koyu siyah tonları "

## Geliştirme Görüntü Ayarları

### Oyun veya Bilgisayar

Bir cihaz başlatıldığında TV, bu cihazın türüne göre her bir cihaza doğru bir tür adı verir. Örneğin, bir oyun cihazı de i\_tirebilirsiniz. Bir cihaz için ayarları Kaynaklar menüsünde bu cihazın geçtiğinde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

Dahili Blu-ray Disk oynatıcıları olan bir konsolunuz varsa tip adını Blu-ray Disk olarak ayarlamak için ideal ayarlara manuel olarak geçebilirsiniz. TV izlemeye geri döndüğünüzde Oyun veya Bilgisayar ayarlarını kapatmayı unutmayın.

Oyun veya Bilgisayar oynatmak için ideal ayarlara manuel olarak geçebilirsiniz. TV izlemeye geri döndüğünüzde Oyun veya Bilgisayar ayarlarını kapatmayı unutmayın.

Manuel olarak ayara geçmek için

1  tu\_una başlım,Ayarları seçin OK'e tu\_una basın.

2 -Menüye girme Görsüntü esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Geliştirme> Oyun veya Bilgisayar ayarları seçin ve kullanmak istediğiniz cihazı belirleyin. Dönmek için kapalı esini seçin.

4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Renk Ayarları

#### Renk Geliştirme

Renk Geliştirme renk yoğunluğu ve parlak renklerde ayrıntıları geliştirebilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için

1  tu\_una başlım,Ayarları seçin OK'e tu\_una basın.

2 -Menüye girme Görsüntü esini seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 -Geliştirme> Renk Geliştirme esini seçin ve OK tu\_una basın.

4 -Maksimum Ortalama Minimum veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

" daha iyi renk kalitesi  
" daha az enerji tüketimi

ISF Kalibrasyon uzman1, ISF ayarlar1n1 olarak kaydeder ve kilitler.  
ISF Kalibrasyonu yaşıtlı1nı bas1n ve Görüntü Tazeyene iniSFeGündüz yaSFGeceseçene ini belirleyin. Parlak 1\_1k kullarında, TV izlemek iSFi Gündüzya karanlık ko\_ullarda izlemek için ISF Gece'yi seçin.

## Ton

Tonde erini ayarlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Renk> Renk kontrolüsini seçinkapatmak Kapa1 seçin.  
veOKtu\_una bas1n.  
4 -Tonu seçin>ve (sa ) tu\_una bas1n.  
5 -De eri ayarlamak (içükar1)  
veya (a\_a 1) oklar1na bas1n.  
6 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya bas1n  
menüyü kapat1n.

## Doygunluk

Doygunlukle erini ayarlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Renk> Renk kontrolüsini seçin  
veOKtu\_una bas1n.  
4 -Doygunlukseçin>ve (sa ) tu\_una bas1n.  
5 -De eri ayarlamak (içükar1)  
veya (a\_a 1) oklar1na bas1n.  
6 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya bas1n  
menüyü kapat1n.

## Tümünü S1f1rla

Tüm de erTümünü S1f1rlamaarsay1lana  
s1f1rlayabilirsiniz.

Renk Kontrolüsündeki  
tüm de erleri s1f1rlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Renk> Renk kontrolüsini seçin  
veOKtu\_una bas1n.  
4 -Tümünü S1f1rla1ni seçiOKtu\_una  
bas1n.  
5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya bas1n

menüyü kapat1n.

## ISF Sadece RGB Modu

Sadece RGB ,RGB renklerini de i\_tirme  
kullanılan bir ISF uzman1Sadece RGB.  
Modüsünde, TV Modüsündeki de erleri ayarlamak için  
Görüntü Tarz1 menüsünde ya da SF  
Gecesi esini ayarlay1n.

Sadece RGB Modüsünü ayarlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Renk> Sadece RGB Modüsünü  
seçin veOKtu\_una bas1n.  
4 -K1rm,12\_iMaviö elerini veya RGB modüsünü  
kapatmak Kapa1 seçin.  
5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya bas1n  
menüyü kapat1n.

## Kontrast Ayarlar1

### Kontrast Modlar1

Kontrast Modüsünde ekran yo unlunun dü\_ür  
güç tüketiminin azaltılaca 1 seviyeyi ayarlayın.  
En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklı1  
sahip görüntüler için bu ayar1 seçin.

Seviyeyi ayarlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Kontrast> Kontrast Modüsünü  
seçin veOKtu\_una bas1n.  
4 -Standart Oyi, G1rç Oyi  
GörüntüyaKapa1 esini seçin.  
5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya bas1n  
menüyü kapat1n.

## Dinamik Kontrast

Dinamik KontrastTV'nin görüntüdeki kara  
ve aydınlık bölgelerdeki ayrıntılar1 otomatik  
zenginle\_tirece i seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için&

1 - tu\_una bas1m,Ayar1aseçinOke  
tu\_una bas1n.  
2 -Menüye girmeGörüntü esini seçin  
ve> (sa ) tu\_una bas1n.  
3 -Geli\_m\_Kontrast> Dinamik Kontrast  
seçin veOKtu\_una bas1n.  
4 -MaksimumOrtaMinimumeyaKapa1

seçene ini belirleyin.

5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Mükemmel Kontrast

Mükemmel Kontrast TV'nin görüntüdeki karanlık ve  
orta ve aydınlık bölgelerdeki ayrıntıları zenginle-  
tiren i seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Kontrast Mükemmel Kontrast
- 4 -Maksimum Minimuma Kapat
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Parlaklık

Parlaklık görüntü sinyalinin parlaklık seviyesini  
ayarlayabilirsiniz. Parlaklık ayarı uzman olmayan  
kullanıcıların parlaklık ayarıyla belirlemesini ön-

Seviyeyi ayarlamak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Kontrast Parlaklık
- 4 -De eri ayarlamak (içerik)
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Video Kontrast

Video Kontrast video kontrast aralığını azaltabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Kontrast Video Kontrast
- 4 -De eri ayarlamak (içerik)
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Gama

Gama görüntü parlaklığı ve kontrastı olmayan bir ayar belirleyebilirsiniz. Gama kullanıcıları içindir.

Seviyeyi ayarlamak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Kontrast Gama
- 4 -De eri ayarlamak (içerik)
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Keskinlik Ayarları

### Ultra Çözünürlük

Ultra Çözünürlük kenarlar ve detaylarda mükemmel keskinlik sağlayabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Keskinlik Ultra Çözünürlük
- 4 -Açık veya Kapat esini seçin.
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## Gürültü Azaltma

Parazit Azaltma görüntü parazitini filtreleme seviyesini azaltabilirsiniz.

Parazit azaltmayı ayarlamak için&

- 1 - tu\_una basıp, Ayarlar seçin
- 2 -Menüye girme esini seçin
- 3 -Geliştirme Keskinlik Parazit Azaltma
- 4 -Maksimum Minimuma Kapat
- 5 -Gerekir (sol) tu\_una arka arkaya basıp  
menüyü kapatın.

## MPEG Parazit Azaltma

MPEG Parazit Azaltma görüntüdeki dijital gürültüyü azaltır. MPEG parazitleri genellikle küçük bloklar veya titreyen kareler şeklinde görünür.

MPEG parazitleri azaltmak için&

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
- 2 -Menüye girme tu\_una basın.
- 3 -Geli\_mi\_Keskinlik MPEG Parazit Azaltma esini seçin ve menüye girme tu\_una basın.
- 4 -MaksimumOrtaMinimummeyaKapalı seçene ini belirleyin.
- 5 -Gerekirse(sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Hareket Ayarları

### Do al Hareket

Do al HareketTV'de izlenen filmlerde gözüken hareket titremesini azaltabilirsiniz. Do al hareketleri akıcı kılar.

Görüntü titremesini ayarlamak için&

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
- 2 -Menüye girme tu\_una basın.
- 3 -Geli\_mi\_HareketDo al Hareketesini seçin ve tu\_una basın.
- 4 -MaksimumOrtaMinimummeyaKapalı seçene ini belirleyin.
- 5 -Gerekirse(sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Görüntü Formatı

### Temel bilgiler

Görüntü tam ekranı doldurmuyorsa üstte veya her iki tarafta siyah çubuklar görünüyorsa görüntüyü ekranı tamamen dolduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekranı dolduracak temel ayarlardan birini seçin&

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
  - 2 -Görüntü FormatıEkranı DoldurmaEkranı S1 dresini seçin ve tu\_una basın.
  - 3 -Gerekirse(sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.
- "Ekranı Doldurma" görüntüyü ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü

bozulmasını en aza indirir, alt yazıları PC giri\_i için uygun de ildir. Bazı ekstr formatlarında siyah çubuklar görünmeyebilir.

Ekranı S1 -Ekranı bozulma olmadan do için otomatik yakla\_tırma yapar. Siyah görünebilir. PC giri\_i için uygun de ildir.

### Geli\_mi\_

Okı temel ayar istedi iniz görüntüyü biçimlendirmek için yetersizse geli\_mi\_ ayarları kullanın. Geli\_mi\_ ayarlarla görüntüyü ekranınz olarak biçimlendirebilirsiniz.

Görüntüyü istedi inizi gösterene kadar yakla\_tırabilir, uzatabilir ve kaydırarak eksik altyazılar veya metin başlıklarını görüntüyü, başlı bir oyun konsolu gibi kayna için biçimlendirirseniz oyun konsol sonraki sefer kullandığınızda bu ayarları TV, her başlangı için kurdu unuz son ayar olarak kaydedilir.

Görüntüyü manuel olarak biçimlendirmek için&

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
  - 2 -Geli\_mi\_ esini seçin ve tu\_una basın.
  - 3 -Görüntüyü ayarlamak için KaydırmaZoomUzat veyaOrijinal elelerini kullanın.
  - 4 -Görüntü Formatı açtığınızda görüntünün sahip oldu u ayarları seçin.
  - 5 -Geri Al seçene ini belirleyin.
- "Kaydırma" görüntüyü kaydırmak için okları kullanın. Görüntüyü yalnızca yakla\_tırıldığında kaydırabilirsiniz.
- "Zoom Yakla\_tırmak için okları seçin.
- "Uzat Görüntüyü dikey veya yatay olarak boyutlandırın.
- "Geri AlBa\_ladı 1:1 görüntü formatına döndürür.
- "Orijinal Gelen görüntünün orijinal formatını gösterir. Bu, piksel formatında 1:1 piksel giri\_i için Uzman modu.

## Hızlı Görüntü Ayarları

Ölk kurulum sırasında birkaç kolay adımla görüntü ayarlarını hızlı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu adımları tekrarlayabilirsiniz. Bu adımları getirmek için TV'nin bir TV kanalı açarak başlı bir cihazdan bir programı gösterebilirsiniz.

Görüntüyü birkaç kolay adımda ayarlamak için&

- 1 -TV izlerken tu\_una basın.
- 2 -Menüye girme tu\_una basın.
- 3 -Geli\_mi\_Hızlı Görüntü Ayarları seçin ve tu\_una basın.

- 4 -Ba\_l'at sein.
- 5 -Tercih etti iniz grnt ayar1n1 sein ve bir sonraki ayara gidin.
- 6 -Son ola\_sakn esini sein.
- 7 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

21.2

## Ses

### Ses Tarz1

#### Tarz Se

Sesi kolayca ayarlamak iin Ses Tarz1 ayarlanm1\_ bir ayar seebilirsiniz.

- 1 -TV izlerken tu\_una bas1n.
- 2 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Ses Tarz1 esini sein ve listedeki tarzlar1n birini sein.
- 4 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

Kullan1labilir tarzlar&

"Ki\_iselOlk ba\_latma sıras1nda ayarlad1 tercihleri.

"Ori\_jinalEn do al ses ayar1

"Film- Film izlemek iin idealdir

"Mzik Mzik dinlemek iin idealdir

"Oyun- Oyun oynamak iin idealdir

"HaberlerKonu\_malar iin idealdir

#### Bir Tarz1 Geri Ykleme

Ses Tarz1 sek1ykları Ses seene inde se ayar1n1 yapabilirsiniz&

Seilen tarz yapt1 1n1z de i\_iklikleri kaydeder. Ses ayarlar1n1n y\_k1n1 tarz iin yapılmas1n1 neririz. Ses Tarz1 - Ki\_isel, Kaynaklar ba l1 cihaz iin ayarlar1n1 kaydedebilir.

Tarz1 orijinal ayar1na geri ykleme iin

- 1 -TV izlerken tu\_una bas1n.
- 2 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Ses Tarz1 esini sein ve geri ykleme iin istedi iniz Ses Tarz1n1 sein.
- 4 - Tarz1 Geri Ykleme tu\_una bas1n. Tarz geri yklenir
- 5 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

## Ses Ayarlar1

#### Bas

Basile sesteki d\_k tonlar1n seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak iin&

- 1 - tu\_una bas1n, Aya'r1 sein OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Bas1 sein>(sa ) tu\_una bas1n.
- 4 -De eri ayarlamak (ii\_kar1) veya (a\_a 1) oklar1na bas1n.
- 5 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

#### Tiz

Tizle sesteki yksek tonlar1n seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak iin&

- 1 - tu\_una bas1n, Aya'r1 sein OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Tizi sein>(sa ) tu\_una bas1n.
- 4 -De eri ayarlamak (ii\_kar1) veya (a\_a 1) oklar1na bas1n.
- 5 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

#### Surround modu

Surround ModuTV hoparlrlerinin ses efek ayarlayabilirsiniz.

Surround modunu ayarlamak iin&

- 1 - tu\_una bas1n, Aya'r1 sein OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Menye girmesiresini sein (vsa ) tu\_una bas1n.
- 4 -Stereo veya Incredible surround esini sein (sa ) tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekirs(sol) tu\_una arka arkaya bas1p meny kapat1n.

## Geli\_mi\_ Ses Ayarlar1

### Otomatik Ses Seviyesi Ayar1

Otomatik Ses Seviyesi Ayar1, anı ses seviyesi de i\_imleri otomatik dengeler ve ayarlayabilirsiniz. Ani ses seviyesi de i\_imleri genellikle reklamlar ba\_lad1 1nda veya de i\_tirdi inizde gerekle\_ir.

Amak veya kapatmak iin&

- 1 -Geli\_mi\_ Ses Ayarlar1 iin OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 3 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 4 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 5 -Aık veya Kapatma iin (v) tu\_una bas1n.
- 6 -Gerekirse (v) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

### Clear Sound

Clear Sound konuma sesini iyile\_tirebilirsiniz. Bu ayar haber programlar1 iin idealdir. Konuma iyile\_tirmeyi aabilir veya kapatabilirsiniz.

Amak veya kapatmak iin&

- 1 -Geli\_mi\_ Ses Ayarlar1 iin OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 3 -Geli\_mi\_ Clear Sound iin OK tu\_una bas1n.
- 4 -Aık veya Kapatma iin (v) tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekirse (v) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

### Ses 1k1\_1 Format1

Daha fazla bilgi iin Anahtar Kelimelerdeki tu\_una bas1p 1k1\_1 Format1 konusuna bak1n.

### Ses 1k1\_1 Seviyesi Ayar1

Daha fazla bilgi iin Anahtar Kelimelerdeki tu\_una bas1p 1k1\_1 Seviyesi Ayar1 konusuna bak1n.

### Ses 1k1\_1 Gecikmesi

Ev Sinema Sisteminde bir Ses senkroniz gecikmesi ayarlarsanız sesi görüntüyle eşleştirmek için TV'de Ses 1k1\_1 Gecikmesi ayarlanmalıdır.

- 1 -Geli\_mi\_1 Gecikmesini kapatmak iin&
- 2 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 3 -Geli\_mi\_ Ses 1k1\_1 Gecikmesi iin OK tu\_una bas1n.
- 4 -Kapatma iin (v) tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekirse (v) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

Daha fazla bilgi iin Anahtar Kelimelerdeki tu\_una bas1p 1k1\_1 Gecikmesi konusuna bak1n.

### Ses 1k1\_ Dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayarak 1k1\_ Dengesi TV'de gecikme ayarlayabilirsiniz. Bu ayar TV'de senkronize etmek iin&

- 1 -Geli\_mi\_ Ses Ayarlar1 iin OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 3 -Geli\_mi\_ Ses 1k1\_1 Dengesi iin OK tu\_una bas1n.
- 4 -Kaydırma ubu unu kullanarak ses dengesi ayarlay1n ve OK tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekirse (v) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

Daha fazla bilgi iin Anahtar Kelimelerdeki tu\_una bas1p 1k1\_1 Dengesi konusuna bak1n.

## Kulaklık ses düzeyi.

Kulaklık Ses Seviyesi kulaklı 1n ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak iin&

- 1 -Geli\_mi\_ Ses Ayarlar1 iin OK tu\_una bas1n.
- 2 -Menüye girme iin (v) tu\_una bas1n.
- 3 -Kulaklık Ses Seviyesi iin OK tu\_una bas1n.
- 4 -De eri ayarlamak iin (v) tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekirse (v) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

## Hoparlörler

### TV Hoparlörleri

TV sesini Ev Sinema Sistemi veya ses sistemi gibi ba lı bir ses cihazına gönderebilirsiniz.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istedi inizi seçebilirsiniz.

"TV Hoparlörleri Kapat"ı seçerseniz TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatırsınız.

"TV Hoparlörleri Açık"ı seçerseniz TV hoparlörleri her zaman açık kalır.

Bir ses cihazı HDMI CEC ile ba lantı yapıldı ında ayarlarından birini kullanabilirsiniz.

"EasyLink"i seçerseniz TV sesi TV tabanlı ses cihazına gönderilir. Ses cihazdan gelen ses hoparlörleri TV tarafından kapatılır.

"EasyLink Otomatik Bağlantı"ı seçerseniz TV, ses cihazını açar, TV sesini cihaza gönderir ve TV hoparlörlerini kapatır.

EasyLink veya EasyLink Otomatik Bağlantı seçiliyken gerekirse TV hoparlörlerine geçebilirsiniz.

TV hoparlörlerini ayarlamak için

- 1 - TV tu \_una bas ın, Aya rlar seçin OK tu \_una bas ın.
- 2 - Menüye girme k tu \_una bas ın.
- 3 - Menüye girme k tu \_una bas ın.
- 4 - Menüye girme k tu \_una bas ın.
- 5 - TV Hoparlörleri Kapat

EasyLink veya EasyLink Otomatik Bağlantı ö esini seçin.

6 - Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ıp menüyü kapatın.

Hoparlörlere do rudan geçmek için

1 - TV izler ken tu \_una bas ın.

2 - Hoparlörler veya Ses Sistemi seçin.

3 - Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ıp menüyü kapatın.

TV Hoparlörleri Kapat

### Kablosuz Hoparlörler

#### Gerekenler

Bu TV'ye kablosuz hoparlör (subwoofer veya ses çubu u) ba layabilirsiniz.

Bir seri Philips kablosuz hoparlörleri ba mlıkta kablosuz sesi çalınabilir. Bu TV ile uyumlu kablosuz hoparlörler için Philips web sitesine dan ın - [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

TV sesini kablosuz hoparlörden çalmak için TV'ye kablosuz hoparlörü e le tirmeniz gerekir. Bu

kadar kablosuz hoparlör e le tirebilirsiniz. Bu anda sadece bir kablosuz hoparlörde ses çalabilirsiniz. Bir subwoofer ba larsanız hem de subwoofer'dan çalınır. Bir ses çubu u ba larsanız ses sadece ses çubu undan çalınır.

### Hoparlör Seçme

Kablosuz hoparlör ba lamak için

1 - TV tu \_una bas ın, Aya rlar seçin OK tu \_una bas ın.

2 - Menüye girme k tu \_una bas ın.

3 - Kablosuz Hoparlör

4 - Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ıp menüyü kapatın.

Hoparlörü Kaldırma

Kablosuz hoparlörü kald ırmak için

1 - TV tu \_una bas ın, Aya rlar seçin OK tu \_una bas ın.

2 - Menüye girme k tu \_una bas ın.

3 - Kablosuz Hoparlörü Kald ır

4 - Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ıp menüyü kapatın.

Subwoofer Ses Seviyesi

Kablosuz hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için

1 - TV tu \_una bas ın, Aya rlar seçin OK tu \_una bas ın.

2 - Menüye girme k tu \_una bas ın.

3 - Kablosuz Hoparlör Subwoofer Ses

4 - Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ıp menüyü kapatın.

Problemler

Ba lantı kesilmesi

" Kablosuz hoparlörü TV'nin 5 metre ya ıya çekin."

" Birçok kablosuz yönlendiricinin bulundu ğu alanlarda kablosuz aktivite içeren alanlar baz ı ürünler için uyumsuz olabilir. Yönlendirici hoparlörü mümkün oldu u kadar TV'ye ya ıya çekin."

Ses ve görüntü uyu mazlı 1

Baz ı kablosuz hoparlör sistemlerinin

senkronizasyonu sorunları olabilir. Philips okuyucu uzaktan kumandasının önünde gösterilen ses ürünlerinin kullanılmasını öneririz. 4 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basarak menüyü kapatın.

21.3

## Eko Ayarları

### Enerji Tasarrufu

Eko ayarları, ayarları çevre dostu hale getirir.

#### Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufunu seçerseniz TV, görüntü için en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan Standby Modu olarak çalışır. TV'yi Enerji Tasarrufuna ayarlamak için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 -Menüye girme için OK tuşuna basın.
- 3 -Enerji Tasarrufu'na ine tıklayın.
- 4 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basarak menüyü kapatın.

## Kapatma Zamanlayıcısı

TV sinyal alıyorsa ancak 4 saat boyunca kumandada bir tuşa basmazsanız TV ekranı kapanır. Ancak herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik kapanır. TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set-top Box (STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Kapatma Zamanlayıcısının devre dışı bırakılması için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 -Menüye girme için OK tuşuna basın.
- 3 -Kapatma Zamanlayıcısını Değiştirme'ye tıklayın. Değiştirme için kaydırma çubuğunu kullanarak (Kapalı) otomatik kapanmayı devre dışı bırakın.
- 4 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basarak menüyü kapatın.

21.4

## Genel Ayarlar

### EasyLink

#### EasyLink

EasyLink'i tamamen kapatmak için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 -Menüye girme için OK tuşuna basın.
- 3 -EasyLink'i seçin.
- 4 -Kapatma Zamanlayıcısını seçin.
- 5 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basarak menüyü kapatın.

#### EasyLink Uzaktan Kumanda

EasyLink uzaktan kumandasını kapatmak için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 - tuşuna basın.

## Ekran Kapatma

Sadece müzik dinliyorsanız enerji tasarrufu için ekranı kapatabilirsiniz.

Sadece TV ekranı kapatmak için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 -Menüye girme için OK tuşuna basın.
- 3 -Ekran Kapatma'ya tıklayın.
- 4 -Gerekirse (sol) tuşuna arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

## 1\_k Sensörü

Dahili ortam ışık sensörü, ortam ışık seviyesini algılayarak enerji tasarrufu yapmak için TV ekranının parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Dahili 1\_k sensörü, Ambient Light Sensing (ALS) teknolojisiyle odanın ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.

1\_k sensörünü kapatmak için&

- 1 - tuşuna basarak, Ayarları seçin.
- 2 -Menüye girme için OK tuşuna basın.
- 3 -1\_k Sensörünü seçin.



## Ma aza Yapılandırması

TV, Ma aza seçeneğine ayarlıysa ma aza k

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Aya'la seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Ma aza Yapılandırma'la seçin ve menüye girme (sa ) tu\_una basın.

4 - Kapa'la veya ma aza demosundaki Ürün Promosyon 'la seçin

5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

## TV Rehberi

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimeli tu\_una bası Rehberi, veri ve bilgilerine bakın.

## Kanal Logoları

Bazı ülkelerde TV, kanal logolarını gösterir. Bu logoların görünmesini istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Logoları kapatmak için

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Aya'la seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Geli\_m\_Kanal Logoları'la seçin ve menüye girme (sa ) tu\_una basın.

4 - Kapa'la seçeneğini belirle tu\_una basın.

5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

## Fabrika Ayarları

TV'yi orijinal TV ayarlarına (fabrika ayarları) döndürebilirsiniz.

Orijinal ayarlara dönmek için

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Aya'la seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Fabrika Ayarları'la seçin ve tu\_una basın.

4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

## Çocuk Kilidi

### Elave Kontrolü

Ya\_sınır olan programları izlemek için belirlemek üzere...

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Çocuk Kilidi'ni seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Elave Kontrolü'ni seçip listedeki ya\_lardan birini seçin.

4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

### Uygulama Kilidi

Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimeli tu\_una bası Uygulama kilidi konusuna bakın.

### Kod Ayarlama / Kodu de i\_tirme

Çocuk Kilidi PIN Kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak

stare kilidini ayarlamak veya geçerli kodu için

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Çocuk Kilidi'ni seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Kod Ayarlama Kodu De i\_tir'ini seçin ve OK tu\_una basın.

4 - Belirleyeceğiniz 4 basamaklı bir kod daha önce belirlenmişse geçerli Çocuk

girin ve daha sonra yeni kodu iki kez girin

5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

Yeni kod ayarlanır.

Çocuk Kilidi PIN Kodunuzu mu unuttunuz

PIN kodunuzu unuttuysanız geçerli kodu kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK

2 - Menüye girme Çocuk Kilidi'ni seçin ve> (sa ) tu\_una basın.

3 - Kodu De i\_tir'ini seçin ve OK tu\_una basın

4 - Geçersiz kılma kodunu girin.

5 - ^imdi yeni bir Çocuk Kilidi PIN kodu onaylamak için tekrar girin.

6 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bası menüyü kapatın.

Yeni kod ayarlanır.

## TV'yi yeniden kurma

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirin. TV tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirin.

- 1 -  tu\_una basın, Aya'1a seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Genel Aya'1esini TV'yi yeniden kur ö esini seçin.
- 3 - Ekrandaki talimatlar1 uygulayın. Kur dakika sürebilir.

21.5

## Saat, Bölge ve Dil

### Menü Dili

TV menülerinin ve mesajların dilini de i tirmek için &

- 1 -  tu\_una basın, Aya'1a seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Bölge ve Ö D'1esini seçin ve menüye girmek için > (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Dil > Menü Döl'1esini seçin OK tu\_una basın.
- 4 - Östedi iniz dili seçin.
- 5 - Gerekir < (sol) tu\_una arka arkaya bas menüyü kapatın.

### Dil tercihleri

#### Ses Dili Ayarları

Dijital TV kanallar1 program sesini çe i tili kanal1da seçene ini ve geçici olarak is dillerinde yayınlatabilir. Tercih etti iniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu sese geçecektir.

Tercih etti iniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından ba\_ka bir ses dili seçebilirsiniz.

Birincil ve ikincil ses dilini ayarlamak için &

- 1 -  tu\_una basın, Aya'1a seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Bölge ve Ö D'1esini seçin ve menüye girmek için > (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Diller > Birincil S'1esini seçin OK tu\_una basın.
- 4 - Östedi iniz dili seçin.
- 5 - Gerekir < (sol) tu\_una arka arkaya bas menüyü kapatın.

Tercih etti iniz ses dillerinden hiçbiri olmadıkça bir ses dili seçmek için &

- 1 -  tu\_una basın.
- 2 - Ses Döl'1esini ve geçici olarak istedi iniz ses dilini seçin.

## Altyazılar

Açma

Altyazılar1 açma & Tercih etti iniz altyazı1a seçin OK tu\_una basın. Altyazılar1 kapatma & Sessizken olarak ayarlayabilirsiniz.

Veya yayınlanan program TV için seçilen altyazılar1 otomatik olarak Otomatik olarak ö esini seçin. Bu ayar ayrıca sesi kapalı olarak otomatik olarak gösterir.

### Altyazı Dili Ayarları

Dijital kanallar bir program için birçok sunabilir. Tercih etti iniz birincil ve ikinci ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde seçti iniz altyazılar1 gösterir.

Tercih etti iniz altyazı dillerinden hiçbiri arasından ba\_ka bir altyazı dili seçebilirsiniz.

Birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlamak için &

- 1 -  tu\_una basın, Aya'1a seçin OK tu\_una basın.
- 2 - Bölge ve Ö D'1esini seçin ve menüye girmek için > (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Diller > Birincil Altyazı Döl'1esini seçin OK tu\_una basın.
- 4 - Östedi iniz dili seçin.
- 5 - Gerekir < (sol) tu\_una arka arkaya bas menüyü kapatın.

Tercih etti iniz dillerden hiçbiri mevcut bir altyazı dili seçmek için &

- 1 -  tu\_una basın.
- 2 - Altyazı Döl'1esini ve geçici olarak istedi iniz birinci ve ikinci altyazı dilini seçin.

### Metinden gelen altyazılar

Bir analog kanal1 açtıkça her kanal1 manuel olarak kullanılabilir hale getirir.

- 1 - Bir kanala geçerek TEXT tu\_una basarak Metin'i açın.
- 2 - Altyazılar için sayfa numarasını girin & OK.
- 3 - TEXT tu\_una tekrar basarak Metin'i kapatın.

Bu analog kanal1 izlerken Altyazılar1 menüsünü seçerseniz varsa altyazılar1 gösterilir. Kanalın analog mu dijital mi olduğunu kanal1a geçerek < > tu\_una basarak kanal1ı değiştirin.

## Metin / Teletext Dilleri

### Metin Sayfaları

TV kanallarını izlerken Metin/Teletext i\_levini açmak için **TEXT** tu\_una basın.  
Metin özelliğini kapatmak için **TEXT** tu\_una tekrar basın.

Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

1 -Numara tu\_ları kullanarak sayfa numarasını girin.

2 -Gezinmek için ok tu\_larını kullanın.

3 -Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tu\_lardan birine basın.

Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının otomatik olarak de\_i\_tirilmediği sürece yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfa seçmek için **OPTION** tu\_una basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin Metnini açmak için Metin içinde T.O.P. Metin sayfalarını açmak için **OPTION** tu\_una basarak T.O.P. genel baskıya girer.

Favori sayfalar

TV açtığınız son 10 Metin sayfasının listesi Metin sayfaları sütunundan bu sayfaları yeniden açabilirsiniz.

1 -Metin'de favori sayfalar sütununu göstermek için ekranın sol üst köşesindeki yıldızı seçin.

2 -**✓** (aşağı) veya **▲** (yukarı) tu\_una basarak bir sayfa numarası seçin ve sayfa numarası açmak için **OK** tu\_una basın.

Favori sayfaları listesiyle listeyi silebilirsiniz.

Metinde arama yapma

Bir kelime seçerek Metin içinde bu kelimenin geçtiği tüm yerleri tarayabilirsiniz.

1 -Bir Metin sayfasına **OK** tu\_una basın.

2 -Ok tu\_larıyla bir sözcük veya sayı seçin.

3 -Bu kelimenin veya sayının geçtiği bir sonraki yere hemen gitmek için **OK** tu\_una tekrar basın.

4 -Bir sonraki noktaya gitmek için **OK** tu\_una tekrar basın.

5 -Aramayı durdurmak için hiçbir tu\_ seçmiyken **▲** (yukarı) tu\_una basın.

Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bazı cihazlar da Metin'i sunabilir.

Bağlı bir cihazdan Metin i\_levini açmak için

1 -**▶** tu\_una basıp cihazın ekranına basın.

2 -Cihazda bir kanal **OPTION** tu\_una basarak

cihaz tu\_larını gösterseçin

ve **OK** tu\_unu seçip **OK** tu\_una basın.

3 -Cihaz tu\_larını gizlemek için **OK** tu\_una

basın.

4 -Metin özelliğini kapatmak için **OK** tu\_una tekrar basın.

Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

i\_levini açmak

Bazı dijital yayıncılar, kendi dijital TV

Dijital Metin veya etkileşimli TV sunma

hizmet, seçmek ve gezinmek için sayı,

tu\_larını kullanarak 1 normal Metin i\_levine

Dijital Metin özelliğini kapatmak için **OK** tu\_una basın.

### Metin Seçenekleri

Metin/Teletext i\_levinde aşağıdakileri için **OPTION** tu\_una basın.

1 -Sayfa alt sayfa

Alt sayfaların otomatik olarak de\_i\_tirilmesini durdurmak için.

"Çift ekran / Tam ekran

TV kanalını ve Metin'i yan yana göster

"T.O.P. genel görünümü

Metin içinde T.O.P. Metnini açmak için.

"Büyük

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için.

"Göster

Sayıda gizli bilgileri göstermek için.

"Arama / Gezinme

Alt sayfa varsa alt sayfalar arasında ge

"Dil

Metin'in dö\_rü \_ekilde görüntülemek için

karakter grubunu de\_i\_tirmek için.

"Metin 2.5

Daha fazla renk ve daha iyi grafikler sun

etkinle\_tirmek için.

### Metin Ayarları

Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla dil seçilebilir.

Birincil ve ikincil Metin dilini ayarlamak için

1 -**⚙** tu\_una basıp **Ayarlar** seçin

**OK** tu\_una basın.

2 -Bölge ve Dilsini seçin ve menüye girin

3 -Dil> Birincil Metin dilini seçin

4 -Dil> İkincil Metin dilini seçin

5 -**OK** tu\_una basın.

4 -Tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.

5 -Geriye (sol) tu\_una arka arkaya basarak

menüyü kapatın.

Metin 2.5

Varsa Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarlarındadır.

Metin 2.5 i\_levini kapatmak için&

- 1 -TEXT tu\_una bas1n.
- 2 -Metin/Teletext ile e e a O P Tu\_una bas1n.
- 3 -Metin 2> Kapa1 esini se9in.
- 4 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

- 2 -Bölge ve Ö Delsini se9in ve menüye girm için (sa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Saat Zaman Dilö misini se9in K tu\_una bas1n.
- 4 -Zaman dilimlerinden birini se9in.
- 5 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

## Uzaktan Kumanda Klavyesi

Klavye düzenini Azerty olarak ayarlama

- 1 - tu\_una bas1m ,Aya'r1 a se9in O Ke tu\_una bas1n.
  - 2 -Bölge ve Ö Delsini se9in ve menüye girm için (sa ) tu\_una bas1n.
  - 3 -Uzaktan Kumanda Klavye misini se9in O Ke tu\_una bas1n.
  - 4 -Azerty veya Qwertö esini se9in O Ke tu\_una bas1n.
  - 5 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.
- kaydederken
- meninizi öneririz.

## Evrensel Eri\_im

### Açma

Evrensel Eri\_emi i aç1ld1 1nda TV, i\_itr mektme güçlü ü olan, görme engelli veya bozuklu u olan ki\_ilerin kullan1m1na ha

### Açma

Kurulum esna s1nda Evrensel Eri\_emi ini açmad1ys Eri\_ensel Eri\_emi sünden hala açman1z mümkündür.

Eri\_ilebilirli i açmak için&

- 1 - tu\_una bas1m ,Aya'r1 a se9in O Ke tu\_una bas1n.
- 2 -Evrensel Eri\_emi ni se9in ve menüye girm için (sa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Bir ad1m Evrensel Eri\_emi ni se9in.
- 4 -Aç1 esini se9in A ve a tu\_una bas1n.
- 5 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

Evrensel Eri\_ilebilirli i Evrensel Eri\_emi ni i, Seçenekler menüsüne eklenir.

## Saat

### Tarih ve Saat

#### Otomatik

Saati görme için tu\_una bas1n. Menüer zaman saati gösterir.

Baz1 ülkelerde dijital yayınlar UTC - Kordinat Evrensel Saat bilgisi göndermez. Gün 1 tasarruf amaçlı saat de i\_imi göz ard1 edilebilir ve saati hatal1 olarak gösterebilir.

TV Rehberinde planlanm1\_ programlar1 saat ve tarihi manuel olarak de i\_tirmemenizi öneririz.

Baz1 ülkelerde baz1 a op Saati ayarlamak için 21.6 saatin yanlı\_ ayarlanmasın1 önlemek amacıyla gizli olur.

TV saatini otomatik olarak düzeltmek için..

- 1 - tu\_una bas1m ,Aya'r1 a se9in O Ke tu\_una bas1n.
- 2 -Bölge ve Ö Delsini se9in ve menüye girm için (sa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Saat Otomatik Saat ve Ö Delsine Ba l1 esini se9in.
- 4 -Gün 1\_1 1 tasarrufun ayar1 se9in.
- 5 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

#### Manuel

TV saatini manuel olarak ayarlamak için&

- 1 - tu\_una bas1m ,Aya'r1 a se9in O Ke tu\_una bas1n.
- 2 -Bölge ve Ö Delsini se9in ve menüye girm için (sa ) tu\_una bas1n.
- 3 -Saat Otomatik Saat ve Ö Delsine Ba l1 esini se9in.
- 4 -Ayarlamak için ve Saat elerini se9in.
- 5 -Gerekir (s) tu\_una arka arkaya bas1p menüyü kapat1n.

### Zaman Dilimi

Zaman dilimini ayarlamak için&

- 1 - tu\_una bas1m ,Aya'r1 a se9in O Ke tu\_una bas1n.



---

## Ses Efekti

Bazı sesli yorumlarda stereo veya giderek azalan ses gibi ses efektleri bulunabilir.

Ses efektleri (varsa) açmak için &

- 1 -  tu\_una basılıp, Ayarlar'ı açın. OK tu\_una basın.
- 2 - Evrensel Erişim'i seçin ve menüye girmek için ► (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Sesli Anlatım Ses Efektleri'sini seçin ve OK tu\_una basın.
- 4 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Konu\_ma

Sesli yorumda konu\_ulan kelimelerin altyazıları da bulunabilir.

Bu altyazıları açmak için (varsa) . . .

- 1 -  tu\_una basılıp, Ayarlar'ı açın. OK tu\_una basın.
- 2 - Evrensel Erişim'i seçin ve menüye girmek için ► (sa ) tu\_una basın.
- 3 - Sesli Anlatım Konu\_ma'sını seçin. OK tu\_una basın.
- 4 - Tanımlayıcı Altyazılar'ını seçin. OK tu\_una basın.
- 5 - Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

# Kablosuz ve A lar

22.1

## A

TV'yi bir a a ba lama hakkında daha fazla bilgi için Yardıma Anahtar Kelime ekli tu\_una basla konusuna bakın.

22.2

## Bluetooth

### Gerekenler

Kablosuz hoparlör, subwoofer, ses çubu u veya kulaklık gibi kablosuz cihazlar Bluetooth® ile bu TV'ye ba layabilirsiniz. Ayrıca, kablosuz bir Bluetooth LE ile ba layabilirsiniz.

TV sesini kablosuz hoparlörden çalmak için TV'ye kablosuz hoparlörü e\_le\_tirmanız gerekir. Bir kablosuz hoparlörü en fazla 4 Bluetooth LE (düşük enerji) cihaz ile e\_le\_tirebilirsiniz. TV sadece bir hoparlörde çalabilir. Bir subwoofer (ses çubu u) yalnızca bir hoparlörde çalabilir. Bir ses çubu u ba larsanız ses hem TV hem de subwoofer'den çalınır. Bir ses çubu u ba larsanız ses sadece çubu undan çalınır.

Dikkat: Ses - Video uyumu

Birçok Bluetooth hoparlör sistemi, yüksek "gecikme" denen bir sorunu beraberinde getirir. Yüksek gecikme, sesin videodan geç çalınarak uyumsuz 'dudak uyumu'na neden olma demektir. Kablosuz bir Bluetooth hoparlör sistemi satın almadan önce en yeni modeller hakkında bilgi edinin ve düşük gecikme oranına sahip bir cihaz seçin. Yardım için satıcınıza danışın.

Kablosuz hoparlör e\_le\_tirme hakkında daha fazla bilgi için Yardıma Anahtar Kelime ekli tu\_una bas Bluetooth, E\_le\_kirine bakın.

### Cihaz E\_le\_tirme

Kablosuz cihazlar e\_le\_tirme hakkında daha fazla bilgi için Yardıma Anahtar Kelime ekli tu\_una bas Bluetooth, E\_le\_kirine bakın.

### Cihaz Seçme

Kablosuz hoparlör seçme hakkında daha fazla bilgi için Yardıma Anahtar Kelime ekli tu\_una bas Bluetooth, Cihaz seçme na bakın.

### Cihaz Kaldırma

Kablosuz bir Bluetooth cihazın e\_le\_kaldırma (kaldırma) hakkında daha fazla bilgi için Yardıma Anahtar Kelime ekli tu\_una bas Bluetooth, Cihaz kaldırma na bakın.

### Bluetooth Açma veya Kapatma

Kablosuz Bluetooth cihazlar ba lamak Bluetooth'un açık oldu undan emin olun Bluetooth'u açmak için

1. tu\_una bas, Ayarlar seçin.
2. Bluetooth ve A seçin.
3. Bluetooth Açık/Kapat seçin.
4. Açık veya Kapatı seçin.
5. Qane (ses) tu\_una arka arkaya basarak kapatın.

# Android Ayarlar1

Birkaç Android ayarın1 veya bilgisini ayarlayabilir ya da görüntüleyebilirsiniz. TV'nizde yüklü uygulamaların listesini ve bunlar için gereken depolama alanın1 bulabilirsiniz. Sesli Arama ile kullanmak istedi iniz dili ayarlayabilirsiniz. Uygulamaların konumunuzu kullanmasına izin vermek için ekran klavyesini yapılandırabilirsiniz. Farklı Android ayarların1 ke\_fedin. Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için [www.support.google.com/android](http://www.support.google.com/android) gidebilirsiniz.

Bu ayarlar1 açmak için&

- 1  tu\_una bas1n,Ayarlar1a seęinO Ke tu\_una bas1n.
- 2 -Android Ayarlar1ni seęinO Ke tu\_una bas1n.
- 3 -Farklı Android ayarların1 ke\_fedin.
- 4 -GerekirseBACK tu\_una basarak menüyü kapat1n.

# Kanal Kurulumu

24.1

## Anten/Kablo Kurulumu

### Kanallar1 Güncelle

#### Otomatik Kanal Güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi bu yeni kanal listesini otomatik olarak güncelleyecek \_ekilde ayarlayabilirsiniz.

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanallar1 günceller ve yeni kanallar1 kaydeder. Yeni kanallar1 kanallar1 Listesi'ne kaydedilir ve ti ile i\_aretlenir. Sinyal alınamayan kanallar kaldırılır. TV, kanallar1 otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır. Otomatik Kanal Güncellemeyi kapatabilirsiniz.

Otomatik güncellemeyi kapatmak için&

- 1 tu\_una basın, Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Kanallar1 Anten/Kablo Kurulumu seçin OK tu\_una basın.
- 3 -Gerekti inde PIN kodunuzu girin.
- 4 -Otomatik Kanal Güncellemeyi seçin OK tu\_una basın.
- 5 -Kapatma seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 6 -Menüyü kapatmak için BAK tu\_una basın.

Yeni kanallar bulundu unda veya kanallar1 güncellendi inde veya kaldırıldı ında TV açıld ında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Mesaj1 kapatmak için&

- 1 tu\_una basın, Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Kanallar1 Anten/Kablo Kurulumu seçin OK tu\_una basın.
- 3 -Gerekti inde PIN kodunuzu girin.
- 4 -Kanal Güncellemeyi Mesaj1 OK tu\_una basın.
- 5 -Kapatma seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 6 -Menüyü kapatmak için BAK tu\_una basın.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleştirme izlenirken veya TV'nin bekleme modunda herhangi bir zamanda yapılır.

#### Manuel Kanal Güncellemesi

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz yapabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için&

- 1 tu\_una basın, Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Kanallar1 Anten/Kablo Kurulumu seçin OK tu\_una basın.
- 3 -Gerekti inde PIN kodunuzu girin.
- 4 -Kanal Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 5 -Başlatma seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 6 -Dijital Kanallar1 Güncellemeyi seçin OK tu\_una basın.
- 7 -Dijital kanallar1 güncellemek için '1' seçin OK tu\_una basın. Bu işlem birkaç sürebilir.
- 8 -Menüyü kapatmak için BAK tu\_una basın.

### Kanallar1 Tekrar Kur

#### Tüm Kanallar1 Tekrar Kurma

Tüm kanallar1, diğer TV ayarlarına dokunmadan yeniden kurabilirsiniz.

Bir PIN kodu ayarlanmadıkça kanallar1 yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.

Kanallar1 yeniden kurmak için&

- 1 tu\_una basın, Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Kanallar1 Anten/Kablo Kurulumu seçin OK tu\_una basın.
- 3 -Gerekti inde PIN kodunuzu girin.
- 4 -Kanal Ayarlar1 seçin OK tu\_una basın.
- 5 -Başlatma seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 6 -Kanallar1 Tekrar Kurma seçin OK tu\_una basın.
- 7 -^u anda bulundu unuz ülke seçin OK tu\_una basın.
- 8 -Sonraki seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 9 -Ostedi iniz kurulum türünü seçin (DVB-T veya Kablo (DVB-C) OK tu\_una basın.
- 8 -Sonraki seçene ini belirleyin OK tu\_una basın.
- 11 Ostedi iniz kanal türünü seçin (Dijital veya Analog OK tu\_una basın.
- 13 Dijital kanallar1 güncellemek için '1' seçin OK tu\_una basın. Bu işlem birkaç sürebilir.
- 14 -Menüyü kapatmak için BAK tu\_una basın.

# TV'yi yeniden kurma

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştir\_tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştir

- 1 -  tu\_una basın, Aya'rı se'çin OK tu\_una basın.
- 2 - Genel Aya'rı'yı yeniden e'sini se'çin ve OK tu\_una basın.
- 3 - Gerekli inde PIN kodunuzu girin.
- 4 - Eve'de esini se'çin ve onaylamak için OK tu\_una basın.
- 5 - TV tamamen yeniden kurulur. Tüm ay s'fırlanır ve kurulan kanallar de'iştirilirdir. 15 dakika sürebilir.
- 6 - Menüyü kapatmak için OK tu\_una basın.

DVB-T v e y a DVB-C

## DVB Ayarlar1

A Frekans1 Modu

Kanal ara frekans Taraması 1z1  
Tarama yöntemini kullanmak istiyorsanız  
ayarın1 kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış  
frekanslar1 (veya HC - Homing kanalları)  
ülkenizdeki kablolu yayın operatörlerinin  
kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

Kanal aramak için belirli bir a frekansı ald1ysaM1azmedyar1n1 kullan1n.

## A Frekans1

A Frekans1 Modu olarak ayarlandı 1nd kablolu yay1n operatörünüzden aldı 1n1 de erini buraya girebilirsiniz. De eri gir tu lar1n1 kullan1n.

## Frekans Taraması1

Kanal arama yöntemi Hızlı Tanımlama (Hızlı Tanımlama) olarak kullanılarak ülkenizdeki kablolu yayınları çok kullanımlı önceden tanımlanmış ayarları kullanabilirsiniz.

Bunu kullandı1 1n1zda hiçbir kanal kuru  
baz1 kanallar eksikse gTeami\_letilmi\_  
Taramayöntemini kullanabilirsiniz. Bu yö  
kanal arama ve kurma i lemi daha uzun

Frekans Ad1m1

Bunun sonucunda hiçbir kanal kurulmuyor. **1 MHz'lik** kanallar **1 kHz**'e daha küçük adımlarla arama yapabilirsiniz. 1 MHz'lik adımlar kanal arama ve kurma işlemi daha uzun

## Dijital Kanallar

Kablolu yay1n operatörünüzün dijital ka  
sa lamad1 1n1 biliyorsan1z dijital kanal  
arlar atlayabilirsiniz.  
ir. Kurulum birkaç

## Analog Kanallar

Kablolu yay1n operatörünüzün analog ka  
sa lamad1 1n1 biliyorsan1z analog kana  
atlayabilirsiniz.

Ücretsiz / ^ifreli

Üyeli ininiz ve paralı TV servisleri için C  
Eri\_im Modülü'nü ücretsiz + öfesi ni  
Seçim Paralı TV kanallarına veya servi  
1) Kasa da Ücretsiz Kana lar seçebilirsiniz  
in en çok  
Daha fazla bilgi için Anahtar Kelimeler  
renkli tu\_una b\_AM\_ K\_ullu Eri\_im Mod  
1) Kasa da Ücretsiz Kana lar seçebilirsiniz

## Alım Kalitesi

Bir dijital kanalın kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Kendi anteniniz varsa anten frekansını değiştirilerek alımı iyileştirebilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol

- 1 -Kanal1 açın.
- 2 - tu\_una basın,Ayar1a seçin.OKe
- tu\_una basın.
- 3 -KanalArAnten/Kablo Kurulmuş seçin.K
- tu\_una basın.Gerekti inde PIN kodunuz
- 4 -Dijital: Allm1 seçin.Kdü mesine basın
- 5 -Aramı esini seçin.Aramı tu\_una basın. E
- krana dijital frekans1 gösterilir.
- 6 -TekrarAramı esini seçip bu frekans1n
- kalitesini kontrol etme.kırmızı tu\_una
- basın. Test sonucu ekranda görüntüleni
- artırmak üzere anteni yeniden konumlar
- ba lantılar1 kontrol edebilirsiniz.
- 7 -Ayr1ca, frekans1 kendiniz
- de i\_tirebilirsiniz. Frekans numaras1n1
- de eri de i\_tirmak(yükler1) veya\_a 1)
- tu lar1n1 kullanın. Allm1 tekrar test e

Aramayı seçtiyseniz, Tamamı'na basın.

8 - Gerekliyse (sol) tuşuna arkaya basarak menüyü kapatın.

Dahili uydu tuner'i Astra uydularında ve uyduusunda Digiturk için MDU'yu desteklemez. Türksat için desteklenmez.

## Manuel Kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulum yapılır. Analog kanalları manuel olarak kurmak için:

1 -  tuşuna basarak Sistem Ayarları'na geçin. OK tuşuna basın.

2 - Kanallar Anten/Kablo Kurulumu'nu seçin. OK tuşuna basın. Gerekli inde PIN kodunuzu girin.

3 - Analog: Manuel Kurulum'u seçin. OK tuşuna basın.

" Sistem

TV sisteminizi kurmak istediğiniz ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçin. OK tuşuna basın.

" Kanal Ara

Bir kanal bulmak için Kanal Ara'yı seçin. OK tuşuna basın. Bir kanal bulmak için kendiniz frekansları veya TV'nin kanal aramasına izin vermesini seçin. OK tuşuna basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir; alımı kötü ise tekrar OK tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız, Evet'i seçin. Tamamı'na basın.

" Kaydet

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya kanalı olarak kaydedebilirsiniz.

Geçerli Kanalı Kaydedilen Kanal Olarak Kaydet seçin. OK tuşuna basın. Yeni kanal numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar tekrarlayabilirsiniz.

24.2

## Uydu Kurulumu

### Uyduları Kurma Hakkında

Bu TV'nin iki DVB-S/DVB-S2 tuner'i vardır.

4 Uyduya Kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

Unicable

TV'ye çanak anten bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında Unicable için Unicable'ı seçebilirsiniz.

MDU - Toplu Konut Birimi

## Kurulumu Başlat

Çanak anteni kurduğunuzdan emin olun. Kurulumu başlatmadan önce düzgün şekilde ayarlayın.

Uydu kurulumunu başlatmak için:

1 -  tuşuna basarak Sistem Ayarları'na geçin. OK tuşuna basın.

2 - Kanallar Uydu Kurulumu'nu seçin. OK tuşuna basın. Gerekli inde PIN kodunuzu girin.

3 - Uydu Ayarları'na geçin. OK tuşuna basın.

4 - Arama esni seçtiyseniz, Tamamı'na basın. TV uyduları arar.

5 - Kurulum'u seçin. OK tuşuna basın. TV, geçerli kurulumu gösterir.

Bu kurulumu değiştirmek istiyorsanız, Evet'i seçin.

Ekranı kullanarak belirlemek istiyorsanız, Evet'i seçin.

6 - Kurulum Sistemi'ni kurmak istediğiniz uydu sayısını veya Unicable sistemlerden birini seçin. Unicable'ı seçtiğinizde Kullanıcı Numaraları'na geçebilirsiniz ve her tuner için Frekansları'na geçebilirsiniz.

7 - TV, çanak antenin yönünde bulunurken, Arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Bulunursa uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.

8 - Uydu kurulumunu başlatın. OK tuşuna basın.

9 - Uydu Kanal Paketi'ni seçin. Eğer TV, bu uydu kullanılabilecek olan paketleri gösterir. OK tuşuna basın.

10 - Uydu kurulumunu, kurulu kanalları ve istasyonları kaydetmek için seçin.

## Uydu Kurulumu Ayarları

Uydu kurulumu ayarları, ülkenize göre ayarlanmıştır. Bu ayarlar, TV'nin uydu arama ve kurma eklemini belirler. Bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Uydu kurulumu ayarları de i tirmek için:

1 - Uydu kurulumunu başlatın.

2 - Uyduları aramaya başlatın.

ekranda Ayarlar'ı seçip Tamam'ına basın.

3 -Kurmak istediğiniz uydu sayısını veya Unicable sistemlerden birini seçin. Unicable'ı seçtiğinizde

Kullanıcı Band Numaraları seçebilir ve her bir Unicable Kullanıcı Band Frekansları girebilirsiniz.

4 -0\_lemi tamamladıktan sonra Tamam tu \_una basın.

5 -Uyduları aramaya başlamak üzere ilgili ekrana dönmek için ayarlar menüsüne dokunarak

tu \_una basın.

Homing Aktarıcı ve LNB

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarları belirleyebilirsiniz. Bu ayarları

yalnızca normal kurulum başlatıldığında kullanılır veya de i \_tirin. Standart d1\_1 uydu ekipmanına

sahipseniz bu ayarları standart ayarları ile geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar Erişilebilirlik için tekrar sistem gerektirebilir.

## Unicable Kurulumu

### Unicable Sistem

Çanak anteni TV'ye bağlamak için Tek K MDU veya Unicable Sistem kullanabilirsiniz.

Sistemde çanak anteni sistem içindeki tuner'larına bağlamak için bir kablo kullanılır.

Kablo sistemi genellikle apartmanlarda Unicable sistem kullanırsanız TV, bir k

numarası ve kurulum sırasında ilgili fr

anlamaz. Bu TV'de Unicable ile kuyabilirsiniz.

Unicable kurulumundan sonra bazı kana

ları fark ederseniz Unicable sistem

ba \_ka bir kurulum gerçekleştirmek için tekrar sis

tem gerektirebilir.

## Uydu CAM'leri

Kullanıcı Band Numarası

Uydu kanalları izlemek için CAM - aktif Unicable sistemde başlı her uydu tuner Ko \_ullu Eri \_im Modülü - uydu kurulumunda CAM verilmelidir (örn. 0, 1, 2 veya 3)

TV'ye takılıyken yapılması öneririz. Kullanılabilir kullanıcı bantları ve n

Birçok CAM kanalların \_ifresini çözmek için Unicable kontrol ünitesinde bulabilirsiniz.

En yeni nesil CAM'ler (Operatör Profili ile C1+ 1, 3) tüm bandı kimi zaman UB \_eklinde kısıtlı

uydu kanalları TV'nize kurabilir. CAM kontrol ünitesi 4 veya 8 kullanıcı ban

kanalları kurmanız için size davetiye gönderir. Bu ayarlarda Unicable'ı seçerseniz TV, da

CAM'ler kanalları kurmanın ve \_ifrelerini çözmenin için benzersiz bir kullanıcı bandı num

yanı sıra düzenli kanal güncellemelerini de ister. Unicable sistemde iki uydu alıcı

bandı numarasına sahip olamaz.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

bandı numarasının yanında gösterilir.

## Manuel Kanal Güncellemesi

Dijital uydu sinyalleri alırsanız TV'yi b

otomatik olarak güncelleyecek \_ekilde

ayarlayabilirsiniz.

TV'yi günde bir kez, sabah saat 6'da kana

ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanall

Listesi'ne kaydedilme ile i \_aretlenir.

alınamayan kanallar kaldırılır ve bir u

kanal paketini yeniden sıralarsa TV'nin

güncellenir. TV, kanalları otomatik gün

Bekleme modunda olmalıdır. Otomatik

Güncellemeyi kapatabilirsiniz.

Otomatik güncellemeyi kapatmak için&

- 1 -Ayarlar tu \_una bas ın, Ayarlar se in OKe tu \_una bas ın.
- 2 -Kanallar Uydu Kurulumu se in OKe tu \_una bas ın. Gerekti inde PIN kodunuzu girin.
- 3 -Otomatik Kanal Gncelleme se in OKe tu \_una bas ın.
- 4 -Kanal se ene ini belirle yin OKe tu \_una bas ın.
- 5 -Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ın, meny kapa t ın.

TV'yi yalnızca belirli bir uydunun kanallar ın ı gncelleyecek \_ekilde ayarlayabilirsiniz.

Uydular ı gncelleme amacıyla i \_aretlemek iin&

- 1 -Ayarlar tu \_una bas ın, Ayarlar se in OKe tu \_una bas ın.
- 2 -Kanallar Uydu Kurulumu se in OKe tu \_una bas ın.
- 3 -Otomatik Gncelleme se in OKe tu \_una bas ın.
- 4 -Uydu listesinde i \_aretlemek veya i \_aretleri kald ırma k iin bir uydu se in OKe tu \_una bas ın.
- 5 -Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ın, meny kapa t ın.

Belirli lkelerde otomatik kanal gncelleme, TV izlenirken veya TV'nin Bekleme modunda oldu u herhangi bir zamanda yap ılır.

uydu eklemeyen nce kurulu uydulardan kald ırmanız gerekir.

## Kurulum

Sadece 1 veya 2 kurulu uydunuz varsa gncelleme ayarları n ı ekstre uydu eklemenize izin verir. Kurulum ayarları n ı de i \_tirmeniz gerekir. Kurulumunu ba \_tan yapmanız gerekir. Ayr ıca, uydu ek se ene ini kullanamazs ınız.

Bir uydu eklemek iin&

- 1 -Ayarlar tu \_una bas ın, Ayarlar se in OKe tu \_una bas ın.
- 2 -Kanallar Uydu Kurulumu se in OKe tu \_una bas ın.
- 3 -Uydu ayarları se in OKe tu \_una bas ın.
- 4 -Uydu Ek se in OKe tu \_una bas ın. Geen uydular gsterilir.
- 5 -Arama esini se in OKe tu \_una bas ın. TV yeni uydular ı arar.
- 6 -TV bir veya daha fazla uydu bulduysa, arama esini se in OKe tu \_una bas ın. TV bulunan uydulardaki kanallar ı kurar.
- 7 -Kanallar ı ve radyo istasyonları n ı de i \_tirmek iin& Sohu se in OKe tu \_una bas ın.

## Uydu Kald ırma

Geerli uydu kurulumunuzdan bir veya daha fazla uyduyu kald ırabilirsiniz. Bu i \_lem hem kanallar ı kald ırır. Baz ı uydu operatrleri kald ırılmas ına izin vermemektedir.

Uydular ı kald ırma k iin&

- 1 -Ayarlar tu \_una bas ın, Ayarlar se in OKe tu \_una bas ın.
- 2 -Kanallar Uydu Kurulumu se in OKe tu \_una bas ın.
- 3 -Uydu ayarları se in OKe tu \_una bas ın.
- 4 -Uydu Kald ır se in OKe tu \_una bas ın. Geen uydular gsterilir.
- 5 -Uydu kaldırma k iin& bir veya daha fazla uydu se in ve onu kald ırma k iin& i \_aretlemek ya da i \_areti kald ırma k iin& OKe tu \_una bas ın.
- 6 -Gerekirse (sol) tu \_una arka arkaya bas ın, meny kapa t ın.

## Manuel Kurulum

Manuel Kurulum zelli i uzman kullanıcılar ın Manuel Kurulum ile bir uydu aktarıc ı s ın ı kanallar ı h ızla ekleyebilirsiniz. Bu i \_lem frekans ın ı ve polarizasyonunu bilmeniz iin& aktarıc ıdaki tm kanallar ı kurar. Aktarıc ı kullan ıld ı n ı z aktarıc ı n ı n tm kanallar ı (uydular ı yarı t ım kanalları n ı n sonuna kadar) n ı de i \_tirmeniz gerekir.

## Manuel Kanal Gncellemesi

Kanal gncellemesini her zaman kendinizi ba \_latabilirsiniz.

Kanal gncellemesini manuel olarak ba \_latmak iin&

- 1 -Ayarlar tu \_una bas ın, Ayarlar se in OKe tu \_una bas ın.
- 2 -Kanallar Uydu Kurulumu se in OKe tu \_una bas ın.
- 3 -Kanal Ayarları se in OKe tu \_una bas ın.
- 4 -Kanallar ı Gncelleme se in OKe tu \_una bas ın. TV gncellenmeye ba \_lar. Gncelleme b ırkaç dakika srebilir.
- 5 -Ekrandaki talimatları uygulay ın. Gncelleme b ırkaç dakika srebilir.
- 6 -Sohu se in OKe tu \_una bas ın.

## Uydu Ekleme

Geerli uydu kurulumunuza ilave bir uydu ekleyebilirsiniz. Bu i \_lem kurulmu \_ olan uydular ı ve kanallar ın ı de i \_tirmez. Baz ı uydu operatrleri eklemeye izin vermemektedir.

Ek uydu ekstra uydu kabul edilmelidir; bu uydu ana uydu aboneli iniz veya kanal paketini kullan ıld ı n ı z ana uydu de ildir. Genellikle, kurulu 3 uydunuz varsa, yeni bir uydu ekleyebilirsiniz. Kurulu 4 uydunuz

kurulum özelli ini kullanamazsınız. Bununla ilgili olarak Uydular1 Kur seçene i ile tam kurulum gerçekleştirilmelidir.

Bir aktarıc1yı kurmak için

- 1 - Tu \_una bas1n. Aya r1 seçin. OK tu \_una bas1n.
- 2 - Kanallar Uydu Kurulumu seçin. OK tu \_una bas1n.
- 3 - Menüye girmeniz gerekir. Kurulumu seçin. (sa ) tu \_una bas1n.
- 4 - Birden fazla uydu kuruluysa kanal eklemek istedi inizi seçin.
- 5 - Ohtiyac1n1z olan uydu kanallar1nı seçin. Oran1 Modu Manuel olarak girilebilir.
- 6 - Frekans1 ayarlamak (yüksek) veya (a \_a 1) oklar1nı kullanarak seçin.
- 7 - Arama esini seçtiniz. Tu \_una bas1n. Sinyal gücü ekranda görüntülenir.
- 8 - Yeni bir alıc1n1n kanallar1nı kaydetmek istiyorsanız OK tu \_una bas1n.
- 9 - Gerekli (sol) tu \_una arkaya bas1n. Menüü kapatın.

## Homing Aktarıc1 ve LNB

Baz1 ülkelerde homing aktarıc1 ve her uzman ayarlar1nı belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar1 yalnızca normal kurulum ba \_arısız oldu unda kullanılır. Standart d1\_1 uydu ekipman1na sahipseniz bu ayarlar1 standart ayarlar1 olarak kullanabilirsiniz. Baz1 sağlayıcılar hareket ettirebilir.

LNB Gücü

Varsayılan olarak LNB Gücü Açık olarak ayarlanır.

22 kHz Ton

Varsayılan olarak Ton Otomatik olarak ayarlanır.

Dü \_ük LO Frekans1 / Yüksek LO Frekans1

Yerel osilatör frekanslar1 standart de erlere ayarlanır.

De erleri yalnızca farklı de erler gerektiren ekipmanlar durumunda ayarlayın.

## Problemler

TV istedi im uydular1 bulamıyor veya TV iki kez kuruyor

" Kurulumun ba \_ında Ayarlar'da uydu sayıs1nı 1 olarak ayarlandı ından emin olun. TV'yi Bir, Okı veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Okı ba \_lı LNB ikinci bir uydu bulamıyor

" TV bir uyduyu buluyor ancak ikinci uyduyu

bulamıyorsa çana 1 birkaç derece çevir uydunun sinyalini en iyi ald1 1 konuma Ekran da ilk uydunun sinyal gücü gösteri edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek ikinci uyduyu bulmak için Tekrar ara ö e Ayarlar1n Okı Uydu'ya ayarlandı ından

Kurulum ayarlar1nı de i\_tirmek sorunu

" Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece sonunda, i\_lemi bitirdi inizde kaydedilir.

Tüm uydu kanallar1 kayboldu

" Unicable sistemi kullanıyorsanız Unicable ayarlar1nda her iki dahili alıc1 için iki band1 numaras1 atadı 1n1zden emin olun. Sisteminizde bir di er uydu alıc1s1 aynı numaras1nı kullanıyor olabilir.

Baz1 uydu kanallar1 kanal listesinden k

" Baz1 kanallar kaybolduysa veya yerler yayıncı bu kanalların aktarıc1 konumu olabilir. Kanal listesinde kanal konumları yüklemek için kanal paketini güncelleme deneyebilirsiniz.

Bir uyduyu kaldıramıyorum

" Abonelik paketleri uydunun kaldırlıma vermez. Uyduyu kaldırmak için ba \_tan k LNB'ye ait ve ba \_ka bir paket seçmelisiniz. A lın kalitesi bazen kötüle \_iyor Uyd u çana 1n1n sa lam bir \_ekilde takı lmadı 1nı kontrol edin. Güçlü bir r hareket ettirebilir. Kar ve yağmur, sinyal alım kalitesini etkileyebilir.

24.3

## Kanal Listesi Kopyalama

### Giri \_

Kanal Listesi Kopyalama, bayiler ve uzman içindir. Kanal Listesi Kopyalama baz1 ü yalnızca uydu kanallar1nı kopyalamak için kullanılabılır.

Kanal Listesi Kopyalama ile bir TV'ye kopyalayırsınız. Kanal Listesi Kopya önceden tanımlanm1\_ bir kanal listesi y zaman alan kanal arama i\_inden kurtulm Bir az 1 GB kapasiteli bir USB flash sür K o\_ullar

" Her iki TV de aynı yılın ürün serisine Her iki TV de aynı donanım tipinde ol arka sında yer alan TV tipi plakasındaki

kontrol edin. Genellikle Q olarak belirtilir.  
" Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

Geçerli yazılım sürümü

TV yazılımının güncel sürümünü kontrol etmek için

- 1 -  tu\_una basın. Aya'1a seçin O'Ke
- 2 -Menüye girmek için 1 h1 m1 G üne si lei
- 3 -Geçerli Yazılım Sürümüne seçin O'Ke
- 4 -Sürüm, sürüm notları ve olu\_turma tarihi görü
- 5 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp

## Kanal Listesi Kopyalama

Kanal listesini kopyalamak için

- 1 -TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
- 2 -USB flash sürücü takın.
- 3 -  tu\_una basın. Aya'1a seçin O'Ke
- 4 -Kanalları Kanal Listesi Kopyala seçin O'Ke
- 5 -USB'ye kopyala seçin O'Ke
- 6 -Kopyalama işlemi tamamlandı ında USB flash sürücüyü çıkarın.
- 7 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir TV'ye yükleyebilirsiniz.

## Kanal listesi sürümü

Kanal listesinin güncel sürümünü kontrol etmek için

- 1 -  tu\_una basın. Aya'1a seçin O'Ke
- 2 -Menüye girmek için 1 h1 m1 G üne si lei
- 3 -Kanal Listesi Kopyala seçin O'Ke
- 4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp

## Kanal Listesi Yükleme

Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmu\_ olup olmama olarak farklı bir kanal listesi yükleme y kullanmanız gerekir.

Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

- 1 -Kurulumu başlatmak için güç fi\_ini ta
- 2 -Ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atla
- 3 -Kurulumu bitirin.

2 -Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.

- 3 -Kanal listesi yüklemesini başlatmak için  tu\_una basın. Aya'1a seçin O'Ke
- 4 -Kanalları Kanal Listesi Kopyala seçin O'Ke

kopyala seçin O'Ke

- 5 -TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

Kurulu TV'lere

TV'nizin önceden kurulmu\_ olup olmama olarak farklı bir kanal listesi yükleme y kullanmanız gerekir.

Kurulmuş olan bir TV'ye

- 1 -TV'nin ülke ayarlarını do rulayın. (Bu a
- 2 -Ülke ayarlarına ulaşmak için Tüm Kanalları Tekrar Kurma bölümüne bakın. Ülke ayarına ulaşmak için BACK tu\_una basın.

Ülke do ru luysa adım 2 ile devam edin.

Ülke do ru de ilse yeniden kurulumu başlatmak gerekir. Tüm Kanalları Tekrar Kurma bölümüne bakın ve kurulumu başlatın. Do ru ülkeyi seçin aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Bitti

2 -Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.

- 3 -Kanal listesi yüklemesini başlatmak için  tu\_una basın. Aya'1a seçin O'Ke
- 4 -Kanalları Kanal Listesi Kopyala seçin O'Ke

kopyala seçin O'Ke

- 5 -TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

# Yazılım

## Yazılım Güncelle

### Internet'ten güncelleme

TV Internet'e ba lıysa TV yazılımının yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek bant) Internet bağlantısı gerekir. Bu mesajı güncellemeyi gerçekleştirmenizi öneririz.

Ekranda mesaj görüntülediğinde, seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kendiniz de yazılım güncellemesi olup kontrol edebilirsiniz.

Yazılım güncellemesi sırasında görüntü TV kapatılıp tekrar açılır. Bu, birkaç Güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV gelene kadar bekleyin. Yazılım güncelleme TV veya uzaktan kumanda üzerindeki güdümesine basmayın.

Yazılım güncellemesine aramak için&

- 1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK tu\_una basın.
- 2 -Yazılım Güncelleme öAesini seçin OK tu\_una basın.
- 3 -Onterne seçeneğini belirleyin OK tu\_una basın.
- 4 -TV, Onternette güncelleme arar.
- 5 -Güncelleme mevcutsa yazılımı hemen güncelleyebilirsiniz.
- 6 -Yazılım güncelleme birkaç dakika sürer veya uzaktan kumanda üzerinden basmayın.
- 7 -Güncelleme tamamlandı ında, TV önce izlediğiniz kanala geri döner.

birine takın.

2 -USB'ye 'aseçin OK tu\_una basın. USB flash sürücüyü bir tanıma dosyası yazın.

Yazılımı yükleme

- 1 -USB flash sürücüyü bilgisayarınıza t
- 2 -USB flash sürücüsünde .hdn dosyasını bul ve dosyaya çift tıklayın.
- 3 -Kimlik Gösterene ine tıklayın.
- 4 -Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını
- 5 -Yükleme işleminden sonra bu sıkı\_t1 dosyası ile anı autoeun.upd1 dosyayı USB f sürücüsüne kopyalayın. Bu dosyayı klasör eyle atılmasını

TV yazılımını güncelleme

- 1 -USB flash sürücüyü yeniden TV'ye ta Güncelleme otomatik olarak ba lar.
- 2 -Yazılım güncelleme birkaç dakika sü yada uzaktan kumanda üzerinden basmayın. USB flash sürücüyü kaldırma
- 3 -Güncelleme tamamlandı ında, TV önce izlediğiniz kanala geri döner.

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi frası sürücüsünde TV'den asla çıkarmayın. geldi inde güncelleme işlemi devam ede

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenm için autorun.upg adlı dosyayı USB flas silin.

## Yazılım Sürümü

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntü

- 1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK tu\_una basın.

2 -Yazılım Güncelleme Geçerli Yazılım Bilgilerini seçin OK tu\_una basın.

- 3 -Sürüm, sürüm notları ve olu\_turma t
- 4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya bas menüyü kapatın.

## Açık Kaynak Yazılım

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Yüksek hızlı Internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve yazılımı yüklemek için bir USB flash sürücünüz olmalıdır. 500 MB boş alan olan bir USB flash sürücüsü Yazma korumasının kapalı olduğu

TV yazılımını güncellemek için&

- 1 - tu\_una basın, Aya'la seçin OK tu\_una basın.
  - 2 -Yazılım Güncelleme öAesini seçin OK tu\_una basın.
  - 3 -USB seçeneğini belirleyin OK tu\_una basın.
- TV'yi tanıma
- 1 -USB flash sürücüyü TV'nin USB bağlantılarından

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes satın alma tarihinden itibaren üç yıl sü Kaynak kodunu edinmek için lütfen \_u a Ongilizce mektup gönderin . . .

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes satın alma tarihinden itibaren üç yıl sü Kaynak kodunu edinmek için lütfen \_u a Ongilizce mektup gönderin . . .

---

25.4

## Telesekreter mesaj1

Yeni TV yazılımı indirmeye hazır oldu anda veya diğer yazılımla ilgili sorunlar oldu anda telesekreter mesajı alırsınız.

Bu telesekreter mesajlarını okumak için

1 -  tu\_una basın, Ayarları seçin Okey

tu\_una basın.

2 -Yazılım Güncelleme'yi seçin Okey

tu\_una basın.

3 -Bir duyuru varsa onu okuyabilir veya mevcut duyurulardan birini seçebilirsiniz.

4 -Gerekirse (sol) tu\_una arka arkaya basıp menüyü kapatın.

# Teknik özellikler

26.1

## Çevresel

### Avrupa Enerji Etiketi

Avrupa Enerji Etiketinin enerji verimliliği hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfına ne kadar yaklaşırsa tükettiği enerji o kadar az demektir.

Etiket üzerinde; enerji verimliliği sınıfı, bu ürünün kullanım halindeki ortalama güç tüketimi ve 1 yıl için ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi de [www.philips.com/andTas](http://www.philips.com/andTas)indeki Philips web sitesinde de bulabilirsiniz.

## Kullanım Sonu

Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilecek, kullanılabilecek, yüksek kalitede malzeme parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası etiketin bir ürüne yapılandırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında atılmasına gelir. Ayrıca bu



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket ederek ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla Eskiye ürününüzün atılma işlemlerinin düzenlenmesi, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilere yol açılmasının önlenmesi için çalışmaktadır.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklar olarak atılmayan piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri önlenmesine yardımcı olacak şekilde toplanması konusunda yerel kurallara göre bilgi edinin.

26.2

## Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellikler için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret ediniz.

Güç

" ^ebeke elektriği: AC 220-240 V +/-%10  
" Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C  
" Güç tasarrufu özellikleri: Eco modu, G kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

### 40PUx6400

" Enerji Verimliliği Sınıfı: A+  
" Görünür Ekran Boyutu: 102 cm / 40 inç  
" Açık Modda Güç Tüketimi (W): 41 W  
" Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 61 kWh  
" Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,50 W  
" Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 3840 x 2160p

### 50PUx6400

" Enerji Verimliliği Sınıfı: A+  
" Görünür Ekran Boyutu: 126 cm / 50 inç  
" Açık Modda Güç Tüketimi (W): 69 W  
" Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 101 kWh  
" Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,50 W  
" Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 3840 x 2160p

### 55PUx6400

" Enerji Verimliliği Sınıfı: A+  
" Görünür Ekran Boyutu: 139 cm / 55 inç  
" Açık Modda Güç Tüketimi (W): 67 W  
" Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 98 kWh  
" Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,50 W  
" Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 3840 x 2160p

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışarak televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlev aktif değilken.

Güç tüketimi bilgileri için Vekle Ötümü.

Ürün tanıtım levhasında belirtilen güç oranı bu ürün için normal ev kullanımlarında (IEC 62087 Ed. 2) belirtilen güç tüketimidir. Parantez içinde belirtilen maksimum güç oranı elektrik güvenli i içindir (IEC 60065 Ed. 7.2).

26.3

## 0\_letim Sistemi

Android OS :

Android Lollipop 5.1

26.4

## Al1m

" Anten giri\_i: 75 ohm koaksiyel (IEC 75)

" Al1c1 bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

" DVB: DVB-T (karasal, anten) COFDM 2K/8K DVB-C (kablo) QAM

" Analog video oynatma: SECAM, PAL 40PUx6400

" Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-6)

" Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3) 88,1 mm - A 1rlık ±7,82 kg

" Uydu anten giri\_i: 75 ohm F tipi

" Giri\_ frekans aralı 1: 950 - 2150 MHz 213,2 mm - A 1rlık ±9,72 kg

" Giri\_ seviyesi aralı 1: 25 - 65 dBm 55PUx6400

" DVB-S/S2 QPSK, simge oran 2 - 45 Mbps SCPC ve MCPC

" LNB: DiSeqC 1.0, 1 - 4 LNB destekli, Polarite seçimi, 14/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici aralık maksimum 300 mA

26.5

## Ekran Türü

Çapraz ekran boyutu

" 40PUx6400 : 102 cm / 40 inç

" 50PUx6400 : 126 cm / 50 inç

" 55PUx6400 : 139 cm / 55 inç

Ekran çözünürlü ü

" 3840 x 2160p

26.6

## Görüntü Giri\_ Çözünürlü ü

Video formatları

Çözünürlük Yenileme h1z1

" 480i - 60 Hz

" 480p - 60 Hz

" 576i - 50 Hz

" 576p - 50 Hz

" 720p - 50 Hz, 60 Hz

" 1080i - 50 Hz, 60 Hz

" 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

" 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, \*50 Hz, yalnızca HDMI 1)

Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (di erleri arasında)

" 640 x 480p - 60 Hz

" 800 x 600p - 60 Hz

" 1024 x 768p - 60 Hz

" 1280 x 768p - 60 Hz

" 1360 x 768p - 60 Hz

" 1280 x 1024p - 60 Hz

" 1600 x 1200p - 60 Hz

" 1920 x 1080p - 60 Hz

" 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz

26.7

## Boyutlar ve A 1rlıklar

40PUx6400

" TV standsız:

Geni\_lik 903,5 mm - Yükseklik 511,8 mm

" TV standlı:

Geni\_lik 903,5 mm - Yükseklik 574,8 mm

55PUx6400

" TV standsız:

Geni\_lik 1123,6 mm - Yükseklik 646,7 mm

" TV standlı:

Geni\_lik 1123,6 mm - Yükseklik 709 mm

258,5 mm - A 1rlık ±14,12 kg

55PUx6400

" TV standsız:

Geni\_lik 1239,2 mm - Yükseklik 726 mm

79,2 mm - A 1rlık ±15,1 kg

" TV standlı:

Geni\_lik 1239,2 mm - Yükseklik 773,6 mm

279 mm - A 1rlık ±18,5 kg

26.8

## Ba lantı

TV Arka

" HDMI 3 giri\_i - ARC

" HDMI 4 giri\_i - MHL - ARC

" USB 2 - USB 3.0 (mavi)

" USB 3 - USB 2.0

" 1x Ortak Arayüz yuvası: CI+/CAM

" Kulaklık - 3,5 mm stereo mini jak

TV Arka

" Ses Giri\_i (DVI - HDMI) - 3,5 mm stereo

```
3' Kapsay1c1lar: 3GP, AVCHD, AVI, MPE
TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
" Video Kodekleri: MPEG-1, MPEG-2, MP
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HE
WMV9
" Ses Kodekleri: AAC, HE-AAC (v1/v2),
Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premi
MPEG-1/2/2.5 Katman I/II/III (MP3 dahi
v9.2), WMA Pro (v9/v10)
" Altyaz1lar:
```

# B a l a n t 1

Formatlar: SAMI, SubRip (SRT), SubV  
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), Tmpla  
Karakter kodlamalar1: UTF-8, Orta Avr  
Avrupa (Windows-1250), Kiril alfabesi  
(Windows-1251), Yunanca (Windows-125  
(Windows-1254), Bat1 Avrupa (Windows  
" Görüntü Kodekleri: JPEG, JPS, MPO  
" S1n1rlamalar:  
Bir ortam dosyas1 için desteklenen ma  
toplam bit h1z1, 30 Mbps'dir.  
Bir ortam dosyas1 için desteklenen ma  
bit h1z1, 20 Mbps'dir.  
MPEG-4 AVC (H.264), L5.1'de Yüksek  
desteklenmektedir.  
3 H.265 (HEVC) Seviye 5.1'e kadar Ana  
Profiline kadar desteklenir  
VC-1, L3'te Geli\_mi\_Profil'e kadar  
desteklenmektedir.  
Wi-Fi Sertifikalı

S e s

## Wi-Fi Sertifikalı

Bu TV Miracast onaylı cihazları destekler. Desteklenen ortam sunucusu yazılımları (Tüm DLNA V1.5 sertifikalı ortam sunucusları, yazılımların (DMS sınıfı) kullanabilmesi için) Mobil cihazlarda Philips TV Remote uygulaması (iOS ve Android) kullanabilirsiniz.

Performans, kullanılan mobil cihazın ve ortam sunucusunun özelliklerine bağlı olarak farklı olabilir.

# Multimedia

ESD kuralları1

Bu cihaz ESD için B performans kriteri kar\_1lamaktadır. Cihaz, elektrostatik y nedeniyle dosya payla\_1m1 modunda ku kullan1c1n1n müdahale etmesi gerekir.

# Yardımlar ve Destek

27.1

## TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil) yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı teklifler ve indirimler, ödülleri kazanma ve yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma hakkı olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.

[www.philips.com/world](http://www.philips.com/world) adresini ziyaret edin

27.2

## Yardımları Kullanma

Bu TV'de ekran **Yardımları** bulunmaktadır.

Yardımları açma

Yardımları hemen açmak için (mavi) basılı yapmakta olduğunuz işlem veya TV'de seçili olan özel ile ilgili Yardımlar bölümü açılır. Konuları alfabetik olarak arama için **Yardımlar** Kelime Ekleme tuşuna basın.

Yardımları kitap gibi **Yardımlar** keşfini seçin.

Ana menü veya TV menüsünde **Yardımlar** açabilirsiniz.

Yardımlar talimatlarını yerine getirmeden önce Yardımları kapatın.

Yardımları kapatmak için tuşuna basın.

Metin (Teletext) gibi bazı etkinlikler için bazı özel seviyeleri vardır ve bu tuşlar normal bir düğmedir.

Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda Yardımları

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV

Yardımları belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardımlar sayfasında bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz.

Yardımları (kullanıcı kılavuzu) indirmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin

MTK\_v52\_20170329

27.3

## Sorun giderme

### Açma ve Uzaktan Kumanda

TV açılmıyor:

" Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarıp bekleyip geri takın.

" Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

Açma veya kapatma sırasında çatlaklar oluşabilir. Açma veya kapatma sırasında çatlaklar oluşabilir.

TV'yi açarken, kapatırken ya da beklemeye girerken TV kasaından gelen bir çatlak oluşabilir. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısırken ekilde genilemesi ve küçülmesidir. Bu performans etkilemez.

TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

TV'nin çalışmaya başlaması için belirli

TV bu esnada uzaktan kumandaya veya kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal

TV uzaktan kumandası yanıt vermemeye çalışıyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını

ediyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Telefonu kamera moduna geçirin ve uzaktan

kumandayı kamera lensine doğrultun. Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna basarak

kamerası LED'in titretilmesini kontrol edebilirsiniz. Kamera LED'in titretilmesi uzaktan kumanda çalışıyor demektir.

Titretilmeyi görmüyorsanız uzaktan kumandayı da pilleri bitmiş olabilir.

TV ile kablosuz olarak çalıştırılmıyorsa uzaktan kumandaları bu yöntemle kontrol edebilirsiniz.

Philips başlangıç ekranı gösterildikten önce Yardımları beklemeye moduna geçiyor

TV beklemeye modundayken Philips başlangıç ekranı görüntülenir ve TV beklemeye moduna geri döner.

Yardımları açamazsanız, TV'nin güç kaynağı kesilip yeniden kurulduktan sonraki ilk

başlangıç ekranı görüntülenir. Beklemeye modundayken TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki

Yardımları tuşuna basın.

Beklemeye girerken TV yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarıp bekleyip güç kablosunu geri takın. İlk

deneyim ederseniz Philips TV Müşteri Destek Merkezi'ne irtibata geçin.

### Kanallar

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamaz

TV'nizin ülkenizde DVB-T veya DVB-C'yi desteklediğinden emin olmak için teknik

bakın.

Tüm kabloların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığından emin olun.

Önceden kurulmuş kanallar kanal listes

kayboldu

Do ru kanal listesinin seçili oldu undan

## Ses

emin olun.

Ses yok veya kalitesi kötü

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak kapatır. Bu, arıza oldu u anlamına gelir.

" Ses ayarları'nın do ru \_ekilde ayarlandığını emin olun.

" Tüm kabloların do ru \_ekilde bağlandı nı emin olun.

" Sesin kapatılmadı ından veya sıfırlanmadı ından emin olun.

" TV ses çıkı 1\_n1'nin Ev Sinema Sistemi oldu undan emin olun.

" Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır. Bazı cihazlar HDMI ses çıkı 1\_n1 man

etkinleştirilmesini gerektirebilir. HDMI ses etkinleştirildi i halde hala ses duyulmı y

dijital ses formatı'nı PCM'ye (Darbe Ko nusu) de i\_tirmeyi deneyin. Tal

imatlar, yüksek binalar ve di er büyük cisimlerin birlikt

de i\_tirerek ya da cihazları TV'den uzakla tılarak alı m

## HDMI ve USB

HDMI

" HDCP (Yüksek Bant Geni\_li ine Sahip İçerik Koruma Sı

stemi) deste i, TV'nin HDMI cihazları ile içeri i görüntülemesinde gecikmeye ned

TV, HDMI cihazı'nı algılamı yorsa ve görüntülenmiyorsa kayna 1 bir cihazdan

çıkı 1\_n1 de i\_tirin ve daha sonra geri alı n. HDMI'ye bağ lı bir cihazın görüntü ve se

cihazı bu HDMI, HDMI veya HDMI'ye bağ lıdır.

" Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI ayarları'nın do ru oldu undan emin olun.

" HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kullanı yorsanız varsa ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) giri\_ine bağ lı nı

HDMI EasyLink çalış mı yor

HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğunu emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca uyumlu olan cihazlarla çalış ır.

Ses simgesi gözük müyor

" Bir HDMI-CEC ses cihazı bağ lı oldu u cihazdan ses seviyesini ayarlamak üzer

Kumandası'nı kullandı ınızda bu davranış USB cihazındaki foto raflar, videolar ve

gözük müyor

" USB depolama cihazı'nın depolama cihazı belgelerinde belirtilen \_ekilde Yı lın De

uyumlu olarak ayarlandı ından emin olun.

" USB depolama cihazı'nın TV ile uyumlu olduğunu emin olun.

" Ses ve görüntü dosyası formatları'nın desteklendi inden emin olun.

USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

## Görüntü

Görüntü yok / bozuk

" Antenin TV'ye do ru \_ekilde bağ lı oldu unun emin olun.

" Görüntü kayna 1 olarak do ru cihazı'nı seçili oldu undan emin olun.

" Harici cihaz veya kayna 1'nin do ru \_ekilde bağ lı ından emin olun.

Ses var ama görüntü yok

" Görüntü ayarları'nın do ru oldu undan emin olun.

Anten az çekiyor

" Antenin TV'ye do ru \_ekilde bağ lı oldu unun emin olun.

" Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, radyolar, yüksek binalar ve di er büyük cisimlerin birlikt

de i\_tirerek ya da cihazları TV'den uzakla tılarak alı m

kalitesini artırmaya çalış ın.

" Alı m yalnızca bir kanalda yayı nsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yap ın.

Cihazdan gelen görüntü kötü

" Cihazın do ru \_ekilde bağ lı ından emin olun.

" Görüntü ayarları'nın do ru oldu undan emin olun.

Görüntü ayarları bir süre sonra de i\_iyor

Konum esini Giriş eçene ine ayarlandı ından emin olun. Bu modda ayarları de i\_tirebilirsiniz.

Ticari reklam görünüyor

Konum esini Giriş eçene ine ayarlandı ından emin olun.

Görüntü ekrana sıl mı yor

Farklı bir görüntü formatına geçin.

Görüntü formatı kanaldan kanala de i\_iyor

" Otomatik" olmayan bir görüntü formatı seçin.

Görüntü do ru konumda de il

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri do ru \_ekilde oturmaz olabilir. Bağ lı cihazın sinyali

çıkı 1\_n1 kontrol edin.

Bilgisayar görüntüsü sabit de il

Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlü ğü ve yenileme

hızı'nı kullandı ından emin olun.

" USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

## Çevrimiçi Yardım

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz ve ürün model numarasını girip

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ni ziyaret edin.

Destek Ekranında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan sorular (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ürünlerimizle sohbet etme ve sorularınızı e-posta yoluyla yöneltme seçeneği sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için yükleyebilirsiniz.

27.5

## Destek ve Onarım

Destek ve Onarım tamirat için ülkenizdeki Mü\_t Merkezisi'nin numarasını arayabilirsiniz. Mü\_t Merkezisi'nde, gerektiğinde onarım görevi

Telefon numarası TV ile birlikte verilen belgelerde bulunmaktadır.

Alternatif olarak [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sitesine gidebilirsiniz ve gerekirse ülkenizi ziyaret edebilirsiniz.

Uygulama ve oyunlar

Ayrıca, Ana menünün Uygulamalar bölümüne göz atabilirsiniz. Uygulamaları yüklemek için gerekli te

Bizimle iletişime geçmek için gerekli te

TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarası ambalaj etiketinde bulunur. Bu numarası TV'nin alt kısmındaki t

Uyarı

Uyarı

TV'nizi tamir etmeye kalkmayın. Bu, yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez zarar görmesine veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

## Wi-Fi, Onternet ve Bluetooth

Wi-Fi ağı bulunamadı veya bozuk

" Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırın, telefonlar ve diğer Wi-Fi 802.11b/g/n cihazları kablosuz ağı bozabilir.

" Ağızdaki güvenlik duvarlarının TV'ye bağlantıya izin verdiğinden emin olun. " Kablosuz ağı evinizde düzgün çalışmıyorsa kurmayı deneyin.

Internet çalışmıyor

" Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa

yönlendiricinin Internet bağlantısını kontrol edin

PC ve Internet bağlantısı yavaş

" Oç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek

için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

" Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (genel olarak bağlantı kullanın.

DHCP

" Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayarlarını edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

Bluetooth bağlantısı kaybedildi

" Kablosuz hoparlörü TV'nin 5 metre yakınına yerleştirin.

" Birçok kablosuz yönlendiricinin bulunduğu alanda kablosuz aktivite içeren alanlarda bağlantı sorunu yaşanabilir. Yönlendiriciyi ve kablosuz hoparlörü mümkün oldu u kadar TV'ye yakın bir yere yerleştirin.

Bluetooth Ses ve Video uyumu

" Kablosuz bir Bluetooth hoparlör satın aldığınızda, "dudak uyuşmazlığı" olarak bilinen Ses ve Video uyumu

kalitesi hakkında bilgi edinin. Tüm Bluetooth cihazlar doğru şekilde çalışmaz. Yardım için satıcınıza danışın.

## Menü Dili Yanlı

Menü dili yanlı

Dili kendi dilinize ayarlayın.

- 1 - Tuşuna basarak (unun üzerindeki yuvarlak tuş).
- 2 - Simgesini (Ayarlar) seçin.
- 3 - 5 kez (ağı) tuşuna basın.
- 4 - 3 kez (sağ) tuşuna basın, dilinizi seçin ve tuşuna basın.
- 5 - Menüü kapatmak için BACK tuşuna basın.

# Güvenlik ve Bakım

## 28.1

## Güvenlik

### Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlardan garanti geçerli değildir.

neden olacak şekilde yapılan uygunsuz montajlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

" Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli davranın. TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim denetimi için arka kısmında belirtilen denetimlerle aynısını emin olun. Gerilim denetimleri birbirinden kesinlikle prize bağlamayın. Talimatların1

da garanti

### Çocukların Yaralanma Riski

TV'nin devrilerek çocukları yaralaması önlenemez. Bu önlemleri uygulayın:

TV'yi asla örtü veya çekilebilecek banyo alanı, mutfak veya kaplı bir yüzeye yerleştirin. TV'nin herhangi bir parçasının, yerleşim alanından sarkmadığından emin olun. Mobilyaya ve TV'yi duvara sabitlemede bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi küçük mobilyaların üzerine asla yerleştirin. Çocuklar mobilyaların üzerine çıkarak düşebilir. Bu pilleri her zaman çocukların erişilemeyeceği yerlerde saklayın.

Keskinlik riski!

Uzaktan kumandada küçük çocuklar tarafından yanlışlıkla yutulabilecek hücre tipi piller kullanılabilir. Bu pilleri her zaman çocukların erişilemeyeceği yerlerde saklayın.

Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağırlı cisimler

### Aık1n1n1syanma Riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk bırakmayın. Havalandırma için TV'nin etrafında her zaman en az 10 cm boşluk bırakın. Perde ve duvarların TV'nin etrafında kapatılmasına engel olun.

### ^im\_ekli F1rt1nalar

^im\_ekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç bağlantılarını kesin.

^im\_ekli fırtınalar sırasında TV'ye, güç anten kablosuna asla dokunmayın.

### G\_v1tme D1yusunun Zarar Görme Riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre kulaklık kullanmaktan kaçınınız.

" Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığına güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara

## Elektrik Çarpması veya Yangın Riski

" TV'yi asla ya mura veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yanına vazo gibi içi su dolu nesneler koymayın.

TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülmesi, TV'nin güç kablosunu elektrik prizinden çıkarmayın.

TV'nizi kullanmadan önce Philips TV Merkezi'ne kontrol ettirin.

" TV'yi, uzaktan kumandayla veya pilleri kullanmadan asla bırakmayın. Bunları kesinlikle yanıcı maddelerin, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Bu pilleri her zaman çocukların erişilemeyeceği yerlerde saklayın.

" Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağırlı cisimler koymayın.

" Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Fişler kılıfı kırılabilir veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.

" TV'nin güç bağlantısını kesmek için TV'nin prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman güç kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

## Yaralanma veya TV'de Hasar Oluşması Riski

" 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.

" TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı duvara sabitleyin.

TV'yi, TV'nin ve standın ağırlığına taşıyabileceği düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.

" Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığına güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara

---

## Dü\_ük Sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den dü\_ük sıcaklıklarda yapılmı\_sa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

---

## Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yo unlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güne\_ş\_ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yo unlaşma oluşursa TV birkaç saatli ine çalıştırıldı\_ğı zaman kendili inden kaybolacaktır. Rutubet yo unlaşması TV'ye zarar vermez ya da arızaya yol açmaz.

---

28.2

## Ekran Bakımı

" Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.

" Temizlik öncesinde TV'nin fi\_şini çıkarın.

" TV'yi ve kasa\_ını yumuşak ve nemli bir bezle silin.

TV'nin arka tarafındaki Ambient Light LED'lere dokunmayın. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

" ^ekil bozukluğu oluşması veya renk solması\_ı engellemek için su damlacıkları\_ı olabildi ince çabuk silin.

" Sabit görüntülerden mümkün oldu unca kaçının.

Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

# Kullanım Koşulları

## 29.1

### Kullanım Şartları - TV

2015 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketine veya ilgili hak sahipleri aittir. TP Vision, daha önce yapılan servis ayarlamaya yatkınlıkla ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda de iştirme hakkını saklı tutar.

TV ile ambalajlanan yazılım içeriği ve TV'de bulunan yazılım, amaçlanan kullanımda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. TP Vision, sa lık üzerinde olumsuz etkilerden sorumlu değildir. TP Vision, ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlayan bir şirkettir. TP Vision, amaçlanan kullanımda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. TP Vision, ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlayan bir şirkettir.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin sistemin kullanım amaçları için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ürün, bağımsız modülleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışında amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumları. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunları kabul etmez. Philips'e bildirilen hataların gizlilik ayarları mümkün olan en kısa sürede düzeltilmek üzere Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumları. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunları kabul etmez. Philips'e bildirilen hataların gizlilik ayarları mümkün olan en kısa sürede düzeltilmek üzere Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumları. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunları kabul etmez. Philips'e bildirilen hataların gizlilik ayarları mümkün olan en kısa sürede düzeltilmek üzere Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumları. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunları kabul etmez. Philips'e bildirilen hataların gizlilik ayarları mümkün olan en kısa sürede düzeltilmek üzere Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD/LED ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir.

%99,999 oranında veya daha fazla etkin olsa da ekranda sürekli olarak siyah nokta olarak 11k noktalar (k1rm1z1, ye\_il v) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir. Kaynakları (ortak endüstri standartları) bir arıza değildir.

CE uyumluluğu Bu ürün, 2006/95/EC (Düşük Voltaj), 2004/108/EC (EMC) ve 2011/65/EU (ROHS) sayılı direktiflere uyumludur.

EMF uyumluluğu TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır. TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihazın genel olarak elektromanyetik sinyal vermesi için tasarlanmıştır.

# Telif hakları

30.1

## MHL

MHL, Mobile High-Definition Link ve MHL Logosu, MHL, LLC'nin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.



30.2

## Ultra HD

DIGITALEUROPE Ultra HD Logosu, DIGITALEUROPE'un ticari markasıdır.

30.3

## HDMI



HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

30.4

## Dolby Digital Plus



Dolby®

Dolby Laboratories lisansı altında üretilen ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in markalarıdır.

30.5

## DTS Premium Sound!



DTS Premium Sound!

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com> Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol ve Sembol birlikte tescilli ticari markalarıdır. Channel, © DTS, Inc. Şirketinin ticari markasıdır. Hakları Saklıdır.

30.6

## Microsoft



Windows Media

Windows Media, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Microsoft PlayReady

Öçerik sahipleri, telif hakları içerik dahil olmak için Microsoft PlayReady! içeriği teknolojisini kullanır.

But eğer PlayReady korumalı içeriğe ve WMDRM korumalı içeriğe erişmek için PlayReady teknolojisini kullanır. Cihaz içeriği kullanırken, cihaz sahipleri düzgün biçimde uygulamaları sahipleri Microsoft'un PlayReady korumalı kullanma özelliğini kaldırmasın zorunlu. Kaldırma işleminin korumasız içeriği ve erişim teknolojilerince korunan içeriği erişim gerekir. Öçerik sahipleri içeriklerine erişim PlayReady teknolojisini yükseltmenizi zorunlu tutabilir. Yükseltmeyi reddederseniz yüklemeyi gerektiren içeriğe erişemeyebilirsiniz.

---

30.7

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalar1dır.

---

30.8

## Kensington

(Varsa)



Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markalar1ve di er ülkelerde tescil ba\_vurusu yapılm1\_ ve beklemede olan ticari markalar1dır.

---

30.9

## Di er Ticari Markalar

Di er tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# Dizin

## A

Açma ve Kapatma  
Açık Kaynak yazılımı  
Akıllı Kartı SCAM  
Altyazı  
Altyazı Dili  
Altyazı Dili, Birincil  
Altyazı Dili, İkincil  
Alım Kalitesi  
Ana Menü  
Android Ayarları  
Anten bağlantısı  
Anten, Manuel Kontrol  
Arka Işık Kontrolü  
Avrupa çevre dostu etiketi  
A Frekansı  
A Frekans Modu  
A Kurulumu  
A, ayarlar  
A, Ayarlar Görsüntü  
A, bağlantı  
A, Kablo  
A, Kablo  
A, PIN kodlu WPS  
A, Statik IP  
A, TV Anteni  
A, Wi-Fi bağlantısı açma  
A, Wi-Fi Miracast bağlantısını silme  
A, Wi-Fi Smart Screen  
A, WoLAN  
A, WPS

## Ç

Çevrimiçi destek  
Çocuk Kiti

## Ü

Ürün Verisi  
Ürününüzü kaydet

## B

Bas  
Baklama, USB Flash sürücü  
Bağlantı Kilitli  
Beklem  
Bilgisayar, bağlantı  
Bir bulut depolama alanındaki dosyaları  
Blu-ray Disk oynatıcı bağlantı  
Bluetooth  
Bluetooth, Cihaz Seçme  
Bluetooth, Cihazlar  
Bluetooth, Cihazı kaldırma  
Bluetooth, Ekleme

## C

CAM, Koşullu Erişim Modülü  
CI+15  
Clear Sound

## D

Destek, çevrimiçi  
Dijital Menü  
DMR, Dijital Ortamıleyici

## Do al Hareket

DVB (Dijital Video Yayını)  
DVD oynatıcı

## E

EasyLink  
EasyLink, Açma veya Kapatma  
EasyLink, Uzaktan Kumanda  
Ebeveyn Kontrolü  
Eko Ayarları  
Ekran bakımı  
Etkileşimli TV  
Etkileşimli TV, hakkında  
Etkileşimli TV, ihtiyaçları olan bileşenler  
Ev Sinema Sistemi, Çanak Kanalları  
Ev Sinema Sistemi, ses  
Ev Sinema Sistemi, ses seviyesi ayarlama  
Evrensel Erişim  
Evrensel Erişim, Hoparlörler / Kulaklık  
Evrensel Erişim, Otomatik güçlü ü

## F

Fotoğraf makinesi, D3  
Foto raflar, Videoları  
Frekans Arama  
Frekans Tarayması

## G

Gama  
Gamepad, bağlantı  
Görüntü Tazisi  
Görüntü İçinde Görüntü  
Görüntü, Arka Işık Kontrastı  
Görüntü, görüntü formatı  
Görüntü, Görüntü formatı, geliştirmiş  
Görüntü, Görüntü formatı, temel  
Görüntü, hızlandırma  
Görüntü, Keskinlik  
Görüntü, Renk  
Görme bozukluğu  
Görme engelleri  
Güç bağlantısı  
Güç tüketimi kontrolü  
Gürültü Azaltma  
Güvenlik Talimatları  
Google Play Store

## H

Hareket, Do al Hareket  
HDMI Arama  
HDMI MH  
HDMI, DVI bağlantısı  
Hoparlörler, Kablo

## I

Incredible Surround  
Internet belleği silme  
Internet Belleği Sil

## I

iTV35

## I

I\_1k Sen30rü

## K

Kablo, Manuel K82ulum  
Kablolu 9  
Kablosuz 8A  
Kablosuz Hoparlörler, 69akkında  
Kablosuz Hoparlörler, 69 seçim  
Kablosuz 62s  
Kana29  
Kanal Güncelleme810esaj1  
Kanal Listesi Kopyalama  
Kanal Listesi Kopyalama, 986çerli sürüm  
Kanal Listesi Kopyalama, 816kopyalama  
Kanal Listesi Kopyalama, 86yükleme  
Kanal logo72ar1  
Kanal, Kablo Ku80lumu  
Kanal, kanal de 30tirme  
Kanal, Kanal 29estesi  
Kanal, Kanal Liste29, açma  
Kanal, Kanal Liste30, arama  
Kanal, Kanal List29i, filtre  
Kanal, Kanal Listesi29, hakkında  
Kanal, Manuel kanal gü80ellemesi  
Kanal, Otomatik Kanal Güncelleme  
Kanal, Radyo ista29onları1  
Kanal, Seçen31kler  
Kanal, TV re310eri  
Kanal, Uydu Kur80umu  
Kanal, Uydu Kur82umu  
Kanal, ya\_ ko30rolü  
Kanal, Yeniden 8Kurma  
Kanaldaki Seçen31kler  
Kanallar, iki kanal1 aynı 61anda izleyin  
Kapatma Zamanla251c1s1  
Kay13t8  
Kayıt, TV Rehber36verileri  
Keskin612  
Keskinlik, Gürültü65zaltma  
Keskinlik, MPEG Paraz66Azaltma  
Keskinlik, Ultra Çöz5ünürlük  
Kontra62  
Kontrast, Dinamik 64ontrast  
Kontrast, Ga65ma  
Kontrast, Kontras64Modu  
Kontrast, Mükemmel 65ontrast  
Kontrast, Video Ko65ntrast1  
Kulaklık Ses 568viyesi  
Kulaklıklar, b20lama  
Kullanım Ko9uulları1  
Kullanım 80nu  
Kullanım ^artları1, Uygula1ma Galerisi

## M

Mü\_teri De914e i  
Meti34  
Metin dili, B35incil  
Metin dili, 35incil  
Miracast ba lant1s101 silme  
Miracast!", a59na  
MPEG Parazit A66altma  
Multi Vi61v

## O

Onar194  
Ortak Arayüz 15vas1  
Ortan55

Ortam dosyaları1, bilgisayarda55veya NAS'tan  
Ortam dosyaları1, USB 55ürücüden  
Otomatik Kanal Güncelleme  
Otomatik kap25ma  
Otomatik Ses Seviye68i Ayar1  
Oyun Konsolu, b20lant1  
Oyun veya Bilg45ayar  
Oyun veya Bilgisay68r, ayar

## P

Philips ile il94i\_im  
Problem92  
Programlar, Ö44riler

## R

Renk62  
Renk kontrolü, s641rlama  
Renk, özel renk 63caklı1 1  
Renk, Doygu64uk  
Renk, Renk gel63tirme  
Renk, renk ko63rolü  
Renk, renk s163caklı1 1  
Renk, T64

## S

SCART ba lant1s115ipuçları1  
Ses Ç1k1\_ - Opti15ipuçları1  
Ses Ç1k1\_ A17arları1  
Ses Ç1k1\_ D18ngesi  
Ses Ç1k1\_1 F68rmat1  
Ses Ç1k1\_1 G47ikmesi  
Ses Ç1k1\_1 Seviye8si Ayar1  
Ses D311  
Ses Dili, B31incil  
Ses Dili, 31incil  
Ses Ta671  
Ses ve Görüntü Senkro17zasyonu  
Ses ve Görüntüyü Senkro17ize Etme  
Ses, B63  
Ses, Clear 560und  
Ses, Kulaklık Ses65Seviyesi  
Ses, Otomatik Ses Sevi69esi Ayar1  
Ses, surround 67odu  
Ses, T612  
Sesli Aç1k76ma  
Sesli Ara27a  
Sesli yor70n  
Sorunlar, Ba lant14 Wi-Fi  
Sorunlar, Ba lant194nternet  
Sorunlar, Ev Sinema18Sistemi  
Sorunlar, Gö93ntü  
Sorunlar, HDMI B63ant1s1  
Sorunlar, Ka62allar  
Sorunlar, Meri64 dili  
Sorunlar, 93ses  
Sorunlar, USB B63ant1s1  
Sorunlar, Uzaktan 92manda  
Surround M67u

## T

Telesekreter 108esaj1  
Teletek34  
Test A181n1  
Tiz67  
TV a 1 8d1  
TV üzerindeki2t51\_lar  
TV Hoparlö68eri  
TV Kurulu81u

TV Rehberi  
TV Rehberi, Haberler  
TV Rehberi, veriler ve bilgiler  
TV veya piller  
TV Özle  
TV'yi yeniden kurma

## U

Unicab  
USB Klavye  
USB Klavye, bağlantı  
USB Sabit Sürücü, disk alanı  
USB Sabit Sürücü, kurulum  
Uydu bağlantısı  
Uydu CAM  
Uydu Kurulumu  
Uydu, Kanal paketleri  
Uydu, Manuel Kanal Güncelleme  
Uydu, Manuel Kurulum  
Uydu, Otomatik Kanal Güncelleme  
Uydu, Unicable  
Uydu, Uydu Ekranı  
Uydu, Uydu Kalibrasyonu  
Uygulama kiti  
Uygulama  
Uyku Zamanlayıcı  
Uzaktan kumanda ve piller

## V

Video kamera bağlantısı  
Video Seçimi

## W

Wi-Fi  
WoWLAN

## Y

Yazılım, Güncelleme  
Ya\_Satır  
Yerle\_tirme, TV yerle\_tirme  
Yerle\_tirme, Ölçüm mesafesi  
YPbPr bağlantısı

## ^

^imdi TV'nizde

## O

Ostek Üzeri TV  
Ostek Üzerine Video  
O\_ite engeller  
O\_ite güç ü

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com