



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support




BN68-06817B-00



LED TV

User Manual

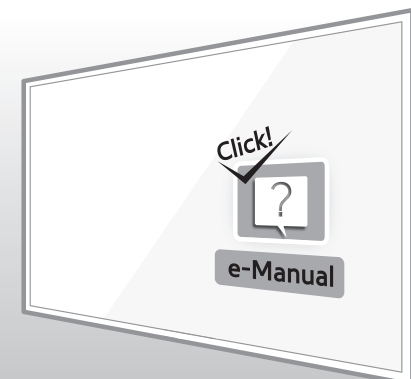

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

Warning! Important Safety Instructions

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before installing the product.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.

- Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.

Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.

This apparatus uses batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.

To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.

Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.

Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.

To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.

If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.

Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).

- Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.

Be sure to contact an authorised service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the airport, the train station etc. Failure to do so may cause serious damage to your set.

Use only a properly grounded plug and receptacle.

- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

Do not allow children to hang onto the product.

Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.

Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf, a slanted floor or a location exposed to vibration.

Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.

Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.



What's in the Box?

Samsung Smart Control & Batteries (AA x 2)

Remote Control & Batteries (AAA x 2)

User Manual

Warranty Card (Not available in some locations)

Regulatory Guide

Power Cord

Samsung 3D Active Glasses (40 inch model and above)



CI Card Adapter



IR Extender Cable



Cable Holder



Wall mount Adapter
(55 inch model and above)

- Make sure that the following items are included with your TV. If there are any items missing, contact your local dealer.
- The colours and shapes of the items differ with the model.
- Cables not supplied with this product can be purchased separately.
- Open the box and check for any accessory items hidden behind or inside the packing materials.


An administration fee may be charged in the following situations:

- An engineer is called out at your request, but there will be no defect with the product (i.e., where the user manual has not been read).
- You bring the unit to a repair centre, but there will be no defect identified the product (i.e., where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.




Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown.

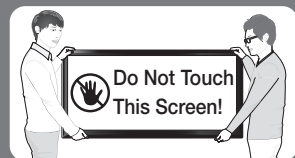

Tiding the cables with the Cable Holder

- The method for using the cable holder may vary depending on the specific model.

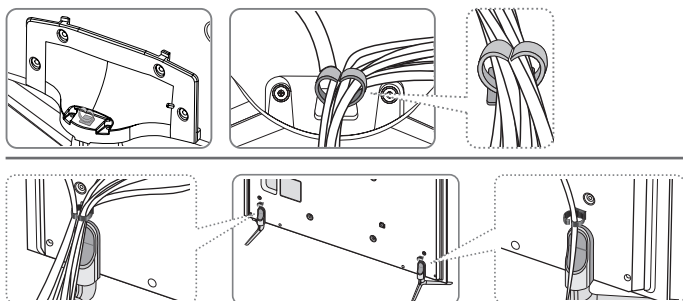

Standby mode

To decrease power consumption, unplug the power cord when the TV will not be used for a long time.

Attaching the TV to the Stand

Make sure you have all the accessories shown, and that you assemble the stand following the provided assembly instructions.


Mounting the TV on the Wall

- ⚠ When you mount this TV on a wall, you should follow the instructions recommended by the manufacturer. Failure to do so may cause the TV to slide and fall, which in turn will cause serious physical injury and product damage.

Installing the Wall Mount Kit (Optional)

You can use the wall mount kit (not supplied) to mount the TV in the wall.

For detailed information on how to install the wall mount, refer to the instructions provided with the wall mount, or contact a technician for assistance in installing with the wall mount bracket. When you select to install with the wall mount kit, Samsung Electronics is not responsible for any physical injury or product damage.

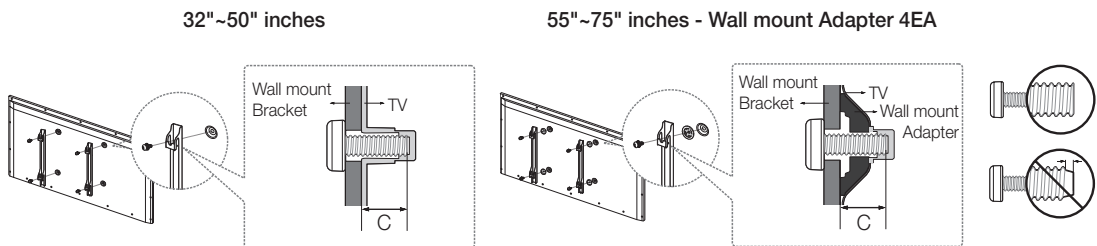

Before installing any other wall mount kit, assemble the wall mount adapter provided separately with the TV.

- When you purchase our authorised wall mount kit, you will be provided with detailed instructions on installation and all parts necessary for assembly.


Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching the wall mount to other building materials, please contact your local dealer. If the product is installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and cause severe personal injury or product damage.

- Do not use screws that exceed the standard dimension recommended or do not comply with the VESA standard specifications. This may cause damage to the inside of the TV set.
- The wall mount screws are dependent on the VESA standard screw specification and may differ with the screw used.
- Do not fasten the screws with excessive force. This may cause physical injury or product damage. Samsung is not liable for any injury or damage caused by actions of your negligence or ill handling.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury caused by improper installation with a non-VESA or non-specified wall mount kit.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below. When using a third-party wall mount, note that the assembling screw length(C) is shown below.

Product Family	Inches	VESA Spec.(A * B)	C (mm)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	32	200 x 200	20.0 ~ 21.0	M8	4
	40		20.2 ~ 21.2		
	48		19.7 ~ 20.7		
	50	400 x 400	20.6 ~ 21.6		
	55		19.9 ~ 20.9		
	65		20.1 ~ 21.1		
	75		20.6 ~ 21.6		

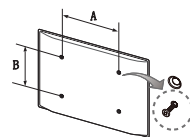

⚠ **Do not install your Wall Mount Kit with your TV is On. This may lead to personal injury caused by electric shock.**


Cautions about Eco Sensor and Screen Brightness

The Eco Sensor measures the light in the room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. To turn this function off, go to **System > Eco Solution > Eco Sensor**.


- If the screen is too dark while watching TV in a dark environment, this may be because the **Eco Sensor** function is on.
- Do not block the sensor with any material. This may decrease the screen brightness.

Storage and Maintenance

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris may remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the product can get scratched while cleaning it. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a piece of soft cloth to prevent scratches.

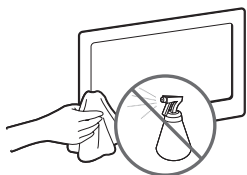

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that enters the product may result in product failure, fire, or electric shock.

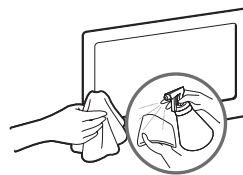

Clean the product with a piece of soft damp cloth wet with a small amount of water. Do not use flammable liquids, such as benzene and thinners, and cleaning agents.



Securing the TV to the Wall



Caution: If you pull, push, or climb on the wall, it may cause the TV to fall. More importantly, make sure that your children do not hang on to or destabilise the TV. This failure to do so may cause the TV to tip over and lead to serious personal injury or death at its worst. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

Preventing the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and fasten them into the wall firmly.
 - You may need additional material such as anchors depending on the type of wall materials.
 - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase them additionally.
2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws into the TV again.
 - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase screws of the following specifications.
 - Screw Specifications : For a 32 ~ 75 inches: M8
3. Connect between the clamps fixed into the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
 - Install the TV close to the wall so that it does not fall backwards.
 - Connect the string horizontally or downward.
 - Untie the string before moving the TV.
 - Verify that all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of damage. If you have any doubt about the security of your connections, contact an informed installer.

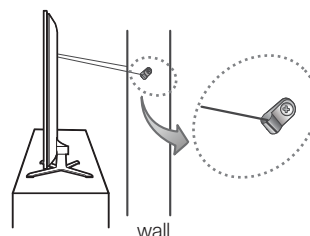
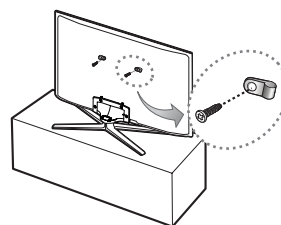


- The product colour and shape may vary depending on the model.

Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. This failure to maintain proper ventilation may cause a fire or an operational problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- If you use parts provided by another manufacturer, it may cause a problem with the product use or physical injury caused by the product falling.
- Whether you install your TV with a stand or a wall-mount, make sure to use the parts authorised by Samsung Electronics.
- The supplied image is dependent on the model and may differ from the actual product.
- Touch the TV carefully as some parts can be somewhat hot.

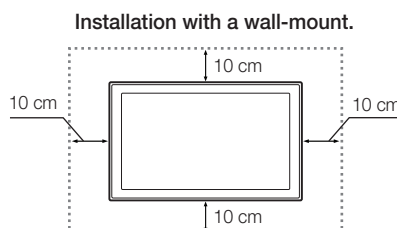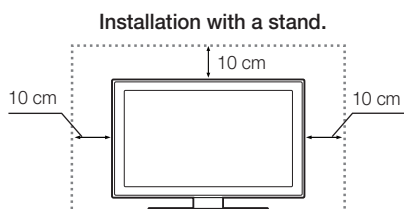


Connecting to a Network

Connecting the TV to a network gives you access to online services, such as Smart Hub, as well as software updates.


Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

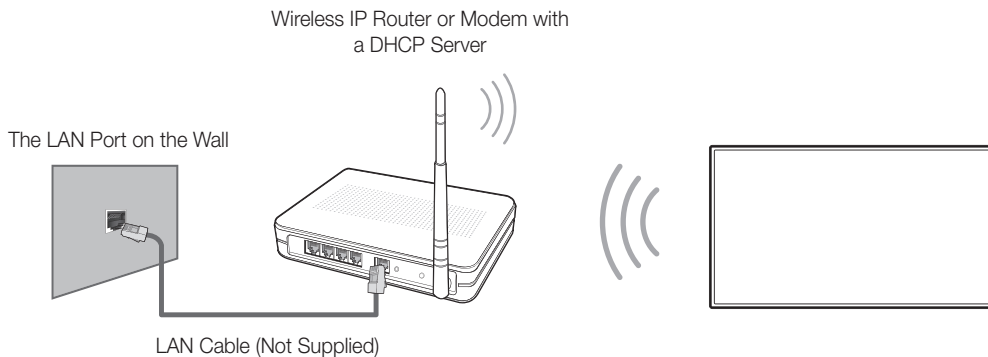

Network Connection - Wired

TV Rear Panel




Connect your TV to your network using a LAN cable.

- The TV does not support the network speeds less than or equal to 10 Mbps.
- Use a Category 7 cable for the connection.

Turning on the TV


Turn on the TV using the  button on the remote control or TV panel.

- The product colour and shape may vary depending on the model.
- You can control the TV with the TV Controller instead of the remote control.

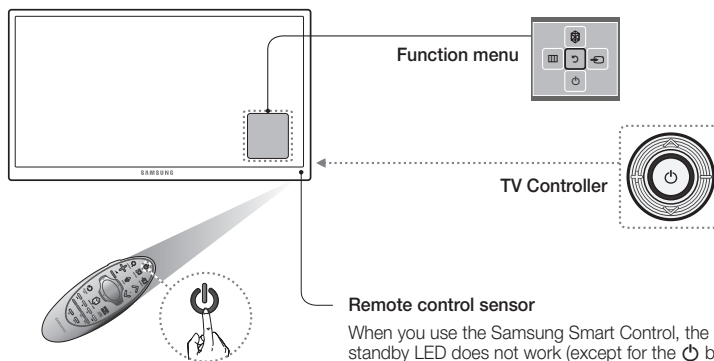


Remote Control

- This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel** and **Volume** buttons can be used by visually impaired persons.

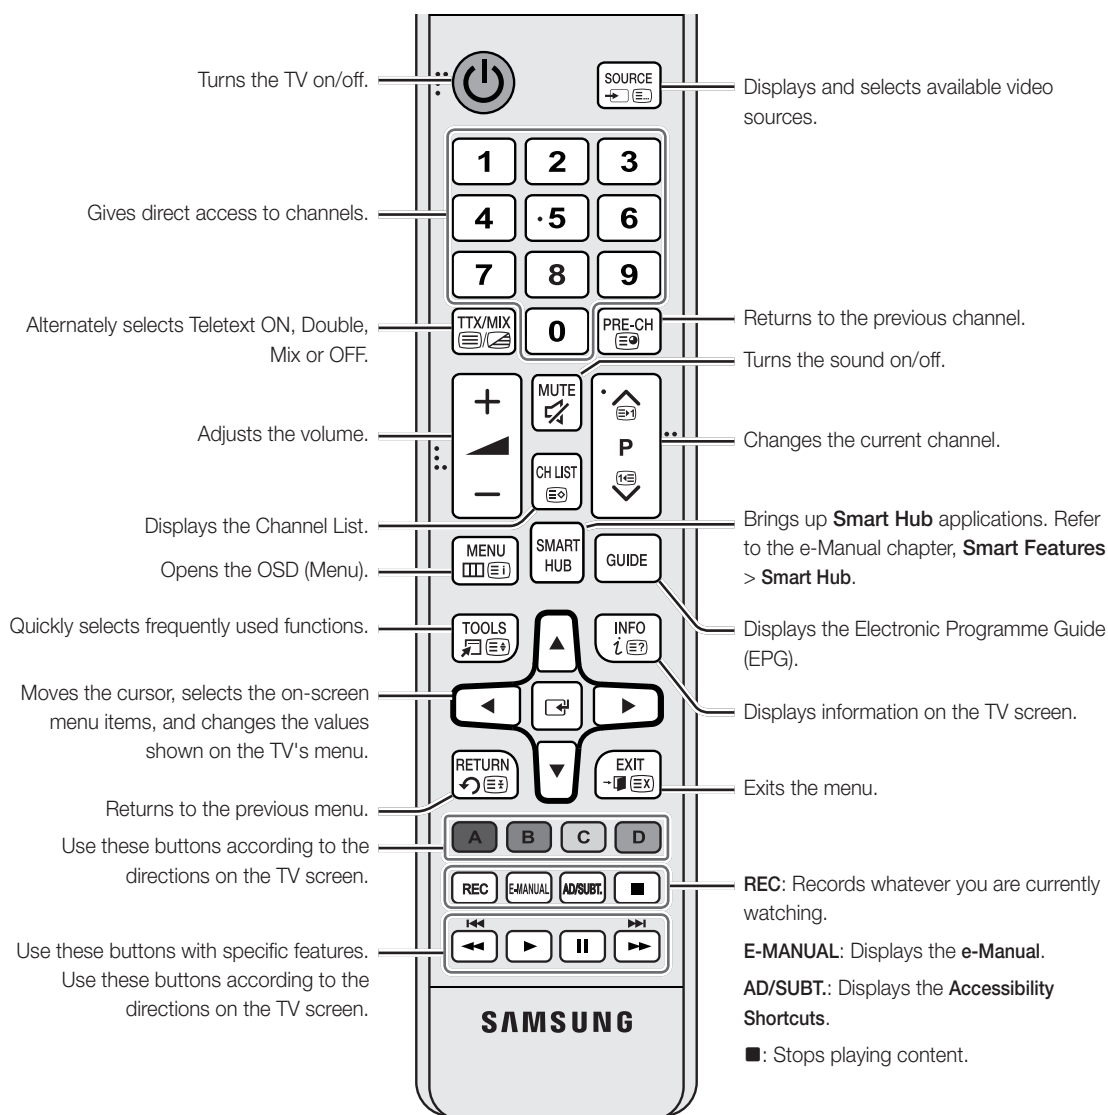

Inserting batteries (Battery size: AAA)

Ensure that the polarities (+ and -) are correct.

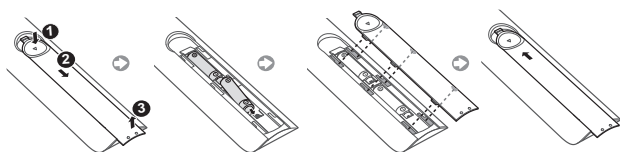


- The colour and shape may vary depending on the model.


- Use the remote control within a distance of 7 m from the TV.
- Bright lights may affect the performance of the remote control. Avoid using the remote control near special fluorescent lights or neon signs.

Samsung Smart Control

- Colours and shape may vary depending on the model.

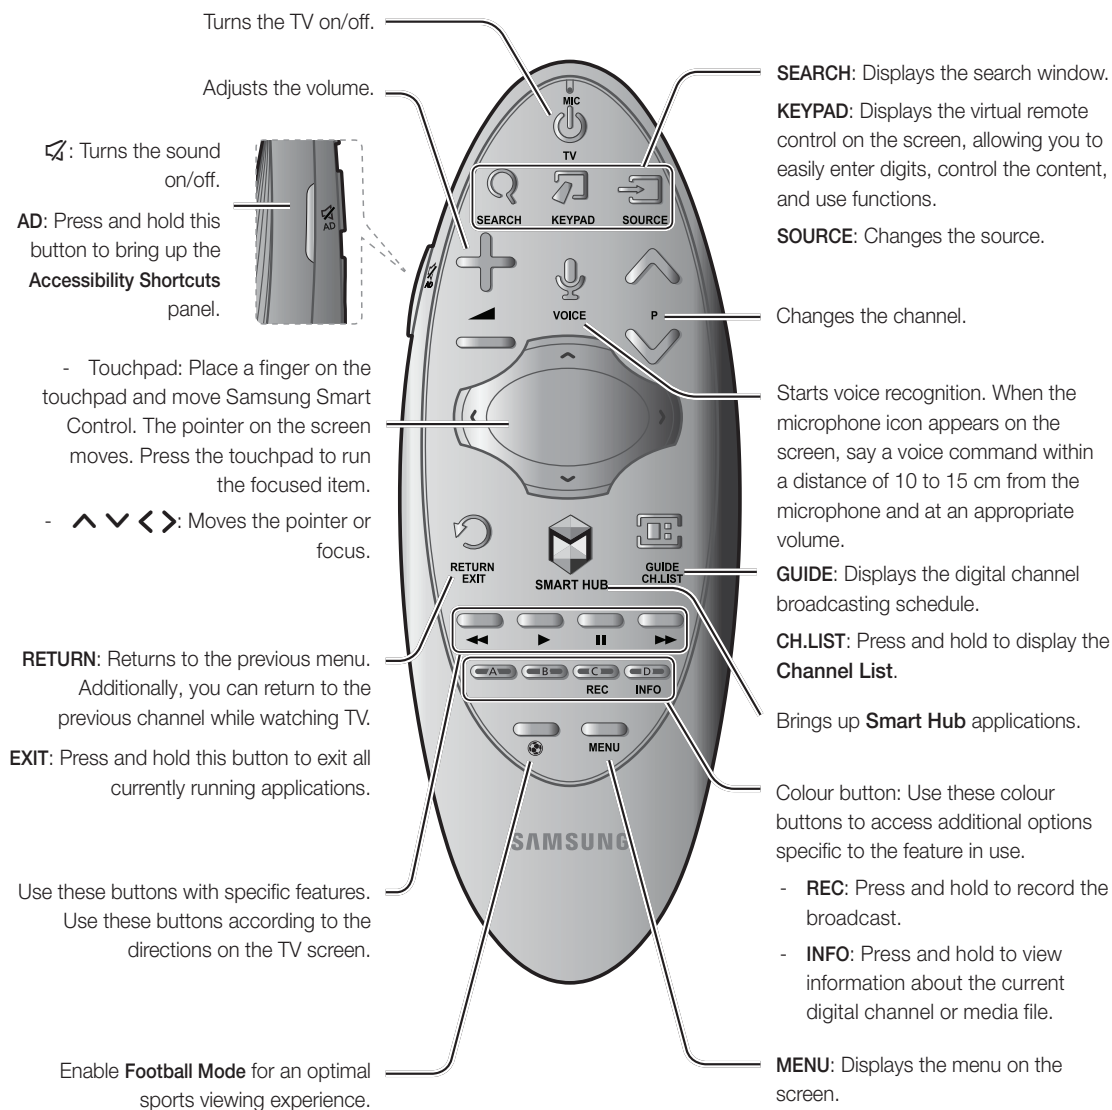

Inserting batteries

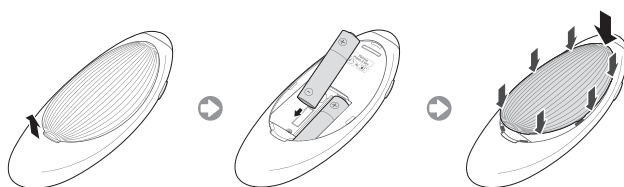

Using the e-Manual

MENU > Support > e-Manual

The embedded **e-Manual** contains information about your TV's key features.

- Alternatively, you can download a copy of the **e-Manual** from Samsung's website, and read it on your computer or print it out.
- For information on additional functions, refer to the **e-Manual**.

To display the **e-Manual**, use one of the following ways:

- On the Samsung Smart Control, press the **KEYPAD** button and then select **e-Manual** on the On-Screen Remote.
- On the Remote Control, press the **E-MANUAL** button.
- On the TV's menu, select **Support > e-Manual**.

Loading Pages using Keywords

Select **Search** to bring up the Search screen. Enter a search word, and then select **Done**. Select an item from the search results to load the corresponding page.

Loading Pages from the Index Page

Select **Index** to bring up the Index screen. Select a keyword from the list to navigate to the relevant page.

Using History to Load Previously Read Pages

Select **Recent pages**. A list of previously read pages is shown. Select a page. The **e-Manual** jumps to the selected page.

Accessing the Menu from the e-Manual

Select  (**Try Now**) from the right side of a feature-description page to access the corresponding menu item and try out the feature right away. If you want to read the **e-Manual** entry on a specific screen menu feature:

- On the Samsung Smart Control, press the **KEYPAD** button, and then select **e-Manual** on the On-Screen Remote to load the corresponding **e-Manual** page.
- On the Remote Control, press the **E-MANUAL** button, to load the corresponding **e-Manual** page.
- The **e-Manual** cannot be accessed from some menu screens.

Loading Reference Pages

Select  (**Link**) from the right side of a feature-description page to access the corresponding reference page.

Updating the e-Manual to the Latest Version

You can update the **e-Manual** in the same way you update apps on the **SAMSUNG APPS** screen.

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to the Troubleshooting list below. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV does not turn on.	Make sure that the AC power cord is securely plugged into the wall outlet and the TV. Make sure that the wall outlet is working. Try pressing the  button on the TV to make sure whether this problem is with the remote control.
There is no picture/video.	Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to both the TV and external devices. Set the video output of each external device (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray, etc.) to a setting that matches the TV's input connection. Make sure that the connected devices are powered on. Make sure to select the correct input source. Reboot the connected device by unplugging and then reconnecting its power cable.
The remote control does not work.	Replace the remote control batteries. Make sure that the batteries are inserted with their polarities (+ and -) being correct. Clean the sensor's transmission window on the remote control. Try pointing the TV directly with the remote control within a distance of 1.5 to 1.8 m from the TV.
The remote control of the cable/set top box doesn't turn the TV on/off or adjust the volume.	Programme the remote control of the cable/set top box to operate the TV. For information on the SAMSUNG TV code, refer to the cable/set top box user manual.

- This TFT LED panel TV uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may, however, be a few bright or dark pixels. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in an optimum condition, upgrade to the latest software.
- Some of the features and functions above are available for specific models only.

TV Specifications

Display Resolution	1920 x 1080		
Environmental Considerations			
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)		
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing		
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)		
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Stand Swivel (Left / Right)	-15° ~ 15° (75 inches: 0°)		
Sound (Output)	10 W x 2 (75 inches: 15 W x 2)		
Model Name	UE32H6400	UE40H6400	UE48H6400
Screen Size (Diagonal)	32 inches (80 cm)	40 inches (101 cm)	48 inches (121 cm)
Dimensions (W x H x D)			
Body	732.3 x 430.7 x 62.9 mm	917.6 x 535.4 x 63.1 mm	1086.1 x 630.1 x 63.5 mm
With stand	732.3 x 493.7 x 266.9 mm	917.6 x 598.4 x 266.9 mm	1086.1 x 705.1 x 308.2 mm
Weight			
Without Stand	5.5 kg	8.2 kg	11.9 kg
With Stand	6.5 kg	9.4 kg	13.5 kg
Model Name	UE50H6400	UE55H6400	UE65H6400
Screen Size (Diagonal)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)	65 inches (163 cm)
Dimensions (W x H x D)			
Body	1127.6 x 653.4 x 63.7 mm	1241.4 x 717.4 x 64.0 mm	1465.4 x 845.3 x 70.9 mm
With stand	1127.6 x 728.5 x 308.2 mm	1241.4 x 792.5 x 308.2 mm	1465.4 x 927.8 x 377.0 mm
Weight			
Without Stand	13.2 kg	16.6 kg	26.1 kg
With Stand	14.8 kg	18.2 kg	28.7 kg
Model Name	UE75H6400		
Screen Size (Diagonal)	75 inches (189 cm)		
Dimensions (W x H x D)			
Body	1687.0 x 970.0 x 70.9 mm		
With stand	1687.0 x 1051.1 x 350.3 mm		
Weight			
Without Stand	33.1 kg		
With Stand	35.0 kg		

- The design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Licences



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the bottom of the screen etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect the image quality. To reduce risk of this occurring please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for more details.

Recommendation - EU Only



Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may only be used indoors.

This equipment may be operated in all EU countries.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of the batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUÉES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN TECHNICIEN QUALIFIE.



Ce symbole indique la présence de haute tension à l'intérieur de ce produit. Il est dangereux de toucher les pièces situées à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.

- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.

N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.

Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale en vigueur peut prévoir des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.

Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.

Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.

En cas d'orage, d'absence ou de non-utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.

Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.

N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil au risque de recevoir un choc électrique.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.

Veillez à insérer le cordon d'alimentation correctement. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation quand vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls au domicile).

- L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.

Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.

- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).

Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi la fiche secteur doit être accessible à tout moment.

Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.

Rangez les accessoires (pile, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.

N'installez pas l'appareil dans un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou dans un endroit exposé à des vibrations.

Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.

Ne vous débarrassez pas des piles en les brûlant.

Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.

Le remplacement incorrect des piles entraîne un risque d'explosion. Ne les remplacez que par des piles du même type.

ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



* Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel d'utilisation sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, car il est fabriqué pour des clients de l'UE.

Accessories

Samsung Smart Control & Piles (AA x 2)

Télécommande et piles (AAA x 2)

Guide d'utilisation

Carte de garantie (non disponible dans tous les pays)

Guide réglementaire

Cordon d'alimentation

Lunettes actives 3D de Samsung (modèle de 40 pouces et plus)



Adaptateur de carte CI



Câble d'extension IR



Porte-câble



Adaptateur pour support mural (modèle 55 pouces et plus)

- Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur local.
- Les couleurs et les formes des éléments varient en fonction du modèle.
- Il est possible d'acheter séparément les câbles non fournis avec ce produit.
- Ouvrez la boîte et vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché derrière ou dans l'emballage.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

- Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
- Vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.




Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords, comme indiqué.



Fixation des câbles à l'aide du serre-câble

- La méthode d'utilisation du serre-câble peut varier selon le modèle concerné.

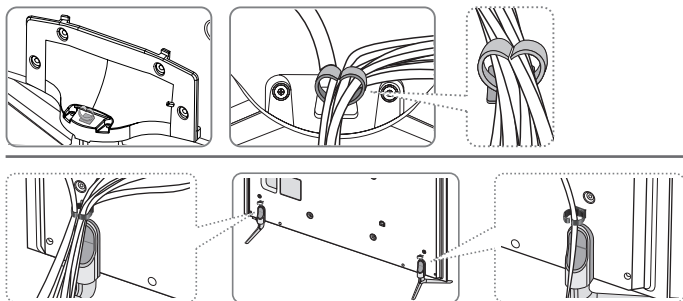

Mode Veille

Pour réduire la consommation électrique, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Fixation du téléviseur sur le socle

Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires illustrés, et veillez à monter le socle en respectant les instructions de montage fournies.


Fixation au mur du téléviseur

⚠ Vous devez suivre les instructions recommandées par le fabricant lorsque vous fixez ce téléviseur au mur. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait glisser et tomber, provoquant des blessures graves et endommageant le produit.

Installation du kit de montage mural (en option)

Vous pouvez utiliser le kit de montage mural (non fourni) pour fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions l'accompagnant ou contactez un technicien pour vous aider à installer le support mural. Si vous choisissez d'installer le kit de montage mural, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des blessures physiques ou de l'endommagement du produit.

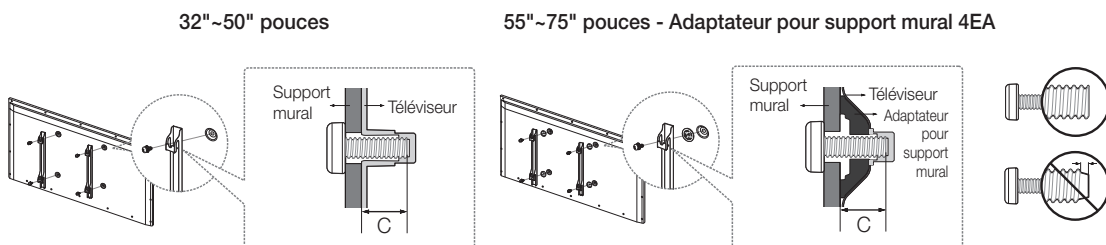

Avant d'installer un autre kit de montage mural, montez l'adaptateur pour support mural fourni séparément avec le téléviseur.

- Lorsque vous achetez notre kit de montage mural agréé, vous recevez également un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage.


Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, le produit risque de tomber et de provoquer de graves blessures ou d'être endommagé.

- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard recommandée ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Ceci pourrait endommager l'intérieur du téléviseur.
- Les vis de montage mural dépendent des caractéristiques des vis VESA standard et peuvent être différentes des vis utilisées.
- Ne serrez pas les vis en appliquant une force excessive. Ceci pourrait endommager le produit et provoquer des blessures. Samsung ne peut être tenu responsable des blessures et dommages résultant de votre négligence ou d'une manipulation incorrecte.
- Samsung ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une installation incorrecte avec un kit de montage mural non spécifié ou autre qu'un kit VESA.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.

Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Si vous utilisez un support mural tiers, notez que la longueur de la vis d'assemblage (C) est indiquée ci-dessous.

Famille de produits	Pouces	Spécifications VESA (A * B)	C (mm)	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	32	200 x 200	20,0 ~ 21,0	M8	4
	40		20,2 ~ 21,2		
	48	400 x 400	19,7 ~ 20,7		
	50		20,6 ~ 21,6		
	55		19,9 ~ 20,9		
	65		20,1 ~ 21,1		
	75		20,6 ~ 21,6		

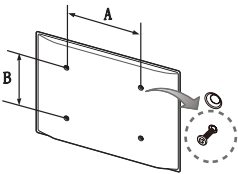

⚠ N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.


Avertissements à propos du Capteur Eco et de la luminosité de l'écran

Le Capteur Eco mesure la luminosité de la pièce et optimise automatiquement celle du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Cela modifie automatiquement la luminosité de votre téléviseur. Pour désactiver cette fonction, accédez à **Système > Solution Eco > Capteur Eco**.


- Si l'écran est trop sombre lorsque vous regardez la télévision dans l'obscurité, cela peut être dû au fait que la fonction **Capteur Eco** est activée.
- Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'écran.

Stockage et entretien

- Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.
- Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à effectuer le nettoyage avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

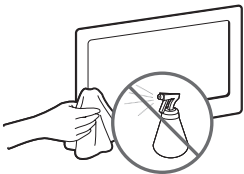

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance de l'appareil, un incendie ou une électrocution.

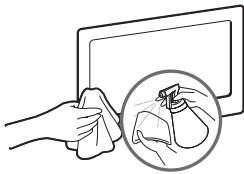

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquides inflammables (par exemple, benzène, diluants) ni un produit d'entretien.



Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veuillez plus particulièrement à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni ne le déséquilibrent. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait basculer et provoquer des blessures graves, voire entraîner la mort. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute comme décrit ci-dessous.

Éviter toute chute du téléviseur

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur.
 - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - Les colliers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
 - Caractéristiques des vis : Pour un téléviseur de 32 à 75 pouces : M8
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
 - Placez le téléviseur près du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Reliez le cordon horizontalement ou vers le bas.
 - Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.
 - Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe de dommage. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur compétent.

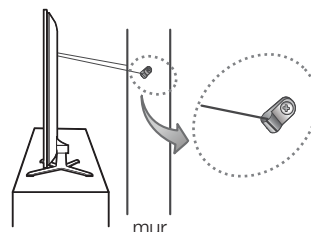
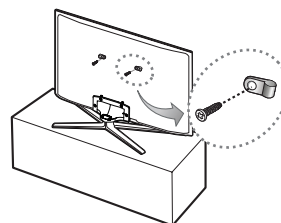


- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autres objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. L'absence de ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne ou un dysfonctionnement du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Lors de l'installation de votre téléviseur sur un socle ou un support mural, veuillez à utiliser des pièces agréées par Samsung Electronics.
- L'apparence du produit dépend du modèle et peut être différente de celle présentée dans le présent manuel.
- Touchez le téléviseur avec précaution car certaines parties peuvent être brûlantes.

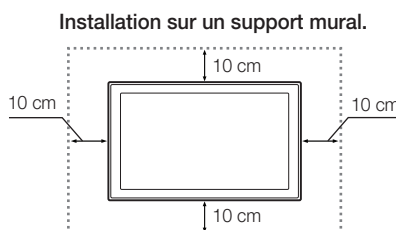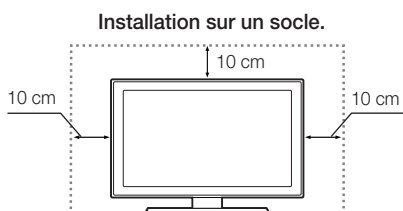


Connexion à un réseau

La connexion du téléviseur à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub ainsi qu'à des mises à jour logicielles.


Connexion réseau - Sans fil

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.

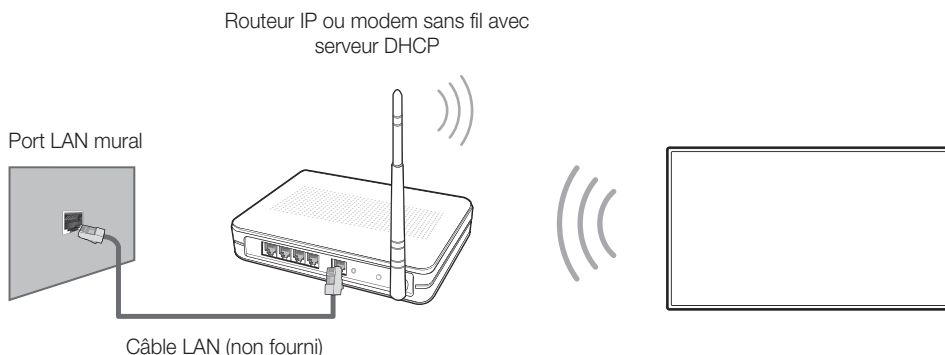

Connexion réseau - Câble

Panneau arrière du téléviseur




Connectez votre téléviseur à votre réseau à l'aide d'un câble LAN.

- Le téléviseur ne prend pas en charge des vitesses de réseau inférieures ou égales à 10 Mbit/s.
- Utilisez un câble de catégorie 7 pour effectuer cette connexion.

Mise sous tension du téléviseur


Allumez le téléviseur avec la touche  de la télécommande ou du panneau du téléviseur.

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Vous pouvez contrôler le téléviseur avec le contrôleur plutôt qu'avec la télécommande.

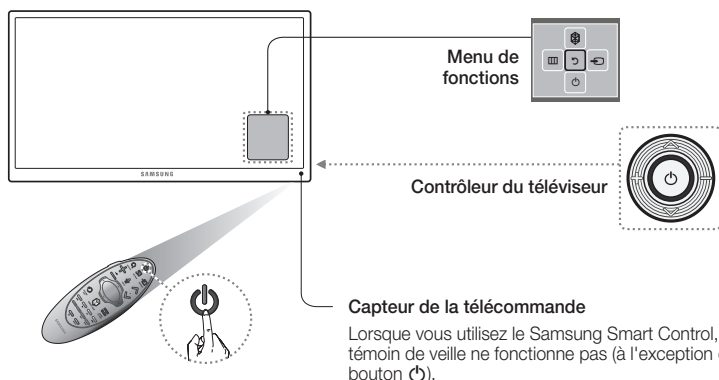


Télécommande

- Les boutons **Power**, **Channel** et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

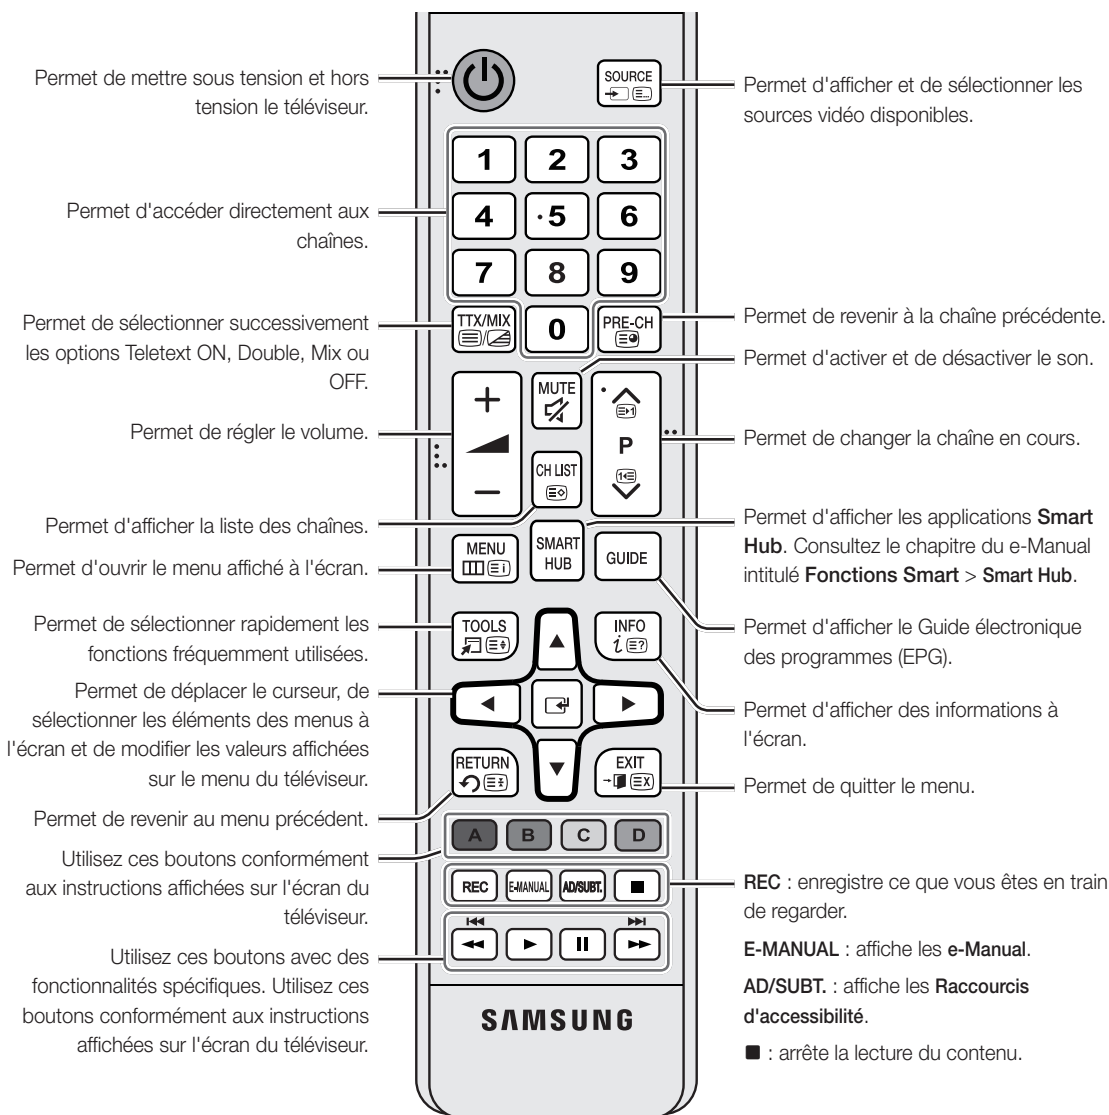

Insertion des piles (type de pile : AAA)

Respectez la polarité (+ et -).

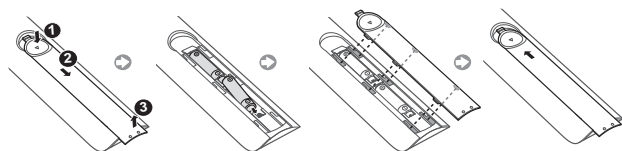

- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Veillez à ne pas l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.

Samsung Smart Control

- Les couleurs et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Permet de mettre sous tension et hors tension le téléviseur.

Permet de régler le volume.

 : permet d'activer et de désactiver le son.

AD : maintenez cette touche enfoncée pour faire apparaître le panneau **Raccourcis d'accessibilité**.

- Touchpad : posez un doigt sur le Touchpad et déplacez le Samsung Smart Control. Le pointeur se déplace sur l'écran. Appuyez sur le Touchpad pour exécuter l'élément mis en évidence.

- **^ v < >** : permet de déplacer la sélection ou le pointeur.

RETURN : permet de revenir au menu précédent. Vous permet également de revenir à la chaîne précédente lorsque vous regardez la télévision.

EXIT : appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter toutes les applications en cours d'exécution.

Utilisez ces boutons avec des fonctionnalités spécifiques. Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Permet d'activer le **Mode Foot** afin de bénéficier de conditions optimales pour regarder des émissions sportives.

SEARCH : permet d'afficher la fenêtre de recherche.

KEYPAD : permet d'afficher la télécommande virtuelle à l'écran pour entrer facilement des chiffres, contrôler le contenu ou utiliser des fonctions.

SOURCE : permet de changer la source.

Permet de changer de chaîne.

Permet de lancer la reconnaissance vocale. Lorsque l'icône du micro s'affiche sur l'écran, énoncez votre commande vocale à une distance de 10 à 15 cm du microphone et à un volume approprié.

GUIDE : permet d'afficher la programmation de la diffusion sur des chaînes numériques.


CH.LIST : appuyez longuement pour afficher la **Liste des chaînes**.

Permet d'afficher les applications **Smart Hub**.


Bouton de couleur : ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation.

- **REC** : appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer l'émission.
- **INFO** : appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher les informations sur le fichier multimédia ou la chaîne numérique actuelle.

MENU : Permet d'afficher le menu à l'écran.

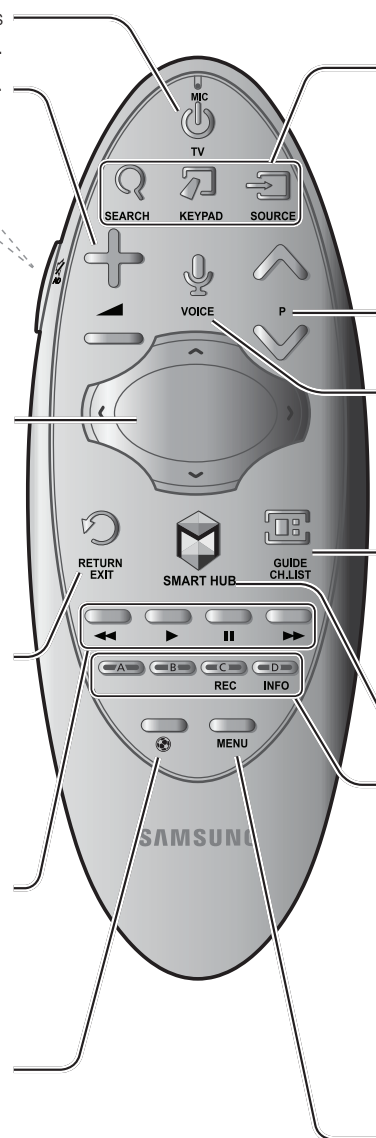

Insertion des piles

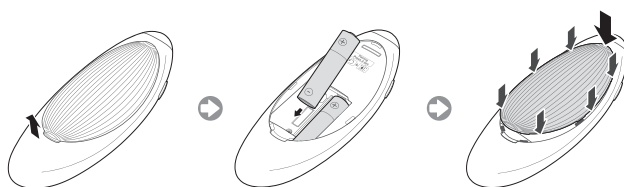

1. Retirez le cran du capot du compartiment des piles, puis ôtez complètement le capot.
2. Insérez 2 piles alcalines AA. Respectez la polarité (+ et -).
3. Insérez la partie supérieure du capot dans la télécommande et appuyez des deux côtés du capot de haut en bas.

Utilisation du e-Manual

MENU > Assistance > e-Manual

L'**e-Manual** intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

- Vous pouvez aussi télécharger une copie du **e-Manual** sur le site Web de Samsung et la consulter sur votre ordinateur ou l'imprimer.
- Consultez la section "**e-Manual**" pour plus d'informations sur les fonctions supplémentaires.

Pour lire le **e-Manual**, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans Samsung Smart Control, sélectionnez le bouton **KEYPAD**, puis définissez **e-Manual** sur l'affichage à distance.
- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.
- Dans le menu du téléviseur, sélectionnez **Assistance > e-Manual**.

Chargement de pages à l'aide de mots-clés

Sélectionnez **Rechercher** pour afficher l'écran de recherche. Entrez un mot à rechercher, puis sélectionnez **Terminé**. Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

Chargement de pages à partir de la page d'index

Sélectionnez **Index** pour afficher l'écran d'index. Sélectionnez un mot-clé dans la liste pour accéder à la page appropriée.

Utilisation de l'historique pour charger les pages consultées précédemment.

Sélectionnez **Page ouverte**. Une liste des pages déjà lues apparaît. Sélectionnez une page. Le **e-Manual** passe directement à la page sélectionnée.

Accès au menu à partir du e-Manual

Sélectionnez  (**Essayer**) sur le côté droit d'une page de description des fonctions pour accéder au menu correspondant et expérimenter la fonction directement. Si vous souhaitez lire une entrée du **e-Manual** concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran :

- Dans Samsung Smart Control, sélectionnez le bouton **KEYPAD**, puis définissez **e-Manual** sur l'affichage à distance pour charger la page du **e-Manual** correspondante.
- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** pour charger la page du **e-Manual** correspondante.
- Le **e-Manual** n'est pas accessible depuis tous les écrans de menu.

Chargement des pages de référence

Sélectionnez  (**Associer**) sur le côté droit d'une page de description des fonctions pour accéder à la page de référence correspondante.

Mise à jour du e-Manual vers la dernière version

Vous pouvez mettre à jour le **e-Manual** de la même manière que vous mettez à jour des applications depuis l'écran **SAMSUNG APPS**.

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste de résolution des problèmes ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com/fr" et cliquez sur Assistance, ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. Essayez d'appuyer sur le bouton  du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande.
Aucune image/vidéo.	Vérifiez le branchement des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes. Faites correspondre la sortie vidéo de chaque périphérique externe (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) à un réglage correspondant à la connexion d'entrée du téléviseur. Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur. Redémarrez le périphérique connecté en débranchant, puis rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+ et -) des piles est respectée lors de leur insertion. Nettoyez la lentille de la télécommande. Essayez de pointer directement le téléviseur avec la télécommande à une distance comprise entre 1,5 et 1,8 m du téléviseur.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer/éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur pour fonctionner avec le téléviseur. Pour plus d'informations sur le code du téléviseur SAMSUNG, consultez le manuel d'utilisation du décodeur câble/boîtier décodeur.

- Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Quelques points clairs ou sombres peuvent cependant apparaître. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Pour maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel disponible.
- Certaines des caractéristiques et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Spécifications du téléviseur

Résolution de l'affichage	1920 x 1080		
Conditions ambiantes			
Température de fonctionnement	De 10°C à 40°C (De 50°F à 104°F)		
Humidité en fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation		
Température de stockage	De -20°C à 45°C (De -4°F à 113°F)		
Humidité sur le lieu de stockage	5 à 95 %, sans condensation		
Support pivotant (gauche/droite)	-15° ~ 15° (75 pouces: 0°)		
Son (sortie)	10 W x 2 (75 pouces: 15 W x 2)		
Nom du modèle	UE32H6400	UE40H6400	UE48H6400
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)	48 pouces (121 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	732,3 x 430,7 x 62,9 mm	917,6 x 535,4 x 63,1 mm	1086,1 x 630,1 x 63,5 mm
Avec pied	732,3 x 493,7 x 266,9 mm	917,6 x 598,4 x 266,9 mm	1086,1 x 705,1 x 308,2 mm
Poids			
Sans pied	5,5 kg	8,2 kg	11,9 kg
Avec pied	6,5 kg	9,4 kg	13,5 kg
Nom du modèle	UE50H6400	UE55H6400	UE65H6400
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)	65 pouces (163 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1127,6 x 653,4 x 63,7 mm	1241,4 x 717,4 x 64,0 mm	1465,4 x 845,3 x 70,9 mm
Avec pied	1127,6 x 728,5 x 308,2 mm	1241,4 x 792,5 x 308,2 mm	1465,4 x 927,8 x 377,0 mm
Poids			
Sans pied	13,2 kg	16,6 kg	26,1 kg
Avec pied	14,8 kg	18,2 kg	28,7 kg
Nom du modèle	UE75H6400		
Taille de l'écran (diagonale)	75 pouces (189 cm)		
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1687,0 x 970,0 x 70,9 mm		
Avec pied	1687,0 x 1051,1 x 350,3 mm		
Poids			
Sans pied	33,1 kg		
Avec pied	35,0 kg		

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
- La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed.2

Licences



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Avertissement relatif aux images fixes

Evitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg), des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) ou des images panoramiques ou au format 4:3. L'affichage permanent d'images fixes peut entraîner des phénomènes de brûlure d'écran et altérer la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longtemps la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher les images en mode plein écran. Utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran. Pour en savoir plus, consultez le manuel électronique.

Recommandation - UE uniquement



Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com/fr>, en cliquant sur Assistance, puis en entrant le nom du modèle dans le champ de saisie Obtenir de l'aide pour votre produit.

Cet équipement ne doit être utilisé qu'en intérieur.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.



Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques) (Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des piles de ce produit (Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

SAMSUNG

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie den Abschnitt zu Ihrem jeweiligen Samsung-Gerät, ehe Sie das hier beschriebene Produkt installieren.

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR – NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG: ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) DES GERÄTS, ANDERNFALLS BESTEHT STROMSCHLAGGEFAHR. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHRT WERDEN.



Dieses Symbol weist auf eine hohe Spannung im Inneren des Geräts hin. Das Berühren von Teilen im Geräteinneren ist gefährlich.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.

Die Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind wichtig und dienen der Belüftung. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht in beengten Bereichen wie z. B. einem Bücherregal oder einen Einbauschrank auf. Dies ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
- Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder oberhalb eines Heizstrahlers oder -körpers aufgestellt werden oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Vasen usw.) auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt war, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an den nächstgelegenen Händler. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

Für dieses Gerät werden Batterien benötigt. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den für Sie geltenden Umweltschutzbestimmungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.

Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Netzteile keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird, die auf dem Kabel stehen oder gegen das Kabel drücken. Insbesondere ist auf Stecker, Netzteile und die Kabeldurchführung am Gerätegehäuse zu achten.

Trennen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter oder bei längerer Nutzungspause vom Netz und von der Antenne bzw. vom Kabelsystem. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsschläge vermieden.

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Gleichstromnetzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.

Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies kann zu Stromschlägen führen.

Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel, sondern stets am Stecker selbst aus der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren nächstgelegenen Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll oder Sie längere Zeit außer Haus sind (insbesondere wenn Kinder und ältere Personen allein im Haus bleiben).

- Staubablagerungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da sie zu Funkenbildung, übermäßiger Erwärmung und Beschädigung der Isolierung am Netzkabel führen können.

Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in unmittelbarer Nähe zu Chemikalien aufgestellt oder z. B. an einem Bahnhof oder Flughafen im Dauerbetrieb verwendet werden soll. Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.

- Eine fehlerhafte Erdung kann zu Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen. (Nur Geräte der Klasse I.)

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.

Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das Gerät hängen.

Lagern Sie Zubehörteile (Batterien usw.) an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort wie z. B. einem wackligen Regal, einem abschüssigen Boden oder einem Ort auf, wo es Vibrationen ausgesetzt ist.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und vermeiden Sie Erschütterungen. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz, und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Reinigungsbenzin, Alkohol, Verdünnern, Insektizide, Luftverbesserer, Schmier- oder Reinigungsmittel. Hierdurch kann die Oberfläche des Geräts beschädigt werden und aufgedruckte Kennzeichnungen können sich lösen.

Es dürfen keinesfalls Tropfen oder Spritzer von Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.

Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.

Schließen Sie Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.

Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ACHTUNG: SORGEN SIE DAFÜR, DASS DAS GERÄT NIEMALS IN DIE NÄHE VON KERZEN ODER OFFENEM FEUER GELANGT. ANDERNFALLS BESTEHT BRANDGEFAHR.



* Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Einige GUS-Sprachen (Russisch, Ukrainisch, Kasachisch) stehen für dieses Produkt nicht zur Verfügung, da das Gerät für Kunden in der EU hergestellt wurde.

Lieferumfang

Samsung Smart Control 2 Batterien (Typ AA)

Fernbedienung 2 Batterien (Typ AAA)

Benutzerhandbuch

Garantiekarte (nicht überall verfügbar)

Vorschriftenhandbuch

Netzkabel

Samsung 3D-Aktivbrille (Modelle ab 40 Zoll)



CI-Kartenadapter



IR-Verlängerungskabel



Kabelhalter



Adapter für die
Wandhalterung
(Modelle ab 55 Zoll)

- Vergewissern Sie sich, dass die aufgeführten Teile im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen an Ihren Händler.
- Farben und Formen der Teile sind modellabhängig.
- Nicht im Lieferumfang enthaltene Kabel sind separat erhältlich.
- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, damit Sie keine Teile übersehen.

Für Reparaturen an Ihrem Gerät fallen Gebühren an, wenn:

(a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde)

(b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde)

Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.




Warnung: Der Bildschirm kann aufgrund direkter Krafteinwirkung während eines unsachgemäßen Transports beschädigt werden. Wir empfehlen daher, das Gerät beim Tragen wie in der Abbildung gezeigt an den Ecken zu halten.



Ordnen der Kabel mit Hilfe des Kabelhalters

- Die Methode zur Verwendung des Kabelhalters ist vom jeweiligen Modell abhängig.

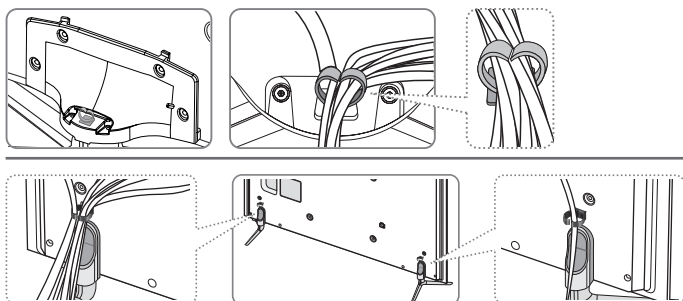

Standby-Modus

Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um den Stromverbrauch zu senken.

Befestigen des Fernsehgeräts am Standfuß

Stellen Sie sicher, dass alle dargestellten Zubehörteile vorhanden sind, und montieren Sie den Standfuß entsprechend der zur Verfügung gestellten Montageanleitung.


Montieren des Geräts an der Wand

⚠ Wenn das Gerät an einer Wand montiert werden soll, müssen die Anweisungen des Herstellers unbedingt eingehalten werden. Andernfalls könnte das Gerät von der Halterung rutschen, herunterfallen und schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Anbringen der Wandhalterung (optional)

Zum Montieren des Geräts an der Wand kann eine Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

Weitere Informationen zum Anbringen der Wandhalterung entnehmen Sie der im Lieferumfang der Wandhalterung enthaltenen Anweisungen oder wenden Sie sich an einen Techniker, wenn Sie Hilfe benötigen. Samsung Electronics haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die im Zusammenhang mit der Montage einer Wandhalterung entstehen.

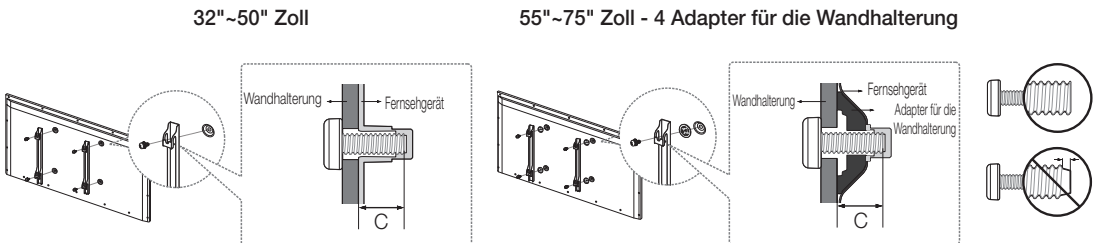

Befestigen Sie vor der Montage einer anderen Wandhalterung den Wandhalterungsadapter, der separat für das Gerät erhältlich ist.

- Wenn Sie eine zugelassene Wandhalterung erworben haben, liegen dieser detaillierte Anweisungen zur Montage und alle dafür benötigten Teile bei.


Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Montieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation der Wandhalterung auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage des Geräts an einer Decke oder schrägen Wand kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

- Verwenden Sie keine Schrauben, die die empfohlene Standardlänge überschreiten oder nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen. Andernfalls können die inneren Bauteile des Geräts beschädigt werden.
- Die für die Wandhalterung verwendeten Schrauben entsprechen der VESA-Standardspezifikation und unterscheiden sich möglicherweise von anderen verwendeten Schrauben.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls können Verletzungen oder Sachschäden entstehen. Samsung haftet nicht für Personen- oder Sachschäden in Folge von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Handhabung.
- Samsung haftet nicht für Sach- oder Personenschäden in Folge unsachgemäßer Montage von Wandhalterungen, die nicht den VESA-Spezifikationen entsprechen.
- Montieren Sie das Gerät nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.

Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Wenn Sie die Wandhalterung eines Fremdherstellers verwenden, beachten Sie die unten angegebene Länge (C) der Montageschrauben.

Produktfamilie	Zoll	VESA-Spez. (A * B)	C (mm)	Standardschraube	Menge
LED- Fernsehergerät	32	200 x 200	20,0 ~ 21,0	M8	4
	40		20,2 ~ 21,2		
	48	400 x 400	19,7 ~ 20,7		
	50		20,6 ~ 21,6		
	55		19,9 ~ 20,9		
	65		20,1 ~ 21,1		
	75		20,6 ~ 21,6		

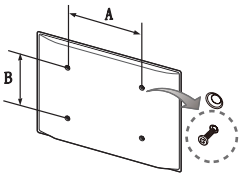

⚠ **Befestigen Sie die Wandhalterung nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls können Stromschläge und Verletzungen die Folge sein.**


Sicherheitshinweise zum Öko-Sensor und zur Bildschirmhelligkeit

Der Öko-Sensor misst die Lichtverhältnisse im Zimmer und optimiert automatisch die Helligkeit des Bildschirms, um den Energieverbrauch zu senken. Dies führt dazu, dass der Bildschirm des Geräts automatisch heller oder dunkler wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, navigieren Sie zu **System > Öko-Lösung > Öko-Sensor**.


- Wenn das Gerät in einer dunklen Umgebung verwendet wird, kann die Funktion **Öko-Sensor** möglicherweise zu einer zu geringen Bildschirmhelligkeit führen.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht verdeckt wird. Hierdurch kann die Bildschirmhelligkeit auf einen zu niedrigen Wert sinken.

Lagerung und Wartung

- Wenn am Fernsch Bildschirm ein Aufkleber angebracht wurde, können einige wenige Reste zurückbleiben, nachdem Sie den Aufkleber entfernt haben. Bitte entfernen Sie diese Rückstände, ehe Sie das Fernsehgerät als Display verwenden.
- Beim Reinigen können Kratzer auf dem Gehäuse und dem Bildschirm des Geräts entstehen. Wischen Sie das Gehäuse und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.

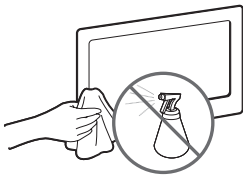

Sprühen Sie kein Wasser direkt auf dem Bildschirm. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt, kann dies zum Ausfall des Geräts und zu Feuer oder Stromschlägen führen.

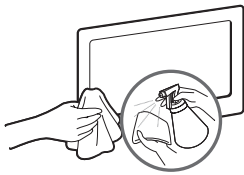

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten wie Reinigungsbenzin oder Verdünner und keine Reinigungsmittel.



Befestigen des Geräts an der Wand



Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder sich daran festhalten. Achten Sie insbesondere darauf, dass Kinder sich nicht an das Gerät hängen oder daran wackeln. Das Gerät könnte dadurch umkippen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Für mehr Stabilität und Sicherheit können Sie wie unten beschrieben den Kippenschutz erwerben und anbringen.

Kippenschutz für das Gerät

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen, und befestigen Sie sie sicher an der Wand.
 - Je nach Beschaffenheit der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. Dübel.
 - Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Kabel nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein, und befestigen Sie sie dann wieder am Fernsehgerät.
 - Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben, die den folgenden Angaben entsprechen.
 - Spezifikation der Schrauben: Bei einem 32 – 75-Zoll-Gerät: M8
3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Kabel miteinander, und ziehen Sie es dann fest.
 - Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
 - Das Kabel sollte waagrecht oder schräg nach unten zur Wand geführt werden.
 - Lösen Sie das Kabel, ehe Sie das Gerät bewegen.
 - Kontrollieren Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. Kontrollieren Sie die Verbindungen regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Wenden Sie sich bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit der Verbindungen an einen professionellen Installationsbetrieb.

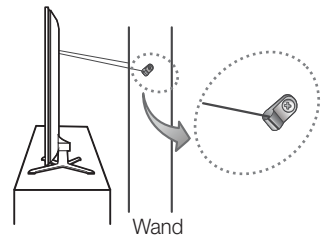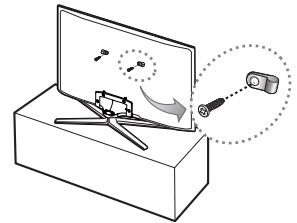


- Form und Farbe des Geräts können je nach Modell unterschiedlich sein.

Ausreichende Belüftung Ihres Geräts


Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Objekten (Wänden, Schrankwänden usw.) ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Belüftung sorgen, können aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Geräts ein Brand oder Funktionsstörungen die Folge sein.

- Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
- Verwenden Sie ausschließlich Teile von Samsung Electronics, wenn Sie das Gerät mit einen Standfuß oder einer Wandhalterung verwenden.
- Die hier verwendete Abbildung ist modellabhängig und kann vom tatsächlichen Gerät abweichen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät anfassen, da es an manchen Stellen relativ heiß werden kann.

Aufstellen des Geräts mit Standfuß

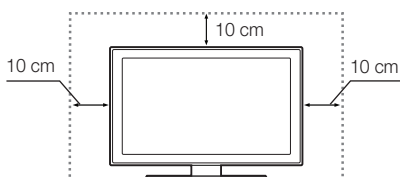

Montieren des Geräts an einer Wandhalterung

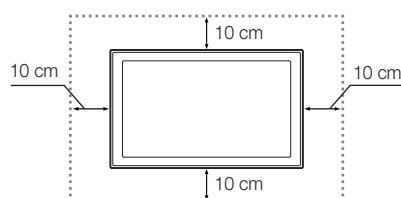


Herstellen einer Verbindung mit einem Netzwerk

Durch Verbinden des Geräts mit einem Netzwerk erhalten Sie Zugriff auf Software-Updates sowie auf Online-Dienste wie Smart Hub.


Netzwerkverbindung - Drahtlos

Verbinden Sie das Gerät über einen Standardrouter oder ein Modem mit dem Internet.

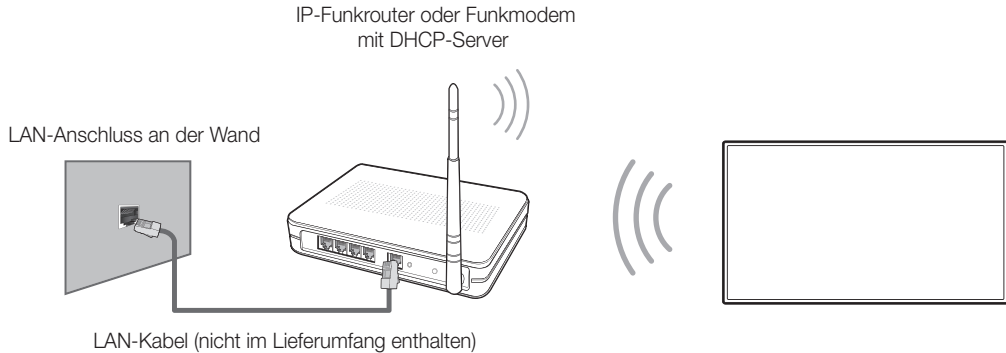

Netzwerkverbindung – Kabel

Rückseite des Fernsehgeräts




Verbinden Sie das Gerät über ein LAN-Kabel mit Ihrem Netzwerk.

- Eine Netzwerkgeschwindigkeit von kleiner oder gleich 10 Mbit/s wird vom Gerät nicht unterstützt.
- Verwenden Sie ein CAT7-Kabel für die Verbindung.

Einschalten des Fernsehgeräts


Mit Hilfe der Taste  auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst können Sie den Fernseher einschalten.

- Form und Farbe des Geräts können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Zum Bedienen des Geräts kann anstelle der Fernbedienung auch der TV-Controller verwendet werden.

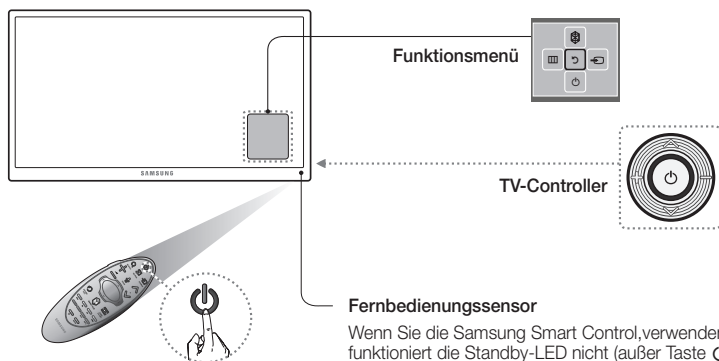


Fernbedienung

- Die Tasten **Power**, **Channel** und **Volume** auf der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten beschriftet und können auch von sehgeschädigten Personen verwendet werden.

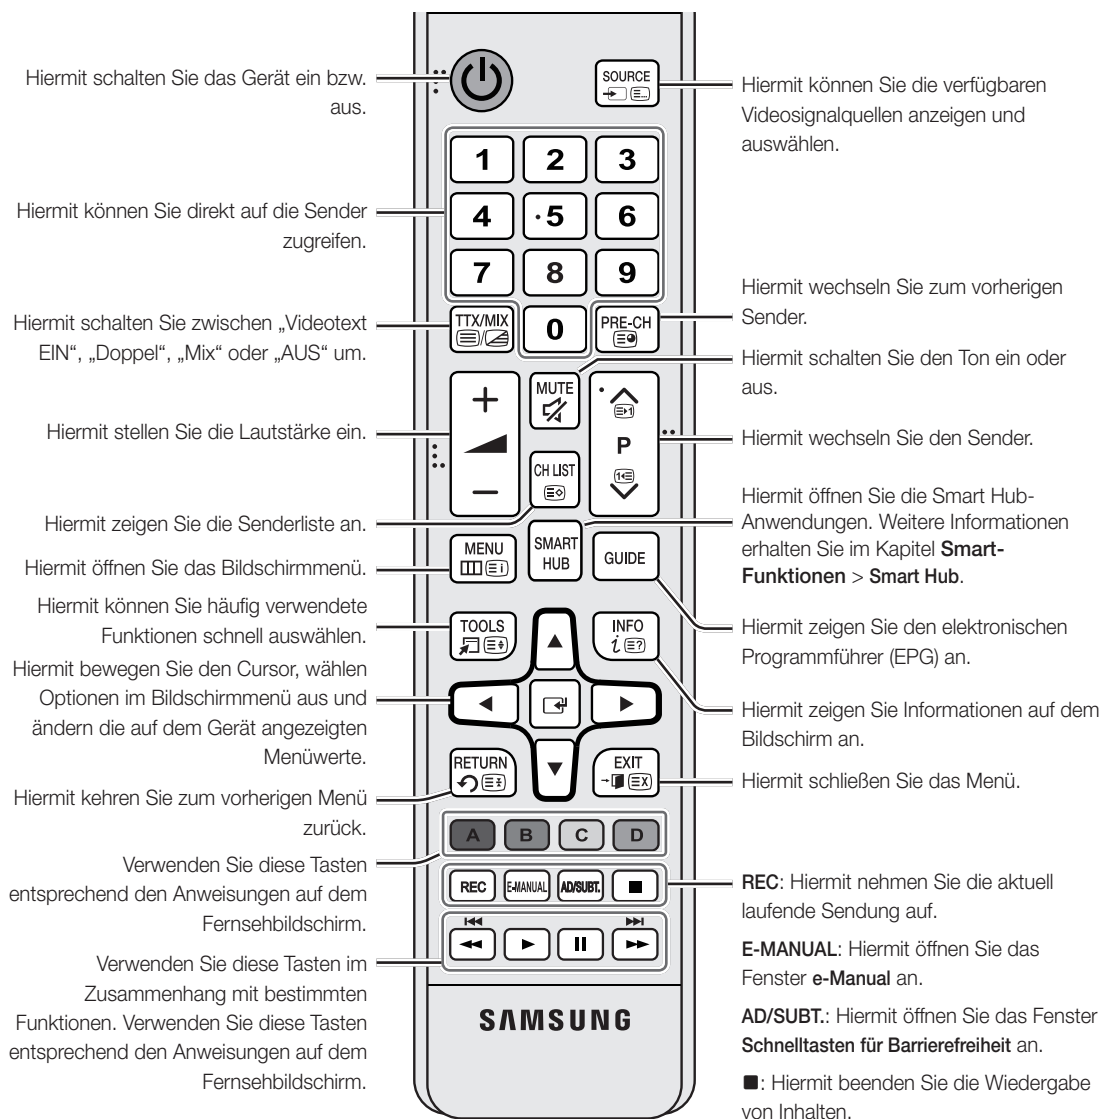

Einlegen von Batterien (Batterietyp: AAA)

Achten Sie auf die richtige Polung (+ / -).

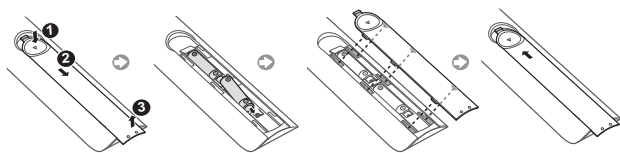

- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Gerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung in der Nähe von Leuchtstoffröhren oder Neonschildern.

Samsung Smart Control

- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus.

Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.

: Hiermit schalten Sie den Ton ein oder aus.

AD: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Bereich **Schnellasten für Barrierefreiheit** aufzurufen.

- **Touchpad:** Legen Sie einen Finger auf das Touchpad, und bewegen Sie die Samsung Smart Control. Der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt sich. Drücken Sie auf das Touchpad, um das markierte Element auszuführen.

- **^ v < >:** Hiermit bewegen Sie den Zeiger oder ändern den Fokus.

RETURN: Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Außerdem können Sie mit Hilfe dieser Taste während des Fernsehens zum vorherigen Sender zurückkehren.

EXIT: Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle laufenden Anwendungen zu beenden.

Verwenden Sie diese Tasten im Zusammenhang mit bestimmten Funktionen. Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

Aktivieren Sie den **Fußballmodus** für eine optimale Benutzererfahrung bei Sportveranstaltungen.

SEARCH: Hiermit wird das Suchfenster angezeigt.

KEYPAD: Hiermit wird die virtuelle Fernbedienung auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dieser können Sie einfach und problemlos Zahlen eingeben, Inhalte verwalten und Funktionen auswählen.

SOURCE: Hiermit wechseln Sie die Signalquelle.

Hiermit wechseln Sie den Sender.

Hiermit starten Sie die Spracherkennung. Wenn auf dem Bildschirm das Mikrofonsymbol erscheint, sprechen Sie den Sprachbefehl in einem Abstand von 10 bis 15 cm und mit angemessener Lautstärke in das Mikrofon.

GUIDE: Hiermit rufen Sie den Programmführer für digitale Sender auf.

CH.LIST: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die **Senderliste** anzuzeigen.

Hiermit öffnen Sie die **Smart Hub**-Anwendungen.


Farbtasten: Mit diesen Farbtasten können Sie Zusatzoptionen zu der aktuell verwendeten Funktion aufrufen.

- **REC:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um eine Sendung aufzunehmen.

- **INFO:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um Informationen zum aktuell angezeigten Digitalsender oder der aktuell abgespielten Mediendatei anzuzeigen.

MENU: Hiermit öffnen Sie das Menü auf dem Bildschirm.

Einsetzen der Batterien

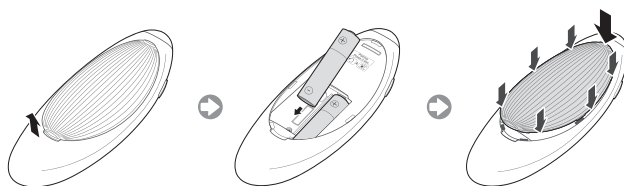

1. Ziehen Sie vorsichtig an der Aussparung der Batterieabdeckung, und nehmen Sie sie vollständig ab.
2. Legen Sie 2 Alkaline-Batterien des Typs AA ein. Achten Sie auf die richtige Polung (+ / -).
3. Setzen Sie den oberen Teil der Batterieabdeckung in die Fernbedienung ein. Drücken Sie zuerst oben, dann unten beidseitig auf die Batterieabdeckung.

Verwenden der e-Manual

MENÜ > Unterstützung > e-Manual

Das integrierte **e-Manual** enthält Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

- Alternativ können Sie ein Exemplar des **e-Manual** von der Samsung-Website herunterladen und auf Ihrem Computer lesen oder drucken.
- Im **e-Manual** finden Sie Informationen zu Zusatzfunktionen.

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf das **e-Manual** zuzugreifen:

- Drücken Sie auf der Samsung Smart Control die Taste **KEYPAD**, und wählen Sie anschließend auf der Bildschirm-Fernbedienung **e-Manual** aus.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **E-MANUAL**.
- Wählen Sie im Menü des Fernsehgeräts **Unterstützung > e-Manual** aus.

Laden von Seiten mit Hilfe von Stichwörtern

Wählen Sie **Suchen** aus, um das Suchfenster anzuzeigen. Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Wählen Sie einen Treffer aus der Liste mit den Suchergebnissen, um die entsprechende Seite zu laden.

Laden von Seiten über die Indexseite

Wählen Sie **Index** aus, um das Indexfenster anzuzeigen. Wählen Sie ein Schlagwort aus der Liste, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

Laden von zuvor gelesenen Seiten über den Verlauf

Wählen Sie **Geöffnete Seite**. Eine Liste der zuvor gelesenen Seiten wird angezeigt. Wählen Sie eine Seite aus. Das **e-Manual** wechselt zur gewählten Seite.

Öffnen von Menüs aus dem e-Manual

Wählen Sie auf der rechten Seite einer Funktionsbeschreibung  (**Jetzt test.**) aus, um das entsprechende Menü zu öffnen und die Funktion sofort auszuprobieren. Wenn Sie im **e-Manual** einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion lesen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie auf der Samsung Smart Control die Taste **KEYPAD**, und wählen Sie auf der Bildschirm-Fernbedienung **e-Manual** aus, um die entsprechende Seite im **e-Manual** zu laden.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **E-MANUAL**, um die entsprechende Seite im **e-Manual** zu laden.
- Über manche Menüfenster kann nicht auf das **e-Manual** zugegriffen werden.

Laden von Referenzseiten

Wählen Sie auf der rechten Seite einer Funktionsbeschreibung  (**Verknüpfung**) aus, um die entsprechende Referenzseite anzuzeigen.

Aktualisieren des e-Manual auf die neueste Version

Sie können das **e-Manual** auf die gleiche Weise über das Fenster **SAMSUNG APPS** aktualisieren wie andere Apps.

Fehlerbehebung

Schlagen Sie bei Fragen zum Fernsehgerät zuerst in der Fehlerbehebungsliste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, rufen Sie die Website „www.samsung.com“ auf, und klicken Sie dort auf „Support“ oder wenden Sie sich an das auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung angegebene Callcenter.

Probleme	Lösungen und Erklärungen
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Steckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert. Drücken Sie die Taste  am Fernsehgerät, um sicherzustellen, dass kein Problem mit der Fernbedienung vorliegt.
Es wird kein Bild/Video angezeigt.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen sowohl mit dem Fernsehgerät als auch mit den externen Geräten. Stellen Sie die Videoausgänge aller externen Geräte (Kabel-/Satreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.) so ein, dass sie zu den Eingangsanschlüssen des Fernsehgeräts passen. Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle ausgewählt haben. Ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung (+ / -). Reinigen Sie das Sendefenster der Fernbedienung. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m direkt auf das Gerät zu richten.
Mit der Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers kann das Fernsehgerät weder ein-/ausgeschaltet werden noch kann die Lautstärke eingestellt werden.	Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass das Fernsehgerät damit bedient werden kann. Informationen über den Gerätecode von SAMSUNG finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kabel-/Satellitenreceivers.

- Der Bildschirm dieses TFT-LED-Geräts arbeitet mit Subpixeln, die mit Hilfe hochentwickelter Fertigungstechnologien produziert werden. Allerdings kann es vorkommen, dass einige wenige Pixel zu hell oder zu dunkel sind. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.
- Um die optimale Leistung Ihres Fernsehgeräts zu erhalten, aktualisieren Sie die Firmware auf die neuste Version.
- Manche der genannten Merkmale und Funktionen stehen nur bei bestimmten Modellen zur Verfügung.

Technische Daten des Fernsehgeräts

Anzeigauf Auflösung	1920 x 1080		
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	10° C bis 40° C (50°F bis 104°F)		
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend		
Temperatur (Lagerung)	-20° C bis 45° C (-4 °F bis 113 °F)		
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend		
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	-15° ~ 15° (75 Zoll: 0°)		
Audio (Ausgang)	10 W x 2 (75 Zoll: 15 W x 2)		
Modellbezeichnung	UE32H6400	UE40H6400	UE48H6400
Bildschirmgröße (Diagonale)	32 Zoll (80 cm)	40 Zoll (101 cm)	48 Zoll (121 cm)
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	732,3 x 430,7 x 62,9 mm	917,6 x 535,4 x 63,1 mm	1086,1 x 630,1 x 63,5 mm
Mit Fuß	732,3 x 493,7 x 266,9 mm	917,6 x 598,4 x 266,9 mm	1086,1 x 705,1 x 308,2 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	5,5 kg	8,2 kg	11,9 kg
Mit Fuß	6,5 kg	9,4 kg	13,5 kg
Modellbezeichnung	UE50H6400	UE55H6400	UE65H6400
Bildschirmgröße (Diagonale)	50 Zoll (125 cm)	55 Zoll (138 cm)	65 Zoll (163 cm)
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	1127,6 x 653,4 x 63,7 mm	1241,4 x 717,4 x 64,0 mm	1465,4 x 845,3 x 70,9 mm
Mit Fuß	1127,6 x 728,5 x 308,2 mm	1241,4 x 792,5 x 308,2 mm	1465,4 x 927,8 x 377,0 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	13,2 kg	16,6 kg	26,1 kg
Mit Fuß	14,8 kg	18,2 kg	28,7 kg
Modellbezeichnung	UE75H6400		
Bildschirmgröße (Diagonale)	75 Zoll (189 cm)		
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	1687,0 x 970,0 x 70,9 mm		
Mit Fuß	1687,0 x 1051,1 x 350,3 mm		
Gewicht			
Ohne Fuß	33,1 kg		
Mit Fuß	35,0 kg		

- Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät.
- Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 Ed.2 gemessen.

Lizenzen



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Standbild-Warnung

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Laufschriften mit Aktieninformationen oder Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) sowie die Anzeige von Programmen im Panorama- oder 4:3-Format auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zum Einbrennen von Bildern auf dem LED-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um diese Gefahr zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer, Bilder als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformat-Menü des Fernsehers, um bestmögliche Übereinstimmung zu erzielen.
- Durch Reduzieren von Helligkeit und Kontrast tragen Sie dazu bei, das Entstehen von Nachbildern zu vermeiden.
- Verwenden Sie alle Funktionen des Fernsehgeräts, mit denen Nachbilder und Einbrennen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im e-Manual.

Empfehlung - Nur EU



Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Fernsehgerät mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.

Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie dort zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- & Elektronik-Altgeräte) (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf dem Bildschirm, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass der Bildschirm sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie den Bildschirm, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie den Bildschirm auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Der Bildschirm und seine elektronischen Zubehörtteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen für Hg, Cd oder Pb bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

SAMSUNG

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees het gedeelte dat overeenkomt met de markering op uw Samsung-product alvorens het product te installeren.

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.



Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.



Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

De sleuven en openingen in de kast en aan de achterzijde of onderzijde zijn aangebracht voor de noodzakelijke ventilatie. Om een betrouwbare werking van dit apparaat te verzekeren en het tegen oververhitting te beschermen, mogen deze sleuven en openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.

- Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd.
- Plaats het apparaat niet dicht bij of boven op een verwarmingsradiator, of op een plek waar het aan zonlicht blootstaat.
- Plaats geen vloeistofhoudende objecten (vazen e.d.) op het apparaat, aangezien dit risico oplevert op brand of elektrische schokken.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen en installeer het niet in de buurt van water (bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder, in de buurt van een zwembad enz.). Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmiddellijk contact op met een erkende dealer. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

Dit apparaat maakt gebruik van batterijen. In uw gemeenschap zijn wellicht voorschriften van kracht die vereisen dat u deze batterijen op gepaste wijze, met inachtneming van de milieuregels, afvoert. Neem contact op met de plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over wegwerpen of recycling.

Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters om de kans op brand of elektrische schokken zoveel mogelijk uit te sluiten.

Electriciteits snoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op wordt getrapt en dat ze niet worden afgeknepen doordat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de stekker, de adapter en het punt waar de snoeren het apparaat verlaten.

Bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de antenne of de kabel. Dit voorkomt schade aan het apparaat als gevolg van bliksem en stroompieken.

Controleer of het voltage van de gelijkstroomadapter (DC) met het lokale stroomnet overeenkomt voordat u het wisselstroomsnoer (AC) op de DC-adapter aansluit.

Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Als u dit wel doet, loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan. Dit om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Dit apparaat mag alleen door gekwalificeerde technici worden geopend.

Zorg dat de stekker correct en stevig is aangesloten. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker en niet aan het snoer. Raak het netsnoer niet aan met natte handen.

Als dit apparaat niet naar behoren werkt en met name als het ongebruikelijke geluiden en geurtjes afgeeft, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkende dealer of erkend servicecentrum.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de tv langere tijd ongebruikt blijft of als u voor langere tijd van huis gaat (met name als er kinderen, bejaarden of gehandicapten alleen in huis achterblijven).

- Ophoping van stof kan resulteren in een elektrische schok, weglekkend stroom of brand doordat het netsnoer vonken afgeeft en verhit raakt of het isolatiemateriaal beschadigd raakt.

Neem contact op met een erkend servicecentrum als u het apparaat installeert in een omgeving met veel stof, hoge of lage temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar het apparaat 24 uur per dag in werking is, zoals een luchthaven of treinstation. Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Gebruik uitsluitend een goed geaarde stekker en contactdoos.

- Verkeerde aarding kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken. (Alleen apparatuur van klasse 1.)

De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

Laat kinderen niet op het apparaat leunen.

Bewaar de accessoires (batterij enz.) op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

Plaats het apparaat niet op een instabiele locatie (zoals een losse plank, een schuin aflopende ondergrond of een locatie waar het apparaat wordt blootgesteld aan trillingen).

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Als het apparaat is beschadigd, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een servicecentrum.

Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, luchtverfrisser, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Dergelijke middelen kunnen lelijke plekken veroorzaken of ervoor zorgen dat de opdruk op het product wordt verwijderd.

De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.

Werp de batterijen niet in het vuur.

De batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of oververhit.

Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontplofingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

WAARSCHUWING - HOUD KAARSEN EN OPEN VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN DIT APPARAAT, OM BRAND TE VOORKOMEN.

* De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GOS-talen (Russisch, Oekraïens, Kazachs) zijn niet beschikbaar voor dit product aangezien het is vervaardigd voor klanten in de EU.



Inhoud van de verpakking

Samsung Smart Control en Batterijen (AA x 2)

Afstandsbediening en batterijen (AAA x 2)

Gebruiksaanwijzing

Garantiekaart (niet op alle locaties beschikbaar)

Handleiding inzake voorschriften

Netsnoer

3D Active-bril Samsung (40-inch model en groter)



CI-kaartadapter



IR-verlengkabel



Kabelhouder



Hulpstuk voor wandmontage
(55-inch model en groter)

- Controleer of de volgende onderdelen bij uw tv zijn meegeleverd. Neem contact op met de verkoper als er onderdelen ontbreken.
- De vorm en kleur van de items verschillen per model.
- Niet-meegeleverde kabels kunnen apart worden aangeschaft.
- Open de doos en controleer of er geen accessoires achter of in het verpakkingsmateriaal zijn achtergebleven.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).

(b) als u het apparaat naar een reparatiecentrum brengt, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).

U wordt over de hoogte van de administratiekosten geïnformeerd voordat er een monteur langskomt.




Waarschuwing: schermen kunnen beschadigd raken door directe druk als er niet correct mee wordt omgegaan. Wij adviseren de televisie bij het optillen aan de randen vast te houden, zoals weergegeven.



De kabels opbergen met behulp van de kabelhouder

- De methode voor het gebruik van de kabelhouder is afhankelijk van het specifieke model.

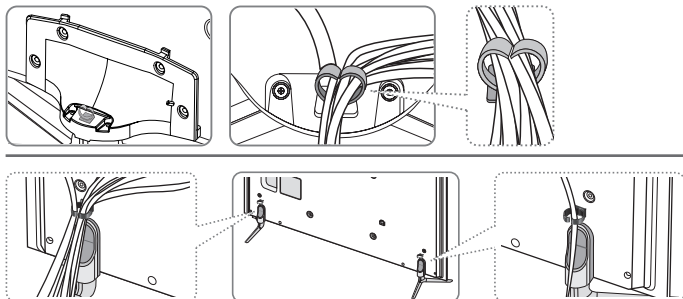

Stand-bymodus

U kunt het stroomverbruik verminderen door het netsnoer los te koppelen als u de televisie gedurende lange tijd niet gebruikt.

De televisie op de voet bevestigen

Controleer of alle weergegeven accessoires aanwezig zijn en monteer de voet volgens de meegeleverde montage-instructies.


De televisie aan de wand monteren

⚠ Als u deze televisie aan de wand monteert, dient u de instructies van de fabrikant te volgen. Als u dit niet doet, kan de tv vallen, wat ernstig letsel en ernstige schade aan het product kan veroorzaken.

De wandmontageset installeren (optioneel)

Met de wandmontageset (niet meegeleverd) kunt u de tv aan de wand monteren.

Zie de instructies bij de wandmontageset als u wilt weten hoe u de wandmontageset installeert of neem contact op met een technicus voor assistentie bij het installeren van de wandbeugel. Als u ervoor kiest de wandmontageset zelfstandig te installeren, is Samsung Electronics niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade aan het product.

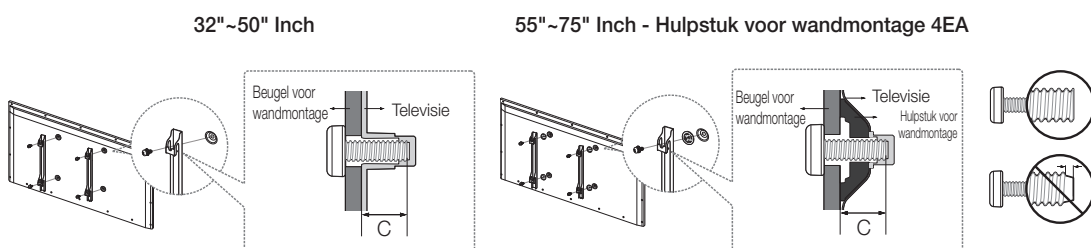

Alvorens een andere wandmontageset te plaatsen, dient u het wandmontagehulpstuk te monteren dat afzonderlijk bij de tv is geleverd.

- Wanneer u onze geautoriseerde wandmontageset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.


Specificaties voor de wandmontageset (VESA)

Plaats de wandmontageset op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan andere bouwmaterialen moet worden gemonteerd, moet u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Als u het apparaat aan het plafond of een schuine wand monteert, kan het vallen en zwaar lichamelijk letsel veroorzaken of beschadigd raken.

- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de aanbevolen standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen. Deze kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.
- De wandmontageschroeven zijn afhankelijk van de standaard VESA-normen voor schroeven. De schroeven verschillen mogelijk per product.
- Draai de schroeven niet met grote kracht aan. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan het product veroorzaken. Samsung is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van nalatigheid of onjuist hanteren.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel als gevolg van onjuiste installatie met een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandbevestiging.
- Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.

In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandmontagesets. Indien u een wandmontageset van een andere fabrikant gebruikt, kunt u hieronder de lengte van de montageschroef (C) raadplegen.

Productgroep	Inch	VESA-spec. (A * B)	C (mm)	Standardschroef	Aantal
LED-televisie	32	200 x 200	20,0 ~ 21,0	M8	4
	40		20,2 ~ 21,2		
	48	400 x 400	19,7 ~ 20,7		
	50		20,6 ~ 21,6		
	55		19,9 ~ 20,9		
	65		20,1 ~ 21,1		
	75		20,6 ~ 21,6		

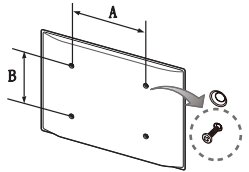

⚠ Plaats de wandmontageset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel als gevolg van een elektrische schok.


Opmerkingen over de ECO-sensor en helderheid van het scherm

De ECO-sensor meet het licht in de ruimte en optimaliseert de helderheid van de televisie automatisch om het energieverbruik te verminderen. Hierdoor wordt de televisie automatisch meer of minder helder ingesteld. Als u deze functie wilt uitschakelen, gaat u naar **Systeem > ECO-oplossing > ECO-sensor**.


- Als het scherm te donker is wanneer u tv kijkt in een donkere omgeving, komt dit mogelijk omdat de **ECO-sensor** is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de sensor niet wordt geblokkeerd. Dit zou de helderheid van het scherm kunnen beïnvloeden.

Opslag en onderhoud

- Als u stickers van het televisiescherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Verwijder de resten van het scherm voordat u gaat televisiekijken.
- Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg dat u de behuizing en het scherm voorzichtig met een zachte doek afneemt om krassen te voorkomen.

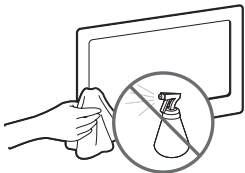

Sproei geen water rechtstreeks op het product. Vloeistoffen die het product binnendringen, kunnen leiden tot defecten, brand of elektrische schokken.

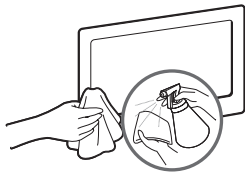

Reinig het product met een zachte, klamvochtige doek die licht met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen als benzeen en verdunningsmiddelen, en gebruik geen reinigingsmiddelen.



De tv vastzetten aan de wand



Voorzichtig: als u aan de wand trekt of tegen de wand duwt of erop klimt, kan de tv vallen. Zorg er vooral voor dat uw kinderen niet aan de televisie gaan hangen of de balans van het apparaat verstoren. Als u dit niet doet, kan de tv omvallen en ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Om stabiliteits- en veiligheidsredenen kunt u de antivalvoorziening aanschaffen en installeren, zoals hieronder beschreven.

Voorkomen dat de televisie omvalt

- Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand.
 - Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk extra materiaal nodig om het geheel te verankeren.
 - De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
- Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de televisie, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de televisie.
 - Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen.
 - Specificaties van de schroeven Voor een tv van 32 tot 75 inch: M8
- Verbind de beugels die aan de televisie zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de wand zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
 - Plaats de televisie dicht bij de wand, zodat deze niet achterover kan vallen.
 - Bevestig de draad horizontaal of omlaag.
 - Haal de draad los voordat u de televisie verplaatst.
 - Controleer of alle bevestigingen stevig zijn aangebracht. Controleer de bevestigingen van tijd tot tijd op tekenen van beschadiging. Neem bij twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.

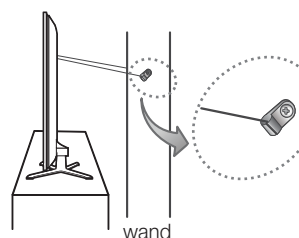
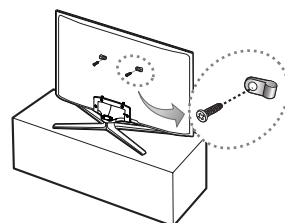


- De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

Zorgen voor geschikte ventilatie voor uw tv

Houd bij het installeren van uw tv een afstand van ten minste 10 cm aan tussen de tv en andere voorwerpen (wanden, zijkanten van de kast enzovoort) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u niet voor een goede ventilatie zorgt, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of problemen met de werking van het product.

- Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het gebruik van het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.
- Zorg er bij gebruik van een voet of wandbevestiging voor dat u alleen onderdelen gebruikt die door Samsung Electronics zijn geleverd.
- De afbeelding kan, afhankelijk van het model, afwijken van het werkelijke product.
- Wees voorzichtig wanneer u de tv aanraakt. Sommige onderdelen kunnen warm worden.

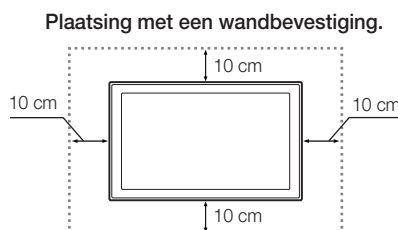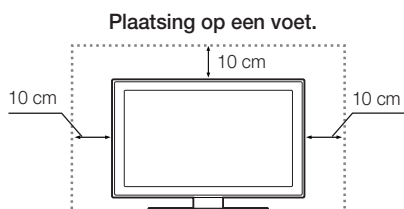


Verbinden met een netwerk

Als u de televisie met een netwerk verbindt, krijgt u toegang tot onlinediensten zoals Smart Hub en tot software-updates.


Netwerkverbinding - Draadloos

Maak verbinding met internet op de televisie via een standaardrouter of -modem.

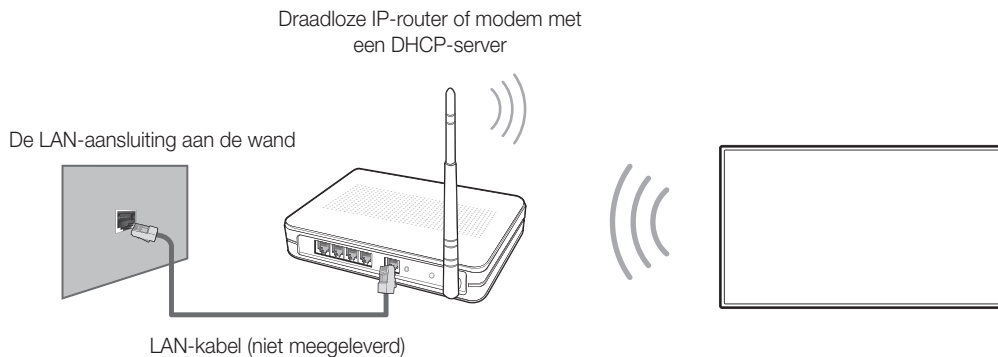

Netwerkverbinding - Bekabeld

Achterpaneel van tv




Maak verbinding met het netwerk via een LAN-kabel.

- De televisie ondersteunt geen netwerksnelheden van 10 Mbps of minder.
- Gebruik een categorie 7-kabel voor de verbinding.

De televisie inschakelen


Schakel de televisie in en druk op de toets  op de afstandsbediening of het paneel van de televisie.

- De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.
- U kunt de tv bedienen met de controller in plaats van met de afstandsbediening.

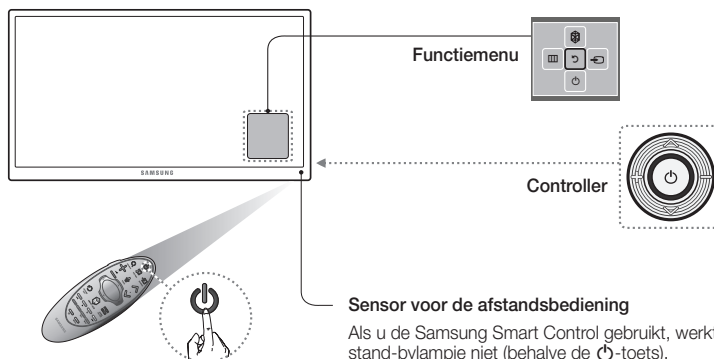


Afstandsbediening

- Deze afstandsbediening beschikt over braillepunten op de toetsen **Power**, **Channel** en **Volume** en kan worden gebruikt door slechtzienden.

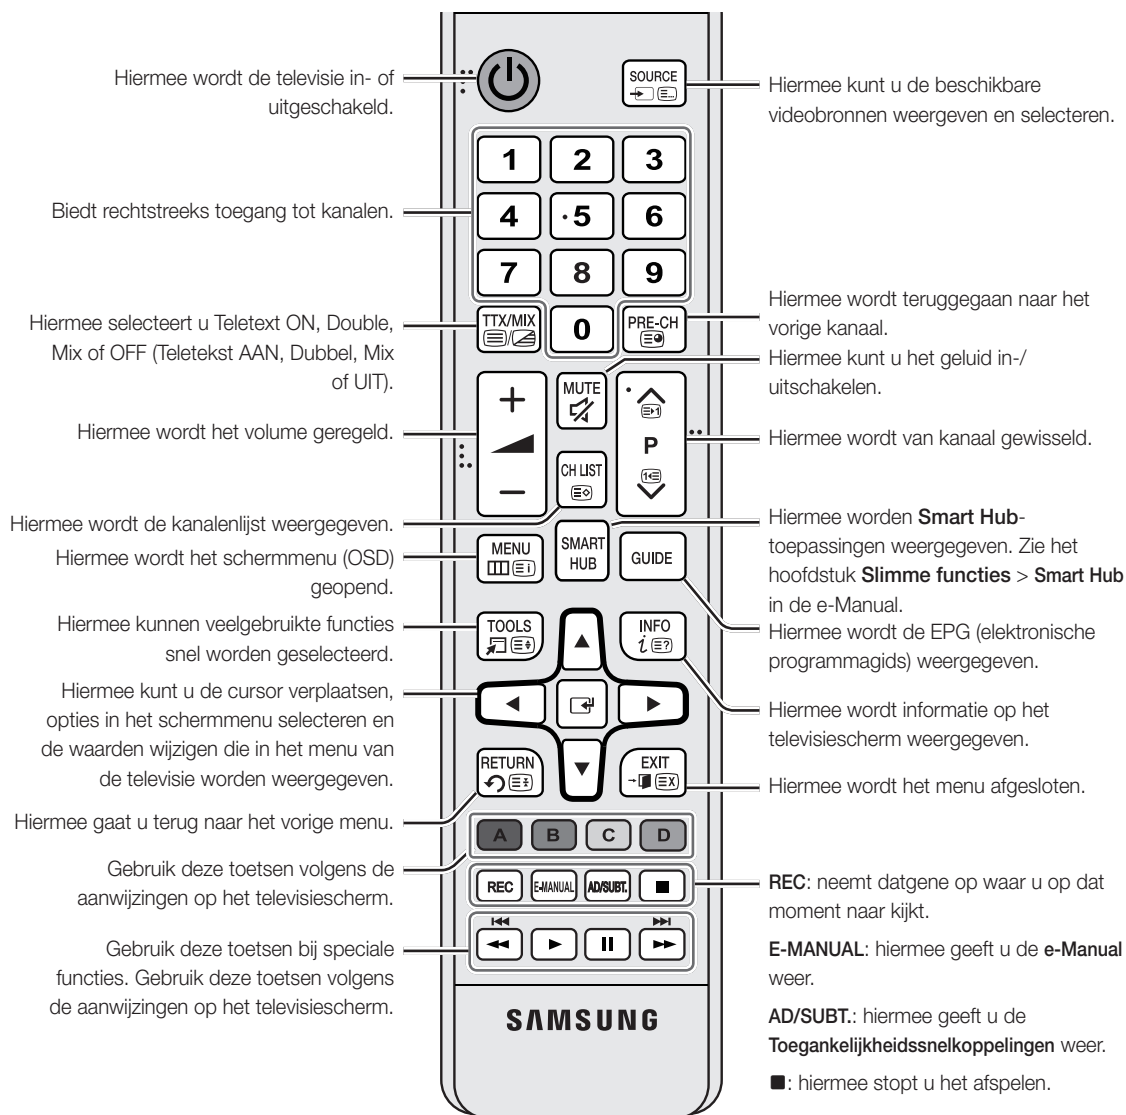

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

Let hierbij op de juiste polariteit (+, -).

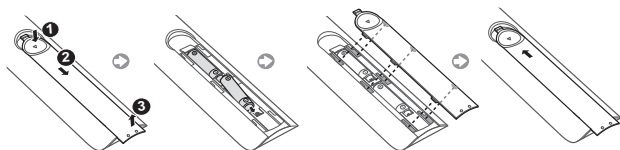


- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.


- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van de tv.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.

Samsung Smart Control

- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.

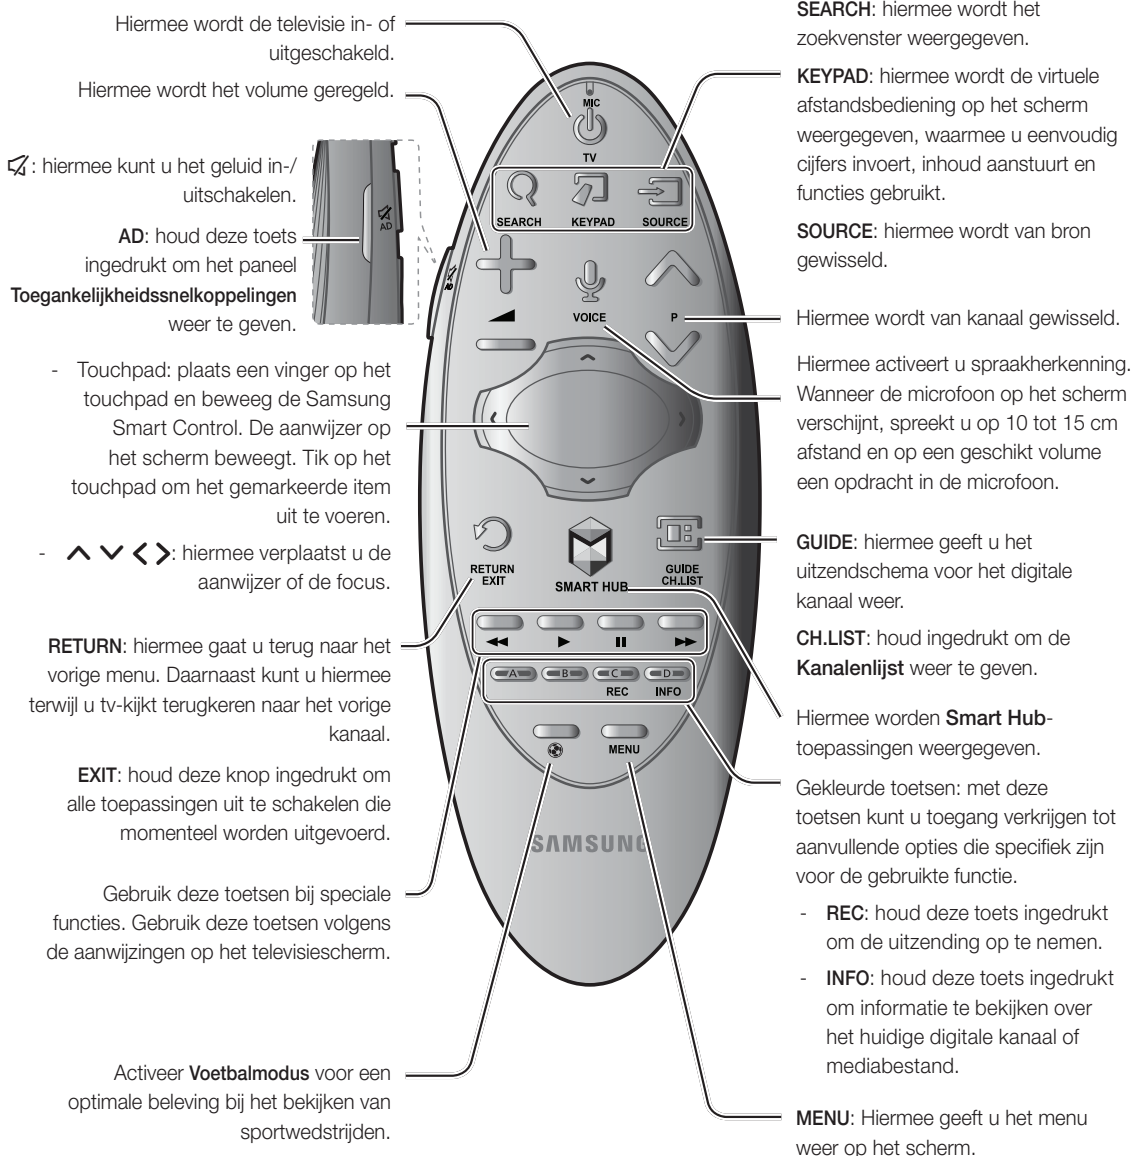

Batterijen plaatsen

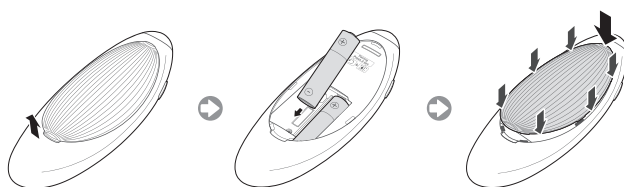

1. Trek aan het lipje van de klep van het batterijvak en verwijder de klep volledig.
2. Plaats 2 AA-alkalinebatterijen. Let hierbij op de juiste polariteit (+, -).
3. Steek het bovenste gedeelte van het klepje in de afstandsbediening en druk het klepje aan beide kanten over de gehele lengte vast.

Werken met de e-Manual

MENU > Ondersteuning > e-Manual

De ingebouwde **e-Manual** bevat informatie over de belangrijkste functies van uw televisie.

- U kunt ook een exemplaar van de **e-Manual** downloaden op de website van Samsung en deze op uw computer lezen of afdrukken.
- Raadpleeg de **e-Manual** voor informatie over aanvullende functies.

U kunt de **e-Manual** op een van de volgende manieren weergeven:

- Druk op de Samsung Smart Control op de knop **KEYPAD** en selecteer **e-Manual** op de afstandsbediening op het scherm.
- Druk op de afstandsbediening op de knop **E-MANUAL**.
- Selecteer **Ondersteuning > e-Manual** in het menu van de tv.

Pagina's openen met trefwoorden

Selecteer **Zoeken** om het zoekscherm te openen. Voer een zoekwoord in en selecteer **Gereed**. Kies een item in de lijst met resultaten om de bijbehorende pagina weer te geven.

Pagina's openen vanuit de indexpagina

Selecteer **Index** om het indexscherm te openen. Selecteer een trefwoord in de lijst om naar de relevante pagina te gaan.

Met Geschiedenis eerder weergegeven pagina's laden

Selecteer **Geopende pagina**. Er wordt een lijst met eerder weergegeven pagina's geopend. Selecteer een pagina. De **e-Manual** springt naar de geselecteerde pagina.

Toegang tot het menu vanuit de e-Manual

Selecteer  (**Probeer nu**) rechts op de pagina met de beschrijving van de functie om toegang te krijgen tot het bijbehorende menu en de functie direct uit te proberen. Als u in de **e-Manual** over een specifiek scherm of een specifiek menuonderdeel wilt lezen:

- druk op de Samsung Smart Control op de knop **KEYPAD** en selecteer **e-Manual** op de afstandsbediening op het scherm om de bijbehorende pagina van de **e-Manual** weer te geven.
- Druk op de afstandsbediening op de knop **E-MANUAL** om de bijbehorende pagina van de **e-Manual** weer te geven.
- De **e-Manual** is niet toegankelijk vanuit bepaalde menu's.

Naslagpagina's laden

Selecteer  (**Koppelen**) aan de rechterkant van de pagina met de beschrijving van de functie om de bijbehorende pagina met naslaginformatie te openen.

De e-Manual bijwerken naar de nieuwste versie

Op het scherm **e-Manual** kunt u de **SAMSUNG APPS** op dezelfde manier bijwerken als apps.

Problemen oplossen

Als u vragen over deze tv hebt, kunt u eerst deze lijst met problemen en oplossingen raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing zijn, gaat u naar 'www.samsung.com' en klikt u daar op Support (Ondersteuning), of neemt u contact op met een van de callcenters die u op de achterkant van deze handleiding vindt.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De tv wordt niet ingeschakeld.	Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact en de televisie. Controleer of het stopcontact werkt. Druk op de -toets op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt.
Er is geen beeld/video.	Controleer de kabelaansluitingen. Koppel alle kabels los die op de televisie en externe apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan. Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabelbox/satellietontvanger, dvd, Blu-ray enz.) in, zodat deze overeenkomen met de ingangen van de televisie. Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld. Zorg dat u de juiste ingangsbron selecteert. Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
De afstandsbediening werkt niet.	Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+, -). Reinig het zendervenster op de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening vanaf een afstand van 1,5 tot 1,8 m rechtstreeks op de tv.
De televisie kan niet worden in- of uitgeschakeld met de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox of het volume kan niet worden geregeld.	Programmeer de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox zodanig dat de tv hiermee kan worden bediend. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de kabelbox/settopbox voor informatie over de code voor de SAMSUNG-televisie.

- Het paneel van dit TFT LED-scherm bestaat uit subpixels die met een geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.
- U kunt uw televisie in optimale conditie houden door een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren.
- Enkele van de bovenstaande functies en mogelijkheden gelden alleen voor bepaalde modellen.

Specificaties van de televisie

Beeldresolutie	1920 x 1080		
Omgevingsvereisten			
Omgevingstemperatuur bij gebruik	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)		
Luchtvochtigheid bij gebruik	10% tot 80%, niet-condenserend		
Omgevingstemperatuur bij opslag	-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)		
Luchtvochtigheid bij opslag	5% tot 95%, niet-condenserend		
Draaivoet (links/rechts)	-15° ~ 15° (75 Inch: 0°)		
Geluid (Uitvoer)	10 W x 2 (75 Inch: 15 W x 2)		
Modelnaam	UE32H6400	UE40H6400	UE48H6400
Schermsformaat (Diagonaal)	32 Inch (80 cm)	40 Inch (101 cm)	48 Inch (121 cm)
Afmetingen (B x H x D)			
Behuizing	732,3 x 430,7 x 62,9 mm	917,6 x 535,4 x 63,1 mm	1086,1 x 630,1 x 63,5 mm
Met voet	732,3 x 493,7 x 266,9 mm	917,6 x 598,4 x 266,9 mm	1086,1 x 705,1 x 308,2 mm
Gewicht			
Zonder voet	5,5 kg	8,2 kg	11,9 kg
Met voet	6,5 kg	9,4 kg	13,5 kg
Modelnaam	UE50H6400	UE55H6400	UE65H6400
Schermsformaat (Diagonaal)	50 Inch (125 cm)	55 Inch (138 cm)	65 Inch (163 cm)
Afmetingen (B x H x D)			
Behuizing	1127,6 x 653,4 x 63,7 mm	1241,4 x 717,4 x 64,0 mm	1465,4 x 845,3 x 70,9 mm
Met voet	1127,6 x 728,5 x 308,2 mm	1241,4 x 792,5 x 308,2 mm	1465,4 x 927,8 x 377,0 mm
Gewicht			
Zonder voet	13,2 kg	16,6 kg	26,1 kg
Met voet	14,8 kg	18,2 kg	28,7 kg
Modelnaam	UE75H6400		
Schermsformaat (Diagonaal)	75 Inch (189 cm)		
Afmetingen (B x H x D)			
Behuizing	1687,0 x 970,0 x 70,9 mm		
Met voet	1687,0 x 1051,1 x 350,3 mm		
Gewicht			
Zonder voet	33,1 kg		
Met voet	35,0 kg		

- De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
- Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2

Licenties



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave van stilstaande beelden (zoals JPEG-afbeeldingsbestanden) of statische beeldelementen (zoals het logo van televisiezenders, balken met aandelenkoersen of nieuws onder aan het scherm) of programma's in panorama- of 4:3-formaat op het scherm. Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit gaat ten koste van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

- Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
- Probeer altijd beelden schermvullend weer te geven. Gebruik het beeldformaatmenu om een optimale keuze te maken.
- Verminderen van contrast en helderheid helpt inbranden van het scherm te voorkomen.
- Gebruik alle televisiefuncties die zijn bedoeld om beeldretentie en het inbranden van het scherm tegen te gaan. Raadpleeg het e-Manual voor meer informatie.

Aanbeveling - alleen EU



Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op <http://www.samsung.com>. Ga naar Support (Ondersteuning) > Search Product Support (Zoek product ondersteuning) en voer de naam van het model in.

De apparatuur is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.



Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur) (Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, headset of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van onregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product (Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Wanneer dit symbool op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

***This page is intentionally
left blank.***