

Super automatic espresso machine
3100 series

Quick Instruction Guide

HD8831

READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.
FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

English

Italiano

Deutsch

Français

Español

Português



CE

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

EN

Welcome to Philips! Register on **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** and you will receive tips and updates on how to take care of your machine. This booklet contains quick instructions on how to operate and descale your machine properly.

For complete instructions go to www.philips.com/support to download the latest version of the user manual (refer to the type number listed on the cover page).

IT

Benvenuti nel mondo Philips! Registratevi sul sito **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** per ricevere consigli e aggiornamenti sulla manutenzione. In questo libretto sono riportate le istruzioni in breve per il corretto funzionamento e la decalcificazione della macchina.

Consultate il sito www.philips.com/support per scaricare l'ultima versione del manuale d'uso (fare riferimento al numero di modello indicato sulla copertina).

DE

Herzlich Willkommen in der Welt von Philips! Registrieren Sie sich auf der Internetseite **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** und erhalten Sie Hinweise und Aktualisierungen zur Wartung. In diesem Heft werden die Hinweise für den korrekten Betrieb und das Entkalken des Geräts in Kurzform dargestellt.

Auf der Webseite www.philips.com/support kann die aktuellste Version der Bedienungsanleitung heruntergeladen werden (dabei ist auf die auf dem Deckblatt angegebene Modellnummer Bezug zu nehmen).

FR

Bienvenue dans le monde Philips ! Enregistrez-vous sur le site **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** et retrouvez les conseils et les mises à jour concernant l'entretien de votre appareil. Ce mode d'emploi fournit de brèves instructions pour le bon fonctionnement et le détartrage de la machine.

Consulter le site www.philips.com/support pour télécharger la dernière version du mode d'emploi (se référer au numéro du modèle indiqué sur la couverture).

English

Italiano

Deutsch

Français

Español

ES

¡Bienvenido al mundo Philips! Regístrese en la página **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** para recibir consejos y actualizaciones sobre el mantenimiento. En este manual encontrará las instrucciones resumidas para el correcto funcionamiento y la descalcificación de la máquina.

Consulte la página www.philips.com/support para descargar la última versión del manual de uso (haga referencia al número de modelo indicado en la portada).

Português

PT

Bem-vindo ao mundo Philips! Registe-se no site **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** para receber conselhos e actualizações relativas à manutenção. Neste livrete estão indicadas, de forma reduzida, as instruções para o funcionamento correcto e para a descalcificação da máquina.

Consulte o site www.philips.com/support para descarregar a última versão do manual de utilização (consulte o número do modelo indicado na capa).

EN - CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS	6
FIRST INSTALLATION.....	10
MANUAL RINSE CYCLE.....	11
FIRST ESPRESSO / LONG ESPRESSO.....	12
MY FAVORITE ESPRESSO	12
ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER	13
FROTHING MILK	14
HOT WATER.....	14
DESCALING.....	15
INTERRUPTION OF THE DESCALING CYCLE.....	18
BREW GROUP CLEANING.....	19
CLASSIC MILK FROTHER CLEANING.....	20
WARNING SIGNALS (YELLOW COLOUR)	21
WARNING SIGNALS (RED COLOUR)	22
MAINTENANCE PRODUCTS	23

IT - INDICE

NORME DI SICUREZZA	8
PRIMA INSTALLAZIONE.....	10
CICLO DI RISCIAQUO MANUALE.....	11
PRIMO ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO	12
IL MIO ESPRESSO IDEALE	12
REGOLAZIONE MACINACAFFÈ IN CERAMICA	13
COME EMULSIONARE IL LATTE.....	14
ACQUA CALDA	14
DECALCIFICAZIONE	15
INTERRUZIONE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE.....	18
PULIZIA DEL GRUPPO CAFFÈ	19
PULIZIA MONTALATTE CLASSICO	20
SEGNALI DI AVVISO (GIALLO)	21
SEGNALI DI ALLARME (ROSSO).....	22
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE.....	23

DE - INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	24
ERSTE INBETRIEBNAHME	28
MANUELLER SPÜLZYKLUS.....	29
ERSTER ESPRESSO / GROSSER ESPRESSO.....	30
MEIN LIEBLINGS-ESPRESSO.....	30
EINSTELLUNG KERAMIKMAHLWERK	31
MILCH AUFSCHÄUMEN.....	32
HEISSWASSER	32
ENTKALKEN	33
UNTERBRECHUNG DES ENTKALKUNGSZYKLUS.....	36
REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE.....	37
REINIGUNG DES KLASSISCHEN MILCHAUFSCÄUMERS	38
HINWEISSIGNALE (GELB).....	39
ALARMSIGNALE (ROT)	40
PFLERGE-PRODUKTE.....	41

FR - TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	26
PREMIÈRE INSTALLATION	28
CYCLE DE RINÇAGE MANUEL.....	29
PREMIER CAFÉ EXPRESSO / EXPRESSO ALLONGÉ.....	30
MON CAFÉ EXPRESSO IDÉAL.....	30
RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ EN CÉRAMIQUE.....	31
COMMENT ÉMULSIONNER LE LAIT.....	32
EAU CHAUDE.....	32
DÉTARTRAGE.....	33
INTERRUPTION DU CYCLE DE DÉTARTRAGE.....	36
NETTOYAGE DU GROUPE DE DISTRIBUTION.....	37
NETTOYAGE DU MOUSSEUR À LAIT CLASSIQUE.....	38
SIGNAUX D'AVERTISSEMENT (JAUNE).....	39
SIGNAUX D'ALARME (ROUGE).....	40
PRODUITS POUR L'ENTRETIEN.....	41

English

Italiano

Deutsch

Français

ES - ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD	42
PRIMERA INSTALACIÓN	46
CICLO DE ENJUAGUE MANUAL	47
PRIMER CAFÉ EXPRES/ CAFÉ EXPRES LARGO.....	48
MI CAFÉ EXPRES IDEAL.....	48
REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ DE CERÁMICA.....	49
CÓMO ESPUMAR LECHE.....	50
AGUA CALIENTE	50
DESCALCIFICACIÓN	51
INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN.....	54
LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ.....	55
LIMPIEZA DEL MONTADOR DE LECHE CLÁSICO.....	56
SEÑALES DE AVISO (AMARILLO).....	57
SEÑALES DE ALARMA (ROJO).....	58
PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO.....	59

Español

Português

PT - ÍNDICE

NORMAS DE SEGURANÇA	44
PRIMEIRA INSTALAÇÃO.....	46
CICLO DE ENXAGUAMENTO MANUAL.....	47
PRIMEIRO EXPRESSO / EXPRESSO LONGO.....	48
O MEU EXPRESSO IDEAL.....	48
AJUSTE DO MOINHO DE CAFÉ EM CERÂMICA.....	49
COMO EMULSIONAR O LEITE.....	50
ÁGUA QUENTE.....	50
DESCALCIFICAÇÃO.....	51
INTERRUPÇÃO DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO.....	54
LIMPEZA DO GRUPO CAFÉ.....	55
LIMPEZA DO BATEDOR DE LEITE CLÁSSICO.....	56
SINAIS DE AVISO (AMARELO).....	57
SINAIS DE ALARME (VERMELHO).....	58
PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO.....	59

EN - SAFETY INSTRUCTIONS

This machine is equipped with safety devices. Nevertheless, read and follow the safety instructions carefully and only use the machine properly as described in these instructions to avoid accidental injury or damage due to improper use of the machine. Keep this user manual for future reference.

Warnings

- Connect the machine to a wall socket with a voltage matching the technical specifications of the machine.
- Connect the machine to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never immerse the machine, the mains plug or power cord in water: Danger of electrical shock!
- Do not pour liquids on the power cord connector.
- Never direct the hot water jet towards body parts: Danger of burning!
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- After switching off the machine by pressing the power button on the back of the machine, remove the mains plug from the wall socket:
 - If a malfunction occurs;
 - If the machine will not be used for a long time;
- Before cleaning the machine.
- Pull on the mains plug, not on the power cord.
- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged.
- Do not make any modifications to the machine or its power cord. Only have repairs carried out by a service centre authorised by Philips to avoid any hazard.
- The machine should not be used by children younger than 8 years old.
- The machine can be used by children of 8 years and upwards if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult.
- Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are more than 8 years old and supervised by an adult.
- Keep the machine and its power cord out of reach of children under 8 years old.
- The machine may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking sufficient experience and/or skills if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.

Cautions

- The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as canteens, staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on hot surfaces, directly next to a hot oven, heater units or similar sources of heat.
- Only put roasted coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other substance is put in the coffee bean hopper, it may damage the machine.
- Let the machine cool down before inserting or removing any parts. The heating surfaces may retain residual heat after use.
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use only cold non-sparkling drinking water.
- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty!
- Do not keep the machine at temperature below 0 °C. Residue water in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank if the machine is not used over a long period of

time. The water can get contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

Electromagnetic Fields

This appliance complies with all the applicable standards and regulations relating to the exposure to electromagnetic fields.

Disposal



This symbol on a product indicates that the product is covered by EU Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local regulations and do not dispose of the product as household waste. Appropriate disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

IT - NORME DI SICUREZZA

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza. È tuttavia necessario leggere e seguire attentamente le indicazioni per la sicurezza descritte nelle presenti istruzioni d'uso in modo da evitare danni accidentali a persone o cose dovuto all'uso scorretto della macchina. Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

Attenzione

- Collegare la macchina a una presa a muro adeguata, la cui tensione principale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
- Collegare la macchina a una presa a muro dotata di messa a terra.
- Evitare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo o dal piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
- Non immergere la macchina, la presa di corrente o il cavo di alimentazione in acqua: pericolo di shock elettrico!
- Non versare liquidi sul connettore del cavo di alimentazione.
- Non dirigere il getto di acqua calda verso parti del corpo: pericolo di scottature!
- Non toccare superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole.
- Dopo aver spento la macchina dall'interruttore generale posto sul retro, rimuovere la spina dalla presa:
 - se si verificano delle anomalie;
 - se la macchina rimarrà inutilizzata per lungo tempo;
- prima di procedere alla pulizia della macchina.
- Tirare dalla spina e non dal cavo di alimentazione.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la macchina stessa risultano danneggiati.
- Non alterare né modificare in alcun modo la macchina o il cavo di alimentazione. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato da Philips per evitare qualsiasi pericolo.
- La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini con età inferiore a 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di 8 anni di età (e superiore) se precedentemente istruiti riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati da un adulto.
- Tenere la macchina e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei minori di 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o con mancanza di esperienza e/o competenze insufficienti se precedentemente istruite riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire le dita o altri oggetti nel macinacaffè.

Avvertenze

- La macchina è prevista per il solo uso domestico e non è indicata per l'utilizzo in ambienti quali mense o zone cucina di negozi, uffici, fattorie o altri ambienti lavorativi.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
- Non posizionare la macchina su superfici calde, in prossimità di forni caldi, riscaldatori o analoghe sorgenti di calore.
- Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè tostato in grani. Caffè in polvere, solubile, caffè crudo, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.
- Lasciare raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente, le superfici riscaldanti sono soggette a calore residuo dopo l'uso.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda o bollente. Utilizzare solo acqua fredda potabile non gassata.
- Per la pulizia, non utilizzare polveri abrasive o detersivi aggressivi. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.
- Effettuare la decalcificazione della macchina regolarmente. Se questa operazione non viene svolta, l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la

riparazione non è coperta da garanzia!

- Non tenere la macchina a una temperatura inferiore a 0 °C. L'acqua residua all'interno del sistema di riscaldamento può congelare e danneggiare la macchina.
- Non lasciare acqua nel serbatoio se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo. L'acqua potrebbe subire delle contaminazioni. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.





Campi elettromagnetici

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard e le normative applicabili in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

Smaltimento



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2012/19 /UE. Informatevi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le regole locali e non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

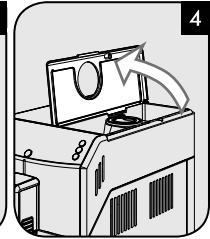
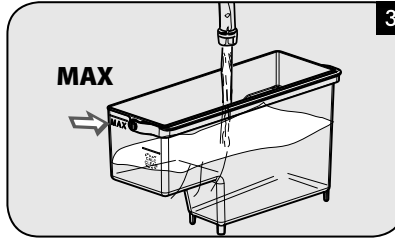
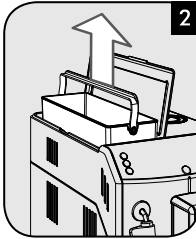
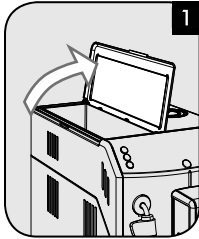
FIRST INSTALLATION
PRIMA INSTALLAZIONE


EN Open the water tank lid.
IT Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Remove the water tank by using the handle.
Estrarre il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.

Rinse and fill the water tank with fresh water up to the MAX level.
Risciacquare e riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello MAX.

Open the coffee bean hopper lid.
Sollevare il coperchio del contenitore caffè in grani.

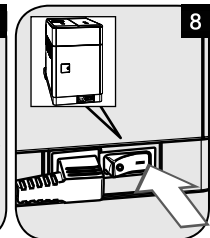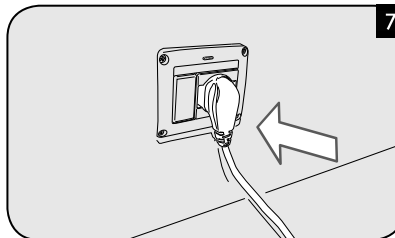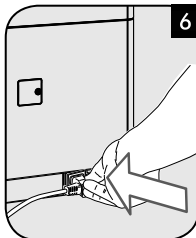
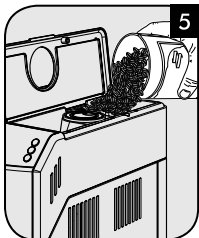


EN Slowly pour the coffee beans into the coffee bean hopper.
IT Versare lentamente il caffè in grani nel contenitore caffè in grani.


Insert the plug into the socket located on the back of the machine.
Inserire la spina nella presa di corrente posta sul retro della macchina.


Insert the plug on the other end of the power cord into a wall socket.
Inserire la spina all'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro.


Switch the power button to "I".
Portare l'interruttore su "I".


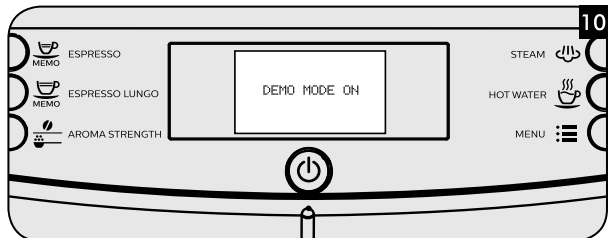
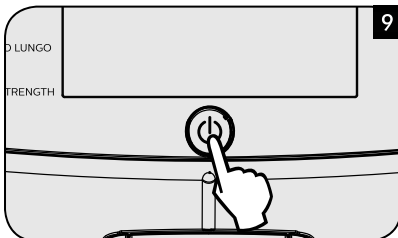


EN Press the  button to turn on the machine.

IT Premere il tasto  per accendere la macchina.

Note: If you keep the  button pressed for more than 8 seconds, the machine enters the demo mode. To exit the demo, unplug the power cord and turn the machine back on using the power button.

Nota: Nel caso in cui si dovesse tenere premuto il tasto  per più di otto secondi la macchina entra nel programma demo. Per uscire dalla demo, scollegare il cavo di alimentazione e riaccendere la macchina.

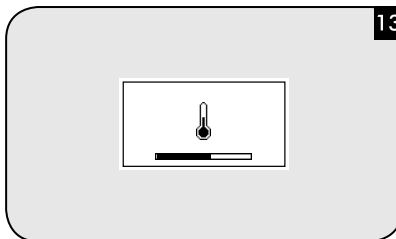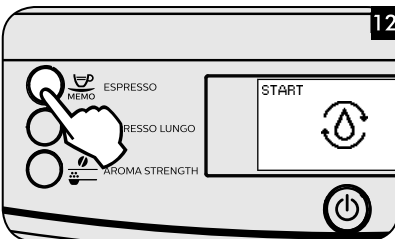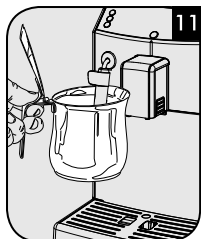

EN Place a container under the Classic Milk Frother.



Press the button to start priming the circuit.

When the process has been completed, the machine starts warming up.

IT Posizionare un contenitore sotto il Montalatte Classico.

Premere il tasto per avviare il ciclo di caricamento del circuito.

Al termine del processo la macchina inizia la fase di riscaldamento.

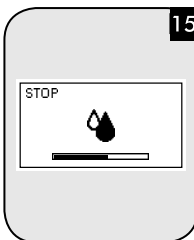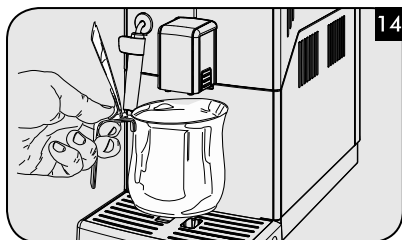

EN When warm-up has been completed, place the container under the coffee dispensing spout.

The machine performs an automatic rinse cycle.



The machine is ready for the manual rinse cycle.

IT Al termine del riscaldamento posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

La macchina esegue un ciclo di risciacquo automatico.

La macchina è pronta per il ciclo di risciacquo manuale.

MANUAL RINSE CYCLE CICLO DI RISCIAQUO MANUALE

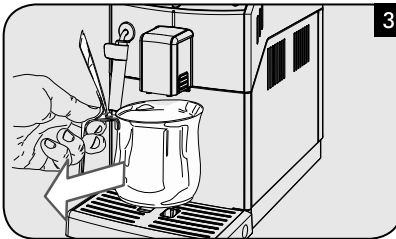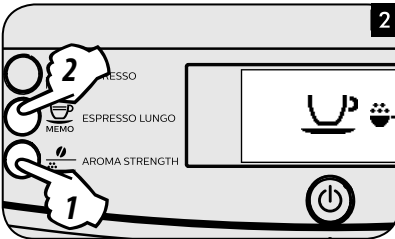

EN Place a container under the dispensing spout.


Press the button to select the pre-ground coffee function. Do NOT add pre-ground coffee. Press the button. The machine starts dispensing water.

When the dispensing has finished, empty the container. Repeat steps 1-2 twice, then continue with step 4.

IT Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.


Premere il tasto per selezionare la funzione caffè pre-macinato. NON aggiungere caffè pre-macinato. Premere il tasto . La macchina inizia a erogare acqua.


Al termine dell'erogazione, vuotare il contenitore. Ripetere le operazioni dal punto 1 al punto 2 per due volte, quindi passare al punto 4.

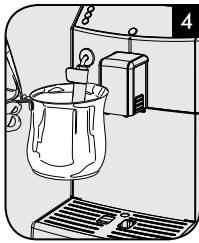


EN Place a container under the Classic Milk Frother.

IT Posizionare un contenitore sotto il Montalatte Classico.

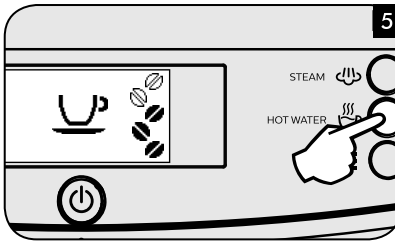


EN Press the  button to start dispensing hot water.

IT Premere il tasto  per avviare l'erogazione di acqua calda.

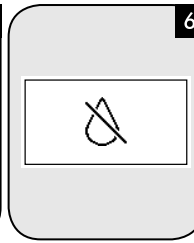

EN Dispense water until the no water icon appears.


IT Erogare acqua fino a visualizzare il simbolo di mancanza acqua.

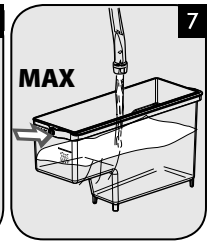

EN At the end, fill the water tank again up to the MAX level.


IT Al termine, riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX.

FIRST ESPRESSO / LONG ESPRESSO PRIMO ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO

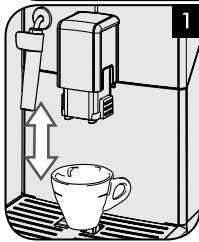


EN Adjust the dispensing spout.

IT Regolare l'erogatore.

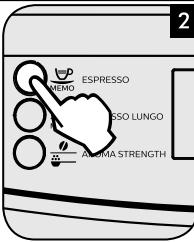


EN Press the  button to brew an espresso or...


IT Premere il tasto  per erogare un espresso o...



EN ...press the  button to brew a long espresso.

IT ...premere il tasto  per erogare un espresso lungo.

Note:


To brew two cups of espresso or long espresso, press the desired button twice consecutively. Coffee brewing automatically stops when the preset level is reached; press the  button to stop it earlier.


Note:


Per erogare due espressi o due espressi lunghi, premere il tasto desiderato due volte consecutive. L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo premendo il tasto .

MY FAVORITE ESPRESSO IL MIO ESPRESSO IDEALE



EN Select the desired aroma by pressing the  button.

IT Selezionare l'aroma desiderato premendo il tasto .

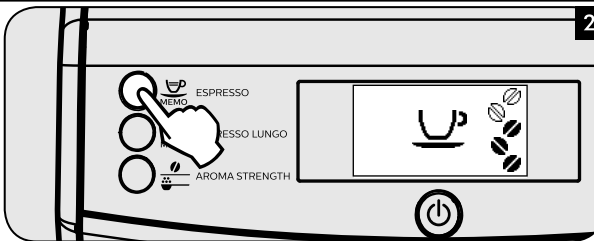

EN Press and hold the  button until the MEMO icon is displayed.


Note: To programme long espresso, press and hold the  button until the MEMO icon is displayed.

IT Tenere premuto il tasto  fino a quando non viene visualizzata a display l'icona MEMO. **Nota:** per programmare l'espresso lungo, tenere premuto il tasto  fino a quando non viene visualizzata a display l'icona MEMO.



EN The machine is programming.

IT La macchina è in fase di programmazione.

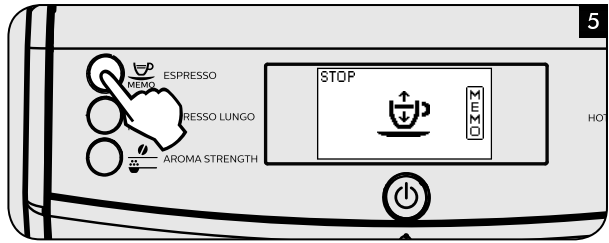

EN Wait until the desired amount of coffee has been dispensed.

IT Attendere fino al raggiungimento della quantità di caffè desiderata.

... press to stop. Saved!

Note: To stop programming long espresso, press the button.


... premere per interrompere il processo. Memorizzato!

Nota: Per interrompere la programmazione dell'espresso lungo premere il tasto .

ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER REGOLAZIONE MACINACAFFÈ IN CERAMICA


You can only adjust the grinder settings when the machine is grinding coffee beans.

È possibile regolare le impostazioni del macinacaffè solo mentre la macchina sta macinando il caffè in grani.

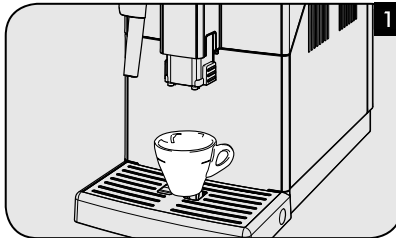


Place a cup under the dispensing spout. Press the button to brew an espresso.

Posizionare una tazzina sotto l'erogatore. Premere il tasto per erogare un espresso.

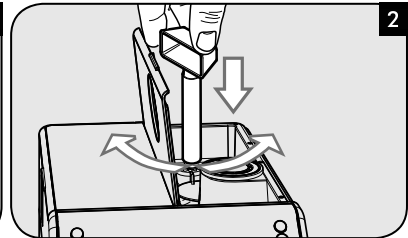


While the machine grinds the coffee, press and turn the grinder adjustment knob inside the coffee bean hopper one notch at a time.

Mentre la macchina macina, premere e ruotare la manopola di regolazione della macinatura posta nel contenitore caffè in grani di uno scatto alla volta.

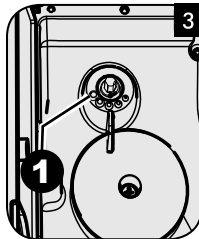


EN Select (●) for coarse grind - lighter taste.

IT Selezionare (●) per macinatura grossa - gusto più leggero.

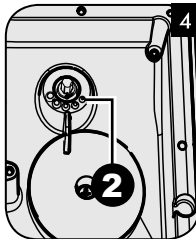

Select (●) for fine grind - stronger taste.

Selezionare (●) per macinatura fine - gusto più forte.

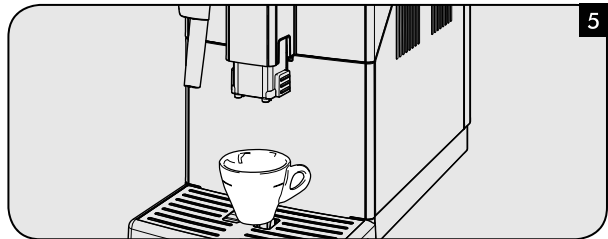


Brew 2-3 products to taste the difference. If coffee is watery or is brewed slowly, change the grinder setting.

Erogare 2-3 prodotti per gustare la differenza. Se il caffè è acquoso o fuoriesce lentamente, modificare le impostazioni del macinacaffè.


FROTHING MILK
COME EMULSIONARE IL LATTE

Danger of burning!
Dispensing may be preceded by small jets of hot water.
Use the appropriate protective handle only.


Pericolo di scottature!
All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.
Utilizzare solo la specifica impugnatura protettiva.

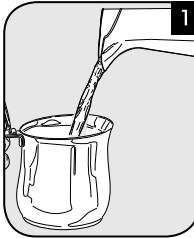


1 Fill 1/3 of a container with cold milk.
Riempire un contenitore con 1/3 di latte freddo.

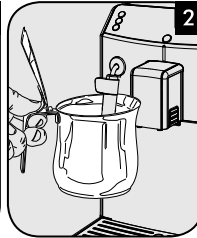

2 Immerse the Classic Milk Frother in the milk.
Immergere il Montalatte Classico nel latte.

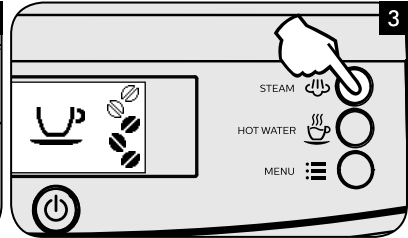

3 Press the button to start dispensing steam.
Premere il tasto per avviare l'erogazione di vapore.

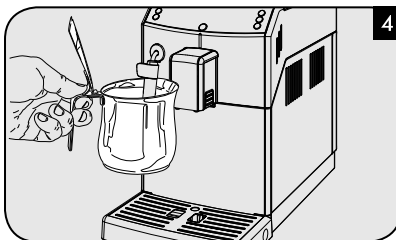

4 Froth the milk by gently swirling the container and moving it up and down.

IT Emulsionare il latte facendo compiere al contenitore dei leggeri movimenti circolari verso l'alto e il basso.



5 When the milk froth has the desired consistency, press the button to stop dispensing steam and remove the container.

EN Quando la schiuma del latte raggiunge la consistenza desiderata, premere il tasto per interrompere l'erogazione di vapore e rimuovere il contenitore.

HOT WATER
ACQUA CALDA

Danger of burning!
Dispensing may be preceded by small jets of hot water.
Use the appropriate protective handle only.


Pericolo di scottature!
All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.
Utilizzare solo la specifica impugnatura protettiva.




1 Place a container under the Classic Milk Frother.
Posizionare un contenitore sotto il Montalatte Classico.



2 Press the button to start dispensing hot water.
Premere il tasto per avviare l'erogazione di acqua calda.

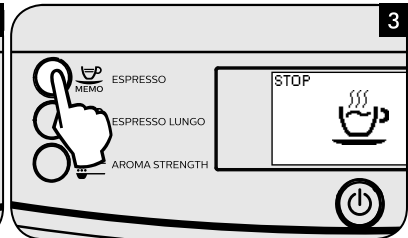

3 To stop the hot water dispensing, press the button. Remove the container.
Per interrompere l'erogazione di acqua calda premere il tasto . Rimuovere il contenitore.

DESCALING - 30 MIN.
DECALCIFICAZIONE - 30 MIN.

When the "CALC CLEAN" icon is displayed, you need to descale the machine.
The descaling cycle takes approx. 30 minutes.

Not doing this will ultimately make your machine stop working properly. In this case repair is NOT covered by your warranty.

**Warning:**

Use the Saeco descaling solution only. Its formula has been designed to ensure better machine performance. The use of other descaling solutions may damage the machine and leave residues in the water.

EN

The Saeco descaling solution can be purchased separately. For further details, please refer to the maintenance products page in this manual.

**Warning:**

Never drink the descaling solution or any products dispensed until the cycle has been carried out to the end. Never use vinegar as a descaling solution.

Note: Do not remove the brew group during the descaling process.

Quando viene visualizzato il simbolo "CALC CLEAN" è necessario procedere alla decalcificazione.

Il ciclo di decalcificazione richiede circa 30 minuti.

Se questa operazione non viene eseguita, la macchina smetterà di funzionare regolarmente; in tal caso la riparazione NON è coperta da garanzia.

**Attenzione:**

Usare esclusivamente la soluzione decalcificante Saeco appositamente formulata per ottimizzare le prestazioni della macchina. L'utilizzo di altri prodotti può causare danni alla macchina e lasciare residui nell'acqua.


IT

La soluzione decalcificante Saeco è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.

**Attenzione:**


Non bere la soluzione decalcificante ed i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

Nota: Non estrarre il gruppo caffè durante il processo di decalcificazione.

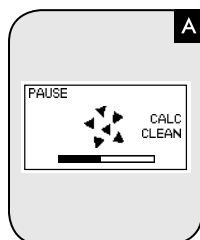


EN

The descaling cycle (A) and the rinse cycle (B) may be paused by pressing the button. To resume the cycle, press the button again. This allows the container to be emptied or the machine to be left unattended for a short time.

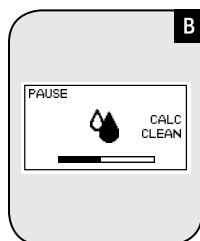


IT

Il ciclo di decalcificazione (A) e di risciacquo (B) possono essere messi in pausa premendo il tasto ; per riprendere il ciclo, premere nuovamente il tasto Questo consente di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.

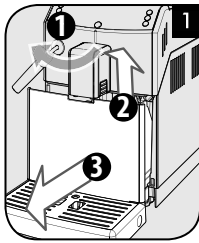


EN Empty the drip tray and the coffee grounds drawer.

IT Vuotare la vasca raccogli-gocce ed il cassetto raccogli-fondi.

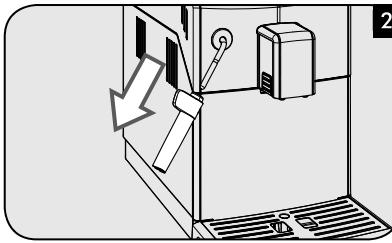


EN Remove the Classic Milk Frother from the hot water/steam wand. Remove the "INTENZA+" water filter from the water tank if it was installed and replace it with the small white original one.

IT Sfilare il Montalatte Classico dal tubo vapore/acqua calda. Estrarre il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) dal serbatoio dell'acqua e sostituirlo con il filtrino bianco originale.

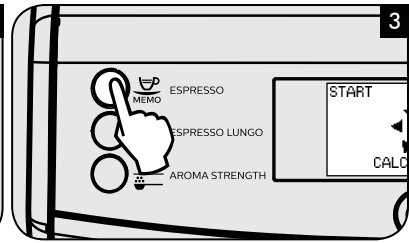

EN Press the  button.

IT Premere il tasto .

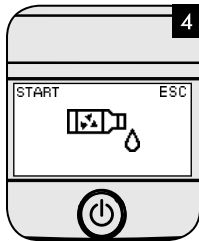


EN The machine starts the program.

IT La macchina avvia il programma.




EN Pour the entire descaling solution in the water tank.

IT Versare tutta la soluzione decalcificante nel serbatoio acqua.

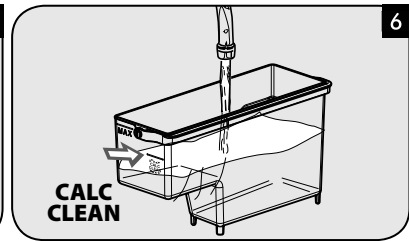


EN Then fill the water tank with fresh water up to the calc clean level and place it back into the machine.


IT Riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello calc clean e reinserirlo.

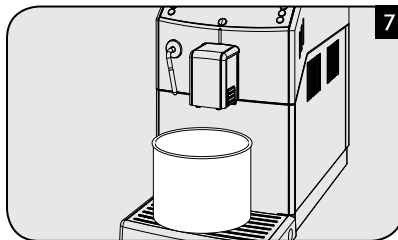


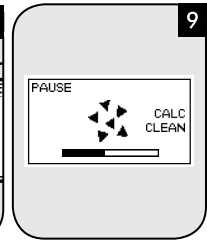
EN Place a large container (1,5 l) under both the steam/hot water wand and the dispensing spout.

IT Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto il tubo vapore/acqua calda e sotto l'erogatore.

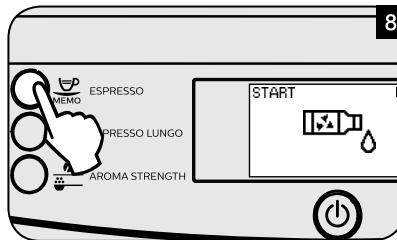





EN Press the  button to start the descaling cycle.

IT Premere il tasto  per avviare il ciclo di decalcificazione.



EN The descaling solution will be dispensed at regular intervals (this takes about 20 min).

IT La soluzione decalcificante sarà erogata a intervalli regolari (durata: circa 20 min).

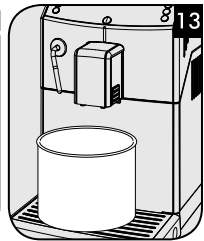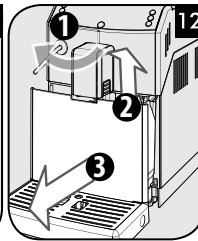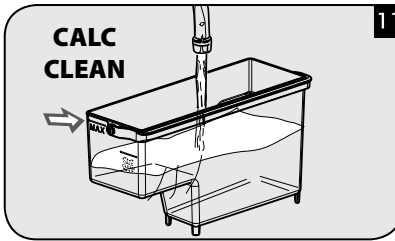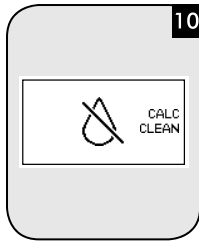

EN When this icon is displayed, the water tank is empty.

Rinisciare il serbatoio e riempirlo con acqua fresca fino al livello CALC CLEAN. Reinsierlo nella macchina.

Empty the drip tray and place it back.



Empty the container and place it back.

IT Quando viene visualizzato questo simbolo, il serbatoio dell'acqua è vuoto.

Risciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua fresca fino al livello CALC CLEAN. Reinsierlo nella macchina.

Vuotare la vasca raccogli-gocce e reinserirla in posizione.

Vuotare il contenitore e reinserirlo in posizione.

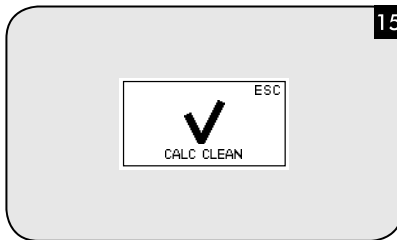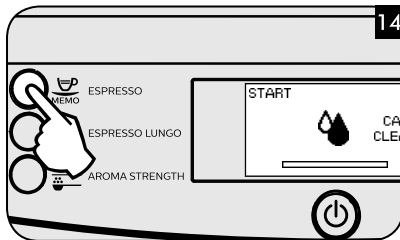

EN Press the **MEMO** button to start the rinse cycle.



When the amount of water needed for the rinse cycle has been completely dispensed, this icon on the side is displayed. Press the **MEMO** button to quit the descaling cycle.

Note: If you did not fill the water tank up to the CALC CLEAN level, the machine might require the tank to be refilled in order to complete the rinse cycle. Refill the water tank and put it back into the machine. Repeat from step 14.

IT Premere il tasto **MEMO** per avviare il ciclo di risciacquo.

Quando l'acqua richiesta per il risciacquo è stata completamente erogata, la macchina visualizza questo simbolo. Premere il tasto **MEMO** per uscire dal ciclo di decalcificazione.

Nota: Se il serbatoio dell'acqua non viene riempito fino al livello CALC CLEAN la macchina può richiedere di riempire nuovamente il serbatoio per terminare il ciclo di risciacquo. Riempire il serbatoio dell'acqua e reinserirlo nella macchina. Ripetere dal punto 14.

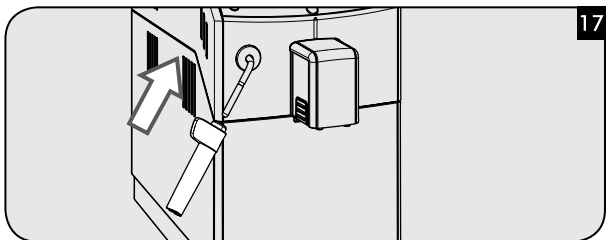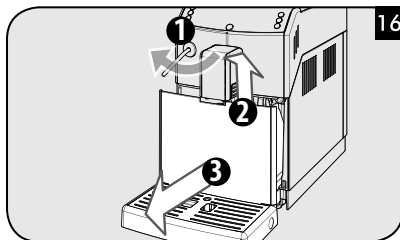


EN The machine warms up and performs an automatic rinse cycle. Empty the drip tray and place it back.

Remove the small white water filter and place back the "INTENZA+" water filter into the water tank if it was installed. Put back the Classic Milk Frother.


IT La macchina esegue il riscaldamento ed il risciacquo automatico. Vuotare la vasca raccogli-gocce e reinserirla in posizione.

Rimuovere il filtrino bianco e riposizionare il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) nel serbatoio dell'acqua. Reinsierire il Montalatte Classico.

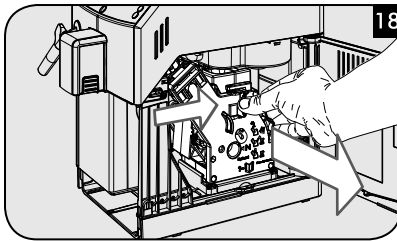

EN Wash the brew group. For further guidance, see the "Brew Group Cleaning" chapter.

IT Pulire il gruppo caffè. Per ulteriori indicazioni, vedere il capitolo "Pulizia del gruppo caffè".

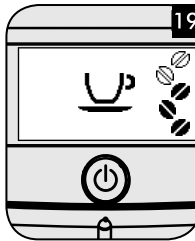

The machine is ready to brew coffee.

La macchina è pronta per l'erogazione di caffè.

INTERRUPTION OF THE DESCALING CYCLE INTERRUZIONE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE

EN Once the descaling cycle has started, you must complete it till the very end without turning off the machine.

IT Una volta avviato il ciclo di decalcificazione deve essere completato evitando di spegnere la macchina.

In case you get stuck during the cycle you can exit by pressing the ON/OFF button.

Qualora la macchina si dovesse bloccare è possibile uscire dal ciclo premendo il tasto ON/OFF.

If this occurs, or in the event of power failure or accidental disconnection of the power cord, empty and rinse carefully the water tank, then fill it up to the CALC CLEAN level.

In questo caso o in caso di interruzione della corrente elettrica o accidentale scollegamento del cavo di alimentazione, vuotare e sciacquare accuratamente il serbatoio acqua e riempirlo fino al livello CALC CLEAN.


Follow the instructions in the "Manual Rinse Cycle" chapter before brewing beverages.

Seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Ciclo di risciacquo manuale" prima di procedere con l'erogazione delle bevande.

If the cycle was not completed, the machine will require another descaling cycle to be performed at your earliest convenience.


Se il ciclo non è stato completato la macchina continuerà a richiedere l'esecuzione di un ciclo di decalcificazione da eseguirsi non appena possibile.

BREW GROUP CLEANING
PULIZIA DEL GRUPPO CAFFÈ

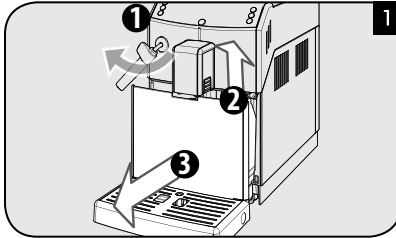


EN Turn off the machine and unplug the power cord. Remove the drip tray and coffee grounds drawer.

IT Spegner la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere la vasca raccogliogocce ed il cassetto raccogli fondi.

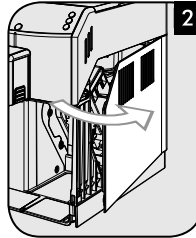


EN Open the service door.

IT Aprire lo sportello di servizio.

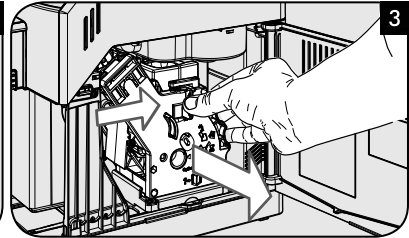


EN To remove the brew group, press the «PUSH» button. Pull it horizontally by the handle without turning it.

IT Per estrarre il gruppo caffè premere il tasto «PUSH» tirando la maniglia. Estrarlo orizzontalmente senza ruotarlo.

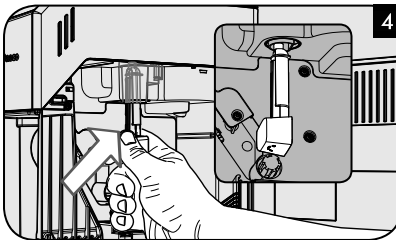

EN Clean the coffee outlet duct thoroughly with the cleaning tool provided with the machine or with a spoon handle. Make sure you insert the cleaning tool as shown in the picture.

IT Pulire a fondo il condotto di uscita del caffè con l'apposito utensile per la pulizia fornito in dotazione con la macchina, o con il manico di un cucchiaino. Assicurarsi di inserire l'apposito utensile per la pulizia come mostrato in figura.

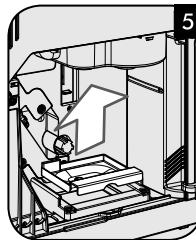


EN Remove the coffee residues drawer and wash it thoroughly.

IT Rimuovere il cassetto raccogli caffè e lavarlo accuratamente.




EN Carry out maintenance to the brew group.

IT Eseguire la manutenzione del gruppo caffè.

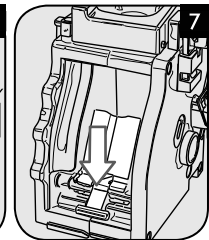


EN Check that the lever on the back is fully pushed down.

IT Verificare che la leva sul retro del gruppo sia completamente abbassata.

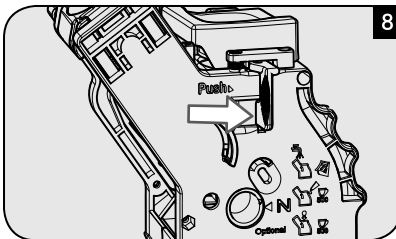


EN Firmly press the «PUSH» button.

IT Premere con forza il tasto «PUSH».

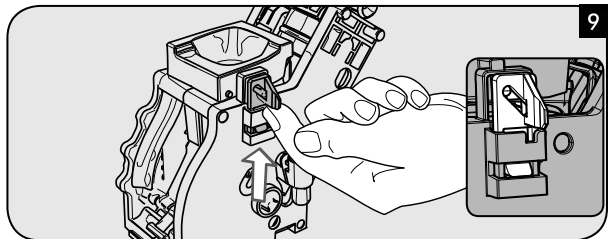

EN Make sure that the hook which locks the brew group is in the correct position. If it is still in the downward position, push it upwards until it locks correctly into place.


IT Assicurarsi che il gancio per il blocco del gruppo caffè sia nella posizione corretta. Se è ancora in posizione abbassata spingerlo verso l'alto fino ad agganciarlo correttamente.

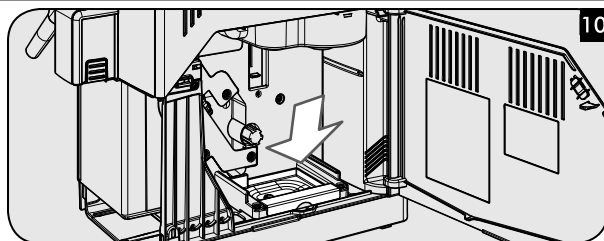

EN Insert the coffee residues drawer in its seat and ensure that it is correctly in place.
If the coffee residues drawer is not correctly positioned, the brew group may not fit into the machine.

Inserire il cassetto raccogli caffè nella sua sede avendo cura di verificare che sia ben posizionato.

IT **Se il cassetto raccogli caffè viene posizionato in modo errato, il Gruppo caffè potrebbe non inserirsi nella macchina.**

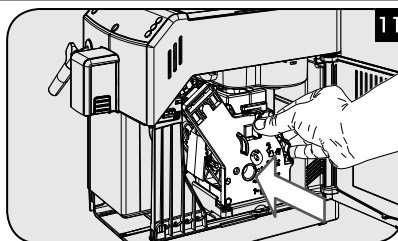

EN Insert the brew group in its seat again until it locks into place without pressing the "PUSH" button.

Introdurre di nuovo in sede il gruppo caffè fino ad agganciarlo senza premere il tasto "PUSH".


CLASSIC MILK FROTHER CLEANING

PULIZIA MONTALATTE CLASSICO

EVERY



DAY

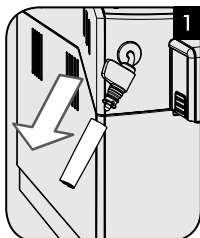

Remove the external part of the Classic Milk Frother and wash it with lukewarm water.

Daily


Rimuovere la parte esterna del Montalatte Classico e lavarla con acqua tiepida.

Quotidiana

EVERY



DAYS

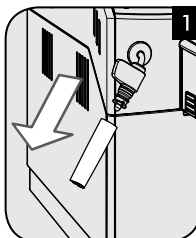


Remove the external part of the Classic Milk Frother and wash it with lukewarm water.

Weekly

Rimuovere la parte esterna del Montalatte Classico e lavarla con acqua tiepida.

Settimanale

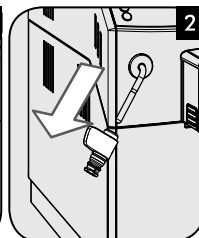




Remove the upper part of the Classic Milk Frother from the hot water/steam wand. Wash it with lukewarm water. Clean the hot water/steam wand with a wet cloth. Reassemble all the Classic Milk Frother parts.

Sfilare la parte superiore del Montalatte Classico dal tubo vapore/acqua calda. Lavarlo sotto l'acqua corrente tiepida. Pulire il tubo vapore/acqua calda con un panno umido. Rimontare tutti i componenti del Montalatte Classico.

EN

IT

**WARNING SIGNALS (YELLOW COLOUR)
SEGNALI DI AVVISO (GIALLO)**

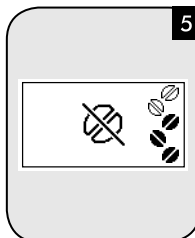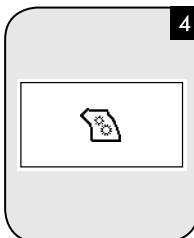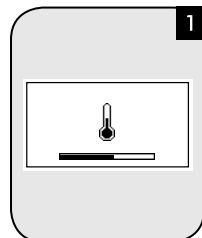



EN The machine is warming up.
IT Macchina in fase di riscaldamento.

The machine is performing the rinse cycle. Wait until this has been completed.
La macchina sta eseguendo un ciclo di risciacquo. Attendere fino al termine.

You need to replace the "INTENZA+" water filter.
È necessario sostituire il filtro acqua "INTENZA+".

The brew group is being reset due to machine reset.
Gruppo caffè in fase di ripristino in seguito a reset macchina.




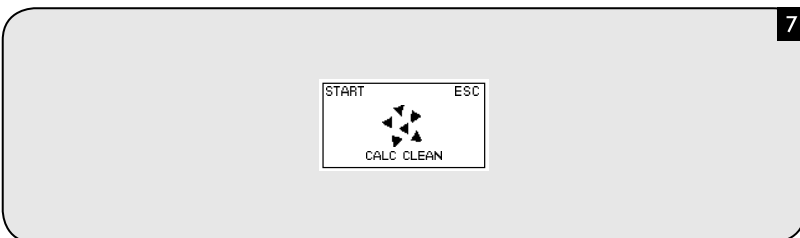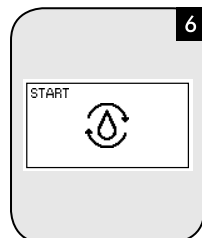

Refill the coffee bean hopper with coffee beans and re-start the brewing cycle.
Riempire il contenitore caffè in grani e riavviare il ciclo di erogazione.




EN Prime the circuit.
IT Caricare il circuito.

You need to descale the machine. See descaling chapter for further guidance. **Not descaling your machine will ultimately make it stop working properly. In this case repair is NOT covered under your warranty!**
È necessario eseguire la decalcificazione della macchina. Vedere il capitolo dedicato alla decalcificazione per ulteriori indicazioni.
Se non viene eseguita la decalcificazione, la macchina smetterà di funzionare correttamente. Il malfunzionamento NON è coperto da garanzia!

WARNING SIGNALS (RED COLOUR)
SEGNALI DI ALLARME (ROSSO)

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>EN Insert the drip tray with coffee grounds drawer. Then close the service door.</p>	<p>Refill the coffee bean hopper.</p>	<p>The brew group must be inserted into the machine.</p>	<p>Empty the coffee grounds drawer.</p>	<p>Fill the water tank.</p>
<p>IT Inserire la vasca raccogli-gocce e il cassetto raccogli-fondi. Chiudere quindi lo sportello di servizio.</p>	<p>Riempire nuovamente il contenitore caffè in grani.</p>	<p>Il gruppo caffè deve essere inserito nella macchina.</p>	<p>Vuotare il cassetto raccogli-fondi.</p>	<p>Riempire il serbatoio dell'acqua.</p>

6



EN The machine is out of order. Turn off the machine. After 30 seconds, turn it on again. Try this 2 or 3 times.
If the machine does not start, contact the Philips hotline (phone numbers in the warranty booklet) and quote the error code shown on the display.

La macchina non funziona. Spegnerla la macchina. Riaccenderla dopo 30 secondi. Ripetere la procedura 2 o 3 volte.

IT Se la macchina non si avvia, contattare la hotline Philips del proprio Paese (numeri nel libretto della garanzia) e comunicare il codice di errore indicato sul display.

MAINTENANCE PRODUCTS
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



EN INTENZA+ water filter
product number: CA6702

IT Filtro acqua INTENZA+
numero prodotto: CA6702



EN Maintenance kit
product number: CA6706

IT Kit manutenzione
numero prodotto: CA6706



EN Coffee oil remover
product number: CA6704

IT Pastiglie sgrassanti
numero prodotto: CA6704



EN Descaling solution
product number: CA6700

IT Soluzione decalcificante
numero prodotto: CA6700



EN Grease
product number: HD5061

IT Grasso
numero prodotto: HD5061



EN Visit Philips online shop to check availability and purchasing opportunities in your country.

IT Visita il negozio online Philips per verificare la disponibilità e le opportunità di acquisto nel tuo Paese.

DE - SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten Sie die beschriebenen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und umsetzen, um eventuelle Personen- und Sachschäden durch einen falschen Gebrauch des Geräts zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Achtung

- Schließen Sie das Gerät an einer geeigneten Wandsteckdose an, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Die Maschine an eine Steckdose mit Schutzleiteranschluss anschließen.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Das Gerät, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Keine Flüssigkeiten auf den Stecker des Netzkabels gießen.
- Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und Drehknöpfe.
- Nach dem Ausschalten des Geräts über den Hauptschalter auf der Rückseite den Stecker von der Steckdose abziehen:
 - wenn Störungen auftreten;
 - wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
- bevor das Gerät gereinigt wird.
- Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen.
- Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Das Gerät oder das Netzkabel dürfen keinesfalls modifiziert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn diese zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren und ohne das Beisein eines Erwachsenen ausgeführt werden.
- Das Gerät und dessen Netzkabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt werden.
- Dieses Gerät darf von Personen mit körperlichen, mentalen oder sensorischen Einschränkungen sowie mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit

dem Gerät spielen.

- Führen Sie weder Finger noch andere Gegenstände in das Mahlwerk ein.

Hinweise

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Es ist z.B. nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Fläche.
- Das Gerät nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich geröstete Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantkaffee, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis das Gerät abkühlt. Die Heizflächen weisen nach der Benutzung Restwärme auf.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Verwenden Sie ausschließlich kaltes Trinkwasser ohne Kohlensäure.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Das Gerät muss regelmäßig entkalkt wer-

den. Diese Vorgänge nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt!

- Das Gerät darf keiner Temperatur unter 0 °C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung des Geräts ist frisches Wasser zu benutzen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt alle anwendbaren Vorschriften und Normen für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt in den Geltungsbereich der Richtlinie 2012/19/EG fällt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Örtliche Vorschriften beachten und das Produkt nicht als Hausmüll entsorgen. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

FR - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La machine est équipée de dispositifs de sécurité. Il est toutefois nécessaire de lire et de suivre attentivement les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi afin d'éviter des dommages accidentels aux personnes ou aux choses suite à une utilisation impropre de la machine. Conserver ce manuel pour toute référence à venir.

Attention

- Brancher la machine à une prise murale appropriée, dont la tension principale correspond aux données techniques de l'appareil.
- Brancher la machine à une prise murale pourvue de mise à la terre.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la table ou du plan de travail et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas plonger la machine, la prise de courant ou le câble d'alimentation dans l'eau : danger de choc électrique !
- Ne pas verser de liquides sur le connecteur du câble d'alimentation.
- Ne jamais diriger le jet d'eau chaude vers des parties du corps : danger de brûlures !
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons.
- Après avoir éteint la machine à partir de l'interrupteur général qui se trouve au dos de l'appareil, débrancher la fiche de la prise murale :
 - en cas d'anomalies ;
 - si la machine reste inactive pendant une longue période ;
- avant de procéder au nettoyage de la machine.
- Tirer la fiche et non le câble d'alimentation.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser la machine si la fiche, le câble d'alimentation ou la machine sont endommagés.
- Ne pas altérer ni modifier d'aucune façon la machine ou le câble d'alimentation. Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre d'assistance agréé par Philips pour éviter tout danger.
- La machine n'est pas conçue pour être utilisée par les enfants de moins de 8 ans.
- La machine peut être utilisée par les enfants à partir de 8 ans, pourvu qu'ils aient été préalablement instruits à utiliser correctement la machine et qu'ils soient conscients des risques potentiels, ou bien qu'ils soient sous la supervision d'une personne adulte.
- Les opérations de nettoyage et entretien ne doivent pas être exécutées par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et agissent sous la supervision d'une personne adulte.
- Garder la machine ainsi que son câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- La machine peut être utilisée par des personnes ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, ou ayant une expérience et/ou des compétences insuffisantes, pourvu qu'elles aient été préalablement instruites à utiliser correctement la machine et qu'elles soient conscientes des

risques potentiels, ou bien qu'elles soient sous la supervision d'une personne adulte.

- Il faut s'assurer que les enfants n'aient jamais la possibilité de jouer avec cet appareil.
- Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans le moulin à café.

Avertissements

- Cette machine est destinée uniquement à un usage domestique et n'est pas indiquée pour une utilisation dans des cantines ou dans les espaces cuisine de magasins, bureaux, fermes ou d'autres environnements de travail.
- Toujours poser la machine sur une surface plane et stable.
- Ne pas placer la machine sur des surfaces chaudes, proches de fours chauds, de réchauffeurs ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne verser que du café torréfié en grains dans le réservoir. Le café en poudre, soluble, le café cru ou d'autres objets, si insérés dans le réservoir à café en grains, peuvent endommager la machine.
- Laisser refroidir la machine avant d'insérer ou de retirer des pièces. Les surfaces chauffantes pourraient retenir de la chaleur résiduelle après l'utilisation.
- Ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude ou bouillante. Utiliser uniquement de l'eau froide potable non pétillante.
- Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits abrasifs ou de détergents agressifs. Un chiffon doux et imbibé d'eau est suffisant.
- Effectuer régulièrement le détartrage de la

machine. Si cette opération n'est pas effectuée, l'appareil cesse de fonctionner correctement. En pareil cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie !

- Éviter de garder la machine à une température inférieure à 0 °C. L'eau résiduelle à l'intérieur du système de chauffage peut geler et endommager la machine.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période. L'eau pourrait être contaminée. Utiliser de l'eau fraîche à chaque utilisation de la machine.





Champs électromagnétiques

Cet appareil est conforme à tous les standards et à toutes les réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

Élimination



La présence de ce symbole sur un produit indique que celui-ci relève de la Directive européenne 2012/19/UE. Prière de se renseigner sur les systèmes de collecte sélective en vigueur pour les équipements électriques et électroniques. Veuillez vous conformer à la réglementation locale et ne pas traiter le produit comme un déchet ménager. L'élimination correcte de vos anciens produits aidera à prévenir d'éventuelles conséquences nuisibles à l'environnement et à la santé humaine.

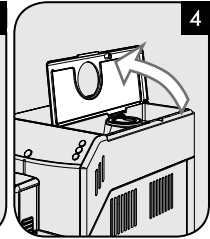
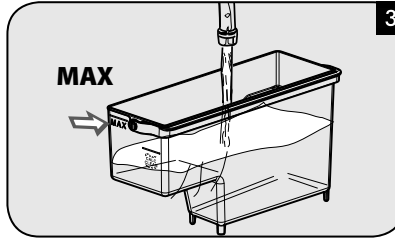
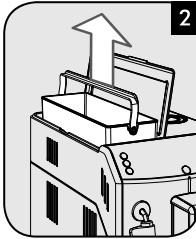
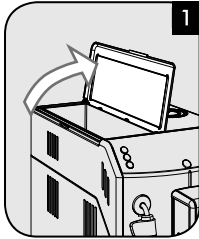
ERSTE INBETRIEBNAHME
PREMIÈRE INSTALLATION

FR DE Den Deckel des Wassertanks anheben.
Soulever le couvercle du réservoir à eau.

Den Wassertank am Griff entnehmen.
Retirer le réservoir à eau en utilisant la poignée.

Den Wassertank ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen.
Rincer et remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX.

Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben.
Soulever le couvercle du réservoir à café en grains.

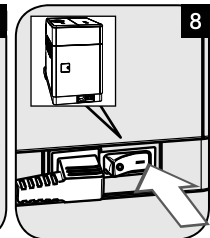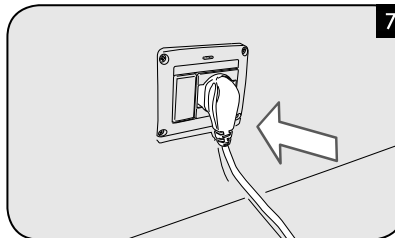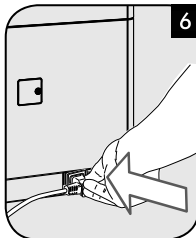
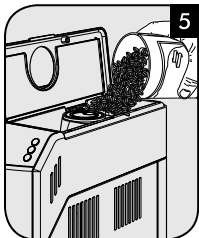



FR DE Die Kaffeebohnen langsam in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen.
Verser lentement le café en grains dans le réservoir à café en grains.


Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts einstecken.
Brancher la fiche sur la prise de courant placée au dos de l'appareil.


Den Stecker am gegenüber liegenden Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose einstecken.
Brancher la fiche à l'extrémité opposée du câble d'alimentation sur une prise de courant murale.

Den Schalter auf "I" stellen.
Mettre l'interrupteur sur « I ».


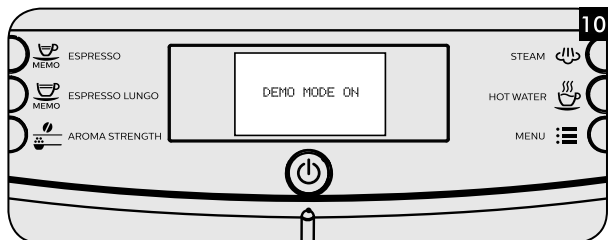
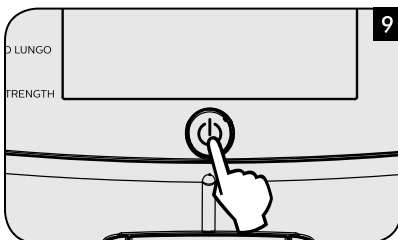


FR DE Die Taste  drücken, um das Gerät einzuschalten.

Appuyer sur la touche  pour allumer la machine.

Hinweis: Wird die Taste  länger als 8 Sekunden gedrückt gehalten, geht das Gerät in den Demomodus. Um den Demomodus zu verlassen, ist das Netzkabel auszustecken und das Gerät erneut zu starten.

Remarque : En gardant la touche  enfoncée pendant plus de huit secondes, la machine accède au programme démo. Pour quitter la démo, débrancher le câble d'alimentation et rallumer la machine.

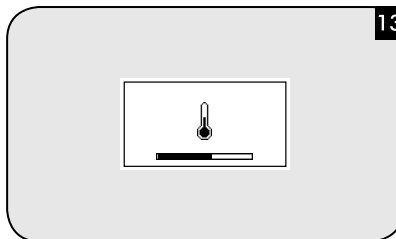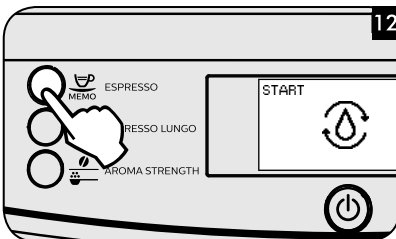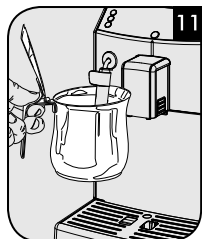

DE Einen Behälter unter den klassischen Milchaufschäumer stellen.

Die Taste **MEMO** drücken, um die Entlüftung des Systems zu starten.

Nach Beendigung des Vorgangs beginnt die Maschine die Aufheizphase.

FR Positionner un récipient sous le Mousseur à lait Classique.

Appuyer sur la touche **MEMO** pour démarrer le cycle d'amorçage du circuit.

À la fin du processus, la machine démarre la phase de chauffage.

Deutsch

Français



DE Nach Beendigung der Aufheizphase einen Behälter unter den Auslauf stellen.

Das Gerät führt einen automatischen Spülzyklus aus.



Das Gerät ist für den manuellen Spülzyklus bereit.

FR À la fin du chauffage, placer un récipient sous la buse de distribution.

La machine effectue un cycle de rinçage automatique.

La machine est prête pour le cycle de rinçage manuel.

MANUELLER SPÜLZYKLUS CYCLE DE RINÇAGE MANUEL

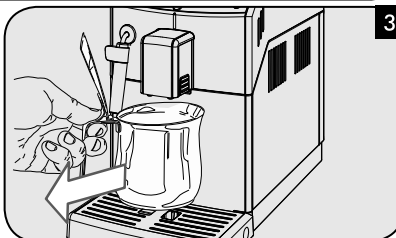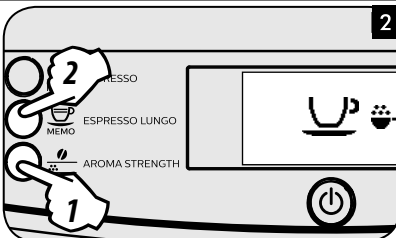

DE Einen Behälter unter den Auslauf stellen.


Die Taste **MEMO** drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen. KEINEN vorgemahlene Kaffee einfüllen. Die Taste **MEMO** drücken. Das Gerät beginnt Wasser auszugeben.

Nach der Ausgabe den Behälter leeren. Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 2 insgesamt zwei Mal wiederholen. Danach zu Punkt 4 übergehen.

FR Placer un récipient sous la buse de distribution.


Appuyer sur touche **MEMO** pour sélectionner la fonction café prémoulu. NE PAS ajouter de café prémoulu. Appuyer sur la touche **MEMO**. La machine commence à distribuer de l'eau.


À la fin de la distribution, vider le récipient. Répéter deux fois les opérations du point 1 au point 2 ; passer ensuite au point 4.

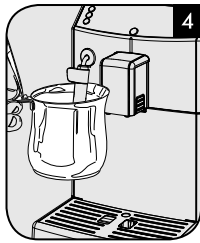


DE Einen Behälter unter den klassischen Milchaufschäumer stellen.

FR Positionner un récipient sous le Mousseur à lait Classique.

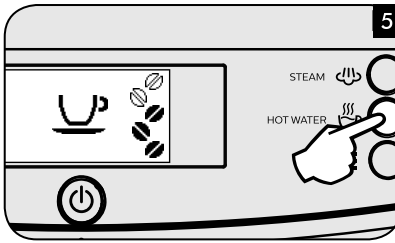


Die Taste  drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.

Appuyer sur la touche  pour démarrer la distribution d'eau chaude.

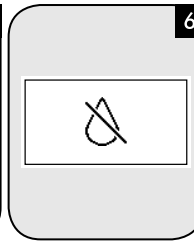

Wasser ausgeben, bis das Symbol Wasser fehlt angezeigt wird.


Distribuer de l'eau jusqu'à l'affichage du symbole de manque d'eau.

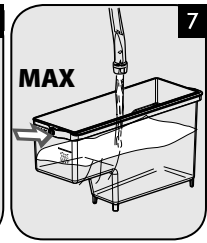

Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen.


À la fin de cette opération, remplir de nouveau le réservoir à eau jusqu'au niveau MAX.

ERSTER ESPRESSO / GROSSER ESPRESSO PREMIER CAFÉ EXPRESSO / EXPRESSO ALLONGÉ

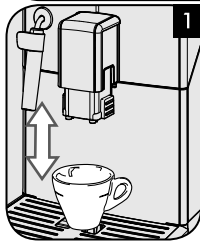


DE Den Auslauf einstellen.

FR Régler la buse de distribution.

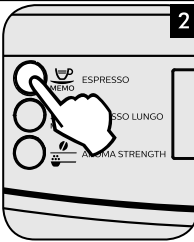


Die Taste  für die Ausgabe eines Espresso drücken oder ...

Appuyer sur la touche  pour distribuer un café expresso ou...



... die Taste  für die Ausgabe eines großen Espresso drücken.

...appuyer sur la touche  pour distribuer un expresso allongé.

Hinweis:

Für die Ausgabe von zwei Espresso oder zwei großer Espresso wird die gewünschte Taste zwei Mal nacheinander gedrückt.


Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste  vorzeitig abgebrochen werden.


Remarque :


Pour distribuer deux cafés expresso ou deux expressos allongés, appuyer deux fois de suite sur la touche souhaitée.

La distribution de café s'interrompt automatiquement lorsque le niveau réglé sera atteint ; il est toutefois possible de l'interrompre avant en appuyant sur la touche .

MEIN LIEBLINGS-ESPRESSO MON CAFÉ EXPRESSO IDÉAL

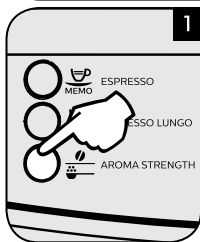


DE Durch Druck der Taste  das gewünschte Aroma wählen.


FR Sélectionner l'arôme souhaité en appuyant sur la touche .



Die Taste  gedrückt halten, bis auf dem Display das Symbol MEMO angezeigt wird.

Hinweis: Für die Programmierung eines großen Espresso die Taste  gedrückt halten, bis auf dem Display das Symbol MEMO angezeigt wird.


Garder enfoncée la touche  jusqu'à l'affichage de l'icône MEMO.

Remarque : pour programmer l'expresso allongé, garder enfoncée la touche  jusqu'à l'affichage de l'icône MEMO.



Das Gerät befindet sich in der Programmierphase.

La machine est en phase de programmation.

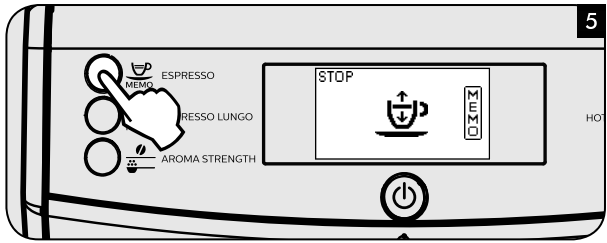

DE Abwarten, bis die gewünschte Menge an Kaffee erreicht ist.

FR Attendre que la quantité de café souhaitée ait été atteinte.

... die Taste drücken, um den Vorgang abzubrechen. Gespeichert!
Hinweis: Um die Programmierung des großen Espresso abzubrechen, wird die Taste gedrückt.



... appuyer sur pour interrompre le processus. Méorisé!
Remarque : Pour interrompre la programmation de l'expresso allongé, appuyer sur la touche .

Deutsch
Français

**EINSTELLUNG KERAMIKMAHLWERK
RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ EN CÉRAMIQUE**

Das Mahlwerk kann nur eingestellt werden, während das Gerät die Kaffeebohnen mahlt.

Il est possible de régler les paramètres du moulin à café seulement pendant que la machine est en train de mouler le café en grains.

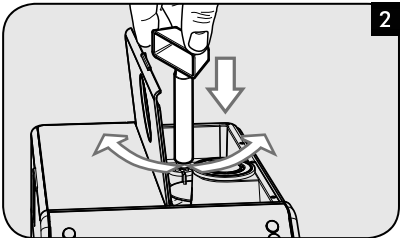
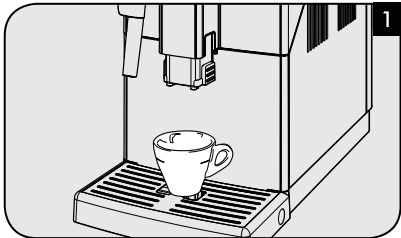


Eine Tasse unter den Auslauf stellen.
Die Taste für die Ausgabe eines Espresso drücken.

Positionner une petite tasse sous la buse de distribution.
Appuyer sur la touche pour distribuer un café expresso.

Während das Gerät den Mahlvorgang ausführt, den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung im Kaffeebohnenbehälter jeweils nur um maximal einen Grad verstellen.

Pendant que la machine est en train de mouler, appuyer et tourner le bouton de réglage de la mouture placé à l'intérieur du réservoir à café en grains d'un cran à la fois.

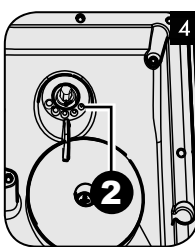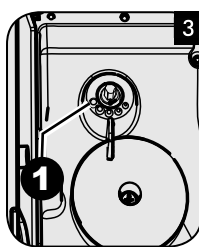

DE Die Taste (●) für groben Mahlgrad - leichteres Aroma auswählen.

FR Sélectionner (●) pour une mouture grosse - goût plus léger.

Die Taste (+) für feinen Mahlgrad - stärkeres Aroma auswählen.

Sélectionner (+) pour une mouture fine - goût plus fort.

2-3 Produkte ausgeben, um den Unterschied wahrzunehmen. Ist der Kaffee wässrig oder läuft er leicht über, die Einstellungen des Mahlwerks ändern.


Distribuer 2-3 produits pour savourer la différence. Si le café est aqueux ou s'il coule lentement, modifier les réglages du moulin à café.

MILCH AUFSCHÄUMEN COMMENT ÉMULSIONNER LE LAIT

Verbrennungsgefahr!
Beim Starten der Ausgabe können heiße Wasserspritzer austreten.
Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.


Danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. Utiliser uniquement la poignée protectrice spécifique.

DE
FR

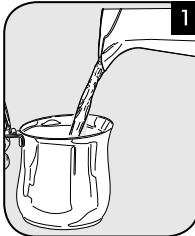


1 Einen Behälter zu 1/3 mit kalter Milch füllen.

Remplir un récipient avec 1/3 de lait froid.

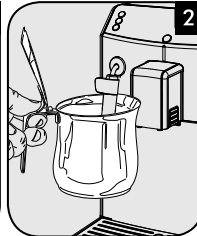


2 Den klassischen Milchaufschäumer in die Milch eintauchen.

Immerger le Mousseur à lait Classique dans le lait.

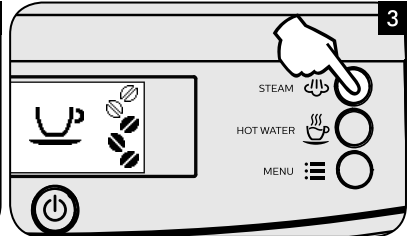

3 Die Taste drücken, um die Dampfausgabe zu starten.

Appuyer sur la touche pour démarrer la distribution de vapeur.

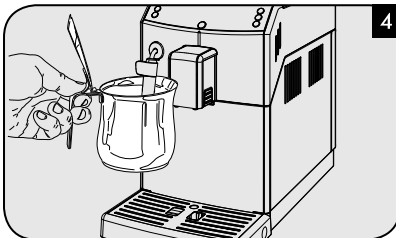

4 Die Milch aufschäumen, indem mit dem Behälter leicht kreisende Bewegungen nach oben und nach unten ausgeführt werden.

Émulsionner le lait en faisant tourner le récipient par de légers mouvements circulaires vers le haut et vers le bas.

DE
FR



5 Erreicht der Milchschaum die gewünschte Konsistenz, die Taste drücken, um die Dampfausgabe abzubrechen, dann den Behälter entfernen.


Lorsque la mousse de lait atteint la densité souhaitée, appuyer sur la touche pour interrompre la distribution de vapeur et enlever le récipient.

HEISSWASSER EAU CHAUDE

Verbrennungsgefahr!
Beim Starten der Ausgabe können heiße Wasserspritzer austreten.
Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.

Danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. Utiliser uniquement la poignée protectrice spécifique.

DE
FR

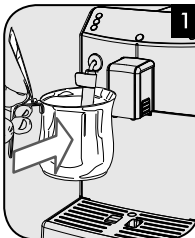


1 Einen Behälter unter den klassischen Milchaufschäumer stellen.

Positionner un récipient sous le Mousseur à lait Classique.



2 Die Taste drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.


Appuyer sur la touche pour démarrer la distribution d'eau chaude.

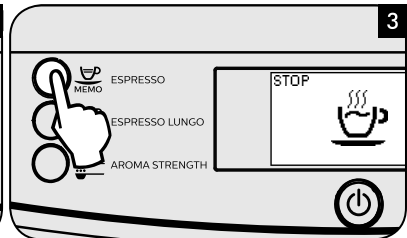

3 Um die Ausgabe von heißem Wasser abzubrechen, die Taste drücken. Den Behälter entfernen.

Pour interrompre la distribution d'eau chaude, appuyer sur la touche . Enlever le récipient.

ENTKALKEN - 30 MIN. DÉTARTRAGE - 30 MIN.



Wird das Symbol "CALC CLEAN" angezeigt, so muss das Entkalken vorgenommen werden. Der Entkalkungszyklus dauert ca. 30 Minuten.

Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist NICHT durch die Garantie gedeckt.



Achtung:

Es sollte ausschließlich das Entkalkungsmittel von Saeco verwendet werden, das speziell für die Optimierung der Leistungen des Geräts entwickelt wurde. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Schäden am Gerät und zu Rückständen im Wasser führen.

DE

Das Entkalkungsmittel Saeco ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.



Achtung:

Das Entkalkungsmittel und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

Hinweis: Die Brühhgruppe während dem Vorgang des Entkalkens nicht entfernen.

Lorsque le symbole « CALC CLEAN » s'affiche, il est nécessaire de procéder au détartrage.

Le cycle de détartrage demande environ 30 minutes.

Si cette opération n'est pas effectuée, la machine cessera de fonctionner correctement ; dans ce cas-là, la réparation n'est PAS couverte par la garantie.



Attention :

Utiliser exclusivement la solution détartrante Saeco, formulée spécifiquement pour optimiser les performances de la machine. L'utilisation d'autres produits peut causer des dommages à la machine et laisser des résidus dans l'eau.

FR



La solution détartrante Saeco est en vente séparément. Pour plus de détails, veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.



Attention :

Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'à la conclusion du cycle. Ne jamais utiliser de vinaigre pour détartrer la machine.

Remarque : Ne pas retirer le groupe de distribution pendant le processus de détartrage.

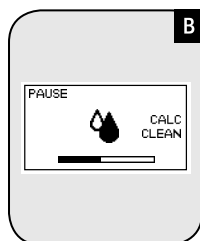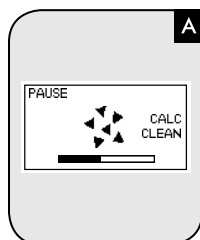


DE

Der Entkalkungszyklus (A) und der Spülzyklus (B) können durch Druck der Taste  unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste  gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.


FR

Les cycles de détartrage (A) et de rinçage (B) peuvent être interrompus en appuyant sur la touche . Pour redémarrer les cycles appuyer de nouveau sur la touche . Cela permet de vider le récipient ou de s'absenter pendant une courte période.

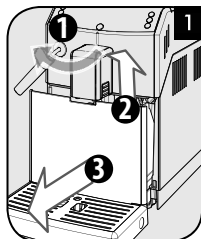


DE Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren.

FR Vider le bac d'égouttement et le tiroir à marc.

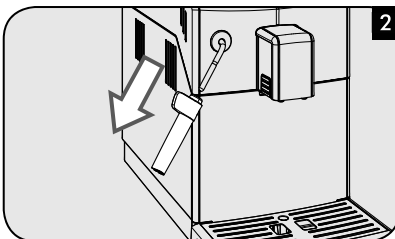


Den klassischen Milchaufschäumer von der Dampf-/Heißwasserdüse abziehen. Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausziehen und durch den kleinen weißen Original-Filter ersetzen.

Enlever le Mousseur à lait Classique de la buse de vapeur / eau chaude. Retirer le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) du réservoir à eau et le remplacer avec le petit filtre blanc d'origine.

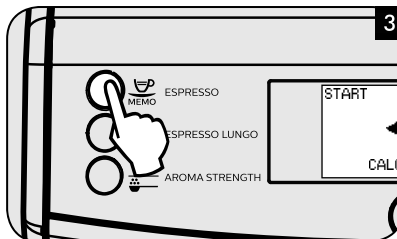

Die Taste  drücken.

Appuyer sur la touche .

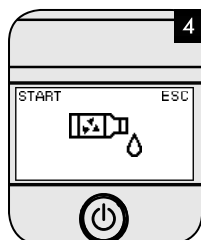


DE Das Gerät startet das Programm.

FR La machine démarre le programme.




Das gesamte Entkalkungsmittel in den Wassertank einfüllen.

Verser toute la solution détartrante dans le réservoir à eau.

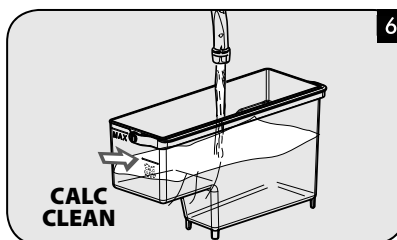


Den Wassertank bis zum Füllstand Calc Clean mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau calc clean, puis le réinsérer.

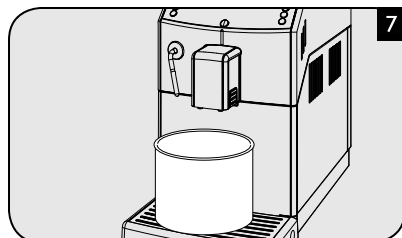


DE Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Dampf-/Heißwasserdüse und unter den Auslauf stellen.

FR Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l) sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.

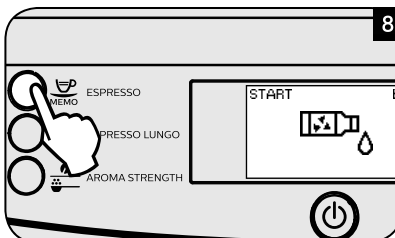





Die Taste  drücken, um den Entkalkungszyklus zu starten.

Appuyer sur la touche  pour démarrer le cycle de détartrage.

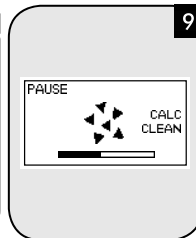

Das Entkalkungsmittel wird in regelmäßigen Intervallen ausgegeben (Dauer: ca. 20 Min.).

La solution détartrante sera distribuée à intervalles réguliers (durée : environ 20 min.).

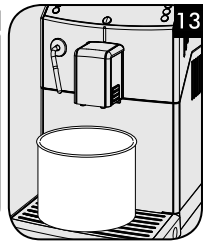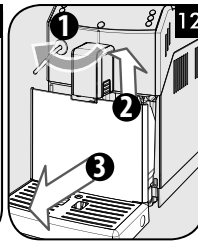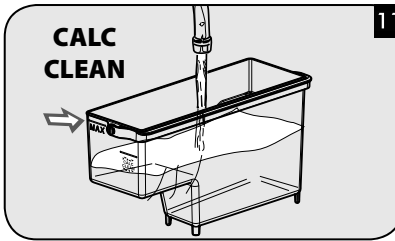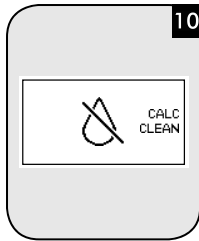

DE Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer.

FR Lorsque ce symbole s'affiche, le réservoir à eau est vide.

Den Tank ausspülen und bis zum Füllstand CALC CLEAN mit frischem Wasser füllen. Wieder ins Gerät einsetzen.

Rincer le réservoir et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau CALC CLEAN. Le réinsérer dans la machine.



Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.

Den Behälter leeren und wieder einsetzen.

Vider le récipient et le replacer dans sa position.

Deutsch
Français

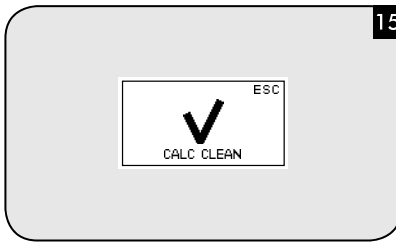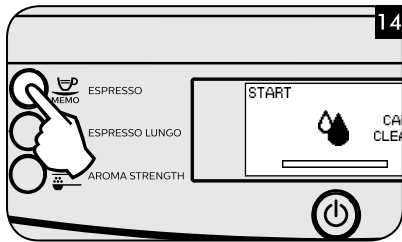

15 Hinweis: Wird der Wassertank nicht bis zum Füllstand CALC CLEAN gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass das Gerät fordert, den Tank erneut aufzufüllen, um den Spülzyklus abschließen zu können. Den Wassertank füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Den Vorgang ab Punkt 14 wiederholen.



DE Die Taste MEMO drücken, um den Spülzyklus zu starten.

FR Appuyer sur la touche MEMO pour démarrer le cycle de rinçage.

Wurde das für die Spülung erforderliche Wasser vollständig abgegeben, zeigt das Gerät das oben abgebildete Symbol an. Die Taste MEMO drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.

Lorsque l'eau nécessaire pour le rinçage a été totalement distribuée, la machine affiche ce symbole. Appuyer sur la touche MEMO pour quitter le cycle de détartrage.

Remarque : Si le réservoir à eau n'est pas rempli jusqu'au niveau CALC CLEAN, la machine peut demander de le remplir à nouveau pour terminer le cycle de rinçage. Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche et le réintroduire dans la machine. Répéter l'opération à partir du point 14.

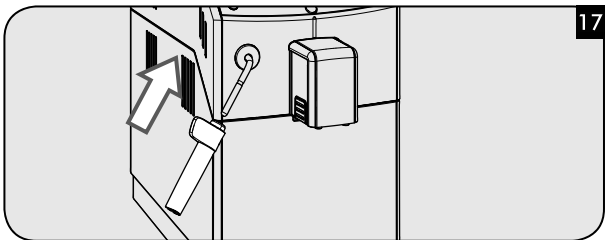
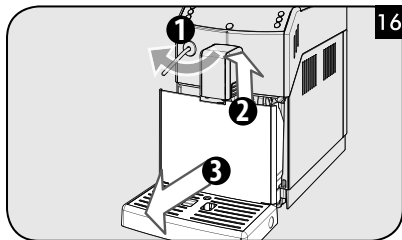


DE Die Maschine führt das Aufheizen und die automatische Spülung aus. Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

FR La machine effectue le chauffage et le rinçage automatique. Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.

Den kleinen weißen Filter entfernen, den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder im Wassertank installieren. Den klassischen Milchaufschäumer wieder einsetzen.

Enlever le petit filtre blanc et remplacer le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) dans le réservoir à eau. Réinsérer le Mousseur à lait Classique.

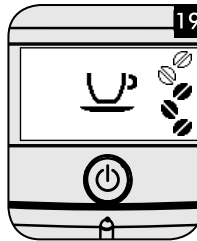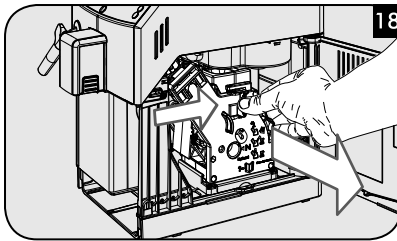

DE Die Brühgruppe reinigen. Für weitere Anweisungen siehe Kapitel "Reinigung der Brühgruppe".

Das Gerät ist bereit für die Ausgabe von Kaffee.

FR Nettoyer le groupe de distribution. Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Nettoyage du groupe de distribution ».

La machine est prête à distribuer du café.

UNTERBRECHUNG DES ENTKALKUNGSZYKLUS INTERRUPTION DU CYCLE DE DÉTARTRAGE

DE Sobald der Entkalkungszyklus begonnen wird, muss dieser vollständig durchlaufen werden. Es ist zu vermeiden, dass das Gerät ausgeschaltet wird.

Sollte das Gerät blockieren, so kann der Zyklus durch Druck der Taste ON/OFF verlassen werden.

In diesem Fall oder im Fall dass der Strom ausgefallen oder das Netzkabel versehentlich abgenommen wurde, den Wassertank leeren, sorgfältig ausspülen und bis zum Füllstand CALC CLEAN füllen.

Die im Kapitel "Manueller Spülzyklus" aufgeführten Hinweise beachten, bevor Getränke ausgegeben werden.

Wurde der Zyklus nicht abgeschlossen, fordert das Gerät weiterhin zur Ausführung eines Entkalkungszyklus auf. Dieser sollte so bald wie möglich vorgenommen werden.

FR Une fois le cycle de détartrage démarré, il faut le compléter en évitant d'éteindre la machine.


Si la machine se bloque, il est possible de quitter le cycle en appuyant sur la touche ON/OFF.

Dans ce cas-là, ou en cas de coupure de courant ou débranchement accidentel du câble d'alimentation, vider le réservoir à eau, le rincer soigneusement et le remplir jusqu'au niveau CALC CLEAN.

Suivre les instructions du chapitre « Cycle de rinçage manuel » avant de procéder à la distribution des boissons.


Si le cycle n'a pas été terminé, la machine continuera à demander d'effectuer un nouveau cycle de détartrage dès que possible.

REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE
NETTOYAGE DU GROUPE DE DISTRIBUTION

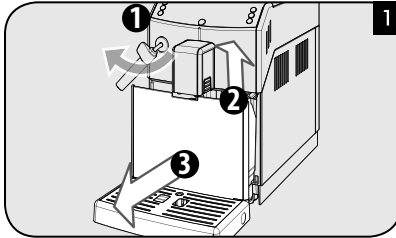


DE Das Gerät ausschalten und das Netzkabel herausziehen. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter abnehmen.

FR Éteindre la machine et débrancher le câble d'alimentation. Enlever le bac d'égouttement et le tiroir à marc.

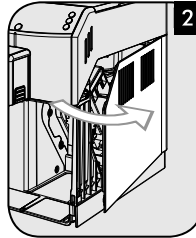


Die Servicetür öffnen.

Ouvrir la porte de service.

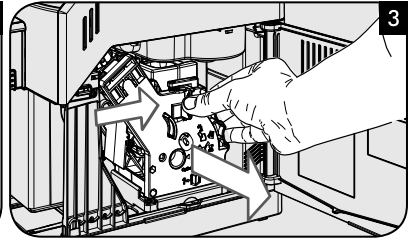


Die Taste «PUSH» drücken und am Handgriff ziehen, um die Brühgruppe herauszunehmen. Waagrecht herausziehen, ohne diese zu drehen.

Pour enlever le groupe de distribution, appuyer sur la touche « PUSH » en tirant sur la poignée. L'extraire horizontalement sans le tourner.

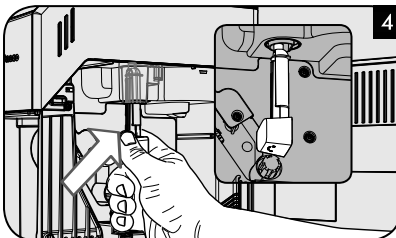

DE Den unteren Bereich der Kaffeezufuhr mit den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen und dafür bestimmten Utensilien oder mit dem Stiel eines Teelöffels reinigen. Es ist sicherzustellen, dass die für die Reinigung bestimmten Utensilien wie in der Abbildung dargestellt eingesetzt werden.

FR Nettoyer en profondeur la conduite de sortie du café avec l'ustensile de nettoyage prévu à cet effet et fourni avec la machine, ou avec le manche d'une petite cuillère. S'assurer de bien insérer l'ustensile de nettoyage comme le montre la figure.

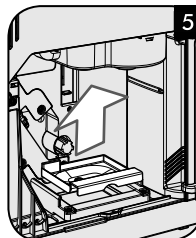


Den Kaffeeauffangbehälter abnehmen und sorgfältig reinigen.

Enlever le tiroir à café et le laver soigneusement.




Die Wartung der Brühgruppe ausführen.

Procéder à l'entretien du groupe de distribution.

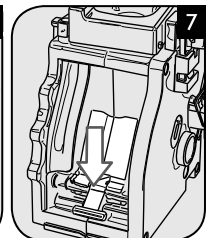


Überprüfen, dass sich der Hebel auf der Rückseite der Brühgruppe ganz unten befindet.

Vérifier que le levier situé à l'arrière du groupe est complètement abaissé.

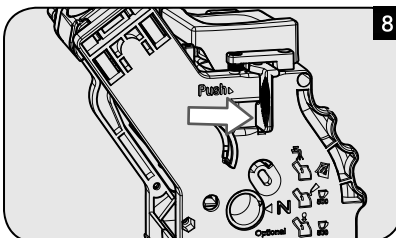


DE Die Taste "PUSH" kräftig drücken.

FR Appuyer fermement sur la touche « PUSH ».

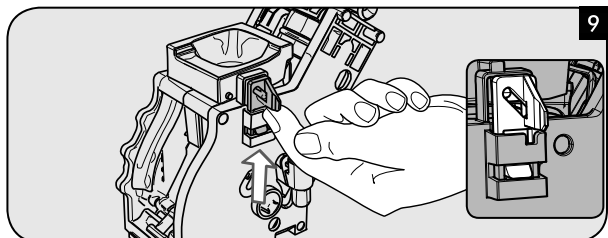

Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Wenn sich dieser noch in der unteren Position befindet, ist er bis zum ordnungsgemäßen Einhängen nach oben zu ziehen.

S'assurer que le crochet pour le blocage du groupe de distribution est dans la bonne position. S'il est encore en position baissée, le pousser vers le haut jusqu'à l'accrocher correctement.

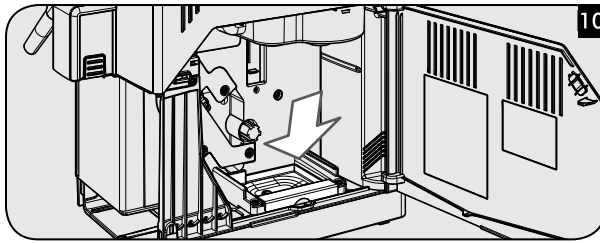


DE Den Kaffeeauffangbehälter in seine Aufnahme einsetzen und sorgfältig überprüfen, ob er korrekt positioniert wurde.

DE Wird der Kaffeeauffangbehälter nicht korrekt positioniert, kann die Brühgruppe eventuell nicht in das Gerät eingesetzt werden.

FR Insérer le tiroir à café dans son logement en faisant attention à vérifier qu'il est bien positionné.

FR Si le tiroir à café est mal positionné, le groupe de distribution pourrait ne pas pouvoir être inséré dans la machine.

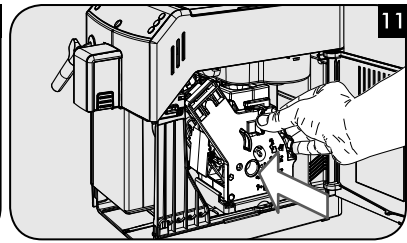


DE Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.

FR Introduire de nouveau le groupe de distribution dans son logement jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché sans appuyer sur la touche « PUSH ».

REINIGUNG DES KLASSISCHEN MILCHAUFSCÄUMERS NETTOYAGE DU MOUSSEUR À LAIT CLASSIQUE

EVERY
1
DAY

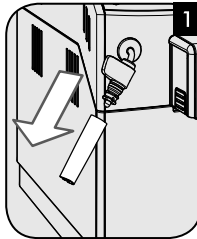


DE Den äußeren Teil des klassischen Milchaufschäumers entfernen und mit lauwarmem Wasser reinigen.

Täglich

FR Retirer la partie extérieure du Mousseur à lait Classique et la laver à l'eau tiède.

Quotidien

EVERY
7
DAYS

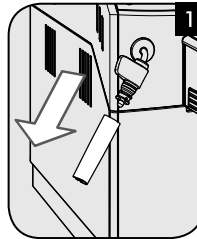


DE Den äußeren Teil des klassischen Milchaufschäumers entfernen und mit lauwarmem Wasser reinigen.

Wöchentlich

FR Retirer la partie extérieure du Mousseur à lait Classique et la laver à l'eau tiède.



Hebdomadaire

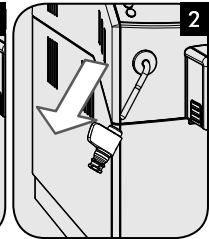

DE Den oberen Teil des klassischen Milchaufschäumers von der Dampf-/Heißwasserdüse abziehen. Unter fließendem, lauwarmem Wasser reinigen. Die Dampf-/Heißwasserdüse mit einem feuchten Tuch reinigen. Alle Teile des klassischen Milchaufschäumers wieder montieren.

FR Retirer la partie supérieure du Mousseur à lait Classique de la buse de vapeur/eau chaude. Le laver à l'eau courante tiède. Nettoyer la buse de vapeur/eau chaude avec un chiffon humide. Monter à nouveau tous les composants du Mousseur à lait Classique.

HINWEISSIGNALE (GELB)
SIGNAUX D'AVERTISSEMENT (JAUNE)

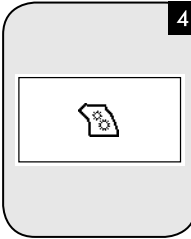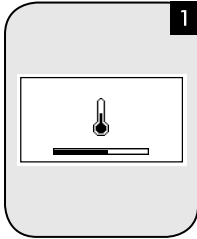



DE Gerät in Aufheizphase.
FR Machine en phase de chauffe.

Das Gerät führt einen Spülzyklus aus. Warten bis die Phase beendet ist.
La machine est en train d'effectuer un cycle de rinçage. Attendez jusqu'à la fin.

Der Wasserfilter "INTENZA+" muss ausgetauscht werden.
Il est nécessaire de remplacer le filtre à eau « INTENZA+ ».

Brühgruppe in der Rückstellungphase nach einem Gerätereset.
Groupe de distribution en phase de rétablissement suite à la remise à zéro de la machine.

Den Kaffeebohnenbehälter füllen und den Ausgabezyklus erneut starten.
Remplir le réservoir à café en grains et redémarrer le cycle de distribution.

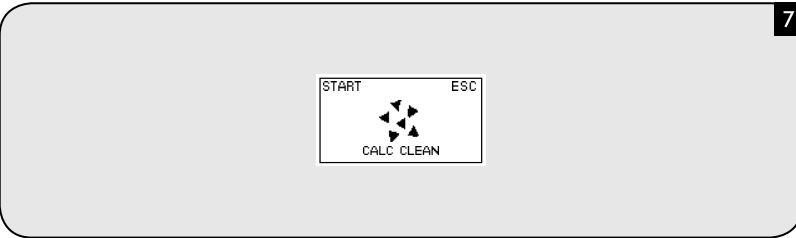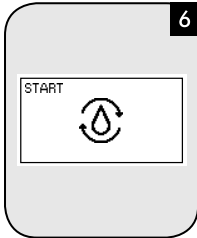







DE Das System entlüften.
FR Amorcer le circuit.

Das Gerät muss entkalkt werden. Für weitere Anweisungen siehe entsprechendes Kapitel für das Entkalken.
Wird das Gerät nicht entkalkt, kann dies dazu führen, dass es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Diese Störung wird NICHT durch die Garantie gedeckt!
Il faut effectuer le détartrage de la machine. Consulter le chapitre dédié au détartrage pour plus d'informations.
Si le détartrage n'est pas effectué, la machine cessera de fonctionner correctement. Le mauvais fonctionnement n'est PAS couvert par la garantie !

Deutsch
Français

ALARMSIGNALE (ROT)
SIGNAUX D'ALARME (ROUGE)

	1	2	3	4	5
					
DE	Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Dann die Servicetür schließen.	Den Kaffeebohnenbehälter erneut auffüllen.	Die Brühgruppe muss in das Gerät eingesetzt werden.	Den Kaffeesatzbehälter leeren.	Den Wassertank füllen.
FR	Insérer le bac d'égouttement et le tiroir à marc. Fermer ensuite la porte de service.	Remplir de nouveau le réservoir à café en grains.	Le groupe de distribution doit être inséré dans la machine.	Vider le tiroir à marc.	Remplir le réservoir à eau.

	6
	

DE Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. Den Vorgang 2 oder 3 Mal wiederholen. Kann das Gerät nicht gestartet werden, so ist die Hotline Philips im jeweiligen Land zu kontaktieren (die Kontaktnummern sind im Garantieheft angeführt), und der auf dem Display angezeigte Fehlercode anzugeben.

FR La machine ne fonctionne pas. Éteindre la machine. La rallumer après 30 secondes. Répéter la procédure 2 ou 3 fois. Si la machine ne démarre pas, contacter le centre d'assistance Philips de votre Pays (numéros de contact indiqués dans la notice de la garantie) et communiquer le code d'erreur indiqué sur l'afficheur.

**PFLEGE-PRODUKTE
PRODUITS POUR L'ENTRETIEN**



FR DE Wasserfilter INTENZA+
Produktnummer: CA6702
Filtre à eau INTENZA+
numéro produit : CA6702



FR DE Wartungsset
Produktnummer: CA6706
Kit d'entretien
numéro produit : CA6706



FR DE Kaffeefettlöser-Tabletten
Produktnummer: CA6704
Tablettes de dégraissage
numéro produit : CA6704



FR DE Entkalkungsmittel
Produktnummer: CA6700
Solution détartrante
numéro produit : CA6700



FR DE Fett
Produktnummer: HD5061
Graisse
numéro produit : HD5061



FR DE Besuchen Sie den Online-Shop Philips für die Verfügbarkeit und die Kaufmöglichkeiten in Ihrem Land.
Visitez le magasin en ligne Philips pour vérifier la disponibilité et les opportunités d'achat dans votre Pays.

ES - NORMAS DE SEGURIDAD

La máquina está equipada con dispositivos de seguridad. No obstante, es necesario leer y seguir atentamente las normas de seguridad que aquí se describen para evitar daños accidentales a personas o cosas debidos al uso incorrecto de la máquina. Conservar este manual para posibles referencias en el futuro.

Atención

- Conectar la máquina a una toma de pared adecuada, cuya tensión principal se corresponda con la indicada en los datos técnicos del aparato.
- Conectar la máquina a una toma de pared dotada de puesta a tierra.
- Evitar que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o la superficie de trabajo o que toque superficies calientes.
- No sumergir la máquina, la toma de corriente o el cable de alimentación en agua: ¡peligro de choque eléctrico!
- No verter líquidos en el conector del cable de alimentación.
- No dirigir el chorro de agua caliente hacia partes del cuerpo: ¡riesgo de quemaduras!
- No tocar las superficies calientes. Usar los asideros y mandos.
- Apagar la máquina por medio del interruptor general situado en la parte trasera y desconectar el enchufe de la toma:
 - si se producen anomalías;
 - si la máquina no va a utilizarse durante un largo período;
 - antes de proceder a la limpieza de la máquina.
- Tirar del enchufe y no del cable de alimentación.
- No tocar el enchufe con las manos mojadas.
- No utilizar la máquina si el enchufe, el cable de alimentación o la propia máquina han sufrido daños.
- No alterar ni modificar de ninguna forma la máquina o el cable de alimentación. Para evitar riesgos, todas las reparaciones deberán ser efectuadas por un centro de asistencia técnica autorizado por Philips.
- La máquina no está destinada a ser utilizada por niños de edad inferior a 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por niños de 8 años de edad (y superior) siempre que previamente hayan sido instruidos en el correcto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantener la máquina y su cable de alimentación lejos del alcance de los menores de 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o que no dispongan de una suficiente experiencia y/o competencias siempre que previamente hayan sido instruidas en el correcto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No introducir los dedos u otros objetos en el molinillo de café.

Advertencias

- La máquina está exclusivamente destinada al uso doméstico y no está indicada para ser utilizada en sitios como comedores o cocinas de tiendas, oficinas, haciendas u otros lugares de trabajo.
- Colocar siempre la máquina sobre una superficie plana y estable.
- No colocar la máquina sobre superficies calientes ni cerca de hornos calientes, calefactores o fuentes de calor similares.
- Introducir en el contenedor exclusivamente café torrefacto en grano. La máquina podría resultar dañada si se introdujese en el contenedor de café en grano café molido, soluble, café crudo o cualquier otro producto.
- Dejar enfriar la máquina antes de instalar o quitar cualquier componente; las superficies sujetas a calentamiento permanecen calientes tras el uso.
- No llenar el depósito con agua caliente o hirviendo. Utilizar sólo agua fría potable sin gas.
- No utilizar para la limpieza polvos abrasivos o detergentes agresivos. Es suficiente con utilizar un paño suave humedecido con agua.
- Efectuar la descalcificación de la máquina con regularidad. Si dicha operación no se lleva a cabo, la máquina dejará de funcionar correctamente. En ese caso, ¡la reparación no estará cubierta por la garantía!
- No someter la máquina a una temperatura inferior a 0 °C. El agua residual del interior del sistema de calentamiento puede congelarse y dañar la máquina.
- No dejar agua en el depósito si la máquina

no va a utilizarse durante un largo período. El agua podría sufrir contaminaciones. Utilizar agua fresca cada vez que se utilice la máquina.

Campos electromagnéticos

Este aparato cumple con todos los estándares y las normativas aplicables en materia de exposición a los campos electromagnéticos.

Eliminación



Este símbolo, cuando aparece en un producto, indica que el mismo está cubierto por la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema de recogida selectiva en vigor para productos eléctricos y electrónicos. Aténgase a las normas locales y no deseche el producto junto con los residuos domésticos. La correcta eliminación de los aparatos viejos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

PT - NORMAS DE SEGURANÇA

A máquina está dotada de dispositivos de segurança. Contudo, é necessário ler e seguir atentamente as normas de segurança descritas nas presentes instruções de utilização, de modo a evitar danos acidentais a pessoas ou coisas, devido a uma utilização incorrecta da máquina. Guarde este manual para eventuais consultas futuras.

Atenção

- Ligue a máquina a uma tomada de parede adequada, cuja tensão principal corresponda aos dados técnicos do aparelho.
- Ligue a máquina a uma tomada de parede com ligação à terra.
- Evite que o cabo de alimentação penda da mesa ou da superfície de trabalho, ou ainda que toque superfícies quentes.
- Não mergulhe a máquina, a ficha de corrente ou o cabo de alimentação em água: risco de choque eléctrico!
- Não verta líquidos no conector do cabo de alimentação.
- Não dirija o jacto de água quente para as partes do corpo: perigo de queimaduras!
- Não toque em superfícies quentes. Utilize as pegas e os botões.
- Depois de desligar a máquina no interruptor geral situado na parte posterior, retire a ficha da tomada:
 - se forem verificadas anomalias;
 - se a máquina permanecer inutilizada por um longo período de tempo;
 - antes de realizar a limpeza da máquina.
- Puxe pela ficha, não pelo cabo de alimentação.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não utilize a máquina se a ficha, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados.
- Não altere nem modifique de modo algum o cabo de alimentação. Todas as reparações devem ser realizadas por um centro de assistência autorizado pela Philips, para evitar qualquer perigo.
- A máquina não deverá ser utilizada por crianças com idade inferior a 8 anos.
- A máquina pode ser utilizada por crianças de 8 anos de idade (ou mais) se previamente instruídos em relação a uma utilização correcta da máquina e se conscientes dos respectivos perigos ou sob a supervisão de um adulto.
- A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que não tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- Mantenha a máquina e o seu cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A máquina pode ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, mentais, sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e/ou competências insuficientes se previamente instruídas em relação a uma utilização correcta da máquina e se conscientes dos respectivos perigos ou sob a supervisão de um adulto.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não se corra o risco de brincarem com o aparelho.
- Não insira os dedos ou outros objectos no moinho de café.

Advertências

- A máquina destina-se apenas à utilização doméstica e não está indicada para uso em ambientes como cafés ou cozinhas de lojas, escritórios, fábricas ou outros ambientes de trabalho.
- Posicione sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável.
- Não posicione a máquina sobre superfícies quentes, nas proximidades de fornos aquecidos, aquecedores ou fontes de calor semelhantes.
- Coloque sempre no recipiente somente café torrado em grãos. Café em pó, solúvel, café cru, bem como outros objectos, se forem inseridos no recipiente de café em grãos, podem danificar a máquina.
- Deixe a máquina arrefecer antes de introduzir ou remover qualquer componente; as superfícies de aquecimento estão sujeitas a calor residual após a utilização.
- Não encha o reservatório com água quente ou a ferver. Utilize apenas água fria potável sem gás.
- Não utilize pós abrasivos ou detergentes agressivos para a limpeza. É suficiente um pano macio humedecido com água.
- Efectue a descalcificação da máquina regularmente. Se esta operação não for realizada, o aparelho deixará de funcionar correctamente. Neste caso, a reparação não está coberta pela garantia!
- Não mantenha a máquina a uma temperatura inferior a 0 °C. A água restante dentro do sistema de aquecimento pode congelar e danificar a máquina.
- Não deixe água no reservatório se a máquina não for utilizada por um longo período. A

água poderá sofrer contaminações. Sempre que utilizar a máquina, use água fresca.





Campos electromagnéticos

Este aparelho está em conformidade com todos os padrões e as normas aplicáveis em matéria de exposição aos campos electromagnéticos.

Eliminação



Este símbolo apresentado num produto indica que o produto está abrangido pela Directiva europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha diferenciada em vigor para os produtos eléctricos e electrónicos. Siga os regulamentos locais e não elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos. A eliminação correcta dos produtos antigos ajuda a impedir consequências negativas para o ambiente e saúde humana.

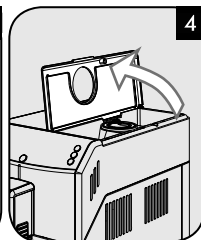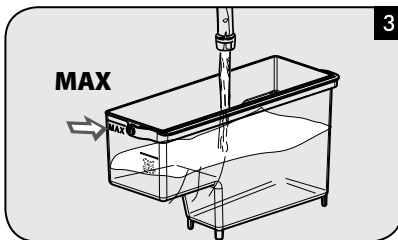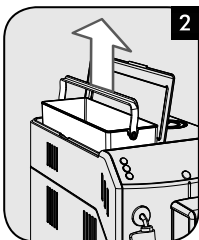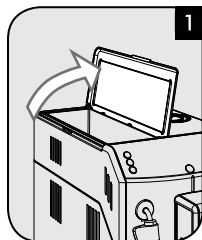PRIMERA INSTALACIÓN
PRIMEIRA INSTALAÇÃO


ES Levantar la tapa del depósito de agua.

Extraer el depósito de agua por la empuñadura.

Enjuagar e llenar el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MAX.





Levantar la tapa del contenedor de café en grano.

PT Levante a tampa do reservatório de água.

Extraia o reservatório de água utilizando a pega.

Enxágüe e encha o reservatório de água com água fresca até ao nível MÁX.

Levante a tampa do recipiente de café em grãos.

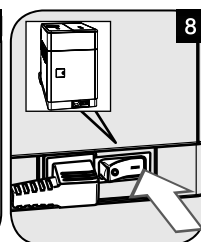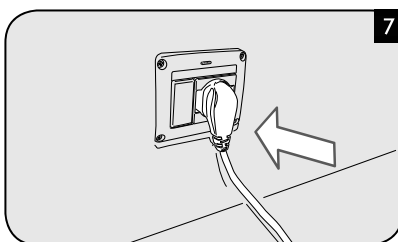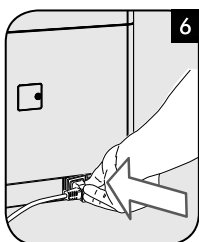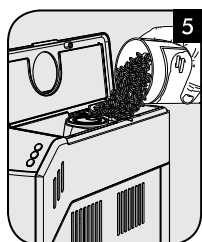

ES Verter lentamente el café en grano en el contenedor de café en grano.

Introducir la clavija en la toma de corriente ubicada en la parte trasera de la máquina.

Conectar el enchufe del extremo opuesto del cable de alimentación a una toma de corriente de pared.



Poner el interruptor en "I".

PT Deite lentamente o café em grãos no recipiente de café em grãos.


Introduza a ficha na tomada de corrente posicionada na parte traseira da máquina.

Introduza a ficha da extremidade oposta do cabo de alimentação numa tomada de corrente de parede.


Coloque o interruptor na posição "I".


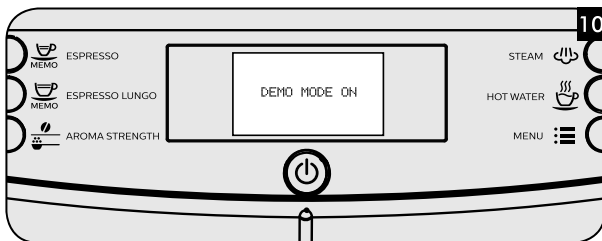
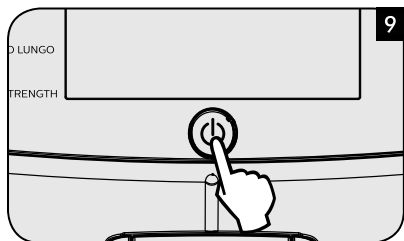


ES Pulsar el botón  para encender la máquina.

Nota: Si se mantuviese pulsado el botón  durante más de ocho segundos la máquina entraría en el modo demo. Para salir de la demo, desconectar el cable de alimentación y volver a encender la máquina.

PT Pressione a tecla  para ligar a máquina.

Obs.: Mantendo pressionada a tecla  durante mais de oito segundos, a máquina entra no programa de demonstração. Para sair da demonstração, desligue o cabo de alimentação e volte a ligar a máquina.

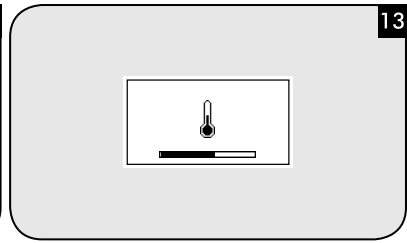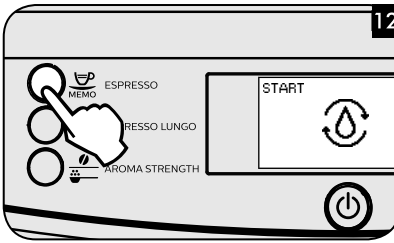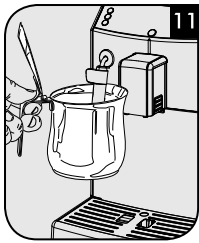

ES Colocar un recipiente bajo el Montador de leche Clásico.


Pulsar el botón MEMO para poner en marcha el ciclo de carga del circuito.

Una vez terminado el proceso, la máquina da inicio a la fase de calentamiento.

PT Coloque um recipiente de-
baixo do Batedor de leite
clássico.

Pressione a tecla MEMO para iniciar o ciclo de carregamento do circuito.

No final do processo, a máquina inicia a fase de aquecimento.

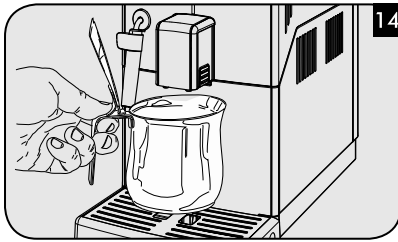

ES Tras el calentamiento, colocar un recipiente bajo la salida de café.

La máquina realiza un ciclo de enjuague automático.




La máquina está lista para el ciclo de enjuague manual.

PT No final do aquecimento, coloque um recipiente de-
baixo do distribuidor.

A máquina efectua um ciclo de enxaguamento automático.

A máquina está pronta para o ciclo de enxaguamento manual.

CICLO DE ENJUAGUE MANUAL CICLO DE ENXAGUAMENTO MANUAL

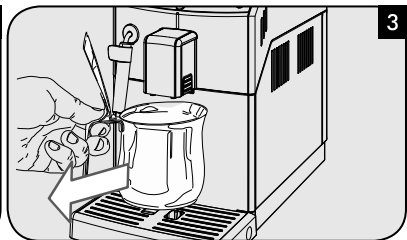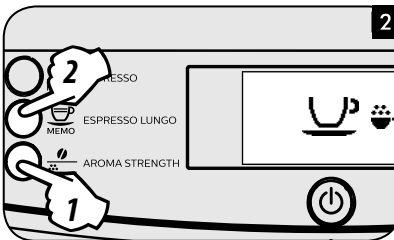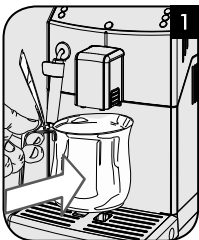

ES Colocar un recipiente bajo la salida de café.





Pulsar el botón MEMO para seleccionar la función de café pre-molido. NO añadir café pre-molido. Pulsar el botón MEMO. La máquina comienza a suministrar agua.

Una vez finalizado el suministro, vaciar el recipiente. Repetir dos veces las operaciones del punto 1 al 2; a continuación, pasar al punto 4.

PT Posicione um recipiente de-
baixo do distribuidor.

Pressione a tecla MEMO para seleccionar a função de café pré-moído. NÃO adicione café pré-moído. Pressione a tecla MEMO. A máquina inicia a distribuir água.

No final da distribuição, esvazie o recipiente. Repita as operações do ponto 1 ao ponto 2 duas vezes consecutivas e depois passe ao ponto 4.

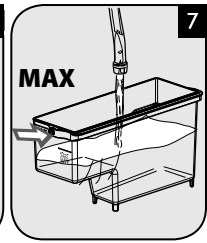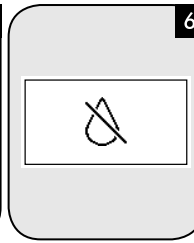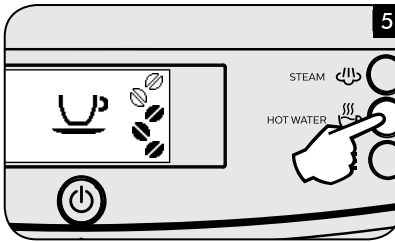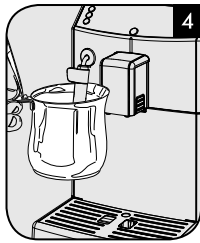

ES Colocar un recipiente bajo el Montador de leche Clásico.

Pulsar el botón para poner en marcha el suministro de agua caliente.

Suministrar agua hasta que se muestre el símbolo de falta de agua.

A continuación, volver a llenar el depósito de agua hasta el nivel MAX.



P.T Coloque um recipiente de baixo do Batedor de leite clássico.

Pressione a tecla para iniciar a distribuição de água quente.

Distribua água até visualizar o símbolo de falta de água.

No final, encha novamente o reservatório de água até ao nível MÁX.

PRIMER CAFÉ EXPRÉS / CAFÉ EXPRÉS LARGO PRIMEIRO EXPRESSO / EXPRESSO LONGO

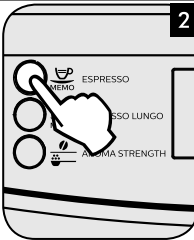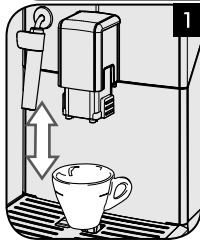

Nota:

Para suministrar dos cafés exprés o dos cafés exprés largos, pulsar el botón deseado dos veces seguidas. El suministro de café se detiene automáticamente al alcanzarse el nivel programado; no obstante, es posible interrumpirlo con antelación pulsando el botón .

ES Ajustar la salida de café.

Pulsar el botón para suministrar un café exprés o...

... pulsar el botón para suministrar un café exprés largo.

Obs.:

Para distribuir dois expressos ou dois expressos longos, pressione a tecla desejada duas vezes consecutivas.



A distribuição do café interrompe-se automaticamente quando atingir o nível programado; no entanto, é possível interromper a distribuição do café antecipadamente pressionando a tecla .

P.T Ajuste o distribuidor.

Pressione a tecla para distribuir um expreso ou...

...pressione a tecla para distribuir um expreso longo.

MI CAFÉ EXPRÉS IDEAL O MEU EXPRESSO IDEAL

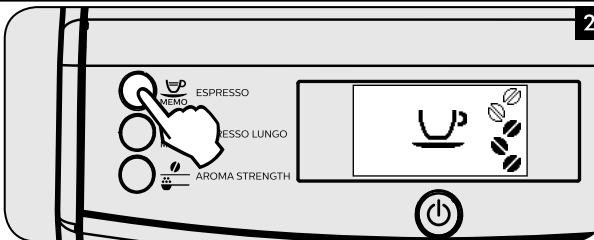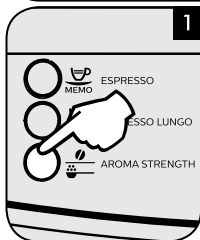

ES Seleccionar el aroma deseado pulsando el botón .

Mantener pulsado el botón hasta que se visualice en la pantalla el icono MEMO. **Nota:** Para programar el café exprés largo, mantener pulsado el botón hasta que se visualice en la pantalla el icono MEMO.

La máquina está en fase de programación.

P.T Selecione o aroma desejado ao pressionar a tecla .


Mantenha pressionada a tecla até que seja mostrado no visor o ícone MEMO. **Obs.:** para programar o expreso longo, mantenha pressionada a tecla até que seja mostrado no visor o ícone MEMO.

A máquina está na fase de programação.



ES Esperar a que se alcance la cantidad de café deseada...

PT Aguarde até atingir a quantidade de café desejada.

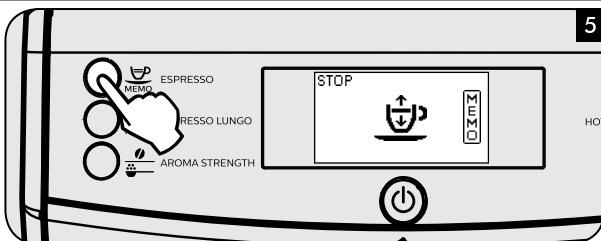

... pulsar para detener el proceso. ¡Memorizado!

Nota:

Para interrumpir la programación del café expreso largo, pulsar el botón .

... pressione para interromper o processo. Memorizado!


Obs.:

Para interromper a programação do expresso longo, pressione a tecla .

REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ DE CERÁMICA AJUSTE DO MOINHO DE CAFÉ EM CERÂMICA


Sólo es posible ajustar la configuración del molinillo de café mientras que la máquina está moliendo el café en grano.

É possível ajustar as configurações do moinho de café apenas enquanto a máquina está a moer o café em grãos.

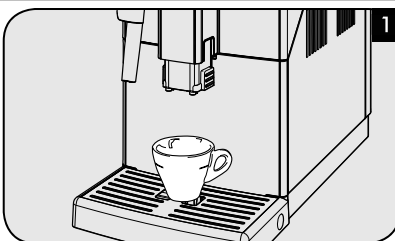


Colocar una taza bajo la salida de café.
Pulsar el botón para suministrar un café expreso.

Coloque uma chávena pequena sob o distribuidor.
Pressione a tecla para distribuir um expresso.

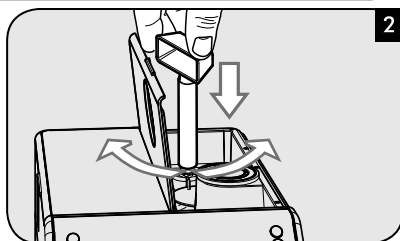


Mientras la máquina está moliendo, presionar y girar el mando de regulación del grado de molido, ubicado en el contenedor de café en grano, un paso cada vez.

Enquanto a máquina está a moer, pressione e rode o botão de ajuste da moagem situado no recipiente de café em grãos com um impulso de cada vez.

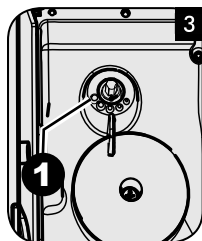

ES Seleccionar (●) para un molido grueso - sabor más suave.

PT Seccione (●) para moagem grossa - sabor mais suave.

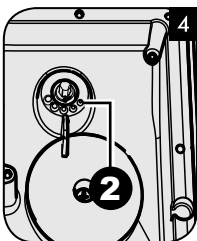

ES Seleccionar (+) para un molido fino - sabor más fuerte.

PT Seccione (+) para moagem fina - sabor mais forte.



Suministrar 2-3 productos para probar la diferencia. Si el café está acuoso o sale con lentitud, modificar la configuración del molinillo de café.


Distribua 2-3 produtos para saborear a diferença. Se o café estiver aguoso ou sair lentamente, modifique as programações do moinho de café.

CÓMO ESPUMAR LECHE
COMO EMULSIONAR O LEITE

¡Riesgo de quemaduras!
Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente. Utilizar sólo la empuñadura de protección específica.


Perigo de queimaduras!
Durante o início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente.

PT ES
Utilize apenas a específica pega protectora.

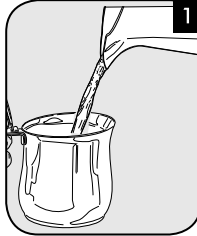


Llenar 1/3 de un recipiente con leche fría.

Encha um recipiente com 1/3 de leite frio.

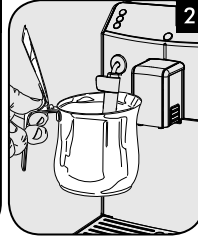


Sumergir el Montador de leche Clásico en la leche.

Mergulhe o Batedor de leite clássico no leite.

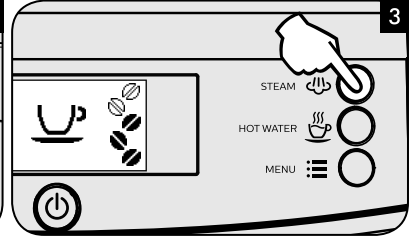

Pulsar el botón para poner en marcha el suministro de vapor.

Pressione a tecla para iniciar a distribuição de vapor.

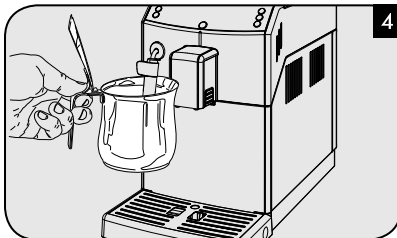

PT ES
Espumar la leche realizando ligeros movimientos circulares arriba y abajo con el recipiente.

Emulsione o leite, fazendo com que o recipiente execute ligeiros movimentos circulares de cima para baixo.



Una vez que la crema de leche haya alcanzado la consistencia deseada, pulsar el botón para detener el suministro de vapor y retirar el recipiente.

Quando a espuma do leite atinge a consistência desejada, pressione a tecla para interromper a distribuição de vapor e remova o recipiente.

AGUA CALIENTE
ÁGUA QUENTE

¡Riesgo de quemaduras!
Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente. Utilizar sólo la empuñadura de protección específica.

Perigo de queimaduras!
Durante o início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente.

PT ES
Utilize apenas a específica pega protectora.




Colocar un recipiente bajo el Montador de leche Clásico.

Coloque um recipiente de baixo do Batedor de leite clássico.



Pulsar el botón para poner en marcha el suministro de agua caliente.

Pressione a tecla para iniciar a distribuição de água quente.

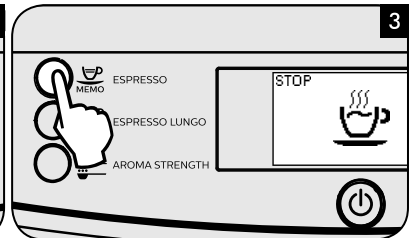

Para interrumpir el suministro de agua caliente, pulsar el botón . Retirar el recipiente.

Para interromper a distribuição de água quente pressione a tecla . Remova o recipiente.

DESCALCIFICACIÓN - 30 MIN
DESCALCIFICAÇÃO - 30 MIN.



El símbolo "CALC CLEAN" visualizado indica que es necesario proceder a la descalcificación. El ciclo de descalcificación requiere unos 30 minutos. Si no se lleva a cabo dicha operación, la máquina dejará de funcionar correctamente, en cuyo caso la reparación NO está cubierta por la garantía.



Atención:

Utilizar exclusivamente la solución descalcificante Saeco, específicamente formulada para optimizar las prestaciones de la máquina. El uso de otros productos puede causar daños en la máquina y dejar residuos en el agua.

La solución descalcificante Saeco se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.



Atención:

No beber la solución descalcificante ni los productos suministrados hasta que el ciclo se haya completado. No utilizar bajo ningún concepto vinagre como producto descalcificante.

Nota: No extraer el grupo de café durante el proceso de descalcificación.

Quando visualizar o símbolo "CALC CLEAN", é necessário proceder à descalcificação. O ciclo de descalcificação demora cerca de 30 minutos.

Se esta operação não for realizada, a máquina deixará de funcionar correctamente; neste caso, a reparação NÃO é coberta pela garantia.



Atenção:

Utilize exclusivamente a solução descalcificante Saeco formulada especificamente para otimizar o desempenho da máquina. A utilização de outros produtos pode causar danos na máquina e deixar resíduos na água.


A solução descalcificante Saeco está à venda separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.




Atenção:

Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até à conclusão do ciclo. Nunca utilize, em nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.




Obs.: Não extraia o grupo café durante o processo de descalcificação.

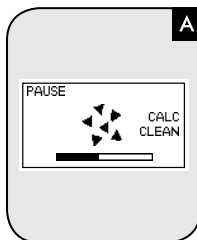

Los ciclos de descalcificación (A) y de enjuague (B) pueden ponerse en pausa pulsando el botón MEMO para reanudar el ciclo, pulsar de nuevo el botón MEMO. Esto permite vaciar el recipiente o ausentarse por un breve momento.

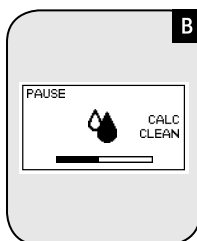

O ciclo de descalcificação (A) e enxaguamento (B) podem ser colocados em pausa pressionando a tecla MEMO para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla MEMO. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.

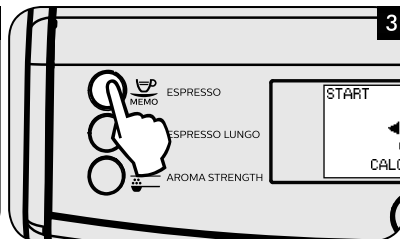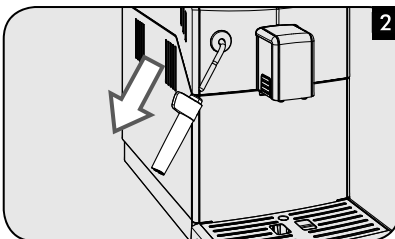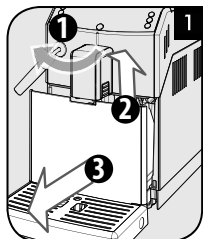

ES Vaciar la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos.



PT Esvazie a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

ES Sacar el Montador de leche Clásico del tubo de vapor/agua caliente. Extraer el filtro de agua "INTENZA+" (en su caso) del depósito de agua y sustituirlo por el filtro blanco original.

PT Retire o Batedor de leite clássico do tubo de vapor/água quente. Extraia o filtro de água "INTENZA+" (se presente) do reservatório de água e substitua-o pelo pequeno filtro branco original.

ES Pulsar el botón .

PT Pressione a tecla .

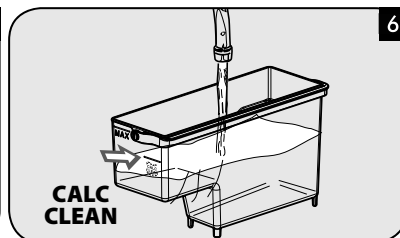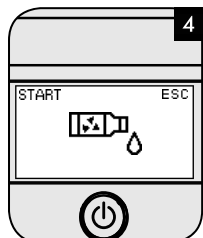

ES La máquina pone en marcha el programa.



PT A máquina inicia o programa.

ES Verter toda la solución descalcificante en el depósito de agua.

PT Verta toda a solução descalcificante para o reservatório de água.


ES Rellenar el depósito con agua fresca hasta el nivel CALC CLEAN e introducirlo en la máquina.


PT Encha o reservatório com água fresca até ao nível calc clean e volte a introduzi-lo.

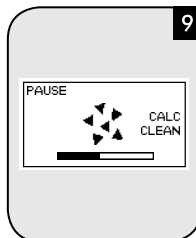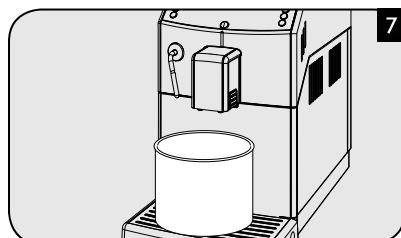

ES Colocar un recipiente grande (1,5 l) bajo el tubo de vapor/agua caliente y bajo la salida de café.





PT Posicione um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) debaixo do tubo de vapor/água quente e debaixo do distribuidor.

ES Pulsar el botón  para poner en marcha el ciclo de descalcificación.

PT Pressione a tecla  para iniciar o ciclo de descalcificação.

ES La solución descalcificante será suministrada a intervalos regulares (duración: 20 min aprox.).

PT A solução descalcificante será distribuída em intervalos regulares (duração: cerca de 20 min).

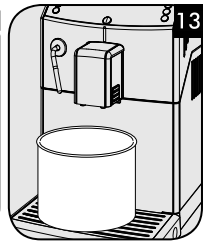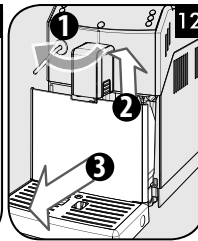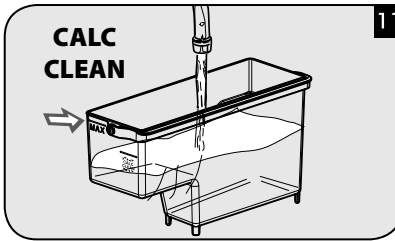
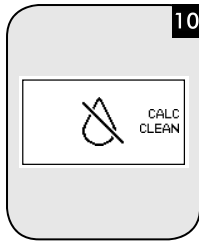


ES Este símbolo indica que el depósito de agua está vacío.
PT Quando se visualiza este símbolo, o reservatório de água está vazio.

Enjuagar el depósito y llenarlo con agua fresca hasta el nivel CALC CLEAN. Volver a introducirlo en la máquina.
Enxagúe o reservatório e encha-o com água fresca até ao nível CALC CLEAN. Reintroduza-o na máquina.

Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla en su sitio.
Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.



Vaciar el recipiente y volver a colocarlo.
Esvazie o recipiente e volte a introduzi-lo na devida posição.

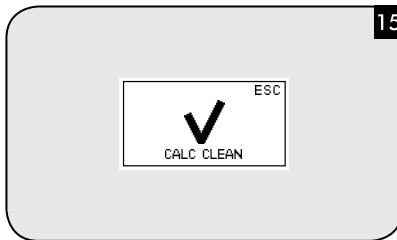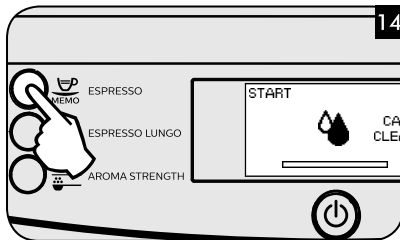

ES Pulsar el botón MEMO para poner en marcha el ciclo de enjuague.
PT Pressione a tecla MEMO para iniciar o ciclo de enxaguamento.


Una vez que se haya suministrado toda el agua requerida para el enjuague, la máquina muestra este símbolo. Pulsar el botón MEMO para salir del ciclo de descalcificación.
Quando a água necessária para o enxaguamento for completamente distribuída, a máquina visualiza este símbolo. Pressione a tecla MEMO para sair do ciclo de descalcificação.

Nota: Si no se llena el depósito de agua hasta el nivel CALC CLEAN, la máquina puede requerir que se vuelva a llenar el depósito para terminar el ciclo de enjuague. Llenar el depósito de agua y volver a introducirlo en la máquina. Repetir desde el punto 14.
Obs.: Se o reservatório de água não for enchido até ao nível CALC CLEAN a máquina pode solicitar que encha novamente o reservatório para terminar o ciclo de enxaguamento. Encha o reservatório de água e reintroduza-o na máquina. Repita desde o ponto 14.

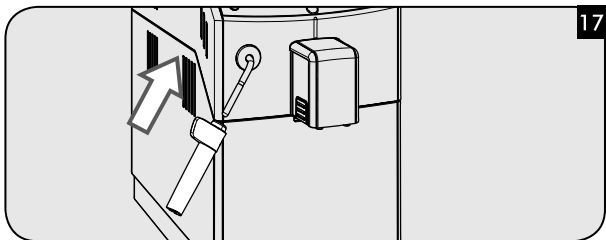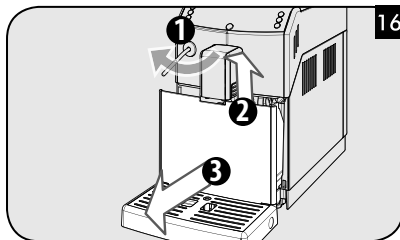


ES La máquina realiza el calentamiento y el enjuague automático. Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla en su sitio.
PT A máquina efectua o aquecimento e o enxaguamento automático. Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.

Quitar el filtro blanco y volver a colocar el filtro de agua "INTENZA+" (en su caso) en el depósito de agua. Volver a introducir el Montador de leche Clásico.
Retire o pequeno filtro branco e reposicione o filtro de água "INTENZA+" (se presente) no reservatório de água. Volte a introduzir o Batedor de leite clássico.

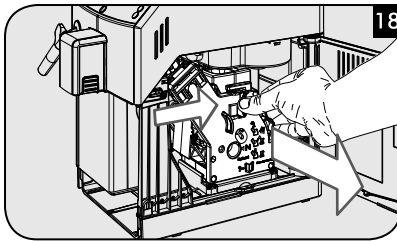

ES Limpiar el grupo de café. Para más indicaciones, ver el capítulo "Limpieza del grupo de café".

PT Limpe o grupo café. Para obter mais indicações, consulte o capítulo "Limpeza do grupo café".

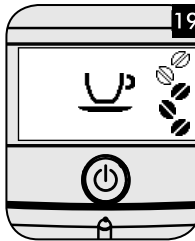

La máquina está lista para el suministro de café.

A máquina está pronta para a distribuição de café.

INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN

INTERRUPÇÃO DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO

ES Una vez iniciado el ciclo de descalcificación, se debe completar sin apagar la máquina.

En caso de que la máquina se bloquee, es posible salir del ciclo pulsando el botón ON/OFF.

Si esto sucediera o en caso de interrupción de la corriente eléctrica o de desconexión accidental del cable de alimentación, vaciar y enjuagar cuidadosamente el depósito de agua y llenarlo hasta el nivel CALC CLEAN.

Seguir las instrucciones indicadas en el capítulo "Ciclo de enjuague manual" antes de proceder al suministro de bebidas.

Si el ciclo no se ha completado, la máquina seguirá solicitando que se realice un ciclo de descalcificación; es necesario llevarlo a cabo lo antes posible.

PT Uma vez iniciado o ciclo de descalcificação, deve ser concluído, evitando desligar a máquina.


Quando a máquina ficar bloqueada, é possível sair do ciclo ao pressionar a tecla ON/OFF.

Neste caso ou em caso de interrupção da corrente eléctrica ou desconexão accidental do cabo de alimentação, esvazie e enxágue bem o reservatório de água e encha-o até ao nível CALC CLEAN.

Siga as instruções fornecidas no capítulo "Ciclo de enxaguamento manual" antes de proceder à distribuição das bebidas.


Se o ciclo não tiver sido concluído, a máquina continuará a solicitar a execução de um ciclo de descalcificação que deverá ser efectuado assim que possível.

LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ
LIMPEZA DO GRUPO CAFÉ

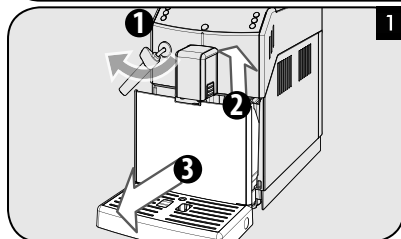


ES Apagar la máquina y desconectar el cable de alimentación. Extraer la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos.

PT Desligue a máquina e desengate o cabo de alimentação. Remova a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

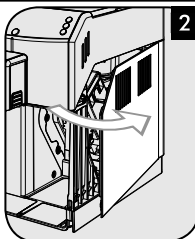


Abrir la puerta de servicio.

Abra a portinhola de serviço.

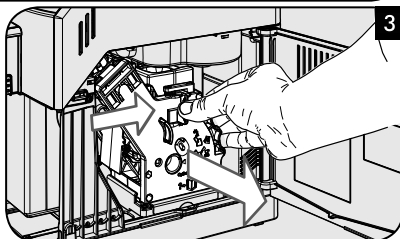


Para extraer el grupo de café, presionar el pulsador "PUSH" y tirar al mismo tiempo de la empuñadura. Extraerlo horizontalmente sin girarlo.

Para extrair o grupo café, pressione a tecla «PUSH» e puxe pela pega. Extraia-o horizontalmente sem rodar.

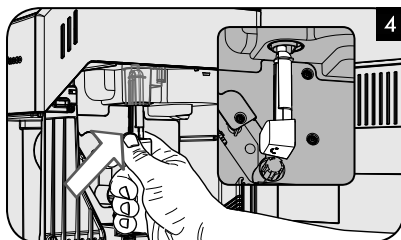

ES Limpiar a fondo el conducto de salida de café con el utensilio de limpieza suministrado con la máquina, o con el mango de una cucharilla. Asegurarse de introducir el utensilio de limpieza tal como se muestra en la figura.

PT Limpe bem a conduta de saída do café com o utensílio adequado para a limpeza fornecido com a máquina ou com a pega de uma colher. Certifique-se de que insere o utensílio adequado para a limpeza conforme indicado na figura.

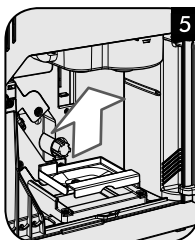


Extraer el cajón de recogida de café y lavarlos cuidadosamente.

Remova a gaveta de recolha de café e lave-a devidamente.




Realizar el mantenimiento del grupo de café.

Realize a manutenção do grupo café.

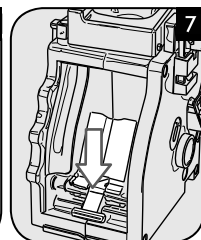


Comprobar que la palanca situada en la parte trasera del grupo esté completamente bajada.

Certifique-se de que a alavanca na parte posterior do grupo está completamente para baixo.

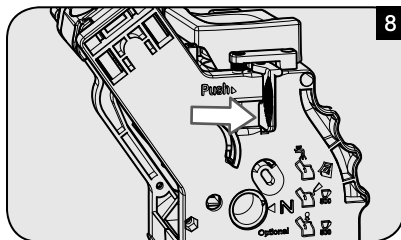


ES Presionar con fuerza el pulsador "PUSH".

PT Pressione com força a tecla "PUSH".

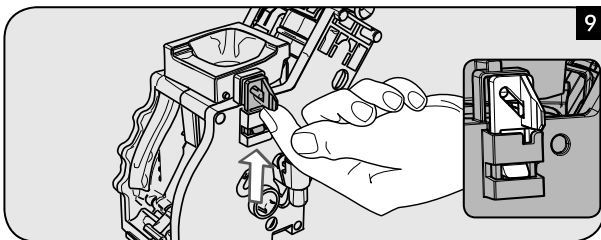

Asegurarse de que el gancho para el bloqueo del grupo de café esté en la posición correcta. Si aún se encuentra bajado, empujarlo hacia arriba hasta que quede correctamente enganchado.

Certifique-se de que o gancho para o bloqueio do grupo café está na posição correcta. Se ainda estiver na posição em baixo, empurre-o para cima até o engatar correctamente.

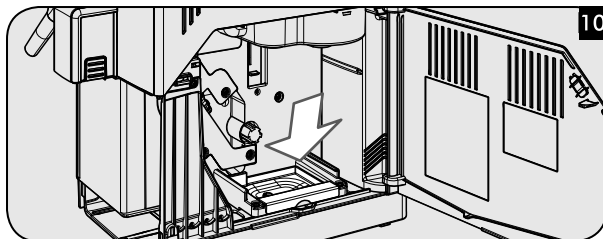

ES


Introducir el cajón de recogida de café en su alojamiento y comprobar que quede bien posicionado.

Si el cajón de recogida de café se posiciona de forma incorrecta, el grupo de café podría no encajar en la máquina.

PT

Introduza a gaveta de recolha de café na sua sede tendo o cuidado de verificar que está bem posicionada.

Se a gaveta de recolha de café for posicionada incorrectamente, poderá não ser possível inserir o Grupo café na máquina.

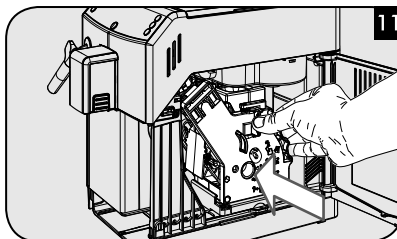

Volver a introducir el grupo de café en su alojamiento hasta que quede enganchado sin presionar el pulsador "PUSH".

Introduza de novo na sede o grupo café até obter o encaixe sem pressionar a tecla "PUSH".


LIMPIEZA DEL MONTADOR DE LECHE CLÁSICO

LIMPEZA DO BATEDOR DE LEITE CLÁSSICO

EVERY

1

DAY

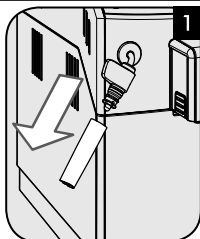

Quitar la pieza exterior del Montador de leche Clásico y lavarla con agua templada.

Diaria


Remova a parte externa do Batedor de leite clássico e lave-a com água morna.

Diária

EVERY

7


DAYS

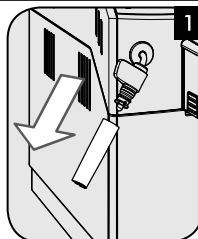

Quitar la pieza exterior del Montador de leche Clásico y lavarla con agua templada.

Semanal

Remova a parte externa do Batedor de leite clássico e lave-a com água morna.

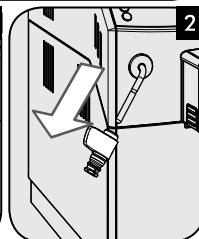Semanal


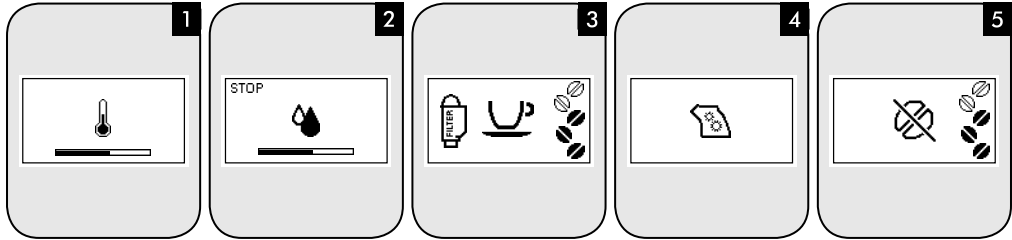
Sacar la pieza superior del Montador de leche Clásico del tubo de vapor/agua caliente. Lavarla bajo agua corriente tibia. Limpiar el tubo de vapor/agua caliente con un paño húmedo. Volver a montar todos los componentes del Montador de leche Clásico.

Retire a parte superior do Batedor de leite clássico do tubo de vapor/água quente. Lave-o debaixo de água corrente morna. Limpe o tubo de vapor/água quente com um pano húmido. Volte a montar todos os componentes do Batedor de leite clássico.

ES

PT

SEÑALES DE AVISO (AMARILLO)
SINAIS DE AVISO (AMARELO)



ES Máquina en fase de calentamiento.

PT Máquina em fase de aquecimento.

La máquina está realizando un ciclo de enjuague. Esperar a que termine.

A máquina está a realizar um ciclo de enxaguamento. Aguarde até ao final.

Es necesario sustituir el filtro de agua "INTENZA+".

É necessário substituir o filtro de água "INTENZA+".

Grupo de café en fase de restablecimiento tras reinicio de la máquina.


O grupo café está em fase de restabelecimento após um reset da máquina.

Llenar el contenedor de café en grano y reiniciar el ciclo de suministro.

Encha o recipiente de café em grãos e reinicie o ciclo de distribuição.

Español

Português

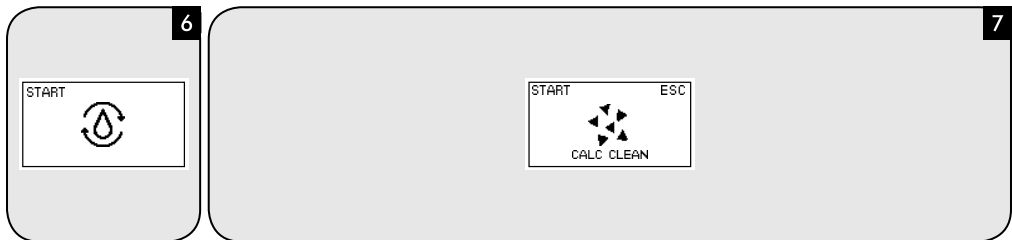






ES Cargar el circuito.


PT Carregar o circuito.

Es necesario realizar la descalcificación de la máquina. Ver el capítulo relativo a la descalcificación para más indicaciones. **Si no se realiza la descalcificación, la máquina dejará de funcionar correctamente. ¡El mal funcionamiento NO está cubierto por la garantía!**

É necessário efectuar a descalcificação da máquina. Consulte o capítulo dedicado à descalcificação para obter mais indicações. **Se a descalcificação não for realizada, a máquina deixará de funcionar correctamente. O mau funcionamento NÃO é coberto pela garantia!**

SEÑALES DE ALARMA (ROJO)
SINAIS DE ALARME (VERMELHO)

	1	2	3	4	5
					
ES	Introducir la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos. Cerrar la puerta de servicio.	Volver a llenar el contenedor de café en grano.	El grupo de café debe estar introducido en la máquina.	Vaciar el cajón de recogida de posos.	Llenar el depósito de agua.
PT	Introduza a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras. Em seguida, feche a portinhola de serviço.	Encha novamente o recipiente de café em grãos.	O grupo café deve ser introduzido na máquina.	Esvazie a gaveta de recolha das borras.	Encha o reservatório de água.

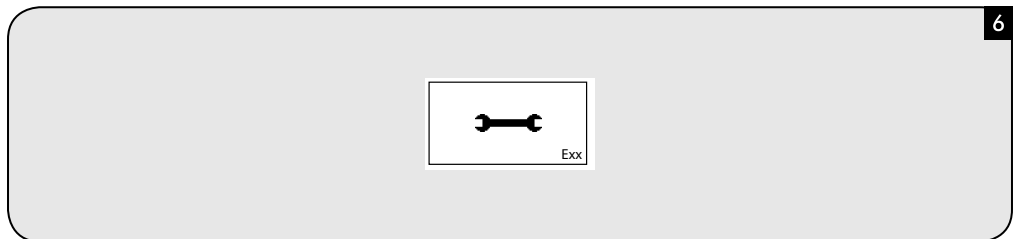

ES	La máquina no funciona. Apagar la máquina. Volver a encenderla tras 30 segundos. Repetir el procedimiento 2 o 3 veces. Si la máquina no se pone en marcha, contactar con la línea de atención al cliente de Philips del país (números en el libro de garantía) y comunicar el código de error indicado en la pantalla.
PT	A máquina não funciona. Desligue a máquina. Volte a ligá-la após 30 segundos. Repita o procedimento 2 ou 3 vezes. Se a máquina não ligar, contacte a hotline (linha directa) da Philips do respectivo país (números no livreto da garantia) e indique o código de erro apresentado no visor.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO
PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO



PT ES Filtro de agua INTENZA+
número de producto: CA6702

PT ES Filtro de água INTENZA+
número do produto: CA6702



PT ES Kit de mantenimiento
número de producto: CA6706

PT ES Kit de manutenção
número do produto: CA6706



PT ES Pastillas desengrasantes
número de producto: CA6704

PT ES Pastilhas desengordurantes
número do produto: CA6704



PT ES Solución descalcificante
número de producto: CA6700

PT ES Solução descalcificante
número do produto: CA6700



PT ES Grasa
número de producto: HD5061

PT ES Graxa
número do produto: HD5061



PT ES Visite la tienda en línea de Philips
para comprobar la disponibilidad y
las ofertas de compra en su país.

PT ES Visite a loja online Philips para
verificar a disponibilidade e as oportu-
nidades de compra no seu país.



Il produttore si riserva il diritto d'apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to change the features of the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans aucun préavis.
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.
O fabricante reserva-se o direito de efectuar modificações ao produto sem aviso prévio.



421946027931

Rev.00 del 30-05-15