


**PHILIPS**

5000 series

S5xxx



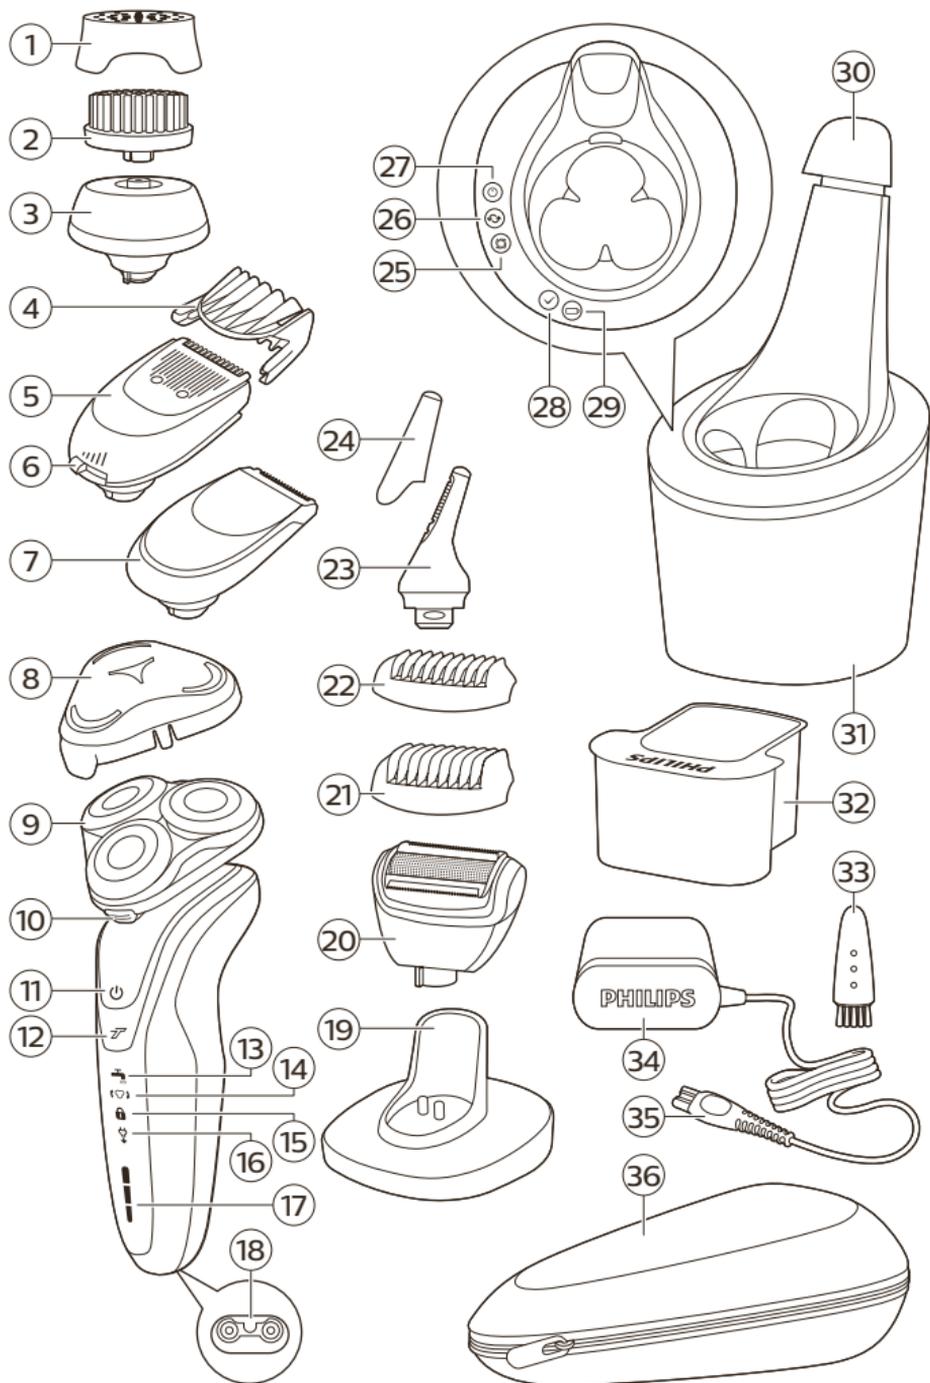

**English 6**  
**Deutsch 42**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

### Danger



- Keep the supply unit dry.

### Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

## Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).

- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

## General description

- 1 Protection cap for cleansing brush attachment (S5xxx/43 only)
- 2 Click-on cleansing brush attachment (S5xxx/43 only)
- 3 Attachment holder (S5xxx/43 only)
- 4 Comb for beard styler attachment (S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/40, S5xxx/41 only)
- 5 Click-on beard styler attachment (S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/40, S5xxx/41 only)
- 6 Length selector
- 7 Click-on precision trimmer attachment (S5xxx/88, S5xxx/45, S5xxx/44, S5xxx/43, S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/22, S5xxx/21, S5xxx/12, S5xxx/10, S5xxx/08, S5xxx/06, S5xxx/04, S5210/06 only)

- 8 Protection cap for shaving unit (S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/44, S5xxx/40, S5xxx/21, S5xxx/10, S5xxx/06, S5xxx/04, S5210/06 only)
- 9 Click-on shaving unit
- 10 Shaving unit release button
- 11 On/off button
- 12 Turbo button
- 13 Cleaning reminder
- 14 Replacement reminder
- 15 Travel lock symbol
- 16 Unplug for use symbol
- 17 Battery charge indicator
- 18 Socket for small plug
- 19 Charging stand (S5210/06 only)
- 20 Body shaver attachment (S5xxx/59 only)
- 21 5 mm comb for body shaver attachment (S5xxx/59 only)
- 22 3 mm comb for body shaver attachment (S5xxx/59 only)
- 23 Click-on nose trimmer attachment (S5xxx/45, S5xxx/44 only)
- 24 Protection cap for nose trimmer attachment (S5xxx/45, S5xxx/44 only)
- 25 On/off button
- 26 Replacement symbol
- 27 Rinsing symbol
- 28 Ready symbol
- 29 Battery symbol
- 30 Cap of SmartClean system
- 31 SmartClean system (S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/10 only)
- 32 Cleaning cartridge for SmartClean system (S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/10 only)
- 33 Cleaning brush
- 34 Supply unit
- 35 Small plug
- 36 Pouch (S5xxx/88, S5xxx/45, S5xxx/43, S5xxx/41, S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/22, S5xxx/12 only)

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

## The display

### Battery charge indicator

Note: If you press the on/off button during charging, the 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the wall socket.

#### Battery charge indicator with 3 lights

Quick charge: When the battery is empty and you connect the appliance to the wall socket, the lights of the battery charge indicator light up one after the other repeatedly. When the appliance contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing slowly.

While the appliance continues to charge, first the bottom light of the battery charge indicator flashes and then lights up continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.



#### Battery charge indicator with 1 light

Quick Charge: When the battery is empty and you connect the appliance to the wall socket, the battery charge indicator flashes quickly. When the appliance contains enough energy for one shave, the battery charge indicator starts flashing slowly.

While the appliance continues to charge, the battery charge indicator flashes slowly until the battery is fully charged.



## Battery fully charged

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Note: This appliance can only be used without cord.

### Battery charge indicator with 3 lights

When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up white continuously.



### Battery charge indicator with 1 light

When the battery is fully charged, the battery charge indicator lights up white continuously.



## Battery low

### Battery charge indicator with 3 lights

When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange. At this point there is enough energy left for one shave.



### Battery charge indicator with 1 light

When the battery is almost empty, the battery charge indicator flashes orange.



## Remaining battery charge



### Battery charge indicator with 3 lights


The remaining battery charge is shown by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

## 'Unplug for use' reminder



The 'unplug for use' symbol flashes to remind you that you have to disconnect the appliance from the wall socket before you can switch it on.

## Cleaning reminder

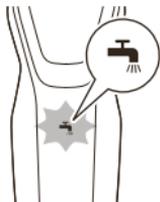

Clean the shaver after every use for optimal performance. When you switch off the appliance, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the appliance.

## Travel lock

When you are going to travel, you can lock the shaver to prevent it from accidentally switching on (see 'Activating the travel lock').

### Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode.





While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up continuously. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

If you try to switch on the shaver while the travel lock is active, the travel lock symbol flashes.

### Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.

While you deactivate the travel lock, the travel lock symbol lights up briefly and the shaver produces a short sound. The shaver switches on and is now ready for use again.



### Replacement reminder



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The shaving unit symbol and arrows light up to indicate that you have to replace the shaving heads (see 'Replacing the shaving heads').

**Note:** After replacing the shaving heads, you can reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

### Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour.

Note: You cannot use the appliance while it is charging.


## Charging with the supply unit




- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the small plug in the appliance and put the supply unit in the wall socket.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.


## Charging in the SmartClean system (specific types only)

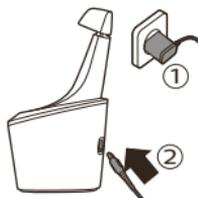


- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 Press to open the SmartClean system cap, to be able to place the shaver in the holder ('click').

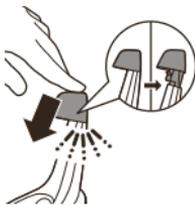

- 4 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.



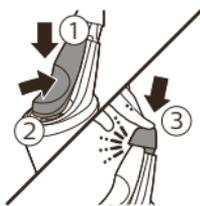


- 5 Place the shaver in the holder, tilt the shaver backwards and press down the SmartClean system cap to connect the shaver ('click').

The battery symbol flashes to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the battery symbol lights up continuously.

## Using the appliance

Note: This appliance can only be used without cord.

### Switching the appliance on and off

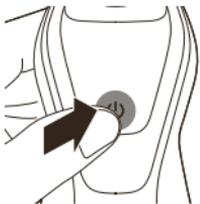

- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

Battery charge indicator with 3 lights: The display lights up for a few seconds to show the remaining battery status.

## Shaving

### Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

### Dry shaving

- 1 Switch on the appliance.



- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 3 Clean the appliance after use.

### Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

- 4 Switch on the appliance.





- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.
- 7 Clean the appliance after use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

### Turbo setting (specific types only)

The appliance is equipped with a Turbo or Turbo+ setting. This allows you to shave hard-to-reach areas more quickly.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 To activate the Turbo setting, press the Turbo button once when the appliance is switched on.



- 3 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Circular movements provide better shaving results than straight movements.

- 4 To deactivate the Turbo setting, press the Turbo button once.

## Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

### Removing or attaching click-on attachments

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

### Using the precision trimmer attachment

You can use the precision trimmer attachment to touch up your beard, sideburns and moustache.

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the precision trimmer attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').



### Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed

setting or at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5 mm (3/64 - 3/16 in).

**1** Attach the attachment to the appliance ('click').




**2** Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').



**3** Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.

**4** Switch on the appliance.

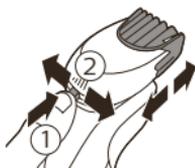


**5** Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.

**6** Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').



### Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline at a length of 0.5 mm (1/32 in).

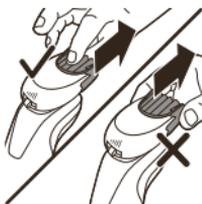

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.

- 3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.

- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').



### Using the cleansing brush attachment


Note: For better shaving results, use the click-on cleansing brush attachment before shaving.

Use the rotating cleansing brush with your daily cleansing cream. The cleansing brush removes oil and dirt, contributing to a healthy and oil-free skin. We advise you to use it no more than twice a day.

**Do not use the appliance on damaged or irritated skin or on wounds.**

- 1 Place the attachment on the attachment holder.

- 2 Attach the attachment to the appliance ('click').

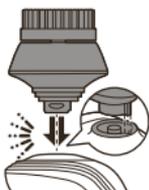



- 3** Moisten the attachment with water.

Note: Do not use the appliance with a dry cleansing brush attachment, as this can irritate the skin.



- 4** Moisten your face with water and apply a cleanser to your face.  
**5** Place the attachment on your cheek.  
**6** Switch on the appliance.



- 7** Gently move the brush across your skin from the nose towards the ear. Do not push the brush too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.

Note: Do not cleanse the sensitive area around your eyes.



- 8** After approx. 20 seconds, move the appliance to your other cheek and start cleansing this part of your face.



- 9** After approx. 20 seconds, move the appliance to your forehead and start cleansing this part of your face. Gently move the brush head from left to right.

Note: We advise you to not overdo the cleansing and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.

- 10** Switch off the appliance and clean the attachment after use.



- 11** After the treatment, rinse and dry your face. Your face is now ready for the next step of your daily skincare routine.

### Using the body shaver attachment

You can use the body shaver wet or dry to shave hair on all parts of the body below the neckline. Do not use the body shaver to shave or trim facial or scalp hair.

You can use the body shaver with a comb to trim hair to a length of 3 or 5 mm. You can also use the body shaver without a comb to remove all hair.

**Caution: Before you use the body shaver, always check it for damage or wear. If the shaving foil unit of the body shaver is damaged or worn, do not use the body shaver, as injury may occur. Replace a damaged shaving foil unit right away.**

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Place the body shaver on the skin.
- 4 Move the appliance against the direction of hair growth with one hand, while you stretch the skin with the other hand.

**Note:** Make sure that the body shaver is in full contact with the skin.

- 5 Switch off the appliance and clean the attachment after use.

**Tip:** If the hairs are longer than 10 mm, trim them first to a length of 3 mm to make shaving easier.

### Using the nose/ear trimmer attachment

You can use the nose/ear trimmer attachment to trim your nose and/or ear hair.

### Trimming nose hair

When trimming nose hair, make sure your nostrils are clean.



- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Carefully insert the attachment into one of your nostrils.

Do not insert the attachment more than 0.5 cm into your nostrils.



- 4 Slowly move the attachment around to remove all unwanted hairs in your nostrils.
- 5 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

### Trimming ear hair

When trimming ear hair, make sure your outer ear channels are clean and free from wax.

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Slowly move the attachment along the rim of the ear to remove hairs that stick out beyond the rim.
- 4 Insert the attachment into the outer ear channel.

Do not insert the attachment more than 0.5 cm into your ear channel, as this could damage the eardrum.



- 5 Slowly turn the attachment around to remove all unwanted hairs from your outer ear channel.
- 6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

## Cleaning and maintenance

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

### Cleaning the shaver in the SmartClean system

#### Preparing the SmartClean system for use



**Caution: Do not tilt the SmartClean system to prevent leakage.**



Note: Hold the SmartClean system while you prepare it for use.

Note: If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.
- 4 Pull the seal off the cleaning cartridge.
- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.

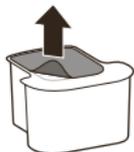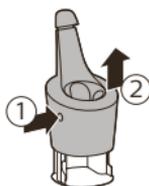




- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part of the SmartClean system back down ('click').


## Using the SmartClean system

Note: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, briefly rinse the shaver with warm water before you clean it in the SmartClean system.


**Caution: Always shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean system.**

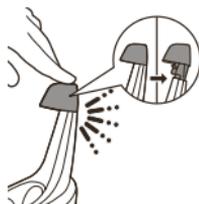

- 1 Press to open the SmartClean system cap, to be able to place the shaver in the holder ('click').

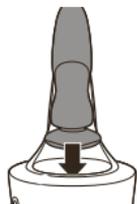

- 2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.

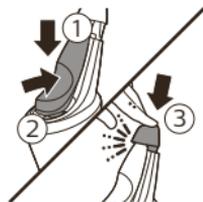

- 3 Place the shaver in the holder, tilt the shaver backwards and press down the SmartClean system cap to connect the shaver ('click').

The battery symbol on the SmartClean system starts to flash, which indicates that the shaver is charging.



- 4** Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

During the cleaning phase, the cleaning symbol flashes. When the cleaning phase is done (after approx. 10 minutes), the cleaning symbol lights up continuously.

Next, the ready symbol lights up continuously.

30 minutes after the cleaning program and charging are done, the SmartClean system switches off automatically.

The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged. Charging takes approx. 1 hour.

- 5** To let the shaver dry, you can leave it in the SmartClean system until your next shave. You can also remove the shaver from the SmartClean system, shake off excess fluid, open the shaving unit and let the shaver air-dry. Press to open the SmartClean cap, to remove the shaver from the holder ('click').


**Note:** Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program stops. In this case, the cleaning or drying symbol goes out.

**Note:** Note: If you disconnect the SmartClean system from its power supply, the cleaning program stops.


### Replacing the SmartClean cartridge

Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the cleaning result. If you clean the shaver with the SmartClean system once a week, the cartridge lasts approximately three months.



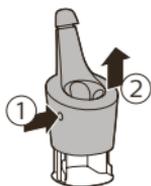

- 1 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side and lift the top part of the SmartClean system.

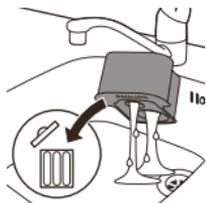

- 2 Remove the cleaning cartridge from the SmartClean system and pour out any remaining cleaning fluid. You can safely pour the cleaning fluid down the sink.

- 3 Discard the empty cleaning cartridge.

- 4 Unpack the new cleaning cartridge and pull off the seal.

- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part back down ('click').



## Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every use for optimal performance.

**Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.**

**Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.**

**While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.**

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the appliance. Press the release button to open the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under the tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 7 Close the shaving head holder ('click').



## Cleaning the click-on attachments


Never dry trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

### Cleaning the precision trimmer attachment

Clean the trimmer attachment after each use.

- 1 Switch on the appliance with the precision trimmer attachment attached.
- 2 Rinse the attachment under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the appliance.
- 4 Carefully shake off excess water and let the attachment air-dry completely.

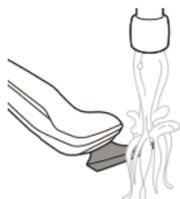

For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil every six months.

### Cleaning the beard styler attachment


Clean the beard styler attachment after each use.

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.

- 3 Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a warm tap.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the beard styler and comb air dry completely.

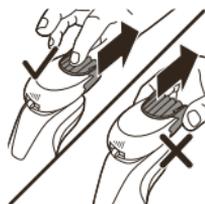


- 6 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

### Cleaning the cleansing brush attachment

Clean the cleansing brush attachment after each use.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Detach the brush head from the attachment holder.
- 3 Clean the parts thoroughly with warm water and soap.
- 4 Dry the cleansing brush attachment with a towel.



### Cleaning the body shaver attachment

- 1 After each use, pull the top part of the body shaver off the bottom part.

**Caution: The shaving foil is very delicate. Handle it carefully.**

**Caution: If the shaving foil is damaged, do not use the body shaver anymore.**

**Caution: Do not clean the shaving foil with the cleaning brush, as this may cause damage.**

- 2 Blow and/or shake out any hair that has accumulated inside the shaving foil.
- 3 Clean the top part of the shaving foil under a lukewarm tap.

### Cleaning the nose trimmer attachment

Clean the nose trimmer attachment every time you have used it.

- 1 Make sure the appliance is switched off.



- 2 Rinse the cutting element with hot water.
- 3 Switch on the appliance and rinse the cutting element once more to remove any remaining hairs. Then switch off the appliance again.
- 4 Carefully shake off excess water and let the nose trimmer attachment dry.

**Tip:** For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

## Storage

We advise you to let the appliance and its attachments dry before you put the protection caps on the attachments or store the shaver in the pouch.

**Note:** The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Store the shaver in the pouch (if supplied).



Put the protection cap on the shaver to protect it from any dirt accumulation.



Put the protection cap on the cleansing brush attachment to protect it from dirt accumulation.

## Replacement

### Replacing the shaving heads



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').


### Replacement reminder

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol and arrows light up when you switch off the appliance.



- 1 Switch off the appliance.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.



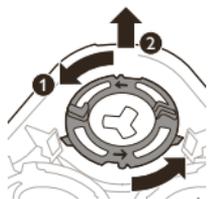


- 4 Turn the retaining rings counterclockwise and remove them. Place them aside in a safe place.




- 5 Remove the shaving heads from the shaving head holder.


Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

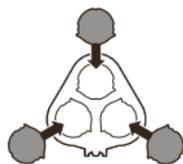

- 6 Place the new shaving heads in the shaving head holder.

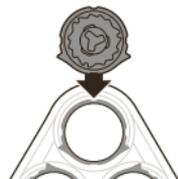


Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses of the shaving head holder.

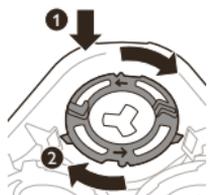

- 7 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining ring.

Each retaining ring has two recesses and two projections that fit exactly in the projections and recesses of the shaving head holder.

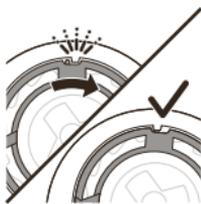


- Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface, as this may cause damage to the shaving heads.




- 8 Reinsert the hinge of the shaving head holder into the slot of the shaving unit. Close the shaving head holder ('click').

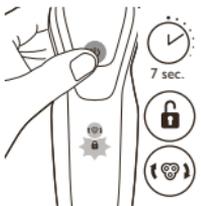

- 9 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.

## Replacing the cleansing brush attachment



The cleansing brush attachment should be replaced every 3 months or earlier if the brush hairs are bent or damaged (see 'Ordering accessories').

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) or go to

your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH50 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- RQ585 Philips cleansing brush attachment
- RQ560, RQ563 Philips cleansing brush heads
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 cleaning cartridge
- HQ8505 supply unit

**Note:** The availability of the accessories may differ by country.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Removing the rechargeable battery

**Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.**

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.**

- 1 Check if there are screws in the back of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery. If there are wires that need to be cut in order to reach the rechargeable battery, only cut one at a time.
- 3 Remove the rechargeable battery.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or read the international warranty leaflet.

### Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance.

If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

## Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly.
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder is still showing.	You have not reset the replacement reminder.	To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for more than 7 seconds.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is the replacement reminder.	Replace the shaving heads.
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

### SmartClean system

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the wall socket.	Put the small plug in the SmartClean system and put the supply unit in the wall socket.
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate that you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system.
The shaver is not entirely clean after I clean it with the SmartClean system.	You have not placed the shaver in SmartClean system properly, so there is no electrical connection between SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.

Problem	Possible cause	Solution
	The battery of the shaver is not charged sufficiently.	If the battery of the shaver is not charged sufficiently, the SmartClean system may not work properly. The shaver needs to be able to switch on briefly during the rinsing phase. Charge the shaver for a short time before you use the SmartClean system to clean your shaver.
	The cleaning cartridge needs to be replaced.	Replace the cleaning cartridge.
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the original Philips cleaning cartridge.
	The hole of the drain of the cleaning cartridge is blocked.	Remove the cartridge from the SmartClean system and push the hairs down the drain with a toothpick.
The shaver is not fully charged after I charge it in SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

### Gefahr



- Halten Sie das Netzteil trocken.

### Warnhinweis

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil (HQ8505), um den Akku aufzuladen.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um einen anderen Stecker anzubringen, weil dies eine gefährliche Situation verursachen könnte.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Dieses Gerät verwendet Akkus, die nicht austauschbar sind.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.

## Achtung



- Tauchen Sie das Reinigungssystem und die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 60°C sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- Wenn Ihr Rasierer über ein Reinigungssystem verfügt, verwenden Sie immer die original Philips Reinigungsflüssigkeit (Kartusche oder Flasche, je nach Art des Reinigungssystems).
- Stellen Sie das Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
- Wenn Ihr System eine Reinigungskartusche verwendet, stellen Sie immer sicher, dass das Kartuschenfach geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem zum Reinigen oder Laden des Rasierers verwenden.

- Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft.
- Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Rasierer. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.

## **Elektromagnetische Felder**

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

## Allgemeines



- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden.
- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet.
- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

## Allgemeine Beschreibung

- 1 Schutzkappe für Reinigungsbürstenaufsatz (nur S5xxx/43)
- 2 Aufsteckbare Reinigungsbürste (nur S5xxx/43)
- 3 Aufsatzhalterung (nur S5xxx/43)
- 4 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz (nur S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/40, S5xxx/41)
- 5 Aufsteckbarer Bart-Styler (nur S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/40, S5xxx/41)
- 6 Schnittlängeneinstellung
- 7 Aufsteckbarer Trimmer (nur S5xxx/88, S5xxx/45, S5xxx/44, S5xxx/43, S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/22, S5xxx/21, S5xxx/12, S5xxx/10, S5xxx/08, S5xxx/06, S5xxx/04, S5210/06)
- 8 Schutzkappe für Schereinheit (nur S5xxx/59, S5xxx/57, S5xxx/44, S5xxx/40, S5xxx/21, S5xxx/10, S5xxx/06, S5xxx/04, S5210/06)
- 9 Aufsteckbare Schereinheit
- 10 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 11 Ein-/Ausschalter
- 12 Turbotaste
- 13 Reinigungsanzeige
- 14 Ersatzanzeige
- 15 Reisesicherungssymbol
- 16 Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"

- 17 Akkuladestandsanzeige
- 18 Buchse für Gerätestecker
- 19 Ladegerät (nur S5210/06)
- 20 Rasierer (nur S5xxx/59)
- 21 5-mm-Kammaufsatz für Rasierer (nur S5xxx/59)
- 22 3-mm-Kammaufsatz für Rasierer (nur S5xxx/59)
- 23 Aufsteckbarer Nasenhaarschneider (nur S5xxx/45, S5xxx/44)
- 24 Schutzkappe für den Nasenhaarschneideraufsatz (nur S5xxx/45, S5xxx/44)
- 25 Ein-/Ausschalter
- 26 Ersatzsymbol
- 27 Durchspülsymbol
- 28 Bereitschaftssymbol
- 29 Batteriesymbol
- 30 Kappe des SmartClean-Systems
- 31 SmartClean-System (nur S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/10)
- 32 Reinigungskartusche für SmartClean-System (nur S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/10)
- 33 Reinigungsbürste
- 34 Stromversorgungseinheit
- 35 Gerätestecker
- 36 Tasche (nur S5xxx/88, S5xxx/45, S5xxx/43, S5xxx/41, S5xxx/26, S5xxx/25, S5xxx/22, S5xxx/12)

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

## Das Display

### Laden

Hinweis: Wenn Sie den Ein-/Ausschalter während des Ladevorgangs drücken, blinkt das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" weiß, um Sie daran zu erinnern, dass das Gerät von der Steckdose getrennt werden muss.

### Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen

Schnellaufladung: Wenn der Akku leer ist und Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, leuchten die Akkuladestandsanzeigen hintereinander wiederholt auf. Wenn das Gerät genügend Energie für eine Rasur hat, blinkt die untere Akkuladestandsanzeige langsam.



Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Akkuladestandsanzeige zuerst und leuchtet dann dauerhaft. Anschließend blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft. Das wiederholt sich, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

### Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige

Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige

Schnellaufladung: Wenn der Akku leer ist und Sie das Gerät an der Wandsteckdose anschließen, blinkt die Akkuladestandsanzeige schnell. Wenn das Gerät genügend Energie für eine Rasur aufweist, blinkt die Akkuladestandsanzeige langsam.



Beim Laden des Geräts blitzt die Akkuladeanzeige langsam, bis der Akku vollständig geladen ist.

## Akku voll aufgeladen

Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das Display nach 30 Minuten automatisch aus.

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.

### Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen



Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigen der Akkuladestandsanzeige dauerhaft weiß.

### **Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige**

Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige



Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Akkuladestandsanzeige dauerhaft weiß.

## **Batterie schwach**

### **Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen**

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die untere Anzeige der Akkuladestandsanzeige orangefarben.



### **Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige**

Akkuladestandsanzeige mit 1 Anzeige



Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuladestandsanzeige orange.


## **Verbleibende Akkuladung**

### **Akkuladestandsanzeige mit 3 Anzeigen**

Die verbleibende Akkuladung wird durch die kontinuierlich aufleuchtende Akkuladestandsanzeige angezeigt.




## Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"

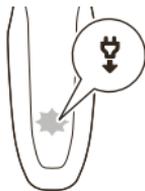

Das Gerät verfügt über eine Erinnerung "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen". Das Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" blinkt und erinnert Sie, dass Sie das Gerät vom Netzteil trennen müssen, bevor Sie es einschalten können.

## Reinigungsanzeige

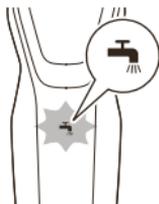

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn Sie das Gerät ausschalten, leuchtet die Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen.

## Reisesicherung

Wenn Sie vorhaben, auf Reisen gehen, können Sie den Rasierer sperren, um unbeabsichtigtes Einschalten (siehe 'Die Reisesicherung aktivieren') zu verhindern.

### Die Reisesicherung aktivieren

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu verwenden.



Während Sie die Reisesicherung aktivieren, leuchtet das Reisesicherungssymbol dauerhaft. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

Beim Versuch, den Rasierer mit aktiver Reisesicherung einzuschalten, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

## Die Reisesicherung deaktivieren

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Während Sie die Reisesicherung deaktivieren, leuchtet das Reisesicherungs-Symbol kurz auf, und der Rasierer gibt einen kurzen Signalton aus. Der Rasierer schaltet sich ein und kann nun wieder verwendet werden.



## Ersatzanzeige



Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Das Gerät ist mit einer Ersatzanzeige ausgestattet, die Sie daran erinnert, die Scherköpfe zu ersetzen. Das Schereinheitssymbol und Pfeile leuchten auf, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe (siehe 'Die Scherköpfe auswechseln') ausgetauscht werden müssen.

**Hinweis:** Nachdem Sie die Scherköpfe ausgetauscht haben, müssen Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter 7 Sekunden lang gedrückt halten.

## Aufladen

Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.

**Hinweis:** Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird.

## Aufladen mit der Stromversorgungseinheit

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.




- 2 Stecken Sie die Stromversorgungseinheit in eine Steckdose, und stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät.
- 3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

Hinweis: Wenn der Akku voll ist, schaltet sich das Display nach 30 Minuten automatisch aus.


## Im SmartClean-System aufladen (nur bestimmte Gerätetypen)




- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Rückseite des SmartClean-Systems.
- 2 Stecken Sie die Stromversorgungseinheit in die Steckdose.

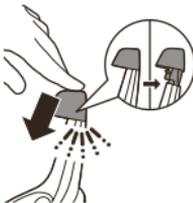

- 3 Drücken Sie auf die Kappe des SmartClean-Systems, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können (er rastet hörbar ein).



- 4 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.

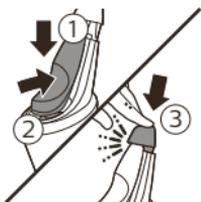

- 5 Setzen Sie den Rasierer in die Halterung ein, kippen Sie den Rasierer nach hinten, und drücken Sie die Kappe des SmartClean-Systems nach unten, um den Rasierer zu verbinden. (er rastet hörbar ein).

Das Akkusymbol blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft.

## Das Gerät benutzen

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.

### Das Gerät ein- und ausschalten



- 1 Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
- 2 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.

Akkuladestandanzeige mit 3 Anzeigen: Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um die verbleibende Akkukapazität anzuzeigen.

## Rasieren

### Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut und Ihr Bart müssen sich erst an ein neues Schersystem gewöhnen. Damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann, empfehlen wir Ihnen, sich 3 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) mit diesem Rasierer zu rasieren.

### Trockenrasur

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.



- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

- 3 Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

### Nassrasur

Um mehr Komfort beim Rasieren zu haben, können Sie auch dieses Gerät an einem feuchten Gesicht zusammen mit Rasierschaum oder Rasiergel nutzen.

So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel:

- 1 Feuchten Sie Ihre Haut an.



- 2 Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf.



- 3 Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet.
- 4 Schalten Sie das Gerät ein.





- 5** Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

Hinweis: Spülen Sie die Schereinheit regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sanft über die Haut gleitet.

- 6** Trocknen Sie Ihr Gesicht.  
**7** Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Gerät ab.

### Turbo-Einstellung (nur bestimmte Gerätetypen)

Das Gerät verfügt über eine Turbo- oder Turbo+-Einstellung. Dadurch können Sie schwer erreichbare Bereiche schneller rasieren.

- 1** Schalten Sie das Gerät ein.  
**2** Zum Aktivieren der Turbo-Einstellung drücken Sie die Turbo-Taste bei eingeschaltetem Gerät einmal.



- 3** Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Kreisförmige Bewegungen bieten bessere Rasurergebnisse als gerade Bewegungen.

- 4 Zum Deaktivieren der Turbo-Einstellung drücken Sie die Turbo-Taste einmal.

## Die Aufsätze verwenden

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.


### Aufsteckbare Aufsätze entfernen oder anbringen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie den Aufsatz gerade vom Gerät ab.



Hinweis: Drehen Sie den Aufsatz nicht, wenn Sie ihn vom Gerät abziehen.

- 3 Stecken Sie die Führung des Aufsatzes in den Schlitz oben auf dem Gerät. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, sodass er hörbar auf dem Gerät einrastet.

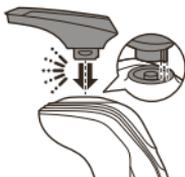

### Den Präzisionstrimmer-Aufsatz verwenden

Sie können den Präzisionstrimmer-Aufsatz verwenden, um Ihren Bart, Ihre Koteletten oder Ihren Schnauzer neu in Form zu bringen.

- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.





- 3 Halten Sie den Präzisionstrimmer-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

### Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

Die Längeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm.

- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.



- 2 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen an beiden Seiten des Bart-Styler-Aufsatzes, bis er hörbar einrastet.



- 3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen.



- 4 Schalten Sie das Gerät ein.




- 5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck aufwärts. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt mit der Haut bleibt.
- 6 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

### Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kammaufsatz verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm zu schneiden.

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

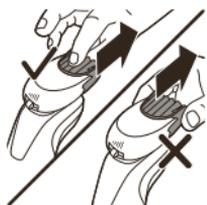

Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').




### Den Reinigungsbürstenaufsatz verwenden

Hinweis: Verwenden Sie vor der Rasur den aufsteckbaren Reinigungsbürstenaufsatz, um ein besseres Rasurergebnis zu erzielen.

Nutzen Sie die Rollenreinigungsbürste mit Ihrer täglichen Reinigungscreme. Die Reinigungsbürste entfernt Öl und Schmutz, trägt zu einer gesunden und ölfreien Haut bei. Wir empfehlen Ihnen, ihn nicht öfter als zweimal täglich zu verwenden.

**Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschädigter oder gereizter Haut oder auf Wunden.**

- 1 Setzen Sie den Aufsatz auf den Aufsatzhalter.
- 2 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.

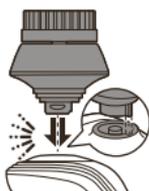

- 3 Feuchten Sie den Aufsatz mit Wasser an.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht mit trockenem Bürstenaufsatz, dies kann die Haut reizen.



- 4 Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, und tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut auf.
- 5 Setzen Sie den Aufsatz auf die Wange auf.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein.



- 7 Bewegen Sie die Bürste sanft über die Haut von der Nase zum Ohr. Drücken Sie die Bürste nicht zu stark auf die Haut, damit die Behandlung angenehm bleibt.

Hinweis: Reinigen Sie nicht den empfindlichen Bereich um Ihre Augen.



- 8 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf Ihrer anderen Wange platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen.



- 9 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf der Stirn platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen. Führen Sie den Bürstenkopf sanft von links nach rechts.

Hinweis: Wir empfehlen, die Reinigung nicht zu übertreiben und keine Partie länger als 20 Sekunden zu behandeln.

- 10 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

- 11 Spülen Sie das Gesicht nach der Behandlung ab, und trocknen Sie es. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt bei Ihrer täglichen Hautpflege.



## Den Rasierer verwenden

Sie können den Rasierer für eine Nass- oder Trockenrasur für alle Körperpartien unterhalb der Halslinie verwenden. Verwenden Sie den Rasierer nicht zum Rasieren oder Trimmen von Bart- oder Kopfhaar.

Sie können den Rasierer mit einem Kammaufsatz verwenden, um Haare auf eine Länge von 3 oder 5 mm zu trimmen. Sie können den Rasierer auch ohne Kammaufsatz verwenden, um alle Haare zu entfernen.

**Achtung: Überprüfen Sie den Rasierer vor Gebrauch immer auf Schäden oder Abnutzung. Wenn die Scherfolieneinheit des Rasierers beschädigt oder abgenutzt ist, verwenden Sie den Rasierer nicht, da Verletzungen auftreten können. Ersetzen Sie eine beschädigte Scherfolieneinheit sofort.**

- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Setzen Sie den Rasierer auf die Haut auf.

- Führen Sie das Gerät mit einer Hand gegen die Haarwuchsrichtung, während Sie die Haut mit der anderen Hand straffen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Rasierer stets vollen Kontakt zur Haut hat.

- Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Tipp: Wenn die Haare länger als 10 mm sind, kürzen Sie sie zuerst auf eine Länge von 3 mm, um das Rasieren zu erleichtern.

### Den Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatz verwenden

Sie können mithilfe des Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatzes Ihre Nasen- oder Ohrenhaare schneiden.

Haare in der Nase schneiden

Vergewissern Sie sich beim Schneiden Ihrer Nasenhaare, dass Ihre Nase sauber ist.



- Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Führen Sie den Aufsatz vorsichtig in ein Nasenloch ein.

Führen Sie den Aufsatz nicht weiter als 0,5 cm in die Nase ein.

- Bewegen Sie den Aufsatz langsam kreisförmig, um alle unerwünschten Haare in der Nase zu entfernen.
- Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').

Haare in den Ohren schneiden

Stellen Sie beim Schneiden Ihrer Ohrenhaare sicher, dass der äußere Gehörgang sauber und frei von Ohrenschmalz ist.



- 1 Bringen Sie den Aufsatz am Gerät an, sodass er hörbar einrastet.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Führen Sie den Aufsatz langsam entlang der Ohrmuschel, um über den Rand des Ohrs hinausragende Haare zu entfernen.
- 4 Führen Sie den Aufsatz in den äußeren Gehörgang ein.

Führen Sie den Aufsatz nicht weiter als 0,5 cm in den Gehörgang ein, um Beschädigungen des Trommelfells zu vermeiden.

- 5 Drehen Sie den Aufsatz langsam, um alle unerwünschten Haare aus Ihrem äußeren Gehörgang zu entfernen.
- 6 Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch (siehe 'Reinigung und Wartung').



## Reinigung und Wartung

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

### Den Rasierer im SmartClean-System reinigen

Das SmartClean-System für den Gebrauch vorbereiten


**Achtung: Das SmartClean-System nicht kippen, um ein Auslaufen zu vermeiden.**

Hinweis: Halten Sie das SmartClean-System fest, während Sie es für den Gebrauch vorbereiten.


Hinweis: Wenn Sie den Rasierer im SmartClean-System einmal pro Woche reinigen, hält die SmartClean-Kartusche ca. drei Monate.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Rückseite des SmartClean-Systems.



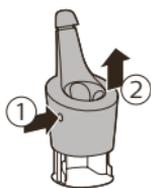

- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie die Taste an der Seite des SmartClean-Systems und heben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems, während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.

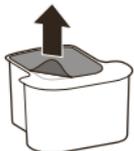

- 4 Ziehen Sie das Siegel von der Reinigungskartusche.



- 5 Platzieren Sie die Reinigungskartusche in das SmartClean-System.




- 6 Schieben Sie den oberen Teil des SmartClean-Systems sanft nach unten („Klick“), während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.

## Das SmartClean-System verwenden


Hinweis: Wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum, Rasiergel oder Preshave-Produkten verwenden, spülen Sie den Rasierer kurz vor dem Reinigen im SmartClean-System mit warmem Wasser ab.




**Achtung: Vergewissern Sie sich, dass überschüssiges Wasser vor dem Einsetzen in das SmartClean-System immer abgeschüttelt wird.**

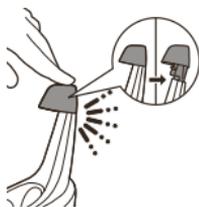

- 1** Drücken Sie auf die Kappe des SmartClean-Systems, um den Rasierer in die Halterung einsetzen zu können (er rastet hörbar ein).

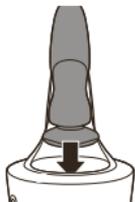

- 2** Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite des Rasierers auf das SmartClean-System gerichtet ist.

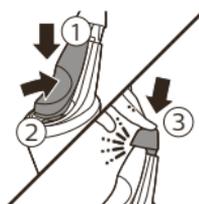

- 3** Setzen Sie den Rasierer in die Halterung ein, kippen Sie den Rasierer nach hinten, und drücken Sie die Kappe des SmartClean-Systems nach unten, um den Rasierer zu verbinden. (er rastet hörbar ein).

Das Akkusymbol auf dem SmartClean-System blinkt und zeigt somit an, dass der Rasierer aufgeladen wird.



- 4** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am SmartClean-System, um das Reinigungsprogramm zu starten.

Während der Reinigungsphase blinkt das Reinigungssymbol. Wenn die Reinigungsphase abgeschlossen ist (nach ca. 10 Minuten), leuchtet das Reinigungssymbol dauerhaft.

Anschließend leuchtet das Bereitschaftssymbol kontinuierlich.



30 Minuten nach Beendigung des Reinigungsprogramms und des Aufladens schaltet sich das SmartClean-System automatisch aus.

Das Akkusymbol leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Rasierer vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.


- 5 Um den Rasierer trocknen zu lassen, können Sie ihn im SmartClean-System bis zur nächsten Rasur lassen. Sie können auch den Rasierer vom SmartClean-System abnehmen, die überschüssige Flüssigkeit abschütteln, die Schereinheit öffnen und den Rasierer an der Luft trocknen lassen. Drücken Sie auf die SmartClean-Kappe, um den Rasierer aus der Halterung zu nehmen (es ist ein Klick zu hören).

**Hinweis:** Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms des SmartClean-Systems den Ein-/Ausschalter betätigen, wird das Programm abgebrochen. In diesem Fall hört das Durchspül- oder Trocknungssymbol auf zu blinken.


**Hinweis:** Hinweis: Wenn Sie das SmartClean-System von der Stromversorgung trennen, wird das Reinigungsprogramm angehalten.

## Die SmartClean-Kartusche ersetzen

Ersetzen Sie die Reinigungskartusche, wenn das Ersatzsymbol orangefarben blinkt oder wenn Sie mit dem Reinigungsergebnis nicht mehr zufrieden sind. Wenn Sie den Rasierer einmal pro Woche mit dem SmartClean-System reinigen, hält die Kartusche ca. drei Monate.

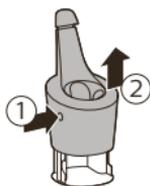

- 1 Drücken Sie die Taste an der Seite des SmartClean-Systems und heben Sie den oberen Teil an, während Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten.

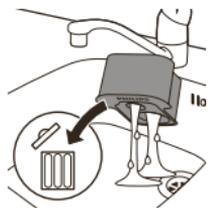

- 2 Entfernen Sie die leere Reinigungskartusche aus dem SmartClean-System, und gießen Sie verbleibende Rückstände der Reinigungslösung aus der Reinigungskartusche. Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach über dem Spülbecken ausgießen.
- 3 Entsorgen Sie die leere Reinigungskartusche.
- 4 Nehmen Sie die neue Reinigungskartusche aus der Verpackung, und ziehen Sie das Siegel von der Kartusche.
- 5 Platzieren Sie die Reinigungskartusche im SmartClean-System.



- 6 Wenn Sie das SmartClean-System mit einer Hand halten, drücken Sie den oberen Teil vorsichtig nach unten, bis er hörbar einrastet.

## Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

**Achtung: Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit Sie sich nicht die Hände verbrühen.**

**Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.**

**Beim Spülen der Schereinheit tropft möglicherweise Wasser aus dem Rasierer. Dies ist ein normaler Vorgang.**



- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.



- 3 Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.



- 4 Spülen Sie die Haarauffangkammer unter fließendem Wasser aus.



- 5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem Leitungswasser ab.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.



- 7 Schließen Sie den Scherkopfhalter, bis er hörbar einrastet.

## Die Aufsätze reinigen


Trocknen Sie Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

## Den Präzisionstrimmer-Aufsatz reinigen

Reinigen Sie den Trimmeraufsatz nach jedem Gebrauch.

- 1 Wechseln Sie zur Funktion mit dem aufgesetzten Präzisionstrimmer-Aufsatz.
- 2 Spülen Sie den Aufsatz unter warmem Leitungswasser.
- 3 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Aufsatz trocknen.

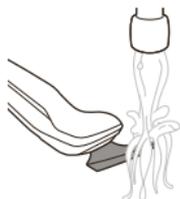

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Aufsatzes alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

## Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen


Reinigen Sie den Bart-Styler-Aufsatz nach jeder Verwendung.

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.


- 3 Spülen Sie den Bart-Styler-Aufsatz und den Kammaufsatz getrennt einige Zeit unter fließendem, warmem Wasser ab.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 5 Schütteln Sie übriges Wasser sorgfältig ab und lassen Sie den Bart-Styler und Kammaufsatz ganz trocken werden.

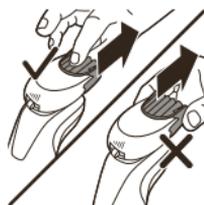

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Aufsatzes regelmäßig mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

### Den Reinigungsbürstenaufsatz reinigen

Reinigen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz nach jedem Gebrauch.

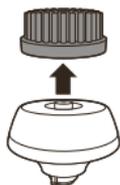

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie den Bürstenkopf vom Aufsatzsockel.
- Reinigen Sie die Teile gründlich mit heißem Wasser und Seife.
- Trocknen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz mit einem Handtuch.

### Den Rasierer reinigen

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch das Oberteil des Rasierers vom Unterteil ab.

**Achtung: Die Scherfolie ist sehr empfindlich. Seien Sie im Umgang mit ihr vorsichtig.**

**Achtung: Wenn die Scherfolie beschädigt ist, verwenden Sie den Rasierer nicht mehr.**

**Achtung: Reinigen Sie die Scherfolie nicht mit der Bürste, um Beschädigungen zu vermeiden.**

- Pusten und/oder schütteln Sie die Haare heraus, die sich möglicherweise in der Scherfolie angesammelt haben.
- Reinigen Sie den oberen Teil der Scherfolie unter lauwarmem, fließendem Wasser.

### Den Nasenhaarschneideraufsatz reinigen

Reinigen Sie den Nasenhaarschneideraufsatz nach jedem Gebrauch.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.



- 2 Spülen Sie die Schneideeinheit mit heißem Wasser.
- 3 Schalten Sie das Gerät ein, und spülen Sie das Schneideelement erneut aus, um noch verbleibende Haare zu entfernen. Schalten Sie das Gerät daraufhin wieder aus.
- 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Nasenhaarschneideraufsatz trocknen.

**Tipp:** Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

## Aufbewahrung

Wir empfehlen Ihnen zu warten, bis das Gerät und die Aufsätze trocken sind, bevor Sie die Schutzkappen auf die Aufsätze setzen oder den Rasierer in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.

**Hinweis:** Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Bewahren Sie den Rasierer in der Tasche auf (sofern im Lieferumfang enthalten).



Setzen Sie die Schutzkappe auf den Rasierer, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.





Setzen Sie die Schutzkappe auf den Reinigungsbürstenaufsatz, um ihn vor Schmutzansammlungen zu schützen.

## Ersatz

### Die Scherköpfe auswechseln




Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe (siehe 'Bestellen von Zubehör') von Philips aus.


#### Ersatzanzeige

Die Ersatzanzeige weist darauf hin, dass die Scherköpfe ersetzt werden müssen. Das Schereinheitssymbol und die Pfeile leuchten beim Ausschalten des Geräts durchgehend.



- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.



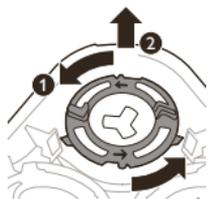


- 4 Drehen Sie die Halteringe gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.



- 5 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter.


Werfen Sie die gebrauchten Scherköpfe umgehend weg, damit sie nicht mit den neuen Scherköpfen verwechselt werden.

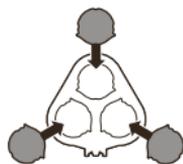

- 6 Setzen Sie die neuen Scherköpfe in den Scherkopfhalter ein.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge an den Scherköpfen genau in die Aussparungen des Scherkopfhalters passen.

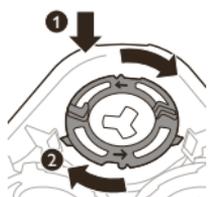

- 7 Setzen Sie die Halteringe auf die Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen.

Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen und zwei Vorsprünge, die exakt auf die Vorsprünge und Aussparungen des Scherkopfhalters passen.




- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.



Hinweis: Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand, wenn Sie die Scherköpfe und Halteringe wieder anbringen. Legen Sie den Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage ab, da dies Schäden verursachen kann.




- 8 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz an der Schereinheit ein. Schließen Sie den Scherkopfhalter, bis er hörbar einrastet.

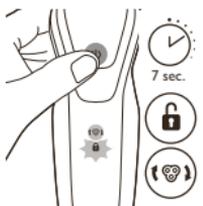

- 9 Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7 Sekunden lang gedrückt.

## Den Reinigungsbürstenaufsatz ersetzen

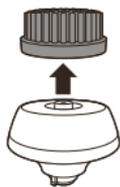

Der Bürstenkopf soll alle 3 Monate oder früher, wenn die Bürstenhaare gebogen oder beschädigt sind, (siehe 'Bestellen von Zubehör') ersetzt werden.

## Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories), oder

suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Zubehör- und Ersatzteile sind erhältlich:

- SH50 Philips Scherköpfe
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe
- RQ111 Philips Bart-Styler-Aufsatz
- RQ585 Philips Reinigungsbürstenaufsatz
- RQ560, RQ563 Philips Reinigungsbürstenköpfe
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305  
Reinigungskartusche
- HQ8505 Stromversorgungseinheit

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.

## Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center ab, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- 1** Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.

- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE:  
<https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

## Den Akku entfernen

**Bauen Sie die Akkus nur zur Entsorgung des Geräts aus. Bevor Sie die Akkus entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt ist und dass die Akkus vollständig entleert sind.**

**Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das**

## Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

- 1 Prüfen Sie, ob an der Rückseite des Geräts Schrauben vorhanden sind. Wenn ja, bauen Sie diese aus..
- 2 Bauen Sie die hintere und/oder vordere Geräteabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers aus. Soweit vorhanden, bauen Sie weitere Schrauben und/oder Teile aus, bis Sie die Platine mit dem Akku sehen. Falls Leitungen durchtrennt werden müssen, um an den Akku zu gelangen, trennen Sie diese einzeln nacheinander.
- 3 Entnehmen Sie den Akku.

## Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

## Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden

Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

## Rasierer

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das Gerät ist noch an die Steckdose angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät nur kabellos verwendet werden.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe gründlich oder ersetzen Sie sie.
Das Gerät rasiert nicht mehr so gut wie bisher.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
	Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie die Scherköpfe wie üblich oder reinigen Sie sie gründlich.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Ich habe die Scherköpfe ausgetauscht, aber das Ersatzsymbol wird noch angezeigt.	Sie haben die Ersatzanzeige nicht zurückgesetzt.	Um die Erinnerungsfunktion zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 7 Sekunden lang gedrückt.
Ein Scherkopfsymbol wird plötzlich auf dem Display angezeigt.	Dieses Symbol ist die Ersatzanzeige.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
Wasser tritt aus der Unterseite des Gerätes aus.	Während der Reinigung kann sich Wasser zwischen dem inneren und dem äußeren Gehäuse des Gerätes ansammeln.	Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.

## SmartClean-System

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Das SmartClean-System funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das SmartClean-System ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Stecken Sie den kleinen Stecker in das SmartClean-System, und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Reinigungskartusche ist leer. Das Ersatzsymbol blinkt, um anzuzeigen, dass Sie die Reinigungskartusche ersetzen müssen.	Platzieren Sie die neue Reinigungskartusche im SmartClean-System.
Der Rasierer ist nach der Reinigung im SmartClean-System nicht richtig sauber.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt, sodass keine elektrische Verbindung zwischen dem SmartClean-System und dem Rasierer besteht.	Drücken Sie die obere Kappe nach unten (Sie hören ein Klicken), um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Rasierer und dem SmartClean-System zu gewährleisten.
	Der Akku des Rasierers ist nicht ausreichend aufgeladen.	Wenn der Akku des Rasierers nicht ausreichend aufgeladen ist, funktioniert das SmartClean-System möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Der Rasierer muss während der Durchspülphase kurz eingeschaltet werden. Laden Sie den Rasierer für kurze Zeit auf, bevor Sie den Rasierer mit dem SmartClean-System reinigen.
	Die Reinigungskartusche muss ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Reinigungskartusche.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Sie haben eine andere Reinigungskartusche als die Philips Original-Reinigungskartusche verwendet.	Verwenden Sie nur die Original-Reinigungskartusche von Philips.
	Die Öffnung des Abflusses der Reinigungskartusche ist verstopft.	Entfernen Sie die Kartusche aus dem SmartClean-System, und drücken Sie die Haare mit einem Zahnstocher in den Abfluss.
Der Rasierer ist nicht vollständig aufgeladen, nachdem ich ihn im SmartClean-System geladen habe.	Sie haben den Rasierer nicht richtig in das SmartClean-System eingesetzt, sodass keine elektrische Verbindung zwischen dem SmartClean-System und dem Rasierer besteht.	Drücken Sie die obere Kappe nach unten (Sie hören ein Klicken), um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Rasierer und dem SmartClean-System zu gewährleisten.



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé