

Philips Shaver series 5000
Scherköpfe

MultiPrecision-Klingen

Passend für S5000 (S5xxx),
ausgenommen S55xx
Passend für AquaTouch (AT8xx,
AT7xx, S5xxx)
Passend für S6000 (S6xxx)

SH50/50



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern Series 5000, 6000 und dem AquaTouch Rasierer kompatibel.

Einfache Bedienung

- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
- Leicht austauschbare Scherköpfe

Kompatibilität

- Ersatz-Scherköpfe für Rasierer Series 5000 und 6000

Gründliche, schnelle Rasur

- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Super Lift&Cut-Technologie hebt das Haar an für eine gründliche Rasur

PHILIPS

Scherköpfe

MultiPrecision-Klingen Passend für S5000 (S5xxx), ausgenommen S55xx, Passend für AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Passend für S6000 (S6xxx)

Besonderheiten

Kompatibel mit S5000 und S6000




SH50 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der 5000er Serie (S5xxx) mit Ausnahme von S55xx, Rasierern der 6000er Serie (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) und PowerTouch (PT8xx, PT7xx) kompatibel.

Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.


Einfaches Ersetzen

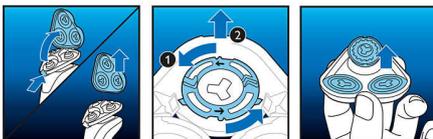

1. Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste. 2. Entfernen Sie die Halteringe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. 3. Nehmen Sie die alten

Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind. 4. Setzen Sie die Halteringe wieder ein, und sichern Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn. 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

So setzen Sie Ihren Rasierer zurück

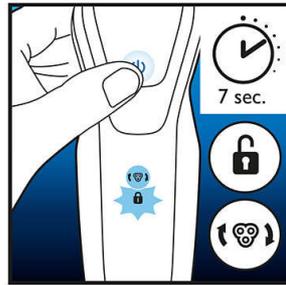

Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausshalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

SH50/50

MultiPrecision-Klingen



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unsere MultiPrecision-Klingen heben alle Haare an und schneiden diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Super Lift & Cut-Technologie



Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Technologie mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

Scherköpfe

MultiPrecision-Klingen Passend für S5000 (S5xxx), ausgenommen S55xx, Passend für AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Passend für S6000 (S6xxx)

Daten

SH50/50

Scherköpfe

- Scherköpfe pro Packung: 3
- Eignet sich für Produkttyp:: Rasierer Serie 5000 (S5xxx), außer S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Passend für AquaTouch (AT8xx, AT7xx,

S5xxx), Rasierer Serie 6000 (S6xxx)

Pflege

- Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110



Ausstellungsdatum
2024-06-04

Version: 14.14.1

EAN: 87 10103 73669 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com