

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear



SA1MXX02B

SA1MXX02K

SA1MXX02KN

SA1MXX02W

SA1MXX04B

SA1MXX04K

SA1MXX04KN

SA1MXX04P

SA1MXX04W

SA1MXX04WS

SA1MXX08K

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

Använda din Digital Audio Player till att bära
med dig datafiler 12

1 Viktig säkerhetsinformation	2
Allmänt underhåll	2
Återvinning av produkten	3
2 Din nya Digital Audio Player	5
Det här finns i förpackningen	5
3 Komma igång	6
Översikt över kontroller och anslutningar	6
Översikt över huvudmenyn	6
Ansluta och ladda	6
Ansluta din Digital Audio Player till en dator	7
Batterinivåindikering	7
Koppla bort din Digital Audio Player på ett säkert sätt	7
Installera program	7
4 Slå på och av GoGear Mix	8
Automatisk standby och avstängning	8
5 Musik	9
Lyssna på musik	9
Organisera din musik på GoGear Mix	9
Hitta din musik	9
6 Radio	10
Lyssna på FM-radio	10
Ställa in en radiokanal manuellt	10
Automatisk inställning av snabbvalskanaler	10
Spela en snabbvalskanal	10
7 Inspelningar	11
Spela in från FM-radio (fungerar endast med vissa versioner!)	11
Spela in ljud/röster	11
Lyssna på inspelningar	11
Överföra inspelningarna till en dator	11
Ta bort inspelningar	12

8 Inställningar	13
------------------------	-----------

9 Uppdatera din Digital Audio Player	15
Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt	15

10 Felsökning	16
----------------------	-----------

11 Tekniska data	17
Systemkrav	17
Musikfilformat som kan användas	17

12 Index	18
-----------------	-----------

13 Ordlista	19
--------------------	-----------

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte spelaren för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte spelaren och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte spelaren i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda den medföljande eller rekommenderade programvaran när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler.

Arbets- och lagringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda enheten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser. Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder; inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls

från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringsskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i det icke-volatila minnesområdet på enheten. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan komma att stöta på medan du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningens längden i musikkädet, uppspelningens längden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte det innehåll eller de media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips-serviceombudet och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.


Återvinning av produkten

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett serviceombud där en fackman kan ta bort eller ersätta batteriet enligt bilden:

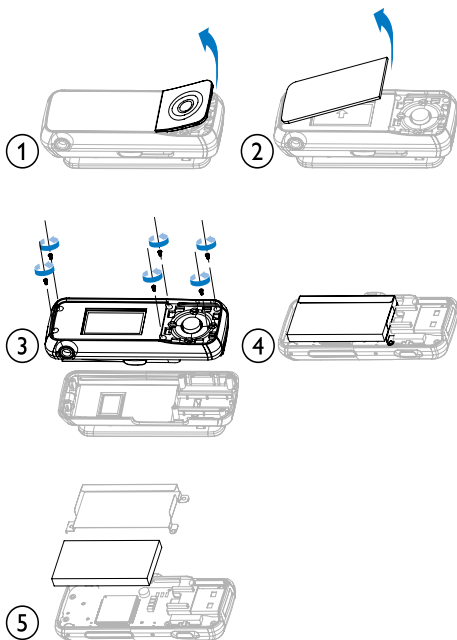

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt

kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

2 Din nya Digital Audio Player

Med GoGear Mix kan du

- spela upp MP3- och oskyddade WMA-ljudfiler
- lyssna på FM-radio
- göra inspelningar

Det här finns i förpackningen

Kontrollera att du har fått följande delar:
Spelaren



Hörlurar



Snabbstartguide




Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

3 Komma igång

Översikt över kontroller och anslutningar

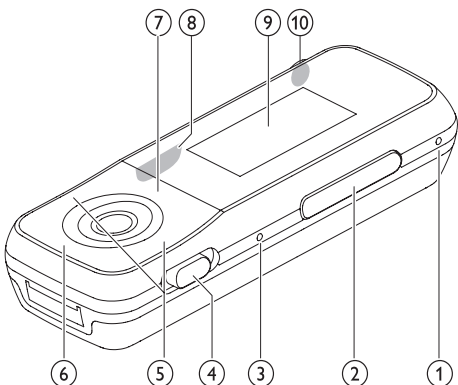

①	MIC	mikrofon
②	- VOL +	tryck: öka/minska volymen intryckt: öka/minska snabbt
③	RESET	tryck: återställ din Digital Audio Player
④	🔒	skjut: lås/lås upp alla knappar utom - VOL + ⌚ skjut och håll intryckt: slå på/av din Digital Audio Player
⑤	▶ / ▼	tryck: bläddra uppåt/nedåt intryckt: bläddra uppåt/nedåt med hög hastighet
⑥	▶	tryck: spela upp/pausa
⑦	⏮	tryck: tillbaka en nivå intryckt: återgå till rotmenyn
⑧	🔌	skjut ut: förläng USB-anslutningskontakten
⑨		teckenfönster
⑩	🎧	hörlursuttag



Var försiktig

- Att lyssna på höga ljud längre än en kort stund kan vara skadligt.

Du kan ställa in volymnivån för GoGear Mix för att begränsa maxvolymen.

- Välj [Inställn.] > [Ljudinställningar] > [Volymgräns] på huvudmenyn.
- Justera nivån genom att trycka på volymkontrollerna - / +.
- Bekräfta genom att trycka på ▶||.
↳ När du anger en volymgräns kan GoGear Mix inte längre överskrida den inställda volymen, även om du trycker på volymknappen +.

Om du vill aktivera maxvolymen igen:

- Välj [Inställn.] > [Ljudinställningar] > [Volymgräns].
- Ställ in volymgränsen på max.
- Bekräfta genom att trycka på ▶||.

Översikt över huvudmenyn

Meny	Läge	För att
🎵	Musik	spela upp digitala ljudspår
📻	FM-radio	lyssna på FM-radio
🎧	Inspelning	skapa eller lyssna på inspelningar
🗺	Mappvy	visa filerna i mappar
⚙	Inställningar	anpassa inställningarna för din Digital Audio Player
🎧	Nu spelas	visa den aktuella uppspelningsskärmen

Ansluta och ladda

GoGear Mix har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator.

Ansluta din Digital Audio Player till en dator

- 1 Skjut ut den inbyggda USB-kontakten (🔌) från din Digital Audio Player.
- 2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.
- 3 Slå på datorn.
➡ GoGear Mix laddas.

Kommentar

- Låt GoGear Mix laddas i 3 timmar första gången.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen 🔌 visas när laddningen är slutförd.

När du ansluter din Digital Audio Player till datorn första gången visas ett popup-fönster:

- 1 Välj **Install Philips Device Manager**.
 - 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
- Om fönstret inte visas automatiskt:
- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista).
 - 2 Högerklicka på **Philips GoGear Mix**.
 - 3 Välj **Install Philips Device Manager**.
 - 4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Batterinivåindikering

I teckenfönstret visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ➡ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder.

Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen 🔌 visas när laddningen är slutförd.

Tips

- Du kan spara på batteriet och öka uppspelningstiden för din Digital Audio Player om du går till 🔌 < [Skärminställningar] < [Timer för skärm av] och ser till att den kortaste timerinställningen är vald.

Koppla bort din Digital Audio Player på ett säkert sätt

Du kan undvika dataförlust genom att koppla bort din Digital Audio Player från datorn på följande sätt:

- 1 På datorn avslutar du alla tillämpningar som arbetar med din Digital Audio Player.
- 2 Klicka på 🔌 i aktivitetsfältet i datorn.
- 3 Vänta på bekräftelsen om att GoGear Mix kan tas bort och koppla sedan bort din Digital Audio Player från USB-porten.

Installera program

Din Digital Audio Player innehåller följande programvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara för din Digital Audio Player)

Följande filer finns på GoGear Mix:

- Snabbstartguide
- Användarhandbok
- Vanliga frågor

4 Slå på och av GoGear Mix

- 1 Skjut och håll ⓘ intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

Automatisk standby och avstängning

GoGear Mix har en automatisk standby- och avstängningsfunktion som sparar på batteriet. Efter 10 minuter i inaktivt läge (ingen musik spelas, ingen knapp trycks in) stängs GoGear Mix av.

- 1 Skjut och håll ⓘ intryckt i ca 2 sekunder så slås GoGear Mix på igen.

Din Digital Audio Player är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.

- 1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget .
↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.

- 2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till mittläget.

5 Musik

Lyssna på musik

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Navigera i undermenyerna och välj musik.
- 3 Spela upp genom att trycka på 
 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och spela upp.

Organisera din musik på GoGear Mix

Du kan lagra hundratals musikspår på GoGear Mix. Du kan sortera din musik i mappar på GoGear Mix för att organisera och underlätta sökandet efter musik.

- 1 Öppna **Windows® Utforskaren** när GoGear Mix är ansluten till USB-porten på datorn.
- 2 Skapa mappar i masslagringsdelen av GoGear Mix.
- 3 Dra och släpp musikfilerna i mapparna.

Hitta din musik

Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget. Följande menyalternativ finns på din Digital Audio Player:

[Alla låtar]

- Spår i alfabetisk ordning

[Artister]

- Artister i alfabetisk ordning
- Album i alfabetisk ordning
- Spår ordnade efter album

[Album]

- Album i alfabetisk ordning
- Spår ordnade efter album

[Spellistor]

- [Portabel spellista]
- Spår ordnade efter spellista



Kommentar

- Du kan också välja  på huvudmenyn och söka efter musikfilerna i mappvyn.

6 Radio

Lyssna på FM-radio

- 1 Välj  på huvudmenyn.
 - Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.

Ställa in en radiokanal manuellt

I läget  kan du ställa in en radiokanal manuellt:

- 1 Sök efter nästa starka signal genom att hålla  /  intryckt.
- 2 Tryck snabbt på  /  om du vill finjustera frekvensen.

Automatisk inställning av snabbvalskanaler

Med funktionen för automatisk inställning på din Digital Audio Player hittar du radiokanaler och kan spara dem under snabbvalsnumren.

- 1 I läget  väljer du **[Autom. inst.]**.
 - ↳ Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som snabbval.
 - ↳ Det finns 20 snabbval tillgängliga.
 - ↳ När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på .
 - ↳ Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.

Spela en snabbvalskanal

- 1 I läget  väljer du en snabbvalskanal.
- 2 Byt snabbvalskanal genom att trycka på  eller .
- 3 Sök efter nästa starka signal genom att hålla  eller  intryckt i 2 sekunder.
 - Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.



Kommentar

- Om du vill spela snabbvalskanaler måste du först spara radiokanaler som snabbval. (se 'Automatisk inställning av snabbvalskanaler' på sidan 10)

7 Inspelningar

Spela in från FM-radio (fungerar endast med vissa versioner!)

- 1 Välj  > **[Starta FM-radioinspelning]** på huvudmenyn.
 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och inspelning.
- 2 Tryck på  om du vill stoppa.
- 3 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .
 - ↳ Inspelningarna är sparade på spelaren. (Filnamnsformat: FMRECXXX.WAV, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Tips

- Du hittar dina inspelningar under **[Inspelningsbibliotek]** > **[FM-radio]**.

Spela in ljud/röster

Så här kan du spela in ljud/röster med den inbyggda mikrofonen (i avsnittet **Översikt** hittar du information om den inbyggda mikrofonens placering):

- 1 Välj  > **[Starta röstinspelning]** på huvudmenyn.
 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och inspelning.
- 2 Tryck på  om du vill stoppa.

- 3 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .
 - ↳ Inspelningarna är sparade på spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Tips

- Du hittar dina inspelningar under **[Inspelningsbibliotek]** > **[Röst]**.

Lyssna på inspelningar

- 1 Välj  på huvudmenyn.
Lyssna på FM-radioinspelningar*:
- 1 På menyn  väljer du **[Inspelningsbibliotek]** > **[FM-radio]**.
- 2 Välj en inspelning.
- 3 Spela upp inspelningen genom att trycka på .

Kommentar

- * Funktionen för FM-radioinspelning är endast tillgänglig med vissa versioner. På skärmenyn till din Digital Audio Player ser du vilka funktioner som är tillgängliga.

Lyssna på röst-/ljudinspelningar:

- 1 På menyn  väljer du **[Inspelningsbibliotek]** > **[Röst]**.
- 2 Välj en inspelning.
- 3 Spela upp inspelningen genom att trycka på .

Överföra inspelningarna till en dator

- 1 Anslut din Digital Audio Player till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta**).
- 2 Välj din Digital Audio Player i **Windows® Utforskaren** på datorn.
- 3 Välj **Inspelningar > Röst** eller **FM-radio***.
- 4 Kopiera och klistra in inspelningarna på valfri plats på datorn.



Kommentar

- * Funktionen för FM-radioinspelning är endast tillgänglig med vissa versioner. På skärmmenyn till din Digital Audio Player ser du vilka funktioner som är tillgängliga.

Använda din Digital Audio Player till att bära med dig datafiler

Du kan använda din Digital Audio Player till att lagra och bära med dig datafiler:

- 1 Anslut din Digital Audio Player till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda**).
- 2 I **Windows® Utforskaren** på datorn kopierar du datafilerna och klistrar in dem i din Digital Audio Player.



Tips

- Använd datorn till att överföra datafilerna tillbaka till datorn eller till att ta bort datafilerna från din Digital Audio Player.

Ta bort inspelningar

Ta bort inspelningar från din Digital Audio Player med hjälp av en dator:

- 1 Anslut din Digital Audio Player till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta**).
- 2 Välj din Digital Audio Player i **Windows® Utforskaren** på datorn.
- 3 Välj **Inspelningar > Röst** eller **FM-radio***.
- 4 Välj de inspelningar du vill ta bort.
- 5 Tryck på **Delete** på datorn.
↳ De valda inspelningarna är borttagna.



Kommentar

- * Funktionen för FM-radioinspelning är endast tillgänglig med vissa versioner. På skärmmenyn till din Digital Audio Player ser du vilka funktioner som är tillgängliga.

8 Inställningar

Så här navigerar du i och anpassar

inställningarna:

- 1
- Välj ett alternativ genom att trycka på ▲ / ▼.
- 2
- Bekräfta valet genom att trycka på ►|| och gå till nästa nivå (om sådan finns tillgänglig).
- 3
- Tryck på ⬅ om du vill återgå till föregående nivå.
- 4
- Håll ⬅ intryckt om du vill stänga inställningsmenyn.

Följande alternativ finns på menyn 🗖:

Inställningar	Alternativmeny	Meny för underalternativ
Uppsp.läge	Repet.	• Repetera av (standard) • Repetera 1 • Repetera alla
	Blanda	• Blanda av (standard) • Blanda alla
Ljudinställningar	Equalizer	• Av (standard) • Funk • Hiphop • Jazz • Klassiskt • Techno • Anpass.
	Volymgräns	• Av (standard) • Ange
Skärminställningar	Tema	• Svart (standard) • Rosa • Blå
	Timer för skärm av	• 40 sek. (standard) • 50 sek. • 60 sek. • Alltid på
	Rotera skärm	• 0° (standard) • 180°

Språk	• Engelska (standard) • Tjeckiska • Grekiska • Tyska • Spanska • Franska • Italienska • Ungerska	• Nederländska • Norska • Polska • Portugisiska • Portugisiska (Brasilien) • Ryska • Slovakiska • Finska	• Svenska • Turkiska • Kinesiska (förenklad) • Traditionell kinesiska • Japanska • Koreanska • Thailändska (endast /97-version)
Information	Kapacitet Ledigt utrymme Programvaruversion Modell Supportplats		
Fabriksinställningar	Återställ fabriksinställningar (filerna påverkas inte.)	• Ja • Nej	

9 Uppdatera din Digital Audio Player

Din Digital Audio Player styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte din Digital Audio Player.

Med programmet **Philips Device Manager** kan du använda datorn till att söka efter uppdateringar av fast programvara som finns tillgängliga på internet.

Installera **Philips Device Manager** på datorn från din Digital Audio Player eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.



Kommentar

- Dina musikfiler påverkas inte av en uppdatering av den fasta programvaran.

- 6 Koppla bort din Digital Audio Player från datorn.
 - ↳ Din Digital Audio Player startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Anslut din Digital Audio Player till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda**).
- 3 På datorn klickar du på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > GoGear Mix Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 4 Klicka på **Update**.
 - ↳ **Philips GoGear Mix Device Manager** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.
- 5 När det står **Update completed** på skärmen klickar du på **OK**.

10 Felsökning

Om GoGear Mix inte fungerar som den ska eller om teckenfönstret fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställer jag GoGear Mix?

- Sätt i en pennspets eller något annat objekt i återställningshålet på undersidan av GoGear Mix. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas följer du stegen för att återställa GoGear Mix med **Philips Device Manager**:

Philips Device Manager:

- 1** På datorn väljer du **Start > Program > Philips Digital Audio Player > GoGear Mix > GoGear Mix Device Manager > Philips Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 2** Stäng av GoGear Mix innan du fortsätter.
- 3** Håll volymknappen **+** intryckt medan du ansluter GoGear Mix till datorn.
- 4** Fortsätt att hålla knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen GoGear Mix och sätts i återställningsläget.
- 5** På datorn klickar du på knappen **Repair** och följer instruktionerna för **Philips Device Manager** för att slutföra återställningen.
- 6** När återställningen är slutförd kopplar du bort GoGear Mix från datorn.
- 7** Starta om GoGear Mix.

11 Tekniska data

Ström

Strömförsörjning: laddningsbart 250 mAh litiumjonpolymerbatteri

Uppspelningstid¹ (musik): 25 timmar

Programvara

Philips Device Manager: för återställning och uppgradering

Anslutningar

Hörlurar 3,5 mm

USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

Kanalseparering: 45 dB

Frekvensomfång: 80 - 18 kHz

Uteffekt: 2 x 3 mW

Signal/brusförhållande: 84 dB

Ljuduppspelning

Komprimeringsformat:

MP3-bithastighet: 8 - 320 kbit/s och VBR

Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

WMA-bithastighet (oskyddad): 5–192 kbit/s VBR

Samplingsfrekvens för WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:

SA1MXX02K 2GB NAND Flash

SA1MXX04K 4GB NAND Flash

SAMXX04WS 4GB NAND Flash

SA1MXX08K 8GB NAND Flash

Musiköverföring³

Dra och släpp i Windows® Utforskaren

Teckenfönster

LCD-färgskärm 128 x 64 pixel



Kommentar

- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP/2000/Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 128 MB RAM-minne
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

Musikfilformat som kan användas

GoGear Mix kan hanteras med följande musikformat:

- MP3
- oskyddad WMA

12 Index

B

Batterier , 7

K

Kassering 3

S

Skydd , 8

V

Volym , 6

13 Ordlista

D

Decibel (dB)

En måtenhet som uttrycker relativ skillnad i ljudstyrka eller ljudintensitet.

F

FM (Frequency Modulation)

Inom radiosändning är FM en metod för modulerings där frekvensen på bärspänningen varierar efter frekvensen på moduleringsspänningen.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Den säkerligen vanligaste skärmtekniken för att visa visuell information på annan elektronisk utrustning än datorer.

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

S

Slumpvis

En funktion som spelar upp ljudfiler (spår) i slumpmässig följd.

W

WMA (Windows Media Audio)

Ett ljudformat som ägs av Microsoft och ingår i Microsoft Windows Media-tekniken. Inbegriper Microsoft Digital Rights Management-verktyg, Windows Media Video-kodteknik och Windows Media Audio-kodteknik.

V

Volym

Volym är det vanligaste ordet för att ange kontroll av ljudets relativa styrka. Detta gäller även funktionen på många elektroniska apparater som används för att kontrollera ljudstyrkan.

