

# GUIDA RAPIDA




## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente la *Guida alla salute e alla sicurezza* e la *Guida all'utilizzo e alla manutenzione*.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### APPARECCHIO

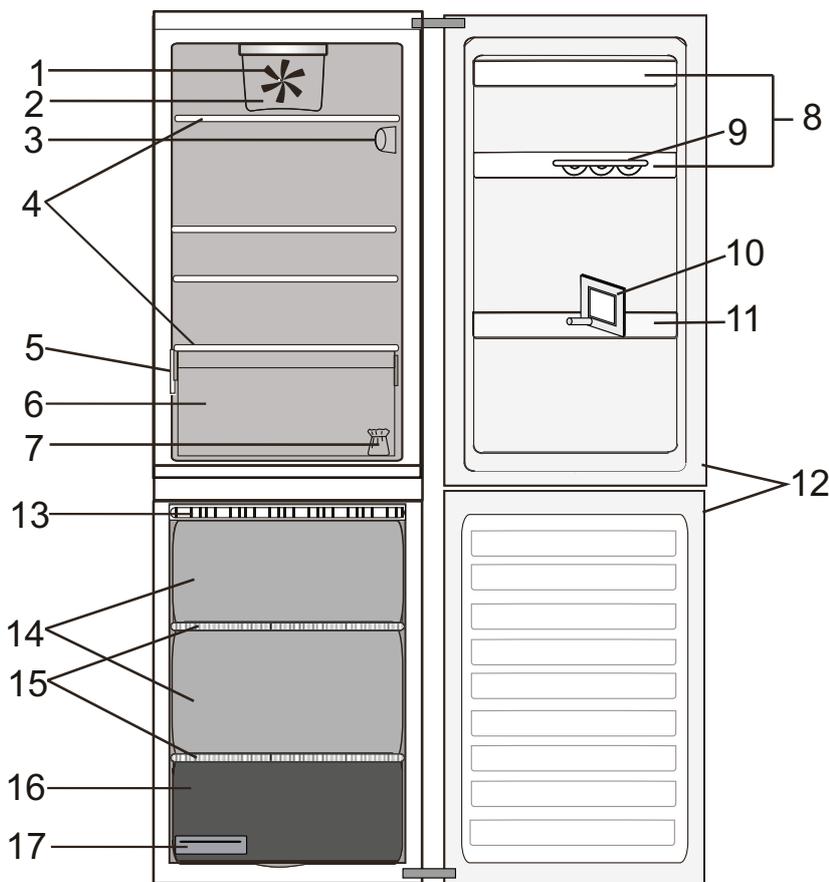


#### Comparto frigorifero

1. Ventola
2. Copertura della ventola e area del filtro antibatterico
3. Pannello comandi elettronico / luce
4. Ripiani
5. Targhetta dati con il nome commerciale
6. Cassetto per frutta e verdura
7. Kit reversibilità porta
8. Mensole porta
9. Balconcino portauova
10. Separatore per bottiglie
11. Balconcino portabottiglie

#### Comparto congelatore

12. Guarnizioni della porta
13. Accessorio Stop Frost
14. Cassetti congelatore
15. Ripiani
16. Cassetto inferiore: zona più fredda ideale per il congelamento di alimenti freschi
17. Vaschetta del ghiaccio


### PANNELLO COMANDI

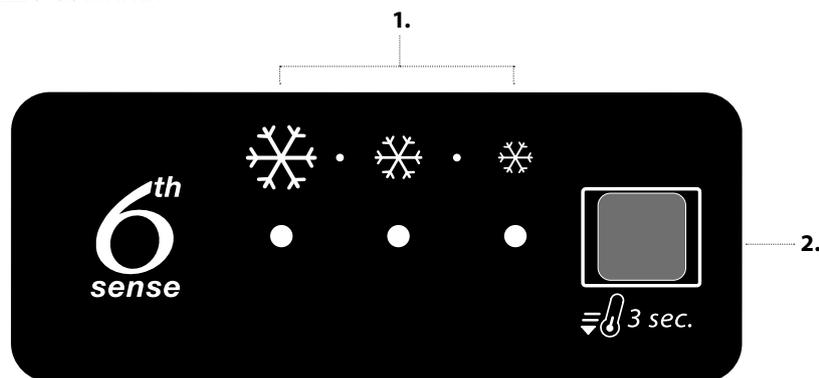


1. Spie luminose (per visualizzare l'impostazione della temperatura o la funzione di raffreddamento rapido)
2. Tasto Raffreddamento rapido / Tasto Temperatura

## ACCESSORI


### PORTAUOVA

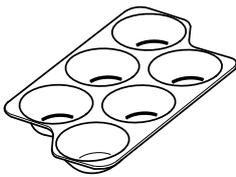


### SEPARATORE PER BOTTIGLIE

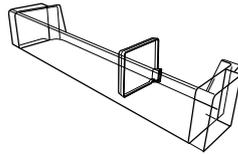

### VASCETTA DEL GHIACCIO

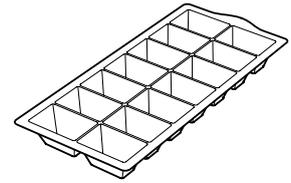

### ACCESSORI STOP FROST

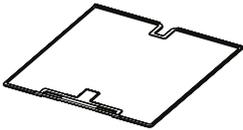

## PRIMO UTILIZZO

### ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei compartimenti frigorifero e congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

## USO QUOTIDIANO


Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere la Guida all'utilizzo e alla manutenzione / Per informazioni su come ricevere la Guida all'utilizzo e alla manutenzione, vedere l'ultima pagina

### FUNZIONI

#### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il tasto **Temperatura** sul pannello comandi per regolare la temperatura tra il livello più caldo e quello più freddo. Premendo il tasto **Temperatura**, l'impostazione della temperatura cambia ciclicamente.

Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica). La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

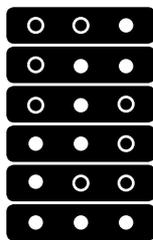

TEMP. ALTA

TEMP. MEDIO-ALTA

TEMP. MEDIA

TEMP. MEDIO-BASSA

TEMP. BASSA

RAFFREDDAMENTO RAPIDO



● LED acceso ○ LED spento

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

#### 6TH SENSE

Funzione automatica che consente di assicurare le condizioni ottimali per preservare gli alimenti conservati.

La funzione "6th Sense" si attiva automaticamente quando:

- si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero
- la porta del frigorifero viene lasciata aperta a lungo
- si verifica un'interruzione prolungata nella fornitura di corrente elettrica che causa un aumento della temperatura interna dell'apparecchio fino a valori che non possono garantire la conservazione sicura degli alimenti.

#### RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione Raffreddamento rapido è utile per aumentare la capacità di raffreddamento dell'apparecchio quando si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione Raffreddamento rapido, **premere per 3 secondi il tasto Temperatura** sul pannello comandi fino a quando tutti e tre i LED si accendono.

La funzione viene automaticamente disattivata dopo 24 ore e viene ripristinata l'impostazione precedentemente selezionata.



La funzione può essere disattivata manualmente premendo il tasto **Temperatura** sul pannello comandi per 3 secondi.

**LUCE FRIGORIFERO**

L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso. Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.


*Importante:* la luce del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

**VENTOLA + FILTRO ANTIBATTERICO**

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA. Per disattivare la ventola premere il relativo pulsante. Tenere presente che quando è attivata, la ventola non funziona continuamente. La ventola si attiva/si arresta in base alla temperatura e/o al livello di umidità all'interno del frigorifero.


È pertanto assolutamente normale se la ventola è ferma anche quando è stata attivata.

Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di filtro antibatterico. Rimuoverlo dalla scatola che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nella copertura della ventola - come mostrato nella figura. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.

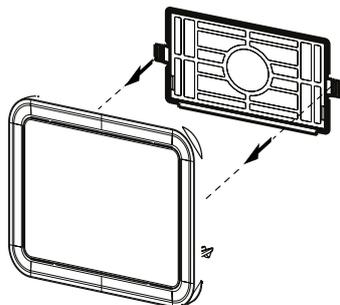**TABELLA ALLARMI**

<b>TIPO DI ALLARME</b>	<b>SEGNALE</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
Allarme porta aperta	La luce frigorifero lampeggia	La porta è rimasta aperta per più di 5 minuti.	Chiudere la porta
Allarme porta aperta	La luce del frigorifero è spenta	La porta è rimasta aperta per più di 8 minuti.	Chiudere la porta
Malfunzionamento	Uno degli indicatori di temperatura lampeggia	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza

# COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

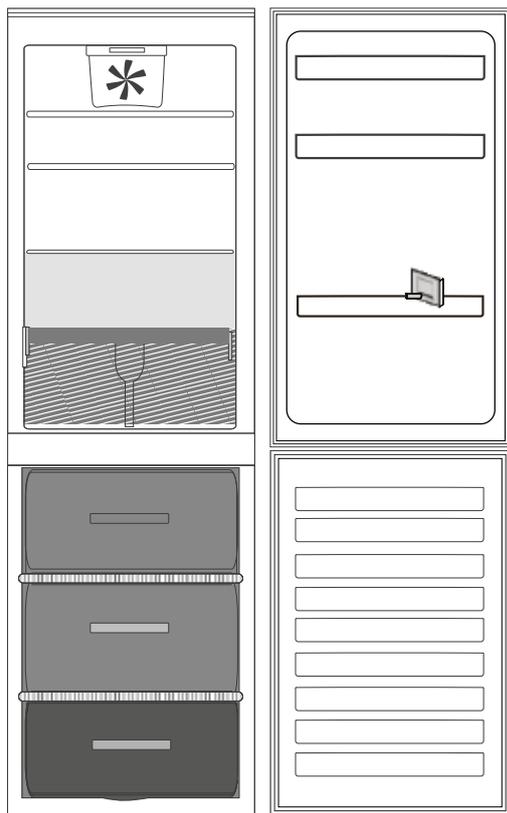

## Legenda



**ZONA TEMPERATA** Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve.



**ZONA FREDDA** Consigliata per la conservazione di formaggi, latte, latticini, piatti pronti, yogurt, affettati, dessert



**CASSETTO FRUTTA E VERDURA**



**CASSETTI CONGELATORE NORMALI**



**CASSETTO ZONA CONGELAMENTO (ZONA DI MASSIMO FREDDO)** Consigliato per il congelamento di alimenti freschi/cucinati.

*Nota:* Il colore grigio della legenda non combacia con il colore dei cassetti

## COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

## COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione di alimenti congelati, la produzione di cubetti di ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h).

Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, si raccomanda di utilizzare le zone più fredde del comparto congelatore, corrispondenti alla zona centrale.

## MANUTENZIONE, PULIZIA E GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Per le procedure di manutenzione e di pulizia e per la risoluzione dei problemi, vedere la **Guida all'utilizzo e alla manutenzione**.

Per ricevere la **Guida all'utilizzo e alla manutenzione**:

- > Contattare il Servizio Assistenza; il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia.
- > Scaricare la guida dal sito web di Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva dell'assistenza. <http://www.whirlpool.eu>

I dati tecnici sono riportati nella targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio.

