



Serie DW60J9970

Serie DW60K8550

# Lavastoviglie

## guida all'installazione



**Le seguenti istruzioni di installazione sono intese per l'uso da parte di installatori specializzati.**

In caso di problemi nell'installazione di questa lavastoviglie, rivolgersi al Centro assistenza di zona reperibile consultando l'elenco riportato sul retro di copertina. **Per assistenza: [www.samsung.com](http://www.samsung.com)**

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.



**SAMSUNG**

# Istruzioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavastoviglie Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della tua nuova lavastoviglie.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA-COSA SAPERE.

Leggi attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavastoviglie, e tieni il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come qui descritto.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavastoviglie acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgiti al Centro assistenza di zona o visita il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per trovare le informazioni necessarie.

## SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

### Simboli di sicurezza importanti

 AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni materiali.
 ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
 ATTENZIONE	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavastoviglie, seguire queste fondamentali precauzioni:
	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Rivolgersi al Centro assistenza per ottenere supporto.
	Nota

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali. Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e accertarsi che eventuali nuovi utenti familiarizzino con il loro contenuto. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare le informazioni al nuovo acquirente.

## Importanti precauzioni di sicurezza

---

-  Questo apparecchio è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. L'uso inappropriato può tuttavia comportare lesioni personali e danni materiali.  
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni per evitare il rischio di incidenti e danni all'apparecchio. Queste istruzioni contengono informazioni importanti sulla sicurezza personale, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
  
-  Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzarsi con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.
  
-  Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavastoviglie. Lo sportello della lavastoviglie non si apre facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.
  
-  Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
  
-  I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare rischi.
  
-  L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo tale che, dopo l'installazione, sia facile accedere alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

## INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

---

### Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

#### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



# Istruzioni di sicurezza

## ISTRUZIONI PER L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE

-  Questa lavastoviglie non è progettata per un uso commerciale. E' intesa per un uso domestico o in ambienti simili lavorativi e residenziali, quali:
  - Negozi
  - Uffici e showroome dai residenti di:
  - Ostelli e guest house.
  
-  L'apparecchio deve essere usato come elettrodomestico per la pulizia di piatti e stoviglie, così come specificato nel manuale dell'utente.  
Qualsiasi altro uso non è supportato dal costruttore e potrebbe risultare pericoloso.
  
-  Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da un uso o un funzionamento improprio o scorretto dell'apparecchio.
  
-  **AVVERTENZA** Non utilizzare solventi nella lavastoviglie. Pericolo di esplosione.
  
-  **AVVERTENZA** Non inalare o ingerire il detersivo per lavastoviglie. I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione o inalazione del detersivo.
  
-  **ATTENZIONE** Non lasciare lo sportello aperto se non strettamente necessario poiché può rappresentare un ostacolo sul quale inciampare.
  
-  **ATTENZIONE** Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto. In caso contrario la lavastoviglie potrebbe inclinarsi e danneggiarsi, e provocare lesioni personali.
  
-  Usare solo detersivo e brillantante formulati per lavastoviglie per uso domestico. Non usare detersivo liquido.
  
-  Non rabboccare il serbatoio del brillantante con detersivo liquido o in polvere. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare gravemente il serbatoio.
  
-  **ATTENZIONE** Un accidentale riempimento del serbatoio del sale con detersivo liquido o in polvere potrebbe danneggiare l'addolcitore. Verificare di disporre del tipo corretto di sale per lavastoviglie prima di riempire il serbatoio del sale.
  
-  Usare solo sale per lavastoviglie dal momento che altri tipi di sale possono contenere additivi insolubili che possono danneggiare il funzionamento dell'addolcitore.
  
-  **ATTENZIONE** In un apparecchio dotato di cestello per le posate (incluso a seconda del modello), il processo di lavaggio e asciugatura delle posate è più efficace se queste vengono collocate nel cestello in modo ottimale, con i manici rivolti verso il basso. Tuttavia, per evitare il rischio di lesioni, è possibile collocare coltelli e forchette con i manici rivolti verso l'alto.
  
-  Il vasellame e gli elementi in plastica non resistenti all'acqua bollente, quali ad esempio contenitori o posate in plastica, non possono essere lavati in lavastoviglie.  
Le elevate temperature sviluppate all'interno della lavastoviglie possono provocarne la deformazione o lo scioglimento.
  
-  Nei modelli dotati della funzione **Avvio ritardato**, verificare che il dispenser sia asciutto prima di aggiungere il detersivo. Se necessario, asciugarlo. Se viene versato in un dispenser umido, il detersivo può raggrumarsi e non essere quindi sparso uniformemente.
  
-  **AVVERTENZA** Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

## PROTEZIONE DEI BAMBINI

-  **AVVERTENZA** Questo apparecchio non è un giocattolo! Per evitare il rischio di lesioni, tenere i bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di giocare vicino o all'interno dell'apparecchio o di azionarne i comandi. I bambini non sono in grado di comprenderne i potenziali pericoli. Pertanto devono essere controllati ogniqualvolta si lavora in cucina. Un bambino che gioca con la lavastoviglie potrebbe rimanervi chiuso dentro.



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolti da bambini senza la supervisione di un adulto.



I bambini più grandi possono utilizzare l'apparecchio solo se sono state fornite loro chiare istruzioni per l'uso e siano in grado di utilizzarlo in sicurezza, riconoscendo i potenziali rischi di un uso inappropriato.



**TENERE I BAMBINI LONTANI DAI DETERSIVI!** I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello dell'apparecchio è aperto. All'interno potrebbero esservi residui di detersivo. Consultare immediatamente un medico se un bambino inala o ingerisce del detersivo.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE



Prima di impostare l'apparecchio, controllare che non vi sia alcun danno visibile. Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Un apparecchio danneggiato potrebbe rappresentare un pericolo.



La lavastoviglie deve essere collegata a una presa di corrente dotata di apposito interruttore. La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione della lavastoviglie in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio rapidamente e in qualsiasi momento.



Dietro la lavastoviglie non devono essere presenti prese elettriche. Se il retro della lavastoviglie preme contro una presa elettrica, questa potrebbe surriscaldarsi con il conseguente rischio di incendio.



La lavastoviglie non deve essere installata sotto un piano cottura. Le elevate temperature talvolta generate da un piano cottura potrebbero danneggiare la lavastoviglie. Per la stessa ragione, non installarla vicino a fiamme libere o altri apparecchi che possono irradiare calore, quali caloriferi ecc..



Collegare la lavastoviglie alla corrente elettrica solo una volta completata l'installazione e la regolazione dello sportello.



Prima di collegare l'apparecchio, verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta (tensione e carico collegato) corrispondano alla corrente erogata. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.



La sicurezza elettrica di questo apparecchio può essere garantita solo quando vi sia continuità tra l'apparecchio e il sistema di messa a terra. E' della massima importanza che i requisiti base di sicurezza siano presenti e regolarmente testati e in caso di dubbi sullo stato dell'impianto elettrico domestico questo deve essere controllato da un elettricista qualificato. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un sistema di messa a terra inappropriato (per es. scariche elettriche).



Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente mediante una multipresa o una prolunga. Queste infatti non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio (per es. pericolo di surriscaldamento).



Questo apparecchio può essere installato in postazioni mobili, ad esempio su una nave, solo se è stata eseguita da un tecnico qualificato una valutazione dei rischi associata a questo tipo di installazione.



L'alloggiamento in plastica del connettore alla presa dell'acqua contiene un componente elettrico. Non immergere l'alloggiamento nell'acqua.



Nel tubo del sistema Aqua-Stop sono presenti fili elettrici. Non tagliare mai il tubo di carico dell'acqua, anche se troppo lungo.



L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato e competente in stretta osservanza delle normative locali e nazionali. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono rappresentare un pericolo. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile del lavoro eseguito da personale non autorizzato.



Non spingere l'apparecchio in un vano o un'armadiatura facendo forza con le ginocchia o le gambe. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe subire danni.

# Istruzioni di sicurezza



Il sistema impermeabile integrato offre protezione contro i danni provocati dall'acqua, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

- La lavastoviglie sia correttamente installata e collegata.
- Sia stata eseguita una corretta manutenzione e siano state sostituite le parti usurate laddove necessario.
- Il rubinetto sia stato chiuso in caso di inutilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo di tempo (per es. durante le vacanze).
- Il sistema impermeabile entra in funzione anche se l'apparecchio è spento. Tuttavia, l'apparecchio deve essere collegato alla corrente elettrica.



Un apparecchio danneggiato può rappresentare un pericolo. Se la lavastoviglie si danneggia, scollegarla dalla corrente elettrica e rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.



Riparazioni non autorizzate possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i quali il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.



I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali. La sicurezza dell'apparecchio può essere garantita solo utilizzando ricambi originali.



Scollegare sempre la lavastoviglie dalla corrente elettrica per eseguirne la manutenzione (disattivare l'interruttore della presa a parete ed estrarre le spina).



Se il cavo di collegamento è danneggiato, sostituirlo con uno idoneo disponibile presso il costruttore. Per ragioni di sicurezza, il cavo può essere sostituito solo da un centro assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.



In luoghi soggetti a infestazioni da scarafaggi o altri insetti, prestare particolare attenzione a mantenere la lavastoviglie e l'ambiente circostante sempre puliti. Eventuali danni provocati da scarafaggi o altri insetti non sono coperti da garanzia.



In caso di guasto o ai fini della pulizia, l'apparecchio risulta totalmente isolato dalla corrente elettrica quando:

- l'interruttore della presa a parete è disattivato e la spina è estratta, oppure
- l'interruttore generale è disattivato, oppure
- il fusibile principale è disattivato, oppure
- Il fusibile a vite è stato rimosso (in paesi dove tale operazione è prevista).



Non modificare l'apparecchio, salvo previa autorizzazione del costruttore.



Non aprire mai il telaio/l'alloggiamento dell'apparecchio.

Manomettere i collegamenti elettrici o i componenti e le parti meccaniche è molto pericoloso e può causare malfunzionamenti o scariche elettriche.



Durante il periodo di garanzia dell'apparecchio, le riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal costruttore. In caso contrario la garanzia sarà invalidata.



Durante l'installazione del prodotto, verificare che vi sia spazio sufficiente sopra, ai lati e sul retro dell'apparecchio per garantire una corretta ventilazione.



Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.



Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.



Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.



Lo sportello non deve essere lasciato aperto in quanto potrebbe rappresentare un pericolo.

# Indice

---

## **PREPARAZIONE DEL VANO DI INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE**

8

- 8 Dimensioni del vano e del prodotto

## **PRIMA DI INSTALLARE LA LAVASTOVIGLIE**

9

- 9 Verifica delle parti e degli utensili

## **INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE**

11

- 11 PASSAGGIO 1. Scelta della migliore posizione di installazione
- 12 PASSAGGIO 2. Verifica dei requisiti elettrici e della fornitura idrica
- 13 PASSAGGIO 3. Preparazione della lavastoviglie
- 14 PASSAGGIO 4. Preparazione del pannello decorativo della cucina
- 15 PASSAGGIO 5. Installazione del pannello decorativo della cucina
- 17 PASSAGGIO 6. Livellamento della lavastoviglie.
- 18 PASSAGGIO 7. Fissaggio della lavastoviglie
- 21 PASSAGGIO 8. Collegamento del tubo di scarico
- 22 PASSAGGIO 9. Completamento dell'installazione

## **SPECIFICHE**

23

- 23 Specifiche

# Preparazione del vano di installazione della lavastoviglie



## DIMENSIONI DEL VANO E DEL PRODOTTO

Questa lavastoviglie è progettata per essere alloggiata in un vano (poggiata su un piano con pareti su entrambi i lati) all'interno dell'armadiatura di una cucina residenziale standard.

Il vano di installazione deve essere pulito e privo di ostruzioni.

Il vano deve avere le seguenti misure minime: 600 mm L, 575 mm P, 820 mm A.

Per garantire il libero movimento dello sportello anteriore della lavastoviglie rispetto al bordo del piano di lavoro, questo deve avere una profondità minima di 575 mm.

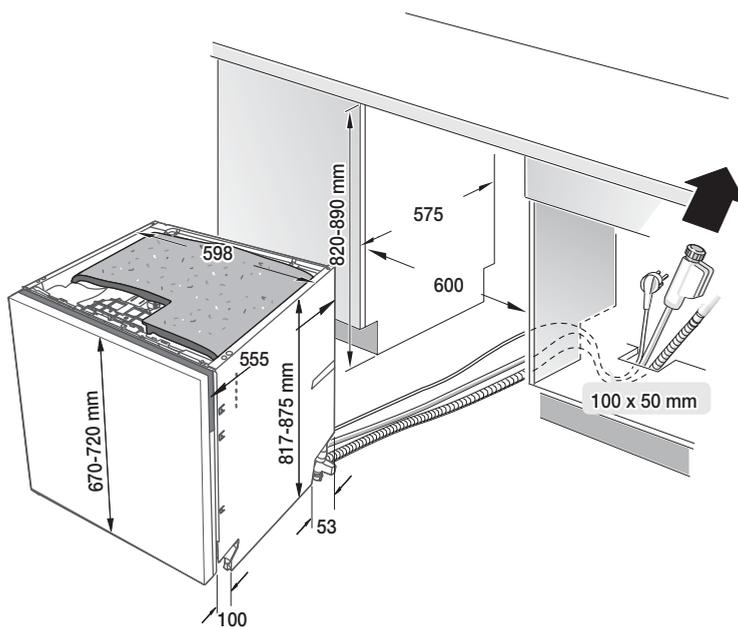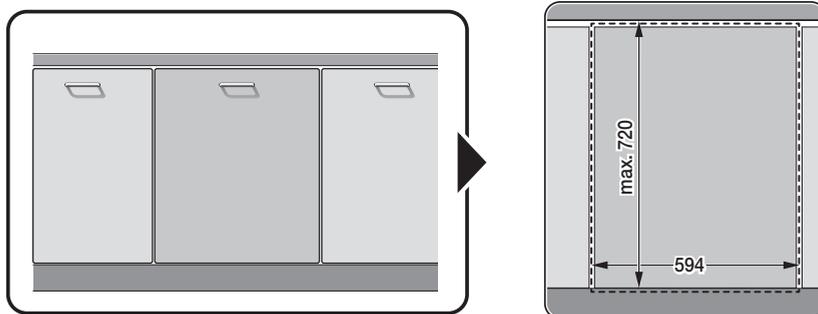


# Prima di installare la lavastoviglie

## VERIFICA DELLE PARTI E DEGLI UTENSILI

Prima di iniziare l'installazione, preparare tutte le parti e gli utensili necessari per completare il lavoro. Ciò consentirà di risparmiare tempo e semplificherà il processo di installazione.

### Parti necessarie

In dotazione con la lavastoviglie. Da verificare durante il disimballaggio della lavastoviglie.


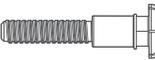
1	Staffe (2)		6	Viti Ø 4 X 16 (2)	
2	Fissaggi pannello decorativo della cucina (2)		7	Viti Ø 4 X 43 (4)	
3	Adesivo protettivo		8	Protezione in gomma (solo serie DW60J9970)	
4	Viti Ø 4 X 12 (6)		9	Piedino di supporto (1)	
5	Viti Ø 4 X 20 (2)				

Non in dotazione con la lavastoviglie.

10	Fascetta stringitubo		12	Connettore in gomma	
11	Intraferro		13	Nastro in Teflon® o composto sigillante	

# Prima di installare la lavastoviglie

## Utensili necessari

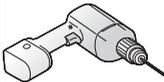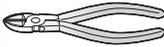14	Trapano elettrico		22	Metro	
15	Occhiali di sicurezza		23	Matita	
16	Guanti		24	Cacciavite a croce	
17	Lampada		25	Cacciavite a testa piatta	
18	Chiave inglese		26	Tagliatubi	
19	Torx T20		27	Taglierina	
20	Pinza		28	Livello	
21	Tenaglia		29	Sega da traforo	

# Installazione della lavastoviglie

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavastoviglie funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.



## Nuova installazione

Se si tratta di una nuova installazione, la maggior parte del lavoro deve essere fatto prima di collocare la lavastoviglie in posizione.

## Sostituzione

Se si tratta di sostituire la vecchia lavastoviglie, controllare le connessioni esistenti per verificarne la compatibilità con la nuova lavastoviglie. Sostituire le connessioni esistenti se necessario.

## PASSAGGIO 1. SCELTA DELLA MIGLIORE POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

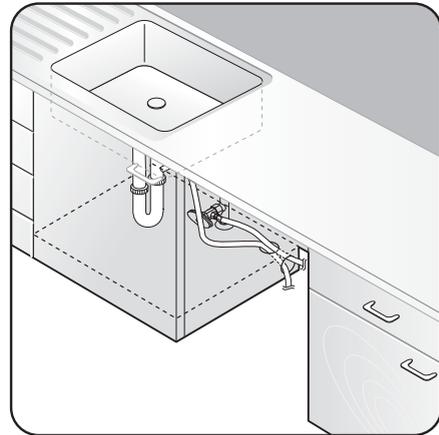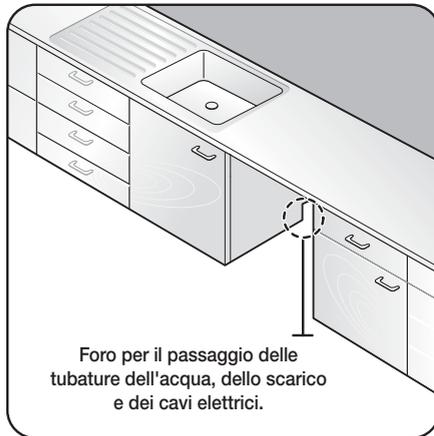

I seguenti criteri sono importanti perché la lavastoviglie possa contare sulla migliore posizione di installazione:

- Il sito deve avere una base solida capace di sopportare il peso della lavastoviglie.
- Il sito deve essere vicino a un lavabo con facile accesso alla mandata dell'acqua, allo scarico e a una presa elettrica.
-  Per garantire la massima facilità di scarico, collocare il tubo di scarico a un'altezza compresa tra 30-80 cm.
- La posizione della lavastoviglie deve consentire di caricare comodamente i piatti.
- Il sito deve avere uno spazio sufficiente per garantire l'agevole apertura dello sportello e lo spazio necessario tra i fianchi del prodotto e i lati del vano (minimo 2 mm).
- La parete sul retro deve essere priva di ostruzioni.

Se si tratta di una nuova installazione, seguire questi passaggi:

1. Usando una sega da traforo, praticare un foro sul lato dell'armadiatura che sostiene il lavabo, come mostrato in figura.
  2. Se la base interna all'armadiatura del lavabo è rialzata rispetto al pavimento della cucina ed è più in alto rispetto alle connessioni della lavastoviglie, praticare un foro nella base interna e nel lato dell'armadiatura, come mostrato in figura.
-  A seconda di dove si trovi la presa elettrica, potrebbe essere necessario praticare un foro nel lato opposto dell'armadiatura.

# Installazione della lavastoviglie

## PASSAGGIO 2. VERIFICA DEI REQUISITI ELETTRICI E DELLA FORNITURA IDRICA




- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,05-0,8 MPa.
- Erogare solo acqua fredda. Verificare che la temperatura dell'acqua non superi i 60 °C.
- Non erogare acqua calda. In caso contrario, il prodotto potrebbe presentare malfunzionamenti.




- La potenza nominale deve essere 220-240 V~, 50 Hz.
- Durante l'installazione, il prodotto non deve essere collegato alla presa elettrica.
- Utilizzare una presa elettrica con una corrente massima di 16 A. (La corrente massima per questa lavastoviglie è 11 A.)
- Quando si alimenta la lavastoviglie, verificare che l'alimentazione sia:
  - 220-240 V~, 50 Hz con fusibile o salvavita.
  - Collegata a un singolo interruttore che serva solo la lavastoviglie.
- Al termine dell'installazione, verificare che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Verificare che la valvola di mandata dell'acqua sia chiusa prima di collegare la tubazione dell'acqua alla lavastoviglie.
- Sigillare le connessioni idriche con nastro in Teflon o un composto sigillante per impedire eventuali perdite d'acqua.

## PASSAGGIO 3. PREPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

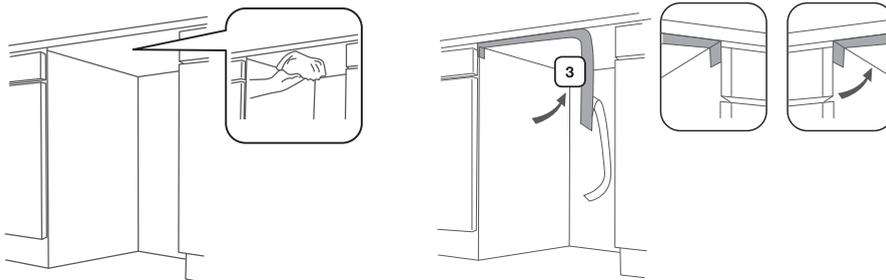

1. Applicare l'adesivo protettivo **3**.

 Fissare l'adesivo protettivo sul fondo del piano d'appoggio come mostrato in figura.

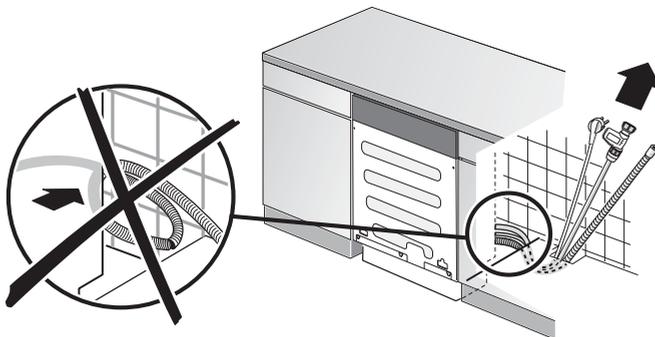

2. Inserire metà del prodotto nel vano sotto il piano di lavoro.

 Inserendo interamente il prodotto sotto il piano di lavoro non sarà più possibile regolare i piedini anteriori come indicato nel prossimo PASSAGGIO.

3. Preparare il cavo di alimentazione, il tubo di carico dell'acqua e il tubo di scarico.


 **ATTENZIONE**

- Prestare attenzione a non schiacciare o piegare il cavo e i tubi.
- Non collegare il cavo di alimentazione fino al termine dell'installazione.

4. Far passare il cavo di alimentazione, il tubo di carico dell'acqua e il tubo di scarico attraverso il foro praticato sotto il lavabo, come mostrato nella figura sopra.

# Installazione della lavastoviglie

## PASSAGGIO 4. PREPARAZIONE DEL PANNELLO DECORATIVO DELLA CUCINA

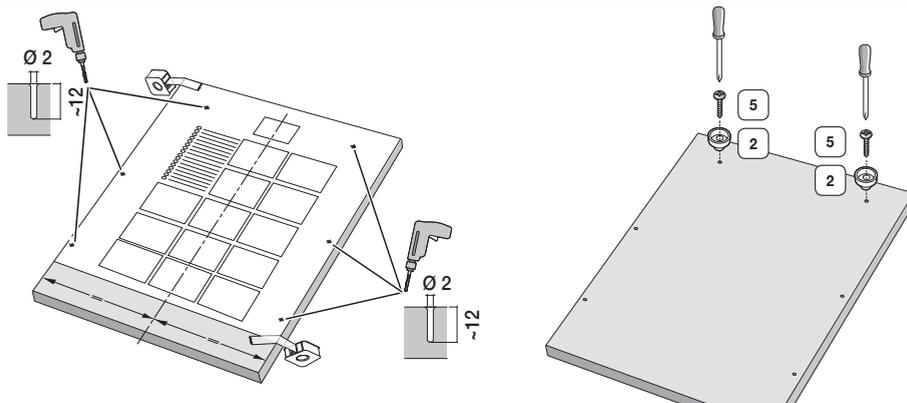


1. Collocare il foglio di installazione fornito in dotazione sul retro del pannello decorativo (da fissare allo sportello del prodotto) e fissarlo temporaneamente con nastro adesivo trasparente.



- Allineare la parte superiore del foglio di installazione alla parte superiore del pannello decorativo della cucina.
- Il peso del pannello deve essere compreso tra 3-9 kg.

2. Con una punta da 2, praticare fori profondi 10-12 mm in corrispondenza dei 6 punti marcati sul foglio di installazione.
3. Rimuovere il foglio di installazione e montare la parte fornita [2] avvitando le 2 viti [5] sulla parte superiore, come mostrato sopra.

## PASSAGGIO 5. INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DECORATIVO DELLA CUCINA

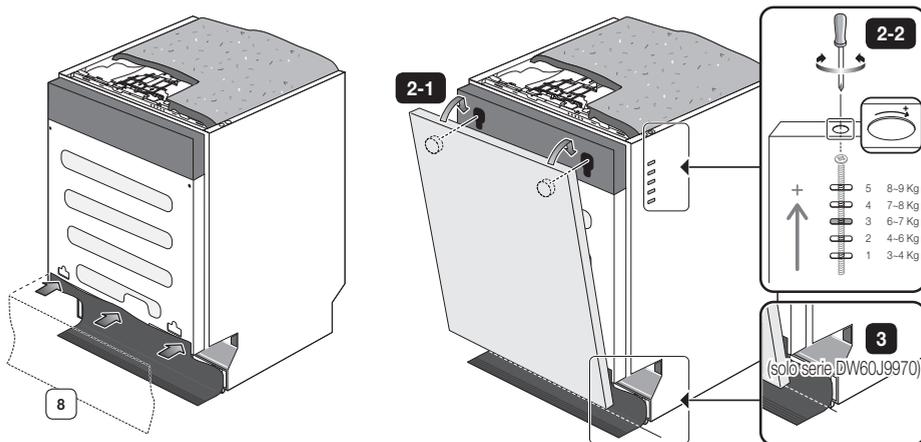


1. Installare la protezione in gomma inserendola nei 3 fori sul fondo dello sportello. (solo serie DW60J9970)
2. Sullo sportello del prodotto, installare il pannello decorativo preparato come indicato nel PASSAGGIO 3.
  - 1) Spingere la parte **2** montata come indicato nel PASSAGGIO 4 nel foro posto sulla parte superiore dello sportello, come mostrato in figura.
  - 2) Premere verso il basso il pannello decorativo per fissarlo allo sportello.
  - 3) Regolare il livello della molla ruotando la vite secondo il peso del pannello decorativo, consultando la tabella seguente.

 **Livello della molla in base al peso del pannello decorativo**

Livello	Limite consigliato per peso aggiuntivo (kg)
Livello 1	3-4
Livello 2	4-6
Livello 3	6-7
Livello 4	7-8
Livello 5	8-9

# Installazione della lavastoviglie

3. Con una taglierina, ritagliare la protezione in gomma installata nel passaggio precedente come mostrato in figura, in modo che sia allineata al pannello anteriore del prodotto. (Rappresentata da una linea tratteggiata.)

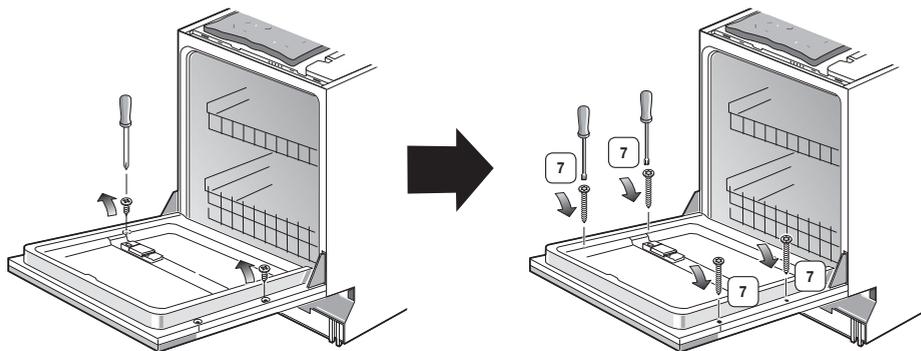


4. Aprire lo sportello assemblato insieme al pannello decorativo e rimuovere le 2 viti precedentemente fissate.




Poiché lo sportello potrebbe inaspettatamente aprirsi o chiudersi con forza se il livello della molla non è regolato in modo appropriato, prestare attenzione a non ferirsi.

5. Con le 4 viti fornite, assemblare il pannello decorativo insieme allo sportello **7**.

## PASSAGGIO 6. LIVELLAMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE.

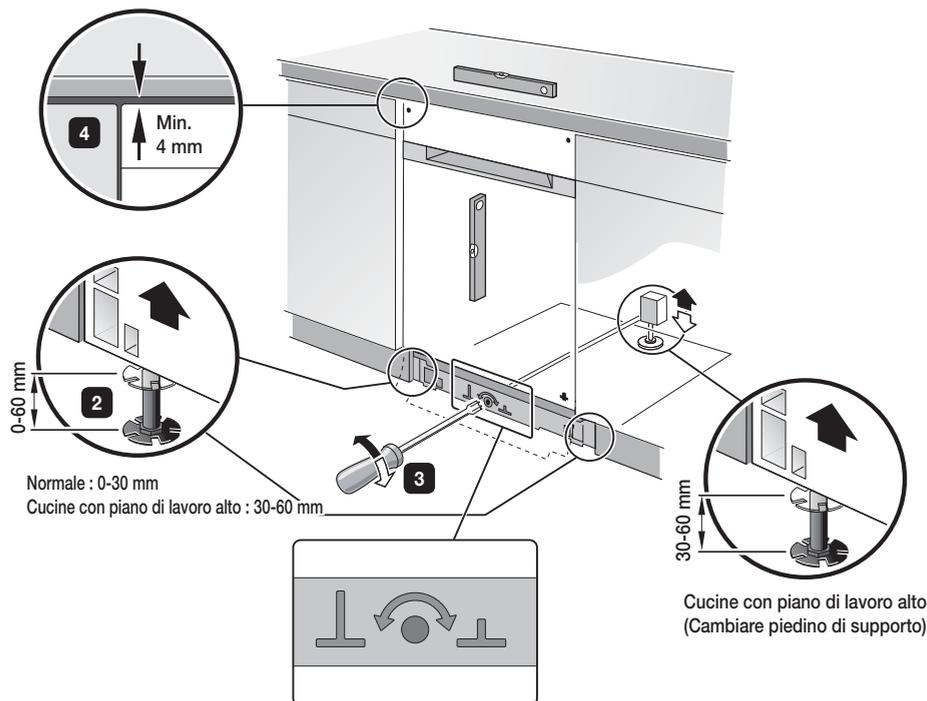


1. Verificare che il prodotto sia perfettamente orizzontale mediante l'uso di una livella a bolla.
  2. Regolare l'altezza anteriore del prodotto ruotando i piedini laterali.
    - 1) Sollevare leggermente il davanti del prodotto (quando inserito per metà nel vano) e ruotare i piedini per regolarne l'altezza.
    - 2) Regolarne l'altezza.
  3. E' possibile regolare l'altezza del lato anteriore del prodotto ruotando i piedini con un cacciavite Torx T20. Ruotarli in senso orario per abbassare l'altezza e in senso antiorario per alzarla.
  4. Installare il prodotto in modo che vi siano almeno 4 mm di spazio tra la parte superiore del prodotto e il fondo del piano di lavoro.
- Una volta messo a livello l'apparecchio, verificare che lo sportello interno si apra e chiuda senza interferire con il cestello.

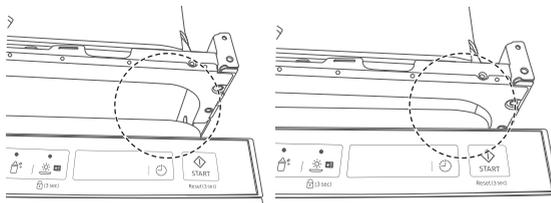

# Installazione della lavastoviglie

## PASSAGGIO 7. FISSAGGIO DELLA LAVASTOVIGLIE

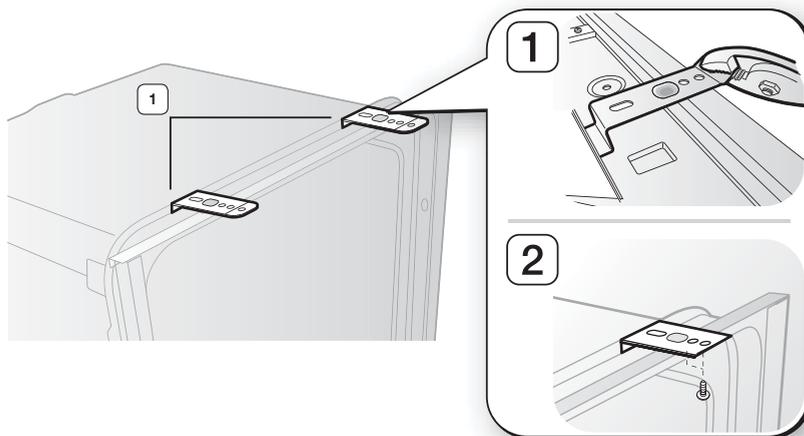

1. Agganciare le staffe nei fori come mostrato nella figura sopra.




Quando si fissa il prodotto ai lati invece che alla parte superiore, non è necessario utilizzare le staffe di installazione. In questo caso, vedere vedere la sezione "B. Per fissare il prodotto ai lati (laddove il materiale del piano di lavoro non sia idoneo alla foratura)" a pagina 20.

2. Inserire completamente il prodotto nel vano sotto il piano di lavoro.
3. Verificare che il cavo di alimentazione, il tubo di mandata dell'acqua e il tubo di scarico non siano piegati o schiacciati.
4. Collegare il tubo di carico dell'acqua.



Non aprire il rubinetto di mandata dell'acqua fino al termine dell'installazione.


A. Quando il prodotto è fissato al piano di lavoro (laddove il materiale del piano di lavoro sia idoneo alla foratura)

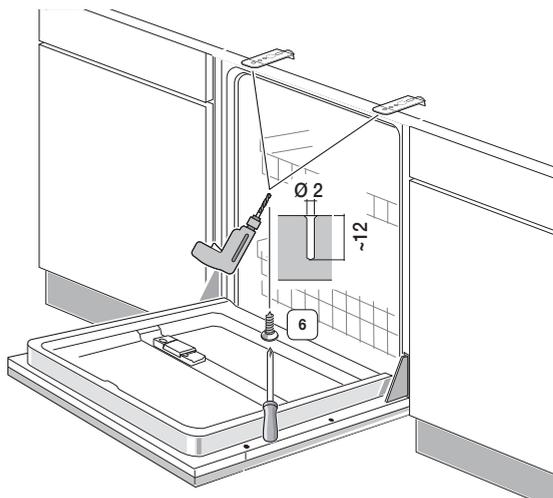

1. Con una punta da 2, praticare fori profondi 10-12 mm per sovrapporre le staffe al piano protettivo, quindi serrare le viti.

# Installazione della lavastoviglie

**B. Per fissare il prodotto ai lati (laddove il materiale del piano di lavoro non sia idoneo alla foratura)**

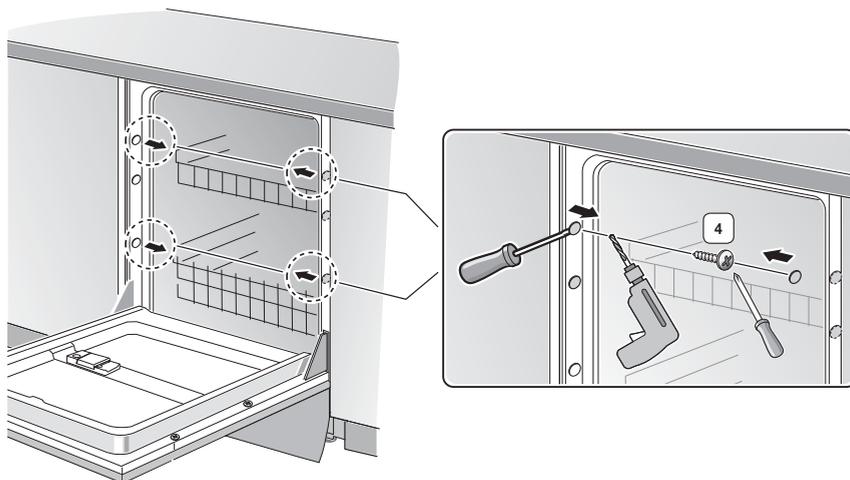

1. Rimuovere i cappucci superiori e inferiori da entrambi i lati utilizzando un utensile, ad esempio un cacciavite a lama, come mostrato in figura.



ATTENZIONE

Non rimuovere i cappucci centrali su entrambi i lati.



ATTENZIONE

Non smaltire i cappucci in plastica rimossi.


2. Con una punta da 2, praticare un foro profondo 10-12 mm per ognuna delle 4 viti **4**.
3. Reinstallare i cappucci in plastica nella loro posizione originaria.



ATTENZIONE

In caso contrario, una perdita d'acqua potrebbe provocare scosse elettriche o un incendio.

## PASSAGGIO 8. COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

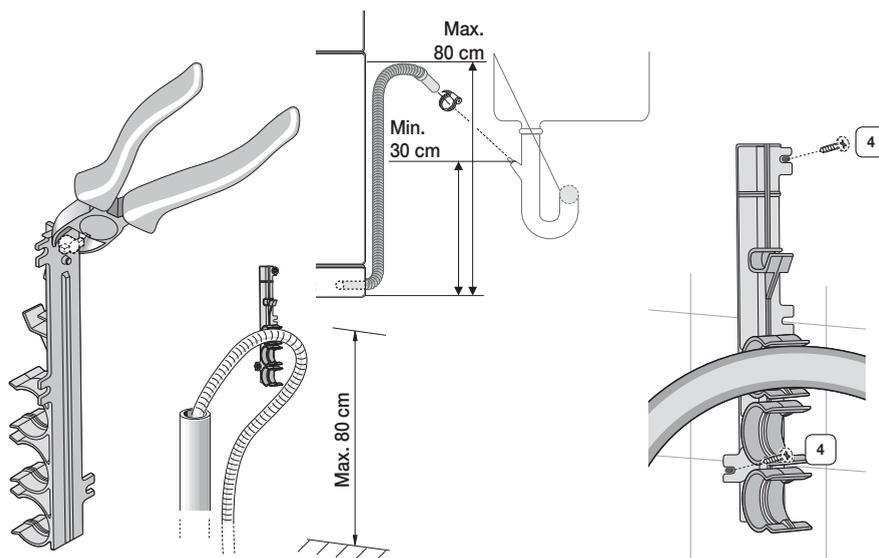

1. Rimuovere il sostegno del tubo collegato all'apparecchio e tagliare parte del sostegno come mostrato in figura.
2. Fissare la parte alla parete avvitando le 2 viti (4).
3. Inserire il tubo di scarico nel sostegno fissato alla parete.  
Installare il tubo di scarico in modo che sia posizionato a un'altezza compresa tra 30-80 cm da terra.
4. Collegare il tubo di scarico allo scarico.



- Verificare che il tubo non si muova durante lo scarico.
- Verificare che non vi siano parti del tubo di scarico, di carico e del cavo di alimentazione piegate o schiacciate.

# Installazione della lavastoviglie

---

## **PASSAGGIO 9. COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE**

---

1. Aprire lo sportello e rimuovere tutte le protezioni in schiuma, gli imballaggi in carta e le parti non necessarie.
2. Attivare l'interruttore di alimentazione elettrica disattivato prima di iniziare l'installazione.
3. Aprire la valvola di mandata dell'acqua per erogare acqua alla lavastoviglie.
4. Accendere la lavastoviglie ed eseguire un ciclo di lavaggio.
  -  Controllare che l'accensione avvenga regolarmente e che non vi siano perdite durante il funzionamento della lavastoviglie.
  -  **ATTENZIONE** Verificare eventuali perdite d'acqua su entrambe le estremità della tubazione dell'acqua e del connettore del tubo di scarico.

# Specifiche

## SPECIFICHE

MODELLO		DW60J9970BB / DW60K8550BB
Alimentazione		220-240 V~, 50 Hz
Tipo		Modello da incasso
Pressione dell'acqua		0,05-0,8 Mpa
Capacità di lavaggio (coperti)		14
Potenza nominale		2000-2300 W
Dimensioni (mm)		598 mm (L) x 817 mm (A) x 555 mm (P)
Peso	Senza imballaggio	44,0 kg



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

L'aspetto effettivo della lavastoviglie può variare rispetto alle immagini utilizzate in questo manuale.

**SAMSUNG**



DD68-00167E-06