Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Des questions ? Contactez Philips

SHB3060
SHB3080

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Consignes de sécurité importantes 2
Sécurité d'écoute 2
Informations générales 2

[illegible] 3
Contenu de l'emballage 3
Autres appareils 3
[illegible]
Bluetooth 3

3 Guide de démarrage 4
Charge de votre casque 4
Couplage du casque avec votre téléphone portable 4

4 Utilisation du casque 6
Connexion du casque à un périphérique Bluetooth 6
Gestion de vos appels et de votre musique 6
Port du casque 7

[illegible] 8

6 Avertissement 9
Déclaration de conformité 9
Mise au rebut de votre produit et de [illegible]
Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques 9
Marques commerciales 10

7 Foire aux questions 11

1 Consignes de sécurité importantes

Sécurité d'écoute

Danger

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec un casque recouvrant les deux oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions que représentent la musique et les appels téléphoniques lorsque vous êtes sur la voie publique ou dans d'autres lieux potentiellement dangereux.

Informations générales

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

Attention

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne faites pas tomber le casque.
- Le casque ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ni aux éclaboussures.
- Ne plongez pas le casque dans l'eau.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, [illegible] ou d'eau additionnée de savon doux.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou autre).
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.

[illegible] températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil ou conservez-le à une température comprise entre -15°C et 55°C (humidité relative de 90 % maximum).
- Les températures très faibles ou très élevées peuvent réduire l'autonomie des batteries.

2 Votre casque sans fil

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
les avantages de l'assistance Philips, enregistrez
votre produit sur le site <Website>. **www.**
.
pouvez :

-
-
- basculer entre les appels téléphoniques et la musique.

Contenu de l'emballage

SHB3080

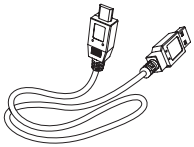

Câble de recharge USB

Guide de démarrage rapide

Autres appareils

Tout téléphone ou un appareil portable (par exemple : ordinateur portable, PDA, adaptateur Bluetooth, lecteur MP3, etc.) prenant en charge Bluetooth et compatible avec le casque.

Présentation des écouteurs

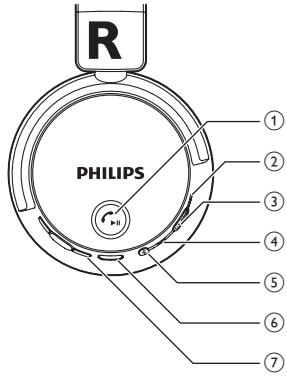

①

② LED

③
Bouton d'alimentation

④

⑤

son

⑥

⑦

3 Guide de démarrage

KDUJGRWUFIDVT

Remarque

- Avant la première utilisation de votre casque, chargez sa batterie pendant 5 heures pour obtenir une capacité et une durée de vie optimales.
- Utilisez uniquement le câble de recharge USB d'origine pour éviter tout endommagement.
- Terminez votre appel téléphonique avant de charger le casque car il s'éteint lorsque vous le connectez pour le charger.

Branchez le câble USB fourni :

- DERHEWHU88%GHDVTHEW
- à la source d'alimentation USB.

↳ Le voyant s'allume en blanc pendant la charge et s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.

Conseil

- Une charge complète prend généralement 3 heures.

Couplage du casque avec RWUWpp8KR$RUWDE

Avant d'utiliser le casque avec votre téléphone portable pour la première fois, il est nécessaire de les coupler. Le couplage permet d'établir un lien chiffré unique entre le casque et le téléphone portable. Le casque garde en mémoire les 4 derniers appareils. Si vous essayez de coupler plus de 4 appareils, celui qui a été apparié en premier est remplacé par le nouvel appareil.

1. Assurez-vous que le casque est entièrement chargé.
2. Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pour allumer le casque.
3. Maintenez ᛒ enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
4. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable.
   ↳ Le casque est en mode de couplage pendant 2 minutes.
5. Couplez les écouteurs avec votre téléphone portable. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable.

L'exemple ci-dessous vous montre comment coupler les écouteurs avec votre téléphone portable.

1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et sélectionnez Philips 6%6%
2. Saisissez le mot de passe du casque : « **0000** » (4 zéros) si vous y êtes invité. Pour les téléphones portables qui disposent de la version Bluetooth 3.0 ou ultérieure, il est inutile de saisir un mot de passe.

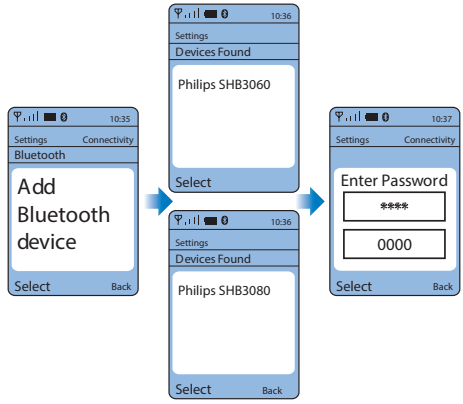

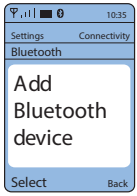
10:35
Settings
Connectivity
Bluetooth
Add Bluetooth device
Select
Back

10:36
Settings
Devices Found
Philips SHB3080
Select
Back

10:37
Settings
Connectivity
Enter Password
****
0000
Select
Back

4 Utilisation du casque

Connexion du casque à un [illegible]

1 [illegible] périphérique Bluetooth.

2 Pour allumer le casque, maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 2 secondes.
   ↳ Le voyant bleu clignote.
   ↳ Le casque se reconnecte automatiquement au dernier [illegible] Bluetooth connecté. Si le dernier appareil n'est pas disponible, le casque tentera de se reconnecter à l'avant-dernier appareil connecté.

Conseil

- [illegible] Bluetooth ou si vous activez la fonction Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez reconnecter [illegible] Bluetooth manuellement.

Remarque

- Si le casque ne parvient pas à se connecter à un périphérique Bluetooth dans les cinq minutes, il s'éteint [illegible]

Gestion de vos appels et de votre musique

[illegible]

[illegible]	[illegible]	Utilisation
Allumer le casque.	⏻	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
Éteindre le casque.	⏻	Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes. ↳ Le voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement.

Commande de musique

[illegible]	[illegible]	Utilisation
Lire ou suspendre la musique.	⏯	Appuyez une fois.
Régler le volume.	Commande de [illegible]	Appuyez une fois ou maintenez enfoncé.
Effectuer une avance rapide.	Commande de [illegible] ⏭	Appuyez une fois.
Effectuer un retour rapide.	Commande [illegible] piste ⏮	Appuyez deux fois.

Commande d'appel

[illegible]	[illegible]	Utilisation
[illegible] raccrocher un appel.	⏯	Appuyez une fois. ↳ 1 signal sonore.
Refuser un appel entrant.	⏯	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. ↳ 1 long signal sonore.