


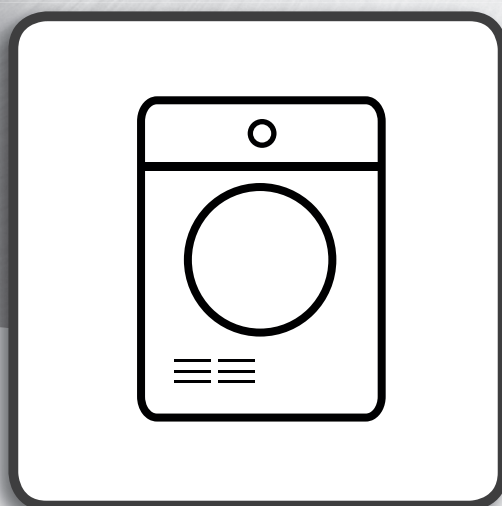

## Istruzioni per la sicurezza e l'installazione



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**ITALIANO** .....p.3

# ITALIANO

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA e L'INSTALLAZIONE



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**

Per ricevere maggiore assistenza,  
registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## *Indice*

### ***Istruzioni per la sicurezza***

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA .....</b>           | <b>4</b> |
| <b>CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE .....</b> | <b>7</b> |
| <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....</b>                | <b>8</b> |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b><i>Installazione</i> .....</b> | <b>9</b> |
|-----------------------------------|----------|

# RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

### LA SICUREZZA DELLE PERSONE È MOLTO IMPORTANTE.

Questo manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.



Questo è il simbolo che segnala un'avvertenza importante per la sicurezza.

Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza tali da poter causare la morte o lesioni all'utilizzatore e ad altre persone.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente, affiancato dalle indicazioni **PERICOLO** o **AVVERTENZA**. Significato dei termini:



### PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà lesioni gravi.



### AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed

indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni risultanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.

Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o animali o danni alla proprietà dovuti al mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti sopra elencati.

Conservare le presenti istruzioni per eventuali future consultazioni. Non riporre o utilizzare benzina o altro materiale infiammabile nell'apparecchio o nelle sue vicinanze. Se l'apparecchio dovesse essere messo in funzione inavvertitamente, potrebbe incendiarsi. Non stoccare sostanze esplosive come bombolette spray.

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e

rimanervi intrappolati.

I capi con residui di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati ad alta temperatura con una quantità supplementare di detersivo prima di essere caricati nell'asciugatrice. Gli oggetti in gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie per doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli gommati e gli indumenti o i cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice. Svuotare bene le tasche, soprattutto se possono contenere accendini e fiammiferi. Non utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze chimiche industriali per la pulizia.

I residui di olio possono incendiarsi, specialmente se esposti a fonti di calore come quelle che si sviluppano nelle asciugatrici. I capi all'interno dell'asciugatrice si riscaldano, causando nell'olio una reazione di ossidazione. L'ossidazione, a sua volta, produce calore. Se il calore non ha modo di disperdersi, il surriscaldamento può far sì che i capi prendano fuoco. La sovrapposizione o il compattamento di capi con residui di olio può impedire la

dispersione del calore, creando così un rischio d'incendio.



## AVVERTENZA

Non arrestare l'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore. L'ultima fase del ciclo di asciugatura viene effettuata senza calore (fase di raffreddamento), per garantire che la biancheria venga mantenuta a una temperatura che non possa danneggiarla.

Se si desidera impilare l'asciugatrice su una lavatrice, contattare innanzitutto il Servizio Assistenza per verificare se ciò sia possibile. L'asciugatrice può essere infatti posizionata sopra una lavatrice soltanto se perfettamente fissata mediante l'apposito kit per impilamento.

## USO PREVISTO DEL PRODOTTO

L'apparecchio è destinato all'utilizzo domestico e ad analoghe applicazioni quali

- aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi;
- agriturismo e alberghi, motel e altre strutture residenziali;
- bed and breakfast;
- catering e analoghe attività che non prevedono vendita al dettaglio.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'utilizzo professionale non è consentito. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per usi non appropriati o per errate impostazioni dei comandi.

L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

## INSTALLAZIONE

Attivare l'apparecchio soltanto una volta ultimata la procedura d'installazione.

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione.

L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione. La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio devono essere effettuate da due o più persone.

Durante l'installazione dell'apparecchio, controllare che tutti e quattro i piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavi-

mento, se necessario regolarli, e controllare che la posizione della lavatrice sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

L'asciugatrice non deve essere installata in modo tale da impedire l'apertura completa dello sportello, ad esempio dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta incardinata sul lato opposto a quello dell'asciugatrice.

Collocare l'asciugatrice con il retro rivolto verso una parete per evitare lesioni provocate dal contatto con il pannello posteriore che può scaldarsi durante il processo di asciugatura.

Non installarla in locali non ben aerati. Se si desidera installarla in un piccolo locale di deposito, in bagni, toilette o simili, assicurare una buona aerazione (porta aperta, griglia di ventilazione o slot con dimensioni maggiori di 500 cm<sup>2</sup>).

Se possibile, usare un tubo di gomma per scaricare direttamente l'acqua nell'impianto idraulico domestico. In questo modo non sarà necessario vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura, poiché l'acqua di condensa sarà scaricata direttamente nelle tubazioni. Non installare l'asciugatrice su un tappeto a pelo alto.

Qualora, per motivi di spazio, l'asciugatrice debba essere installata direttamente accanto a una cucina a gas o a una stufa, fra la cucina e l'asciugatrice deve essere montato un pannello di isolamento termico (85x57 cm) il cui lato rivolto

verso la cucina sia rivestito con una lamiera di alluminio.

L'asciugatrice non è concepita per installazione a incasso. L'asciugatrice può essere installata sotto un piano superiore, purché sia garantita aerazione adeguata della stessa. Installare una griglia di aerazione (che misuri almeno 45 cm x 8 cm) nella parte posteriore del piano di lavoro sotto il quale è inserita l'asciugatrice.

### AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione.

I valori di alimentazione consentiti sono indicati sulla targhetta matricola. La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge. Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.

Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore. Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definiti-

va, alla presa di corrente di rete.

Non utilizzare prolunghe. Non tirare il cavo di alimentazione. Non utilizzare prese multiple se l'apparecchio è dotato di una spina. Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare un tecnico qualificato.


Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.

Quando si utilizza un interruttore (RCCB), utilizzare solo modelli contrassegnati dal marchio .

### COLLEGAMENTO ELETTRICO - SOLO PER REGNO UNITO E IRLANDA

#### Sostituzione dei fusibili.

Se il cavo di rete dell'apparecchio è dotato di spina con fusibile BS 1363A 13 amp, per sostituire il fusibile scegliere un fusibile tipo BS 1362 a norma A.S.T.A e procedere come segue:

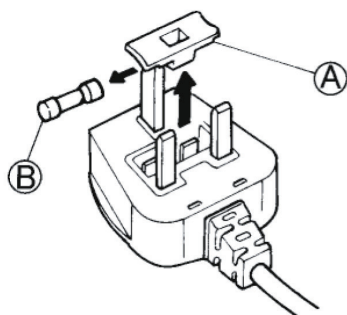

1. Rimuovere il coperchio del fusibile (A) e il fusibile (B).
2. Inserire il nuovo fusibile da 13 A nel coperchio.
3. Reinserire entrambi nella spina.

#### Importante:

Dopo la sostituzione del fusibile occorre riposizionare la copertura; in caso di smarrimento, la spina non può più essere utilizzata e deve essere sostituita. La posizione corretta viene indicata dall'inserito colorato o dalla scritta indicante i colori alla base della presa. I coperchi di ricambio per i fusibili si possono reperire presso i negozi di ricambi elettrici.

### Solo per la Repubblica d'Irlanda

In generale, valgono le informazioni fornite per la Gran Bretagna, ma è possibile utilizzare anche un terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con conduttore di terra laterale.

### Presa / Spina (valido per entrambi i Paesi)

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare il Servizio Assistenza per ulteriori istruzioni. Non tentare di sostituire da soli la spina. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle vigenti norme standard sulla sicurezza.

### USO CORRETTO

Non superare il carico massimo consentito. Il carico massimo consentito è indicato sulla scheda programmi. Non asciugare nell'asciugatrice capi che non siano stati lavati.

Non asciugare eccessivamente gli

indumenti. Assicurarsi che attorno all'asciugatrice non si accumulino né pelucchi, né sporco. Usare gli ammorbidenti o i prodotti simili come specificato nelle relative istruzioni.

#### **SICUREZZA PER BAMBINI**

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte

capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

Tenere il materiale di imballag-

gio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

## CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Questo apparecchio contiene gas fluorurati a effetto serra (R134a). Il circuito contenente questo gas è sigillato ermeticamente. L'interruttore - sezionatore elettrico ha un tasso di perdita testato inferiore allo 0,1% annuo.

#### **SMALTIMENTO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO**

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio:



Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

#### **SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI**

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

#### **CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

Avviare sempre l'asciugatrice a pieno carico, suddividendo i capi per tipo e in base al programma o al tempo di asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella dei programmi.

È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita della lavatrice, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia.

---

In questo modo si ridurranno la durata e il consumo di energia del ciclo di asciugatura.

Selezionare sempre il programma e/o il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.

Selezionare l'opzione di asciugatura "Delicato" solo per asciugatura di carichi piccoli.

Nell'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. Iniziare impostando il programma o il tem-

po di asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi che non richiedono stiratura.

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

---

Questa asciugatrice è stata progettata, realizzata e distribuita in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:



- 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
- 2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).


---

**1.**


---

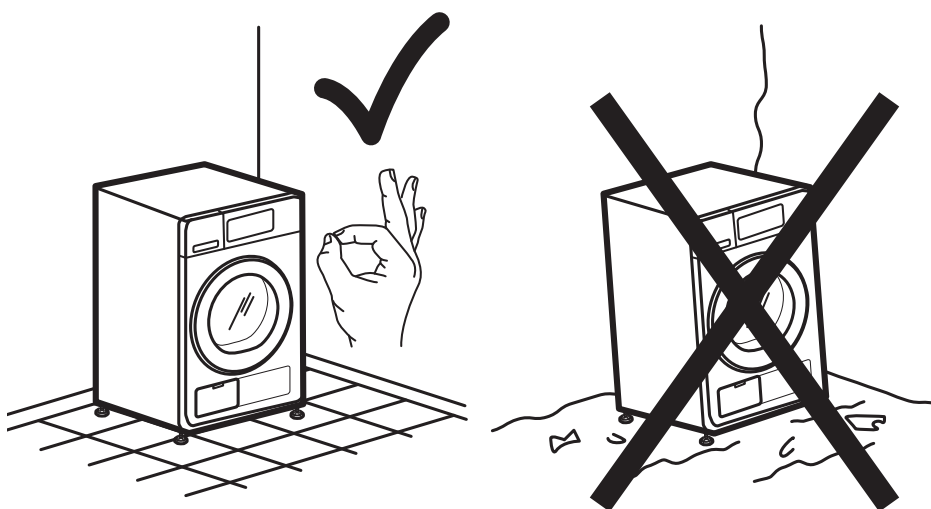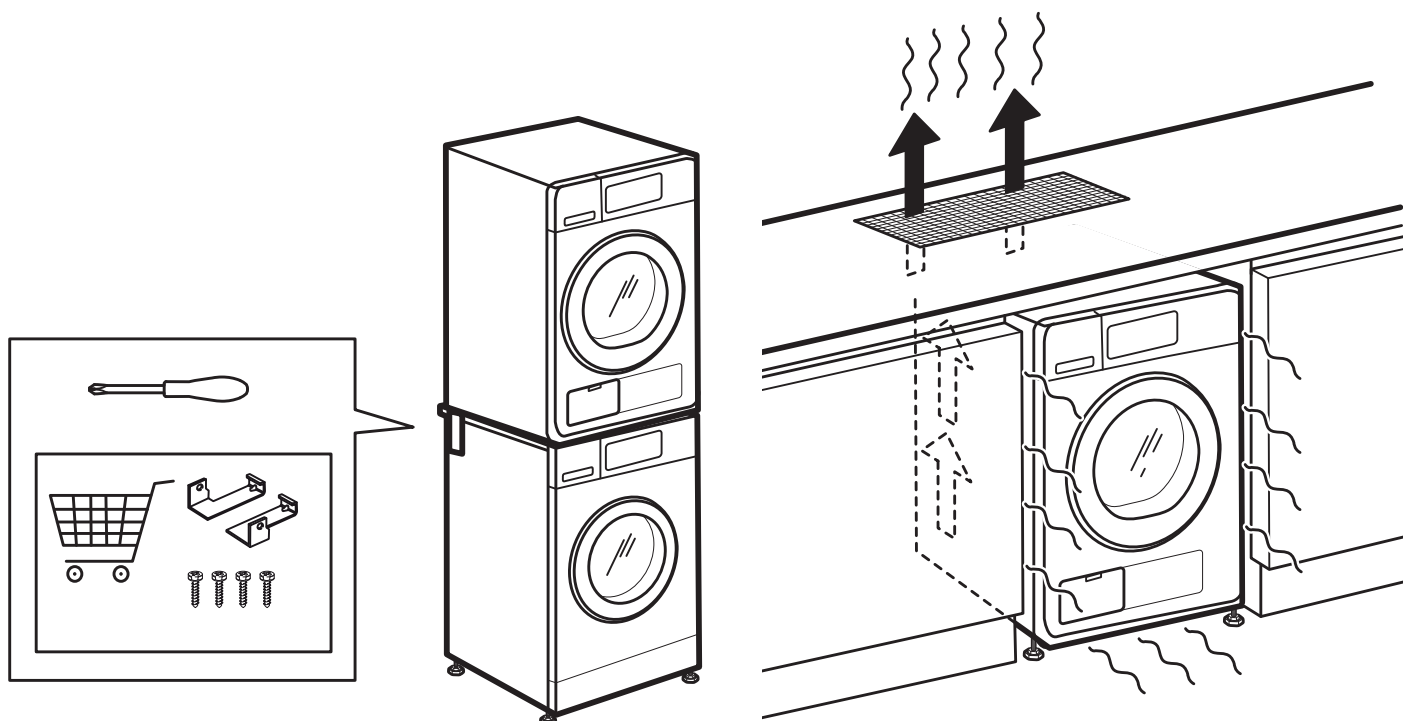**2a.****2b.**





### 3a.

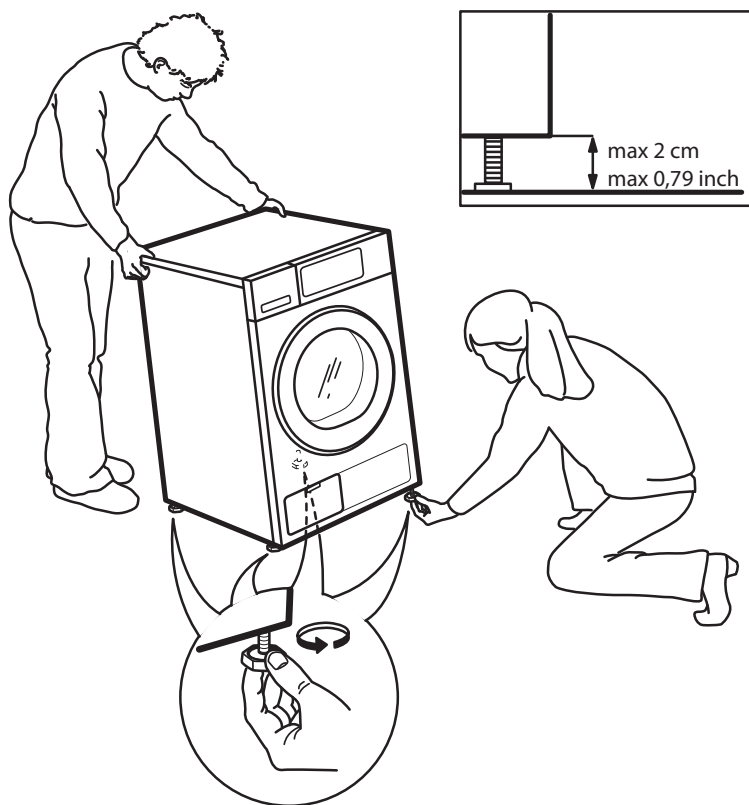

### 3b.

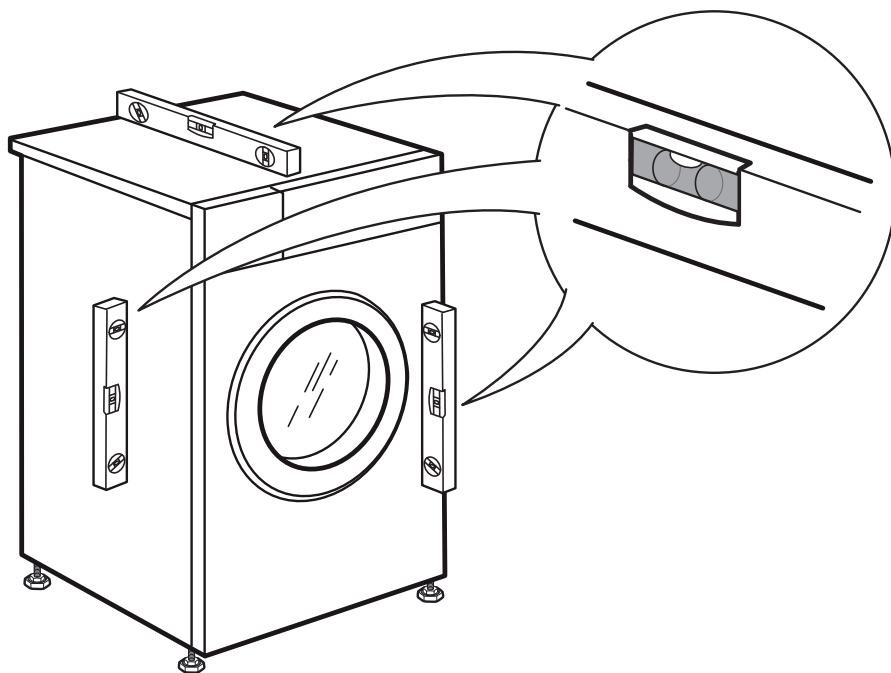


4.

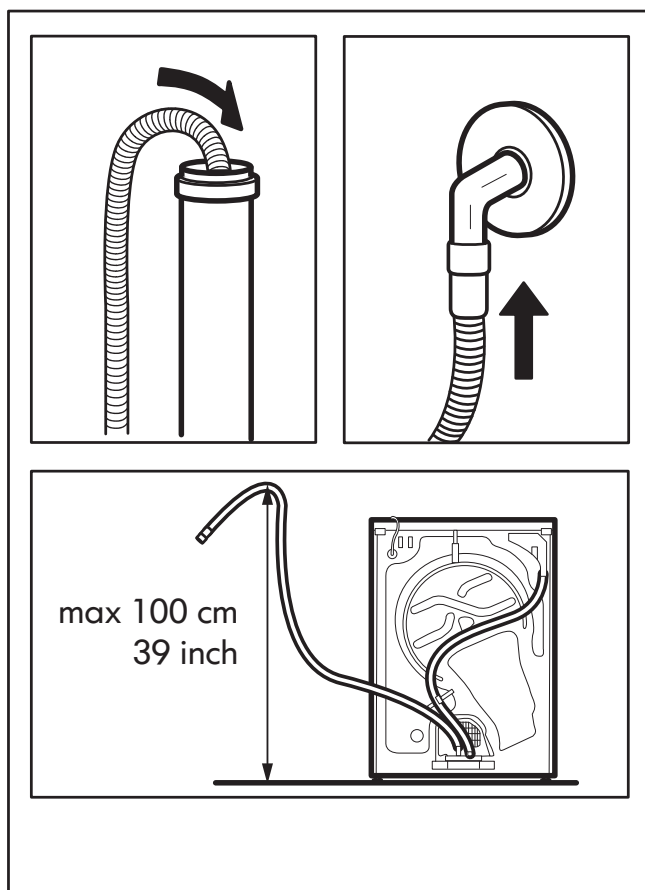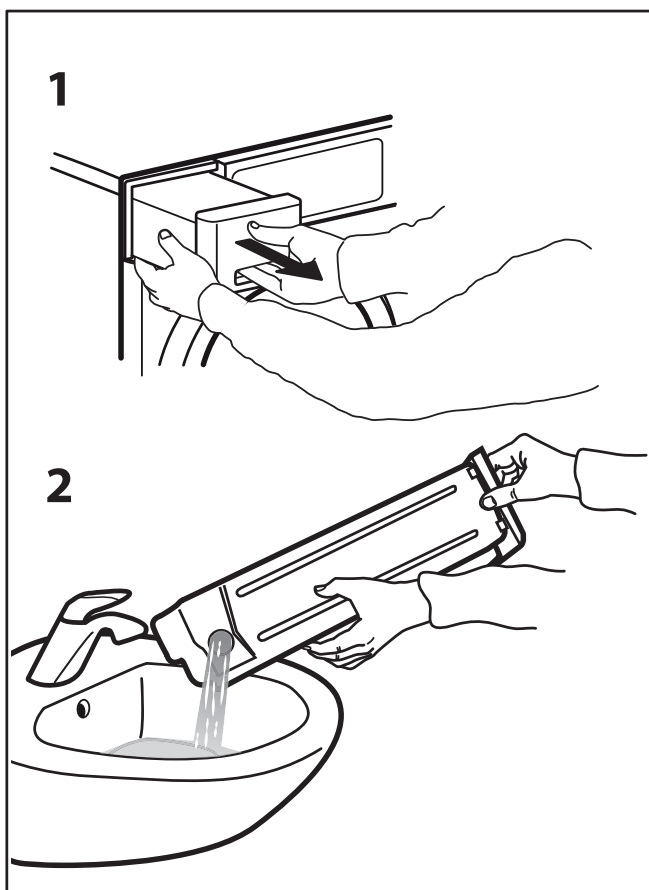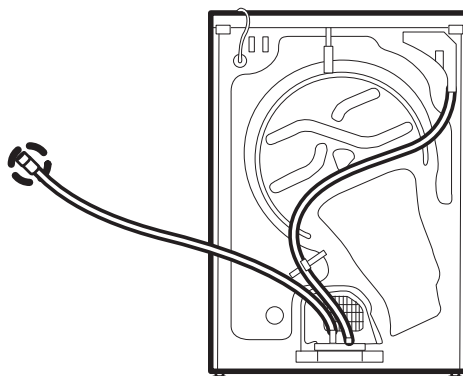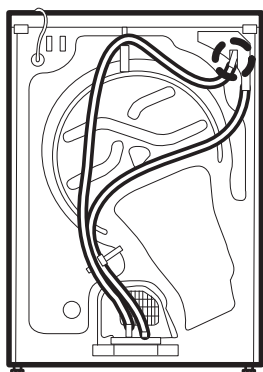


5.

6a.

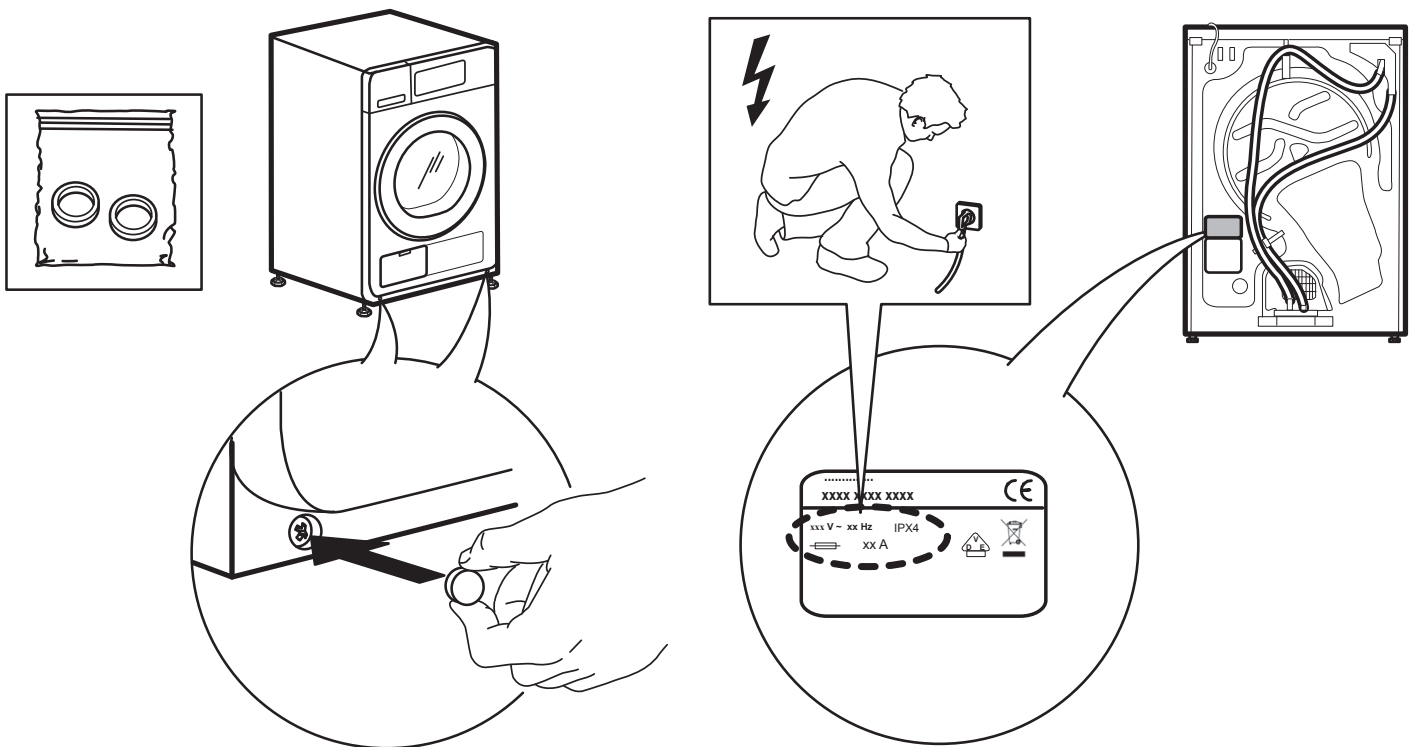

6b.

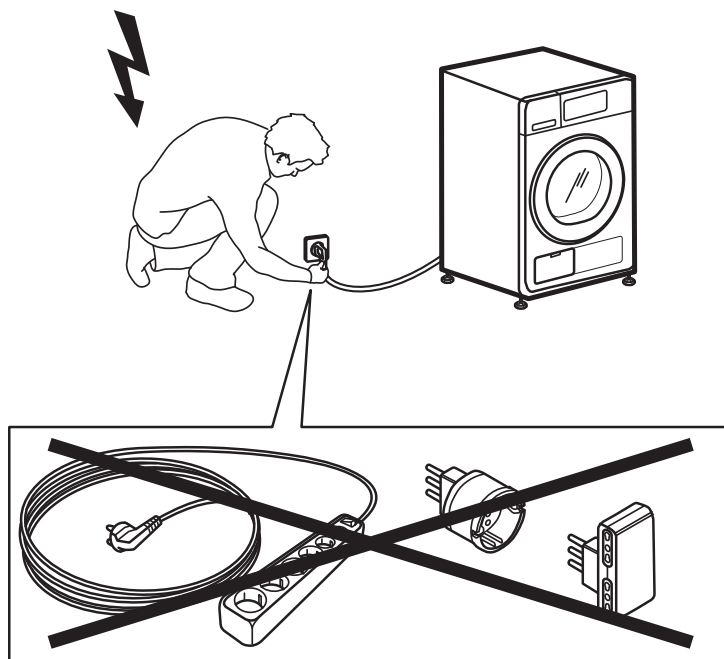

Whirlpool® Marchio registrato/TM Marchio del gruppo Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Tutti i diritti riservati - <http://www.whirlpool.eu>



**Whirlpool**  
SENSING THE DIFFERENCE

400010765164