Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

SHB5900

Mode d'emploi

PHILIPS

⑤ Prise de charge micro USB

⑥ Bouton de commande de volume/piste

3 Guide de démarrage

Charge de votre casque

Remarque

- Avant la première utilisation de votre casque, chargez sa batterie pendant 5 heures pour obtenir une capacité et une durée de vie optimales.
- Utilisez uniquement le câble de recharge USB d'origine pour éviter tout endommagement.
- Terminez votre appel téléphonique avant de charger le casque car il s'éteint lorsque vous le connectez pour le charger.
- Vous pouvez utiliser le casque normalement pendant la charge.

Branchez le câble USB fourni :

- à la prise de charge micro-USB des écouteurs ;
- au port USB/chargeur d'un ordinateur.

↳ Le voyant s'allume en blanc pendant la charge et s'éteint lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

Conseil

- Une charge complète prend généralement 2 heures.

Couplage du casque avec votre téléphone portable

Avant d'utiliser le casque avec votre téléphone portable pour la première fois, il est nécessaire de les coupler. Le couplage permet d'établir un lien chiffré unique entre le casque et le téléphone portable. Le casque garde en mémoire les 4 derniers appareils. Si vous essayez de coupler plus de 4 appareils, celui qui a été apparié en premier est remplacé par le nouvel appareil.

Il y a deux façons de coupler votre casque avec votre téléphone portable :

- Couplage manuel
- Couplage NFC

Couplage manuel

1. Assurez-vous que les écouteurs sont complètement chargés et éteints.
2. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
   ↳ Les écouteurs restent en mode de couplage pendant 5 minutes.
3. Assurez-vous que le téléphone portable est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.
4. Couplez les écouteurs avec votre téléphone portable. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable.

Couplage NFC

1. Assurez-vous que votre casque est allumé.
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone et que l'écran de votre téléphone reste actif.
3. Placez votre téléphone sur le casque pour que les zones de détection NFC de chaque appareil soient en contact.
4. Couplez les écouteurs avec votre téléphone portable. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable.

Remarque

- Assurez-vous que la fonction NFC de votre téléphone portable est disponible et activée.
- Assurez-vous que votre téléphone portable n'est pas en mode veille.
- Le couplage NFC est uniquement adapté au système d'exploitation mobile Android 4.2 ou version supérieure.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable pour identifier sa zone de détection NFC.

L'exemple ci-dessous vous montre comment coupler les écouteurs avec votre téléphone portable.

1 Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et sélectionnez Philips SHB5900.

2 Saisissez le mot de passe du casque : « **0000** » (4 zéros) si vous y êtes invité. Pour les téléphones portables qui disposent de la version Bluetooth 3.0 ou ultérieure, il est inutile de saisir un mot de passe.

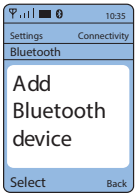

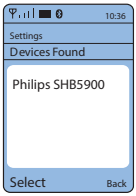

4 Utilisation du casque

Connexion du casque à un périphérique Bluetooth

1 Allumez votre téléphone portable/périphérique Bluetooth.

2 Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer les écouteurs.
   ↳ Le voyant bleu clignote.
   ↳ Le casque se reconnecte automatiquement au dernier téléphone portable/périphérique Bluetooth connecté. Si le dernier appareil n'est pas disponible, le casque tente de se reconnecter à l'avant-dernier appareil connecté.

Conseil

- Si vous allumez le téléphone portable/périphérique Bluetooth ou si vous activez la fonction Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez reconnecter le casque et le téléphone portable/périphérique Bluetooth manuellement.

Remarque

- Si le casque ne parvient pas à se connecter à un périphérique Bluetooth dans les 5 minutes, il s'éteint automatiquement afin de préserver la batterie.

Gestion de vos appels et de votre musique

music chain

Marche/arrêt

Tâche	Touche	Utilisation
Allumer le casque.	Contrôle appels/ musique	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
Éteindre le casque.	Contrôle appels/ musique	Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes. ↳ Le voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement.

Commande de musique

Tâche	Touche	Utilisation
Lire ou suspendre la musique.	Contrôle appels/ musique	Appuyez une fois.
Régler le volume.	+/-	Appuyez une fois.
Effectuer une avance rapide.	+	Pression longue.
Effectuer un retour rapide.	-	Pression longue.

Commande d'appel

Tâche	Touche	Utilisation
Prendre/ raccrocher un appel.	Contrôle appels/ musique	Appuyez une fois. ↳ 1 signal sonore.
Refuser un appel entrant.	Contrôle appels/ musique	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. ↳ 1 long signal sonore.
Basculer vers un autre appelant lors d'un appel.	Contrôle appels/ musique	Appuyez deux fois. ↳ 1 signal sonore.

Activer/ désactiver le microphone lors d'un appel.	+ et -	Appuyez une fois. ↳ 1 signal sonore.

Autre voyant d'état du casque

État du casque	Voyant
Le casque est connecté à un périphérique Bluetooth alors qu'il est en mode veille ou quand vous écoutez de la musique.	Le voyant clignote en bleu toutes les 8 secondes.
Le casque est prêt pour le couplage.	Le voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
Le casque est allumé mais non connecté à un appareil Bluetooth.	Le voyant bleu clignote rapidement. Si vous ne pouvez établir aucune connexion, les écouteurs s'éteignent dans un délai de 5 minutes.
La batterie est faible.	Le voyant blanc clignote 3 fois toutes les 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit déchargé.
La batterie est complètement chargée.	Le voyant blanc s'éteint.

Partagez votre musique

Avec **MusicChain™**, vous pouvez créer une série de chansons et partager de la musique entre deux mêmes types d'écouteurs.

Écouteurs A	Écouteurs B
Connectez au téléphone portable A.	Connectez au téléphone portable B et placez-le près des écouteurs A.
Démarrez le partage de musique vers les écouteurs B. **1** Double-cliquez sur le bouton de musique/d'appel. ↳ Vous entendez 2 signaux sonores. ↳ Le voyant clignote alternativement en bleu et en blanc. **2** Attendez que la connexion avec les écouteurs B soit établie. ↳ Vous entendez **"Pairing, please wait."**. Le temps d'attente varie de 15 à 60 secondes.	Démarrez le partage de musique depuis les écouteurs A. **1** Cliquez 3 fois sur le bouton de musique/d'appel. ↳ Vous entendez 3 signaux sonores. ↳ Le voyant clignote alternativement en bleu et en blanc et s'éteint. **2** Attendez que la connexion avec les écouteurs A soit établie. Cela peut prendre 1 minute ou le délai d'attente de connexion s'active après 1 minute. ↳ Vous entendez **"Pairing, please wait."**. Le temps d'attente varie de 15 à 60 secondes.
Pour déconnecter les écouteurs B, double-cliquez sur le bouton de musique/d'appel.	Pour déconnecter les écouteurs A, double-cliquez sur le bouton de musique/d'appel.

Conseil

- Le temps d'attente pour le partage de musique peut varier de 15 à 60 secondes.
- Veillez à placer les écouteurs A à proximité des écouteurs B afin de bénéficier d'une meilleure connexion et d'une durée plus longue.
- En mode de musique en cascade, si les écouteurs B sont connectés au téléphone portable B, vous pouvez partager la musique du téléphone portable B après avoir arrêté la lecture de musique sur le téléphone portable A.

5 Données techniques

- Jusqu'à 7,5 heures de musique ou 6 heures de conversation
- Jusqu'à 170 heures d'autonomie en veille
- Durée normale d'une charge complète : 2 heures
- Batterie lithium-polymère rechargeable (125 mAh)
- Bluetooth 4.1, prise en charge de la norme mono Bluetooth (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), prise en charge de la norme stéréo Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP ; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Rayon de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres
- Réduction du bruit et de l'écho numérique
- Extinction automatique

Remarque

- Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

6 Avertissement

Déclaration de conformité

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.

Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie intégrée

Remarque

- Veillez à ce que le casque soit débranché du câble de recharge USB avant de retirer la batterie.

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant la batterie avant de mettre le casque au rebut.

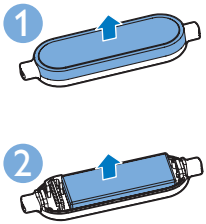

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Ce produit est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé

(qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. Gibson Innovations utilise ces marques sous licence.

7 Foire aux questions

Mon casque Bluetooth ne s'allume pas.
Lorsque le niveau de charge des piles est faible. Chargez le casque.

Je ne parviens pas à coupler mon casque Bluetooth avec un téléphone portable.
La fonction Bluetooth est désactivée. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et allumez ce dernier avant d'allumer le casque.

Le couplage échoue.
Assurez-vous que le casque est en mode de couplage.

- Suivez la procédure décrite dans ce mode d'emploi (voir 'Couplage du casque avec votre téléphone portable' à la page 5).
- Assurez-vous que le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en blanc avant de relâcher le bouton d'appel/musique. Continuez à maintenir le bouton enfoncé si vous voyez uniquement le voyant bleu.

Le téléphone portable ne parvient pas à détecter le casque.

- Le casque est peut-être connecté à un appareil couplé précédemment. Éteignez l'appareil connecté ou mettez-le hors de portée.
- Les couplages ont peut-être été réinitialisés, ou bien le casque a précédemment été couplé à un autre appareil. Couplez à nouveau le casque au téléphone portable, comme indiqué dans le mode d'emploi (voir 'Couplage du casque avec votre téléphone portable' à la page 5).

Mon casque Bluetooth est connecté à un téléphone portable sur lequel la stéréo Bluetooth est activée, mais la musique est lue uniquement sur le haut-parleur du téléphone portable.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable. Sélectionnez l'écoute de la musique par l'intermédiaire du casque.

La qualité audio est mauvaise, avec des grésillements.
Le périphérique Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre votre casque et votre périphérique Bluetooth, ou ôtez les obstacles situés entre eux.

La diffusion audio du téléphone mobile est lente et de mauvaise qualité ou elle ne fonctionne pas du tout.
Assurez-vous que votre téléphone portable ne prend pas seulement en charge (mono) HSP/HFP, mais également A2DP (voir 'Données techniques' à la page 10).

J'entends la musique, mais les commandes de mon appareil Bluetooth ne fonctionnent pas (par exemple, lecture/pause/avance et retour rapides).
Assurez-vous que la source audio Bluetooth prend en charge AVRCP (voir 'Données techniques' à la page 10).

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur www.philips.com/support.

2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB5900_00_FR_V1.0
WK1531

CE 0890