

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

D630

D635



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Birlikte verilen pillerin takılması	8
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Uzaktan erişim PIN kodunun/ parolasının değiştirilmesi	9
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
	Ahizeyi açma veya kapatma	10
4	Ana menü simgeleri	11
5	Ekran simgeleri	12
6	Aramalar	13
	Arama yapma	13
	Aramaya cevap verilmesi	13
	Bir aramayı sonlandırma	14
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	14
	Mikrofon sesinin kapatılması	14
	Hoparlörün açılması/kapatılması	14
	İlkinci bir görüşme yapın	14
	İlkinci aramanın cevaplanması	14
	İki arama arasında geçiş yapılması	14
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	15
7	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	16
	Bir başka ahizeye arama yapılması	16
	Konferans görüşmesi yapma	16

8	Metin ve rakamlar	18
	Metin ve numaraların girilmesi	18
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	18
9	Telefon Defteri	19
	Telefon defterine bakma	19
	Kayıt arama	19
	Telefon defterinden arama yapılması	19
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	20
	Kayıt ekleme	20
	Kayıt düzenleme	20
	Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması	20
	Hızlı arama tuşlarının ayarlanması	21
	Kayıt silme	21
	Tüm kayıtların silinmesi	21
	İstisna listesine kişi eklenmesi	21
10	Arama kaydı	22
	Arama listesi tipi	22
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Aramaya karşılık verilmesi	23
	Arama kaydının silinmesi	23
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	23
11	Yeniden arama listesi	24
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	24
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	24
	Aramanın yeniden çevrilmesi	24
	Arama sırasında yeniden arama listesine erişim	24
	Yeniden arama kaydının silinmesi	24
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	24
12	Ses ayarları	25
	Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması	25
	Dahili aramalar için ahize zil sesinin ayarlanması	25

Harici aramalar için ahize zil sesinin ayarlanması	25
Tuş tonlarının ayarlanması	25
Yerine oturma sesinin ayarlanması	25
Pil tonunun ayarlanması	26
Ses profilinin ayarlanması	26
13 Telefon ayarları	27
Ekran ayarları	27
Ekonomik mod	27
ECO+ modu	27
Ahizeye ad verme	28
Tarih ve saat ayarının yapılması	28
Ekran dilinin ayarlanması	28
14 Çalar saat	29
Alarmin ayarlanması	29
Alarmin kapatılması	29
15 Gizlilik modu	30
Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)	30
Gelen aramaları engelleme	30
Sessiz modu	31
Gizlilik modu PIN kodunun/parolasının değiştirilmesi	32
16 Bebek telsizi	33
Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	33
Ana ünitenin ayarlanması	33
Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	34
17 Telesekreter	35
Telesekreteri açar veya kapatır	35
Aile bireyine notlar	35
Telesekreter dilinin ayarlanması	35
Telesekreter mesajları	36
Gelen mesajlar	37
18 Servisler	40
Arama listesi tipi	40
Otomatik konferans	40

Şebeke türü	40
Otomatik ön ek	40
Tekrar arama süresinin seçilmesi	41
Arama modu	41
İlk çalma	41
Otomatik saat	42
Ek ahizelerin kaydedilmesi	42
Ahizelerin kaydının silinmesi	42
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	43

19 Teknik veriler 44

20 Bildirim	45
Uygunluk bildirimi	45
GAP standart uygunluğu kullanın	45
EMF uyumluluğu	45
Eski ürün ve pilin atılması	45

21 Sıkça sorulan sorular 47

22 Ek	49
Metin ve numara giriş tabloları	49

23 Dizin 51

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır:

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebegin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır: Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var



Ahize**




Baz ünitesi (D630)



Baz ünitesi (D635)




Şarj cihazı

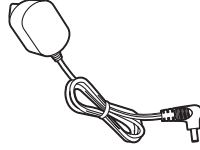

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



2 x AAA şarj edilebilir pil**



Garanti





Kısa kullanım kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde ek ahizeler, şarj cihazları, güç adaptörleri ve piller bulunur.

Telefona genel bakış

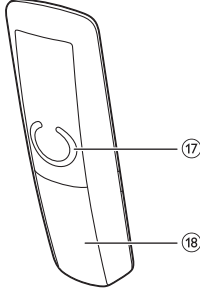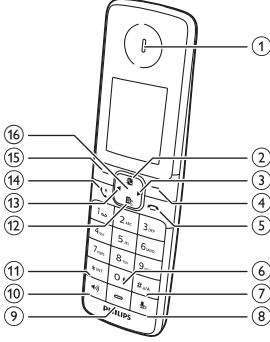

1 Kulaklık

2

- Menüde yukarı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırın.
- Bekleme modunda telefon defterine erişir.

3

- Düzenleme modunda imleci sağa hareket ettirir.
- Ana menü modunda sağa doğru kaydırın.

4

- Her bir metni veya rakamı silmek için basın. Tüm metni kaldırmak için basılı tutun.
- İşlemi iptal eder.
- Bekleme modunda yeniden arama listesine erişir.

- Arama sırasında ses profilini değiştirir.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

5

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açmak/kapatmak için basılı tutun.

6

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

7

- Kişinin adını ve numarasını düzenlerken bir duraklatma girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

8

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar (sadece D635 için).
- Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar (sadece D635 için).

9 Mikrofon

10

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

11

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

12

- Menüde aşağı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

13

- Düzenleme modunda imleci sola hareket ettirir.

- Ana menü modunda sola doğru kaydırın.

14 

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

15 

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

16 **LED gösterge**


- Kapalı: Yeni etkinlik yok.
- Yanıp sönme: Telesekreterde yeni cevapsız aramalar/yeni mesajlar, yeni sesli mesajlar.

17 **Hoparlör**

18 **Pil kapağı**

Baz ünitesine genel bakış


D630

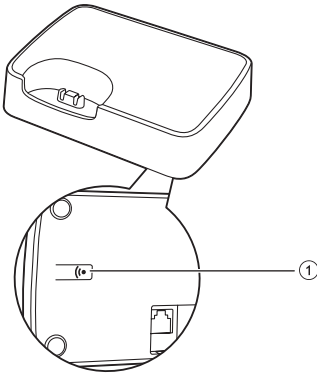

1 

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

D635

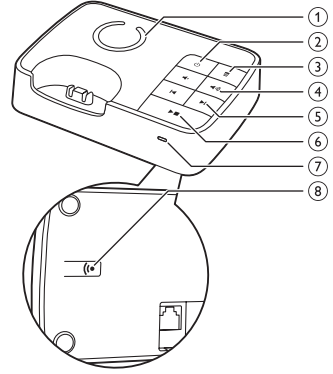

1 **Hoparlör**

2 

Telesekreteri açar veya kapatır.

3 

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

4 

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

5 

Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

6 

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

7 **LED gösterge**

- Kapalı: Telesekreter kapalı.
- Açık: Telesekreter açık.
- Normal şekilde yanıp sönme: Yeni mesaj, mesaj kaydediliyor.
- Hızlı yanıp sönme: Gelen arama, kayıt modu.

8 

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

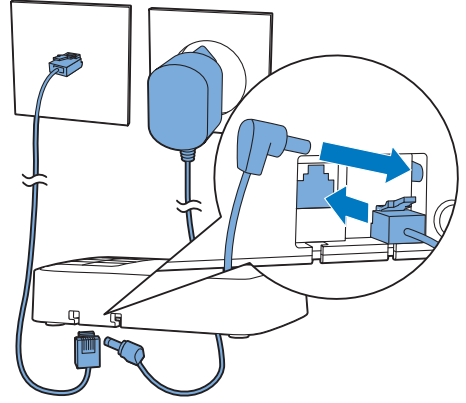

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modelde):
 - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

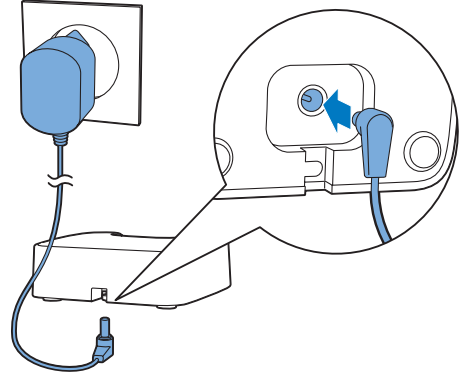

Birlikte verilen pillerin takılması

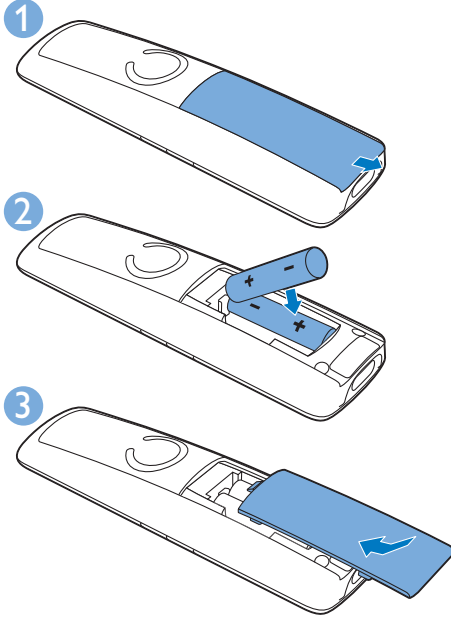

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Ülkenin ayarlanması

Ülkeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Ülke ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse ülkeniz için ülke ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 öğesini seçmek için / ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir dil seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 öğesini seçmek için / ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.

Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için ***12*** tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

6 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- [Menü]** seçimini yapın.
- ⚙️ öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- [Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- [Tarih formatı]** veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.
- Tarih ekranı için **[GG-AA-YYYY]** veya **[AA-GG-YYYY]**, saat ekranı için **[12 sa]** veya **[24 sa]** seçimlerini yapmak için **🕒 / 🕒** düğmelerine basın. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Uzaktan erişim PIN kodunun/ parolasının değiştirilmesi


Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu/parolası 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- [Menü]** seçimini yapın.
- ⚙️ öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- [Uzak. erş.] > [PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- Eski PIN kodunu/parolayı girin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

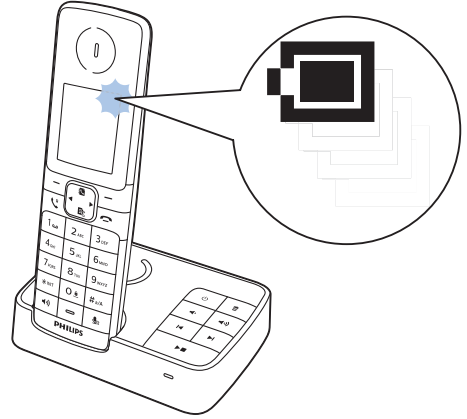

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.



Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyan duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyan duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.



Not

- **ECO+** açık olduğunda sinyal gücü görüntülenmez (bkz. 'ECO+ modu' sayfa 27).

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, D630/D635 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	[Telf.defteri] - Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
	[Sesler] - Zil ses seviyesini, zil sesini, tuş sesini vs. ayarlayın.
	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saat, Eco modu, ahize adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
	[Alarm] - Alarm saatini, alarm tonunu, alarm tekrarı ayarlayın.
	[Arama kaydı] - Tüm cevapsız, gelen veya engellenen aramaların arama geçmişini saklar (yalnızca D630 için).
	[Gizlilik modu] - Gelen, giden aramaları engelleyin veya sessiz modu ayarlayın.
	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Bu servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Bebek telsizi] - Alarmı harici bir hatta, telefon defterinden bir kişiye veya diğer el cihazlarına ve bebek ağılaması seviyesine ayarlayın.
	[Telesekreter] - Telefon mesajlarını ayarlayın, dinleyin, silin vb. (sadece D635 için).

5 Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara veya okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Gelen bir cep telefonu numarası olduğunda yanıp söner.
	Gelen bir ev numarası olduğunda yanıp söner.
	Gelen bir ofis numarası olduğunda yanıp söner.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
	Telesekreter (sadece D635):Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.

	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
	Alarm etkinleştirilmiş.
ECO	Eco modu etkinleştirilir.
ECO+	ECO+ modu etkinleştirilir.

6 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin.

Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 24), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 19) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 23) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  düğmesine basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır;
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir;

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** düğmesine basın.
 - Duraklama girmek **#00** düğmesini basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Hızlı arama tuşuyla arama

Önceden bir hızlı arama tuşuna kişi kaydettiyseniz, arama yapmak için o tuşa basılı tutun.

İpucu

- Hızlı arama tuşlarını ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için, 'Telefon Defteri, bölümünün 'Hızlı arama tuşlarını ayarlama' kısmına bakın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basın.
- Gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için **[Ynlıdr]** seçeneğini belirleyin (sadece D635 için geçerli).
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.



İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür. Ahize üzerindeki LED yanıp söner.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde / düğmelerine basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında düğmesine basın.
 - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

- düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için ve **1_{ABC}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- ve **2_{ABC}** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basarak **[Arama dğstr]** seçimini yapın ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** düğmesine basın.

- İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  düğmesine ve ardından  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine tekrar basın.
 - Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT düğmesini basılı tutun.

- *INT düğmesini basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde  düğmesine basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için [Temiz.] veya  tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında [Meşgul] görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için [Harici] tuşuna basın.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- Bir dahili arama başlatmak için *INT düğmesini basılı tutun.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılacak ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.
↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar. Daha sonra, adım 3'e gidin.

- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **[Konf.]** düğmesine basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** düğmesine basın.
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **[Dahili]** tuşuna basın.

Not

-  > **[Konferans]** ayan **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **[Konf.]** düğmesine basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

8 Metin ve rakamlar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **[Temiz.]** düğmesine basın. Tüm karakterleri silmek için **[Temiz.]** düğmesini basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **0#** düğmesine basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#A/A** tuşuna basın.

9 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Her numara en fazla 24 rakam uzunluğunda olmak üzere, hafızaya 3 numara alabilir. 9 tane doğrudan erişim hafızası vardır (1 - 9 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma

Not

- Kişi listesini aynı anda bir ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Tuş]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin. **[Öğesi]** ögesini seçmek için **[Sol]** / **[Sağ]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Tercih]** > **[Göster]** ögesini seçin, ardından bilgileri görüntülemek için **[Tamam]** tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Tuş]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin. **[Öğesi]** ögesini seçmek için **[Sol]** / **[Sağ]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Kişi girişleri arasında gezinmek için **[Sol]** / **[Sağ]** düğmesine basın.

Kişi adının ilk harfini girin

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Tuş]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin. **[Öğesi]** ögesini seçmek için **[Sol]** / **[Sağ]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
 - ↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Tuş]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin. **[Öğesi]** ögesini seçmek için **[Sol]** / **[Sağ]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için **[Arama]** veya **[Arama]** düğmesine basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[Tercih]** düğmesine basın ve **[Telf.defteri]** seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin, numarayı görüntülemek için **[Tercih]** tuşuna ve ardından, **[Görün.]** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Menü]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Görün.]** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Tercih] > [Yeni ekle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Cep telefonu numarasını, ev numarasını ve/veya ofis numarasını girin, ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın
→ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Telefon defterinizin belleği doluya bir bildirim mesajı görüntülenir. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir duraklama girmek için **#*A** düğmesini basılı tutun.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#*A** tuşuna basın.



Not

- Karakteri silmek için **[Temiz.]** düğmesine basın.
- İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **◀/▶** tuşuna basın.
- Her telefon defteri girişi için maksimum 3 numara kaydedebilirsiniz.

Kayıt düzenleme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Menü]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Görün.]** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Tercih] > [Düzenle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Cep telefonu/ev/ofis numarasını seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
→ Kayıt kaydedilir.

Kişiselleştirilmiş melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığınızda çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.



Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan tanımlamaya abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Menü]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Görün.]** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [Melodi seç]** tuşuna basın.

- 3 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Hızlı arama tuşlarının ayarlanması

Kişinizin numarasını bir tuşa atayabilir ve kaydedebilirsiniz. Daha sonra, kaydedilen telefon numarasını otomatik olarak çevirmek için bekleme modundayken tuşu basılı tutabilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Hızlı arama]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Hızlı arama]** öğesini seçmek için **[Geri]** / **[İleri]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin, ardından **[Tercih] > [Göster]** **[Tercih] > [Hızlı arama]** tuşlarına ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçmek ve kullanılabilir bir konuma atamak için **[Geri]** / **[İleri]** tuşuna, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Hızlı arama tuşu ayarlanır.

Kayıt silme

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Hızlı arama]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Hızlı arama]** öğesini seçmek için **[Geri]** / **[İleri]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [Sil]** seçimini yapın. Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** seçeneğini belirleyin.

↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Hızlı arama]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Hızlı arama]** öğesini seçmek için **[Geri]** / **[İleri]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Tercih] > [Tümünü sil]** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

İstisna listesine kişi eklenmesi

İstisna listesine bir kişi eklemeyi seçebilirsiniz. İstisna listesine eklenen kişi sizi aradığında, sessiz modu etkinleştirmiş olsanız bile telefon hemen çalar.

- 1 Telefon defteri listesine erişmenin iki yolu vardır:
 - **[Hızlı arama]** tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin. **[Hızlı arama]** öğesini seçmek için **[Geri]** / **[İleri]** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [İstisna ayarla]** **[Aç]** seçimini yapın.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Sessiz modun nasıl ayarlanacağı ve kişilerin nasıl sessiz mod dışında tutulacağıyla ilgili daha fazla bilgi için "Sessiz mod" konusunda, "Gizlilik modu" bölümüne bakın.

10 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan, cevaplanmayan veya engellenen tüm aramaların gelen arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 gelen arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizenizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen/engellenen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara veya okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü]** seçimini yapın.
-  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- Aşağıdaki yollarla arama kaydına erişebilirsiniz:
 - D630 için bekleme modunda  düğmesine basın veya ana menü ekranından **[Menü]** >  seçimini yapın.
 - D635 için bekleme modunda  düğmesine basın ve **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için **[Tercih]** > **[Göster]** > **[Tamam]** seçimini yapın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- Aşağıdaki yollarla arama kaydına erişebilirsiniz:
 - D630 için bekleme modunda  düğmesine basın veya ana menü ekranından **[Menü]** >  seçimini yapın.

- D635 için bekleme modunda  düğmesine basın ve **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.
 - ↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** seçeneğini belirleyin.
 - 3 **[Numara kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
 - 4 İsmi girin, düzenleyin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
 - 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
 - 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
 - ↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 Aşağıdaki yollarla arama kaydına erişebilirsiniz:
 - D630 için bekleme modunda  düğmesine basın veya ana menü ekranından **[Menü]** >  seçimini yapın.
 - D635 için bekleme modunda  düğmesine basın ve **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.
 - ↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
 - 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 Aşağıdaki yollarla arama kaydına erişebilirsiniz:
 - D630 için bekleme modunda  düğmesine basın veya ana menü ekranından **[Menü]** >  seçimini yapın.
 - D635 için bekleme modunda  düğmesine basın ve **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.

↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.

- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın
- ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- ↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Aşağıdaki yollarla arama kaydına erişebilirsiniz:
 - D630 için bekleme modunda  düğmesine basın veya ana menü ekranından **[Menü]** >  seçimini yapın.
 - D635 için bekleme modunda  düğmesine basın ve **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.
 - ↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Tercih]** > **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
 - ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
 - 3 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
 - ↳ Tüm kayıtlar silinir.

11 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

[T.Çevr] seçimini yapın.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.  düğmesine basın.

↳ Numara aranır.

Arama sırasında yeniden arama listesine erişin

- 1 [Tercih] tuşuna basın ve [Tekrar arama] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] tuşuna basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

12 Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz veya aşamalı ses düzeyini (zil sesi normal ses düzeyinde başlar ve arama cevaplanmadıkça ses seviyesi giderek yükselir) seçebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀ / ▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Zil Ses Düzeyi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapattığınızda ekranda 🎵 görüntülenir.

Dahili aramalar için ahize zil sesinin ayarlanması

Dahili aramalar için 11 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀ / ▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Zil sesi dah.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Harici aramalar için ahize zil sesinin ayarlanması

Harici aramalar için 11 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀ / ▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Zil sesi har.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀ / ▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Tuş sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **[Menü]** ögesini seçin.
- 2 «» ögesini seçmek için ◀ / ▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Bağlantı sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 ◀» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Pil tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya eller serbest modundaki sesi 3 farklı profil arasından ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 ◀» ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[MySound]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

13 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ekran ayarları

Bekleme modunda telefonun ekranını değiştirebilirsiniz.

Parlaklığın ayarlanması

Ahize ekranının parlaklığını farklı düzeylere ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Sec] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Parlaklık] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalıştığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Sec] düğmesine basın.
- 3 [Ekran] > [Görsel uyarı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Işık açık]/[Işık kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, Eco modu el cihazının ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Sec] düğmesine basın.
- 3 [Eko modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.
→ eco, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [Aç] ayarı yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki ahize ve baz ünitesi iletim gücünü ortadan kaldırır.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Sec] düğmesine basın.
- 3 [ECO+ mod] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D630/D635 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **Eco** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

Eco mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve ECO+ kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	ECO+, yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO+ olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 16 karakterden oluşabilir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⚙️ ögesini seçmek için ◀️/▶️ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] seçimini yapın.
- 5 Onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bekleme modunda ahize adını yalnızca bu menü ile ayarladıktan sonra görebilirsiniz.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ⚙️ ögesini seçmek için ◀️/▶️ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir dil seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

14 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 ⌚ ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Alarm saati]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** düğmesine basarak onaylayın.
- 6 **[Tekrar]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 7 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- 8 **[Alarm tonu]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 9 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda ⌚ görüntülenir.



İpucu

- **[am]/[pm]** arasında geçiş yapmak için ***INT*** düğmesine basın (ülkeye göre değişir).

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 ⌚ ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Açık/kapalı] > [Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için **[Kapalı]** tuşuna basın.
- Ertelemek için **[Ertleme]** tuşuna (veya **[Kapalı]** dışındaki herhangi bir tuşa) basın.
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar. 3 kez ertelemenizden sonra, erteleme fonksiyonu kapanır.

15 Gizlilik modu

Giden ve gelen aramaları engellemek için gizlilik modu menüsüne erişebilirsiniz.

Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Arama kısıtlama modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** öğesini seçin.
- 2 **%** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dır. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Gideni engelle] > [Engelleme modu]** **> [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın. **↪ Ayar kaydedilir.**

Arama kısıtlama listesine yeni numara ekleme

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 **%** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- 4 **[Gideni engelle] > [Engellenen no.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Listeden bir numara seçin ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 6 Numarayı girin ya da düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın. **↪ Ayar kaydedilir.**

Gelen aramaları engelleme



Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Gelen aramaları engellemek için iki yöntem vardır:

- bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme;
- kara liste oluşturma.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme

Tele pazarlamacılar gibi istenmeyen kişilerden gelen aramaların sayısını azaltmak için bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 **%** öğesini seçmek için **◀/▶** ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Geleni engelle] > [Anonim arama] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın. **↪ Ayar kaydedilir.**

Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden herhangi biriyle tamamen eşleşen bir numaradan arama gelirse zil sesi sessize alınır.

Örnek:

Engelleme numarası = 0123

Gelen arama numarası = 0123456789

Arama engellenmiş.

Engelleme numarası = 23456789

Gelen arama numarası = 03123456789

Arama engellenmemiş.

Not

- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Geleni engelle]** > **[Kara liste]** > **[Engelleme modu]** > **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Kara liste oluşturma

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- 4 **[Geleni engelle]** > **[Kara liste]** > **[Engelleme num.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz mod etkinleştirildiğinde telefonunuz çalmaz ve tuş sesi yerine oturma sesi çıkmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için 📞 düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyan göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasını girin.
- 4 **[Sessiz]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 **[Açık/kapalı]** > **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.
- 6 **[Baş - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 7 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında, 🎵 görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda 🎵 görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısıdır:

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Sessiz] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [İstisna] ögesini seçtiğinizde bu iki seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:
 - Sessiz modu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - [Zil gecikme] seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- [İstisna], [Aç] değerine ayarlanır ve [Zil gecikme] seçeneği belirlenirse ahiye yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün [İstisna ayarla] seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce [Aç] değerine ayarlandığından emin olun.

Gizlilik modu PIN kodunun/parolasının değiştirilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 % ögesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 Eski PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.

- 4 [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.


16 Bebek telsizi

Telefonunuzu bebek telsizi olarak kullanabilirsiniz. Ahize, bebek ünitesi olarak ayarlanabilir. Ana ünite (ek ahize veya harici bir hat da olabilir), ses seviyesi ayarlanan sınırdan aştığında bir uyan gönderir.



Dikkat

- Bebek ünitesi ve kablo daima bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
- Bebek ünitesini bebekten en az 1, en fazla 2 metre mesafeye yerleştirin.

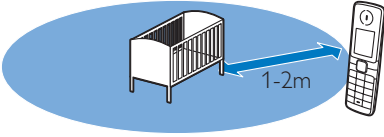

Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması



Not

- Bebek monitörü ilk kez etkinleştirildiğinde ana ünitenin ayarlanması (bkz. 'Ana ünitenin ayarlanması' sayfa 33) için bir bildirim mesajı görüntülenir.
- Bu özelliğin düzgün bir biçimde çalışması için seçili bebek ünitesi ve ana ahize ünitesinin **Philips D63** modeli olduğundan emin olun.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 öğesini seçmek için / ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Aktifleştir]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Bebek ünitesi etkinleşir. görüntülenir.



İpucu

- Bebek monitörünü devre dışı bırakmak veya bebek monitörü modundan çıkmak için **[Kapalı]** düğmesine basın.

Ana ünitenin ayarlanması

Bebek ünitesi, aynı baz ünitesinde kayıtlı diğer **D63** ahizelerine veya harici hatta uyan gönderebilir. Harici hat bir cep telefonu veya ev dışındaki başka bir sabit hat olabilir.



Not

- Uyan sinyalini gönderirken, ön ek rakamlarının ve/veya ülke kodunun girildiğinden emin olun.

Diğer ahizelere gönderme

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 öğesini seçmek için / ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Uyarı gönder] > [Bağlı hat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.



Not

- Uğultu etkisinin önlenmesi için, bebek ünitesi ile ana ünite arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.

Harici bir hatta gönderme

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2 öğesini seçmek için / ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.

- 3 [Uyarı gönder] > [Harici hat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir telefon numarası girin ve ardından [Kayd.] tuşuna basarak onaylayın.

Not

- Kara listede (bkz. 'Kara liste' sayfa 31) olmasına rağmen, harici hatta bir uyarı sinyali gönderebilirsiniz.
- Harici hat giden arama engelleme listesindeyse engellenir ve uyarı gönderilmez (bkz. 'Arama kısıtlama (giden aramaları engelleme)' sayfa 30).

Telefon defterinden kişi gönderilmesi

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/ ▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Uyarı gönder] > [Numara seç] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Telefon defterinden bir kişi seçin, sonra onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması

Bebek ağlama seviyesini, bebek monitörünün hassasiyetine göre ayarlayabilirsiniz.

[Düşük]	Daha hassas
[Orta]	Varsayılan
[Yüksek]	Daha az hassas

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/ ▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Bebek ağlma svy] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

17 Telesekreter

Not

- Sadece D635 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak telesekreter, **[Cevap ve kyt]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreteri açar veya kapatır

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için **🔊** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Ahize ile

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - **🔊** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin, **🔊** ögesini seçmek için **◀/▶** düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Telesekreter açıkken **[Cevap ve kyt]/[Sadece cevap]** ögesini seçin ve sonra onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır; mesajlar kaydedilmez.
- **[Cevap ve kyt]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz için bir sesli not bırakabilirsiniz.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - **🔊** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin, **🔊** ögesini seçmek için **◀/▶** düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Aile notu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Uyanı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 4 Sesli notu kaydetmek ve dinlemek için **[Tamam]** düğmesine basın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - **🔊** tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin, **🔊** ögesini seçmek için **◀/▶** düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[Cevap ve kyt]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin,  ögesini seçmek için  /  düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Yeni kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Kayıt, sesli uyandan sonra başlar.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin,  ögesini seçmek için  /  düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Mesaj]** ögesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - **[Menü]** ögesini seçin,  ögesini seçmek için  /  düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir.Yeni mesajlar aldığınızda, ahizedeki LED yanıp söner.

Not

- Arama yapan mesaj bıraktırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀■ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ►■ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ■ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

- Yeni mesaj varsa dinlemek için ■ tuşuna basın.Yeni mesaj yoksa eski mesajları dinlemek için önce ■, ardından **[Tamam]** düğmesine basın;
- [Menü]** ögesini seçin, ☞ ögesini seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın, ardından **[Dinle]** > **[Seç]** düğmesine basın ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.

- Dinlemeyi durdurmak için **[Geri]** düğmesine basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊 / 🔇 düğmesine basın.

İpucu

- Mesaj dinlerken mesaj sayacı, tarih ve saat görüntülenir.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ■ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir:

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz ünitesinden

Bekleme modunda ■ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 - tuşuna basın;
 - [Menü]** ögesini seçin, ☞ ögesini seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yaparken mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Baz ünitesinden

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

Not

- Hoparlörü en düşük ses düzeyine ayarlarsanız, arama görüntüleme fonksiyonu kapanır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Telesekreter menüsüne erişmek için iki yöntem vardır:
 -  tuşuna basın;
 - **[Menü]** öğesini seçin,  öğesini seçmek için  /  düğmesine basın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu/parolayı girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu/parolası, sistem PIN'i/parolası ile aynıdır. Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  /  ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Uzak. erş.] > [PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Eski PIN kodunu/parolayı girin, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  /  ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Uzak. erş.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- 4 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN'inizi/parolanızı girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN'i/parolayı girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

18 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.

- 4 **[Oto.]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Şebeke türü]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Bir şebeke tipi seçin ve **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.

- 3 [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.
- Duraklama girmek #*#A düğmesini basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ☰ öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik ülkeye göre değişir ve sadece hem tonlu hem de darbeli aramayı destekleyen modellerde kullanılabilir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır: Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ☰ öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

İlk çalma

Arayanın kimliği ekranda görüntülenmeden önce telefonunuz ilk zil sesini iptal edebilir. Bu ayar, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 [Menü] seçimini yapın.
- 2 ☰ öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından [Seç] düğmesine basın.
- 3 [Tek çalış] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk zil sesini [Kapalı] olarak ayarladıysanız ilk zil sesi sessize alınır.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  /  ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt/Eşleme

Otomatik kayıt başarısız olursa veya farklı modeldeki bir ahizeyi kaydediyorsanız, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 Ahize **[Kayt silindi]** durumundaysa 4. adıma gidin. Ahize **[Ariyor...]** ve **[Kullanılmıy.]** durumundaysa **[Menü]** >  /  düğmelerine basarak  seçimini yapın ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 2 **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 3 Baz ünitesindeki  düğmesini 10 saniye basılı tutun.

Not

- Teleskreter bulunan modellerde baz ünitesinin kayıt modunda olduğunu belirten bir onay uyarısı duyulur.

- 4 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** düğmesine basın.
- 5 PIN kodunu/parolayı onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Not

- PIN/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizenizde bir bildirim mesajı görüntülenir.
- Önceden ayarlanmış PIN/parola 0000'dir. Herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Ahizelerin kaydının silinmesi

İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için  /  ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize adını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

- Bir ahize kendi kaydını silemez.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** seçimini yapın.
- 2  öğesini seçmek için ◀/▶ ve ardından **[Seç]** düğmesine basın.
- 3 **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ Telefon defteri dışında tüm ayarlar sıfırlanır.

19 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 18 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh
şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Tenpao, S003GV0600050, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, çıkışı: 6 Vdc 500 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: Yaklaşık 0,8 W (D630), 0,85 W (D635)

Ağırlık ve boyutlar (D630)

- Ahize: 119,5 gram
163,7 x 47 x 23,5 mm (G x D x Y)
- Baz ünitesi: 74,1 gram
25 x 114,8 x 81,8 mm (G x D x Y)
- Şarj cihazı: 42,8 gram
25 x 77,2 x 82 mm (G x D x Y)

Ağırlık ve boyutlar (D635)

- Ahize: 119,5 gram
163,7 x 47 x 23,5 mm (G x D x Y)
- Baz ünitesi: 99,7 gram
25 x 114,8 x 81,8 mm (G x D x Y)
- Şarj cihazı: 42,8 gram
25 x 77,2 x 82 mm (G x D x Y)

20 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uyumluluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Birlikte verilen pillerin takılması" bölümüne göz atın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

21 Sıkça sorulan sorular

Ekran da sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaş tırn.
- Ahizde **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için, Servisler bölümünde 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' konusuna bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin (bkz. 'Ahizelerin kaydının silinmesi' sayfa 42).
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın (bkz. 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' sayfa 42).

Kapsama alanı az. Bu alanı nasıl iyileştirebilirim? Kapsama alanı, elektrikli cihazlar veya aradaki duvarlar gibi çevresel etkenlere maruz kalır.

- Baz ünitesini başka bir köşeye/odaya taşıyın.
- Baz ünitesini, kapsama alanını engelleyebilecek diğer elektrikli cihazlardan (yönlendirici, TV, radyo vb.) uzakta bir yere taşıyın.
- Baz ünitesini metal masaya veya metal tezgaha yerleştirmeyin.
- Güç tasarrufu modunu kapatın.

Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaş tırn.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 43)na sıfırlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  düğmesine basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  düğmesine basın.
- 3  öğesini seçmek için  /  tuşuna bastığınızda, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin gösterildiğini görürsünüz:

Taal

Language

Sprache

Langue

Lingua

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaş tırn.
- ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

Çevir sesi yok/ücretsiz hat yok.

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaş tırn.
- Ahize, **[Ariyor...]** veya **[Kullanılmıy.]** durumundadır. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin

Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor veya pil çok hızlı bir şekilde bitiyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yerine oturma sesi açık olduğunda ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken yerine oturma sesini duyarsınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.

Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Ahize çalmıyor.

- Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.
- Ahizenin baz ünitesine kaydedildiğinden emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin, 1 dakika sonra tekrar deneyin.

22 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ Ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ÷
7	p q r s 7 ş š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø æ ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ÷
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ї Ь 2 A B B Г
3	D E F Ј Џ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї Ь 2 A B B Г

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jklЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrSЖŠ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvЎ8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

23 Dizin

A

açma/kapama	35
ahize bulma/çağrı yapma	6
ahizeye ad verme	28
aile bireyine not	35
alarm	29
ana menü simgeleri	11
arama kaydı	22
arama listesi türü	22
arama modu	41
arama yapma	13
aramaya cevap verilmesi	13
arayan kimliği	13, 22
atılması	45

Ç

çalma gecikmesi	38
-----------------	----

Ş

şarj etme	9
şebeke türü	40

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	7
bebek telsizi	33
bekleme modu	10

C

cevapsız aramalar	22
-------------------	----

D

dahili arama	16
dil ayarı	
ahize	8, 28
telesekreter	35
diyaфон	16

E

ECO+ modu	27
ek ahizeler	42
Ekonomik mod	27
ekran simgeleri	12

G

GAP	45
gelen aramaları engelleme	30
gelen mesaj	37
giden aramaları engelleme	30
gizlilik modu	30
güç adaptörü	44
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	14
--------------------------	----

K

kaydetme/kaydını silme	42
kişiler	19
konferans görüşme	15, 16, 40

M

mesaj dinleme	37
mesaj silme	37
metin girişi	18

N

numara kaydetme	22
-----------------	----

O

otomatik konferans	40
otomatik saat	42

P

pil	8, 9, 44
PIN	
gizlilik modu	32

kayıt	42
telesekreter	9, 38

S

ses seviyesi ayarı	14
sesler	
bağlantı	25
ses profili	26
tuş tonu	25
sessiz	14
sessiz modu	31
sinyal gücü	10
sorun giderme/SSS	47

S

saat ayarı	8, 42
------------	-------

T

tarih ayarı	8, 42
telefon ayarları	27
telefon Defteri	19, 22, 24
telefon hoparlörü	14
telesekreter	35
telesekreter dili	35
telesekreter mesajları	36
telesekretere uzaktan erişim	38

V

varsayılan ayarlar	43
--------------------	----

Y

yeniden arama	24
---------------	----

Z

zil sesi	25
----------	----



2016 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM_D630_635_38_TR_V4.0
WK1612

CE 0168

