

AMW 160 IX AMW 1601 IX

Libretto di istruzioni



Whirlpool

Sommario

Norme di sicurezza, 3

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente, 8

Dichiarazione di conformità, 8

Installazione del forno, 9

Installazione del forno, 10

Pannello comandi, 10

Istruzioni per il funzionamento, 11

Installazione, 17

NORME DI SICUREZZA

IT

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza.

Conservare le presenti istruzioni con l'apparecchio come riferimento per future consultazioni.

Queste istruzioni e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

I bambini di età superiore agli 8 anni, le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone che non abbiano esperienza o conoscenza dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo sotto sorveglianza, o quando siano state istruite sull'utilizzo sicuro

dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE: l'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso; tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

ATTENZIONE: non toccare le resistenze o le superfici interne, per evitare rischi di ustioni.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'essiccazione degli alimenti.

Se l'apparecchio è predisposto per l'uso di una termosonda, usare solo i tipi di termosonda raccomandati per questo forno.

ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni sono danneggiate, prima di riutilizzare il forno è necessario farlo riparare da un tecnico competente.

ATTENZIONE: I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, per evitare possibili esplosioni.

Il forno a microonde è

destinato al riscaldamento di alimenti e bevande.

L'essiccazione di alimenti, l'asciugatura di indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, ciabatte, spugne, panni bagnati e simili può provocare rischi di lesioni o di incendio.

Quando si riscaldano alimenti all'interno di contenitori di plastica o carta, non lasciare il forno incustodito perché esiste la possibilità che il contenitore prenda fuoco.

Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare una bollitura tardiva; prestare la dovuta attenzione nel maneggiare i recipienti.

Quando si riscaldano biberon o vasetti di omogeneizzati, agitare o mescolare il contenuto e controllare la temperatura prima di servirli.

Non cuocere o riscaldare a microonde le uova con il guscio perché potrebbero esplodere, anche dopo lo spegnimento del forno.

Usare solo utensili adatti all'uso in forni a microonde.

Se si nota del fumo, spegnere il forno o staccare la spina di alimentazione e tenere lo sportello chiuso per evitare possibili fiammate.

Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti perché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Non avvicinare all'apparecchio stoffe o altri materiali infiammabili fino a che tutti i componenti non si siano completamente raffreddati.

I grassi e gli oli surriscaldati si infiammano facilmente.

Sorvegliare continuamente la cottura degli alimenti ricchi di grasso e olio o le cotture con aggiunta di alcolici (ad es. rum, cognac, vino), perché queste preparazioni comportano un rischio di incendio.

Usare guanti da forno per rimuovere pentole e accessori facendo attenzione a non toccare le resistenze.

A fine cottura, aprire la porta dell'apparecchio con cautela, facendo uscire gradualmente l'aria calda o il vapore.

Non ostruire le aperture di sfianto dell'aria calda sul lato anteriore del forno.

USO CONSENTITO

ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:

- zone cucina di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- camere di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed & breakfast.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: se l'apparecchio dovesse entrare in funzione inavvertitamente, potrebbe crearsi un rischio d'incendio.

Non sono consentiti altri usi (ad esempio, il riscaldamento di locali).

INSTALLAZIONE

Le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Usare guanti protettivi per

disimballare e installare l'apparecchio.

Questo apparecchio è realizzato per l'installazione a incasso. Non utilizzarlo in installazione libera.

Le operazioni di installazione e riparazione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza.

Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non espressamente richiesto nel manuale d'uso.

Ai bambini non è consentito effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontani i bambini durante l'installazione. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini durante e dopo l'installazione.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

Prima di procedere all'installazione, scollegare l'apparecchio dalla rete

elettrica.

Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.

Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

La parte inferiore dell'apparecchio non deve più essere accessibile dopo l'installazione.

Eseguire tutte le operazioni di taglio del mobile prima di inserire il forno, avendo cura di rimuovere accuratamente trucioli o residui di segatura.

Non ostruire lo spazio minimo previsto tra il piano di lavoro e il bordo superiore del forno.

Rimuovere il forno dalla base di polistirolo solo al momento dell'installazione.

Non installare l'apparecchio dietro un pannello decorativo - possibile rischio di incendio.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si chiude correttamente.

In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di

sicurezza vigenti, l'apparecchio deve essere collegato a terra e deve essere predisposto un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa e conforme ai requisiti di sicurezza locali.

La targhetta matricola si trova sul bordo anteriore del forno (visibile a porta aperta).

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Se la spina incorporata non è idonea per la presa di corrente, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Il cavo di alimentazione deve

essere sufficientemente lungo da consentire il collegamento dell'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.

Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non devono più essere accessibili.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina.

Non usare detergenti abrasivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro dello sportello dell'apparecchio in quanto possono rigare la

superficie con conseguente possibile frantumazione del vetro.

ATTENZIONE: è pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde.

La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo. Pulire regolarmente il forno ed eliminare di volta in volta i residui di cottura.

Indossare guanti protettivi per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Prima di eseguire gli interventi di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Non disperdere le diverse parti dell'imballaggio nell'ambiente, ma smaltirle in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati.

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile  o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le

normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive Europee: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU.

Questo apparecchio, destinato a entrare a contatto con prodotti alimentari, è conforme al Regolamento europeo n. 1935/2004.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti dei regolamenti europei n. 65/2014 e n. 66/2014 in materia di progettazione ecocompatibile, in conformità con la norma europea EN 60350-1.


INSTALLAZIONE DEL FORNO

IT


Nomi di componenti e accessori

Togliere il forno dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale dal suo vano. La dotazione prevede i seguenti accessori:

Piatto in vetro 1
Supporto circolare piatto rotante
piatto rotante 1
Manuale di istruzioni 1

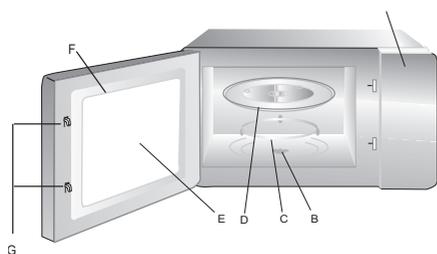

- A) Pannello comandi
- B) Albero piatto rotante
- C) Supporto circolare piatto rotante
- D) Piatto in vetro
- E) Finestra di ispezione
- F) Complessivo porta
- G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

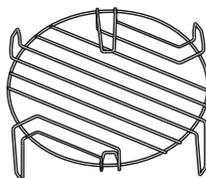

Griglia per funzione Grill (soltanto per serie Grill)

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.


Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

INSTALLAZIONE DEL FORNO

IT

PANNELLO COMANDI

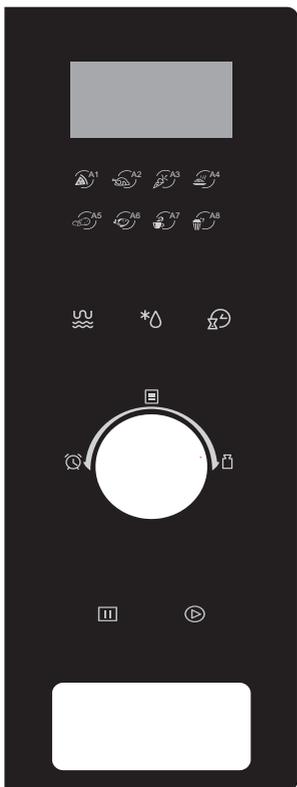

Microonde/
Grill/Combi



Peso/Tempo
scongelo



Timer/
Orologio



Stop/Cancel



Avvio/
+30SEC./Conferma

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

IT

1- Impostazione orologio

Quando si collega il forno a microonde alla rete elettrica, sul display compare "0:00" e viene emesso un segnale acustico.

1) Premere "" due volte per selezionare la funzione orologio; le cifre dell'ora lampeggiano.

2) Ruotare "" per regolare l'ora, impostando un valore compreso tra 0 e 23.

3) Premere "", i numeri corrispondenti ai minuti lampeggiano.

4) Ruotare "" per regolare i minuti, impostando valori compresi tra 0--59.

5) Premere "" per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggia e il display mostra l'ora corrente.

Nota: 1) Se non viene impostato alcun valore, all'accensione dell'apparecchio l'orologio non funziona.
2) Durante la procedura di impostazione dell'orologio, se si preme "", il forno torna al precedente stato in modo automatico.

2. Cottura a microonde

Premere "": sul display compare "P100". Premere ""

per regolare il tempo o ruotare ""
per selezionare il livello di potenza;

ad ogni pressione compariranno le indicazioni "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10". Premere "" per confermare e ruotare "" per impostare il tempo di cottura tra 0:05 e 95:00.

Premere nuovamente "" per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare l'80% della potenza microonde per una cottura di 20 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

1) Premere "" una volta, il display visualizza "P100".

2) Premere nuovamente "" una volta soltanto oppure ruotare "" per selezionare l'80% della potenza microonde.

3) Premere "" per confermare: il display visualizza "P 80".

4) Ruotare "" per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "20:00".

5) Premere "" per iniziare la cottura.

Nota: quando si regola il tempo di cottura, il valore viene incrementato con i seguenti intervalli:

0---1 min: 5 secondi

1---5 min: 10 secondi

5---10 min: 30 secondi

10---30 min: 1 minuto

30---95 min: 5 minuti

3. Grill o funzione Combinata

Premere "": sul display compare

"P100"; premere " " per regolare il

tempo o ruotare " " per

selezionare il livello di potenza; ad

ogni pressione, sul display

compaiono le indicazioni "G", "C-1" o

"C-2". Premere " " per confermare e ruotare " " per impostare il tempo di cottura tra 0:05 e 95:00.

Premere nuovamente " " per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare il 55% della potenza microonde e il 45% della potenza Grill (C-1) per una cottura di 10 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

1) Premere " " una volta: sul display compare "P100".

2) Premere nuovamente " " una sola volta, oppure ruotare " " per selezionare la modalità combinata 1.

3) Premere " " per confermare: sul display compare "C-1".

4) Ruotare " " per regolare il tempo di cottura fino a quando sul display compare "10:00".

5) Premere " " per iniziare la cottura.

Nota: a metà del tempo impostato per la cottura in modalità grill, il forno emette un doppio segnale acustico; questo fa parte del normale funzionamento.

Per ottenere una migliore grigliatura si consiglia di girare gli alimenti e chiudere la porta; se non vengono eseguite altre operazioni, il forno continuerà la cottura.

4. Avvio rapido

1) In fase di attesa, premere " " per iniziare la cottura con il 100% di potenza; ad ogni pressione il tempo di cottura aumenta di 30 secondi fino a 95 minuti.

2) Durante la cottura a microonde o lo scongelamento temporizzato, ogni pressione di " " aumenta di 30 secondi il tempo di cottura.

3) In fase di attesa, ruotare " " verso sinistra per impostare il tempo di cottura con il 100% di potenza delle microonde, quindi premere " " per iniziare la cottura.

5. Scongelare in base al peso

- 1) Premere "*" una volta; sul display compare "dEF1".
- 2) Ruotare "" per selezionare il peso degli alimenti tra 100 e 2000 g.

- 3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

6. Scongelare in base al tempo

- 1) Premere "*" due volte; sul display compare "dEF2".
- 2) Ruotare "" per impostare il tempo di scongelamento. Il valore massimo è 95 minuti.
- 3) Premere "" per avviare lo scongelamento. La potenza di scongelamento è P30 e non è modificabile.

7. Timer di cucina

- 1) Premere "" una volta; sul display compare 00:00.
- 2) Ruotare "" per inserire il tempo desiderato. (Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.)
- 3) Premere "" per confermare l'impostazione.
- 4) Al raggiungimento del tempo richiesto, la spia dell'orologio si spegne. Si avvertono 5 segnalazioni acustiche. In caso di orologio impostato (su base 24

ore), l'indicatore a LED visualizza l'ora corrente.

Nota: il timer è un contaminuti e mostra un valore differente da quello dell'orologio (su base 24 ore).

8. Auto Menu (funzione automatica menu)

- 1) Ruotare "" verso destra per scegliere il menu; sul display compariranno le indicazioni da "A-1" a "A-8", corrispondenti a pizza, carne, verdure, pasta, patate, pesce, bevande e popcorn.

- 2) Premere "" per confermare l'impostazione.

- 3) Ruotare "" per selezionare il peso predefinito come da tabella menu.

- 4) Premere "" per iniziare la cottura.

Esempio: se si desidera utilizzare il menu "Auto" per cuocere un pesce da 350 g:

- 1) Ruotare "" in senso orario finché sul display compare "A-".

- 2) Premere "" per confermare.

- 3) Ruotare "" per selezionare il peso del pesce finché sul display compare "350".

- 4) Premere "" per iniziare la cottura.

Menu Auto

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza 	200g	200
	400g	400
A-2 Carni 	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Verdure 	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 Pasta 	50g (con 450g di acqua)	50
	100g (con 800g di acqua)	100
A-5 Patate 	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 Pesce 	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Bevande 	1 tazza (120ml)	1
	2 tazze (240ml)	2
	3 tazze (360ml)	3
A-8 Popcorn 	50g	50
	100g	100

9. Cottura Multi-sezione

Per la cottura è possibile impostare al massimo 2 sezioni. Nella cottura multi-sezione se una delle sezioni consiste nella fase di scongelamento, questa è impostata come prima sezione.

Esempio: se si desidera scongelare gli alimenti per 5 minuti e quindi cuocerli a microonde all'80% della potenza per 7 minuti, procedere come segue:

-
- 1) Premere "*Δ" due volte; sul display compare "dEF2".

 - 2) Ruotare " " per impostare il tempo di scongelamento finché sul display compare "5:00".

 - 3) Premere " " una volta: sul display compare "P100".

 - 4) Premere nuovamente " " o ruotare " " per selezionare l'80% di potenza delle microonde.

 - 5) Premere " " per confermare: sul display compare "P 80".

 - 6) Premere " " per regolare il tempo di cottura finché sul display compare "7:00".

 - 7) Premere " " per iniziare la cottura: viene emesso un segnale acustico per indicare la prima parte del processo e ha inizio il conto alla rovescia del tempo di scongelamento; un nuovo segnale acustico indicherà l'inizio della seconda fase del processo di cottura. Al termine della cottura saranno emessi cinque segnali acustici.

10. Funzione di richiesta dati

- 1) Durante la cottura in modalità microonde, grill e combinata, premendo " " viene visualizzata la potenza corrente per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno torna a mostrare l'indicazione precedente.
- 2) Durante la cottura, premendo " " viene visualizzata l'ora per 3 secondi.

11. Funzione di blocco per la sicurezza dei bambini

Blocco: In fase di attesa, premere " " per 3 secondi: un suono prolungato indicherà l'attivazione del blocco di sicurezza e, se è stato impostato l'orologio, il display mostrerà l'ora corrente; in caso contrario, sul display comparirà "E - - - F".

Sblocco: con il blocco attivato, aprire la porta del forno o premere " " per 3 secondi; un segnale acustico prolungato indicherà che il blocco è stato disattivato.

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile avviare il forno	Cavo di alimentazione non collegato alla rete elettrica	Collegare il prodotto
Il forno non riscalda	La porta non è chiusa	Chiudere la porta
Il piatto rotante in vetro è rumoroso durante la cottura a microonde	Il supporto e il fondo del forno sono sporchi	Pulire come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione"

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO





>  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web **docs.whirlpool.eu** (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.







> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

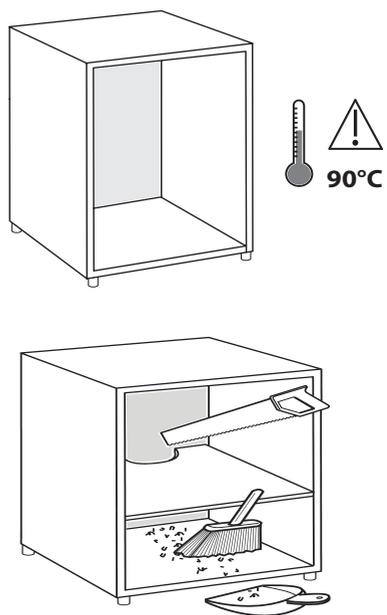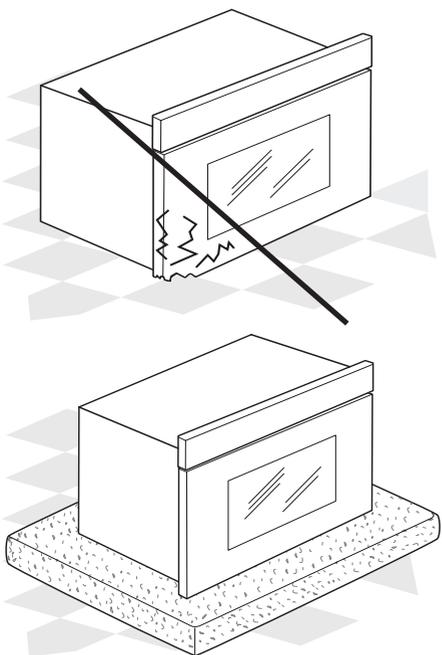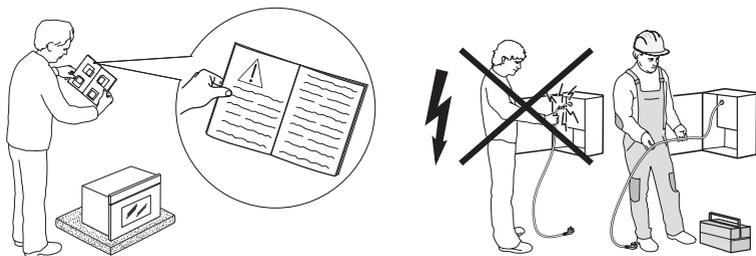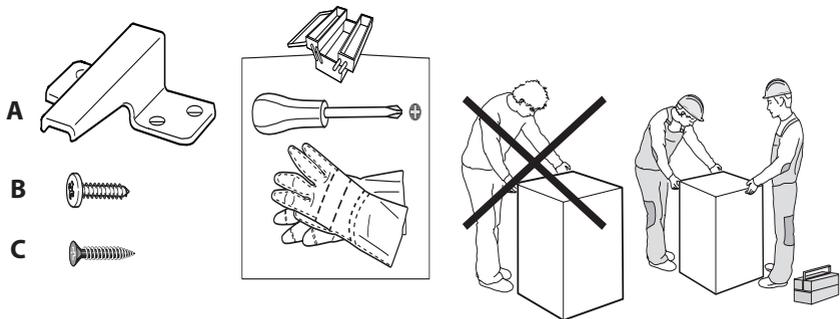

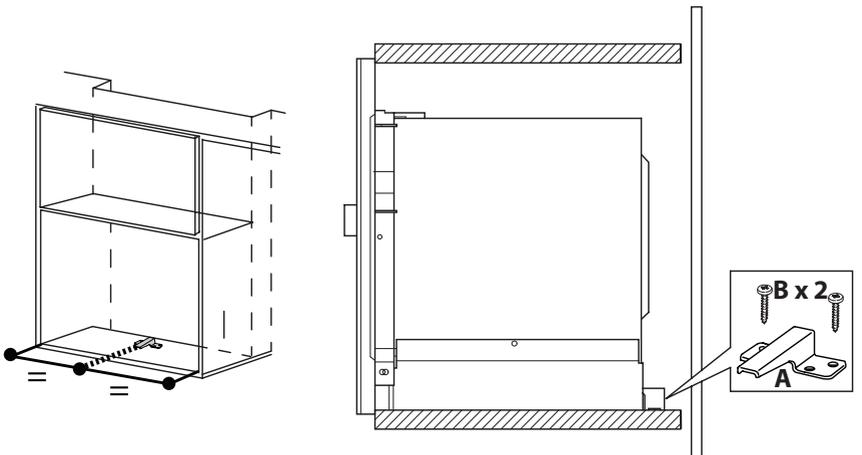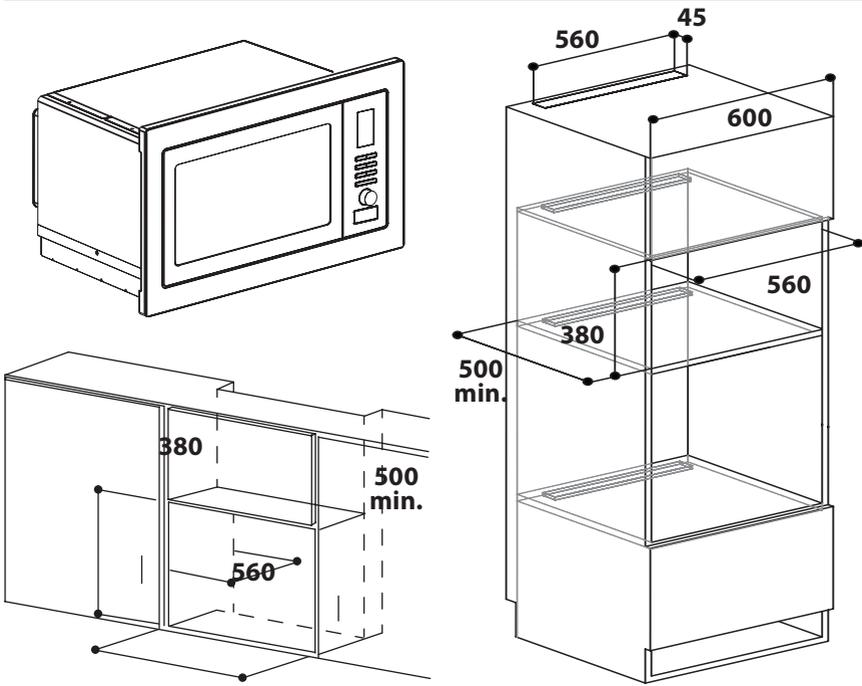

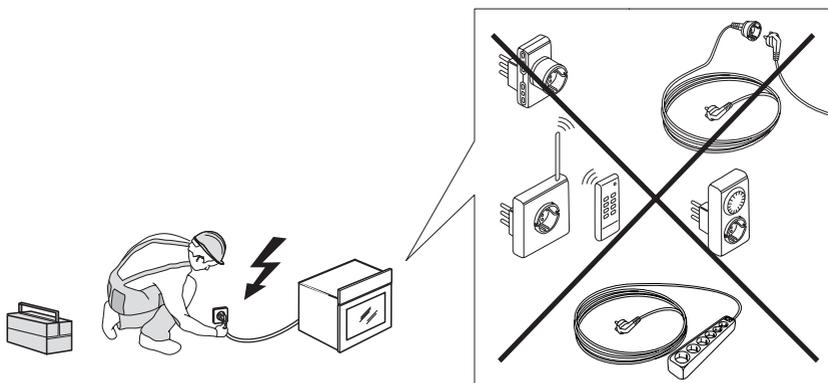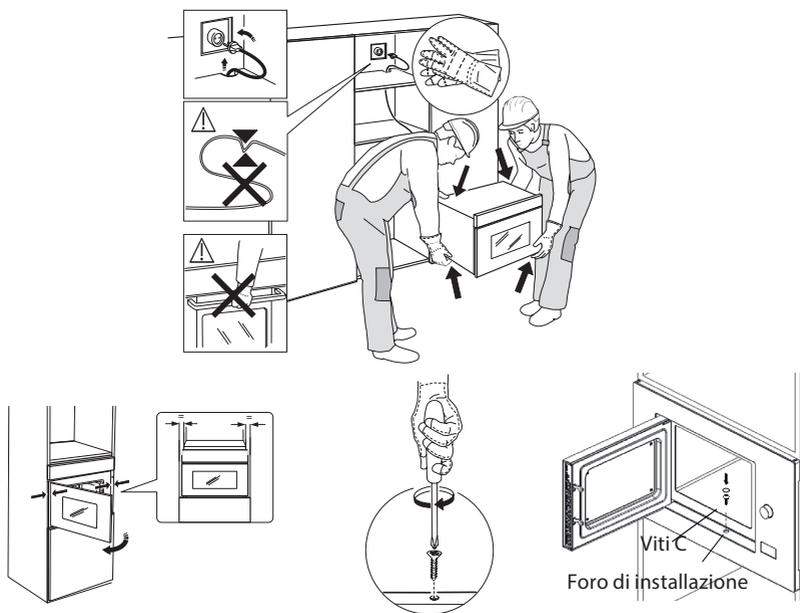

400011341382