


HOOVER

Návod na obsluhu



GENERATION FUTURE

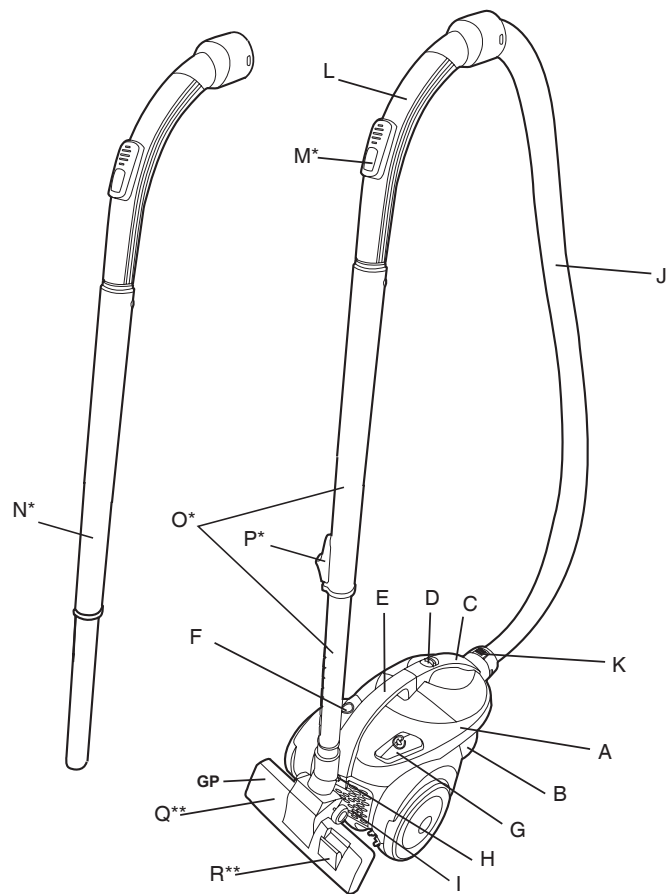

CA



Q1**


HF




Q2**




U*

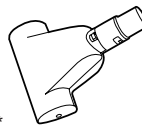

V*

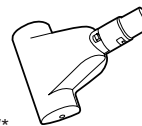


W*

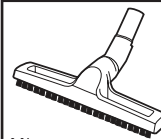

X*























S



T

*Len pri niektorých modeloch **Tvar hubice sa môže odlišovať podľa modelu

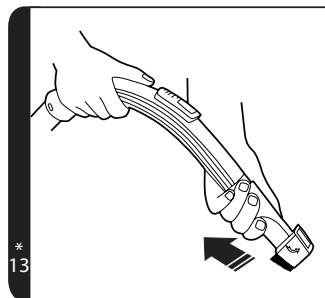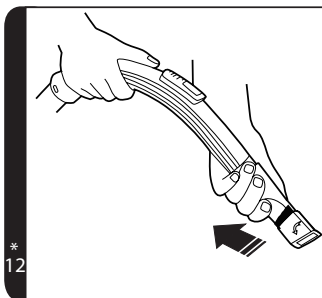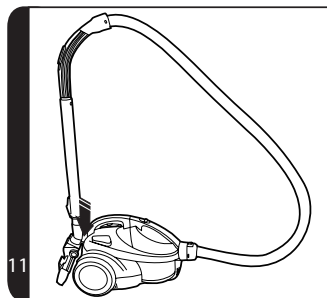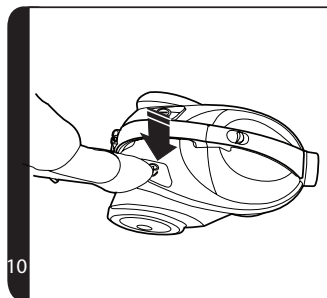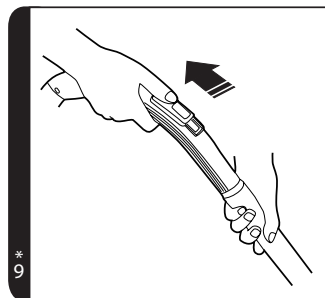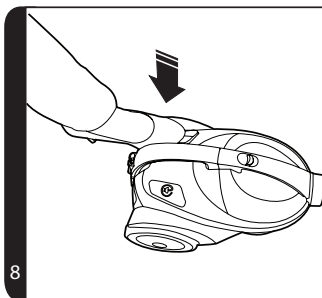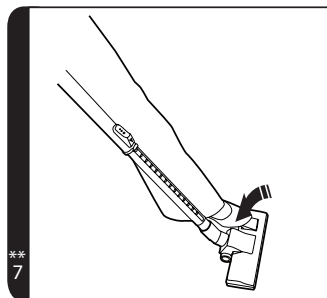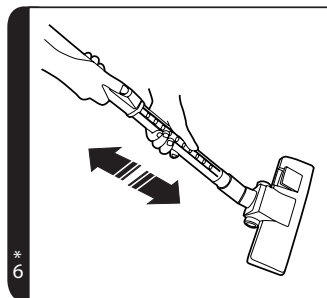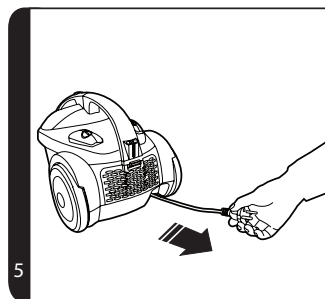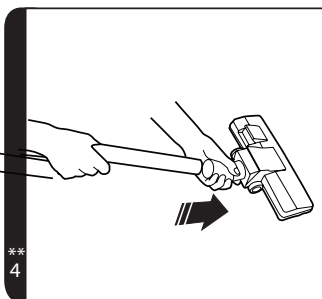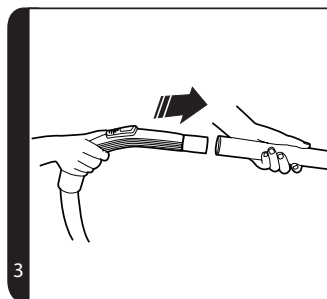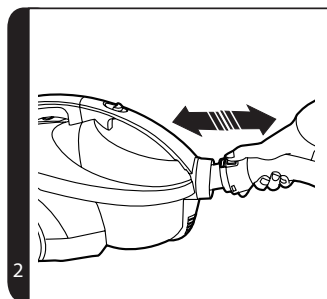

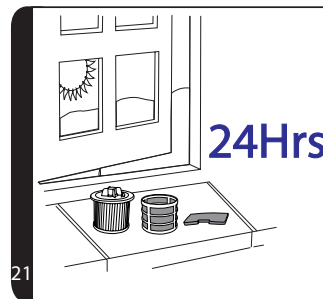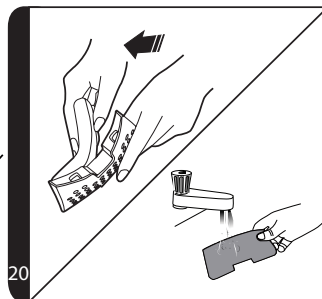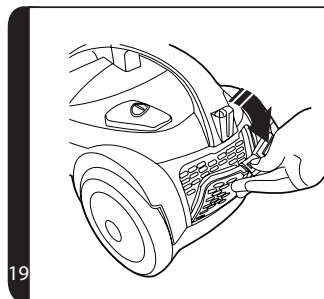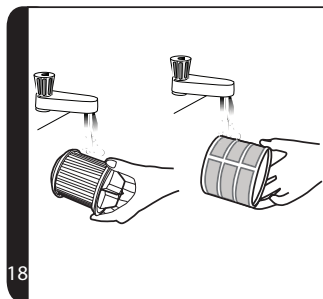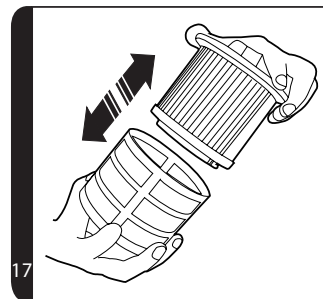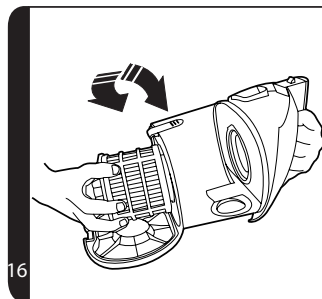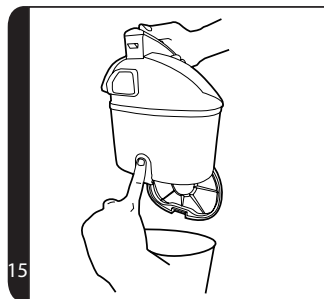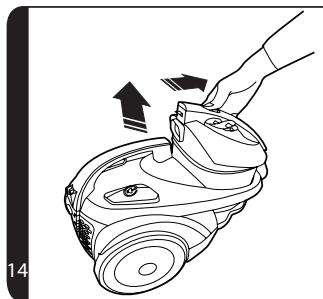

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Tento vysávač by sa mal používať len pre upratovanie domácnosti a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Kým začnete spotrebič používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite zo zásuvky.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ majú dozor alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámení s možnými rizikami jeho používaním. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte zariadenie používať, aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným technikom spoločnosti HOOVER.

Udržujte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu otočných kief.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné diely doporučené alebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektrina: Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

Nepoužívajte Vaše zariadenie vonku, na mokré povrchy alebo na mokré vysávanie.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a podobné predmety.

Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosoly alebo ich výpary.

Počas používania zariadenia neprechádzajte cez napájací kábel a nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.

Nepoužívajte zariadenie, ak vám pripadá poškodené.

Servis HOOVER: Pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce s prístrojom odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný pracovník spoločnosti Hoover.

Počas používania zariadenia nestojte na napájacom kábli ani si ho neovíjajte okolo paží či nôh.

Nepoužívajte zariadenie pre čistenie zvierat a osôb.

Pri upratovaní schodov nestavajte zariadenie na vyšší schod, než sa nachádzate vy.

Životné prostredie

Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť predané do príslušného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. O ďalších podrobných informáciách o zachádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili.



Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.



HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM

- A. Hlavná časť vysávača
- B. Zásobník na prach
- C. Rukoväť zásobníka na prach
- D. Západka zásobníka na prach
- E. Rukoväť vysávača
- F. Zapnuté / vypnuté
- G. Tlačidlo navijania kábla
- H. Parkovacia štrbina hubice
- I. Kryt výstupného filtra
- J. Hadica
- K. Tlačidlo pre uvoľnenie hadice
- L. Rukoväť hadice
- M. Regulátor podtlaku*
- N. Štandardná rúrka*
- O. Teleskopická rúrka*
- P. Nastavenie teleskopической rúrky*
- Q. Hubica na koberce a podlahy (GP)**
 - Q1. Hubica na koberce (CA)**
 - Q2. Hubica na tvrdé podlahy (HF)**
- R. Volič typu podlahy**
- S. Filter pred motorom a ochranná mriežka
- T. Výstupný filter
- U. Nástroj 2v1 (Štrbinová hubica/Prachová kefa)
- V. Miniturbohúba na odstraňovanie zvieracej srsti*
- W. Miniturbohúba na čistenie alergénov*
- X. Hubica na údržbu parkiet*

ZLOŽENIE VYSÁVAČA

Vybalte všetky diely vysávača.

- 1. Pripojte hadicu k vysávaču a presvedčte sa, že je spoľahlivo zaistená v prevádzkovej polohe.
Pri uvoľnení: jednoducho stlačte dve tlačidlá na hadici a zatiahnite za ňu. [2]
- 2. Pripojte rukoväť k hornému koncu teleskopической rúrky*. [3]
- 3. Pripojte spodný koniec teleskopической rúrky* k hubici na koberce a podlahu**. [4]

*Len pri niektorých modeloch

**Len niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

- 1. Vytiahnite napájací kábel a zapojte ho do zásuvky. Koniec kábla označuje červená značka. [5]
- 2. Nastavte teleskopickou rúrkou* do požadovanej výšky uchopením za rukoväť a presunutím stredovej rukoväti hore alebo dolu. [6]
- 3. Hubice na koberce a podlahy**. Zošliapnite pedál na hubici [7] a zvolte vhodný režim čistenia pre daný typ podlahy.
Tvrdá podlaha – Štetiny sú vysunuté, aby nedošlo k poškriabaniu podlahy.
Koberce – Štetiny sú zasunuté, aby bolo zaistené účinné čistenie.
- 4. Vysávač zapínajte a vypínajte len vypínačom na hlavnej časti zariadenia. [8]
- 5. Upravte sanie posunutím regulátora sania* do požadovanej polohy. [9]
- 6. Po použití vysávača vypnite stlačením tlačidla vypínača. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a stlačením červeného tlačidla navijáča navijte kábel do vysávača. [10]
- 7. Pri ukladaní vysávača zložte teleskopickou trubicu a hubicu uložte do odkladacej polohy na vysávači. [11]

PRÍSLUŠENSTVO

Ak chcete získať čo najlepší výkon a energetickú účinnosť*1 odporúčame, aby boli použité správne trysky pre hlavné čistiace operácie.

Tyto trysky jsou uvedeny v diagramech písmeny **GP**, **HF** nebo **CA**.
Trysku typu **GP** lze použít jak pro čistení koberce tak na tvrdé podlahy.
Tryska typu **HF** je vhodá pouze pro použití na tvrdé podlahy.
Tryska typu **CA** je vhodná pouze pro použití na koberce.

Ďalšie trysky sú príslušenstvo pre špecializované čistenie a sú odporúčané len na príležitostné použitie.

Je dôležité si uvedomiť, že tento vysávač je dodávaný s energetickým štítkom podľa požiadaviek Európskeho nariadenia (EU) 665/2013.

Ak je označenie na štítku zákazový červený kruh na ľavej strane pokrývajúci symbol koberca, tak to znamená, že vysávač nie je vhodný použiť na koberce.

Ak je označenie na štítku zákazový červený kruh na pravej strane pokrývajúci symbol tvrdej podlahy, tak to znamená, že vysávač nie je vhodný použiť na tvrdé podlahy.

#1 **POZNÁMKA:** Schopnosť vyzdvihnúť prach z koberca, schopnosť vyzdvihnúť prach z tvrdej podlahy a energetická účinnosť v súlade s Nariadením Komisie (EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.

Kompletné príslušenstvo je možné upevniť na koniec hadice alebo teleskopickej trubice.

Príslušenstvo 2 v 1 kombinuje radu funkcií v jednom nástroji:

Štrbinová hubica – Na rohy a ťažko prístupné miesta. [12]

Prachová kefa – Pre šetrné čistenie knižníc, rámov, klávesníc a iných citlivých povrchov. [13]

Miniturbohubica na čistenie chlívov zvierat* - Miniturbohubicu používajte pre upratovanie schodísk alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch. Vhodné hlavne pre odstraňovanie chlívov zvierat. [1X]

Miniturbohubica na čistenie alergénov* – Miniturbohubicu používajte pre upratovanie schodísk alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch. Vhodné hlavne pre odstraňovanie alergénov. [1Y]

Hubica na údržbu parkiet* – Pre jemné čistenie parkiet a iných citlivých podlahových krytín. [1Z]

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte miniturbohubicu na čistenie kobercov s dlhým vlasom, kobercov domácich zvierat a kobercov s vlasom dlhším ako 15 mm. Ak sa kefy otáčajú, hubica nesmie zostať na jednom mieste.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenie zásobníka na prach

Ak ukazovateľ na zásobníku ukazuje, že množstvo prachu dosiahlo maximálne množstvo, treba zásobník vyprázdniť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete dosiahnuť optimálnu funkciu vysávača, množstvo prachu nesmie presiahnuť úroveň označenú značkou Max.

1. Uvoľnite prachový zásobník posunutím tlačidla pre uvoľnenie prachového zásobníka smerom k prednej časti vysávača. Zdvihnite zásobník na prach z hlavného tela vysávača. [14]
2. Pred vyprázdnením zásobníka na prach ním mierne poklepte o stenu koša, aby ste uvoľnili prach zachytený vo filtri.
3. Pri vyprázdňovaní zásobníka na prach držte zásobník nad košom jednou rukou a druhou rukou stlačte tlačidlo západky zásobníka, aby sa zásobník otvoril a prach mohol vypaďnúť do koša. [15]

4. Po vyprázdnení zatvorte západku a vráťte zásobník na prach na svoje miesto na telo vysávača.

Čistenie umývateľného filtra

Vysávača je vybavený filtrom pred motorom a výstupným filtrom. Pre optimálne vysávanie filtre pravidelne meňte. Zvyšky prachu odstráňte z filtra jemným poklepaním o stenu koša. Filtre sa po každom piatom vyprázdnení zásobníka na prach majú preplachovať vodou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Všetky vysávače, ktoré nepoužívajú vrečká na prach, vyžadujú pravidelné čistenie filtrov. Ak filtre nebudete riadne čistiť, môže sa zablokovať priechod vzduchu, čo môže viesť k prehriatiu a následnej poruche vysávača. Môže to taktiež znamenať zrušenie záruky na vysávač.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Filtre je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred inštaláciou do vysávača musia byť filtre dokonale suché.

Prístup k filtru pred motorom:

1. Vyprázdňte prachový zásobník, ako je popísané v bode „Vyprázdňovanie prachového zásobníka“. Potom držte západku zásobníka na prach otvorenú a:
2. Vyberte filter pred motorom jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek v dolnej časti prachového zásobníka. [16]
3. Zložte z filtra ochrannú sieťku. [17] Jemne poklepte sieťkou aj filtrom o stenu koša, aby ste vyklepali zvyšky prachu, a oba diely opláchnite teplou vodou. [18] Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty.
4. Pred ďalším použitím vytrepťe z filtra všetku vodu a nechajte ho úplne vyschnúť. [21]
5. Keď bude úplne suchý, zmontujte filter do pôvodného stavu (nasadením ochrannej sieťky) a vráťte ho späť do vysávača.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vysávač sa nesmie používať bez filtra pred motorom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred použitím musí byť zostava filtra vždy úplne suchá.

Prístup k výstupnému filtru:

1. Uvoľnite úchyty výstupnej mriežky v zadnej stene telesa vysávača a zložte ju. [19]
2. Oddelte filter od mriežky a opláchnite ho teplou vodou. [20] Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty.
3. Odstráňte prebytočnú vodu z filtra a nechajte ho pred použitím dokonale vyschnúť. [21]
4. Nasadte filter späť do mriežky a vráťte späť do vysávača.

Upozornenie: Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. V nepravdepodobnom prípade, že sa filtre poškodia ich vymeňte za originálny spotrebný materiál firmy Hoover. Nesnažte sa vysávač používať bez filtra.

Odstránenie prekážky

1. Skontrolujte, či nie je zásobník na prach plný. Ak je, postupujte podľa časti „Vyprázdnenie zásobníka na prach“.
2. Zásobník na prach je prázdny, avšak podtlak je stále nedostatočný.
 - A. Je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, viď časť „Čistenie umývateľného filtra“.
 - B. Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka - Pre odstránenie akejkoľvek prekážky z teleskopickkej trubice alebo hadice použite vhodnú tyč atď.
 - C. Skontrolujte upchatie nástavca a prípadne ho vyčistite.

Varovanie - Ak sa vysávač používa určitý čas s plnou nádobou na prach, so znečistenými filtrami a s upchatým systémom, zaktivuje sa ochranný teplotný spínač a vysávač vypne za účelom ochrany pred prehriatím. Ak k tomu dôjde, vypnite vysávač, odpojte ho od siete a odstráňte poruchu. Tepelná poistka sa automaticky vráti do počiatočného stavu približne po 45 minútach.

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, než sa obrátite na miestny servis Hoover.

- Funguje správne elektrická zásuvka, ku ktorej je pripojený vysávač? Skontrolujte ju pomocou iného spotrebiča
- Nie je zásobník na prach preplnený? Viď „Údržba vysávača“.
- Nie je upchatý filter? Viď „Údržba vysávača“.
- Nie je upchatá hadica alebo hubica? Viď „Odstránenie prekážky zo systému“.
- Nie je vysávač prehriaty? Ak áno, počkajte cca 45 minút, kým sa vysávač vráti do funkčného stavu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály Hoover

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo priamo od spoločnosti Hoover. V objednávke dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

Pre-Motor Filter & Exhaust Filter Kit	U66 35601328
Complete Flexible Hose	D137 35601329
Carpet & Floor Smart Nozzle	G224SE 35601638
Hard Floor Smart Nozzle	G205SE 35601598
Carpet Extra Nozzle	G212EE 35601605
Parquet Extra Nozzle	G87PC 35600655
Mini Turbo Nozzle	J46 35601116

Kvalita

Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou organizáciou. Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001.

Záruka


Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v zemi, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účet alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

*Len pri niektorých modeloch.

**Len niektoré modely, hubica sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

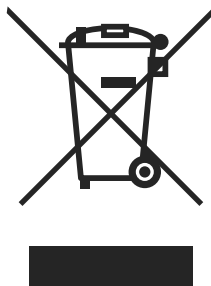

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou..

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



GENERATION FUTURE

48012259/01