


Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTL3160B

HTL3160S

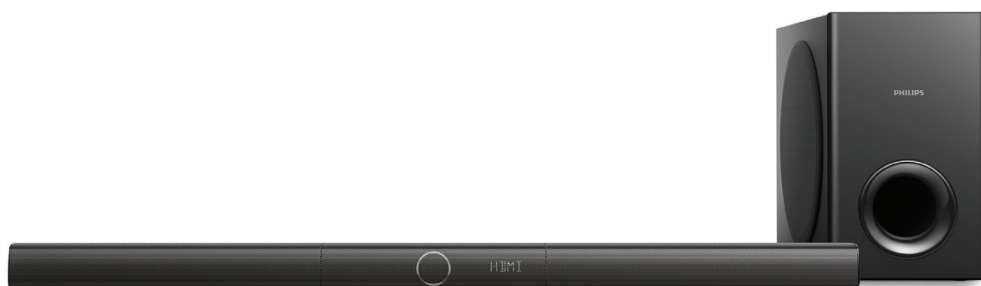

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	3
	Hjælp og support	4
2	Produktet	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	5
	Stik	6
	Trådløs subwoofer	6
3	Tilslutning	7
	Placering	7
	Parring med subwoofer	7
	Tilslutning af lyd fra TV	7
	Tilslut lyd fra andre enheder	9
4	Brug af produktet	10
	Juster lydstyrken	10
	Vælg lyd	10
	Afspil lyd via Bluetooth	11
	Tilslut Bluetooth via NFC	12
	MP3-afspiller	12
	USB-lagerenheder	12
	Auto standby	13
	Juster lysstyrken for displayet	13
	Angiv fabriksindstillinger	13
5	Opdater software	14
	Kontroller softwareversion	14
	Opdatering af software via USB	14
6	Vægmontering	15
7	Produktspecifikationer	15
8	Fejlfinding	17

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvej.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til

stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af produktet!

- Ved vægmontering skal dette produkt være fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende beslag til vægmontering (hvis tilgængeligt). Forkert montering på væg kan medføre personskaade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt

for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer:

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



Brug kun de strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

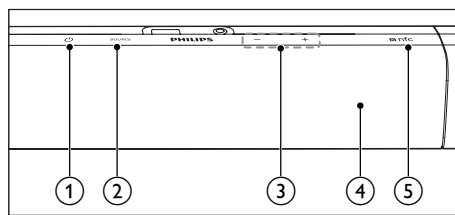

- ① **⏻**
Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.
- ② **SOURCE**
Vælg en indgangskilde for dette produkt.
- ③ **Lydstyrke +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ④ **Skærmpanel**
- ⑤ **NFC mærke**
Berør mærket med den NFC-aktiverede enhed for at få Bluetooth-tilslutning.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

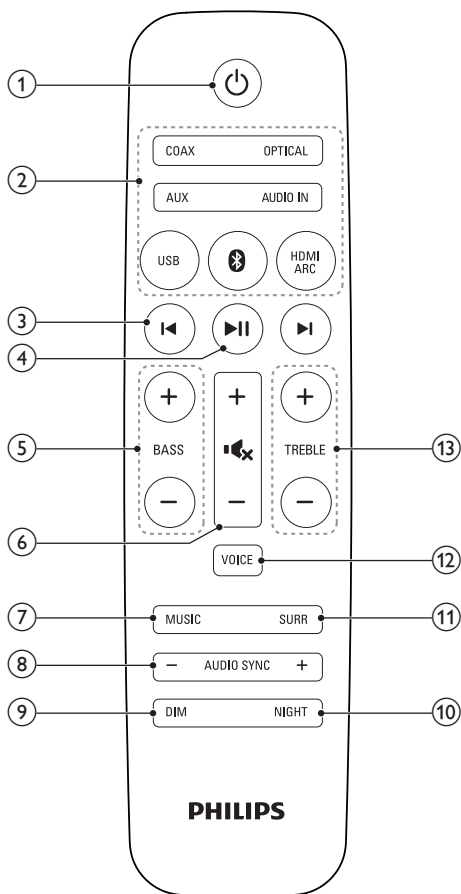

1 (Standby-Til)

Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.

2 **Kildeknapper**

COAX: Skift lydkilden til den koaksiale forbindelse.

OPTICAL: Skift lydkilden til den optiske forbindelse.

AUX: Skift lydkilden til AUX.

AUDIO IN: Skift din lydkilde til MP3-tilslutning (3,5 mm stik).

USB: Skift til USB-tilstand.

Bluetooth: Skift til Bluetooth-tilstand.

HDMI ARC: Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.

3 (Forrige/Næste)

Gå til det forrige eller næste spor i USB-tilstand.

4 (Afspil/Pause)

Start, sæt på pause eller genoptag afspilning i USB-tilstand.

5 **BASS +/-**

Øg eller reducer bas.

6 **Lydstyrke**

- **+/-:** Øg eller reducer lydstyrken.
- : Deaktiver/aktiver lyden.

7 **MUSIC**

Væg lydtilstanden stereo for at opnå den bedste musikoplevelse.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Øg eller reducer lydforsinkelsen.

9 **DIM**

Indstil displayets lysstyrke for dette produkt.

10 **NIGHT**

Slå nattilstand til eller fra.

11 **SURR (MOVIE)**

Vælg lydtilstanden surround sound for at opnå den bedste filmoplevelse.

12 **VOICE**


Vælg lydtilstanden voice for at forbedre stemmeklarheden.

13 **TREBLE +/-**

Øg eller reducer diskant.

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på produktet.

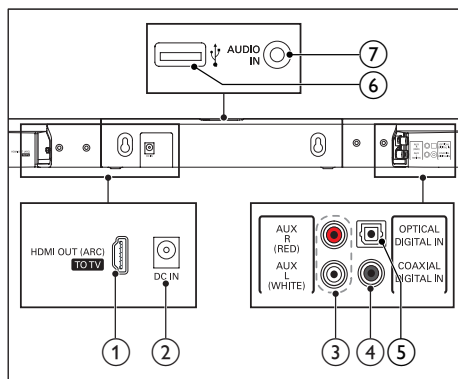

① HDMI OUT (ARC) - TO TV

Tilslut HDMI (ARC)-indgangen på TV'et.

② DC IN

Tilslut strømforsyningen.

③ AUX IN (L/R)

Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.

④ DIGITAL IN-COAXIAL

Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

⑤ DIGITAL IN-OPTICAL

Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

⑥ (USB)


- Tilslut til en USB-lagerenhed for lydmediaafspilning.
- Opgrader software på dette produkt.
- Oplad en USB-enhed.

⑦ AUDIO IN

Lydinput fra f.eks. en MP3-afspiller (3,5 mm stik).

Trådløs subwoofer

Dette produkt leveres med en trådløs subwoofer.

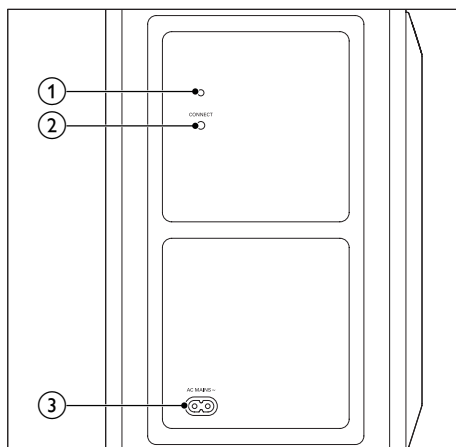

① Subwooferindikator

- Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.
- Under trådløs paring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt hvidt.
- Når paringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
- Når paringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
- Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i 1 minut, slukker indikatoren.

② CONNECT (tilslut)

Tryk og hold nede for at starte subwooferens paringstilstand.

③ AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at slutte dette produkt til et TV og andre enheder.

Du kan få yderligere oplysninger om de grundlæggende tilslutninger til produktet og tilbehøret i lynvejledningen.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placering

Anbring subwooferen mindst 1 meter fra hovedenheden og 10 centimeter fra væggen. For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder.

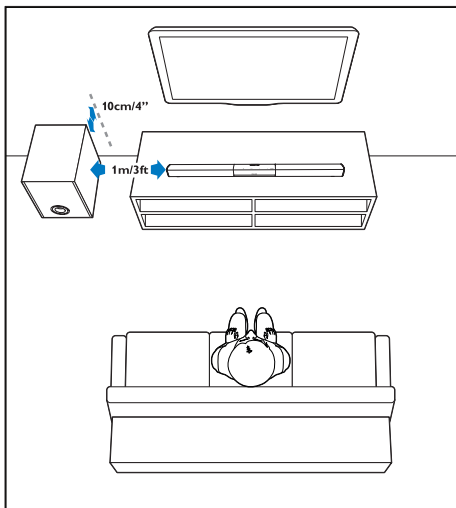

Parring med subwoofer

Den trådløse subwoofer parres automatisk med hovedenheden til trådløs forbindelse, når du tænder for hovedenheden og subwooferen. Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du manuelt parre subwooferen.

- 1 Tænd for hovedenheden og subwooferen.
↳ Hvis forbindelsen til hovedenheden går tabt, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 2 Hold knappen **CONNECT** (tilslut) på subwooferen nede for at åbne parringstilstanden.
↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvidt hurtigt.
- 3 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på **⏮**, én gang på **BASS -**, en én gang på **TREBLE -** og derefter på **⏮**.
↳ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwooferen hvidt.
↳ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 4 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

Tilslutning af lyd fra TV

Slut dette produkt til et TV. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer gennem dette produkts højttalere.


Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Lyd i bedste kvalitet

Dette produkt understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Med ARC-funktionen kan du høre TV-lyden via dette produkt vha. et enkelt HDMI-kabel.

Det skal du bruge

- Et højhastigheds-HDMI-kabel.
- Dit TV understøtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).
- For visse TV-modeller kan du aktivere den eksterne højttalerudgang fra TV'ets indstillingsmenu (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).

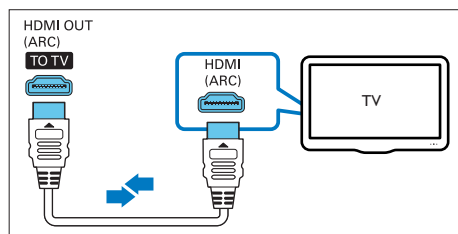

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

- 2 Slå **HDMI-CEC** til på dit TV.
 - I tilfælde af problemer med **HDMI-CEC** på dit TV skal du konsultere brugervejledningen til TV'et for at sikre, at **HDMI-CEC**-opsætningen er korrekt, eller du kan kontakte TV-producenten, hvis der er behov for det.


- 3 Tryk på **HDMI ARC** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere **HDMI ARC**-tilslutningen.

Bemærk

- 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder kan ikke garanteres.
- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via dette produkt.

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

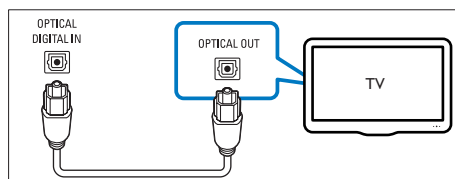

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på dit TV.
 - Den digitale optiske udgang på TV'et kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut til TV'et via koaksialkabel

Lyd i bedste kvalitet

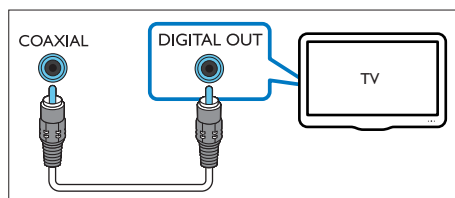


- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på dit TV.
 - Den digitale koaksialudgang på TV'et kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Tryk på **COAX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere koaksialforbindelsen.

Valgmulighed 4: Tilslut til TV'et med analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

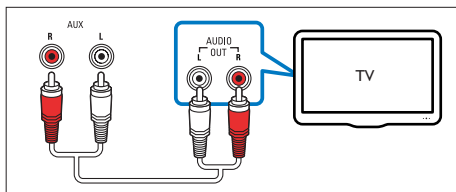


- 1 Tilslut **AUX**-stikkene på dette produkt til den analoge lydudgang på TV'et ved hjælp af et analogt lydkabel.
 - Den analoge lydudgang på TV'et kan være mærket med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere analog lydtilslutning.

Tilslut lyd fra andre enheder

Du kan også afspille lyd fra andre enheder gennem dette produkts højttalere.

Mulighed 1: Tilslut til en anden enhed via optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

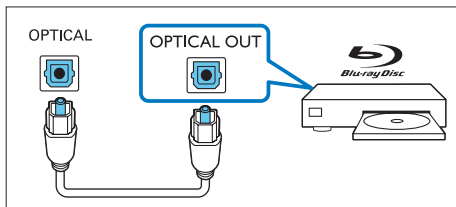


- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på den eksterne enhed.

- Den digitale optiske udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 2: Tilslut til anden enhed via koaksialkabel


Lyd i bedste kvalitet

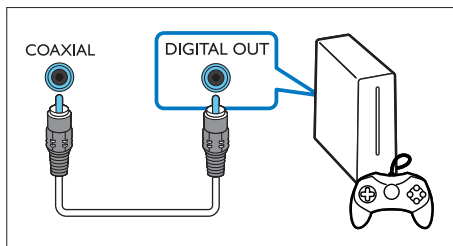

- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på den eksterne enhed.
 - Den digitale koaksiale udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **COAX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere koaksialforbindelsen.

Valgmulighed 3: Tilslut til anden enhed via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

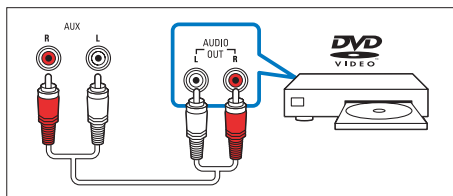

- 1 Forbind **AUX**-stikket på dette produkt med den analoge lydindgang på den eksterne enhed ved hjælp af et analogt lydkabel.
 - Den analoge lydudgang på den eksterne enhed kan være mærket med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere analog lydtilslutning.

4 Brug af produktet

Dette afsnit hjælper dig med at bruge dette produkt til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen, eller download brugervejledningen fra www.philips.com/support.
- Tilslut dette produkt til den korrekte kilde fra andre enheder.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at øge eller reducere en lydstyrke.
 - Du kan slå lyden fra ved at trykke på .
 - Slå lyden til igen ved at trykke på , igen, eller trykke på **Lydstyrke +/-**.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- Tryk på **SURR (MOVIE)** for at skabe en lytteoplevelse af surroundsound. Ideelt til at se film.
- Tryk på **MUSIC** for at høre stereolyd. Ideel til musik.
- Tryk på **VOICE** for at lave lydeffekter, som gør den menneskelige stemme mere tydelig og fremtrædende, når du lytter.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på dette produkt.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.
 - **AUDIO SYNC +** øger lydforsinkelsen, og **AUDIO SYNC -** reducerer lydforsinkelsen.

Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT** for at slå nattilstand til eller fra.
 - ↳ Når nattilstand er slået til, ruller **ON NIGHT** to gange hen over displayet.
 - ↳ Når nattilstand er slået fra, ruller **OFF NIGHT** to gange hen over displayet.

Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte produktet til Bluetooth-enheden (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden, gennem produktets højttalere.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 4.0 + EDR.

- Det maksimale dækningsområde mellem hovedenheden og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **0** på fjernbetjeningen for at skifte dette produkt over til Bluetooth-tilstand.
↳ **BT** vises og blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **Philips HTL3160** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent, indtil dette produkt bipper.
↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet afsluttes (denne funktion afhænger af den tilsluttede mobiltelefon).
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀ / ▶** for at springe et spor, eller du kan trykke på **▶▶** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.
 - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.



Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og dette produkt, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil slutte dette produkt til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde **3** på fjernbetjeningen nede for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Tilslut Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør korttrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til paring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.

1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).

2 Tryk NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt, indtil produktet bipper:

- Første gang, der oprettes forbindelse, vises der en meddelelse om paring på nogle mobile enheder. Vælg "JA" for at oprette forbindelsen.

↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.

↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.

3 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din NFC-enhed.

- Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du igen trykke NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.

2 Tryk på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen.

3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En MP3-fil på en USB-lagerenhed

1 Tilslut en USB-lagerenhed til dette produkt.

2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen.

3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

- Tryk på **▶||** for at starte afspilningen, sætte afspilningen på pause eller stoppe afspilningen.
- Tryk på **◀|** / **|▶** for at springe til det forrige eller næste spor.
- Under USB-afspilning skal du holde **USB** nede for at skifte til gentagelsestilstand og derefter trykke på **USB** for at vælge én af følgende afspilningstilstande.
 - **ONE RPT:** Gentag det aktuelle spor.

- **ALL RPT:** Gentag alle spor i én mappe.
- **SHUFFLE:** Afspil i tilfældig rækkefølge i én mappe.
- **OFF RPT:** Forlad gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.



Bemærk

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- PTP- og MTP-protokoller til digitalkameraer understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3) understøttes ikke.
- Understøt en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Angiv fabriksindstillinger

Du kan nulstille dette produkt til de fabriksprogrammede standardindstillinger.

- 1 I en vilkårlig kildetilstand skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **Lydstyrke -**, **BASS -** og **TREBLE -** i nævnte rækkefølge.

➔ Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

Auto standby

Når du afspiller mediefiler fra en tilsluttet enhed, skifter dette produkt automatisk til standby efter 15 minutter, hvor knapperne ikke bliver brugt, og der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.

Juster lysstyrken for displayet

Du kan trykke gentagne gange på **DIM** for at vælge et andet lysstyrkeniveau for displayet på dette produkt.

Hvis du vælger **AUTO OFF**, slukkes LED-meddelelsen, når knappen har været inaktiv i 10 sekunder.

5 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Kontroller softwareversion

I en hvilken som helst kildetilstand skal du på fjernbetjeningen trykke på **TREBLE -**, **BASS -** og **Lydstyrke -** i nævnte rækkefølge.

↳ Softwareversionsnummeret vises på displayet.

Opdatering af software via USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
 - ① Udpak den downloadede fil, hvis den er zippet, og kontroller, at den udpakkede fil har navnet "HTL3160B.bin".
 - ② Læg filen "HTL3160B.bin" i rodmappen.
- 3 Tilslut USB-lagerenheden til  (USB)-stikket på dette produkt.
- 4 Tryk på **HDMI ARC** for at skifte til HDMI ARC-kilde på dette produkt.

- 5 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på  og én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **SURR (MOVIE)** nede.
 - ↳ På displayet blinker "UPG" (opgradering) langsomt og derefter hurtigt.
- 6 Når "UPG" blinker hurtigt, skal du trykke på  for at starte opdateringen.
 - ↳ Derefter vises "UPG" (opgradering) i displayet.
- 7 Vent, indtil opdateringen er gennemført.
 - ↳ Når opdateringen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.

Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige denne afspiller.

6 Vægmontering




Bemærk

- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af dette produkt.
- Ved vægmontering skal dette produkt være fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Forkert montering på væg kan medføre personskaade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.

Skruelængde/diameter

Afhængigt af den type væg, der holder dette produkt, skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter.

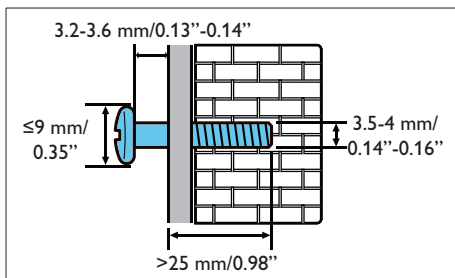

Illustrationen i lynhåndbogen viser, hvordan du vægmonterer dette produkt.

- 1) Bor to huller i væggen.
- 2) Sæt rawplugs og skruer i hullerne.
- 3) Hæng produktet på fastgørelsesskruerne.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 200W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / +/- 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Understøtter MP3-filformater

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.0+EDR
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløst højttalerlink

- Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
- Udgangseffekt: ≤ 20 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Model (Philips-vekselstrømsadapter): NU040A320125
 - Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Udgang: 32 V $\overline{=}$, 1,25 A
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
- Vægt: 1,7 kg
- **Indbyggede højttalere:**
 - Drivere: 3 x basenhed (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3") + 3 x diskantenhed (25,4 mm/1")
 - Impedans: 4 ohm (basenhed), 4 ohm (diskantenhed)
- Temperatur og luftfugtighed ved drift: 0 °C til 45 °C, 5 % og 90 % fugtighed i alle klimaer
- Temperatur og luftfugtighed ved opbevaring: -40 °C til 70 °C, 5 % til 95 %

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 30 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdriver: 1 x 134 mm (5,25") basenhed
- Mål (B x H x D): 180 x 301 x 331 mm
- Vægt: 4,5 kg

Batterier til fjernbetjening

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.

- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da

garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på dette produkt fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

Lyd

Ingen lyd fra højttalerne til dette produkt.

- Slut lydkablet fra dette produkt til dit TV eller andre enheder.
- Sørg for at forbinde lydindgangen på dette produkt med lydudgangen på dit TV eller andre enheder.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller, at lyden på dette produkt ikke er slået fra.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

En fejlmeddelelse vises i displayet.

- Når "ERROR" (FEJL) vises i displayet, betyder det, at lydformatet ikke understøttes.
- Når "ARC" blinker, betyder det, at det tilsluttede TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, eller at der er registreret et ikke-understøttet lydformat.

Bluetooth

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til dette produkt.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt (se 'Afspil lyd via Bluetooth' på side 11).
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

NFC

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt via **NFC**.

- Kontroller, at enheden understøttes af NFC.
- Kontroller, at NFC er aktiveret på enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

HTL3160B/3160S_12_UM_V4.0

