

# Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BTM2460



## Manual de utilizare

**PHILIPS**



# Cuprins

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Important</b>                               | <b>2</b>  |
|           | Siguranța                                      | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Microsistemul dvs.</b>                      | <b>3</b>  |
|           | Introducere                                    | 3         |
|           | Ce se află în cutie                            | 3         |
|           | Imagine de ansamblu a unității principale      | 4         |
|           | Imagine de ansamblu a telecomenzii             | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Primii pași</b>                             | <b>7</b>  |
|           | Poziționează boxa                              | 7         |
|           | Conectarea antenei FM                          | 7         |
|           | Conectarea la alimentare                       | 7         |
|           | Pregătirea telecomenzii                        | 8         |
|           | Setarea ceasului                               | 8         |
|           | Pornirea                                       | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Redarea</b>                                 | <b>9</b>  |
|           | Redarea de pe disc                             | 9         |
|           | Redarea de pe USB                              | 9         |
|           | Controlarea redării                            | 9         |
|           | Trecerea la o piesă                            | 9         |
|           | Programarea pieselor                           | 10        |
|           | Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth activat | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Ascultarea la radio</b>                     | <b>12</b> |
|           | Comutați la un post de radio                   | 12        |
|           | Stocarea automată a posturilor de radio FM     | 12        |
|           | Stocarea manuală a posturilor de radio FM      | 12        |
|           | Selectarea unui post de radio presetat         | 12        |
|           | Selectarea transmisiei stereo/mono             | 12        |
| <b>6</b>  | <b>Reglarea sunetului</b>                      | <b>13</b> |
|           | Selectarea unui efect de sunet presetat        | 13        |
|           | Reglați nivelul volumului                      | 13        |
|           | Dezactivarea sunetului                         | 13        |
| <b>7</b>  | <b>Alte caracteristici</b>                     | <b>14</b> |
|           | Setarea cronometrului alarmei                  | 14        |
|           | Setarea cronometrului de oprire                | 14        |
|           | Ascultă la un dispozitiv extern                | 14        |
|           | Ascultarea printr-o cască                      | 15        |
| <b>8</b>  | <b>Informații despre produs</b>                | <b>16</b> |
|           | Specificații                                   | 16        |
|           | Informații privind capacitatea de redare USB   | 17        |
|           | Formate disc MP3 acceptate                     | 17        |
| <b>9</b>  | <b>Depanare</b>                                | <b>18</b> |
| <b>10</b> | <b>Notă</b>                                    | <b>20</b> |
|           | Declarație de conformitate                     | 20        |

# 1 Important

## Siguranța

- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
- Utilizează exclusiv atașamentele sau accesoriile specificate de producător.
- **ATENȚIE** la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a produsului:
  - Instalează bateriile corect, cu + și - după cum sunt marcate pe produs.
  - Scoate bateriile atunci când produsul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp.
  - Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau alte surse similare.
- Produsul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Când ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.



### Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.
- Nu lubrifiați niciodată nicio piesă a acestui dispozitiv.
- Nu amplasați niciodată acest dispozitiv deasupra altor echipamente electrice.
- Feriți acest dispozitiv de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
- Nu priviți niciodată fasciculul laser din interiorul acestui dispozitiv.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, ștecher sau adaptor pentru a deconecta acest dispozitiv de la alimentare.

## Siguranța auzului



### Precauție

- Pentru evitarea deteriorării auzului, limitați durata de utilizare a căștilor la volum maxim și reglați volumul la un nivel optim. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât este mai scurtă durata de ascultare în siguranță.

### Respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la niveluri de volum rezonabile pentru perioade de timp rezonabile.
- Aveți grijă să nu reglați volumul pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu creșteți volumul atât de mult, astfel încât să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dvs.
- Fiți precauți sau întrerupeți temporar utilizarea în situațiile cu risc de accidente.
- O presiune excesivă a sunetului emis de căști poate cauza deteriorarea auzului.

## 2 Microsistemul dvs.

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!  
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introducere

Cu acest produs, poți:

- să vă bucurați de semnal audio de la discuri, dispozitive cu Bluetooth activat, dispozitive de stocare USB sau alte dispozitive externe;
- să ascultați posturi de radio FM.

Poți selecta unul dintre următoarele efecte de sunet:

- DSC 1 (puternic), DSC 2 (echilibrat), DSC 3 (cald), DSC 4 (strălucitor), DSC 5 (Clar)

Unitatea acceptă aceste formate media:




### Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:

- Unitate principală
- 1 x antenă FM cu cablu
- Telecomandă (cu o baterie AAA)
- Manual de utilizare pe scurt
- Fișă de siguranță
- Suport pentru masă
- Fișă de montare pe perete (cu șuruburi)


## Imagine de ansamblu a unității principale

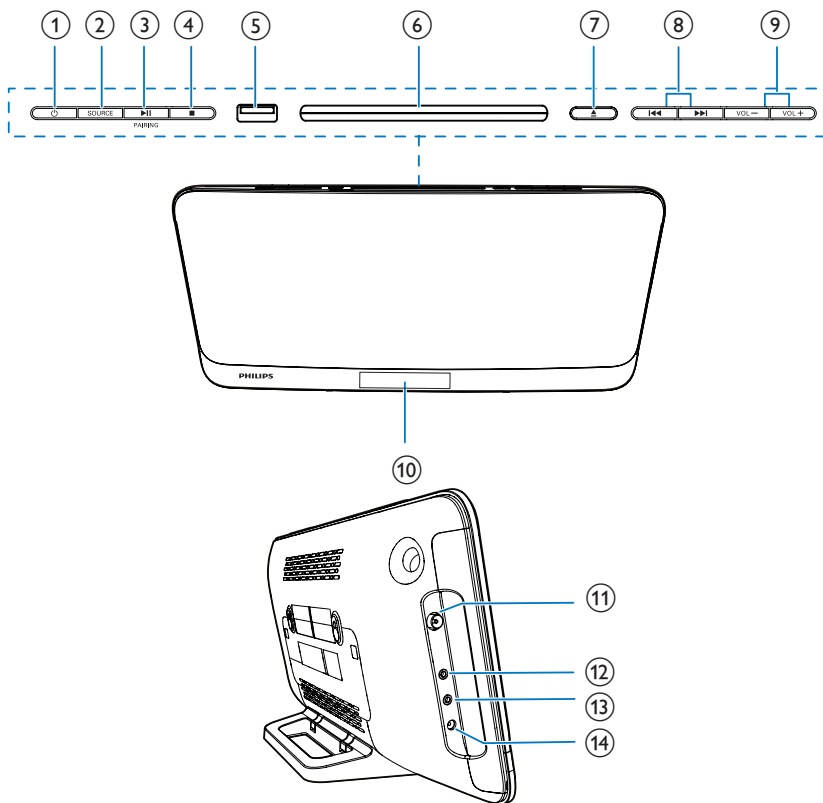

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți sau opriți unitatea.</li> <li>• Comutați în modul standby sau în modul standby Eco.</li> </ul> <p>② <b>SOURCE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasă pentru a selecta o sursă: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.</li> </ul> <p>③ <b>▶II/PAIRING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.</li> <li>• În modul Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.</li> </ul> <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprește redarea sau șterge programul.</li> </ul> | <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priza USB.</li> </ul> <p>⑥ <b>Compartiment disc</b></p> <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deschidere sau închidere compartimentul pentru disc.</li> </ul> <p>⑧ <b>◀◀ / ▶▶</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treceți la piesa anterioară/următoare.</li> <li>• Căutare în piesă/disc/USB.</li> <li>• Comutați la un post de radio.</li> <li>• Reglați ora.</li> </ul> <p>⑨ <b>VOL+/VOL-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați volumul.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ⑩ **Panou de afișare**
- ⑪ **FM ANT**
  - Priză antenă FM.
- ⑫ **🔊**
  - Mufa pentru căști.
- ⑬ **AUDIO IN**
  - Mufă de intrare audio (3,5 mm) pentru un dispozitiv audio extern.
- ⑭ **DC IN 12V  $\equiv$  2.5A**
  - Priza electrică.

## Imagine de ansamblu a telecomenzii

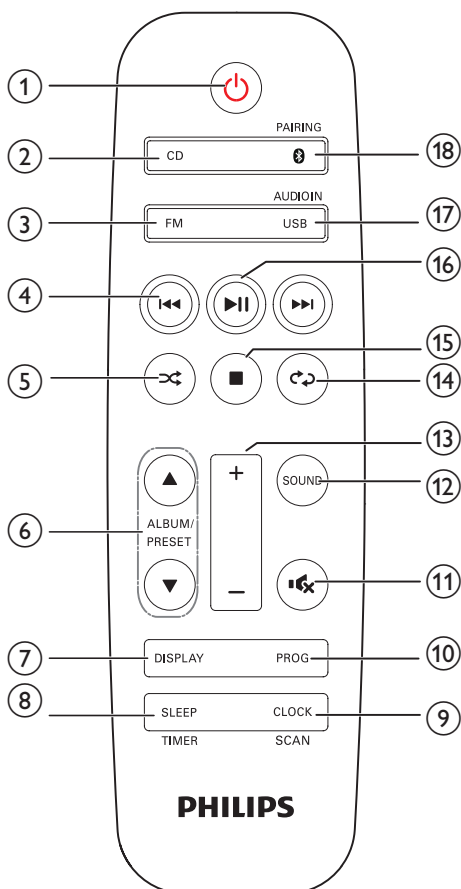

- ① **🔌**
  - Porniți sau opriți unitatea.
  - Comutați în modul standby sau în modul standby Eco.
- ② **CD**
  - Selectați sursa discului.
- ③ **FM**
  - Apasă pentru a selecta sursa FM.
- ④ **⏮ / ⏭**
  - Treceți la piesa anterioară/următoare.
  - Căutare în piesă/disc/USB.
  - Comutați la un post de radio.
  - Reglați ora.
- ⑤ **⚡**
  - Redați aleatoriu piesele.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
  - Selectați un post de radio presetat.
  - Treceți la albumul anterior/următor.
- ⑦ **DISPLAY**
  - Reglare luminozitate afișaj.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
  - Setati cronometrul de oprire.
  - Setati cronometrul alarmei.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
  - Setati ceasul.
  - Vizualizați informațiile despre ceas.
  - Scanați posturile de radio FM.
- ⑩ **PROG**
  - Programarea pieselor.
  - Programați posturi de radio.
- ⑪ **🔊**
  - Dezactivați sau reactivați sunetul.
- ⑫ **SOUND**
  - Selectați un efect de sunet presetat.
- ⑬ **+/-**
  - Reglați volumul.
- ⑭ **↺**
  - Redați o piesă sau toate piesele în mod repetat.

15 ■

- Oprește redarea sau șterge program.

16 ►||

- Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.

17 **USB/AUDIO IN**

- Apasă în mod repetat pentru a selecta sursa USB sau AUDIO IN.

18 ⓘ **PAIRING**

- Apasă pentru a selecta sursa BT (Bluetooth).
- În modul Bluetooth, cu un singur dispozitiv conectat, apasă și menține apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare.
- În modul Bluetooth, cu două dispozitive conectate, apasă și menține apăsat timp de 3 secunde pentru a deconecta primul dispozitiv conectat sau dispozitivul care nu redă muzică și pentru a intra în modul de sincronizare.



## 3 Primii pași

### ! Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale acestui produs. Numărul de modul și numărul de serie se află pe partea posterioară a aparatului. Scrieți numerele aici:

Nr. model \_\_\_\_\_

Nr. de serie \_\_\_\_\_

## Poziționează boxa




### Sfat

- Consultă fișa de montare pe perete atașată pentru a vedea cum să montezi boxa pe perete.

## Conectarea antenei FM

- Conectați antena furnizată la acest dispozitiv înainte de ascultarea radioului.

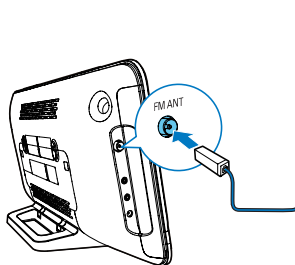


## Conectarea la alimentare



### Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigură-te că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea din spate a unității principale.
- Risc de șoc electric! Înainte de a conecta adaptorul de alimentare c.a., asigură-te că convertorul ștecă adaptor este bine fixat. Atunci când deconectezi adaptorul de alimentare c.a., trage întotdeauna de ștecă; nu de cablu.
- Înainte de a conecta adaptorul de alimentare c.a., asigură-te că ai finalizat toate celelalte conexiuni.

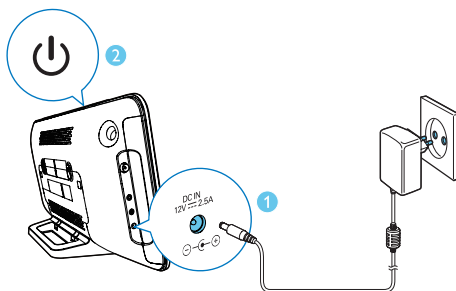

## Pregătirea telecomenzii




### Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Atunci când telecomanda nu este utilizată perioade îndelungate de timp, scoate bateria.

### Pentru a introduce bateria telecomenzii:

- 1 Deschideți compartimentul pentru baterie.
- 2 Introduceți bateria AAA furnizată cu polaritatea corectă (+/-), după cum este indicat.
- 3 Închideți compartimentul pentru baterie.

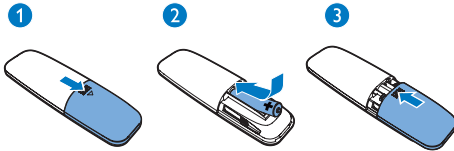

## Setarea ceasului

- 1 În modul standby, apăsați și mențineți apăsat **CLOCK** de pe telecomandă timp de 3 secunde.  
↳ Este afișat formatul orei la [24H] sau [12H].
- 2 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta formatul orei la [24H] sau [12H].
- 3 Apăsați **CLOCK** pentru a confirma.  
↳ Cifrele orei sunt afișate și încep să lumineze intermitent.
- 4 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta ora și apăsați **CLOCK** pentru a confirma.  
↳ Cifrele minutelor sunt afișate și încep să lumineze intermitent.
- 5 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta minutele și apăsați **CLOCK** pentru a confirma.



### Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 10 secunde, sistemul iese automat din modul de setare a ceasului.



### Sugestie

- Poți apăsa **CLOCK** pentru a vizualiza informațiile legate de ceas din modul Pornit.

## Pornirea

- Apăsați **⏻**.  
↳ Unitatea comută la ultima sursă selectată.

## Comutarea în modul standby

- Apăsați **⏻** din nou pentru a comuta unitatea la modul standby.  
↳ Ceasul (dacă este setat) este afișat pe panou.

### Comutați în modul standby Eco.

- Apasă și mențineți apăsat **⏻** timp de peste 3 secunde.  
↳ Panoul de afișare este redus.



### Notă

- Unitatea comută la modul Eco Power Standby după 15 minute în modul standby.



## 4 Redarea

### Redarea de pe disc

#### Notă

- Asigurați-vă că discul are conținut audio care poate fi redat.

- 1 Apăsați **CD** pentru a selecta sursa **DISC**.
- 2 Introduceți un disc în compartimentul pentru disc cu partea imprimată îndreptată către dvs.  
↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați **▶||**.

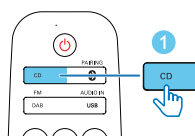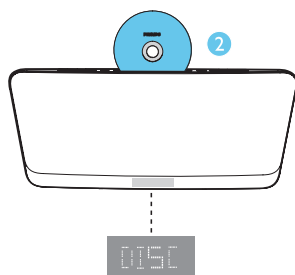


### Redarea de pe USB

#### Notă

- Asigură-te că dispozitivul USB are conținut audio care poate fi redat (consultați 'Informații despre produs' la pagina 16).

- 1 Apăsați **USB/AUDIO IN** în mod repetat pentru a selecta sursa **USB**.

- 2 Introduceți un dispozitiv USB în mufa . ↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați **▶||**.

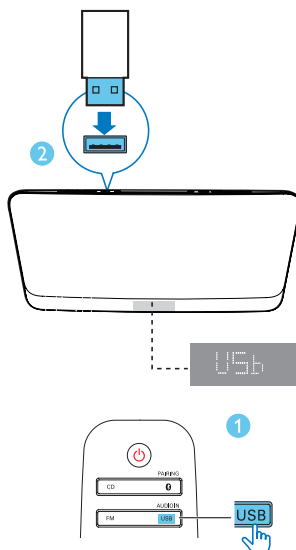

### Controlarea redării

- |         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ / ▼   | Selectați un folder.                                                                                                              |
| ◀◀ / ▶▶ | Apăsați pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.<br>Apăsați și țineți apăsat pentru a căuta înapoi/înainte într-o piesă. |
| ▶       | Întrerupeți sau reluați redarea.                                                                                                  |
| ■       | Opriti redarea.                                                                                                                   |
| ↺↻      | Redați o piesă sau toate piesele în mod repetat.                                                                                  |
| ↻       | Redă piesele în mod aleator (Nu este aplicabil pentru melodiile programate).                                                      |

### Trecerea la o piesă

Pentru **CD**:

Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta altă piesă.

Pentru disc MP3 și USB:

- 1 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un album sau un folder.
- 2 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta o piesă sau un fișier.

## Programarea pieselor

Puteți programa un număr maxim de 20 de piese.


- 1 Oprește redarea și apoi apasă **PROG/SCAN** pentru a activa modul de programare.
- 2 Pentru piesele MP3, apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un album.
- 3 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta o melodie, iar apoi apasă **PROG/SCAN** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 2-3 pentru a programa mai multe melodii.
- 5 Apăsați **▶▶** pentru a reda piesele programate.
  - Pentru a șterge programul, oprește redarea și apoi apasă **■**.

## Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth activat

### Notă

- Înainte de sincronizarea dispozitivului cu acest produs, citește manualul de utilizare al acestuia pentru a verifica compatibilitatea Bluetooth.
- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Orice obstacol între unitate și dispozitiv poate reduce raza operațională.
- Raza de acțiune efectivă dintre această unitate și dispozitivul tău cu Bluetooth activat este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).
- Unitatea poate memora până la 8 dispozitive Bluetooth conectate anterior.

Pentru a vă bucura de muzică prin difuzor wireless, trebuie să vă sincronizați dispozitivul compatibil Bluetooth cu unitatea.

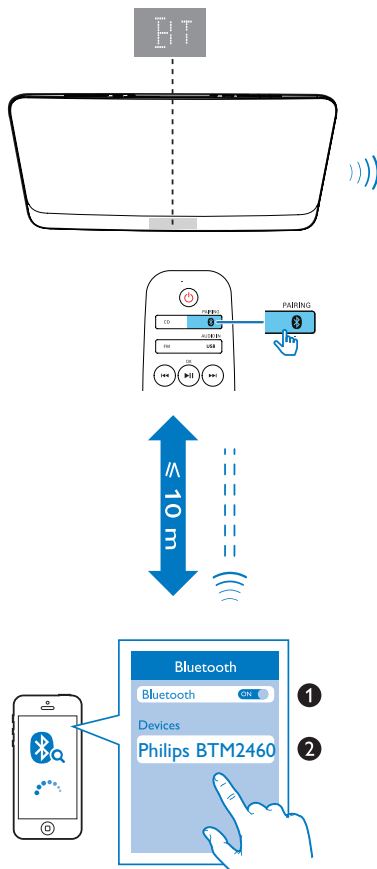

- 1 Apasă **0 /PAIRING** pentru a selecta sursa **Bluetooth**.
  - ↳ **[BT]** (Bluetooth) este afișat.
  - ↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent.
- 2 Pe dispozitivul dvs. care acceptă standardul Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), activați dispozitivul Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

**3** Selectează „**Philips BTM2460**” pe dispozitivul tău compatibil Bluetooth și, dacă este necesar, introdu „0000” ca parolă de sincronizare.

↳ După o sincronizare și conectare reușite, indicatorul Bluetooth rămâne aprins în albastru și unitatea semnalizează sonor:

↳ 'BT este afișat.

**4** Redă muzică pe dispozitivul conectat.

↳ Transmite muzica de pe dispozitivul tău cu Bluetooth activat către această unitate.

- Dacă nu poți căuta „**Philips BTM2460**” sau nu îl poți sincroniza cu această unitate, apasă și menține apăsat pe **0** / **PAIRING** timp de trei secunde până când auzi un semnal sonor pentru a intra în modul de sincronizare.

**Pentru a deconecta dispozitivul curent cu Bluetooth activat:**

- Dezactivezi Bluetooth-ul de pe dispozitivul dvs.

---

## Sincronizarea și conectarea unui al doilea dispozitiv

Poți sincroniza și conecta un număr maxim de două dispozitive cu Bluetooth activat la acest produs, în același timp.

**Pentru a conecta la și reda de pe al doilea dispozitiv cu Bluetooth activat**

- Apasă și menține apăsat pe **0** / **PAIRING** timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
  - ↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent rapid.
  - ↳ Produsul semnalizează sonor o dată.
- Pentru a reda de la alte dispozitive conectate, oprește muzica de la dispozitivul curent și apoi redă muzică de pe celălalt dispozitiv.

**Pentru a conecta la și reda de pe al treilea dispozitiv cu Bluetooth activat.**

- Apasă și menține apăsat pe **0** / **SINCRONIZARE** timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
  - ↳ Primul dispozitiv conectat sau dispozitivul care nu redă muzică este deconectat.
  - ↳ Produsul semnalizează sonor o dată.

## 5 Ascultarea la radio



### Sugestie

- Amplasează antena cât mai departe posibil de televizor sau de alte surse de radiații.
- Asigură-te că ai conectat antena FM furnizată.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei.

### Comutați la un post de radio

- 1 Apasă **FM** pentru a selecta sursa tunerului.
- 2 Apasă și menține apăsat **◀◀ / ▶▶** timp de 3 secunde.  
↳ Radioul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta pe mai multe posturi.

Pentru a regla un post care nu se aude bine:

- Apăsați **◀◀ / ▶▶** în mod repetat până când identificați recepția optimă.

### Stocarea automată a posturilor de radio FM



### Notă

- Poți memora maxim 30 de posturi de radio presetate (FM).

- 1 În modul tuner, apasă **CLOCK/SCAN** timp de peste două secunde pentru a activa programarea automată.  
↳ Se afișează **[AUTO]**.  
↳ Toate posturile disponibile sunt programate în funcție de puterea de recepție a lungimilor de undă.  
↳ Primul post de radio programat este difuzat automat.
- 2 apasă **▲ / ▼** pentru a selecta un post presetat.

### Stocarea manuală a posturilor de radio FM

- 1 Comutați la un post radio FM.
- 2 Apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.  
↳ **[PROG]** (programul) luminează intermitent.
- 3 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** în mod repetat pentru a selecta o frecvență radio.
- 4 Apăsați din nou **PROG** pentru a confirma.  
↳ Frecvența postului presetat este afișată.
- 5 Repetă etapele de mai sus pentru a stoca mai multe posturi FM.



### Notă

- Pentru a elimina un post de radio pre-memorat, memorați un alt post în locul acestuia.

### Selectarea unui post de radio presetat

- În modul FM, apasă **▲ / ▼** pentru a selecta un post de radio presetat.

### Selectarea transmisiei stereo/mono



### Notă

- Transmisia stereo este setarea implicită pentru modul tuner.
  - Pentru posturi cu semnalele slabe: pentru a îmbunătăți recepția mono, modificați în sunet audio.
- 
- În modul tuner FM, apăsați **▶▶** pentru a comuta între transmisia mono și stereo.  
↳ **[STEREO]** (Stereo) este afișat atunci când postul de radio transmite stereo.

## 6 Reglarea sunetului

Operațiunile enumerate sunt aplicabile pentru toate suporturile media acceptate.

---

### Selectarea unui efect de sunet presetat

- Apăsați pe **SOUND** în mod repetat pentru a selecta un efect de sunet presetat.
  - **DSC 1** (puternic), **DSC 2** (echilibrat), **DSC 3** (cald), **DSC 4** (strălucitor), **DSC 5** (Clar).

---

### Reglați nivelul volumului

- Pe telecomandă, apăsați repetat pe **+/-**.
- Pe unitatea principală, apăsați repetat pe **VOL+/VOL-**.

---

### Dezactivarea sunetului

- Apăsați  pentru a dezactiva sau reactiva sunetul.

## 7 Alte caracteristici

### Setarea cronometrului alarmei

Această unitate se poate utiliza ca un ceas cu alarmă. Poți selecta **DISC**, **USB**, sau **TUNER** ca sursă de alarmă.

#### Notă

- Asigurați-vă că ați setat ceasul corect.

- 1 În modul standby, țineți apăsat **SLEEP/TIMER** timp de trei secunde.
- 2 Apasă **◀◀ / ▶▶** în mod repetat pentru a selecta o sursă de alarmă (**DISC**, **USB** sau **TUNER**)
- 3 Apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.  
↳ Cifrele orei încep să lumineze intermitent.
- 4 Repetă pașii 2-3 pentru a seta ora, minutul și pentru a regla volumul alarmei.

#### Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 90 de secunde, sistemul iese automat din modul de setare a cronometrului.

#### Pentru a activa sau dezactiva cronometrul alarmei:

- Apăsați în mod repetat **SLEEP/TIMER** pentru a vizualiza informațiile despre alarmă sau pentru a activa sau dezactiva alarma.  
↳ Dacă se activează cronometrul, se afișează **[TIMER]** (temporizator).  
↳ Dacă se dezactivează cronometrul, se afișează **[TIMER OFF]** (Temporizator oprit) și **[TIMER]** (Temporizator) dispare.

#### Sugestie

- Dacă se selectează sursa **DISC/USB**, dar nu este plasat niciun disc sau nu este conectat niciun USB, unitatea comută automat la sursa tunerului.

### Setarea cronometrului de oprire



- Pentru a seta cronometrul de oprire, atunci când unitatea este pornită, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a selecta o perioadă setată de timp (în minute).
  - **[SLP 120]**
  - **[SLP 90]**
  - **[SLP 60]**
  - **[SLP 45]**
  - **[SLP 30]**
  - **[SLP 15]**
  - **[SLP OFF]**↳ Atunci când cronometrul de oprire este activat, se afișează **[SLEEP]** (inactiv). În caz contrar, dispare **[SLEEP]** (inactiv).

### Ascultă la un dispozitiv extern

Puteți asculta la un dispozitiv extern prin această unitate printr-un cablu audio.


- 1 Apăsați **USB/AUDIO IN** în mod repetat pentru a selecta sursa **AUDIO IN**.
- 2 Conectați un cablu audio (nu este furnizat) între:
  - priza **AUDIO IN** (3,5 mm) pe unitate;
  - și mufa pentru căști de pe un dispozitiv extern.
- 3 Începi să redai muzică pe dispozitivul conectat (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).



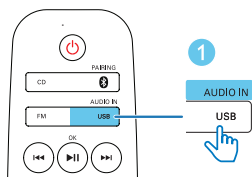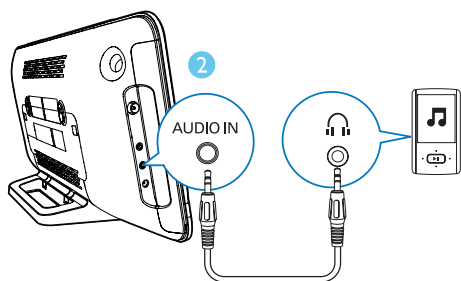

## Ascultarea printr-o cască

- Introdu o cască (neinclusă) în priză.

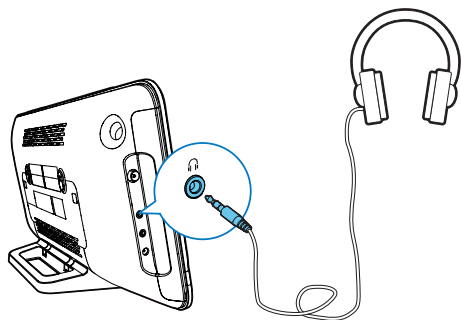

# 8 Informații despre produs

## Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

## Specificații

### Amplificator

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Putere specificată de ieșire  | 2 x 10 W            |
| Răspuns în frecvență          | 63 -20 KHz, +/-3 dB |
| Distorsionare armonică totală | <1%(1 KHz)          |
| Raport semnal/zgomot (în dB)  | >72dBA              |
| AUDIO IN                      | 650mV RMS 22kohm    |

### Disc

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tip laser                      | Semiconductor              |
| Diametru disc                  | 12 cm                      |
| Discuri acceptate              | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD |
| Convertor audio digital/analog | 24 biți / 44,1 kHz         |
| Distorsionare armonică totală  | <1% (1 kHz)                |
| Răspuns în frecvență           | 63Hz - 20kHz, ±3dB         |
| Raport S/N                     | >72dBA                     |

### Bluetooth

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Versiune Bluetooth           | V3.0 +EDR                    |
| Bandă de frecvență Bluetooth | Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz |
| Rază                         | 10 m (spațiu liber)          |

## USB

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Versiunea USB direct | Viteză maximă de 2,0 |
|----------------------|----------------------|

## Tuner (FM)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamă de acord                 | 87,5 -108 MHz |
| Grilă de reglare              | 50 KHz        |
| Stații presetate              | 30            |
| Sensibilitate                 |               |
| - Mono, raport S/N            | < 22 dBf      |
| 26 dB                         |               |
| - Stereo, raport S/N          | <51,5 dBf     |
| 46dB                          |               |
| Selectivitate căutare         | <28 dBf       |
| Distorsionare armonică totală | <3%           |
| Coeficient semnal/zgomot      | >55 dBA       |

## Informații generale

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentare c.a.                       | Model:<br>AS360-120-AE250<br>Intrare: 100-240V~,<br>50/60 Hz, 1,2 A<br>Ieșire: CC 12,0V, 2,5A  |
|                                       | Model:<br>WAHU12000250-102<br>Intrare: 100-240V~,<br>50/60 Hz, 0,8 A<br>Ieșire: CC 12,0V, 2,5A |
| Consum de energie pentru operare      | 15 W                                                                                           |
| Consum de energie în standby economic | < 0,5 W                                                                                        |
| Dimensiuni                            |                                                                                                |
| - Unitate principală (L x l x A)      | 465 x 233 x 107 mm                                                                             |
| - Cutie produs                        | 520 x 323 x 123 mm                                                                             |
| Greutate                              |                                                                                                |
| - Unitate principală                  | 2,4 kg                                                                                         |
| - Cu ambalaj                          | 3,6 kg                                                                                         |

---

## Informații privind capacitatea de redare USB

### Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

### Formate USB acceptate:

- USB sau format fișier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 biți)
- Rată biți MP3 (rată date): 32-320 Kbps și rată biți variabilă
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri
- Număr de albume/foldere: maxim 99
- Număr de piese/titluri: maxim 999
- Număr fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 de biți)

### Formate USB neacceptate:

- Albume goale: un album gol este un album care nu conține fișiere MP3 și nu va fi afișat pe afișaj.
- Formatele de fișiere neacceptate sunt omise. De exemplu, documentele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dlf sunt ignorate și nu sunt redade.

---

## Formate disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de caractere pentru titlu: 128 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de caractere album: 99
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32~256 (kbps), rate de biți variabile

# 9 Depanare



## Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestei unități.

Pentru a păstra garanția, nu încerca niciodată să reparați unitatea pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

### Lipsă alimentare

- Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare CA al dispozitivului.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.
- Drept caracteristică de economisire a energiei, sistemul se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

### Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglați volumul.

### Unitatea nu răspunde

- Deconectați și reconectați ștecherul de alimentare CA și apoi porniți din nou unitatea.

### Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton pentru funcție, mai întâi selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității.

### Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Introduceți un disc în compartimentul pentru disc cu partea imprimată îndreptată către dvs.
- Așteptați până când dispare condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

### Nu poate afișa unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de foldere sau de fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o funcționare incorectă.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

### Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu unitatea. Încercați un altul.

### Recepție radio de slabă calitate

- Crește distanța dintre unitate și televizor sau alte surse de radiații.
- Conectează și extinde complet antena furnizată.

### Redarea de muzică este indisponibilă pe această unitate chiar și realizarea cu succes a conexiunii.

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru a reda muzică wireless prin această unitate.

### Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.

### Bluetooth-ul nu poate fi conectat la această unitate.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare pentru această unitate.
- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a afla cum să activați funcția.

- Această unitate nu se află în modul de sincronizare.
- Unitatea s-a conectat la două dispozitive cu Bluetooth activat. Deconectează unul dintre cele două dispozitive și încearcă din nou.

#### **Dispozitivul mobil sincronizat se conectează și se deconectează constant.**

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.
- Unele telefoane mobile se pot conecta și deconecta constant când efectuați sau încheiați apeluri. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestei unități.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestei unități.

#### **Cronometrul nu funcționează**

- Setati ceasul corect.
- Porniți cronometrul.

#### **Setare ceas/cronometru ștearsă**

- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat. Resetați ceasul/cronometrul.

# 10 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

## CE 0890

### Declarație de conformitate

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

#### Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Urmați reglementările locale și nu evacuați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

#### Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

#### Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

#### Bluetooth

Cuvântul, marca și logo-ul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.

Acest aparat include eticheta următoare:



#### Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea posterioară a dispozitivului.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

