

# Manuale dell'utente

55PUS8601

**PHILIPS**

# Contenuti

<b>1</b>	<b>Novità</b>	<b>4</b>
1.1	Home page e canali	4
1.2	App e Collezione TV Philips	4
<b>2</b>	<b>Configurazione</b>	<b>5</b>
2.1	Istruzioni di sicurezza	5
2.2	Supporto TV e montaggio a parete	5
2.3	Suggerimenti sul posizionamento	5
2.4	Cavo di alimentazione	5
2.5	Cavo dell'antenna	6
2.6	Antenna parabolica	6
2.7	Altoparlanti laterali	7
<b>3</b>	<b>Telecomando</b>	<b>8</b>
3.1	Panoramica dei tasti	8
3.2	Associazione del telecomando	9
3.3	Ricerca vocale	9
3.4	Touchpad	10
3.5	Tastiera	10
3.6	Sensore del telecomando	11
3.7	Batterie	11
3.8	Pulizia	11
<b>4</b>	<b>Accensione e spegnimento</b>	<b>12</b>
4.1	Accensione o standby	12
4.2	Tasti sul TV	12
<b>5</b>	<b>Canali</b>	<b>13</b>
5.1	Installazione satelliti	13
5.2	Installazione via antenna/cavo	16
5.3	Copia elenco canali	18
5.4	Informazioni sui canali	19
5.5	Come filtrare un elenco di canali	25
<b>6</b>	<b>Connetti dispositivi</b>	<b>26</b>
6.1	Collegamenti	26
6.2	Porte HDMI	26
6.3	Component - Y Pb Pr	28
6.4	Scart	28
6.5	Audio Out - Ottico	28
6.6	CAM con Smart Card - CI+	28
6.7	Sistema Home Theatre (HTS)	30
6.8	Smartphone e tablet	31
6.9	Lettore dischi Blu-ray	31
6.10	Lettore DVD	31
6.11	Bluetooth - Altoparlanti e gamepad	31
6.12	Cuffie	32
6.13	Console di gioco	33
6.14	Gamepad	33
6.15	Hard disk USB	34
6.16	Tastiera, collegamento	35
6.17	Unità flash USB	35
6.18	Fotocamera	36
6.19	Videocamera	36
6.20	Computer	36
6.21	Supporti per altoparlanti wireless PTA860	37
<b>7</b>	<b>Collegamento del TV Android</b>	<b>39</b>
7.1	Rete e Internet	39
7.2	Account Google	41
7.3	App Collezione TV Philips	42
7.4	Impostazioni Android	43
7.5	Schermata Home	43
<b>8</b>	<b>Applicazioni</b>	<b>45</b>
8.1	Informazioni sulle Applicazioni	45
8.2	Google Play	45
8.3	Avvio o interruzione di un'applicazione	46
8.4	Blocco delle applicazioni	47
8.5	Gestisci applicazioni	48
8.6	Archiviazione	48
<b>9</b>	<b>Internet</b>	<b>50</b>
9.1	Avvio di Internet	50
9.2	Opzioni su Internet	50
<b>10</b>	<b>Menu TV</b>	<b>51</b>
10.1	Informazioni su Menu TV	51
10.2	Apertura di Menu TV	51
<b>11</b>	<b>Sorgenti</b>	<b>52</b>
11.1	Attivazione di un dispositivo	52
11.2	Opzioni per un ingresso del TV	52
11.3	Nome e tipo di dispositivo	52
11.4	Computer	53
<b>12</b>	<b>Impostazioni</b>	<b>54</b>
12.1	Impostazioni frequenti	54
12.2	Immagine	54
12.3	Suono	59
12.4	Impostazioni di Ambilight	62
12.5	Consumo energetico, controllo	65
12.6	Impostazioni generali	66
12.7	Orologio, Regione e lingua	68
12.8	Accesso universale	71
12.9	Chiave elettronica	72
<b>13</b>	<b>Video, foto e musica</b>	<b>74</b>
13.1	Da un collegamento USB	74
13.2	Da un computer o NAS	74
13.3	Da un servizio di archiviazione sul cloud	74
13.4	Menu Preferiti, Più richiesti, Riprodotti di recente	74
13.5	Riproduzione dei video personali	75
13.6	Visualizzazione delle foto personali	75
13.7	Riproduzione dei brani musicali personali	75
<b>14</b>	<b>Guida TV</b>	<b>77</b>
14.1	Cosa serve?	77
14.2	Dati della guida TV	77
14.3	Utilizzo della guida TV	77
<b>15</b>	<b>Registrazione e messa in pausa del TV</b>	<b>79</b>
15.1	Registrazione	79
15.2	Pausa TV	80
<b>16</b>	<b>Smartphone e tablet</b>	<b>82</b>
16.1	Philips TV Remote App	82
16.2	Google Cast	82
16.3	AirPlay	82
16.4	MHL	82
<b>17</b>	<b>Giochi</b>	<b>83</b>
17.1	Cosa serve?	83
17.2	Riproduzione di un gioco	83
<b>18</b>	<b>Ambilight</b>	<b>84</b>
18.1	Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight	84
18.2	Spegnimento di Ambilight	84
18.3	Impostazioni di Ambilight	84
18.4	Modalità Lounge Light	85
<b>19</b>	<b>I più popolari</b>	<b>86</b>


19.1	Info su I più popolari	86
19.2	Ora in TV	86
19.3	TV online	86
19.4	Video on Demand	86
<b>20</b>	<b>Netflix</b>	<b>88</b>
<b>21</b>	<b>Multi view</b>	<b>89</b>
21.1	TV e TV	89
21.2	Televideo e canali TV	89
21.3	HDMI e TV	89
21.4	Nettv e TV	89
21.5	Nettv e HDMI	89
<b>22</b>	<b>Software</b>	<b>91</b>
22.1	Aggiorna software	91
22.2	Versione software	91
22.3	Aggiornamento software automatico	92
22.4	Software open source	92
22.5	Licenza open source	92
22.6	Messaggi	92
<b>23</b>	<b>Specifiche</b>	<b>93</b>
23.1	Informazioni ambientali	93
23.2	Assorbimento	93
23.3	Sistema operativo	93
23.4	Ricezione	93
23.5	Tipo di schermo	94
23.6	Risoluzione video in ingresso	94
23.7	Dimensioni e peso	94
23.8	Connettività	94
23.9	Suono	94
23.10	Multimediale	95
<b>24</b>	<b>Guida e supporto</b>	<b>96</b>
24.1	Registrazione del TV	96
24.2	Utilizzo della guida	96
24.3	Risoluzione dei problemi	96
24.4	Guida online	99
24.5	Assistenza e riparazione	99
<b>25</b>	<b>Sicurezza e protezione</b>	<b>100</b>
25.1	Sicurezza	100
25.2	Pulizia	101
25.3	Protezione dello schermo	101
<b>26</b>	<b>Termini di utilizzo</b>	<b>102</b>
26.1	Termini di utilizzo - Televisore	102
26.2	Termini di utilizzo - Collezione TV Philips	102
<b>27</b>	<b>Copyright</b>	<b>103</b>
27.1	MHL	103
27.2	HDMI	103
27.3	Dolby Digital Plus	103
27.4	DTS Premium Sound™	103
27.5	Microsoft	103
27.6	Wi-Fi Alliance	103
27.7	Kensington	103
27.8	Altri marchi	104
<b>28</b>	<b>Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerti da terzi</b>	<b>105</b>
<b>Indice</b>		<b>106</b>


# Novità

## 1.1

## Home page e canali

La nuova utilità di avvio per la home page

Premere  HOME sul telecomando per accedere alla nuova home page di Android. Da qui è possibile decidere cosa guardare esplorando le attività di intrattenimento nell'app e nella Live TV. La home page contiene canali per scoprire i fantastici contenuti delle proprie app preferite. È possibile aggiungere anche ulteriori canali o trovare nuove app per visualizzare più contenuti.

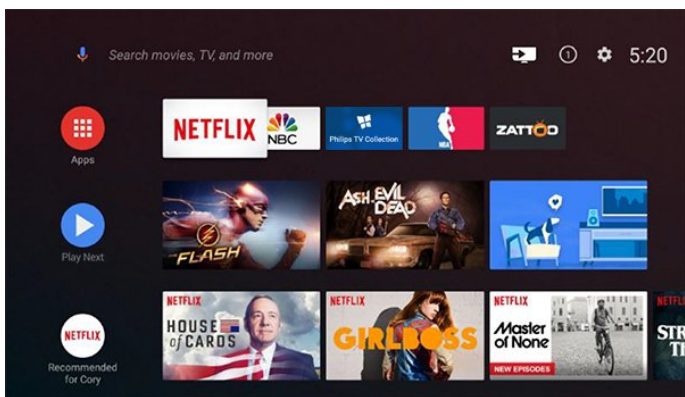

### Canale "Riproduci successivo"

È possibile sapere sempre cosa guardare successivamente dal canale Riproduci successivo sulla home page. È possibile avviare la visione dal punto in cui si era interrotto e ricevere notifiche sui nuovi episodi nel canale Riproduci successivo. Tenere premuto Seleziona su un film o un telefilm per aggiungerlo direttamente al canale Riproduci successivo.

### Accesso alle impostazioni dalla home page

È possibile accedere al menu Tutte le impostazioni tramite l'icona nell'angolo in alto a destra. Inoltre, è possibile trovare il menu Impostazioni frequenti e le voci di menu nel menu del televisore Philips, che può essere richiamato direttamente dal telecomando.

### Barra di sistema nella home page

La barra di sistema nella parte superiore della home page contiene le seguenti funzioni.

- Pulsante di ricerca: per attivare la ricerca di Google con un input vocale o di testo.
- Sorgente di ingresso: per avviare l'elenco delle sorgenti di ingresso e sintonizzarsi su uno qualsiasi dei dispositivi collegati.
- Notifiche: per fornire messaggi relativi al sistema della Smart TV.
- Impostazioni: per accedere al menu con tutte le impostazioni e regolare le impostazioni TV.


- Orologio: per indicare l'orologio di sistema.

## 1.2

## App e Collezione TV Philips


Applicazioni preferite sulla prima riga

È possibile trovare ulteriori app nella pagina Applicazioni, accessibile facendo clic sull'icona Applicazioni all'estremità sinistra della riga delle applicazioni Preferite. È possibile anche aggiungere altre app come preferite dalla pagina Applicazioni.

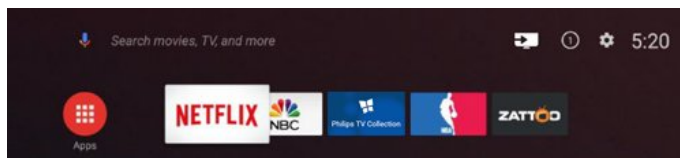

### Collezione TV Philips

Tutte le applicazioni premium sono disponibili nell'app Collezione TV Philips. Avviarla tramite il banner nella riga delle applicazioni Preferite. L'app Collezione TV Philips conterrà anche suggerimenti sulle nuove app e altro.

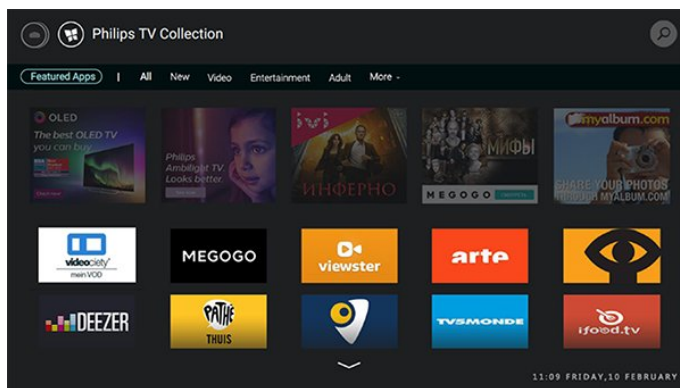

# Configurazione

## 2.1

### Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il TV.

Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare **Parole chiave** e cercare **Istruzioni di sicurezza**.

## 2.2

### Supporto TV e montaggio a parete

#### Supporto TV

Le istruzioni di montaggio del supporto TV sono disponibili nella guida rapida fornita con il TV. In caso di smarrimento della guida, è possibile scaricarla dal sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com).

Per cercare la **guida rapida** da scaricare, immettere il codice modello del TV.

#### Montaggio a parete

##### Attenzione

Il montaggio a parete del TV richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del TV deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del TV. Prima di installare il TV, leggere le precauzioni per la sicurezza.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

Il televisore è predisposto per il montaggio a parete secondo gli standard VESA con staffa (venduta a parte).

Utilizzare il seguente codice VESA per l'acquisto del supporto per il montaggio a parete. . .


- 55PUS8601  
VESA MIS-F 200x200, M6
- 65PUS8601  
VESA MIS-F 200x200, M6

##### Preparazione

Rimuovere prima i 4 cappucci a vite di plastica dai fori con boccole filettate sul retro del TV.

Assicurarsi che le viti in metallo, per montare il TV sulla staffa conforme VESA, penetrino per circa 10


mm nei fori con boccole filettate sul retro del TV.

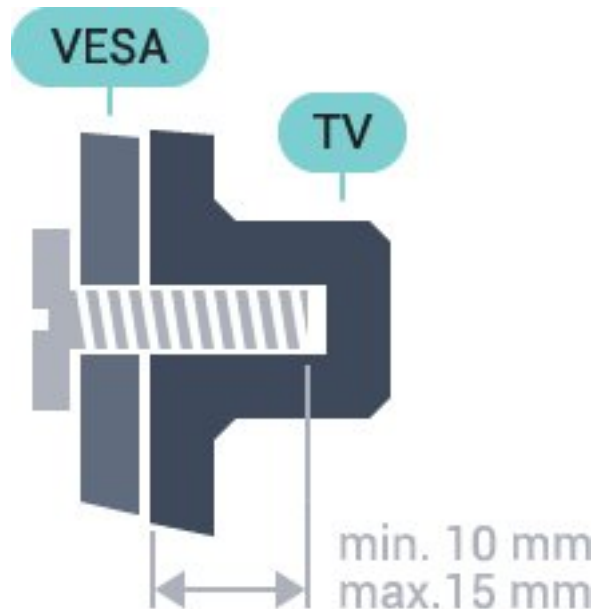

## 2.3

### Suggerimenti sul posizionamento


- Collocare il TV in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- Posizionare il TV a una distanza massima di 15 cm dalla parete.
- La distanza ottimale per guardare il TV è pari a tre volte la dimensione diagonale dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.

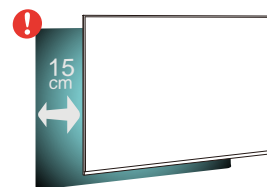

## 2.4

### Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore **POWER** sul retro del TV.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

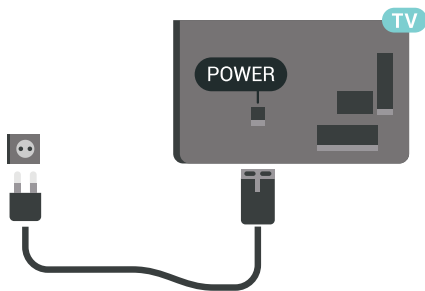


Anche se il consumo energetico del TV nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se il TV non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo al fine di risparmiare energia.

## 2.5 Cavo dell'antenna

Inserire saldamente la spina dell' antenna nella relativa presa sul retro del TV.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale per antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento per antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.

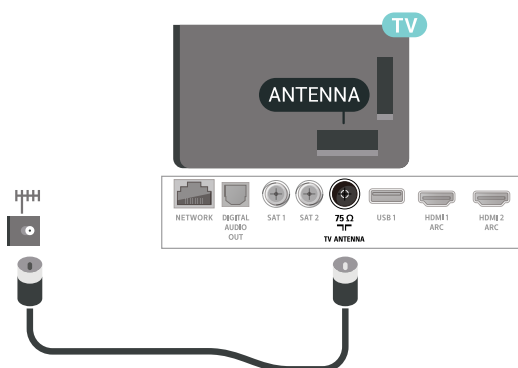


## 2.6 Antenna parabolica

### Aiuto di un esperto

Prendere in considerazione di chiedere l'aiuto di un esperto per la configurazione del sistema dell'antenna parabolica. Una configurazione esistente ma sconosciuta o le condizioni locali della ricezione satellitare potrebbero complicare la configurazione del sistema satellitare. Un'installazione errata potrebbe danneggiare il TV dal punto di vista dell'elettricità.

Avviso

Se l'antenna parabolica dispone di un LNB universale, non utilizzare **splitter** per cavi coassiali a meno che non si utilizzi un'impostazione Unicable.

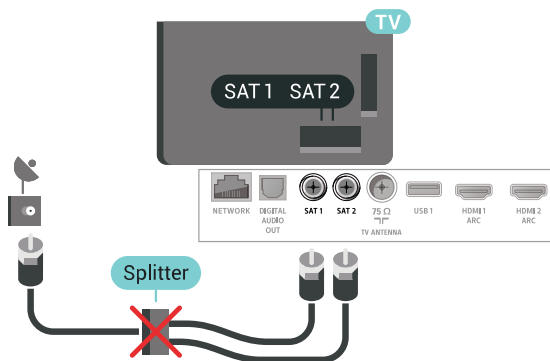


### Un sintonizzatore

Per guardare un canale satellitare e registrare contemporaneamente un altro canale, è necessario collegare 2 cavi identici dall'antenna parabolica al televisore. Se si dispone solo di 1 cavo, è possibile guardare solo il canale che si sta registrando.

Collegare il cavo dell'antenna parabolica direttamente alla connessione **SAT 1**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Un sintonizzatore**.

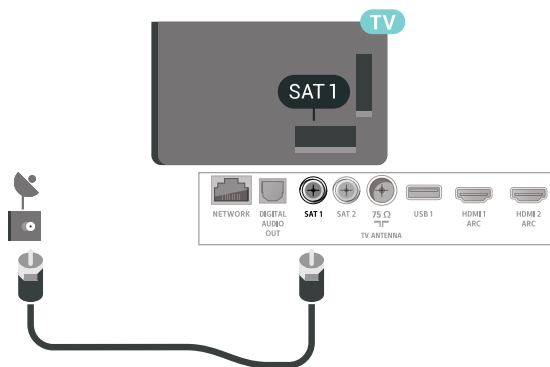


## Due sintonizzatori

Per guardare un canale satellitare e registrare contemporaneamente un altro canale, è necessario collegare 2 cavi identici dall'antenna parabolica al televisore.

Collegare il cavo dell'antenna parabolica direttamente alla connessione **SAT 1** e collegare il secondo cavo alla connessione **SAT 2**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.


Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Due sintonizzatori**.

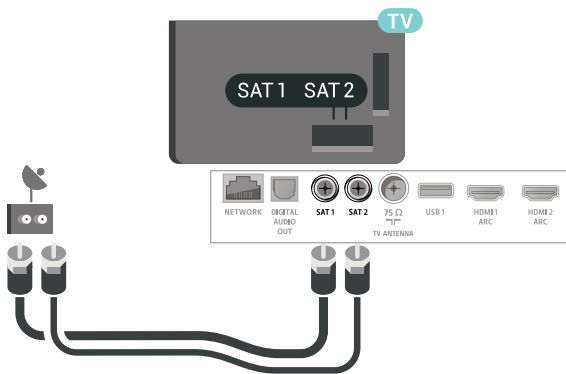

## Unicable o MDU

Se si utilizza un sistema Unicable, collegare il cavo alla connessione **SAT 1**. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica e utilizzare esclusivamente splitter per cavi conformi a Unicable. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Durante l'installazione dell'antenna parabolica, selezionare **Due sintonizzatori** e in seguito **Unicable**.

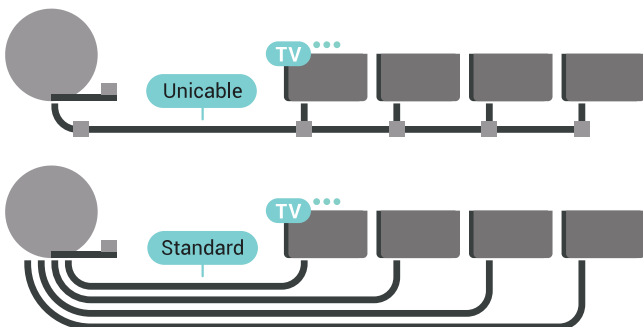

2.7

## Altoparlanti laterali


### Collegare gli altoparlanti laterali

Il TV viene fornito con 2 altoparlanti laterali removibili. Questi 2 altoparlanti vengono forniti separatamente all'interno della confezione del TV.

Montare e collegare gli altoparlanti laterali forniti al TV. L'audioTV è incompleto senza questi altoparlanti.

per montare gli altoparlanti laterali...

1 - Tenere l'altoparlante sottile con il cavo connettore corto nella parte inferiore e avvicinarlo allo schermo del TV. I magneti integrati nell'altoparlante attirano l'altoparlante contro lo schermo e lo tengono in posizione. È possibile far scorrere l'altoparlante leggermente verso l'alto o verso il basso per portarlo al livello dello schermo del TV. La griglia dell'altoparlante deve essere diretta verso la parte anteriore.

2 - Collegare il cavo corto al connettore contrassegnato come , su ciascun angolo inferiore dello schermo TV.

3 - Montare l'altro altoparlante allo stesso modo.

Per scollegarlo, staccare semplicemente i connettori.



### Supporti per altoparlanti PTA860


Con i supporti per altoparlanti removibili wireless Philips PTA860\* è possibile posizionare gli altoparlanti laterali a distanza dallo schermo del TV. L'audio sarà più spazioso e si adatterà meglio all'esperienza visiva sul grande schermo.

\* Il PTA860 viene venduto separatamente.

# Telecomando

## Panoramica dei tasti

### Superiore

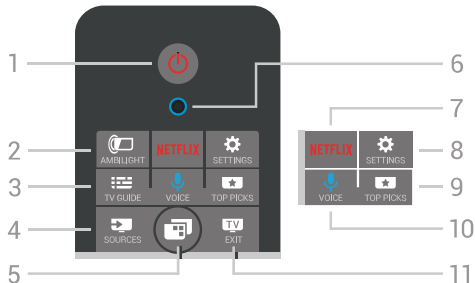

#### 1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

#### 2 - AMBILIGHT

Consente di attivare o disattivare la funzione Ambilight e di attivare la funzione Ambilight dalla modalità standby.

#### 3 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

#### 4 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

#### 5 - Menu TV

Consente di aprire il menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

#### 6 - Microfono VOICE

#### 7 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix (se disponibile). Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

#### 8 - SETTINGS

Consente di aprire il menu Impostazioni frequenti.

#### 9 - TOP PICKS

Consente di aprire il menu con i programmi consigliati, Video on Demand (Video a noleggio) oppure TV Online (Catch Up TV). Se disponibile.

#### 10 - VOICE

Consente di iniziare a utilizzare la ricerca vocale.

#### 11 - TV EXIT

Consente di ritornare a guardare la TV. Consente di uscire da un'applicazione TV interattiva, come Hbb TV.

### Parte centrale



#### 1 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

#### 2 - Touchpad / di navigazione

Per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra. Per scorrere un elenco.

#### 3 - BACK

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di chiudere un menu senza modificare le impostazioni.

Consente di tornare alla applicazione/pagina Internet precedente.

#### 4 - Tasti colorati

Selezione diretta delle opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

#### 5 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

#### 6 - Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

#### 7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

#### 8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

#### 9 - HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

#### 10 - Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

Consente di avviare il capitolo successivo o precedente su un disco.

#### 11 - Multi View

Consente di aprire un piccolo schermo in quello grande.



---

## Inferiore



### 1 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

### 2 - SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di visualizzarli in automatico.

### 3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per riprodurre.
- Tasto Pausa ||, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

### 4 - TEXT

Consente di attivare il televideo.

---

## 3.2

# Associazione del telecomando

Questo telecomando utilizza il Bluetooth per inviare i relativi comandi al televisore. A differenza dei telecomandi che utilizzano segnali a infrarossi, con questo telecomando è possibile inviare i comandi senza puntare in direzione del televisore. Per consentire al telecomando di comunicare con il televisore, il televisore e il telecomando devono essere associati (collegati) tra loro. Una volta associati, non è possibile utilizzare il telecomando con un altro televisore.

### Associazione

Durante l'installazione iniziale, il televisore chiede di premere il tasto **OK** e, in questo modo, viene eseguita l'associazione. Se il televisore non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, l'associazione non è stata eseguita.

### Nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

Per avviare l'associazione...

1 - Sul retro del televisore, sulla destra posizionandovisi davanti, premere il tasto di accensione del joystick **⏻** per 3 secondi. Verrà visualizzato un messaggio indicante che il televisore è pronto per l'associazione.

2 - Premere contemporaneamente i tasti colorati **■** (rosso) e **■** (blu) per 1 secondo. Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Quando si spegne il televisore, l'associazione viene memorizzata.

Questo TV può essere associato solo con un telecomando. Per annullare l'associazione di un telecomando da questo TV, è necessario associarlo a un altro TV.

---

## 3.3

# Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando. In alternativa, è possibile utilizzare la tastiera del telecomando per immettere il testo.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere **🗣️ VOICE**. La luce blu sul telecomando si accende e si apre il campo di ricerca. Finché l'icona **🗣️** è rossa sullo schermo, il microfono è attivo.

2 - Pronunciare chiaramente l'elemento cercato. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.

3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

4 - Premere **← BACK** per chiudere i risultati della ricerca, se necessario.

Per utilizzare la tastiera del telecomando per cercare...

1 - Premere **🗣️ VOICE** per aprire un campo di ricerca.

2 - Premere **➤** (destra) per evidenziare il campo di testo.

3 - Ruotare la tastiera del telecomando verso l'alto e digitare quello che si sta cercando.

4 - Premere **← BACK** per nascondere la tastiera su schermo.

5 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.


6 - Premere **← BACK** per chiudere i risultati della ricerca, se necessario.

Vedere anche [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Impostazioni della funzione vocale

È possibile impostare la lingua che si desidera utilizzare con la funzione vocale.

Per impostare la lingua della ricerca vocale...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Preferenze > Voce** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare la lingua che si desidera utilizzare e premere **OK**.
- 5 - Premere **← BACK** per tornare indietro di un passaggio o premere **TV EXIT** per chiudere il menu.

---

3.4

## Touchpad

Anche l'area a forma di diamante dei tasti di navigazione sul telecomando, i tasti su, giù, sinistra e destra, è un piccolo touchpad. È possibile utilizzare questo touchpad per scorrere lunghi elenchi o per sfogliare un elenco livello per livello.

Come utilizzare il touchpad...

- 1 - Aprire qualsiasi tipo di menu del TV con un elenco, ad esempio il Menu Home o l'elenco dei canali.
- 2 - Utilizzare il pollice per scorrere sul touchpad e verso la direzione in cui deve scorrere l'elenco. Su o giù, o da sinistra a destra. Se si scorre sul touch pad, l'evidenziazione si sposterà di 1 livello. Se si passa e si tiene il pollice sul touchpad (non serve schiacciare), l'evidenziazione scorrerà l'elenco finché non si solleva il pollice dal touchpad.

Prendersi un po' di tempo per imparare questo gesto. È veramente utile per scorrere lunghi elenchi.

Non è possibile disattivare il touchpad.

---


3.5

## Tastiera

### Panoramica

#### Qwerty e Azerty

Panoramica di una tastiera Qwerty/Azerty.\*

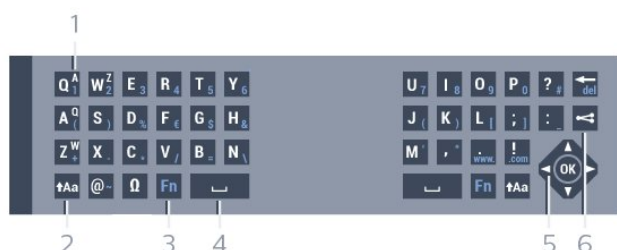

#### 1 - Carattere Azerty

Consente di immettere questo carattere se il layout della tastiera è impostato su Azerty.

#### 2 - Aa Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

#### 3 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

#### 4 - Barra spaziatrice

#### 5 - Navigazione e **OK**

#### 6 - Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.

\* Il telecomando ha una tastiera Qwerty / Azerty o Qwerty / Cirillica, a seconda della regione.

---

### Qwerty e Cirillica

Panoramica di una tastiera Qwerty/Cirillica.\*

#### 1 - Caratteri cirillici

Caratteri disponibili quando la tastiera viene impostata su Cirillico.

#### 2 - Commutatore tastiera cirillica

Consente di passare alla tastiera cirillica o di tornare alla Qwerty.

#### 3 - Aa Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

#### 4 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

#### 5 - Barra spaziatrice

#### 6 - Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.

#### 7 - Navigazione e **OK**

\* Il telecomando ha una tastiera Qwerty / Azerty o Qwerty / Cirillica, a seconda della regione.

---

## Scrittura di testo

Grazie alla tastiera sul retro del telecomando, è possibile scrivere del testo in qualunque campo di testo sullo schermo.

Per scrivere il testo...

- 1 - Selezionare un campo di testo, se non è stato già selezionato.
- 2 - Girare la tastiera del telecomando verso l'alto, per attivare i tasti sulla tastiera. Tenere il telecomando con due mani e digitare con entrambi i pollici.
- 3 - Per nascondere la tastiera su schermo,

premere BACK.

Premere OK per confermare il testo.

### Tastiera su schermo

Se si utilizza la tastiera su schermo per inserire il testo, è possibile configurare la tastiera con il layout abituale.

Per aprire queste impostazioni...

Premere HOME, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

5 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere OK.

6 - Selezionare **Preferenze** > **Tastiera** e premere OK.

7 - Selezionare **Configurazione** > **Lingua** e premere OK. È possibile impostare il layout della tastiera per la lingua prescelta in questo punto.

8 - Premere BACK per chiudere il menu e tornare indietro di un passaggio.

- La distanza migliore per azionare il telecomando con il televisore è inferiore ai 5 m.

- Quando si utilizza il controllo remoto da tastiera, è meglio tenere il telecomando con un angolo inferiore a 50 gradi.

- Non bloccare i raggi infrarossi del telecomando.

---

## Tastiera Qwerty, Azerty e cirillica

Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.

### Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in alto a destra dei relativi tasti.

Per impostare il layout della tastiera su Azerty...

1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Tastiera telecomando** e premere OK.

4 - Selezionare **AZERTY** o **QWERTY** e premere OK.

5 - Premere (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

### Tastiera cirillica

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata sui caratteri cirillici.

I caratteri cirillici sono visualizzati in alto a destra dei tasti sulla tastiera.

Per scrivere in caratteri cirillici...

1 - Premere sul telecomando.

2 - Premere nuovamente per tornare a Qwerty.

---

3.6

## Sensore del telecomando

Il telecomando del televisore utilizza il Bluetooth per inviare i relativi comandi al televisore. Con il Bluetooth, non è necessario puntare il telecomando verso il televisore.

Tuttavia, il televisore può anche ricevere comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

---

3.7

## Batterie

Il televisore visualizza un messaggio a indicare che la batteria del telecomando è scarica.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sul lato della tastiera del telecomando.

1 - Utilizzare una moneta o un altro piccolo oggetto con la punta arrotondata e premere il pulsante di rilascio di forma rettangolare per aprire il coperchio del vano batterie.

2 - Far scorrere la batteria nella direzione della molla in metallo e tirare verso l'esterno l'estremità opposta della batteria.

3 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AA LR6 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano posizionati correttamente.

4 - Riposizionare il coperchio del vano batterie premendolo verso il basso per bloccarlo.

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, nellaguida, selezionare **Parole chiave** e cercare **Smaltimento dei materiali**.

---

3.8

## Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.


Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.

# Accensione e spegnimento


## Accensione o standby

Assicurarsi che il TV sia collegato all'alimentazione principale CA. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al connettore **AC IN** sul retro del TV. La spia nella parte inferiore del TV si accende.

### Accensione

Premere  sul telecomando per accendere il TV. In alternativa, premere  HOME . Per accendere il TV, è possibile anche premere il piccolo tasto joystick sul retro del TV, nel caso in cui il telecomando non sia reperibile o abbia le batterie scariche.

### Passaggio alla modalità standby

Per attivare la modalità di standby sul TV, premere  sul telecomando. È possibile anche premere il piccolo tasto joystick sul retro del TV.







In modalità di standby, il TV è ancora collegato all'alimentazione principale ma consuma pochissima energia.

Per spegnere completamente il TV, scollegare la spina di alimentazione. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

## Tasti sul TV

Se il telecomando viene smarrito o le batterie sono scariche, è comunque possibile effettuare alcune operazioni di base sul TV.

Per aprire il menu di base...

- 1 - Con il TV acceso, premere il tasto joystick sul retro del TV per visualizzare il menu di base.
- 2 - Premere a sinistra o a destra per selezionare  Volume,  Canale o  Sorgenti. Selezionare  Demo, per avviare il filmato demo.
- 3 - Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per regolare il volume o sintonizzarsi sul canale

successivo o precedente. Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per scorrere l'elenco delle sorgenti, inclusa la sorgente sintonizzatore. Premere il tasto joystick per avviare il filmato demo.  
4 - Il menu scompare automaticamente.

Per attivare la modalità di standby sul TV, selezionare  e premere il tasto joystick.



# Canali

## 5.1

### Installazione satelliti

#### Informazioni sull'installazione dei satelliti

Fino a 4 satelliti

È possibile installare fino a 4 satelliti (4 LNB) su questo TV. Selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare all'inizio dell'installazione; questo consente di velocizzare l'installazione.

#### Unicable

È possibile utilizzare il sistema Unicable per collegare l'antenna parabolica al televisore. È possibile selezionare Unicable per 1 o per 2 satelliti all'inizio dell'installazione.

#### Avvio dell'installazione

Accertarsi che l'antenna parabolica sia collegata in modo corretto e perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Per avviare l'installazione satellitare...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione satelliti**. Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Cerca satellite**.
- 4 - Selezionare **Ricerca**. Il televisore cerca nuovi satelliti.
- 5 - Selezionare **Configurazione**. Il televisore visualizza l'impostazione corrente dell'installazione satellitare.  
Se si desidera modificare questa impostazione, selezionare **Impostazioni**.  
Se non si desidera modificare questa impostazione, selezionare **Ricerca**. Andare al passaggio 7.

- 6 - In **Sistema di installazione**, selezionare il numero di satelliti che si desidera installare o selezionare uno dei sistemi Unicable. Se si seleziona Unicable, è possibile scegliere il Numero di banda utente e inserire le Bande di frequenza per ciascun sintonizzatore. È possibile trovare la banda dell'utente nel router Unicable. In alcuni Paesi è possibile regolare le impostazioni avanzate per ciascun LNB in **Impostazioni aggiuntive**.
- 7 - Il televisore cerca i satelliti disponibili sull'allineamento dell'antenna parabolica. Questa operazione può impiegare qualche minuto. Se

vengono rilevati dei satelliti, sullo schermo verranno visualizzati il relativo nome e la potenza del segnale.

8 - Quando il televisore trova i satelliti desiderati, selezionare **Installa**.

9 - Se un satellite offre dei **Pacchetti canali**, il televisore mostra i pacchetti disponibili per quel satellite. Selezionare il pacchetto desiderato.

10 - Per memorizzare le impostazioni del satellite e i canali e le stazioni radio installati, selezionare **Compiuto**.

#### Impostazioni di installazione dei satelliti

Le impostazioni di installazione dei satelliti sono predefinite in base al Paese di residenza. Queste impostazioni determinano le modalità di ricerca e installazione dei satelliti e dei relativi canali sul TV. È sempre possibile modificare tali impostazioni.

Per modificare le impostazioni di installazione dei satelliti...

- 1 - Avviare l'installazione satellitare.
- 2 - Nella schermata di avvio della ricerca dei satelliti, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il numero di satelliti che si desidera installare o selezionare uno dei sistemi Unicable. Se si seleziona Unicable, è possibile scegliere il Numero di banda utente e inserire le Bande di frequenza per ciascun sintonizzatore.
- 4 - Al termine, selezionare **Avanti** e premere **OK**.
- 5 - Nel menu **Impostazioni**, premere **OK** per tornare alla schermata di avvio per la ricerca dei satelliti.

#### Homing transponder e LNB

In alcuni Paesi, è possibile regolare le impostazioni avanzate per l'homing transponder e ciascun LNB. Utilizzare o modificare tali impostazioni solo in caso di mancata riuscita di un'installazione normale. Se si dispone di apparecchiature satellitari non standard, è possibile utilizzare tali impostazioni per annullare le impostazioni standard. Alcuni provider potrebbero fornire valori LNB o del transponder che è possibile inserire in questo punto.

#### Moduli CAM satellitari

Se si utilizza un modulo CAM (Conditional Access Module) con una smart card per guardare i canali satellitari, si consiglia di effettuare l'installazione satellitare con il modulo CAM inserito nel TV.

La maggior parte dei moduli CAM vengono utilizzati per decrittare i canali.

I moduli CAM di ultima generazione (CI+ 1.3 con Operator Profile), possono installare tutti i canali satellitari in autonomia sul televisore. Il modulo CAM

invita all'installazione dei satelliti e dei canali. Questi moduli CAM non solo installano e decriptano i canali, ma possono gestire anche l'aggiornamento regolare dei canali.

---

## Pacchetti di canali

I gestori dei satelliti possono offrire pacchetti canali che comprendono canali liberi (non criptati) e un ordinamento adatto al proprio paese. Alcuni satelliti offrono pacchetti in abbonamento, ovvero una raccolta di canali a pagamento.

---

## Configurazione Unicable

### Sistema Unicable

È possibile utilizzare un sistema Single Cable, MDU o Unicable, per collegare l'antenna parabolica al televisore. Un sistema Single Cable utilizza un cavo per collegare l'antenna parabolica a tutti i ricevitori satellitari del proprio sistema. Questo sistema in genere viene utilizzato negli appartamenti. Se si utilizza un sistema Unicable, il televisore richiederà di assegnare un numero di frequenza utente e la frequenza corrispondente durante l'installazione. Su questo televisore è possibile installare 1 o 2 satelliti con Unicable.

Se dopo un'installazione Unicable alcuni canali sono mancanti, è probabile che sul sistema Unicable sia stata effettuata contemporaneamente un'altra installazione. Riavvia l'installazione per installare i canali mancanti.

### Numero di banda utente

In un sistema Unicable, ogni sintonizzatore satellitare connesso deve essere numerato (ad es. 0, 1, 2 o 3, ecc.).

È possibile trovare le frequenze utente disponibili e il rispettivo numero sul commutatore Unicable. La frequenza utente a volte viene abbreviata con UB (User Band, frequenza utente). Esistono commutatori Unicable che offrono 4 o 8 frequenze utenti. Se si seleziona Unicable nelle impostazioni, il televisore richiede di assegnare una frequenza utente unica per ogni ricevitore satellitare incorporato. Un ricevitore satellitare non può avere lo stesso numero di frequenza utente di un altro ricevitore satellitare del sistema Unicable.

### Banda di frequenza utente


Oltre al numero di frequenza utente unico, al ricevitore satellitare integrato serve la banda di frequenza del numero di frequenza utente. Queste frequenze sono in genere riportate accanto alla banda di frequenza dei commutatori Unicable.

---

## Aggiornamento manuale canali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione satelliti**.
- 3 - Selezionare **Cerca canali**.
- 4 - Selezionare **Aggiorna canali**. Viene avviato l'aggiornamento sul TV. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
- 5 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
- 6 - Selezionare **Termina** e premere **OK**.

---

## Aggiunta di un satellite

È possibile aggiungere un ulteriore satellite all'installazione corrente. I satelliti installati e i rispettivi canali non vengono toccati. Alcuni operatori satellitari non consentono l'aggiunta di un satellite.

Il satellite aggiuntivo va considerato come un extra, non è l'abbonamento al satellite principale né il satellite principale di cui si utilizza il pacchetto di canali. In genere, si aggiunge un 4° satellite quando si hanno già 3 satelliti installati. Se si hanno 4 satelliti installati, potrebbe essere necessario rimuovere un satellite prima di aggiungerne un altro.

### Configurazione

Se si dispone solo di 1 o 2 satelliti installati, le impostazioni di installazione correnti potrebbero non consentire l'aggiunta di un satellite extra. Se si devono modificare le impostazioni di installazione, è necessario ripetere l'installazione satellitare completa. Non è possibile utilizzare l'opzione **Aggiungi satellite** se si devono modificare le impostazioni.

Per aggiungere un satellite...



- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione satelliti**.
- 3 - Selezionare **Cerca satellite**.
- 4 - Selezionare **Aggiungi satellite**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.
- 5 - Selezionare **Ricerca**. Il televisore cerca nuovi satelliti.
- 6 - Se il televisore trova uno o più satelliti, selezionare **Installa**. Il televisore installa i canali dei satelliti trovati.
- 7 - Per memorizzare i canali e le stazioni radio, selezionare **Termina** e premere **OK**.

---

## Rimozione di un satellite

È possibile rimuovere uno o più satelliti dall'installazione satellitare corrente. È possibile rimuovere i satelliti e i rispettivi canali. Alcuni operatori satellitari non consentono la rimozione di un satellite.

Per rimuovere un satellite...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione satelliti**.
- 3 - Selezionare **Cerca satellite**.
- 4 - Selezionare **Rimuovi satellite**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.
- 5 - Evidenziare un satellite e premere **OK** per selezionarlo o deselezionarlo per la rimozione.
- 6 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---






## Installazione manuale

L'installazione manuale è destinata agli utenti esperti.

L'installazione manuale può essere usata per aggiungere rapidamente canali nuovi da un transponder satellitare. È necessario conoscere la frequenza e la polarizzazione del transponder. Il televisore installerà tutti i canali provenienti dal transponder. Se il transponder è stato già installato, tutti i canali, quelli nuovi e quelli presenti in precedenza, verranno spostati alla fine dell'elenco canali Tutti.

Non è possibile utilizzare l'installazione manuale se si deve modificare il numero di satelliti. In questo caso, è necessario eseguire un'installazione completa utilizzando l'opzione **Installa satelliti**.

Per installare un transponder...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione satelliti**.
- 3 - Selezionare **Installazione manuale** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 4 - Se risulta installato più di 1 satellite, selezionare l'**LNB** per il quale si desidera aggiungere i canali.
- 5 - Impostare la **Polarizzazione** necessaria. Se si imposta la **Modalità Symbol rate** su **Manuale**, è possibile inserire il valore **Symbol rate** manualmente in **Symbol rate**.
- 6 - Premere i tasti freccia  (su) o  (giù) per regolare la frequenza, quindi selezionare **Fine**.
- 7 - Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. La potenza del segnale viene visualizzata sullo schermo.
- 8 - Se si desidera memorizzare i canali di un nuovo transponder, selezionare **Memorizza** e premere **OK**.
- 9 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Homing transponder e LNB

In alcuni Paesi, è possibile regolare le impostazioni avanzate per l'homing transponder e ciascun LNB. Utilizzare o modificare tali impostazioni solo in caso di mancata riuscita di un'installazione normale. Se si dispone di apparecchiature satellitari non standard, è possibile utilizzare tali impostazioni per annullare le impostazioni standard. Alcuni provider potrebbero fornire valori LNB o del transponder che è possibile inserire in questo punto.

### Potenza LNB

Per impostazione predefinita, Potenza LNB è impostato su On.

### Tono da 22 kHz

Per impostazione predefinita, il Tono è impostato su Automatico.

### Frequenza LO bassa / Frequenza LO elevata

Le frequenze dell'oscillatore locale sono impostate su valori standard. Regolare i valori solo in caso di apparecchiature eccezionali che richiedono valori diversi.

---

## Problemi

### Il TV non riesce a trovare i satelliti desiderati oppure il TV installa lo stesso satellite due volte

- Verificare che in Impostazioni sia configurato il numero corretto di satelliti all'avvio dell'installazione. È possibile impostare il TV affinché cerchi Uno, Due o 3/4 satelliti.

### Un LNB doppio non riesce a trovare il secondo satellite

- Se il TV trova un satellite ma non riesce a trovarne un secondo, spostare di qualche grado l'antenna. Allineare l'antenna per ottenere il segnale più forte sul primo satellite. Controllare che l'indicatore della potenza del segnale del primo satellite sia sullo schermo. Con il primo satellite configurato con il segnale più forte, selezionare **Ripeti ricerca** per trovare il secondo satellite.
- Controllare che le impostazioni si trovino su **Due satelliti**.

### La modifica delle impostazioni di installazione non ha contribuito a risolvere il problema

- Tutte le impostazioni, i satelliti e i canali sono memorizzati solo alla fine dell'installazione, al termine della procedura.

### Tutti i canali satellitari sono assenti.

- Se si utilizza un sistema Unicable, accertarsi di aver assegnato due numeri di frequenza utente univoci a

entrambi i sintonizzatori integrati nelle impostazioni Unicable. Lo stesso numero di frequenza utente potrebbe essere utilizzato da un altro ricevitore satellitare nel sistema Unicable.

### Alcuni canali satellitari sembrano scomparsi dall'elenco canali.

• Se alcuni canali sembrano spariti o sono stati spostati, l'emittente potrebbe aver modificato la posizione del transponder di questi canali. Per ripristinare le posizioni dei canali nell'elenco canali, è possibile provare ad aggiornare il pacchetto di canali.

### Non è possibile rimuovere un satellite

• I pacchetti in abbonamento non consentono la rimozione di un satellite. Per rimuoverlo, è necessario completare di nuovo l'installazione e selezionare un altro pacchetto.

### A volte la qualità del segnale è scarsa

• Verificare che l'antenna parabolica sia stata fissata solidamente. Il vento forte può spostarla.  
• Pioggia e neve possono ridurre la potenza del segnale.

---

5.2

## Installazione via antenna/cavo

---



### Aggiorna o reinstalla

---

#### Aggiorna canali digitali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**.
- 3 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Cerca canali**.
- 5 - Selezionare **Avvia**.
- 6 - Selezionare **Aggiorna canali digitali**.
- 7 - Premere **OK** per aggiornare i canali digitali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
- 8 - Premere  **BACK** per chiudere il menu.

---

#### Reinstallazione rapida

Selezionare **Reinstallazione rapida** per installare nuovamente tutti i canali con le impostazioni predefinite.

Per avviare la Reinstallazione rapida...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**.
- 3 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Cerca canali**.
- 5 - Selezionare **Avvia**.
- 6 - Selezionare **Reinstallazione rapida**.
- 7 - Premere **OK** per aggiornare i canali digitali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
- 8 - Premere  **BACK** per chiudere il menu.



---

#### Reinstallazione avanzata

È possibile reinstallare tutti i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore.

Se è stato impostato un codice PIN, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.


Per reinstallare i canali...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**.
- 3 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Cerca canali**.
- 5 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Reinstallazione avanzata** e premere **OK**.
- 7 - Selezionare il paese di residenza e premere **OK**.
- 8 - Selezionare il tipo di installazione desiderato, ossia **Antenna (DVB-T)** o **Cavo (DVB-C)**, e premere **OK**.
- 9 - Selezionare il tipo di canali desiderato, ossia **Canali digitali e analogici** o **Solo canali digitali**, e premere **OK**.
- 10 - Premere **OK** per aggiornare i canali digitali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
- 11 - Premere  **BACK** per chiudere il menu.

---

#### Aggiornamento automatico canali

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco.

Una volta al giorno, alle ore 6, il TV aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e sono contrassegnati con il simbolo . I canali senza un segnale vengono rimossi. Per l'aggiornamento automatico dei canali, il TV deve trovarsi in modalità standby. È possibile disattivare l'aggiornamento automatico canali.

Per disattivare l'aggiornamento automatico...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.



- 2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**.
- 3 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Aggiornamento automatico canali**.
- 5 - Selezionare **Off**.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio del TV. Per evitare che questo messaggio compaia dopo ogni aggiornamento dei canali, è possibile disattivarlo.

Per disattivare il messaggio...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**.
- 3 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Messaggio di aggiornamento canale**.
- 5 - Selezionare **Off**.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

---

## DVB-T o DVB-C

---

### Impostazioni DVB

---

#### Modo frequenza di rete

Se si desidera utilizzare il metodo **Ricerca rapida** in **Ricerca frequenza** per cercare i canali, selezionare **Automatico**. Il televisore utilizzerà una delle frequenze di rete predefinite (o HC - Homing Channel) tra quelle utilizzate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se, invece, si è a conoscenza di una frequenza di rete specifica, selezionare **Manuale**.

---

#### Frequenza di rete

Con il **Modo frequenza di rete** impostato su **Manuale**, immettere qui il valore della frequenza di rete ottenuto dall'operatore servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

---

#### Ricerca frequenza

Selezionare il metodo preferito per la ricerca dei canali. È possibile selezionare **Ricerca rapida**, il metodo più veloce, e utilizzare le impostazioni

predefinite usate dalla maggior parte degli operatori servizi via cavo nazionali.

Se con questo metodo i canali risultano non installati o alcuni canali sono mancanti, provare a eseguire la **Ricerca completa**. Questo metodo richiede più tempo per l'installazione e la ricerca dei canali.

---

#### Dimensioni intervalli di frequenza

Il TV ricerca i canali a intervalli di **8 MHz**.

Se la ricerca non dà alcun esito o se alcuni dei canali non sono stati installati, riprovare con intervalli di **1 MHz**. In questo caso, la ricerca e l'installazione dei canali richiederanno più tempo.

---

#### Canali digitali

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali digitali, è possibile saltare la ricerca dei canali digitali.

---

#### Canali analogici

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali analogici, è possibile saltare la ricerca dei canali analogici.

---

#### Visione libera/codificati

Se si dispone di un abbonamento e di un modulo CAM (Conditional Access Module) per i servizi pay TV, selezionare **Liberi + codificati**. Se non si dispone di abbonamenti a canali o servizi pay TV, è possibile selezionare **Solo canali liberi**.

---

#### Qualità ricezione

Se si ricevono canali digitali, è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale. Se si dispone di un'antenna propria, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione.

Per controllare la qualità della ricezione di un canale digitale...

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**. Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Selezionare **Digitale: Test di ricezione**.
- 5 - Selezionare **Ricerca**. Viene mostrata la frequenza digitale del canale sintonizzato.
- 6 - Selezionare nuovamente **Ricerca** e premere **OK** per verificare la qualità del segnale per

questa frequenza. Il risultato del test viene visualizzato sullo schermo. Per migliorare eventualmente la ricezione, è possibile riposizionare l'antenna o verificare i collegamenti.

7 - È inoltre possibile modificare personalmente la frequenza. Selezionare il numero di frequenza uno alla volta e utilizzare il tasto **▲** (su) o **▼** (giù) per modificare il valore. Per eseguire nuovamente il test sulla ricezione, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

8 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Canali > Installazione via antenna/cavo**. Immettere il codice PIN, se necessario.

3 - Selezionare **Analogico: Installazione manuale**.

### • Sistema

Per impostare il sistema TV, selezionare **Sistema**. Selezionare il proprio paese o la parte del mondo in cui ci si trova e premere **OK**.

### • Cerca canale

Per trovare un canale, selezionare **Cerca canale**. È possibile immettere personalmente una frequenza per trovare un canale o attivare la ricerca automatica di un canale sul TV. Premere **▶** (destra) per selezionare **Ricerca** per cercare un canale automaticamente. Il canale trovato viene visualizzato sullo schermo; se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera memorizzare il canale, selezionare **Compiuto** e premere **OK**.

### • Memorizza

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale. Selezionare **Memorizza canale attivo** o **Memorizza come nuovo canale**. Viene visualizzato brevemente il nuovo numero di canale.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali televisivi analogici disponibili.

---

5.3

## Copia elenco canali

---

## Copia di un elenco canali

Per copiare un elenco canali...

1 - Accendere il televisore. Il televisore deve avere dei canali installati.

2 - Collegare un'unità flash USB.

3 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Canali > Copia elenco canali**.

5 - Selezionare **Copia su USB**. Per copiare l'elenco canali da questo televisore, sarà necessario immettere il codice PIN Blocco bambini.

6 - Una volta completata la copia, scollegare l'unità flash USB.

7 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

A questo punto, è possibile caricare l'elenco canali copiato in un altro televisore Philips.

---

## Versione dell'elenco canali

Verificare la versione corrente dell'elenco canali...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Canali** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Copia elenco canali**, selezionare **Versione corrente**, quindi premere **OK**.

4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Caricamento di un elenco canali

Su TV non installati

A seconda della condizione dell'installazione del TV, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

In un TV non ancora installato

1 - Inserire la spina di alimentazione per avviare l'installazione, quindi selezionare lingua e Paese. È possibile saltare la ricerca canali. Completare l'installazione.

2 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altro TV.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Canali > Copia elenco canali > Copia su TV**. Immettere il codice PIN, se necessario.

5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul TV. Scollegare l'unità flash USB.

---

## Su TV installati

A seconda della condizione dell'installazione del TV, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

### In un TV già installato

1 - Verificare l'impostazione del paese del TV. Per verificare questa impostazione, vedere il capitolo Reinstallazione di tutti i canali. Avviare questa procedura fino a raggiungere l'impostazione del Paese. Premere **← BACK** per annullare l'installazione.

Se il paese è corretto, proseguire con il passaggio 2 riportato sotto.

Se il paese non è corretto, è necessario avviare una reinstallazione. Vedere il capitolo Reinstallazione di tutti i canali e avviare l'installazione. Selezionare il Paese corretto e saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione. Al termine, continuare al passaggio 2.

2 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altro TV.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Canali > Copia elenco canali > Copia su TV**. Immettere il codice PIN, se necessario.

5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul TV. Scollegare l'unità flash USB.

---

5.4

## Informazioni sui canali

---

### Elenchi di canali

---

#### Info sugli elenchi di canali

Dopo l'installazione di un canale, tutti i canali vengono visualizzati nell'elenco dei canali. I canali vengono mostrati con il loro nome e logo se tali informazioni sono disponibili.

Per ogni tipo di sintonizzatore - Antenna/Cavo (DVB-T/C) o Satellite (DVB-S) - è disponibile un elenco di canali con tutti i canali installati. È possibile filtrare questo elenco per mostrare solo i canali TV o solo i canali radio. In alternativa, in presenza di più satelliti installati, è possibile filtrare i canali in base al satellite.

Con un elenco di canali selezionato, premere la freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per selezionare un canale, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato. È possibile sintonizzarsi solo sui canali inclusi in tale elenco utilizzando il tasto **≡ +** o **≡ -**.

#### Icone canali

Dopo l'aggiornamento automatico dell'elenco dei canali, i nuovi canali trovati vengono contrassegnati con il simbolo **★** (star).

Se si blocca un canale, quest'ultimo viene contrassegnato con il simbolo **🔒** (lucchetto).

I 3 canali al momento più richiesti sono contrassegnati con il numero 1, 2 o 3.

### Stazioni radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono sintonizzate durante l'installazione. Selezionare un canale radio esattamente come per un canale TV. L'installazione canale via cavo (DVB-C) posiziona solitamente le stazioni radio a partire dal numero del canale 1001 in poi.

Questo televisore può ricevere la tecnologia DVB televisiva digitale standard. Il TV potrebbe non funzionare correttamente con alcuni operatori della televisione digitale, che non sono conformi ai requisiti degli standard completi.

---

### Apertura di un elenco di canali

Accanto all'elenco con tutti i canali per ciascun sintonizzatore, Antenna/Cavo o Satellite, è possibile selezionare un elenco filtrato o uno degli elenchi preferiti creati dall'utente.

Per aprire l'elenco dei canali corrente...

1 - Premere **TV**, per passare al TV.

2 - Premere **≡ LIST\*** o **OK** per aprire l'elenco canali corrente.

3 - Premere **← BACK** per chiudere l'elenco dei canali.

Per selezionare uno degli elenchi dei canali...

1 - Con un elenco dei canali aperto sullo schermo.

2 - Selezionare il nome dell'elenco all'inizio dell'elenco dei canali e premere **OK** per aprire il menu dell'elenco.

3 - Nel menu dell'elenco, selezionare uno degli elenchi di canali disponibili e premere **OK**.

#### Suggerimento

È possibile passare in modo semplice da un sintonizzatore all'altro nel menu **Sorgenti**. Premere **📺 SOURCES** e selezionare **Visione TV** per passare al sintonizzatore Antenna/Cavo. Selezionare **Visione satellite** per passare al sintonizzatore satellitare.

Sul televisore viene sempre aperto l'ultimo elenco di canali selezionato per il sintonizzatore selezionato.

\* Se il tasto **≡ LIST** è disponibile sul telecomando

---

## Ricerca di un canale

È possibile cercare un canale e trovarlo in un lungo elenco di canali.

Il televisore può cercare un canale all'interno di uno dei 3 elenchi di canali principali: Antenna, Cavo o Satellite.

Per cercare un canale...

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali corrente.
- 3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Cerca canale** e premere **OK** per aprire un campo di testo. È possibile utilizzare la tastiera del telecomando (se disponibile) o la tastiera su schermo per immettere il testo.
- 5 - Immettere un numero, un nome o una parte di un nome e selezionare **Applica** e premere **OK**. Il televisore cercherà i nomi dei canali corrispondenti nell'elenco selezionato.

I risultati della ricerca vengono riportati come un elenco di canali - vedere il nome dell'elenco nella parte superiore. Il risultati della ricerca scompaiono quando si seleziona un altro elenco di canali o si chiude l'elenco con i risultati della ricerca.

---

## Visione dei canali

### Sintonizzarsi su un canale

Per guardare i canali TV, premere **TV**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

### Cambiare canale

Per cambiare canale, premere **≡ +** o **≡ -**. Se si conosce il numero del canale, digitarlo utilizzando i tasti numerici. Premere **OK** dopo aver digitato il numero per cambiare canale subito.

Se le informazioni sono disponibili su Internet, il televisore mostra il nome e i dettagli del programma trasmesso attualmente seguiti da nome e dettagli del programma successivo.

### Canale precedente

Per tornare al canale sintonizzato in precedenza, premere **← BACK**.

È anche possibile sintonizzarsi sui canali da un **Elenco canali**.

---

## Blocco di un canale

### Blocco e sblocco di un canale

Per impedire ai bambini di guardare un canale, è possibile bloccare un canale. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere prima il codice PIN **Blocco bambini** di 4 cifre. Non è possibile bloccare i programmi provenienti dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale...

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali. Se necessario, modificare l'elenco dei canali.
- 3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Blocca/sblocca** e premere **OK**.
- 5 - Immettere il codice PIN di 4 cifre se il televisore lo richiede.
- 6 - Selezionare il canale che si desidera bloccare e premere **OK**. Un canale bloccato è contrassegnato da un lucchetto **🔒**.
- 7 - Premere **←** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

Per sbloccare un canale...

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali. Se necessario, modificare l'elenco dei canali.
- 3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Blocca/sblocca** e premere **OK**.
- 5 - Immettere il codice PIN di 4 cifre se il televisore lo richiede.
- 6 - Premere **←** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

Se si bloccano o sbloccano canali in un elenco di canali, è sufficiente immettere il codice PIN solo una volta finché l'elenco non viene chiuso.

---

## Vietato ai minori

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile impostare una fascia d'età.

I canali digitali possono avere programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età impostata, il programma viene bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice **Vietato ai minori**.

Per impostare una fascia d'età...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Blocco bambini > Vietato ai minori**.

- 3 - Inserire un codice blocco bambini a 4 cifre. Se non è stato ancora impostato un codice, selezionare **Imposta codice** in **Blocco bambini**. Inserire un codice di blocco accesso a 4 cifre e confermare. A questo punto è possibile impostare una fascia d'età.
- 4 - Tornare su **Vietato ai minori**, quindi selezionare l'età.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno**. Tuttavia, in alcuni paesi è necessario impostare una fascia di età.

Per alcune emittenti, il televisore blocca solo i programmi con una fascia d'età superiore. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

---

## Opzioni per i canali

---

### Apertura delle opzioni

Durante la visione di un canale, è possibile impostare alcune opzioni.

In base al tipo di canale che si sta guardando o alle impostazioni TV selezionate, sono disponibili alcune opzioni.

Per aprire il menu delle opzioni...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale, premere **+ OPTIONS** > **≡ Preferenze**.
- 2 - Premere di nuovo **+ OPTIONS** per chiudere.

---

## Rinomina canale

Durante la visione di un canale, è possibile rinominarlo.

Per rinominare un canale...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale, premere **+ OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **≡ Preferenze** > **Rinomina canale**.
- 3 - Utilizzare la tastiera sul retro del telecomando per eliminare il nome corrente ed immettere il nuovo nome.

---

## Interfaccia standard

Se è stato installato un modulo CAM in uno degli alloggiamenti di interfaccia comune, è possibile visualizzare il modulo CAM e le informazioni sull'operatore oppure configurare alcune informazioni relative al modulo CAM.

Per visualizzare le informazioni relative al modulo CAM...

- 1 - Premere **☰ SOURCES**.
- 2 - Selezionare il tipo di canale per il quale si sta utilizzando il modulo CAM: **Visione TV** o **Visione satellite**.
- 3 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **≡ Preferenze** > **Interfaccia comune**.
- 4 - Selezionare l'alloggiamento di interfaccia comune appropriato e premere **▶** (destra).
- 5 - Selezionare l'operatore TV del modulo CAM e premere **OK**. Le schermate che seguiranno provengono dall'emittente televisiva.

---

## HbbTV su questo canale

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.

- 1 - Sintonizzarsi sul canale del quale si desidera bloccare le pagine HbbTV.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Preferenze** > **HbbTV su questo canale** e premere **▶** (destra).
- 3 - Selezionare **Off** e premere **OK**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

Per bloccare HbbTV completamente sul TV...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Avanzate** > **HbbTV**.
- 3 - Selezionare **Off** e premere **OK**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← BACK** per chiudere il menu.

---

## Info canale

È possibile visualizzare le caratteristiche tecniche di un canale specifico, ad esempio se è digitale o il tipo di audio, ecc.

Per visualizzare le informazioni tecniche di un canale...

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **≡ Preferenze** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Info canale** e premere **OK**.
- 4 - Per chiudere questa schermata, premere **OK**.



---

## Info sui programmi

### Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato...

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**,





- selezionare  **Preferenze** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Info sui programmi** e premere **OK** per visualizzare le informazioni sui programmi.
- 4 - Premere  **BACK** per chiudere.

---

## Mono/Stereo

È possibile far passare l'audio di un canale analogico da Mono a Stereo e viceversa.

Per impostare l'audio in modalità Mono o Stereo...

- 1 - Sintonizzarsi su un canale analogico.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, quindi selezionare  **Preferenze** > **Mono/Stereo** e premere  (destra).
- 3 - Selezionare **Mono** o **Stereo** e premere **OK**.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.

---

## Selezione video

I canali TV digitali offrono multisegnali video (trasmissione multifeed), molteplici inquadrature o angolazioni della telecamera per lo stesso evento o più programmi su un solo canale TV. Il TV visualizza un messaggio per informare della disponibilità di tali canali.

---




## Dual I-II

Questa opzione è disponibile se un segnale audio contiene due lingue audio, ma una lingua, o entrambe, non dispongono di un'indicazione della lingua.

---

## Mappa canale

Se inizialmente non sono disponibili informazioni sui programmi, è possibile utilizzare il canale di mappatura per ottenere ulteriori informazioni.




- 1 - Premere  **TV GUIDE** e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  al centro e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Guida TV** > **Da Internet** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare uno dei canali nella Guida TV, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato.
- 4 - Mentre si sta guardando un canale, premere **+ OPTIONS**.
- 5 - Selezionare  **Preferenze** > **Canale di mappatura**.
- 6 - Selezionare uno degli elementi presenti nell'elenco e premere **OK**.
- 7 - Selezionare **Canale di mappatura**.
- 8 - Una volta completata la procedura, sarà possibile

visualizzare le informazioni del canale di mappatura nel programma.

---

## Cambia logo

Se inizialmente non sono disponibili informazioni sui programmi, è possibile ottenere ulteriori informazioni sui programmi attenendosi alla procedura seguente.

- 1 - Premere  **TV GUIDE** e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  al centro e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Guida TV** > **Dall'emittente** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare uno dei canali nella Guida TV, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato.
- 4 - Mentre si sta guardando un canale, premere **+ OPTIONS**.
- 5 - Selezionare  **Preferenze** > **Cambia logo**.
- 6 - Selezionare uno degli elementi presenti nell'elenco e premere **OK**.
- 7 - Selezionare **Cambia logo**.
- 8 - Una volta completata la procedura, sarà possibile visualizzare le informazioni del canale di mappatura nel programma.

---





## Canali preferiti

---

### Info sui canali preferiti

In un elenco di canali preferiti, è possibile riunire i canali desiderati.




È possibile creare 8 elenchi di canali preferiti per facilitare il passaggio da un canale all'altro. È possibile denominare singolarmente ciascun elenco di preferiti. È possibile riordinare i canali esclusivamente in un elenco di preferiti.

Con un elenco Preferiti selezionato, premere la freccia  (su) o  (giù) per selezionare un canale, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato. È possibile sintonizzarsi solo sui canali inclusi in tale elenco utilizzando il tasto  **+ o**  **-**.

---

### Creazione di un elenco preferiti

Per creare un elenco di canali preferiti dall'elenco canali...

- 1 - Premere  **TV**, per passare al TV.
- 2 - Premere  **LIST** (se disponibile) o **OK** per aprire l'elenco canali corrente.
- 3 - Selezionare  nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Crea elenco preferiti** e premere **OK**.
- 5 - Nell'elenco a sinistra, selezionare un canale che si desidera contrassegnare come preferito e

premere **+** **OPTIONS**. I canali vengono visualizzati nell'elenco a destra nell'ordine in cui vengono aggiunti. Per annullare l'operazione, selezionare il canale nell'elenco a sinistra e premere nuovamente **+** **OPTIONS**. È inoltre possibile selezionare una serie di canali premendo **▼** (giù) per selezionare l'ultimo canale della serie che si desidera aggiungere e premere **OK**.

6 - Per completare l'aggiunta di canali, premere **←** **BACK**.

7 - Il televisore chiederà di rinominare l'elenco **Preferiti**. È possibile utilizzare la tastiera su schermo o premere **←** **BACK** per nascondere la tastiera su schermo e utilizzare la tastiera sul retro del telecomando (se disponibile) per immettere il nuovo nome.

Se l'elenco canali è lungo, in alternativa, è possibile selezionare qualsiasi canale, quindi premere **+** **OPTIONS** per aprire il menu delle opzioni e selezionare **Crea elenco preferiti** e premere **OK**.

**Per creare un nuovo elenco di canali preferiti copiandone uno già esistente...**

1 - Premere **TV**, per passare al TV.

2 - Premere **≡** **LIST** (se disponibile) o **OK** per aprire l'elenco canali corrente.

3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.

4 - Selezionare **Duplica elenco preferiti** e premere **OK**.

5 - Nell'elenco a sinistra, selezionare un canale che si desidera contrassegnare come preferito e premere **+** **OPTIONS**. I canali vengono visualizzati nell'elenco a destra nell'ordine in cui vengono aggiunti. Per annullare l'operazione, selezionare il canale nell'elenco a sinistra e premere nuovamente **+** **OPTIONS**. È inoltre possibile selezionare una serie di canali premendo **▼** (giù) per selezionare l'ultimo canale della serie che si desidera aggiungere e premere **OK**.

6 - Per completare l'aggiunta di canali, premere **←** **BACK**.

7 - Il televisore chiederà di rinominare l'elenco **Preferiti**. È possibile utilizzare la tastiera su schermo o premere **←** **BACK** per nascondere la tastiera su schermo e utilizzare la tastiera sul retro del telecomando (se disponibile) per immettere il nuovo nome.

È possibile aggiungere in una sola volta una serie di canali oppure creare un **elenco Preferiti** duplicando l'elenco di canali con tutti i canali e rimuovendo i canali non desiderati.

---

## Aggiunta di una serie di canali

Per aggiungere in una sola volta una serie consecutiva di canali a un **elenco Preferiti**, è possibile utilizzare l'opzione **Selez. intervallo**.

Per aggiungere una serie di canali...

1 - Premere **➤** **SOURCE**.

2 - Selezionare **Preferiti**.

3 - Aprire l'elenco **Preferiti** in cui si desidera aggiungere una serie di canali.

4 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.

5 - Selezionare **Modifica elenco preferiti** e premere **OK**.

6 - Nell'elenco a sinistra selezionare il primo canale della serie che si desidera aggiungere e premere **OK**.

7 - Premere **▼** (giù) per selezionare l'ultimo canale della serie che si desidera aggiungere e premere **OK**.

8 - Selezionare **Aggiungi** e premere **OK**. I canali vengono contrassegnati sulla sinistra.

---

## Come rinominare un elenco di preferiti

È possibile solo rinominare un **elenco Preferiti**.

Per rinominare un **elenco Preferiti**...

1 - Premere **➤** **SOURCE**.

2 - Selezionare **Preferiti**.

3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.

4 - Selezionare **Rinomina elenco preferiti** e premere **OK**.

5 - Utilizzare la tastiera su schermo o premere **←** **BACK** per nascondere la tastiera su schermo e utilizzare la tastiera sul retro del telecomando (se disponibile) per immettere il nuovo nome.

6 - Al termine dell'operazione, ruotare il telecomando, selezionare **Chiudi** e premere **OK**.

7 - Premere **←** **BACK** per chiudere l'elenco dei canali.

---

## Rimozione di un elenco di preferiti

È possibile solo rimuovere un **elenco Preferiti**.

Per rimuovere un **elenco Preferiti**...

1 - Premere **➤** **SOURCE**.

2 - Selezionare **Preferiti**.

3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.

4 - Selezionare **Rimuovi elenco preferiti** e premere **OK**.

---

## Riordino dei canali

È possibile modificare la sequenza di canali (riordinare) soltanto in un **elenco Preferiti**.

Per modificare la sequenza di canali...

- 1 - Premere **SOURCES** e selezionare **Preferiti**.
- 2 - Aprire l'**elenco Preferiti** che si desidera riordinare.
- 3 - Selezionare **⋮** nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Riordino dei canali** e premere **OK**.
- 5 - Nell'**elenco Preferiti**, selezionare il canale che si desidera riordinare e premere **OK**. (Il canale viene contrassegnato con una casella grigia)
- 6 - Con i tasti **▲** (su) o **▼** (giù), spostare il canale nella posizione desiderata.
- 7 - Premere **OK** per confermare la nuova posizione.
- 8 - È possibile riordinare i canali con lo stesso metodo finché non si chiude l'**elenco Preferiti** con il tasto **←BACK**.

---

## Televideo

### Pagine del televideo

Per aprire il televideo durante la visione dei canali TV, premere **TEXT**.

Per chiudere il televideo, premere di nuovo **TEXT**.

### Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina . . .

- 1 - Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 - Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

### Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere **◀ o ▶**.

### Elenco televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.

Per aprire il televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere **+OPTIONS** e selezionare **Elenco. T.O.P.** .

### Pagine preferite

Il televisore crea un elenco delle ultime 10 pagine del televideo aperte. È possibile riaprirle agevolmente nella colonna Pagine del televideo preferite.

- 1 - Nel televideo, selezionare **♥** (cuore) nell'angolo superiore sinistro dello schermo per visualizzare la colonna delle pagine preferite.

2 - Premere **▼** (giù) o **▲** (su) per selezionare un numero di pagina e premere **OK** per aprire la pagina.

È possibile cancellare l'elenco con l'opzione **Cancella pagine preferite**.

### Ricerca nel televideo

È possibile selezionare una parola e cercare nel televideo tutte le occorrenze di tale parola.

- 1 - Aprire una pagina del televideo e premere **OK**.
- 2 - Selezionare una parola o un numero con i tasti freccia.
- 3 - Premere nuovamente **OK** per passare immediatamente all'occorrenza successiva della parola o del numero.
- 4 - Premere di nuovo **OK** per passare all'occorrenza successiva.
- 5 - Per interrompere la ricerca, premere **▲** (su) finché non risulta selezionato nessun elemento.

### Televideo da un dispositivo collegato

Anche alcuni dispositivi che ricevono i canali TV offrono il servizio di televideo.

Per aprire il televideo da un dispositivo collegato. . .

- 1 - Premere **SOURCES** selezionare il dispositivo e premere **OK**.
- 2 - Durante la visione di un canale sul dispositivo, premere **+OPTIONS**, selezionare **Mostra i tasti del dispositivo** e selezionare il tasto **⊞**, quindi premere **OK**.
- 3 - Premere **← BACK** per nascondere i tasti del dispositivo.
- 4 - Per chiudere il televideo, premere di nuovo **← BACK**.

### MHEG (solo Regno Unito)

Alcune emittenti digitali offrono programmi con testo digitale o interattivi trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e freccia per selezionare e spostarsi.

Per chiudere MHEG, premere **← BACK**.

\* Il televideo può essere raggiunto esclusivamente se i canali sono installati direttamente nel sintonizzatore interno del TV e il set è in modalità TV. Se si utilizza un decoder, il televideo non è disponibile tramite TV. In questo caso, è possibile utilizzare il decoder al posto del televideo.

---

### Opzioni del televideo

All'interno del televideo, premere **+ OPTIONS** per selezionare quanto segue...

#### • Blocca pagina

Consente di interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.

#### • Doppio schermo/Schermo intero

Consente di visualizzare il canale TV e il televideo



l'uno accanto all'altro.

• **Elenco T.O.P.**

Consente di aprire il televideo T.O.P.

• **Ingrandisci**

Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.

• **Rivelare**

Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.

• **Scorri sottopagine**

Consente di scorrere le sottopagine, se disponibili.

• **Nascondi/Mostra pagine preferite**

Consente di nascondere o mostrare l'elenco delle pagine preferite.

• **Cancella pagine preferite**

Consente di cancellare l'elenco delle pagine preferite.

• **Lingua**

Consente di visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo.

• **Televideo 2.5**

Consente di attivare il Televideo 2.5 per un maggior numero di colori e una grafica migliore.

---

## Impostazione del televideo

### Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e la lingua secondaria. . .

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Lingua > Lingua televideo principale** o **Lingua televideo secondario**.

4 - Selezionare le preferenze di lingua per il televideo.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

### Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard.

Per disattivare il televideo 2.5...

1 - Premere **TEXT**.

2 - Con il televideo aperto sullo schermo, premere **+ OPTIONS**.

3 - Selezionare **Televideo 2.5 > Off** e premere **OK**.

4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

5.5

---

## Come filtrare un elenco di canali

È possibile filtrare un elenco con tutti i canali. È possibile configurare l'elenco di canali per mostrare solo i canali TV o solo le stazioni radio. Per i canali Antenna/Cavo è possibile configurare l'elenco per mostrare i canali Free-to-Air (non criptati) o i canali criptati. In presenza di più satelliti installati, è possibile filtrare l'elenco di canali satellitari per ogni satellite.

Per impostare un filtro su un elenco con tutti i canali...

1 - Premere **TV**.

2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali corrente.

3 - Con un elenco dei canali aperto sullo schermo, selezionare il nome dell'elenco all'inizio dell'elenco dei canali e premere **OK** per aprire il menu dell'elenco.

4 - Nel menu dell'elenco, selezionare l'elenco che si desidera filtrare.

5 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **←** per chiudere il menu.

# Connetti dispositivi

## 6.1

### Collegamenti

#### Guida connettività

Collegare sempre un dispositivo al TV tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.


Quando viene collegato un dispositivo, il TV ne riconosce immediatamente il tipo e assegna al dispositivo un nome tipo corretto. È possibile modificare il nome tipo, se necessario. Se per un dispositivo è stato impostato il nome tipo corretto, il TV passerà automaticamente alle impostazioni TV ideali quando si seleziona il dispositivo in questione nel menu Sorgenti.

Per assistenza sul collegamento di più dispositivi al TV, consultare la Guida di connettività del TV Philips. La guida offre informazioni sulle modalità di collegamento e sui tipi di cavi da utilizzare.

Visitare il sito Web all'indirizzo [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Porta per antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.

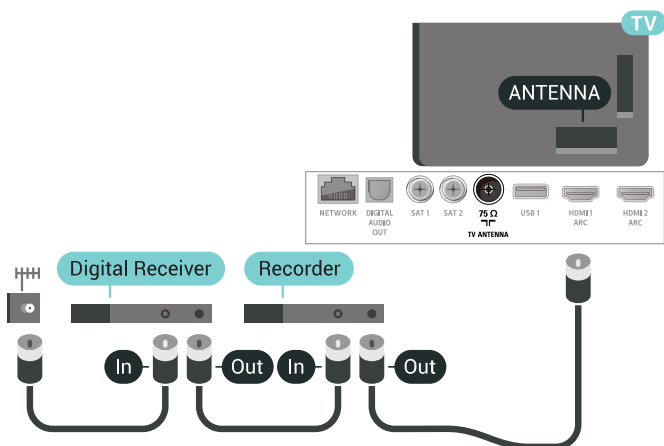


## Porte HDMI

### Qualità HDMI

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale TV.

Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.

Se un dispositivo collegato con HDMI non funziona correttamente, controllare se un'impostazione HDMI Ultra HD diversa risolve questo problema. Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare HDMI Ultra HD.

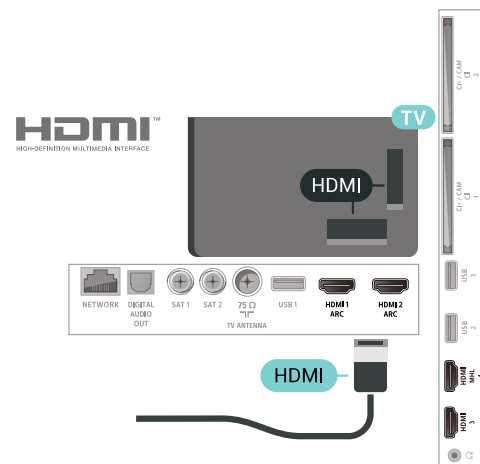

### Protezione da copia

I cavi HDMI supportano la tecnologia HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC

Tutte le connessioni HDMI sul TV dispongono del segnale HDMI ARC (Audio Return Channel).

Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), dispone del collegamento HDMI ARC, usarlo per qualsiasi collegamento HDMI sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali.

È possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegare il sistema HTS, ma il segnale ARC è disponibile per 1 solo dispositivo/collegamento

alla volta.

---

## HDMI MHL

Con **HDMI MHL**, è possibile inviare il contenuto visualizzato sullo smartphone o tablet Android allo schermo di un televisore.

La connessione **HDMI 4** su questo televisore incorpora **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link).

Questa connessione cablata offre stabilità e larghezza di banda straordinarie, bassa latenza, nessuna interferenza wireless e riproduzione audio di buona qualità. Soprattutto, la connessione MHL consente di caricare la batteria dello smartphone o del tablet. Anche se è collegato, il dispositivo mobile non viene caricato se il televisore è in standby.

Informarsi su quale cavo MHL passivo è adatto al dispositivo mobile in uso. In particolare, con il connettore HDMI per il televisore su un lato, informarsi sul tipo di connettore necessario per connettersi allo smartphone o al tablet in uso.


MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL, LLC.



---

## HDMI CEC - EasyLink

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale TV ad alta definizione (HD). Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.

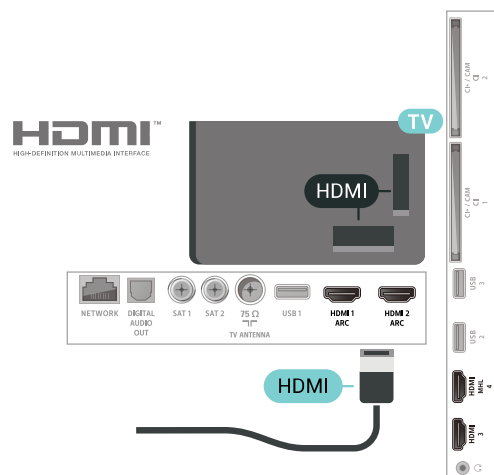

EasyLink HDMI CEC

Se i dispositivi sono collegati tramite HDMI e dispongono di EasyLink, è possibile utilizzarli tramite il telecomando del televisore. EasyLink HDMI CEC deve essere attivato sul televisore e sul dispositivo collegato.

Con EasyLink è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.

### Impostazione EasyLink

Il televisore viene fornito con EasyLink attivato. Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI CEC dei dispositivi EasyLink collegati siano configurate correttamente. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

### HDMI CEC di altre marche

La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Alcuni esempi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink.


I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

---

## DVI-HDMI

Se si utilizza un dispositivo dotato solo del collegamento DVI, è possibile collegare il dispositivo a una connessione HDMI mediante un adattatore da DVI a HDMI.

Collegare il cavo audio L/R al connettore **AUDIO IN** (mini-jack da 3,5 mm).

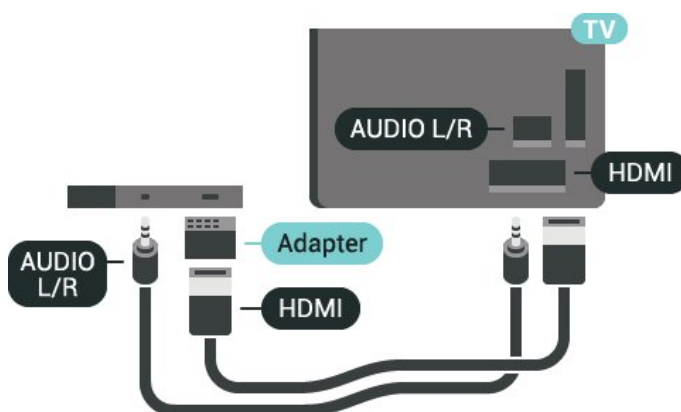

---

## Protezione da copia

I cavi DVI e HDMI supportano HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

---


6.3

## Component - Y Pb Pr

Component Video - Y Pb Pr è un collegamento di alta qualità.

Il collegamento YPbPr può essere utilizzato per segnali TV ad alta definizione (HD). Oltre ai segnali Y, Pb e Pr, è necessario aggiungere i segnali audio di destra e sinistra per l'audio.

Per il collegamento, far combaciare i colori del connettore YPbPr (verde, blu, rosso) con gli spinotti. Utilizzare il cavo cinch Audio L/R in dotazione se il dispositivo è dotato anche di audio.

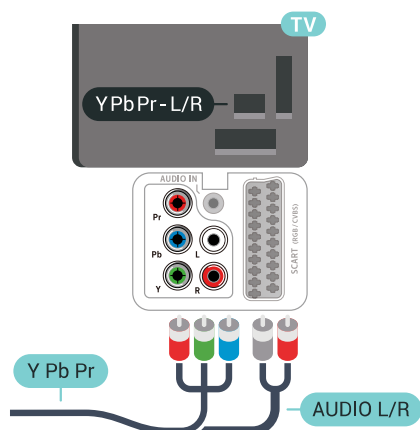


---

6.4

## Scart

SCART è un collegamento di buona qualità.

Il collegamento SCART può essere utilizzato per i segnali video CVBS ed RGB ma non per i segnali TV ad alta definizione (HD). Il collegamento SCART combina segnali video e audio. Il collegamento SCART supporta anche la riproduzione NTSC.

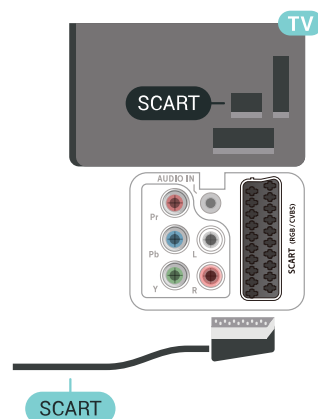


---

6.5

## Audio Out - Ottico

Audio Out - Ottico è un collegamento audio di alta qualità.

Questo collegamento ottico può supportare canali audio 5.1. Se il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), non dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile collegare questo cavo audio a un collegamento Audio In - Ottico sul sistema HTS. Questo cavo audio invierà l'audio del TV al sistema HTS.

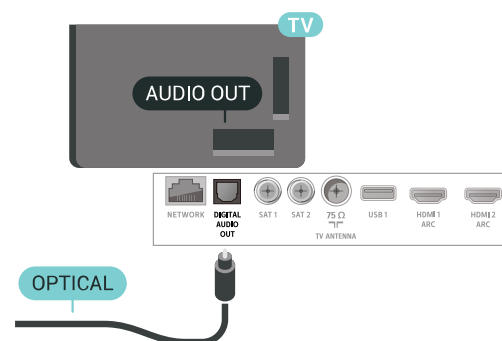

---

6.6

## CAM con Smart Card - CI+

### Info su CI+

Nota: Assistenza non disponibile per i paesi in Asia Pacifico, Medio oriente e Africa.

---


## CI+

Questo televisore è predisposto per l'utilizzo del modulo CAM CI+.

Il modulo CI+ consente di guardare programmi premium HD, come film ed eventi sportivi, offerti dalle emittenti televisive digitali nel Paese di residenza dell'utente. Questi programmi sono criptati dall'emittente e vengono decriptati tramite un modulo CI+ prepagato.

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium. Questi programmi dispongono di un alto livello di protezione da copia.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, contattare l'emittente televisiva digitale.

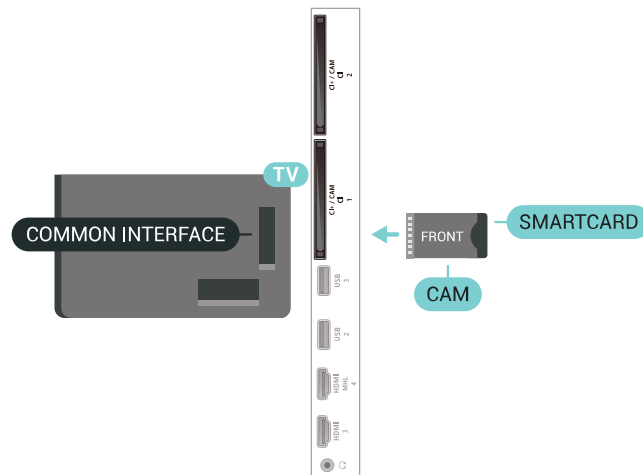

Quando si accende il TV, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il modulo CAM venga attivato. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare i canali criptati supportati dalla smart card CAM.

Il modulo CAM e la smart card sono esclusivi per il TV. Se si rimuove il modulo CAM, non sarà più possibile guardare i canali criptati supportati dal modulo CAM.

---

## Una Smart Card

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium.

Inserire la smart card nel modulo CAM. Consultare le istruzioni ricevute dall'emittente.

Per inserire il modulo CAM nel TV...

- 1 - Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il TV.
- 2 - Guardando il retro del televisore, con la parte anteriore del modulo CAM rivolta verso di sé, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Spingere a fondo il modulo CAM. Lasciarlo sempre all'interno dello slot.

---

## Due Smart Card

Alcune emittenti televisive digitali possono fornire un secondo modulo CI+ (CAM) e relativa smart card. Un secondo modulo CAM e relativa smart card sono necessari se si desidera guardare un canale e contemporaneamente registrarne un altro della stessa emittente televisiva.

Se è possibile guardare lo stesso numero di canali con ciascuna scheda, entrambe hanno gli stessi diritti di visualizzazione. Se con una delle due schede è possibile guardare meno canali, le schede hanno diritti di visualizzazione diversi.

Se le smart card hanno diritti di visualizzazione identici, non importa quale scheda viene inserita nello slot. Se una delle schede ha maggiori diritti di visualizzazione dell'altra, inserire tale scheda nello slot **COMMON INTERFACE 1**. Inserire la scheda con meno diritti in **COMMON INTERFACE 2**.

Inserire le smart card nei moduli CAM. Consultare le istruzioni ricevute dall'emittente.

Per inserire il modulo CAM nel TV...

- 1 - Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il TV.
- 2 - Guardando il retro del televisore, con la parte anteriore del modulo CAM rivolta verso di sé, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot.
- 3 - Spingere a fondo il modulo CAM. Lasciarlo sempre all'interno dello slot.

Quando si accende il TV, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il modulo CAM venga attivato. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare i canali criptati supportati dalla smart card CAM.

Il modulo CAM e la smart card sono esclusivi per il TV. Se si rimuove il modulo CAM, non sarà più possibile guardare i canali criptati supportati dal modulo CAM.

## Password e codici PIN

Per alcuni moduli CAM, è necessario inserire un codice PIN per guardare i relativi canali. Quando si imposta il codice PIN per il modulo CAM, si consiglia di utilizzare lo stesso codice utilizzato per sbloccare il TV.

Per impostare il codice PIN per il modulo CAM...

- 1 - Premere **SOURCES**.
- 2 - Selezionare il tipo di canale per il quale si sta utilizzando il modulo CAM **Visione TV**.
- 3 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **Interfaccia comune**.
- 4 - Selezionare l'operatore del TV del modulo CAM. Le schermate che seguiranno provengono dall'emittente televisiva. Seguire le istruzioni sullo schermo per cercare l'impostazione del codice PIN.

6.7


## Sistema Home Theatre (HTS)

### Collegamento con HDMI ARC

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

#### HDMI ARC

Se il sistema Home Theater in uso dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegarlo. Con HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali. Tutti i collegamenti HDMI sul televisore possono offrire il segnale ARC (Audio Return Channel). Tuttavia, una volta collegato il sistema Home Theater, il televisore può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI.

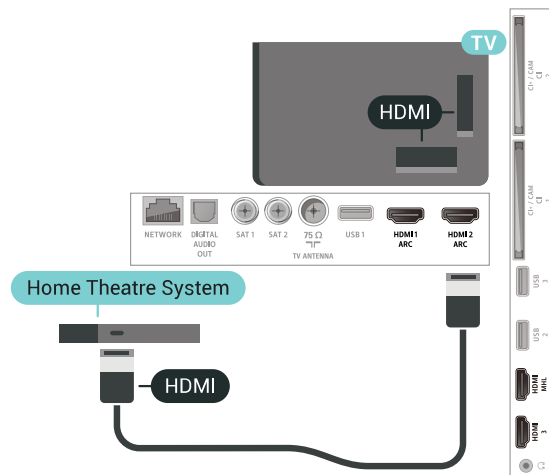


### Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

### Collegamento con HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

Se il sistema Home Theater non dispone del collegamento HDMI ARC, aggiungere un cavo audio ottico (Toslink) per inviare l'audio delle immagini televisive al sistema Home Theater.

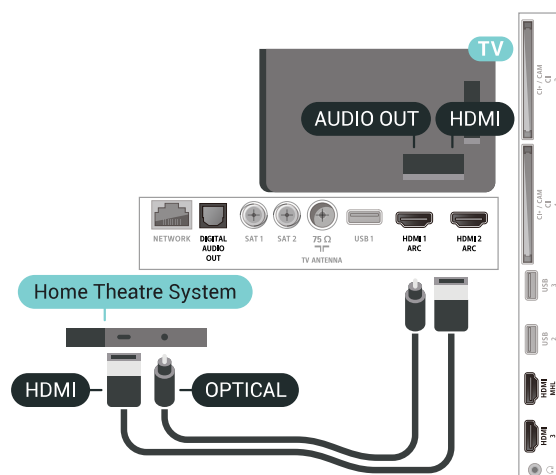

### Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)


Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

---

## Problemi con l'audio del sistema Home Theater

### Suono con rumore elevato

Se si guarda un video da un'unità flash USB inserita o da un computer collegato, il suono del sistema Home Theater potrebbe risultare distorto. Questo rumore si avverte quando i file audio o video hanno un suono DTS ma il sistema Home Theater non dispone di funzionalità di elaborazione del suono DTS. È possibile risolvere il problema impostando il **Formato Audio Out** del televisore su **Stereo (non compresso)**.

Premere  per **Tutte le impostazioni > Suono > Avanzate > Formato Audio Out**.

### Audio assente

Se non è possibile ascoltare il suono del televisore sul sistema Home Theater, verificare di aver collegato il cavo HDMI a un collegamento **HDMI ARC** sul sistema Home Theater. Tutti i collegamenti HDMI del televisore sono HDMI ARC.

---

6.8

## Smartphone e tablet

Per connettere uno smartphone o un tablet al televisore, è possibile utilizzare una connessione wireless o cablata.

### Wireless

Per stabilire una connessione wireless, sullo smartphone o tablet scaricare **Philips TV Remote App** dal negozio di app preferito.

### Cablata


Per stabilire una connessione cablata, utilizzare una connessione **HDMI 4 MHL** sulla parte posteriore del televisore. Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **HDMI MHL**.

---

6.9

## Lettore dischi Blu-ray

Utilizzare un cavo **HDMI ad alta velocità** per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al TV.

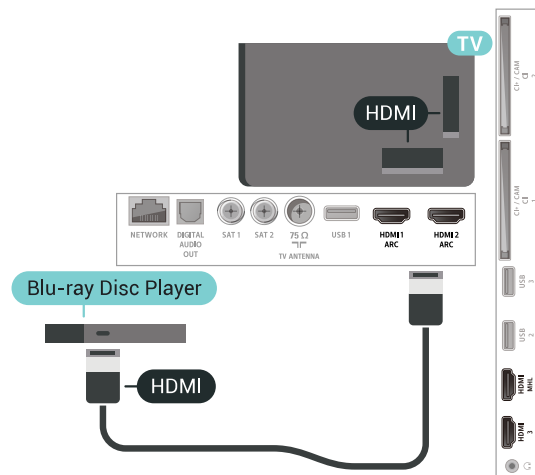


Se il lettore dischi Blu-ray dispone di **EasyLink HDMI CEC**, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

---

6.10

## Lettore DVD

Utilizzare un cavo **HDMI** per collegare il lettore DVD al televisore.

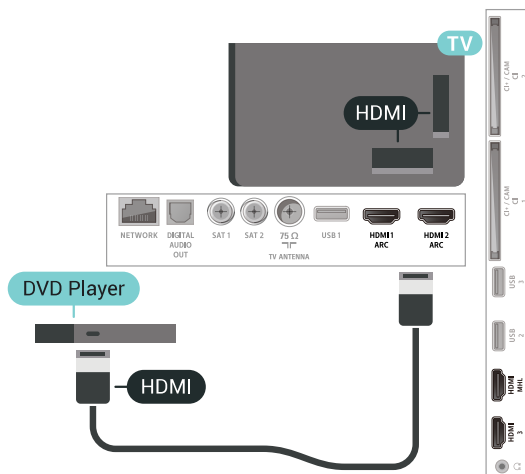

Se il lettore DVD è collegato tramite collegamento **HDMI** e dispone di **EasyLink CEC**, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

---

6.11

## Bluetooth - Altoparlanti e gamepad

---

## Cosa serve?

È possibile collegare un dispositivo wireless con Bluetooth® al televisore, ad esempio un altoparlante wireless, un subwoofer, una sound bar o delle cuffie. È possibile collegare anche un gamepad wireless al Bluetooth LE.

Per riprodurre l'audio del televisore su un altoparlante wireless, è necessario associarlo al televisore. È possibile associare alcuni altoparlanti wireless e un massimo di 4 dispositivi Bluetooth LE (Low Energy, a basso consumo). Il TV è in grado di riprodurre l'audio su un solo altoparlante alla volta. Se si collega un subwoofer, l'audio viene riprodotto sul TV e sul subwoofer. Se si collega una sound bar, l'audio viene riprodotto solo sulla sound bar.

### Attenzione - Sincronizzazione audio-video

Molti sistemi di altoparlanti Bluetooth hanno una cosiddetta "latenza" elevata. Una latenza elevata significa che l'audio è più lento rispetto al video, il che provoca una mancata "sincronizzazione labiale". Prima di acquistare un sistema di altoparlanti Bluetooth wireless, informarsi sui modelli più recenti e cercare un dispositivo con classificazione di bassa latenza. Chiedere consiglio al proprio rivenditore.

---

## Associazione di un dispositivo

Posizionare l'altoparlante wireless a una distanza di 5 metri dal televisore. Per informazioni specifiche sull'associazione e sul raggio di copertura wireless, consultare il manuale dell'utente. Accertarsi che l'impostazione Bluetooth sia attiva sul televisore.

Una volta associato un gamepad wireless, è possibile utilizzarlo. Quando un altoparlante wireless viene associato, è possibile selezionarlo per riprodurre l'audio TV. Quando un dispositivo viene associato, non è necessario associarlo nuovamente, a meno che il dispositivo non venga rimosso.

Per associare un altoparlante wireless al televisore...

- 1 - Accendere l'altoparlante wireless e posizionarlo nel raggio di copertura del televisore.
- 2 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare **Bluetooth > Cerca dispositivo Bluetooth**.
- 5 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo verrà associato al televisore e il televisore memorizzerà la connessione. Se è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi associati, potrebbe essere necessario annullare l'associazione di un dispositivo associato.

6 - Selezionare il tipo di dispositivo (cuffia, subwoofer, ...).

7 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

\* Il TV non supporta il subwoofer e gli altoparlanti Bluetooth se questi non sono compatibili con la tecnologia Bluetooth LE.


\*\* È richiesto un collegamento HDMI per sound bar, altoparlanti e altri dispositivi audio se questi accessori non sono compatibili con la tecnologia Bluetooth LE.

---

## Selezione di un dispositivo

Una volta associato un altoparlante Bluetooth wireless, è possibile selezionarlo per riprodurre l'audio TV.

Per selezionare un altoparlante per riprodurre l'audio TV...


- 1 - Premere , selezionare **Altoparlanti** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare il sistema di altoparlanti desiderato.
- 3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Rimozione di un dispositivo

È possibile collegare o scollegare un dispositivo Bluetooth wireless. Quando un dispositivo Bluetooth è collegato, è possibile utilizzare il gamepad o ascoltare l'audio del TV tramite l'altoparlante wireless. È anche possibile rimuovere un dispositivo Bluetooth wireless. Se si rimuove un dispositivo Bluetooth, verrà annullata l'associazione di tale dispositivo.


Per rimuovere o scollegare un dispositivo wireless...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti**.
- 3 - Selezionare **Bluetooth > Rimuovi dispositivo**.
- 4 - Nell'elenco, selezionare il dispositivo wireless.
- 5 - Selezionare **Disconnetti** o **Rimuovi**.
- 6 - Selezionare **OK**.
- 7 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

6.12



## Cuffie

È possibile collegare le cuffie alla connessione  sul retro del TV. La connessione è del tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.

Per regolare il volume...



- 1 - Premere **⚙**, quindi selezionare **Volume cuffia**.
- 2 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

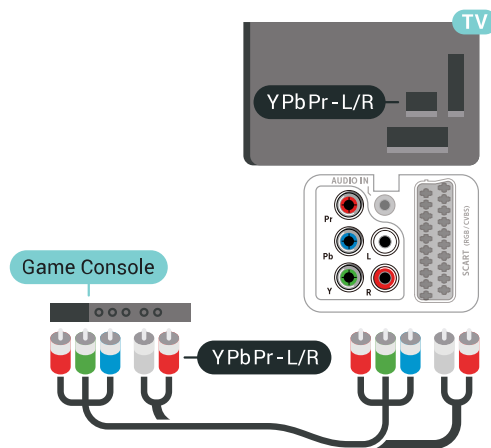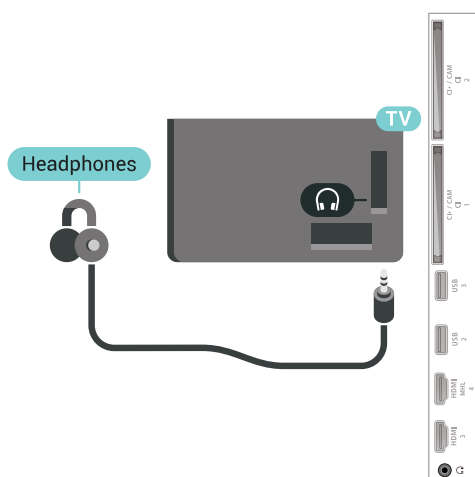


6.13

## Console di gioco

### HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare la console di gioco al televisore.

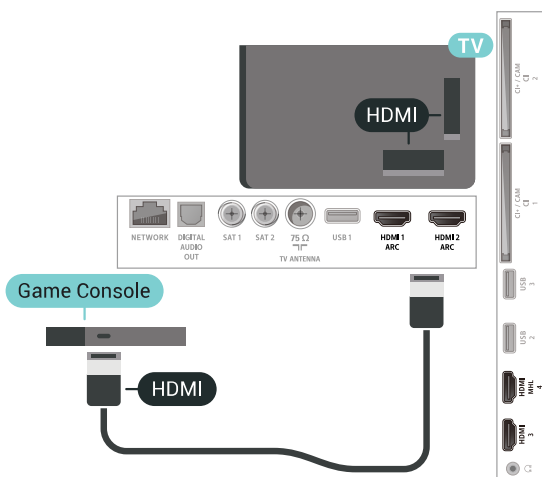


### Y Pb Pr

Collegare la console di gioco al TV tramite un cavo Component Video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

### Scart

Collegare al televisore la console di gioco tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.

Se la console di gioco dispone solo di uscita video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART (venduto separatamente) per effettuare il collegamento SCART.

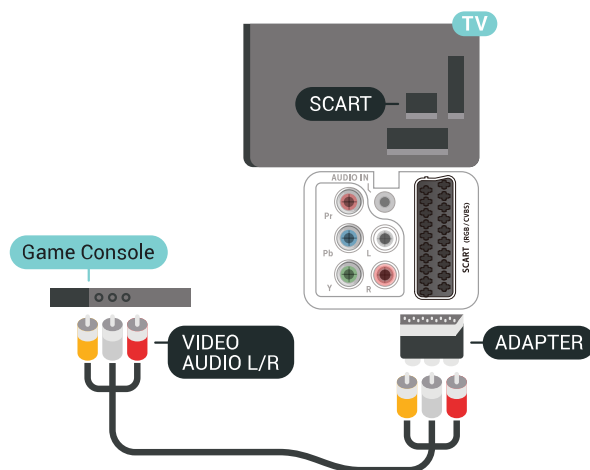

### Impostazione ottimale

Prima di cominciare a giocare da una console di gioco collegata, si consiglia di selezionare l'impostazione ottimale del televisore, ossia **Gioco**.

Per configurare l'impostazione ottimale del televisore...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Stile immagine > Gioco**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Gamepad

### Collegamento di un Gamepad

Per giocare ai videogiochi in Internet su questo televisore, è possibile collegare una serie di Gamepad wireless. È possibile utilizzare i gamepad con un ricevitore nano USB o con il Bluetooth.

Per collegare un gamepad a un ricevitore nano USB...

1 - Collegare il piccolo ricevitore nano in una delle connessioni USB sul lato del televisore. Il ricevitore nano wireless è in dotazione con il Gamepad.

2 - Se il Gamepad è acceso, è possibile utilizzarlo.

È possibile collegare un secondo Gamepad nella seconda connessione USB sul lato del televisore.

### Problemi

Per risolvere possibili problemi di interferenza con altri apparecchi wireless sul televisore...

- Utilizzare una prolunga USB e allontanare il ricevitore nano di circa 1 metro dal televisore.
- In alternativa, è possibile utilizzare un hub con alimentazione USB collegato al televisore e collegare i ricevitori nano all'hub USB.

## Hard disk USB

### Cosa serve?

Se si collega un hard disk USB, è possibile mettere in pausa o registrare trasmissioni TV (trasmissione DVB o simili).

#### Spazio minimo su disco

- Mettere in pausa

Per mettere in pausa una trasmissione, è necessario un hard disk compatibile USB 2.0 con uno spazio minimo su disco di 4 GB.

- Per registrare

Per mettere in pausa e registrare una trasmissione, è necessario disporre di almeno 250 GB di spazio libero su disco.

## Installazione

Prima di mettere in pausa o registrare una trasmissione, è necessario collegare e formattare l'hard disk USB. La formattazione rimuove tutti i file dall'hard disk USB collegato.


1 - Collegare l'hard disk USB a una connessione **USB** del TV. Non collegare un altro dispositivo USB ad altre porte USB durante la formattazione.

2 - Accendere l'hard disk USB e il TV.

3 - Quando il TV è sincronizzato sul canale TV digitale, premere **II** (Pausa). Il tentativo di messa in pausa avvierà la formattazione.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver formattato l'hard disk USB, non estrarlo mai dalla porta.

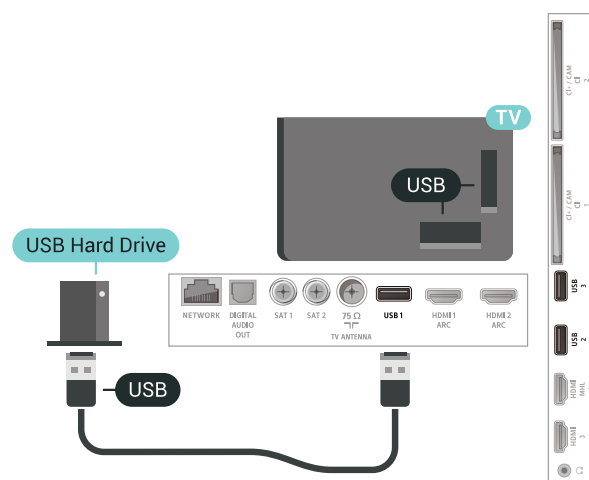

### Avviso

L'hard disk USB viene formattato esclusivamente per questo TV. Non è possibile utilizzare le registrazioni memorizzate su un altro TV o PC. Non copiare o modificare i file registrati sull'hard disk USB con un'applicazione per PC per evitare di danneggiare le registrazioni. Quando si formatta l'hard disk USB, il precedente contenuto viene cancellato. Un hard disk USB installato sul TV deve essere riformattato per essere utilizzato con un computer.

### Formattazione

Prima di mettere in pausa o registrare una trasmissione oppure memorizzare applicazioni, è necessario collegare e formattare l'hard disk USB. La formattazione rimuove tutti i file dall'hard disk USB collegato. Se si desidera registrare le trasmissioni con i dati della guida TV da Internet, è necessario configurare la connessione a Internet prima di procedere all'installazione dell'hard disk USB.

### Avviso

L'hard disk USB viene formattato esclusivamente per questo TV. Non è possibile utilizzare le registrazioni memorizzate su un altro TV o PC. Non copiare o modificare i file registrati sull'hard disk USB con un'applicazione per PC per evitare di danneggiare le registrazioni. Quando si formatta l'hard disk USB, il precedente contenuto viene cancellato. Un hard disk USB installato sul TV deve essere riformattato per essere utilizzato con un computer.

Per formattare un hard disk USB...

- 1 - Collegare l'hard disk USB a una connessione **USB** del TV. Non collegare un altro dispositivo USB ad altre porte USB durante la formattazione.
- 2 - Accendere l'hard disk USB e il TV.
- 3 - Quando il TV è sincronizzato sul canale TV digitale, premere **II** (Pausa). Il tentativo di messa in pausa avvierà la formattazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 - Il TV chiederà se si desidera utilizzare l'hard disk USB per memorizzare le applicazioni; in caso positivo, rispondere affermativamente alla domanda.
- 5 - Dopo aver formattato l'hard disk USB, non estrarlo mai dalla porta.



## Configurazione

### Installazione della tastiera

Per installare la tastiera USB, accendere il TV e collegare la tastiera a un collegamento **USB** del TV. Quando il TV rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e provare la selezione. Se si seleziona un layout della tastiera con caratteri cirillici o greci, è possibile selezionare un layout secondario con caratteri latini.

Per cambiare layout della tastiera quando ne è già selezionato uno...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Impostazioni tastiera USB** per avviare l'impostazione della tastiera.


## Tasti speciali

### Tasti per la digitazione di testo

- Invio = OK
- Tasto indietro = elimina il carattere prima del cursore
- Tasti freccia = consentono di spostarsi all'interno di un campo di testo
- Per passare da un layout all'altro della tastiera, se è impostato un layout secondario, premere contemporaneamente i tasti **Ctrl + Barra spaziatrice**.

### Tasti per le applicazioni e le pagine Internet

- Tab e Maiusc + Tab = successivo e precedente
- Home = consente di tornare all'inizio della pagina
- Fine = consente di scorrere fino alla fine della pagina
- Pg su = consente di spostarsi in alto di una pagina
- Pg giù = consente di spostarsi in basso di una pagina
- + = esegue un ingrandimento progressivo (un livello alla volta)
- - = esegue una riduzione progressiva (un livello alla volta)
- \* = adatta la pagina Web alla larghezza dello schermo

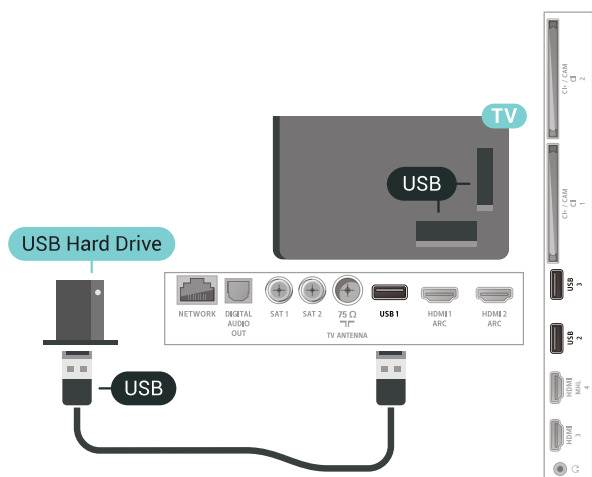

6.16

## Tastiera, collegamento

### Collega


Collegare una tastiera USB (tipo USB-HID) per inserire il testo nel televisore.

Utilizzare uno dei collegamenti **USB** per la connessione.

## Unità flash USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB.

Inserire un'unità flash USB in una dei collegamenti USB del TV mentre il TV è acceso.

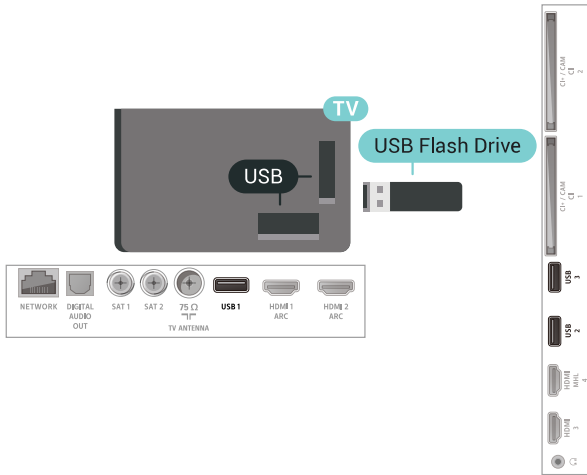

Il TV rileva l'unità flash e apre un elenco che ne visualizza il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCES** e selezionare **USB**.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti dell'unità flash USB, premere **TV EXIT** o selezionare un'altra attività.

Per scollegare l'unità flash USB, è possibile estrarre l'unità flash in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione o la riproduzione del contenuto di un'unità flash USB, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare Foto, video e musica.

## Fotocamera

Per visualizzare le foto memorizzate su una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore.

Utilizzare uno dei collegamenti USB del TV per effettuare la connessione. Accendere la fotocamera dopo aver effettuato il collegamento.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCES** , e selezionare **USB**.

Potrebbe essere necessario impostare la fotocamera per trasferire i contenuti tramite PTP (Picture Transfer Protocol). Leggere il manuale dell'utente della fotocamera digitale.


Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle

foto, premere, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare Foto, video e musica.

## Videocamera


### HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera al televisore.

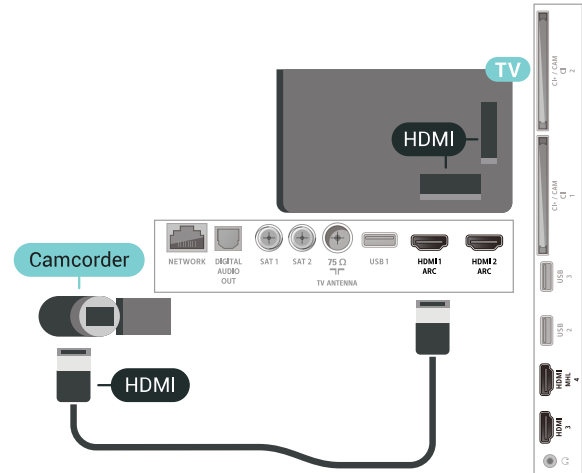

### LR Audio Video/Scart

È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o SCART per collegare la videocamera. Se la videocamera dispone solo di uscita video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART (venduto separatamente) per effettuare il collegamento SCART.

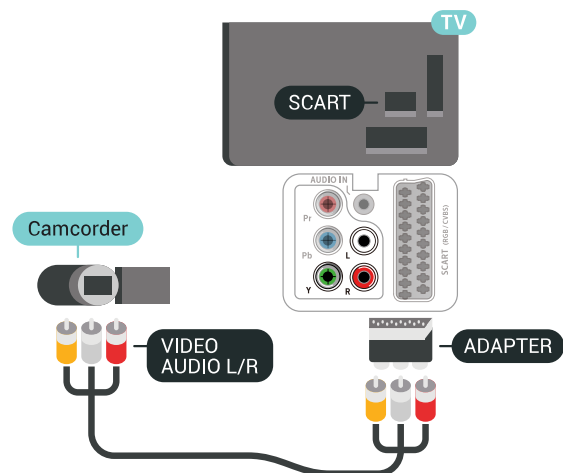


## Computer

### Collega

È possibile collegare il computer al televisore e utilizzarlo come monitor del computer.

#### Tramite HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.

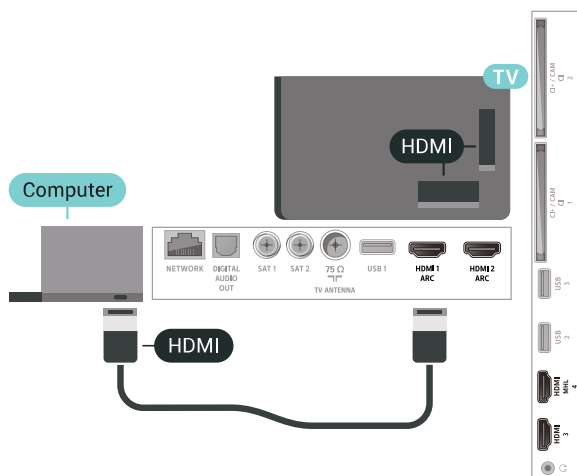

### Impostazione ideale

Se si collega un computer, si consiglia di assegnare alla connessione, tramite la quale è stato collegato il computer, il nome del tipo di dispositivo corretto nel menu Sorgente. Se si passa quindi a **Computer** nel menu Sorgente, sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Per configurare l'impostazione ottimale del televisore...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Computer**.
- 4 - Selezionare **On o Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Supporti per altoparlanti wireless PTA860

## Informazioni su PTA860

Con i supporti per altoparlanti rimovibili wireless Philips PTA860\* è possibile posizionare gli altoparlanti laterali a distanza dallo schermo del TV. L'audio sarà più spazioso e si adatterà meglio all'esperienza visiva sul grande schermo. Il design minimalistico dei supporti si abbina perfettamente agli altoparlanti sottili. Su questi supporti, gli altoparlanti sono connessi in modalità wireless al TV.



È possibile utilizzare PTA860 insieme al subwoofer wireless SUB100\* per un suono più intenso, profondo e spazioso.

\* Il PTA860 e il SUB100 sono venduti separatamente.

### Configurazione

Prima di iniziare a installare entrambi i supporti PTA860, accertarsi di avere a disposizione 2 prese di corrente, una per supporto.

per una riproduzione ideale del suono, posizione i supporti dell'altoparlante a una distanza non superiore a 1 metro dal TV. Assicurarsi di posizionare l'altoparlante sinistro a sinistra e l'altoparlante destro a destra del TV. I supporti per altoparlanti sono contrassegnati nella parte inferiore.

Per montare gli altoparlanti sui supporti per altoparlante...

- 1 - Con il TV spento, scollegare le prese per altoparlanti dai connettori sul retro del TV.
- 2 - Rimuovere gli altoparlanti dal TV tirandoli lateralmente. Gli altoparlanti sono attaccati magneticamente.
- 3 - Per scollegare il cavo e il cappuccio dall'altoparlante, reggere l'altoparlante con una mano e il cavetto con l'altra e tirare delicatamente il cavo, applicando una certa forza, per rimuoverlo mantenendolo allineato con l'altoparlante. In questo modo, si scollegherà il pin del connettore interno dall'altoparlante.
- 4 - Far scorrere l'apertura inferiore dell'altoparlante sul pin del connettore della colonna del supporto. Assicurarsi di girare l'altoparlante con la piccola tacca su un lato nella parte inferiore in modo che corrisponda alla linguetta sulla colonna del supporto. Spingere delicatamente l'altoparlante verso il basso sulla colonna finché\* entrambe le unità

corrispondono perfettamente.

5 - Collegare il dongle USB PTA860 a uno dei connettori **USB** sul retro del TV e collegare il connettore mini-jack verde al collegamento **AUDIO WIRELESS**.

6 - Collegare i cavi di alimentazione a entrambi i supporti dell'altoparlante e inserirli in entrambe le prese di corrente.

Per comodità, il dongle USB PTA860 ed entrambi i supporti dell'altoparlante vengono già associati in fabbrica.

È possibile utilizzare la base regolabile dell'altoparlante per correggere la colonna se è inclinata o per fissarne la stabilità.

---


## Associazione

Per comodità, il dongle USB PTA860 ed entrambi i supporti dell'altoparlante vengono già associati in fabbrica. Quando si installano i supporti, non è necessario associarli. Il LED, sul dongle USB e su entrambi i supporti, si illumina in bianco per indicare che tutti e 3 sono alimentati e collegati.

### Associazione e nuova associazione


Se, per qualunque ragione, il dongle USB e i supporti per altoparlanti non si collegano e uno o più LED lampeggiano in rosso, è necessario eseguire una nuova associazione.

Per eseguire una nuova associazione...

1 - Premere il piccolo pulsante di associazione  sul dongle USB per 5 secondi e fare lo stesso su ogni supporto per altoparlante per iniziare il processo di associazione. C'è tempo sufficiente per effettuare un'operazione dopo l'altra. Tutti i LED lampeggeranno lentamente in bianco.

2 - Il sistema tenterà di associare il dongle USB a entrambi i supporti dell'altoparlante.

3 - Se il dongle USB ed entrambi i supporti dell'altoparlante sono associati, i relativi LED si illuminano in bianco.

4 - Se un LED su uno dei supporti per altoparlanti continua a lampeggiare in rosso, premere nuovamente il pulsante di associazione  sul dongle USB per 5 secondi e fare lo stesso su questo supporto. Il sistema tenterà di connettersi nuovamente.

Quando si attiva la modalità di standby sul TV, anche entrambi i supporti per altoparlanti rimovibili passeranno alla modalità di standby. I LED si illumineranno in rosso.

# Collegamento del TV Android

## Rete e Internet

### Rete domestica

Per sfruttare appieno le funzionalità del TV Philips Android, è necessario connetterlo a Internet.

Collegare il TV a una rete domestica con connessione a Internet ad alta velocità. È possibile collegare il TV al router di rete sia in modalità wireless che cablata.

## Connetti a rete

### Connessione wireless

#### Cosa serve?

Per collegare il TV a Internet in modalità wireless, è necessario un router Wi-Fi con connessione a Internet.

Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



Per eseguire una connessione wireless:

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Connetti a rete**.
- 4 - Selezionare **Wireless**.
- 5 - Nell'elenco delle reti rilevate, selezionare la propria rete wireless. Se la rete non è presente nell'elenco, perché il nome della rete è nascosto (trasmissione SSID del router disattivata), selezionare **Aggiungi nuova rete** per immettere manualmente il nome.
- 6 - A seconda del tipo di router, immettere la chiave di crittografia (WEP, WPA o WPA2). Se la chiave di crittografia per questa rete è già stata inserita, selezionare **OK** per eseguire immediatamente la

connessione.

7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

### Wi-Fi On/Off

Verificare che la modalità Wi-Fi sia attiva prima di stabilire una connessione...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra).
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Wi-Fi On/Off**.
- 4 - Se l'opzione è disattivata, selezionare **On** e premere **O**.

### WPS

Se il router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca delle reti. Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Connetti a rete**.
- 4 - Selezionare **WPS**.
- 5 - Premere il pulsante WPS sul router e tornare al TV entro 2 minuti.
- 6 - Selezionare **Connetti** per eseguire la connessione.
- 7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

### WPS con codice PIN

Se il router è dotato di WPS con codice PIN, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca delle reti. Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Connetti a rete**.
- 4 - Selezionare **WPS con codice PIN**.
- 5 - Scrivere il codice PIN a 8 cifre che viene mostrato sullo schermo e inserirlo nel software del router sul PC. Per sapere dove inserire il codice PIN nel software del router, consultare il manuale del router.
- 6 - Selezionare **Connetti** per eseguire la connessione.
- 7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

---

## Problemi

### Rete wireless non trovata o distorta

- Eventuali forni a microonde, telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

### Internet non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

### Il PC e il collegamento a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influiscono sulla qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

### DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

---

## Connessione cablata


### Cosa serve?

Per collegare il TV a Internet, è necessario un router di rete con connessione a Internet. Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



### Connessione

Per eseguire una connessione cablata...

- 1 - Collegare il router al TV mediante un cavo di rete (cavo Ethernet).
- 2 - Assicurarsi che il router sia acceso.
- 3 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **NETWORK**.
- 4 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 5 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Connetti a rete**.
- 6 - Selezionare **Cablato**. Il TV ricerca costantemente la connessione di rete.
- 7 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere

attivato.

\*\*Per la conformità alle normative EMC, utilizzare un cavo Ethernet FTP Cat. 5E schermato.


---

## Impostazioni di rete

### Visualizza impostazioni di rete

In questo campo, vengono visualizzate tutte le impostazioni di rete correnti. Gli indirizzi IP e MAC, la potenza del segnale, la velocità, il metodo di codifica, ecc.

Per visualizzare le impostazioni di rete correnti...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Visualizza impostazioni di rete**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Configurazione di rete

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il TV su **IP statico**.

Per impostare il televisore su IP statico...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Configurazione di rete** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **IP statico** e premere **OK** per attivare **Configurazione IP statica**.
- 5 - Selezionare **Configurazione IP statica** e configurare la connessione.
- 6 - È possibile impostare il numero per le opzioni **Indirizzo IP**, **Netmask**, **Gateway**, **DNS 1** o **DNS 2**.
- 7 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)

È possibile accendere questo TV dallo smartphone o dal tablet se il TV è in modalità standby. L'opzione **Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)** deve essere attivata.

Per attivare WoWLAN...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.



- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Attivazione della connessione Wi-Fi

È possibile attivare o disattivare la connessione Wi-Fi sul proprio TV.

Per attivare il Wi-Fi...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Wi-Fi On/Off**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Digital Media Renderer - DMR

Se i file multimediali non vengono riprodotti sul TV, assicurarsi che Digital Media Renderer sia acceso. Per impostazione predefinita, DMR è acceso.

Per attivare DMR...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Wi-Fi Smart Screen

Per guardare i canali televisivi digitali sullo smartphone o sul tablet con Philips TV Remote App, è necessario attivare Wi-Fi Smart Screen. Alcuni canali codificati potrebbero non essere disponibili sui dispositivi portatili.

Per attivare Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per

chiudere il menu.

---

### Nome rete TV

Se sulla rete domestica si dispone di più televisori, è possibile assegnare al TV un nome univoco.

Per modificare il nome del televisore...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Nome rete TV**.
- 4 - Inserire il nome con la tastiera del telecomando.
- 5 - Per terminare, selezionare **✓**.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Cancella memoria Internet

La funzione Cancella memoria Internet consente di eliminare le registrazioni del server Philips e le impostazioni relative al blocco per minori, gli accessi all'applicazione per videostore, tutte le app Philips preferite, i segnalibri e la cronologia Internet. Le applicazioni MHEG interattive possono salvare anche i cosiddetti "cookie" sul TV. Anche questi file verranno eliminati.

Per cancellare la memoria Internet...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Wireless e reti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Via cavo o Wi-Fi > Cancella memoria Internet**.
- 4 - Selezionare **OK** per confermare.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Condivisione dei file

È possibile collegare il televisore ad altri dispositivi nella rete wireless, come un computer o uno smartphone. È possibile utilizzare un computer con Microsoft Windows o Apple OS X.

È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare qualsiasi software server multimediale con certificazione DLNA.

## Account Google

### Accedi




Per sfruttare appieno le funzionalità del TV Philips Android, è possibile accedere a Google con il proprio account Google.

Effettuando l'accesso, sarà possibile giocare ai videogiochi preferiti sul telefono, sul tablet e sul TV. Si riceveranno anche suggerimenti personalizzati su video e musica nella schermata principale del TV e si otterrà l'accesso a YouTube, Google Play e altre applicazioni.

### Accedi

Utilizzare il proprio account Google esistente per accedere a Google sul TV. L'account Google è costituito da un indirizzo e-mail e da una password. Se non si dispone ancora di un account Google, utilizzare il computer o il tablet per crearne uno (accounts.google.com). Per giocare ai videogiochi con Google Play, è necessario un profilo Google+. Se non è stato effettuato l'accesso durante la prima installazione del TV, è possibile sempre effettuarlo in un momento successivo.

Per effettuare l'accesso dopo l'installazione del TV...



- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere **OK**.
- 3 - Premere  (giù) e selezionare **Personale > Aggiungi account**, quindi premere **OK**.
- 4 - Premere **OK** quando viene visualizzato **SIGN IN**.
- 5 - Tramite la tastiera del telecomando, immettere il proprio indirizzo e-mail e premere il piccolo tasto **OK** a destra della tastiera.
- 6 - Immettere la propria password e premere lo stesso piccolo tasto **OK** per effettuare l'accesso.
- 7 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Impostazioni Android

È possibile configurare o visualizzare diverse informazioni o impostazioni specifiche di Android. È possibile individuare l'elenco delle applicazioni installate sul TV e lo spazio di archiviazione necessario. È possibile impostare la lingua che si desidera utilizzare per la ricerca vocale. È possibile configurare la tastiera su schermo o consentire alle applicazioni di utilizzare la propria posizione. Esplorare le diverse impostazioni di Android. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, è

possibile accedere al sito Web [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

Per aprire queste impostazioni...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Android**.
- 3 - Esplorare le diverse impostazioni di Android.
- 4 - Premere  **BACK**, se necessario, per chiudere il menu.

## App Collezione TV Philips

### Pagina Applicazioni in primo piano

Tutte le applicazioni premium sono disponibili nell'app Collezione TV Philips, nella sezione Applicazioni in primo piano. Avviatele tramite il banner nel canale delle app preferite.

Le applicazioni Collezione TV Philips sono realizzate appositamente per il TV. Il download e l'installazione delle applicazioni Collezione TV Philips sono gratuiti. La Collezione TV Philips di applicazioni può variare in base al Paese o alla regione. La Collezione TV Philips conterrà anche suggerimenti sulle nuove app e su altro.

Alcune applicazioni della Collezione TV Philips sono preinstallate sul TV. Per installare altre applicazioni della Collezione TV Philips, verrà richiesto di accettare i Termini di utilizzo. È possibile configurare le impostazioni sulla privacy in base alle proprie preferenze.

Per installare un'applicazione della Collezione TV Philips...

- 1 - Premere  **HOME**.
- 2 - Selezionare  **Collezione TV Philips** e premere **OK**. Verrà aperta nella sezione Applicazioni in primo piano.
- 3 - Selezionare la scheda "Tutti" e premere **OK**. Verranno visualizzate tutte le app disponibili per l'utente, comprese quelle installate.
- 4 - Sfogliare le app e selezionare l'icona dell'app che si desidera installare, quindi premere **OK**. Si aprirà la pagina Info sull'app.
- 5 - Selezionare il pulsante **Aggiungi** e premere **OK** per installare l'applicazione.




L'app installata si troverà nella pagina Applicazioni, accessibile dalla schermata Home di Android premendo l'icona dell'app all'estremità sinistra della riga delle applicazioni preferite.

---

## Termini di utilizzo

Per installare e utilizzare le applicazioni della Collezione TV Philips, è necessario accettare i Termini di utilizzo. Se non sono stati accettati questi termini durante la prima installazione del TV, è possibile sempre accettarli in un momento successivo. Nel momento in cui si accettano i Termini di utilizzo, alcune applicazioni saranno immediatamente disponibili ed è possibile sfogliare la Collezione TV Philips per installare altre applicazioni.

Per accettare i Termini di utilizzo dopo l'installazione del TV...

- 1 - Premere  HOME, selezionare  Collezione TV Philips e premere OK. Premere il tasto Options per chiudere il menu Opzioni.
- 2 - È possibile selezionare Termini di utilizzo, quindi premere OK per leggere.
- 3 - Selezionare Accetta e premere OK. Non è possibile annullare questa approvazione.
- 4 - Premere  BACK per chiudere il menu.




---

## Impostazioni privacy

È possibile configurare alcune impostazioni sulla privacy per le app della Collezione TV Philips.

- È possibile consentire l'invio di statistiche tecniche a Philips.
- È possibile consentire suggerimenti personalizzati.
- È possibile consentire i cookie.
- È possibile attivare l'opzione Blocco bambini per le applicazioni vietate ai minori di 18 anni.

Per configurare le impostazioni sulla privacy per la Collezione TV Philips...

- 1 - Premere  HOME, selezionare  Collezione TV Philips e premere OK. Premere il tasto Options per chiudere il menu Opzioni.
- 2 - È possibile selezionare Informativa sulla privacy, quindi premere OK.
- 3 - Selezionare ciascuna impostazione e premere OK per consentire oppure non consentire. È possibile leggere i dettagli di ciascuna impostazione.
- 4 - Premere  BACK per chiudere il menu.

---



7.4

## Impostazioni Android

È possibile configurare o visualizzare diverse informazioni o impostazioni specifiche di Android. È possibile individuare l'elenco delle applicazioni installate sul TV e lo spazio di archiviazione necessario. È possibile impostare la lingua che si desidera utilizzare per la ricerca vocale. È possibile

configurare la tastiera su schermo o consentire alle applicazioni di utilizzare la propria posizione. Esplorare le diverse impostazioni di Android. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, è possibile accedere al sito Web [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

Per aprire queste impostazioni...

- 1 - Premere , selezionare Tutte le impostazioni e premere OK.
- 2 - Selezionare Impostazioni Android.
- 3 - Esplorare le diverse impostazioni di Android.
- 4 - Premere  BACK, se necessario, per chiudere il menu.

---

7.5

## Schermata Home

---

### Info sulla schermata Home

Per sfruttare appieno i vantaggi del TV Android, collegarlo a Internet.

Come su uno smartphone o tablet Android, la schermata Home è il centro di questo televisore. Dalla schermata Home è possibile decidere cosa guardare, sfogliando tra le opzioni di intrattenimento nell'app e nella Live TV. La home page contiene canali per scoprire i fantastici contenuti delle proprie app preferite. È possibile aggiungere anche ulteriori canali o trovare nuove app per visualizzare più contenuti.

La schermata Home è organizzata in canali...

### Applicazioni

Le applicazioni preferite sono visibili sulla prima riga. In questa riga sono disponibili anche le applicazioni per il TV, come Collezione TV Philips, Visione TV, Guida TV, Supporti e altre ancora. È possibile trovare altre app nella pagina delle applicazioni, accessibile facendo clic sull'icona App all'estremità sinistra della riga contenente le app preferite. È possibile anche aggiungere altre app come preferite dalla pagina Applicazioni.

La pagina Applicazioni contiene tutte le app installate, in dotazione con il TV e le app installate dall'utente da Collezione TV Philips o Google Play™ Store .

### Riproduci canale successivo

È possibile sapere sempre cosa guardare successivamente dal canale Riproduci successivo sulla home page. È possibile avviare la visione dal punto in cui si era interrotto e ricevere notifiche sui nuovi episodi nel canale Riproduci successivo. Tenere premuto Seleziona su un film o un telefilm per aggiungerlo direttamente al canale Riproduci successivo.

## Canale Google Play Movies & TV

È possibile noleggiare film o telefilm su questo canale da Google Play Movies & TV.

## Canale Guida

Questo canale contiene video tutorial "Come...", che consentono di sapere come aprire la confezione, collegare i dispositivi esterni, installare i canali, ecc.

## Canale YouTube

Questo canale contiene i video YouTube Consigliati, quelli delle Iscrizioni o quelli di tendenza.

## Personalizza canali




Fare clic sul pulsante **PERSONALIZZA CANALI** per aggiungere e rimuovere canali dalla schermata Home.

Vedere anche [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Apri la schermata Home

Per aprire la schermata Home e un elemento...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare un elemento e premere **OK** per aprirlo o avviarlo.
- 3 - Premere  BACK ininterrottamente o premere  HOME per tornare alla schermata Home.

All'apertura della schermata Home, l'applicazione in esecuzione in background/riproduzione dei contenuti sarà interrotta. È necessario selezionare l'applicazione o i contenuti dalla schermata Home per riprenderne la visione.

# Applicazioni

## 8.1

### Informazioni sulle Applicazioni

È possibile trovare le applicazioni preferite nella riga delle applicazioni del menu Home.

Proprio come le applicazioni su smartphone o tablet, le applicazioni sul TV offrono funzioni specifiche per un'esperienza di visualizzazione completa. È possibile utilizzare applicazioni come YouTube, giochi, videostore o per le previsioni del tempo (e altre ancora). È possibile utilizzare l'applicazione di un browser Internet per navigare in Internet.

Le applicazioni possono provenire dalla **Collezione TV Philips** o da **Google Play™ Store**. Per iniziare, sul TV sono state installate alcune applicazioni utili.

Per installare applicazioni dalla **Collezione TV Philips** o da **Google Play™ Store**, il televisore deve essere collegato a Internet. Per utilizzare le applicazioni della **Collezione TV Philips**, è necessario accettare i Termini di utilizzo. Per utilizzare **Google Play™ Store** e le applicazioni di Google Play, è necessario effettuare l'accesso con un account Google.

## 8.2

### Google Play


#### Film e TV

Con **Google Play Movies & TV**, è possibile noleggiare o acquistare film e programmi TV da guardare sul TV.








##### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sul TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare film e programmi TV

Per noleggiare o acquistare un film o un programma TV...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Selezionare un film o un programma TV e premere **OK**.
- 4 - Selezionare l'acquisto desiderato e premere **OK**. Verrà visualizzata la procedura d'acquisto guidata.

Per guardare un film o un programma TV noleggiato o acquistato...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Selezionare il film o il programma TV dalla libreria nell'applicazione, selezionare il titolo e premere **OK**.
- 4 - È possibile utilizzare i tasti  (Stop),  (Pausa),  (Riavvolgimento) o  (Avanzamento rapido) sul telecomando.
- 5 - Per interrompere l'applicazione Movies & TV, premere ripetutamente  **BACK** oppure premere  **EXIT**.

Se l'applicazione non è presente nella schermata Home, è possibile aggiungerla tramite la pagina Applicazioni o dalla voce **Aggiungi app ai preferiti** nella **riga delle app preferite**. Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni su [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### Musica




Con Google Play Music, è possibile riprodurre la musica preferita sul TV.

Con Google Play Music, è possibile acquistare nuova musica sul computer o sul dispositivo mobile. In alternativa, sul TV, è possibile effettuare l'iscrizione a All Access, l'abbonamento a Google Play Music. O ancora, è possibile riprodurre la musica già in proprio possesso, memorizzata sul computer.

##### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sul TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per sottoscrivere un abbonamento musicale

Per avviare Google Play Music...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare **Google Play Music**.
- 3 - Selezionare la musica desiderata e premere **OK**.
- 4 - Per interrompere l'applicazione Musica, premere ripetutamente  **BACK** oppure premere  **EXIT**.

Se l'applicazione non è presente nella schermata Home, è possibile aggiungerla tramite la pagina Applicazioni o dalla voce **Aggiungi app ai preferiti** nella **riga delle app preferite**. Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni su [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Giochi

Con Google Play Games, è possibile giocare ai videogiochi sul TV, in modalità online oppure offline.




È possibile visualizzare il gioco a cui stanno correntemente giocando gli amici oppure partecipare al gioco e sfidarli. È possibile tenere traccia dei punteggi ottenuti o cominciare dal punto in cui si è smesso di giocare.

### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sul TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare nuovi giochi

Avviare l'applicazione Google Play Games per selezionare e installare nuove applicazioni di gioco sul TV. Alcuni giochi sono gratuiti. Se un determinato gioco richiede un gamepad per poter giocare, viene visualizzato un messaggio.

Per avviare o interrompere un gioco di Google Play Games...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare Google Play Games.
- 3 - Selezionare un gioco per giocare oppure selezionare un nuovo gioco da installare e premere OK.
- 4 - Al termine, premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

Se l'applicazione non è presente nella schermata Home, è possibile aggiungerla tramite la pagina Applicazioni o dalla voce **Aggiungi app ai preferiti** nella **riga delle app preferite**. Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni su [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---


## Google Play Store

Da Google Play™ Store è possibile scaricare e installare nuove applicazioni. Alcune applicazioni sono gratuite.



### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sul TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare applicazioni

Per installare una nuova applicazione...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare Google Play Store e premere OK.

3 - Selezionare l'applicazione che si desidera installare e premere OK.

4 - Per chiudere Google Play Store, premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT.

### Controlli genitori

In Google Play™ Store, è possibile nascondere le applicazioni in base all'età degli utenti/acquirenti. Per selezionare o modificare il limite di età, è necessario immettere un codice PIN.

Per impostare il controllo genitori...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare Google Play Store e premere OK.
- 3 - Selezionare Impostazioni > Controlli genitori.
- 4 - Selezionare il limite di età desiderato.
- 5 - Quando viene richiesto, immettere il codice PIN.
- 6 - Per chiudere Google Play Store, premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT.

Se l'applicazione non è presente nella schermata Home, è possibile aggiungerla tramite la pagina Applicazioni o dalla voce **Aggiungi app ai preferiti** nella **riga delle app preferite**. Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni su [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Pagamenti

Per effettuare un pagamento su Google Play sul TV, è necessario aggiungere un modulo di pagamento, ovvero una carta di credito (al di fuori degli Stati Uniti), al proprio account Google. Al momento dell'acquisto di un film o di un programma televisivo, l'addebito verrà effettuato su tale carta di credito.

Per aggiungere una carta di credito...

- 1 - Sul computer, accedere a [accounts.google.com](http://accounts.google.com) ed effettuare l'iscrizione con l'account Google che verrà utilizzato con Google Play sul TV.
- 2 - Accedere a [wallet.google.com](http://wallet.google.com) per aggiungere una carta al proprio account Google.
- 3 - Immettere i dati della propria carta di credito e accettare i termini e le condizioni.


---

8.3


## Avvio o interruzione di un'applicazione

È possibile avviare un'applicazione dalla schermata Home.

Per avviare un'applicazione...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Accedere alla **riga delle applicazioni preferite**,

selezionare l'applicazione desiderata, quindi premere OK.

3 - Per interrompere un'applicazione, premere ← BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

All'apertura della schermata Home, l'applicazione in esecuzione in background/riproduzione dei contenuti sarà interrotta. È necessario selezionare l'applicazione o i contenuti dalla schermata Home per riprenderne la visione.

---

8.4

## Blocco delle applicazioni

---

### Informazioni sui blocchi delle applicazioni

È possibile bloccare le applicazioni non adatte ai bambini. È possibile bloccare le applicazioni vietate ai minori di 18 anni della Collezione TV Philips o configurare un profilo limitato nel menu Home.

18+

Il blocco delle applicazioni vietate ai minori di 18 anni richiede un codice PIN quando si prova ad avviare un'applicazione vietata ai minori di 18 anni. Questo blocco è valido solo per le applicazioni vietate ai minori di 18 anni della Collezione TV Philips.

#### Profilo limitato

È possibile configurare un profilo limitato per il menu Home, in cui risultino disponibili solo le applicazioni consentite dall'utente. Per configurare e attivare il profilo limitato, è necessario immettere un codice PIN.

#### Google Play Store - Limite di età

In **Google Play™ Store**, è possibile nascondere le applicazioni in base all'età degli utenti/acquirenti. Per selezionare o modificare il limite di età, è necessario immettere un codice PIN. Il limite di età consente di determinare le applicazioni disponibili per l'installazione.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Google Play Store**.

---

### Blocco delle applicazioni vietate ai minori di 18 anni

È possibile bloccare le applicazioni vietate ai minori di 18 anni della Collezione TV Philips. Questa impostazione consente di controllare l'impostazione relativa ai minori di 18 anni nelle impostazioni sulla privacy della Collezione TV Philips.

Per bloccare le applicazioni vietate ai minori di 18 anni...

1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Blocco bambini**, quindi selezionare **Blocco app**.

3 - Selezionare **On**.

4 - Premere ← (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Profilo limitato

---

### Informazioni sul profilo limitato

È possibile limitare l'utilizzo di determinate applicazioni, impostando un profilo limitato per il TV. Nel menu Home, vengono visualizzate solo le applicazioni consentite dall'utente. Per uscire dal profilo limitato, è necessario un codice PIN.

Con il TV impostato su un profilo limitato, non è possibile...

- Trovare o aprire applicazioni contrassegnate come non consentite
- Accedere a **Google Play™ Store**
- Effettuare acquisti tramite **Google Play Movies & TV** o **Google Play Games**
- Utilizzare applicazioni di terze parti che non utilizzano l'accesso a Google

Con il TV impostato su un profilo limitato, è possibile...

- Guardare contenuti già noleggiati o acquistati con **Google Play Movies & TV**
- Giocare ai videogiochi già acquistati e installati con **Google Play Games**
- Accedere alle seguenti impostazioni: rete Wi-Fi, Voce e Accessibilità
- Aggiungere accessori Bluetooth

L'account Google sul TV manterrà l'accesso. L'utilizzo di un profilo limitato non modifica l'account Google.

---

## Configurazione

Per configurare il profilo limitato...

1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere **OK**.

3 - Premere ▼ (giù) e selezionare **Personale > Protezione e limitazioni**, quindi premere **OK**.

4 - Selezionare **Profilo limitato** e premere **OK**.

5 - Selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

6 - Immettere un codice PIN con il telecomando.

7 - Selezionare **Applicazioni consentite** e premere **OK**.

8 - Nell'elenco delle applicazioni disponibili, selezionare un'applicazione e premere OK per consentirla o meno.

9 - Premere ← BACK per tornare indietro di un passaggio o premere **TV** EXIT per chiudere il menu.

Ora, è possibile immettere il profilo limitato.

Con il codice PIN, è sempre possibile modificare il codice PIN o modificare l'elenco delle applicazioni consentite o non consentite.

---

## Immissione

Per immettere (attivare) il profilo limitato...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere OK.

3 - Premere ▼ (giù) e selezionare **Personale > Protezione e limitazioni**, quindi premere OK.

4 - Selezionare **Immetti profilo limitato** e premere OK.

5 - Immettere un codice PIN con il telecomando.

6 - Premere ← BACK per tornare indietro di un passaggio o premere **TV** EXIT per chiudere il menu.

È possibile verificare l'effettiva immissione di un profilo limitato se sulla schermata Home viene visualizzata un'icona. Scorrere fino

a **⚙ Impostazioni**, quindi scorrere fino all'estremità destra.

---

## Eliminazione

Per eliminare il profilo limitato...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere OK.

3 - Premere ▼ (giù) e selezionare **Personale > Protezione e limitazioni**, quindi premere OK.

4 - Selezionare **Elimina profilo limitato** e premere OK.

5 - Immettere il codice PIN. Il TV uscirà eliminerà il profilo limitato.

---

8.5

## Gestisci applicazioni

Se si interrompe un'applicazione e si ritorna al menu Home, l'applicazione non viene effettivamente interrotta, ma rimane ancora in esecuzione in background, per essere prontamente disponibile quando viene nuovamente avviata. Ai fini di

un'esecuzione fluente, la maggior parte delle applicazioni richiede il salvataggio di alcuni dati nella memoria cache del TV. Potrebbe risultare utile interrompere completamente un'applicazione o cancellare i dati della cache di una determinata applicazione per ottimizzare le prestazioni complessive delle applicazioni e mantenere basso l'utilizzo della memoria sul TV Android. Inoltre, la soluzione ottimale consiste nel disinstallare le applicazioni non più utilizzate.

Per aprire l'elenco delle applicazioni di sistema e di quelle scaricate...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere OK.

3 - Selezionare **Dispositivo > Applicazioni** e premere OK.

4 - Selezionare un'applicazione e premere OK. Se l'applicazione è ancora in esecuzione, è possibile forzare l'interruzione o cancellare i dati della cache. È possibile disinstallare le applicazioni scaricate.

5 - Premere ← BACK per tornare indietro di un passaggio o premere **TV** EXIT per chiudere il menu.

Se si utilizza un hard disk USB per la memorizzazione delle applicazioni, è possibile spostare l'applicazione dall'hard disk USB alla memoria del TV o viceversa.

---

8.6

## Archiviazione

È possibile visualizzare la quantità di spazio di archiviazione, ossia la memoria interna del TV, utilizzata per applicazioni, video, musica, ecc. È possibile visualizzare la quantità di spazio libero ancora disponibile per l'installazione di nuove applicazioni. Se l'esecuzione delle applicazioni inizia a rallentare oppure in caso di problemi delle applicazioni, verificare lo spazio di archiviazione.

Per visualizzare la quantità di spazio di archiviazione correntemente in uso...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere OK.

2 - Selezionare **Impostazioni Android** e premere OK.

3 - Selezionare **Dispositivo > Archiviazione e ripristino** e premere OK.

4 - Visualizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione della memoria del TV.

5 - Premere ← BACK per tornare indietro di un passaggio o premere **TV** EXIT per chiudere il menu.


### Hard disk USB

Se si collega un hard disk USB, è possibile utilizzare l'unità per estendere la memoria del TV ai fini dell'archiviazione di altre applicazioni. Il TV tenterà innanzitutto di memorizzare nuove applicazioni



sull'hard disk USB. Alcune applicazioni non consentono la memorizzazione su un hard disk USB.

### Libera spazio di archiviazione

Quando sul TV viene visualizzato il messaggio "Spazio di archiviazione insufficiente", andare a  HOME > Impostazioni > Gestisci applicazioni per liberare spazio di archiviazione rimuovendo alcune applicazioni o archiviandole su un dispositivo esterno.

---

# Internet

---





## 9.1

### Avvio di Internet

È possibile navigare in Internet sul TV. È possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, anche se la maggior parte non è adatta per la visualizzazione su schermo TV.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sul TV.
- Non è possibile inviare o scaricare file.
- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

Per avviare il browser per Internet...

- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Selezionare **App > Browser Internet** e premere **OK**.
- 3 - Immettere un indirizzo Internet e selezionare , quindi premere **OK**.
- 4 - Per chiudere Internet, premere  HOME o  EXIT.

\*Nota: Se il **Browser Internet** non è presente nella riga delle **app preferite**, è possibile premere l'icona + alla fine del canale per aggiungere l'app.

---

## 9.2

### Opzioni su Internet

Sono disponibili alcuni extra per Internet.

Per aprire gli extra...

- 1 - Con il sito Web aperto, premere **+ OPTIONS**.
- 2 - Selezionare uno degli elementi e premere **OK**.
- 3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

#### Immetti indirizzo

Consente di immettere un nuovo indirizzo Internet.

#### Mostra preferiti

Consente di visualizzare le pagine contrassegnate come preferite.

#### Ricarica pagina

Consente di caricare nuovamente la pagina Internet.

#### Ingrandisci pagina

Utilizzare la barra di scorrimento per impostare la percentuale dello zoom.

#### Informazioni di sicurezza

Consente di visualizzare il livello di sicurezza della

pagina corrente.

#### Contrassegna come preferito

Consente di contrassegnare la pagina corrente come preferita.

#### Sottotitoli

Consente di selezionare i sottotitoli, se disponibili.

# Menu TV

---

## Informazioni su Menu TV


Se non è possibile connettere il TV a Internet, è possibile utilizzare il **Menu TV** come menu Home.

In Menu TV, sono riportate tutte le funzioni del TV.

---

## Apertura di Menu TV

Per aprire Menu TV e aprire un elemento...

- 1 - Premere  per aprire Menu TV.
- 2 - Selezionare un elemento e premere **OK** per aprirlo o avviarlo.
- 3 - Premere **← BACK** per chiudere Menu TV senza avviare nessun elemento.

# Sorgenti

## 11.1

### Attivazione di un dispositivo

Dall'elenco delle sorgenti, è possibile attivare qualsiasi dispositivo collegato. È possibile attivare un sintonizzatore per guardare la TV, aprire i contenuti di un'unità flash USB collegata o visualizzare le registrazioni effettuate su un hard disk USB collegato. È possibile attivare i dispositivi collegati per guardare i relativi programmi, un ricevitore digitale o un lettore dischi Blu-ray.

Per attivare un dispositivo collegato...

- 1 - Premere **SOURCES** per aprire il menu Sorgenti.
- 2 - Selezionare uno degli elementi presenti nell'elenco delle sorgenti e premere **OK**. Il TV mostra il programma o il contenuto del dispositivo.
- 3 - Premere nuovamente **SOURCES** per chiudere il menu.

#### Riproduzione One Touch

Con il televisore in modalità standby, è possibile attivare un lettore dischi tramite il telecomando del televisore.

Per attivare sia il lettore dischi che il TV dalla modalità standby e avviare immediatamente la riproduzione del disco, premere **(Riproduci)** sul telecomando del televisore. Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI e la funzione HDMI CEC deve essere attivata sia sul televisore che sul dispositivo.

## 11.2

### Opzioni per un ingresso del TV

Alcuni dispositivi di ingresso del TV offrono impostazioni specifiche.

Per impostare le opzioni per un ingresso specifico del TV...

- 1 - Premere **SOURCES**.
- 2 - Selezionare l'ingresso del TV nell'elenco e premere **OK**.
- 3 - Premere **+ OPTIONS**. È possibile impostare le opzioni per l'ingresso del TV selezionato in questo punto.
- 4 - Premere nuovamente **+ OPTIONS** per chiudere il menu Opzioni.

Opzioni possibili...

#### Comandi

Con questa opzione, è possibile azionare il dispositivo collegato con il telecomando del televisore. Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI e la funzione HDMI CEC deve essere attivata sia sul televisore che sul dispositivo.

#### Informazioni dispositivo

Aprire questa opzione per visualizzare le informazioni sul dispositivo collegato.

## 11.3

### Nome e tipo di dispositivo

Quando si collega un nuovo dispositivo al TV e il TV rileva il dispositivo, è possibile assegnare un'icona corrispondente al tipo di dispositivo. Se si collega un dispositivo con un cavo HDMI e HDMI CEC, il TV rileva automaticamente il tipo di dispositivo e al dispositivo viene assegnata un'icona appropriata.

Il tipo di dispositivo determina infatti gli stili per immagine e audio, i valori di risoluzione, alcune impostazioni specifiche o la posizione nel menu Sorgenti. Non occorre tenere conto delle impostazioni ideali.

#### Rinomina o Modifica tipo

È sempre possibile modificare il nome o il tipo di un dispositivo collegato. Nel menu Sorgenti, cercare l'icona **+** a destra del nome del dispositivo. Alcune sorgenti di ingresso del TV non consentono la modifica del nome.

#### Per modificare il tipo di dispositivo...

- 1 - Selezionare il dispositivo nel menu Sorgenti.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**.
- 3 - Premere **← BACK** per nascondere la tastiera su schermo.
- 4 - Premere **▼** (giù) per trovare tutti i tipi di dispositivo disponibili. Selezionare il tipo desiderato e premere **OK**.

- 5 - Se si desidera reimpostare il tipo del dispositivo sul tipo di connettore originale, selezionare **Ripristina** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Chiudi** e premere **OK** per chiudere il menu.

#### Per modificare il nome del dispositivo...

- 1 - Selezionare il dispositivo nel menu Sorgenti.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**.
- 3 - Premere **← BACK** per nascondere la tastiera su schermo.
- 4 - Utilizzare la tastiera sul retro del telecomando per eliminare il nome corrente e immettere uno nuovo.
- 5 - Se si desidera reimpostare il nome del dispositivo sul nome del connettore originale, selezionare **Ripristina** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Chiudi** e premere **OK** per chiudere

il menu.


---

11.4

## Computer

Se si collega un computer, si consiglia di assegnare alla connessione, tramite la quale è stato collegato il computer, il nome del tipo di dispositivo corretto nel menu Sorgente. Se si passa quindi a **Computer** nel menu Sorgente, sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Per configurare l'impostazione ottimale del televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Computer**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.



# Impostazioni

## 12.1

### Impostazioni frequenti

Le impostazioni utilizzate più frequentemente sono riunite nel menu **Impostazioni frequenti**.

Per aprire il menu...

- 1 - Premere .
- 2 - Selezionare l'applicazione che si desidera modificare e premere **OK**.
- 3 - Premere  **BACK**, se non si desidera effettuare modifiche.



## 12.2

### Immagine

#### Stile immagine

##### Selezione di uno stile

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile immagine**.

- 1 - Mentre si guarda un canale TV, premere .
- 2 - Selezionare **Stile immagine** e selezionare uno stile nell'elenco.
- 3 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Gli stili disponibili sono...

- **Personale**: le preferenze per le immagini impostate durante la prima accensione.
- **Vivace**: ideale per la visione di giorno.
- **Naturale** - Impostazioni naturali delle immagini
- **Standard**: l'impostazione migliore per il risparmio energetico - Impostazione predefinita
- **Film**: ideale per guardare i film
- **Foto**: ideale per la visualizzazione di foto
- **Gioco**: ideale per giocare.
- **ISF Giorno**: per la calibrazione ISF
- **ISF Notte**: per la calibrazione ISF

Gli stili per il contenuto HDR sono...

- HDR - Personale
- HDR - Vivace
- HDR - Naturale
- HDR - Standard
- HDR - Film
- HDR - Foto
- ISF - Giorno
- ISF - Notte
- HDR - Gioco

#### Personalizzare lo stile




Qualsiasi impostazione delle immagini venga modificata, ad esempio **Colore** o **Contrasto**, verrà memorizzata nello **Stile immagine** selezionato. In tal modo è possibile personalizzare ciascuno stile. Lo stile audio **Personale** è l'unico che può memorizzare le sue impostazioni per ogni sorgente nel menu **Sorgenti**.

#### Ripristino di uno stile

Selezionando uno **Stile immagine**, è possibile regolare le impostazioni di un'immagine in **Tutte le impostazioni** > **Immagine**...

Lo stile selezionato memorizza le modifiche apportate. Si consiglia di regolare le impostazioni delle immagini solo per lo stile **Personale**. Lo stile immagine **Personale** può memorizzare le sue impostazioni per ogni sorgente nel menu **Sorgenti**.




Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...

- 1 - Mentre si guarda un canale TV, premere .
- 2 - Selezionare **Stile immagine**, quindi lo stile da ripristinare.
- 3 - Premere il tasto colorato  **Ripristina stile** e selezionare **OK**. Lo stile viene ripristinato.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

#### Casa o Negozio

Se **Stile immagine** viene portato di nuovo su **Vivace**, ogni volta che si accende il TV, la posizione del TV è impostata su **Shop**. Si tratta di un'impostazione per la promozione in negozio.

Per impostare il televisore per l'uso domestico...



- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Località** > **Casa**.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

#### Impostazioni delle immagini

##### Colore

Con **Colore**, è possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine.

Per regolare il colore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere  (destra)

per accedere al menu.

3 - Selezionare **Colore** e premere **➤** (destra).

4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Contrasto

Con **Contrasto**, è possibile regolare il contrasto dell'immagine.

Per regolare il contrasto...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Contrasto** e premere **➤** (destra).

4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Nitidezza

Con **Nitidezza**, è possibile regolare il livello di nitidezza dell'immagine con un livello di dettaglio estremamente definito.

Per regolare la nitidezza...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Nitidezza** e premere **➤** (destra).

4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Contrasto, Luminosità

Con **Luminosità**, è possibile impostare il livello di luminosità del segnale dell'immagine.

Per regolare la nitidezza...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Luminosità** e premere **➤** (destra).

4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni avanzate dell'immagine

---

### Computer

Se si collega un computer, si consiglia di assegnare alla connessione, tramite la quale è stato collegato il computer, il nome del tipo di dispositivo corretto nel menu Sorgente. Se si passa quindi a **Computer** nel menu Sorgente, sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Per configurare l'impostazione ottimale del televisore...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Avanzate > Computer**.

4 - Selezionare **On** o **Off**.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Impostazioni del colore

---

#### Ottimizzazione dei colori

Con **Ottimizzazione dei colori**, è possibile ottimizzare l'intensità del colore e i dettagli in colori vivaci.

Per regolare il livello...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3

- Selezionare **Avanzate > Colore >**

**Ottimizzazione dei colori**.

4 - Selezionare **Massimo**, **Media**, **Minimo** o **Off**.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

#### Temperatura colore

Con **Temperatura del colore**, è possibile impostare l'immagine su una temperatura colore predefinita o selezionare **Personalizzato** per impostare autonomamente una temperatura tramite **Temperatura colore personalizzata**. **Temperatura colore** e **Temperatura colore personalizzata** sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per selezionare un'impostazione predefinita...

1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3

- Selezionare **Avanzate > Colore > Temperatura del colore**.
- 4 - Selezionare **Normale, Caldo o Freddo**. Oppure fare clic su **Personalizzato** se si desidera personalizzare autonomamente una temperatura del colore.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Temperatura colore personalizzata

Con **Temperatura colore personalizzata**, è possibile impostare una temperatura del colore autonomamente. Per impostare una temperatura del colore personalizzata, selezionare innanzitutto **Personalizzato** nel menu **Temperatura del colore**. **Temperatura colore personalizzata** è un'impostazione destinata ad utenti esperti.

Consente di impostare una temperatura del colore personalizzata...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3
  - Selezionare **Avanzate > Colore > Temperatura colore personalizzata**.
  - 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore. **WP** è il punto di bianco e **BL** il livello di nero. È anche possibile selezionare una delle impostazioni predefinite in questo menu.
  - 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Impostazioni Controllo colore

---

#### Controllo del colore ISF

Con **Controllo del colore ISF**, un esperto ISF può calibrare la riproduzione del colore sul televisore. **Controllo del colore** è un'impostazione avanzata ISF.

La **Calibrazione ISF®** consente di ottenere il massimo dallo schermo del televisore. Richiedere l'intervento di un tecnico di calibrazione ISF per impostare il televisore sull'immagine ottimale. Inoltre, il tecnico potrà impostare una calibrazione ISF per **Ambilight**. Rivolgersi al rivenditore per una calibrazione ISF.

La calibrazione offre i seguenti vantaggi...

- immagini più chiare e nitide
- migliore resa dei dettagli nelle parti chiare e scure
- maggiore profondità e intensità del nero
- maggiore purezza e qualità del colore
- riduzione del consumo energetico

La calibrazione ISF consiste nella memorizzazione e nel blocco delle impostazioni ISF come 2 stili di

immagine.

Al termine della calibrazione ISF, premere **⚙️**, selezionare **Stile immagine** e selezionare **ISF Giorno** o **ISF Notte**. Selezionare **ISF Giorno** per guardare la TV in condizioni di piena luce o selezionare **ISF Notte** in condizioni di oscurità.

---

### Tonalità

Per regolare il valore **Tonalità**...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Colore > Controllo colore**.
- 4 - Selezionare **Tonalità** e premere **➤** (destra).
- 5 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Saturazione

Per regolare il valore **Saturazione**...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Colore > Controllo colore**.
- 4 - Selezionare **Saturazione** e premere **➤** (destra).
- 5 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Ripristina tutto

Con **Ripristina tutto**, è possibile ripristinare tutti i valori predefiniti.

Per ripristinare tutti i valori nel menu **Controllo menu**...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Colore > Controllo colore**.
- 4 - Selezionare **Ripristina tutto**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.




---

## Modalità solo RGB ISF

La **Modalità solo RGB** è un'impostazione ISF avanzata per passare ai colori RGB. Per regolare i valori nel menu **Modalità solo RGB**, impostare prima **ISF giorno** o **ISF notte** nel menu **Stile immagine**.

Per regolare il valore **Modalità solo RGB**...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Colore > Modalità solo RGB**.
- 4 - Selezionare **Rosso, Verde, Blu** o **Off** per disattivare la modalità RGB.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---


## Impostazioni di contrasto

---

### Modalità di contrasto

La funzione **Modalità contrasto** consente di impostare il livello al quale è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità di illuminazione.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > Modalità contrasto**.
- 4 - Selezionare **Standard, Alimentazione ottimale, Immagine ottimale** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


---

## HDR - Upscaling

Con **HDR Upscaling** è possibile migliorare la luminosità e il contrasto dell'immagine. L'immagine è molto più nitida e presenta un livello di contrasto più elevato tra le parti più scure e quelle più chiare. **HDR Upscaling** consente di mantenere alti i livelli di intensità e saturazione dei colori. È possibile attivare o disattivare **HDR Upscaling**.

Se si sta guardando un programma registrato con HDR: non è necessario usare l'upsampling a HDR e l'impostazione **HDR Upscaling** non è disponibile. Sul televisore è possibile riprodurre programmi HDR tramite un collegamento HDMI, Internet o un dispositivo di memoria USB collegato.

Per attivare o disattivare **HDR Upscaling**...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > HDR - Upscaling**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Perfect Contrast

Con **Contrasto perfetto** è possibile impostare il livello in cui il TV migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente illuminate e illuminate dell'immagine.

Per regolare il livello...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > Contrasto perfetto**.
- 4 - Selezionare **Massimo, Media, Minimo** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Contrasto video

Con **Contrasto video**, è possibile ridurre la gamma del contrasto video.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > Contrasto video**.
- 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Sensore luce

Il **Sensore luce** consente di regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine, in base alle condizioni di illuminazione della stanza. È possibile attivare o disattivare **Sensore luce**.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e

- premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
  - 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > Sensore luce**.
  - 4 - Selezionare **On** o **Off**.
  - 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Gamma

Con **Gamma**, è possibile scegliere un'impostazione non lineare per la luminanza e il contrasto delle immagini. Gamma è un'impostazione destinata agli utenti esperti.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Contrasto > Gamma**.
- 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni della nitidezza

---

### Risoluzione Ultra

Con **Ultra Resolution**, è possibile scegliere una nitidezza superiore per linee e contorni.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Nitidezza > Ultra Resolution**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Nitidezza, Riduzione del rumore

Con **Riduzione rumore** è possibile filtrare e ridurre il livello di rumore delle immagini.

Per regolare la riduzione del rumore...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Nitidezza > Riduzione rumore**.

- 4 - Selezionare **Massimo, Media, Minimo** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG

Con **Riduzione artefatti MPEG**, è possibile attenuare le transizioni digitali dell'immagine. Gli artefatti MPEG sono per lo più visibili come piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini.

Per ridurre gli artefatti MPEG...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Nitidezza > Riduzione artefatti MPEG**.
- 4 - Selezionare **Massimo, Media, Minimo** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni di movimento

---

### Perfect Natural Motion

Con **Perfect Natural Motion**, è possibile ridurre il movimento a scatti delle immagini, visibile nei film in TV. Perfect Natural Motion rende qualunque movimento fluido e omogeneo.

Per regolare il movimento a scatti...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Movimento > Perfect Natural Motion**.
- 4 - Selezionare **Massimo, Media, Minimo** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Clear LCD

**Clear LCD** fornisce una maggiore nitidezza delle immagini in movimento, migliori livelli di nero, un elevato contrasto, immagini senza sfarfallio e un più ampio angolo di visione.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Movimento > Clear LCD**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Formato immagine

---

### Principale

Se l'immagine non riempie tutto lo schermo o se si vedono delle bande nere in alto, in basso o ai lati, è possibile regolare l'immagine affinché riempia completamente lo schermo.

Per selezionare una delle impostazioni di base per riempire lo schermo...

1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **Ⓜ** (se disponibile sul telecomando) oppure premere **⚙**.

2 - Selezionare **Formato immagine > Riempi schermo**, **Adatta a schermo** o **Schermo largo**.

3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

- **Riempi schermo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo. La distorsione dell'immagine è minima e i sottotitoli sono visibili. Non adatta ai PC. In alcuni formati di immagine molto grandi le bande nere potrebbero essere ancora visibili.

- **Adatta a schermo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine fino a riempire lo schermo con la minima distorsione possibile. Le bande nere potrebbero essere visibili. Non adatta ai PC.

- **Schermo largo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo in larghezza.

---

### All'avanguardia

Se le due impostazioni di base non sono adeguate al formato dell'immagine che si desidera, è possibile utilizzare le impostazioni avanzate. Con queste impostazioni è possibile formattare manualmente l'immagine sullo schermo.

È possibile ingrandire, allungare e spostare l'immagine fino a che non mostra ciò che si desidera, ad es. i sottotitoli mancanti o i banner di testo che scorrono. Se si formatta l'immagine per una sorgente specifica, come ad esempio una console di gioco, è possibile tornare a questa impostazione quando si utilizzerà ancora la console di gioco. Il televisore memorizza l'ultima impostazione applicata per ciascun collegamento.

Per formattare l'immagine manualmente...

1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **Ⓜ** (se disponibile sul telecomando) oppure premere **⚙**.

2 - Selezionare **Avanzate** e premere **OK**.

3 - Utilizzare **Sposta**, **Zoom**, **Allunga** oppure

**Originale** per regolare l'immagine.

4 - In alternativa, selezionare **Ultima impostazione** e premere **OK** per passare al formato memorizzato in precedenza.

5 - Oppure, selezionare **Annulla** per tornare alle impostazioni dell'immagine attive all'apertura di **Formato immagine**.

- **Sposta** - Selezionare sulle frecce per spostare l'immagine. È possibile spostare l'immagine solo quando è ingrandita.

- **Zoom** - Selezionare sulle frecce per ingrandire.

- **Allunga** - Selezionare sulle frecce per allungare l'immagine in verticale o in orizzontale.

- **Annulla** - Selezionare per tornare al formato immagine iniziale.

- **Originale**: mostra il formato immagine in entrata originale. Si tratta di un formato 1:1 pixel su pixel. Modalità avanzata per HD e PC.

---

## Impostazione audio rapida

Nel corso della prima installazione, sono state definite alcune delle impostazioni dell'immagine con pochi semplici passaggi. È possibile ripetere questi passaggi con **Impostazione immagine rapida**. A tale scopo, verificare che il TV possa sintonizzarsi su un canale televisivo o possa mostrare un programma da un dispositivo collegato.

Per impostare l'immagine con pochi semplici passaggi...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Immagine** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Impostazione audio rapida**.

4 - Selezionare **Avvia**. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la scelta.

5 - Al termine, selezionare **Termina**.

6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## 12.3

## Suono

---

### Stile audio

---

#### Selezione di uno stile

Per facilitare la regolazione audio, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile audio**.

1 - Mentre si guarda un canale TV, premere **⚙**.

2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Stile audio** e selezionare uno stile

nell'elenco.

4 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Gli stili disponibili sono...

- **Personale:** le preferenze per l'audio impostate durante la prima accensione.
  - **Originale:** le impostazioni audio più neutre
  - **Film:** ideale per guardare i film
  - **Musica:** ideale per ascoltare la musica
  - **Gioco:** ideale per giocare
- **Notizie:** ideale per la lettura di informazioni

---

## Ripristino di uno stile

Con uno Stile audio selezionato, è possibile regolare le impostazioni audio in **Impostazioni > Suono...**

Lo stile selezionato memorizza le modifiche apportate. Si consiglia di regolare le impostazioni audio solo per lo stile **Personale**. Lo stile audio **Personale** può memorizzare le sue impostazioni per ogni sorgente nel menu **Sorgenti**.

Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...

- 1 - Mentre si guarda un canale TV, premere ⚙.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere ▶ (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Stile audio**, quindi lo stile da ripristinare.
- 4 - Selezionare **Ripristina stile**. Lo stile viene ripristinato.
- 5 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni audio

### Bassi

Con **Toni bassi**, è possibile regolare il livello dei toni bassi dell'audio.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere ⚙, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere ▶ (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Toni bassi** e premere ▶ (destra).
- 4 - Premere le frecce ▲ (su) o ▼ (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Alti

Con **Toni alti**, è possibile regolare il livello dei toni alti dell'audio.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere ⚙, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere ▶ (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Toni alti** e premere ▶ (destra).
- 4 - Premere le frecce ▲ (su) o ▼ (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Volume cuffia

Con **Volume cuffia**, è possibile impostare il volume delle cuffie collegate separatamente.

Per regolare il volume...

- 1 - Premere ⚙, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere ▶ (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Volume cuffia**.
- 4 - Premere le frecce ▲ (su) o ▼ (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Volume subwoofer

Se si collega un subwoofer Bluetooth wireless, è possibile aumentare o diminuire leggermente il volume del subwoofer.

Per regolare leggermente il volume...

- 1 - Premere ⚙, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere ▶ (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Volume Subwoofer**.
- 4 - Premere ▲ (su) oppure ▼ (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Modalità Surround

Con **Modalità surround**, è possibile impostare l'effetto audio degli altoparlanti TV.

Per impostare la modalità surround...

- 1 - Premere ⚙, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Seleziona **Modalità surround**.
- 4 - Selezionare **Stereo** oppure **Incredible Surround**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Posizione TV

Alla prima installazione, questa impostazione viene regolata su **Su supporto TV** o **Sulla parete**. Se, nel frattempo, è stata cambiata la posizione del televisore, regolare questa impostazione di conseguenza, per poter ottenere la migliore riproduzione audio.

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Posizione TV**.
- 4 - Selezionare **Su supporto TV** o **Sulla parete**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni audio avanzate

---

### Regolazione automatica volume

Con **Regolazione automatica volume**, è possibile impostare il TV affinché livelli automaticamente le differenze di volume improvvise, che in genere si verificano all'inizio della pubblicità o quando si passa da un canale all'altro.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare **Regolazione automatica volume** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 5 - Selezionare **On** o **Off**.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Clear Sound

Con **Clear Sound**, è possibile migliorare l'audio della voce. Si tratta della soluzione ideale per i telegiornali. Questa opzione può essere attivata o disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e

premere **OK**.

- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Clear sound**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Formato Audio Out

Se si dispone di un sistema Home Theater (HTS) con funzionalità di elaborazione audio multicanale quali Dolby Digital, DTS® o simili, impostare il Formato Audio Out su Multicanale. Con Multicanale, il TV può inviare il segnale audio multicanale compresso da un canale TV o un lettore collegato al sistema Home Theater. Se si dispone di un sistema Home Theater senza elaborazione audio multicanale, selezionare Stereo.

Per impostare il Formato Audio Out...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Formato Audio Out**.
- 4 - Selezionare **Multicanale** o **Stereo**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Regolazione Audio Out

Utilizzare l'impostazione **Regolazione Audio Out** per regolare il volume del televisore e del sistema Home Theater quando si passa dall'uno all'altro. Le differenze di volume possono essere causate da differenze nell'elaborazione del suono.

Per regolare la differenza di volume...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Regolazione Audio Out**.
- 4 - Se la differenza di volume è elevata, selezionare **Più**. Se la differenza di volume è ridotta, selezionare **Meno**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.




Regolazione Audio Out influisce sui segnali audio sia Audio Out - Ottico che HDMI-ARC.

---

## Ritardo Audio Out

Se si imposta un ritardo di sincronizzazione audio sul sistema Home Theatre, per sincronizzare suono e immagini è necessario disattivare **Ritardo Audio Out** sul TV.

Per disattivare Ritardo Audio Out...




- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate Ritardo Audio Out**.
- 4 - Selezionare **Off**.
- 5 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theatre, è possibile impostare un ritardo sul TV con **Bilanciamento Audio Out**.

Per sincronizzare il suono sul televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Bilanciamento Audio Out**.
- 4 - Per impostare il bilanciamento audio, utilizzare la barra di controllo.
- 5 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---




## Altoparlanti



### Selezionare gli altoparlanti

In questo menu è possibile attivare o disattivare gli altoparlanti. Se si collega un sistema Home Theatre o un altoparlante Bluetooth wireless, è possibile selezionare quale dispositivo deve riprodurre l'audio del TV. In questo elenco, sono visualizzati tutti i sistemi altoparlanti disponibili.

Se si utilizza un collegamento HDMI CEC per un dispositivo audio (come un sistema di Home Theatre), è possibile selezionare **Avvio automatico EasyLink**. Il TV attiva il dispositivo audio, invia l'audio del TV al dispositivo e disattiva gli altoparlanti TV.

Per impostare gli altoparlanti del televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Suono** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate** e premere  (destra) per accedere al menu.

- 4 - Selezionare **Altoparlanti** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 5 - Selezionare **On, Off** o **Avvio automatico EasyLink**.
- 6 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

12.4

## Impostazioni di Ambilight

### Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Stile Ambilight**.






---

## Impostazioni di Ambilight

### Luminosità Ambilight

Con **Luminosità** di Ambilight, è possibile impostare il livello di luminosità di Ambilight.

Per regolare il livello...






- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Luminosità**.
- 4 - Premere le frecce  (su) o  (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Luminosità - Parte inferiore

È possibile impostare il livello di luminosità di Ambilight nella parte inferiore del TV. La superficie di un tavolo bianco potrebbe riflettere troppo l'Ambilight.

Per regolare il livello...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Luminosità - Parte inferiore**.
- 4 - Premere le frecce  (su) o  (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Saturazione Ambilight

Con **Saturazione Ambilight** è possibile impostare il livello di saturazione del colore di Ambilight.

Per regolare il livello...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Saturazione**.
- 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


---

## Impostazioni Ambilight avanzate

### Colore parete

Con **Colore parete**, è possibile neutralizzare l'effetto di una parete colorata sui colori Ambilight. Selezionare il colore di una parete dietro al TV e quest'ultimo adatterà i colori Ambilight affinché vengano visualizzati in modo reale.

Per selezionare il colore di una parete . . .


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Colore parete**.
- 4 - Nella gamma di colori, fare clic sul colore intonato alla parete dietro al TV.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Spegnimento TV

Con **Spegnimento TV**, è possibile impostare lo spegnimento immediato di Ambilight o configurarlo in modo che si spenga gradualmente quando si spegne il TV. Lo spegnimento graduale concede il tempo di accendere l'illuminazione normale.

Per selezionare il modo in cui Ambilight si spegne...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Spegnimento TV**.
- 4 - Selezionare **Dissolvenza** o **Spegnimento immediato**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---


## Sintonizzazione ISF

Quando un esperto ISF calibra il televisore, è possibile calibrare un colore Ambilight statico. È possibile selezionare qualsiasi colore desiderato per la calibrazione. Una volta completata la calibrazione ISF, è possibile selezionare il colore ISF statico.


Per selezionare il colore ISF statico...

Premere  (Ambilight) e selezionare **ISF**, quindi premere **OK**.

Per regolare la sintonizzazione ISF...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Sintonizzazione ISF**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Per ripristinare la sintonizzazione ISF...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Ripristina impostazioni ISF**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Ambilight + hue

---

### Configurazione


#### Passaggio 1 - Rete

Nel primo passaggio, si preparerà il TV per individuare l'**Hue Bridge Philips**. Il TV e il bridge Philips hue devono utilizzare la stessa rete.

Impostazione...

- 1 - Collegare il bridge Philips Hue direttamente alla presa di corrente.
- 2 - Collegare il bridge Philips Hue allo stesso router che si sta utilizzando per il TV — utilizzare un cavo Ethernet per collegare.
- 3 - Accendere le lampadine hue.

Per avviare la configurazione...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight > Ambilight+hue**.
- 3 - Selezionare **Configurazione**.
- 4 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**. Il TV cercherà il bridge Philips Hue. Se il TV non è ancora collegato

alla rete domestica, avvierà prima di tutto l'impostazione di rete. Se il bridge Philips compare nell'elenco...

andare al passaggio 2 - Bridge Hue.

Per ulteriori informazioni sul collegamento del televisore alla rete domestica, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Rete, wireless**.

---

### Passaggio 2 - Bridge Hue

Nel passaggio successivo si collega il TV con **Philips Hue Bridge**.

Il TV può essere collegato a un solo Hue Bridge.

Per collegare il bridge hue...

1 - Con il TV collegato alla rete, verranno visualizzati i bridge hue disponibili. Se il TV non ha ancora trovato l'Hue Bridge, è possibile selezionare **Ripeti scansione** e premere **OK**.

Se il TV ha trovato l'unico Hue Bridge disponibile, selezionarne il nome e premere **OK**.

Se sono disponibili più Hue Bridge, selezionare quello da utilizzare e premere **OK**.

2 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**.

3 - Passare all'**Hue Bridge Philips** e premere il pulsante di collegamento al centro del dispositivo. In questo modo, verrà eseguito il collegamento del bridge hue al TV. Effettuare questa operazione entro 30 secondi. Il TV confermerà se un bridge hue risulta collegato.

4 - Selezionare **OK** e premere **OK**.

Con l'Hue Bridge Philips collegato al TV, andare alla pagina **Lampadine Hue**.

---

### Passaggio 3 - Lampadine Hue

Nel passaggio successivo si selezionano le **Lampadine Philips Hue** che devono seguire. È possibile selezionare al massimo 9 Lampadine Philips Hue per **Ambilight+hue**.

Per selezionare le lampadine per **Ambilight+hue**...

1 - Nell'elenco, contrassegnare le lampadine che devono seguire **Ambilight**. Per contrassegnare una lampadina, selezionare il nome della lampadina e premere **OK**. Quando si contrassegna una lampadina, la lampadina lampeggerà una volta.

2 - Al termine, selezionare **OK** e premere **OK**.

---

### Passaggio 4 - Configurazione della lampadina

Nel passaggio successivo, si configurerà ciascuna lampadina Hue Philips.

Per configurare ogni lampadina hue...

1 - Selezionare una lampadina da configurare e

premere **OK**. La lampadina selezionata inizia a lampeggiare.

2 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**.

3 - In primo luogo, indicare dove è stata posizionata la lampadina in relazione al TV. Una corretta impostazione dell'**Angolo** trasmetterà il colore **Ambilight** corretto alla lampadina. Selezionare la barra di scorrimento per regolare la posizione.

4 - In secondo luogo, indicare la **Distanza** tra la lampadina e il TV. Maggiore è la distanza dal TV, più debole sarà il colore **Ambilight**. Selezionare la barra di scorrimento per regolare la distanza.

5 - Infine, impostare la **Luminosità** della lampadina. Selezionare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

6 - Per interrompere la configurazione della lampadina, selezionare **OK** e premere **OK**.

7 - Nel menu **Configura Ambilight+hue**, è possibile effettuare le stesse operazioni per ogni lampadina.

8 - Una volta configurate tutte le lampadine **Ambilight+hue**, selezionare **Termina** e premere **OK**.

**Ambilight+hue** è pronto per l'uso.

---

### Spegnimento

Per disattivare la funzione **Ambilight+hue**...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Ambilight+hue**.

4 - Selezionare **Off** o **On**.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Immersione

Con **Immersione**, è possibile regolare il livello di precisione con cui le lampadine Hue seguono **Ambilight**.

Per regolare l'immersione **Ambilight+hue**...

1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare **Ambilight+hue > Immersione**.

4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.

5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.




---

## Lounge Light+hue

Nel caso in cui sia stata effettuata l'installazione di Ambilight+hue, è possibile lasciare che le lampadine hue seguano la Lounge Light di Ambilight. Le lampadine Philips hue espandono l'effetto Lounge Light in tutta la stanza. Quando si configura Ambilight+hue, le lampadine hue si accendono automaticamente e vengono impostate per seguire la Lounge Light. Se non si desidera che le lampadine hue seguano la Lounge Light, è possibile spegnere le lampadine.

Per spegnere le lampadine hue...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Ambilight+hue > Lounge Light+hue**.
- 4 - Selezionare **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Visualizza configurazione

Con **Visualizza configurazione**, è possibile visualizzare la configurazione corrente di Ambilight+hue, rete, Bridge e lampadine.


Per visualizzare la configurazione Ambilight+hue...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Ambilight+hue > Visualizza configurazione**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Reimpostazione della configurazione

Per ripristinare Ambilight+hue...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Ambilight** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Ambilight+hue > Reimposta configurazione**. La configurazione è reimpostata.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

12.5

## Consumo energetico, controllo

---


### Risparmio energetico

Le **Impostazioni Eco**  aiutano a preservare l'ambiente.

#### Risparmio energetico

Se si seleziona **Risparmio energetico**, il televisore passa automaticamente a **Stile immagine - Standard**, l'impostazione più ecologica per l'immagine.

Per impostare il televisore su **Risparmio energetico**...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Eco** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Risparmio energetico**, lo **Stile immagine** viene impostato automaticamente su **Standard**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Spegnimento schermo

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo TV per risparmiare energia.

Per disattivare solo lo schermo TV...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Eco** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Spegnim. schermo**. Lo schermo si spegne.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.


---

## Sensore luce

Per risparmiare energia, il sensore ambiente luminoso incorporato riduce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro. Il sensore di luce integrato regola automaticamente l'immagine, insieme alla funzione **Ambilight**, in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

Per attivare il sensore di luce...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Eco** e

- premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Sensore luce**. L'icona  viene mostrata davanti a **Sensore luce** quando la funzione è attiva.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


---

## Timer di spegnimento

Se il televisore riceve un segnale TV ma non viene premuto alcun tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Inoltre, se il TV non riceve alcun segnale TV né comandi dal telecomando per 10 minuti, si spegne automaticamente.

Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Per disattivare il Timer di spegnimento ...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni Eco** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Timer di spegnimento**.
- 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore. Il valore **0** disattiva la funzione di spegnimento automatico.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---


12.6

## Impostazioni generali

---

### Hard disk USB

Per configurare e formattare un hard disk USB...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Hard disk USB**.
- 4 - Selezionare **Avvia**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


Per ulteriori informazioni sull'installazione di un hard disk USB, in Guida, selezionare **Parole chiave** e cercare **Hard disk USB**, **installazione** o **Installazione, hard disk USB**.

---

## Impostazioni tastiera USB

Per installare la tastiera USB, accendere il TV e collegare la tastiera a un collegamento **USB** del TV. Quando il TV rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e provare la selezione. Se si seleziona un layout della tastiera con caratteri cirillici o greci, è possibile selezionare un layout secondario con caratteri latini.

Per cambiare layout della tastiera quando ne è già selezionato uno...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Impostazioni tastiera USB** per avviare l'impostazione della tastiera.

---

## Luminosità logo Philips

È possibile spegnere o regolare il livello di luminosità del logo Philips sulla parte anteriore del televisore.

Per regolare o spegnere...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Luminosità logo Philips** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare **Minimo**, **Media**, **Massimo** o **Off** per disattivare la funzione luminosa del logo.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.




---

## Casa o Negozio

Se il TV viene utilizzato in un negozio, è possibile impostarlo affinché visualizzi un banner promozionale. **Stile immagine** viene automaticamente impostato su **Vivace**. **Timer di spegnimento** spento.

Per impostare il televisore su Posizione Negozio...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.

- 3 - Selezionare **Località > Shop**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Se il televisore viene usato a casa, impostare il televisore sulla posizione **Casa**.

---

## Configurazione per il negozio

Se il TV è impostato su **Shop**, è possibile impostare la disponibilità di una demo specifica per l'utilizzo in negozio.

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Configurazione per il negozio** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Modificare le impostazioni desiderate.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## EasyLink

### EasyLink

Per disattivare completamente EasyLink...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **EasyLink**, premere **▶** (destra) e selezionare ancora una volta **EasyLink**.
- 4 - Selezionare **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Telecomando EasyLink

Per spegnere il telecomando EasyLink...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **EasyLink > Telecomando EasyLink**.
- 4 - Selezionare **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Ultra HD HDMI

Questo TV può visualizzare segnali Ultra HD. Alcuni dispositivi, collegati tramite HDMI, non riconoscono i televisori con tecnologia Ultra HD e possono presentare errori nel funzionamento oppure audio o immagini disturbate. Per evitare il malfunzionamento di questi dispositivi, è possibile impostare un livello di qualità del segnale supportato dal dispositivo. Se il dispositivo non utilizza segnali Ultra HD, è possibile disattivare la tecnologia Ultra HD per questo collegamento HDMI.

L'impostazione **UHD 4:4:4/4:2:2** attiva i segnali UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. L'impostazione **UHD 4:2:0** attiva i segnali UHD YCbCr 4:2:0.

Per impostare la qualità del segnale...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **HDMI Ultra HD**.
- 4 - Selezionare **UHD 4:4:4/4:2:2**, **UHD 4:2:0** o **UHD Spento**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Se le immagini e l'audio di un dispositivo collegato all'uscita **HDMI 1** o **HDMI 2** risultano distorti, collegare il dispositivo all'uscita **HDMI 3** o **HDMI 4** sul TV.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Problemi, HDMI** o **Problemi, collegamento HDMI**.

---

## Impostazioni avanzate

### Guida TV

La guida TV riceve le informazioni (dati) dalle emittenti o da Internet. In alcune regioni e per alcuni canali, le informazioni della guida TV potrebbero non essere disponibili. Il TV è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati. Il TV non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.

Il TV è fornito con le informazioni impostate su **Dall'emittente**.


Se le informazioni della guida TV provengono da Internet, nella guida TV possono essere elencati anche i canali analogici, oltre che quelli digitali. Nel menu della guida TV, è inoltre visualizzata una piccola schermata con il canale attualmente in visione.

### Da Internet

Se il televisore è connesso a Internet, è possibile

impostarlo per la ricezione delle informazioni della guida TV da Internet.

Per impostare le informazioni della guida TV...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Guida TV > Da Internet**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


---

## Logo canali

In alcuni paesi, il televisore può mostrare i logo dei canali.

Se non si desidera visualizzare i logo, è possibile disattivarli.


Per disattivare i logo...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Logo canali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## HbbTV

Se un canale TV offre pagine HbbTV, azionare prima HbbTV nelle impostazioni TV per visualizzare le pagine.

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > HbbTV**.
- 4 - Selezionare **On** o **Off**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.


- 1 - Sintonizzarsi sul canale del quale si desidera bloccare le pagine HbbTV.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Preferenze > HbbTV su questo canale**.
- 3 - Selezionare **Off**.

---

## Impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il televisore alle impostazioni originali (le impostazioni predefinite).

Per tornare alle impostazioni originali...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Impostazioni predefinite**.
- 4 - Selezionare **OK**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Reinstalla TV

È possibile rieseguire un'installazione completa del televisore. Il televisore viene completamente reinstallato.

Per eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali**, quindi **Reinstalla TV**.
- 3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'installazione può richiedere alcuni minuti.

---


12.7

## Orologio, Regione e lingua

---

### Lingua menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Lingua > Lingua menu**.
- 4 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Preferenze per la lingua


---

#### impostazioni lingua audio

I canali televisivi digitali possono trasmettere programmi in varie lingue. È possibile impostare una lingua audio principale e secondaria preferita. Il TV attiverà l'audio in una di queste lingue, se disponibile.

Se nessuna delle lingue audio preferite è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua audio tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua audio principale e secondaria...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Lingue > Lingua audio principale** o **Lingua audio secondaria**.
- 4 - Selezionare la lingua desiderata.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Sottotitoli

---

### Accensione

Per attivare i sottotitoli, premere **SUBTITLE**.

È possibile impostare le opzioni dei sottotitoli su **On**, **Off** o **Acceso con audio disattivato**.

Oppure, per mostrare i sottotitoli durante la visione di un programma trasmesso in una lingua diversa dalla propria, ovvero quella impostata per il TV, selezionare **Automatico**. Questa impostazione mostrerà i sottotitoli automaticamente anche quando si disattiva l'audio.


---

## Impostazioni lingua sottotitoli

I canali digitali possono offrire diverse lingue dei sottotitoli per un programma. È possibile impostare una lingua principale e secondaria per i sottotitoli. Il TV mostrerà i sottotitoli in una delle lingue impostate, se disponibili.

Se nessuna delle lingue preferite per i sottotitoli è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Lingue > Lingua sottotitoli principale** o **Lingua sottotitoli secondaria**.
- 4 - Selezionare la lingua desiderata.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Sottotitoli dal servizio di televideo

Se ci si sintonizza su un canale analogico, è necessario rendere disponibili manualmente i sottotitoli per ciascun canale.

- 1 - Sintonizzarsi su un canale e premere **TEXT** per aprire il televideo.
- 2 - Immettere il numero della pagina dei sottotitoli, solitamente **888**.
- 3 - Premere di nuovo **TEXT** per chiudere il televideo.

I sottotitoli attivati premendo **Accensione** nel menu **Sottotitoli** durante la visione del canale analogico verranno visualizzati, se disponibili.

---

## Lingue televideo

---

### Pagine del televideo

Per aprire il televideo durante la visione dei canali TV, premere **TEXT**.

Per chiudere il televideo, premere di nuovo **TEXT**.

### Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina . . .

- 1 - Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 - Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

### Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere **◀ o ▶**.

### Elenco televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.

Per aprire il televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere **+ OPTIONS** e selezionare **Elenco T.O.P.**

### Pagine preferite

Il televisore crea un elenco delle ultime 10 pagine del televideo aperte. È possibile riaprirle agevolmente nella colonna **Pagine del televideo preferite**.

- 1 - Nel televideo, selezionare la stella nell'angolo superiore sinistro dello schermo per visualizzare la colonna delle pagine preferite.
- 2 - Premere **▼** (giù) o **▲** (su) per selezionare un numero di pagina e premere **OK** per aprire la pagina.

È possibile cancellare l'elenco con l'opzione **Cancella pagine preferite**.

### Ricerca nel televideo

È possibile selezionare una parola e cercare nel televideo tutte le occorrenze di tale parola.

- 1 - Aprire una pagina del televideo e premere **OK**.
- 2 - Selezionare una parola o un numero con i tasti freccia.
- 3 - Premere nuovamente **OK** per passare immediatamente all'occorrenza successiva della parola o del numero.
- 4 - Premere di nuovo **OK** per passare all'occorrenza successiva.
- 5 - Per interrompere la ricerca, premere **▲** (su) finché non risulta selezionato nessun elemento.

#### Televideo da un dispositivo collegato

Anche alcuni dispositivi che ricevono i canali TV offrono il servizio di televideo.  
Per aprire il televideo da un dispositivo collegato. . .

- 1 - Premere **➡** selezionare il dispositivo e premere **OK**.
- 2 - Durante la visione di un canale sul dispositivo, premere **+** **OPTIONS**, selezionare **Mostra i tasti del dispositivo** e selezionare il tasto **☰**, quindi premere **OK**.
- 3 - Premere **←** **BACK** per nascondere i tasti del dispositivo.
- 4 - Per chiudere il televideo, premere di nuovo **←** **BACK**.

#### MHEG (solo Regno Unito)

Alcune emittenti digitali offrono programmi con testo digitale o interattivi trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e freccia per selezionare e spostarsi.

Per chiudere MHEG, premere **←** **BACK**.

---

#### Opzioni del televideo

All'interno del televideo, premere **+** **OPTIONS** per selezionare quanto segue...

- **Blocca pagina**  
Consente di interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.
- **Doppio schermo/Schermo intero**  
Consente di visualizzare il canale TV e il televideo l'uno accanto all'altro.
- **Elenco T.O.P.**  
Consente di aprire il televideo T.O.P.
- **Ingrandisci**  
Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.
- **Rivelare**  
Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.
- **Scorri sottopagine**  
Consente di scorrere le sottopagine, se disponibili.
- **Lingua**  
Consente di visualizzare correttamente i gruppi di

caratteri utilizzati dal televideo.

#### • Televideo 2.5

Consente di attivare il Televideo 2.5 per un maggior numero di colori e una grafica migliore.

---

#### Impostazione del televideo

##### Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e la lingua secondaria. . .

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Lingua > Lingua televideo principale** o **Lingua televideo secondario**.
- 4 - Selezionare le preferenze di lingua per il televideo.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

##### Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard.

Per disattivare il televideo 2.5...

- 1 - Premere **TEXT**.
- 2 - Con il televideo aperto sullo schermo, premere **+** **OPTIONS**.
- 3 - Selezionare **Televideo 2.5 > Spegnimento**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

#### Orologio

---

##### Data e orario

---

##### Automatico

L'impostazione standard per l'orologio del TV è **Automatica**. Le informazioni sull'ora provengono dalle informazioni UTC (Coordinated Universal Time) trasmesse.

Se l'orologio non è corretto, è possibile impostare l'orologio del televisore su **In base al paese**. Per alcuni paesi, è possibile selezionare è possibile selezionare un fuso orario specifico o impostare una compensazione dell'ora. In alcuni Paesi, le impostazioni dell'orologio vengono nascoste dagli operatori di rete per evitare che venga impostato un orario errato.

Per impostare l'orologio del televisore...

- 1 - Premere **⚙️**, selezionare **Tutte le impostazioni** e

- premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e selezionare **Orologio > Modalità ora automatica**.
  - 3 - Selezionare **Automatico** oppure **In base al paese**.
  - 4 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio.

---

## Manuale

Se nessuna delle impostazioni automatiche visualizza l'ora correttamente, è possibile impostare l'ora manualmente.

Tuttavia, se si programmano le registrazioni dalla Guida TV, si consiglia di non modificare l'ora e la data manualmente. In alcuni Paesi, le impostazioni dell'orologio vengono nascoste dagli operatori di rete per evitare che venga impostato un orario errato.

Per impostare manualmente l'orologio del TV (se disponibile)...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua**, selezionare **Orologio > Modalità ora automatica** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Manuale** e premere **OK**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra), selezionare **Data** oppure **Ora**.
- 5 - Premere **▲** (su) oppure **▼** (giù) per regolare il valore.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio.

---

## Fuso orario

per alcuni paesi, è possibile selezionare fusi orari specifici per impostare correttamente l'orologio del TV.

Per impostare il fuso orario (se disponibile)...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Orologio > Fuso orario**.
- 4 - In base al paese, è possibile selezionare un fuso orario o impostare una compensazione dell'ora per correggere l'orologio del TV.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Sleeptimer

La funzione **Sleep Timer** imposta il TV per passare automaticamente in standby dopo un periodo di tempo specificato.

Per impostare la funzione Sleep Timer...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Orologio > Sleep Timer**.
- 4 - La barra di scorrimento consente di impostare il tempo massimo fino a 180 minuti in incrementi di 5 minuti. Se l'impostazione è su 0 minuti, la funzione Sleep Timer viene disattivata. È comunque possibile spegnere il televisore prima o reimpostare il tempo durante il conto alla rovescia.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Tastiera telecomando

Per impostare il layout della tastiera su Azerty...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Regione e lingua** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Tastiera telecomando**.
- 4 - Selezionare **Azerty** o **Qwerty**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

12.8

## Accesso universale

---

### Accensione

Se si attiva **Accesso universale**, il TV viene predisposto per l'uso da parte di persone con problemi di udito o di vista.

#### Accensione

Se l'opzione **Accesso universale** non è stata attivata durante l'installazione, è possibile attivarla dal menu **Accesso universale**.

Per attivare **Accessibilità**...


- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **▶** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare ancora una volta **Accesso universale**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Ipoudenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap uditivi. Se **Non udenti** è attivato, il TV passa automaticamente all'audio e ai sottotitoli speciali, se disponibili. Prima di attivare la funzione **Non udenti**, è necessario attivare **Accesso universale**.

Per attivare l'opzione **Non udenti**...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Non udenti** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## Descrizione audio

### Accensione

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono ciò che accade sullo schermo.


Per poter impostare l'audio e gli effetti per non vedenti, è necessario attivare prima **Descrizione audio**.

Inoltre, prima di attivare la **Descrizione audio**, è necessario attivare **Accesso universale** nel menu **Impostazioni**.

L'opzione **Descrizione audio** consente di aggiungere il commento di un narratore all'audio normale.

Per attivare i commenti (se disponibili)...

Per attivare **Descrizione audio**...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Descrizione audio** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 4 - Selezionare ancora una volta **Descrizione audio**.
- 5 - Selezionare **On**.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.


- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Descrizione audio > Volume misto**.
- 4 - Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Effetti audio

Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare **Effetti audio** (se disponibile)...


- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Descrizione audio > Effetti audio**.
- 4 - Selezionare **On**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

### Vocale

I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili) . . .

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accesso universale** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Descrizione audio > Voce**.
- 4 - Selezionare **Descrittivo** o **Sottotitoli**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---


12.9

## Chiave elettronica

---

### Vietato ai minori

Per impostare un'età minima per guardare i programmi vietati...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Blocco bambini** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Vietato ai minori**, quindi selezionare una delle età elencate.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.



---

## Blocco app

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Blocco APP**.

---

## Imposta codice/Modifica codice

Il codice PIN Blocco bambini viene utilizzato per bloccare o sbloccare canali o programmi.

Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Blocco bambini** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Imposta codice** o **Modifica codice**.
- 4 - Inserire un codice a quattro cifre. Se è già stato impostato un codice, inserire il codice Blocco bambini attuale e immettere il nuovo codice due volte.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Il nuovo codice è impostato.

### Codice PIN Blocco bambini dimenticato

Se si dimentica il codice PIN, è possibile sovrascrivere il codice attuale e inserirne uno nuovo.

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Blocco bambini** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Modifica codice**.
- 4 - Immettere il codice di disattivazione **8888**.
- 5 - Immettere ora un nuovo codice PIN Blocco bambini e ripeterlo per confermare.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Il nuovo codice è impostato.

# Video, foto e musica






## 13.1

### Da un collegamento USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato.

Con il TV acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file multimediali.

Se l'elenco dei file non viene visualizzato automaticamente...

- 1 - Premere  SOURCES, selezionare  USB e premere OK.
- 2 - Selezionare  Dispositivi USB e premere  (destra) per sfogliare i file nella struttura della cartella organizzata sull'unità.
- 3 - Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere  EXIT.

#### Avviso

Se si prova a mettere in pausa o registrare un programma con un hard disk USB collegato, il TV richiederà di formattare l'hard disk USB. La formattazione eliminerà tutti i file correnti sull'hard disk USB.

## 13.2

### Da un computer o NAS



È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un computer o da un NAS (Network Attached Storage) nella rete domestica.

Il televisore e il computer o il NAS devono essere nella stessa rete domestica. Sul computer o sul NAS, è necessario installare un software server multimediale. Il server multimediale deve essere impostato per la condivisione dei file con il televisore. Il televisore mostra i file e le cartelle così come sono organizzati dal server multimediale o come sono strutturati sul computer o sul NAS.


Il TV non supporta i sottotitoli su streaming video di un computer o NAS.

Se il server multimediale supporta la ricerca di file, è disponibile un campo di ricerca.

Per sfogliare e riprodurre i file sul computer...

- 1 - Premere  SOURCES, selezionare  Rete e premere OK.
- 2 - Una volta collegato un dispositivi SimplyShare, l'elemento Dispositivi SimplyShare viene sostituito dal nome del dispositivo collegato.


3 - È possibile sfogliare e riprodurre i file.






4 - Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere  EXIT.

## 13.3

### Da un servizio di archiviazione sul cloud

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video caricati su un servizio di archiviazione nel cloud online\*.

Con l'applicazione  Cloud Explorer , è possibile connettersi ai servizi di hosting sul cloud. Per la connessione, è possibile utilizzare le informazioni di accesso e la password personali.





- 1 - Premere  HOME.
- 2 - Scorrere e selezionare  Applicazioni >  Cloud Explorer e premere OK.
- 3 - Selezionare il servizio di hosting richiesto.
- 4 - Effettuare la connessione e accedere al servizio di hosting con le informazioni di accesso e la password personali.
- 5 - Selezionare la foto o il video che si desidera riprodurre e premere OK.
- 6 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  BACK per chiudere il menu.

\* Un servizio di archiviazione come Dropbox™.






## 13.4

### Menu Preferiti, Più richiesti, Riprodotti di recente





#### Visualizzare i file preferiti

- 1 - Premere  SOURCES, selezionare  USB e premere OK.
- 2 - Selezionare  Dispositivi USB e selezionare  Preferiti.
- 3 - È possibile visualizzare tutti i file preferiti nell'elenco.

#### Visualizzare i file più richiesti

- 1 - Premere  SOURCES, selezionare  USB e premere OK.
- 2 - Selezionare  Dispositivi USB e selezionare  Più richiesti.
- 3 - Premere OK per visualizzare i file nell'elenco o premere  OPTIONS per cancellare l'elenco dei file più richiesti.

#### Visualizzare i file riprodotti di recente

- 1 - Premere  SOURCES, selezionare  USB e premere OK.
- 2 - Selezionare  Dispositivi USB e selezionare  Riprodotti di recente.

Riprodotti di recente.


3 - Premere OK per visualizzare i file nell'elenco o premere + OPTIONS per cancellare l'elenco dei file riprodotti di recente.

13.5

## Riproduzione dei video personali

Barra di controllo

Per visualizzare o nascondere la barra di controllo durante la riproduzione di un video, premere **i** INFO\*.

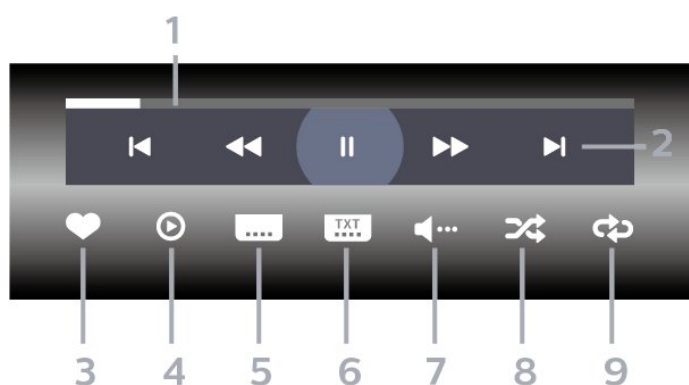

1 - Barra di avanzamento

2 - Barra di controllo della riproduzione

- ◀ : consente di passare al video precedente in una cartella

- ▶ : consente di passare al video successivo in una cartella

◀◀ : riavvolgimento

▶▶ : avanzamento veloce

⏸ : consente di interrompere la riproduzione

3 - Contrassegna come preferito

4 - Consente di riprodurre tutti i video

5 - Sottotitoli: consente di attivare o disattivare i sottotitoli oppure di attivare i sottotitoli con l'audio disattivato.

6 - Lingua sottotitoli: consente di selezionare una lingua per i sottotitoli

7 - Lingua audio: consente di selezionare la lingua dell'audio

8 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale

9 - Ripeti: consente di riprodurre tutti i video nella cartella una volta o continuamente


\* Se il tasto **i** INFO è disponibile sul telecomando

13.6

## Visualizzazione delle foto personali

Barra di controllo

Per visualizzare o nascondere la barra di controllo durante la riproduzione di una presentazione, premere **i** INFO\*.

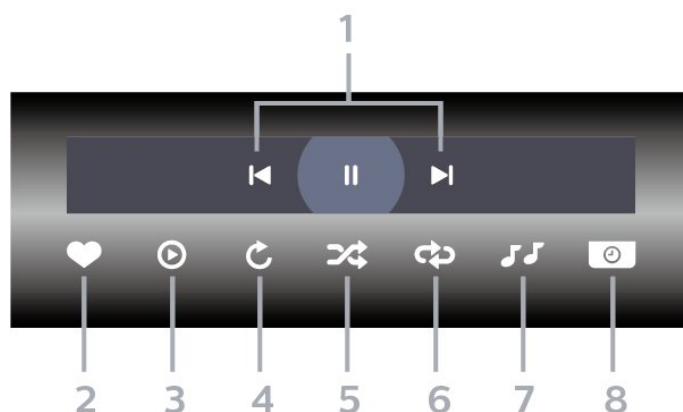

1 - Barra di controllo della riproduzione

- ◀ : consente di passare alla foto precedente in una cartella

- ▶ : consente di passare alla foto successiva in una cartella

⏸ : consente di interrompere la presentazione

2 - Contrassegna come preferito

3 - Avvia una presentazione

4 - Consente di ruotare una foto

5 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale

6 - Ripeti: consente di riprodurre tutte le foto nella cartella una volta o continuamente

7 - Interruzione della musica riprodotta in sottofondo


8 - Consente di impostare la velocità della presentazione

\* Se il tasto **i** INFO è disponibile sul telecomando

13.7

## Riproduzione dei brani musicali personali

Barra di controllo

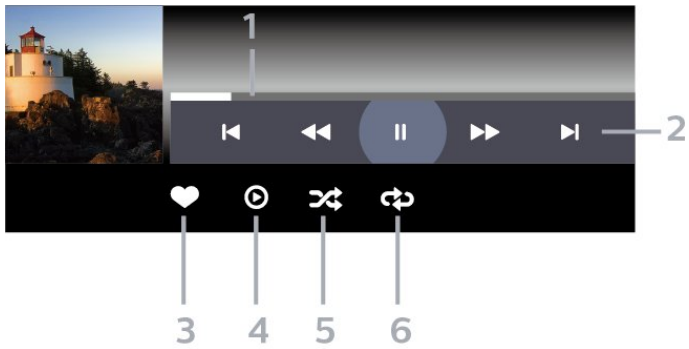

1 - Barra di avanzamento

2 - Barra di controllo della riproduzione

- ◀ : consente di passare alla canzone precedente in una cartella

- ▶ : consente di passare alla canzone successiva in una cartella

◀◀ : riavvolgimento

▶▶ : avanzamento veloce

⏸ : consente di interrompere la riproduzione

3 - Contrassegna come preferito

4 - Consente di riprodurre tutta la musica

5 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale

6 - Ripeti: consente di riprodurre tutta la musica nella cartella una volta o continuamente

# Guida TV

## 14.1

### Cosa serve?

Con la guida TV è possibile visualizzare un elenco dei programmi TV attuali e nel palinsesto. A seconda della provenienza delle informazioni (dati) della guida TV, sono visualizzati canali analogici e digitali o solo digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV.

Il TV è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati. Il televisore non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.

## 14.2

### Dati della guida TV

La guida TV riceve le informazioni (dati) dalle emittenti o da Internet. In alcune regioni e per alcuni canali, le informazioni della guida TV potrebbero non essere disponibili. Il TV è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati. Il TV non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.




Il TV è fornito con le informazioni impostate su **Dall'emittente**.

Se le informazioni della guida TV provengono da Internet, nella guida TV possono essere elencati anche i canali analogici, oltre che quelli digitali. Nel menu della guida TV, è inoltre visualizzata una piccola schermata con il canale attualmente in visione.

#### Da Internet

Se il televisore è connesso a Internet, è possibile impostarlo per la ricezione delle informazioni della guida TV da Internet.

Per impostare le informazioni della guida TV...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni generali** e premere  (destra) per accedere al menu.
- 3 - Selezionare **Avanzate > Guida TV > Da Internet** e premere **OK**.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

#### Registrazioni mancanti


Se alcune registrazioni risultano assenti dall'elenco di registrazioni, le informazioni (dati) della guida TV

potrebbero essere cambiate. Le registrazioni effettuate con l'impostazione **Dall'emittente** diventano invisibili nell'elenco se si passa all'impostazione **Da Internet** o viceversa. Il TV potrebbe essere passato automaticamente all'impostazione **Da Internet**. Per rendere le registrazioni disponibili nell'elenco, passare all'impostazione selezionata quando sono state effettuate le registrazioni.

## 14.3

### Utilizzo della guida TV

#### Apertura della guida TV

Per aprire la guida TV, premere  **TV GUIDE**. La guida TV mostra i canali del sintonizzatore selezionato.

Premere di nuovo  **TV GUIDE** per chiudere.

La prima volta che si apre la guida TV, il TV scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV vengono memorizzati sul televisore.


#### Sintonizzazione dei programmi

Dalla guida TV, è possibile sintonizzarsi su un programma corrente.

Per sintonizzarsi sul programma (canale), selezionare il programma e premere **OK**.

#### Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato...

- 1 - Premere **+** **OPTIONS** e selezionare **Preferenze**.
- 2 - Selezionare **Info canale** e premere **OK**.
- 3 - Premere  **BACK** per chiudere.

#### Modifica giorno


La guida TV consente di visualizzare anche i programmi in palinsesto per i giorni successivi (fino a un massimo di 8 giorni).

- 1 - Premere  **TV GUIDE**.
- 2 - Selezionare **Ora** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il giorno desiderato.


---

## Impostazione di un promemoria


È possibile impostare un promemoria per un programma. Un messaggio avvisa dell'avvio del programma. È possibile sintonizzarsi subito su questo canale.

Nella guida TV un programma con promemoria è segnalato con un  (orologio).

Per impostare un promemoria...

- 1 - Premere  TV GUIDE e selezionare un programma che verrà trasmesso in seguito.
- 2 - Premere **+** OPTIONS.
- 3 - Selezionare **Imposta promemoria** e premere **OK**.
- 4 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.

Per cancellare un promemoria...



- 1 - Premere  TV GUIDE e selezionare un programma con il promemoria.
- 2 - Premere **+** OPTIONS.
- 3 - Selezionare **Cancella prom.** e premere **OK**.
- 4 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.

---

## Cerca per genere

Se le informazioni sono disponibili, è possibile cercare i programmi in palinsesto per genere, ad esempio film, eventi sportivi, ecc.


Per cercare un file per parola chiave...

- 1 - Premere  TV GUIDE.
- 2 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  al centro e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Cerca per genere** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare il genere desiderato e premere **OK**. Viene visualizzato un elenco con i programmi trovati.
- 5 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.


---

## Impostare una registrazione

È possibile impostare una registrazione nella Guida TV\*.

Nella Guida TV, un programma impostato per essere registrato è contrassegnato con  .

Per registrare un programma...

- 1 - Premere  TV GUIDE e selezionare un programma futuro o in corso.
- 2 - Premere **+** OPTIONS, selezionare **Registra**.
- 3 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.

\* Vedere il capitolo **Pausa TV e registrazione** per ulteriori informazioni.

# Registrazione e messa in pausa del TV

15.1

## Registrazione

### Cosa serve?

È possibile registrare un programma TV digitale e guardarlo successivamente.

Per registrare un programma TV sono necessari...

- un hard disk USB collegato formattato su questo TV
- canali TV digitali installati su questo TV
- ricezione delle informazioni relative alla guida TV su schermo
- un'impostazione affidabile dell'orologio. Se l'orologio del TV viene reimpostato manualmente, la registrazione potrebbe non riuscire.

Non è possibile registrare quando si utilizza Pausa TV.

In termini di applicazione delle leggi sul copyright, alcuni fornitori DVB possono applicare limitazioni differenti in relazione alla tecnologia DRM (Digital Right Management). In caso di canali di trasmissione protetti, la registrazione, la validità della registrazione o il numero di visualizzazioni potrebbero essere limitati. La registrazione potrebbe essere del tutto vietata. Se si tenta di registrare una trasmissione protetta o di riprodurre una registrazione scaduta, può essere visualizzato un messaggio di errore.

#### Nota:

La funzione di registrazione è disponibile solo per i programmi TV digitali. Non è possibile registrare i contenuti da dispositivi esterni (es. HDMI).

## Registrazione di un programma

### Registrazione immediata

Per registrare il programma che si sta guardando in quel momento, premere **●** (Registra) sul telecomando. La registrazione viene avviata immediatamente.

Per interrompere la registrazione, premere **■** (Stop).

Quando sono disponibili i dati della guida TV, il programma che si sta guardando verrà registrato dal momento in cui viene premuto il tasto di registrazione fino al termine del programma. Se i dati della guida TV non sono disponibili, la registrazione durerà solo

30 minuti. È possibile regolare l'ora di fine della registrazione nell'elenco **Registrazioni**.

### Programma registrazione

È possibile programmare la registrazione di un programma previsto per il giorno corrente o al massimo entro gli 8 giorni successivi. Il TV utilizzerà i dati della guida TV per avviare e terminare la registrazione.

Per registrare un programma...

- 1 - Premere **☰** TV GUIDE.
- 2 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare **Ora** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Ora**, **Più tardi**, **Domani** o il giorno desiderato, quindi premere **OK** o **←** BACK per chiudere il menu.
- 4 - Selezionare il programma che si desidera registrare e premere **+** OPTIONS, quindi selezionare **●** Registra e premere **OK**. Viene programmata la registrazione del programma. Nel caso in cui le registrazioni programmate si sovrappongano, viene visualizzato automaticamente un avviso. Se si intende registrare un programma in propria assenza, ricordare di lasciare il TV in modalità standby e di lasciare acceso l'hard disk USB.
- 5 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.

### Conflitti di registrazione

Quando due registrazioni programmate si sovrappongono temporalmente, si verifica un conflitto di registrazione. Per risolvere un conflitto di registrazione, è possibile regolare l'ora di inizio e di fine di una o di entrambe le registrazioni.

Per regolare l'ora di inizio o di fine di una registrazione programmata...







- 1 - Premere **☰** SOURCES e selezionare **●** Registrazioni.
- 2 - Nella parte superiore dello schermo, selezionare **⌚** Programmato e premere **OK**.
- 3 - Nell'elenco delle registrazioni programmate e dei promemoria, selezionare **Registrazioni** e premere **OK** per visualizzare solo le registrazioni programmate.
- 4 - Selezionare la registrazione programmata che è in conflitto con un'altra registrazione programmata e premere **+** OPTIONS.
- 5 - Selezionare **Regola ora** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare l'ora di inizio o di fine e modificare l'ora con i tasti **▲** (su) o **▼** (giù). Selezionare **Applica** e premere **OK**.
- 7 - Premere **←** BACK per chiudere il menu.

---

## Margine di fine automatico

È possibile impostare il margine di tempo che il TV aggiungerà automaticamente alla fine di ciascuna registrazione programmata.

Per impostare il margine di tempo finale automatico...







- 1 - Premere  **SOURCES** e selezionare  **Registrazioni**.
- 2 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Margine di fine automatico** e premere **OK**.
- 4 - Premere  (su) o  (giù), quindi premere **OK** per impostare il margine di tempo aggiunto automaticamente a una registrazione. È possibile aggiungere fino a 45 minuti a una registrazione.
- 5 - Premere  **BACK** per chiudere il menu.

---

## Registrazione manuale

È possibile programmare una registrazione non collegata a un programma televisivo, impostando autonomamente il tipo di sintonizzatore, il canale e l'ora di inizio e di fine.

Per programmare manualmente una registrazione...









- 1 - Premere  **SOURCES** e selezionare  **Registrazioni**.
- 2 - Nella parte superiore dello schermo, selezionare  **Programmato**.
- 3 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  nell'angolo in alto a destra e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Programma** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare il sintonizzatore da cui si desidera registrare e premere **OK**.
- 6 - Selezionare il canale su cui si desidera effettuare la registrazione e premere **OK**.
- 7 - Selezionare il giorno della registrazione e premere **OK**.
- 8 - Impostare l'ora di inizio e di fine della registrazione. Selezionare un pulsante e utilizzare i tasti  (su) o  (giù) per impostare le ore e i minuti.
- 9 - Selezionare **Programma** e premere **OK** per programmare la registrazione manuale.

La registrazione verrà visualizzata nell'elenco delle registrazioni programmate e dei promemoria.

---

## Visione di una registrazione





Per guardare una registrazione...

- 1 - Premere  **SOURCES** e selezionare  **Registrazioni**.
- 2 - Nell'elenco delle registrazioni, selezionare la registrazione desiderata e premere **OK** per avviare la visione.
- 3 - È possibile utilizzare i tasti  (Pausa),  (Riproduci),  (Riavvolgimento),  (Avanzamento rapido) o  (Stop).
- 4 - Per ritornare a guardare il TV, premere  **EXIT**.

---

## Rimuovi o rinomina una Registrazione

Per rinominare o rimuovere una registrazione...

- 1 - Premere  **SOURCES** e selezionare  **Registrazioni**.
- 2 - Nell'elenco delle registrazioni, selezionare la registrazione desiderata e premere  **INFO / + OPTIONS**.
- 3 - È possibile selezionare l'opzione **Rinomina** per modificare il nome di una registrazione o l'opzione **Rimuovi** per rimuovere una registrazione.
- 4 - Per ritornare a guardare il TV, premere  **EXIT**.

---

15.2

## Pausa TV

---

### Cosa serve?

È possibile mettere in pausa un programma TV digitale e riprendere la visione successivamente.

Per mettere in pausa un programma TV sono necessari...

- un hard disk USB collegato formattato su questo TV
- canali TV digitali installati su questo TV
- ricezione delle informazioni relative alla guida TV su schermo

Con l'hard disk USB collegato e formattato, il TV memorizza ininterrottamente i programmi TV che si stanno guardando. Quando si passa a un altro canale, la trasmissione del canale precedente viene cancellata. La trasmissione memorizzata viene cancellata anche quando il TV passa alla modalità standby.

Non è possibile utilizzare Pausa TV durante la registrazione.

Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare **Parole chiave** e cercare **Hard disk USB, installazione** o **Installazione, hard disk USB**.



---

## Messa in pausa di un programma

Per mettere in pausa e riprendere la visione di una programma...

- Per mettere in pausa una trasmissione, premere **||** (Pausa).
- Per riprendere la visione premere **▶** (Riproduci).

Con la barra di avanzamento sullo schermo, premere **◀◀** (Riavvolgimento) o premere **▶▶** (Avanzamento rapido) per selezionare il punto da cui si desidera iniziare a vedere la trasmissione messa in pausa. Premere questi tasti più volte per cambiare velocità.

Il tempo massimo di pausa di un programma è 90 minuti.

Per tornare al programma TV dal vivo, premere **■** (Stop).

---

## Replay

Poiché il TV memorizza la trasmissione che si sta guardando, è possibile rivedere il programma per alcuni secondi.

Per riprodurre la trasmissione corrente...

- 1 - Premere **||** (Pausa)
- 2 - Premere **◀◀** (Riavvolgimento). È possibile premere **◀◀** ripetutamente per selezionare il punto da cui si desidera iniziare a vedere la trasmissione messa in pausa. Premere questi tasti più volte per cambiare velocità. A un certo punto, si raggiungerà l'inizio della trasmissione memorizzata o il periodo di tempo massimo.
- 3 - Premere **▶** (Riproduci) per guardare nuovamente la trasmissione.
- 4 - Premere **■** (Stop) per guardare la trasmissione dal vivo.

# Smartphone e tablet

## 16.1

### Philips TV Remote App

La nuova Philips TV Remote App sullo smartphone o sul tablet è il perfetto complemento per questo TV.

Con la TV Remote App, è possibile controllare tutti i contenuti multimediali. È possibile inviare fotografie, musica o video sullo schermo del TV o guardare dal vivo uno dei canali televisivi sul tablet o sullo smartphone. È possibile cercare ciò che si desidera vedere sulla guida TV e guardarlo sul proprio telefono o sul TV. Con la TV Remote App, è possibile utilizzare il telefono come telecomando.

Scaricare Philips TV Remote App dall'app store preferito.

Philips TV Remote App è disponibile per iOS e Android ed è gratuita.

## 16.2

### Google Cast

#### Cosa serve?

Se un'applicazione sul dispositivo mobile dispone di Google Cast, è possibile proiettare l'applicazione sul TV. Nell'applicazione mobile, cercare l'icona di Google Cast. È possibile utilizzare il dispositivo mobile per controllare ciò che viene proiettato sul TV. Google Cast funziona su Android e iOS.

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete domestica Wi-Fi del TV.

#### Applicazioni con Google Cast

Ogni giorno, vengono rese disponibili nuove applicazioni Google Cast. È già possibile provarle con YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... o Big Web Quiz for Chromecast. Vedere anche [google.com/cast](http://google.com/cast)

Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni su [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Proiezione sul TV

Per proiettare un'applicazione sullo schermo del TV...

- 1 - Sullo smartphone o sul tablet, aprire un'applicazione in grado di supportare Google Cast.
- 2 - Individuare l'icona di Google Cast.
- 3 - Selezionare il TV su cui si desidera effettuare la proiezione.
- 4 - Premere Riproduci sullo smartphone o sul tablet. Sul TV, dovrebbe venire avviata la riproduzione dei contenuti selezionati.

## 16.3

### AirPlay

Per aggiungere la funzionalità AirPlay al TV Android, è possibile scaricare e installare una delle varie applicazioni Android appositamente progettate allo scopo. È possibile trovare diverse di queste applicazioni in [Google Play™ Store](https://play.google.com/store).

## 16.4

### MHL

Questo TV è compatibile con MHL™.

Se anche il dispositivo mobile è compatibile con MHL, è possibile collegare il dispositivo mobile al TV tramite un cavo MHL. Con il cavo MHL collegato, è possibile condividere sullo schermo del TV i contenuti visualizzati sul dispositivo mobile.

Contemporaneamente, viene ricaricata la batteria del dispositivo mobile. La connessione MHL è ideale per guardare i film o giocare ai videogiochi del dispositivo mobile sul TV più a lungo.

#### Caricamento

Con il cavo MHL collegato, il dispositivo si ricarica mentre il TV è acceso (non in standby).

#### Cavo MHL

Per il collegamento del dispositivo mobile al TV, è necessario un cavo MHL passivo (da HDMI a Micro USB). Per il collegamento del dispositivo mobile, potrebbe essere necessario un adattatore aggiuntivo. Per il collegamento del cavo MHL al TV, utilizzare la connessione **HDMI 4 MHL**.



MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL, LLC.

---

# Giochi

---

## 17.1

### Cosa serve?

Su questo televisore, è possibile giocare ai videogiochi...

- dalle app nel menu Home
- da **Google Play™ Store** nel menu Home
- Da una console di gioco collegata

È necessario scaricare e installare le app di gioco sul TV prima di poter giocare. Per giocare ad alcuni giochi, è necessario un gamepad.

Per installare le app di gioco, il televisore deve essere collegato a Internet. Per utilizzare le applicazioni, è necessario accettare i Termini di utilizzo. Per utilizzare **Google Play™ Store** e le applicazioni di Google Play, è necessario effettuare l'accesso con un account Google.

---




## 17.2

### Riproduzione di un gioco

---

#### Da una console di gioco

Per avviare un gioco da una console di gioco...

- 1 - Accendere la console di gioco.
- 2 - Premere  **SOURCES** e selezionare una console di gioco oppure il nome della connessione.
- 3 - Avviare il gioco.
- 4 - Premere ripetutamente  **BACK** oppure premere  **EXIT** o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Console di gioco, collegamento**.

# Ambilight

18.1




## Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight

### Segui il video

È possibile impostare Ambilight per seguire la dinamica del video o dell'audio di un programma televisivo. In alternativa, è possibile impostare Ambilight per mantenere uno stile di colore predefinito oppure è possibile spegnere Ambilight.

Se si seleziona **Segui il video**, è possibile selezionare uno degli stili che seguono la dinamica dell'immagine sullo schermo del TV.

Per impostare lo stile Ambilight...

- 1 - Premere  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selezionare **Segui il video**.
- 3 - Selezionare lo stile desiderato.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.

Gli stili disponibili per l'opzione **Segui il video** sono...




- **Standard**: ideale per la visione quotidiana del TV
- **Naturale**: segue l'immagine o il suono il più fedelmente possibile
- **Coinvolgente**: ideale per i film d'azione
- **Vivace**: ideale per la visione di giorno
- **Gioco**: ideale per giocare
- **Comfort**: ideale per una serata tranquilla
- **Rilassante**: ideale per un'atmosfera da salotto

### Segui l'audio

È possibile impostare Ambilight per seguire la dinamica del video o dell'audio di un programma televisivo. In alternativa, è possibile impostare Ambilight per mantenere uno stile di colore predefinito oppure è possibile spegnere Ambilight.

Se si seleziona **Segui l'audio**, è possibile selezionare uno degli stili che seguono la dinamica del suono.

Per impostare lo stile Ambilight...

- 1 - Premere  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selezionare **Segui l'audio**.
- 3 - Selezionare lo stile desiderato.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.

Gli stili disponibili per l'opzione **Segui l'audio** sono...

- **Lumina**: combina la dinamica audio con i colori

video




- **A colori**: in base alla dinamica audio
- **Retrò**: in base alla dinamica audio
- **Spettro**: in base alla dinamica audio
- **Scanner**: in base alla dinamica audio
- **Ritmo**: in base alla dinamica audio
- **Festa**: una combinazione di tutti gli stili Segui l'audio, uno dopo l'altro

### Segui i colori

È possibile impostare Ambilight per seguire la dinamica del video o dell'audio di un programma televisivo. In alternativa, è possibile impostare Ambilight per mantenere uno stile di colore predefinito oppure è possibile spegnere Ambilight.

Se si seleziona **Segui i colori**, è possibile selezionare uno degli stili di colore predefiniti.

Per impostare lo stile Ambilight...

- 1 - Premere  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selezionare **Segui i colori**.
- 3 - Selezionare lo stile desiderato.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.




Gli stili disponibili per l'opzione **Segui i colori** sono...

- **Lava**: Variazioni cromatiche del rosso
- **Profondità marine**: Variazioni cromatiche del blu
- **Natura**: Variazioni cromatiche del verde
- **ISF Bianco caldo**: colore statico
- **Bianco freddo**: colore statico

### Segui l'app

Questa funzione è disponibile quando si controlla Ambilight con un'app.

Per impostare lo stile Ambilight...

- 1 - Premere  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selezionare **Segui l'app**.
- 3 - Seguire le istruzioni sullo schermo.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.

18.2

## Spegnimento di Ambilight

Per spegnere Ambilight...

- 1 - Premere  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selezionare **Off**.
- 3 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **BACK** per chiudere il menu.

---

## Impostazioni di Ambilight

Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare Ambilight, Impostazioni.

---

## Modalità Lounge Light

La modalità Lounge Light del TV consente di accendere Ambilight quando il TV è in standby. In questo modo, è possibile illuminare la stanza con Ambilight.


Dopo aver impostato il TV in modalità standby se si desidera attivare la modalità Lounge Light di Ambilight, seguire i passaggi riportati di seguito:

- 1 - Premere  AMBILIGHT.
- 2 - Dopo aver premuto , verrà attivata la modalità Lounge Light di Ambilight.
- 3 - Premere nuovamente  AMBILIGHT se si desidera selezionare un altro effetto luminoso.
- 4 - Per disattivare la modalità Lounge Light di Ambilight, premere  AMBILIGHT fino a spegnere le spie. Potrebbe essere necessario premere più volte  AMBILIGHT.

# I più popolari

19.1

## Info su I più popolari

Con  I più popolari, il televisore consiglia...



- programmi TV correnti in  Ora in TV
- gli ultimi video a noleggio in  Video on Demand
- servizi TV online (Catch Up TV) in  TV on Demand

Per utilizzare la funzione I più popolari connettere il TV a Internet. Accertarsi di accettare i Termini di utilizzo. Le informazioni e i servizi della funzione I più popolari sono disponibili esclusivamente in alcuni Paesi.

### Termini di utilizzo

Per consentire al televisore di visualizzare tali suggerimenti, è necessario accettare i Termini di utilizzo. Per ricevere suggerimenti personalizzati in base alle proprie abitudini di visualizzazione, accertarsi di aver selezionato la casella **Servizio di suggerimenti di visualizzazione personalizzati**.


Per aprire i termini di utilizzo...

- 1 - Premere  TOP PICKS.
- 2 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare  nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare **Termini di utilizzo** e premere **OK**.

19.2

## Ora in TV

### Informazioni su Ora in TV

Con la funzione  Ora in TV, il televisore consiglia i programmi più richiesti da guardare in un determinato momento.

I programmi consigliati vengono scelti tra i canali installati. La scelta viene effettuata tra i canali del Paese dell'utente. Inoltre è possibile consentire a **Ora in TV** di fornire consigli personalizzati in base ai programmi che si seguono normalmente.



Per rendere disponibili le informazioni Ora in TV...

- Le informazioni Ora in TV devono essere disponibili nel Paese dell'utente.
- Sul televisore devono essere presenti canali installati.
- Il televisore deve essere collegato a Internet.
- L'orologio del televisore deve essere impostato su Automatico o In base al paese.
- L'utente deve accettare i Termini di utilizzo (potrebbe averlo già fatto durante il collegamento a

Internet).

## Utilizzo di Ora in TV

Per aprire Ora in TV...


- 1 - Premere  TOP PICKS per aprire il menu I più popolari.
- 2 - Selezionare  Ora in TV nella parte superiore dello schermo e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Più** per aprire la guida TV.

Quando si apre **Ora in TV**, al televisore potrebbero essere necessari alcuni secondi per aggiornare le informazioni sulla pagina.


19.3

## TV online

### Informazioni su TV on Demand


Con  TV on Demand, è possibile guardare i programmi TV già trasmessi o i programmi preferiti quando si desidera. Questo servizio è anche noto come Catch Up TV, Replay TV o Online TV. I programmi disponibili sulla TV on Demand possono essere guardati liberamente.

TV on Demand può offrire consigli personalizzati sui programmi, in base all'installazione del televisore e ai programmi che vengono seguiti regolarmente.



L'icona  compare solo nella parte superiore dello schermo quando TV on Demand è disponibile.

## Utilizzo di TV on Demand

Per aprire TV on Demand...

- 1 - Premere  TOP PICKS per aprire il menu I più popolari.
- 2 - Selezionare  TV on Demand nella parte superiore dello schermo e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Tutte le emittenti** e premere **OK**. È possibile selezionare un'emittente specifica qualora siano disponibili più emittenti.
- 4 - Premere  BACK per chiudere.

Quando si apre **TV on Demand**, al televisore potrebbero essere necessari alcuni secondi per aggiornare le informazioni sulla pagina.


Una volta iniziato un programma, è possibile utilizzare i tasti  (Riproduci) e  (Pausa).

---


## Video on Demand

---

### Informazioni su Video on Demand

Con  Video on Demand , è possibile noleggiare film dai negozi di video a noleggio online.

Video on Demand può offrire consigli personalizzati sui film, in base al Paese, all'installazione del televisore e ai programmi che vengono seguiti regolarmente.

L'icona  compare solo nella parte superiore dello schermo quando Video on Demand è disponibile.

### Pagamenti

Quando si noleggia o acquista un film, è possibile pagare in modo sicuro il videostore con la carta di credito . La maggior parte dei videostore chiede di creare un account di accesso la prima volta che si noleggia un film.




### Traffico Internet

Lo streaming di video potrebbe superare il limite di traffico Internet mensile.

---

## Utilizzo di Video on Demand



Per aprire Video on Demand...

- 1 - Premere  TOP PICKS per aprire il menu I più popolari.
- 2 - Selezionare  Video on Demand nella parte superiore dello schermo e premere OK.
- 3 - Selezionare Tutti i negozi, Consigliato o Più visti in base alle proprie preferenze.
- 4 - Premere  BACK per chiudere.

Quando si apre Video on Demand, al televisore potrebbero essere necessari alcuni secondi per aggiornare le informazioni sulla pagina.

È possibile selezionare un videostore specifico qualora siano disponibili più videostore.

Per noleggiare un film...

- 1 - Andare alla voce evidenziata sul poster di un film. Dopo alcuni secondi verranno visualizzate alcune informazioni.
- 2 - Premere OK per aprire la pagina del film del videostore e visualizzare la sinossi del film.
- 3 - Confermare l'ordine.
- 4 - Effettuare il pagamento tramite il televisore.
- 5 - Avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti  (Riproduci) e  (Pausa).

# Netflix

Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet. Nella regione di appartenenza, Netflix potrebbe essere disponibile solo con aggiornamenti software futuri.

Premere **NETFLIX** sul telecomando per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)





# Multi view

## 21.1

### TV e TV


Con Multi View, è possibile guardare un secondo programma su un piccolo schermo.

Per aprire la schermata Multi View...

- 1 - Premere  Multi View\* o premere  per aprire Menu TV.
- 2 - Selezionare **Multi View** e premere OK.
- 3 - Selezionare **Multi View: On** sullo schermo. Il canale guardato viene visualizzato nella schermata piccola.

#### Condizioni

- Multi View consente di visualizzare solo canali TV digitali.
- Mentre il TV sta registrando, Multi View non è disponibile.
- Per utilizzare Multi View con i canali TV satellitari, è necessario connettere i 2 sintonizzatori satellitari SAT 1 e SAT 2 al sistema dell'antenna parabolica.
- Se entrambi i canali TV necessitano di un CAM per la decodifica, è necessario installare 2 CAM per utilizzare Multi View.



\* Se il tasto  Multi View è disponibile sul telecomando

## 21.2


### Televideo e canali TV

È possibile guardare un canale TV nella schermata piccola di Multi View mentre si guarda il televideo.

Per guardare un canale TV mentre si guarda il televideo...

- 1 - Premere  Multi View\* o premere  per aprire Menu TV.
- 2 - Selezionare **Multi View** e premere OK.
- 3 - Selezionare **Multi View: On** sullo schermo. Il canale guardato viene visualizzato nella schermata piccola.



Per nascondere la piccola schermata, selezionare **Multi View: Off** sullo schermo.

\* Se il tasto  Multi View è disponibile sul telecomando

## HDMI e TV


È possibile guardare un canale TV nella schermata piccola di Multi View mentre si guarda un video da un dispositivo HDMI collegato.

Per guardare un canale TV mentre si guarda un video dal dispositivo HDMI collegato\*...

- 1 - Premere  Multi View\* o premere  per aprire Menu TV.
- 2 - Selezionare **Multi View** e premere OK.
- 3 - Selezionare **Multi View: On** sullo schermo. Il canale guardato viene visualizzato nella schermata piccola.

Per nascondere la piccola schermata, selezionare **Multi View: Off** sullo schermo.

Nota: In modalità Multi View è possibile guardare solo le immagini dei canali TV; l'audio sarà disattivato.





\* Se il tasto  Multi View è disponibile sul telecomando

## 21.4

### Nettv e TV


È possibile guardare un canale TV nella schermata piccola di Multi View mentre si guarda un'applicazione Nettv.

Per guardare un canale TV mentre si guarda un'applicazione Nettv...

- 1 - Premere  Multi View\* o premere  per aprire Menu TV.
- 2 - Selezionare **Multi View** e premere OK.
- 3 - Selezionare **Multi View: On** sullo schermo. Il canale guardato viene visualizzato nella schermata piccola.
- 4 - Premere  + o  - per cambiare canale nella schermata piccola



Per nascondere la piccola schermata, selezionare **Multi View: Off** sullo schermo.

Nota: Non tutte le applicazioni Nettv supportano Multi View con un canale TV; se l'applicazione non supporta Multi View, sul televisore verrà visualizzato il messaggio: **Funzione Multi View non supportata.**

\* Se il tasto  Multi View è disponibile sul telecomando

## Nettv e HDMI

È possibile guardare un'applicazione Nettv nella schermata piccola di Multi View mentre si guarda un video da un dispositivo HDMI collegato.

1 - Premere  Multi View\* o premere  per aprire Menu TV.

2 - Selezionare **Multi View** e premere OK.

3 - Selezionare **Multi View: On** sullo schermo.

Per nascondere la piccola schermata, selezionare **Multi View: Off** sullo schermo.

Nota: Non tutte le applicazioni Nettv supportano Multi View con un canale TV; se l'applicazione non supporta Multi View, sul televisore verrà visualizzato il messaggio: **Funzione Multi View non supportata**.

\* Se il tasto  **Multi View** è disponibile sul telecomando

# Software

## 22.1


### Aggiorna software

#### Aggiornamento da Internet



Se il TV è collegato ad Internet, è possibile ricevere un messaggio che richiede l'aggiornamento del software del TV. Il TV deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga). Se si riceve questo messaggio, si consiglia di proseguire con l'aggiornamento.

Con il messaggio sullo schermo, selezionare **Aggiorna** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

È inoltre possibile cercare manualmente un aggiornamento software.

Durante l'aggiornamento del software, non viene visualizzata alcuna immagine e il TV si spegne per poi riaccendersi. Ciò potrebbe ripetersi più volte. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti. Attendere finché non viene visualizzata nuovamente l'immagine sul TV. Durante l'aggiornamento del software, non premere il pulsante di accensione  sul TV o sul telecomando.

Per cercare manualmente gli aggiornamenti...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Aggiorna software > Cerca aggiornamenti**.
- 3 - Selezionare **Internet**.
- 4 - Il televisore cerca un aggiornamento su Internet.
- 5 - Se è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare immediatamente il software.
- 6 - L'aggiornamento software può richiedere alcuni minuti. Non premere il tasto  sul televisore o sul telecomando.
- 7 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore torna al canale visualizzato in precedenza.

#### Aggiornamento da USB

Potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore.

Utilizzare un computer con connessione a Internet ad alta velocità e un'unità flash USB per caricare il software sul televisore. Utilizzare un'unità flash USB con 500 MB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

Per aggiornare il software del televisore...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e

premere **OK**.

2 - Selezionare **Aggiorna software > Cerca aggiornamenti**.

3 - Selezionare **USB > Aggiornamenti locali** e premere **OK**.

#### Identificazione del TV

1 - Inserire l'unità flash USB in una delle connessioni USB del televisore.

2 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**. Un file di identificazione verrà scritto sull'unità flash USB.

#### Download del software

1 - Inserire l'unità flash USB nel computer.

2 - Nell'unità flash USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.


3 - Fare clic su **Invia ID**.

4 - Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file **.zip**.

5 - Una volta completato il download, decomprimere il file scaricato e copiare il file **autorun.upg** sull'unità flash USB. Non salvare il file in una cartella.

#### Aggiornamento del software del TV

1 - Inserire nuovamente l'unità flash USB nel televisore. L'aggiornamento viene avviato automaticamente.

2 - L'aggiornamento software può richiedere alcuni minuti. Non premere il tasto  sul televisore o sul telecomando. Non rimuovere l'unità flash USB.

3 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore torna al canale visualizzato in precedenza.

Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file **autorun.upg** dall'unità flash USB.

#### Cerca aggiornamenti OAD

Eseguire una scansione per cercare un aggiornamento software OAD (Over-the-air).

Per cercare aggiornamenti OAD...

1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.


2 - Selezionare **Aggiorna software > Cerca aggiornamenti OAD**.

3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

\*Nota: L'aggiornamento software OAD è disponibile solo nei Paesi selezionati.


## Versione software

Per controllare la versione software del TV...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Aggiorna software > Info sul software corrente** e premere **OK**.
- 3 - Vengono visualizzate la versione, le note di rilascio e la data di creazione. Inoltre, viene visualizzato il Numero ESN Netflix, se disponibile.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Aggiornamento software automatico

Attiva l'opzione di aggiornamento software automatico per aggiornare il software del TV automaticamente. Lasciare il TV in standby quando non è in uso.

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Aggiorna software > Aggiornamento software automatico** e premere **On/Off**.
- 3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Software open source

Questo TV utilizza software open source. TP Vision Europe B.V., su richiesta, può consegnare una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

L'offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto per chiunque abbia ricevuto tali informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese all'indirizzo. . .

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

## Licenza open source

### Info sulla licenza open source

File README per il codice sorgente delle parti del software televisivo TP Vision Netherlands B.V. concesse su licenze di tipo open source.


Questo documento descrive la distribuzione del codice sorgente utilizzato sul software televisivo TP Vision Netherlands B.V., che rientra nella Licenza pubblica generica GNU (GPL) o nella Licenza pubblica generica attenuata GNU (LGPL) o in qualsiasi altra licenza open source. Le istruzioni per ottenere copie del software possono essere reperite nelle istruzioni per l'uso.

TP Vision Netherlands B.V. NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, PER CIÒ CHE CONCERNE IL SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. non offre assistenza per il software. Quanto appena espresso non riguarda le garanzie e i diritti statuari derivanti dall'acquisto dei prodotti TP Vision Netherlands B.V. È applicabile solo al codice sorgente messo a disposizione.

## Messaggi

È possibile ricevere messaggi sulla disponibilità di nuovi software per il TV o altre questioni relative al software.

Per leggere questi messaggi...

- 1 - Premere , selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Aggiorna software > Annunci**.
- 3 - Se è presente un annuncio, è possibile leggerlo o selezionare uno degli annunci disponibili.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

# Specifiche

## 23.1

## Informazioni ambientali

### Scheda prodotto

## 55PUS8601

- Classe di efficienza energetica: A
- Dimensioni schermo visibile: 139 cm/55"
- Consumo energetico quando acceso (W): 115 W
- Consumo energetico annuale (kWh) \*: 160 kWh
- Consumo energetico in standby (W): 0,5W
- Risoluzione display (pixel): 3840 x 2160p

## 65PUS8601

- Classe di efficienza energetica: A+
- Dimensioni schermo visibile: 164 cm/65"
- Consumo energetico quando acceso (W): 118 W
- Consumo energetico annuale (kWh) \*: 164 kWh
- Consumo energetico in standby (W): 0,5W
- Risoluzione display (pixel): 3840 x 2160p

\* Consumo energetico in kWh per anno, basato sul consumo energetico del TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il TV.

### Smaltimento dei materiali

#### Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze

negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

## 23.2

## Assorbimento

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Assorbimento

- Alimentazione di rete: CA 220-240V +/-10%
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 35 °C
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, disattivazione delle immagini (per la radio), timer di spegnimento automatico, menu delle impostazioni Eco.

Per informazioni sul consumo energetico, vedere il capitolo Scheda prodotto.

La potenza nominale riportata sulla targhetta del prodotto corrisponde al consumo energetico durante il normale uso domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza nominale massima, riportata in parentesi, si riferisce alla sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

## 23.3

## Sistema operativo

Sistema operativo Android:

Android Oreo 8

## 23.4

## Ricezione

- Ingresso antenna: coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande del sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2 (supporta HEVC), DVB-C (cavo) QAM
- Riproduzione video analogica: SECAM, PAL
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)
- Ingresso antenna satellitare: 75 ohm tipo F

- Frequenza in ingresso: da 950 a 2150 MHz
- Livello in ingresso: da 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, velocità di trasmissione simbolica da 2 a 45 M, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, supporto da 1 a 4 LNB; scelta della polarità: 14/18 V; scelta della banda: 22 kHz, modalità toni alti, LNB corrente max 300 mA

---

23.5

## Tipo di schermo

### Dimensione diagonale dello schermo

- 55PUS8601: 139 cm/55"
- 65PUS8601: 164 cm/65"

### Risoluzione display

- 3840 x 2160p

---

23.6

## Risoluzione video in ingresso

### Formati video

#### Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Formati per computer

#### Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

---

23.7

## Dimensioni e peso

---

## 55PUS8601

### 55PUS8601

- con supporto TV e altoparlanti laterali:  
Larghezza 1317 mm - Altezza 758 mm - Profondità 227 mm - Peso ±21,5 kg
- solo con altoparlanti laterali:  
Larghezza 1260 mm - Altezza 709 mm - Profondità 41 mm - Peso ±20 kg
- solo con supporto TV:  
Larghezza 1317 mm - Altezza 758 mm - Profondità 227 mm - Peso ±20,5 kg
- senza supporto TV e altoparlanti laterali:  
Larghezza 1227 mm - Altezza 709 mm - Profondità 41 mm - Peso ±19 kg

### Philips PTS840 - Supporto TV centrale\*

In combinazione con 55PUS8600 e gli altoparlanti laterali

Larghezza 1260 mm - Altezza 763 mm - Profondità 202 mm - Peso ±24 kg

### Philips PTA860 - Supporti per altoparlanti wireless\*

Un supporto per altoparlante in combinazione con altoparlante laterale 55PUS8600.

Altezza 1262 mm - Larghezza base 160 mm - Profondità base (con collegamenti) 210 mm - Peso ±2 kg (1 supporto + altoparlante)

\* Venduto separatamente

---

23.8

## Connettività

### Parte laterale del TV

- HDMI 3 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 4 in - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (blu)
- 2x slot per interfaccia comune: CI+ CAM
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm

### Parte posteriore del TV

- Ingresso audio (DVI-HDMI): mini-jack stereo da 3,5 mm
- SCART: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R

### Base TV

- HDMI 1 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 2 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 1 - USB 2.0
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink
- Rete LAN: RJ45
- Antenna (75Ω), doppio sintonizzatore
- Sintonizzatore satellitare 1
- Sintonizzatore satellitare 2
- Solo per la serie 8601 - Audio wireless, per Philips PTA860

## Suono

- 3D wOOx
- Stereo HD
- Potenza in uscita (RMS): 50 W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

## Multimediale

### Collegamenti

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integrato)
- BT2.1 con EDR & BT4.0, con BLE

### File system USB supportati

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Server multimediali, supportati

- Contenitori: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codec video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codec audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (include MP3), WMA (da v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sottotitoli:
  - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
- : Codifiche caratteri: UTF-8, Europa centrale ed Europa orientale (Windows-1250), cirillico (Windows-1251), greco (Windows-1253), turco (Windows-1254), Europa occidentale (Windows-1252)
- Codec immagini: JPEG, PNG, BMP
- Limitazioni:
  - La velocità di trasmissione totale massima supportata per un file multimediale è pari a 30 Mbps.
  - La velocità di trasmissione video massima supportata per un file multimediale è pari a 20 Mbps.
  - MPEG-4 AVC (H.264) è supportato per High Profile @ L5.1.
  - H.265 (HEVC) è supportato per Main/Main 10 Profile fino al livello 5.1
  - VC-1 è supportato fino a Advanced Profile @ L3.

### Software server multimediale (DMS) supportato

- È possibile utilizzare qualsiasi software server multimediale con certificazione DLNA V1.5 (DMS).
- È possibile utilizzare Philips TV Remote App (iOS e Android) su dispositivi mobili.

Interoperabilità e prestazioni possono variare in base alle funzionalità del dispositivo mobile e del software in uso.

# Guida e supporto

## 24.1

## Registrazione del TV

Registrare il TV per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e, perfino, di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

## 24.2

## Utilizzo della guida

Questo televisore è dotato di una guida su schermo .

### Apertura della Guida

Premere  Guida OK.

Per leggere la Guida come una rubrica, selezionare **Rubrica**. Per cercare una parola chiave, selezionare **Parola chiave**.

È inoltre possibile aprire la  **Guida** nel Menu del televisore.

Prima di eseguire le istruzioni della Guida, chiuderla.

Per alcune attività, come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non consentono di aprire la Guida.

### Guida TV sul tablet, sullo smartphone o sul computer

Per eseguire più facilmente lunghe sequenze di istruzioni, è possibile scaricare la Guida TV in formato PDF per leggerla sul proprio smartphone, tablet o computer. In alternativa, è possibile stampare la pagina pertinente della Guida dal computer. Per scaricare la Guida (manuale dell'utente), visitare il sito Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

## 24.3

## Risoluzione dei problemi

## Accensione e telecomando

### Il TV non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere un minuto e ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

### Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del TV man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.


### Il TV non risponde al telecomando

Il TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, il TV non risponde ai comandi del telecomando o a quelli del TV. Si tratta di un comportamento normale.

Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando potrebbe essere rotto o le batterie esaurite. Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

### Il TV torna in standby dopo aver visualizzato la schermata di avvio Philips

Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del televisore in modalità standby, viene visualizzata la schermata di avvio e il televisore ritorna in modalità standby. Si tratta di un comportamento normale. Per riaccendere il televisore quando si trova in modalità standby, premere  sul telecomando o sul televisore.

### La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.



---

## Canali

**Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali**

Per accertarsi che il televisore supporti DVB-T o DVB-C nel Paese di residenza, vedere le specifiche tecniche.

Accertarsi che tutti i cavi siano adeguatamente collegati e che sia selezionata la rete corretta.

**I canali precedentemente sintonizzati non sono visualizzati nell'elenco canali**

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

### Canale DVB-T2 HEVC

Vedere le specifiche tecniche per accertarsi che il TV supporti il canale DVB-T2 HEVC nel paese di residenza e reinstallare il canale DVB-T.

---

## Immagine

**Nessuna immagine/immagine distorta**

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

**Audio senza immagini**

- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

**Ricezione dell'antenna scarsa**

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

**Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo**

- Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.
- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

**Le impostazioni dell'immagine cambiano dopo qualche tempo**

Verificare che **Località** sia impostata su **Casa**. È possibile modificare e salvare le impostazioni in questa modalità.

**Viene visualizzato un banner commerciale**

Verificare che **Località** sia impostata su **Casa**.

**Immagine non adatta allo schermo**

Utilizzare un formato immagine diverso.

**Il formato immagine continua a cambiare nei vari canali.**

Selezionare un formato immagine non automatico.

**Posizione dell'immagine non corretta**

I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

**Immagine del computer non stabile**

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

---

## Suono

**Assenza di audio o audio scarso**

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theater. L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.
- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

---

## HDMI e USB

**HDMI**

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal TV per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.
- Se il TV non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se le immagini e l'audio di un dispositivo collegato

all'uscita HDMI 1 o HDMI 2 risultano distorti, collegare il dispositivo all'uscita HDMI 3 o HDMI 4 sul TV.

- Se l'immagine e il suono di un dispositivo collegato tramite HDMI risultano distorti, verificare se sia possibile risolvere il problema utilizzando un'impostazione HDMI Ultra HD diversa. Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare HDMI Ultra HD.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

#### HDMI EasyLink non funziona

- Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

#### Nessuna icona del volume visualizzata

- Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC e si utilizza il telecomando del TV per regolare il livello del volume dal dispositivo, tale comportamento è normale.

#### Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

#### Riproduzione discontinua dei file USB

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul TV, causando una riproduzione insoddisfacente.

---

## Wi-Fi

#### Rete Wi-Fi non trovata o distorta

- Eventuali forni a microonde, telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- È consigliato l'uso della frequenza a 5 GHz (802.11ac) sul router in uso, quando il televisore viene posizionato vicino ad altri router wireless (es. negli appartamenti).
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Per una facile installazione della rete wireless, è opportuno evitare di nascondere il nome del router disattivando la trasmissione SSID.

- Se la rete wireless non funziona correttamente nella propria abitazione, utilizzare l'installazione mediante rete cablata.

#### La connessione della rete Wi-Fi è lenta

- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).
- Limitare il numero di dispositivi che utilizzano lo stesso router.
- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influiscono sulla qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.

#### DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

---

## Bluetooth

#### Impossibile effettuare l'associazione

- Accertarsi che il dispositivo si trovi in modalità di associazione. Leggere il manuale dell'utente del dispositivo.
- Posizionare il router e l'altoparlante wireless il più vicino possibile al TV.
- Luoghi con elevata attività wireless (ad esempio appartamenti con molti router wireless) possono compromettere la qualità del collegamento wireless.
- L'associazione simultanea di più dispositivi con il TV potrebbe non funzionare.

#### Perdita della connessione Bluetooth

- Posizionare sempre l'altoparlante wireless a una distanza di 5 metri dal TV.

#### Sincronizzazione audio e video Bluetooth

- Prima di acquistare un altoparlante Bluetooth wireless, informarsi sulla qualità della sincronizzazione audio-video, comunemente chiamata "sincronizzazione labiale". Non tutti i dispositivi Bluetooth la eseguono correttamente. Chiedere consiglio al proprio rivenditore.

---

## Internet

#### Internet non funziona






- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione a Internet del router stesso.

---

## Lingua del menu errata

### Lingua del menu errata

Ripristinare la propria lingua.

- 1 - Premere  HOME per andare alla schermata Home.
- 2 - Selezionare l'icona  (Impostazioni) dalla barra di sistema nella parte superiore della schermata Home e premere OK.
- 3 - Premere 5 volte  (giù).
- 4 - Premere 3 volte  (destra), selezionare la lingua desiderata e premere OK.
- 5 - Premere  BACK per chiudere il menu.

---

24.4

## Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande tramite e-mail. È possibile scaricare il nuovo software o manuale del TV da consultare sul proprio computer.

---

24.5

## Assistenza e riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. I nostri tecnici dell'assistenza eseguiranno le necessarie riparazioni.

Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il TV. In alternativa, consultare il nostro sito Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) e selezionare il proprio Paese, se necessario.

### Numero di modello e numero di serie del TV

All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del TV. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del TV.

### Avviso

Non tentare di riparare da soli il TV. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al TV o rendere nulla la garanzia.

# Sicurezza e protezione

25.1

## Sicurezza

### Importante

Prima di utilizzare il TV, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo del TV non conforme alle istruzioni.

### Rischio di scosse elettriche o di incendio

- Non esporre il TV a pioggia o acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, vicino al TV.
- Nel caso di versamento di liquidi sul o nel TV, staccare immediatamente la presa di corrente.
- Per un controllo del TV prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti TV Philips.
- Non esporre il TV, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del TV.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso quando si gira lo schermo TV.
- Per scollegare il TV dall'alimentazione, staccare la spina del TV. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

### Rischio di lesioni personali o danni al TV

- Per sollevare e trasportare un TV che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.
  - Se si desidera montare il TV su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al TV.
- Collocare il TV su una superficie piana e liscia in grado

di sostenere il peso del TV e del supporto.

- Se il TV viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso. TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.
- Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

### Rischio di danni al TV

Prima di collegare il TV alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro del TV. Non collegare mai il TV alla presa elettrica se la tensione è diversa.

### Rischio di lesioni per i bambini

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del TV e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.
- Se si posiziona il TV su un mobile alto (ad esempio, una libreria), innanzitutto fissare il mobile e il TV alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il TV.

### Rischio di ingestione delle batterie

Il telecomando può contenere batterie a bottone che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

### Rischio di surriscaldamento

Non installare il TV in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al TV per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del TV non siano coperte da tende o altri oggetti.

### Temporali

Scollegare il TV dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del TV, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

---

## Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

---

## Basse temperature

Se il TV viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

---

## Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore del TV in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre il TV alla luce diretta del sole, a calore o umidità elevata. L'eventuale condensa scompare spontaneamente dopo alcune ore di funzionamento.

La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del TV.

---

25.2

## Pulizia

- Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il TV.
- Pulire delicatamente il TV e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED Ambilight sul retro del televisore. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul TV.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

---

25.3

## Protezione dello schermo

- Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il TV.
- Pulire delicatamente il TV e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED

Ambilight sul retro del televisore. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul TV.

- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

# Termini di utilizzo

## 26.1

### Termini di utilizzo – Televisore

2016 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle relative società affiliate, denominate d'ora in poi come TP Vision, il produttore del prodotto. TP Vision è il garante del TV cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione scritta allegata al televisore e il manuale disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito Web

Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision garantisce che il materiale stesso non viola alcun brevetto statunitense. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o implicite. TP Vision non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e pubblicati sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile.

Condizioni della garanzia: rischio di lesioni, danni al televisore o annullamento di garanzia!

Non tentare mai di riparare il televisore da soli.

Utilizzare esclusivamente il TV e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del TV indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura del TV. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il TV. In alternativa, consultare il nostro sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) e selezionare il proprio Paese, se necessario. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e

procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

#### Caratteristiche dei pixel

Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento.

#### Conformità CE

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate delle Direttive 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (Eco Design), 2010/30/UE (etichettatura energetica) e 2011/65/CE (RoHS).

#### Conformemente a EMF

TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da TP Vision prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, TP Vision sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. TP Vision collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

## 26.2

### Termini di utilizzo – Collezione TV Philips

Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare **Parole chiave** e cercare **Termini di utilizzo, Collezione TV Philips**.

---

# Copyright

---

27.1

## MHL

MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL, LLC.



27.2

## HDMI

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



27.3

## Dolby Digital Plus

Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



27.4

## DTS Premium Sound™

Per i brevetti DTS, visitare il sito <http://patents.dts.com>. Realizzato su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS Premium Sound è un marchio registrato di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



27.5

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.



### Microsoft PlayReady

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la rispettiva proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright.

Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per l'accesso ai contenuti protetti tramite PlayReady e/o WMDRM. In caso di erronea applicazione, da parte del dispositivo, delle limitazioni relative all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di tali contenuti potrebbero richiedere a Microsoft la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei contenuti protetti tramite PlayReady da parte del dispositivo. La revoca non riguarda i contenuti privi di protezione o i contenuti protetti tramite altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di aggiornare la tecnologia PlayReady per l'accesso ai propri contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire un aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

27.6

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance.



## Kensington

(se applicabile)

Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in altri Paesi del mondo.



## Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.



# Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerti da terzi

I servizi e/o software offerti da terzi possono essere modificati, sospesi o terminati senza preavviso. TP Vision non si assume alcuna responsabilità in tali casi.

# Indice

## A

Accendi 12  
Accesso universale 71  
Aggiorna software 91  
Alti 60  
Ambilight, Impostazioni 62  
Antenna, collegamento antenna 6  
Applicazioni 45  
Assistenza clienti 99  
Assistenza online 99

## B

Bassi 60  
Batterie, telecomando Bluetooth 11  
Blocchi APP 47  
Bluetooth 32  
Bluetooth, associazione 32  
Bluetooth, rimozione del dispositivo 32  
Bluetooth, selezione del dispositivo 32

## C

Canale 19  
Canale, fascia d'età 20  
Canale, Installazione satelliti 13  
Canale, Lista canali, apertura 19  
Canale, Lista canali, filtro 25  
Canale, Lista canali, informazioni 19  
Canale, Lista canali, ricerca 20  
Canale, passaggio a altro canale 20  
Cancella memoria Internet 41  
Collegamento satellitare, antenna parabolica 6  
Collegamento YPbPr 28  
Collegamento, cavo di alimentazione 5  
Colore 54  
Colore, controllo colore 56  
Computer, collegamento 37  
Connetti, Cuffia 32  
Console di gioco, collegamento 33  
Consumo energetico, controllo 65  
Contrasto 55  
Contrasto, Contrasto perfetto 57  
Contrasto, Contrasto video 57  
Contrasto, Luminosità 55  
Copia elenco canali 18  
Copia elenco canali, caricamento 18  
Copia elenco canali, copia 18  
Copia elenco canali, versione corrente 18

## D

Dati della guida TV 77  
Descrizione audio 72  
DMR, Digital Media Renderer 41

## E

EasyLink, HDMI-CEC 27

## F

Fascia d'età 20  
File multimediali, da un computer o NAS 74  
File multimediali, da un servizio di archiviazione sul cloud 74  
File multimediali, da un'unità USB 74  
Formato immagine 59  
Foto, video e musica 74

Fotocamera, collegamento 36

## G

Gamepad, collegamento 34  
Gamma 58  
Guida connettività 26

## H

HDMI MHL 27  
HDMI, ARC 26  
HDR - Upscaling 57

## I

Impostazione audio rapida 59  
Impostazioni Android 42  
Installazione di rete 39  
Installazione satelliti 13  
Installazione, Hard disk USB 34  
Ipodenti 71  
Ipoventi 71  
Istruzioni di sicurezza 100

## L

Logo Philips, luminosità 66

## M

Memoria Internet, cancellazione 40  
Messaggi 92  
Modalità di contrasto 57  
Modalità standby 12  
Moduli CAM satellitari 13  
Movimento, Clear LCD 58  
Movimento, Perfect Natural Motion 58  
Multi view 89

## N

Nitidezza 55  
Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG 58  
Nitidezza, Riduzione del rumore 58  
Non udenti 72  
Non vedenti 72

## O

Ora in TV 86  
Ottimizzazione dei colori 55

## P

Pausa TV 80  
Perfect Natural Motion 58  
Posizionamento, distanza di visualizzazione 5  
Posizionamento, posizionamento del televisore 5  
Problemi, collegamento HDMI 97  
Problemi, collegamento USB 97  
Problemi, immagine 97  
Problemi, suono 97  
Problemi, telecomando 96  
Programmi HDR 57  
Programmi, consigli 86  
Protezione dello schermo 101  
Pulizia dello schermo 101

## R

Regolazione automatica volume 61  
Rete cablata 40

- Rete wireless 39
- Rete wireless 39
- Rete, attivazione del Wi-Fi 41
- Rete, connessione 39
- Rete, impostazioni 40
- Rete, IP statico 40
- Rete, nome rete TV 41
- Rete, visualizzazione impostazioni 40
- Rete, Wi-Fi Smart Screen 41
- Rete, WoWLAN 40
- Rete, WPS 39
- Rete, WPS con codice PIN 39
- Ricerca vocale, telecomando 9
- Risoluzione Ultra 58

## S

- Satellite, Aggiornamento manuale canali 14
- Satellite, Aggiunta di un satellite 14
- Satellite, Installazione manuale 15
- Satellite, pacchetti di canali 14
- Satellite, Rimozione di un satellite 15
- Satellite, Unicable 14
- Saturazione 56
- Schermata Home 43
- Selezione video 22
- Sensore luce 57
- Sleeptimer 71
- Smaltimento dei materiali 93
- Smaltimento del televisore o delle batterie 93
- Spegni 12
- Stile audio 59
- Stile immagine 54
- Suono, Regolazione automatica volume 61

## T

- Tastiera telecomando 10
- Tastiera, collegamento 35
- Telecomando, panoramica 8
- Telecomando, ricerca vocale 9
- Telecomando, ricevitore 11
- Televideo 24
- Temperatura colore 55
- Temperatura colore personalizzata 56
- Termini di utilizzo 102
- Termini di utilizzo, Collezione TV Philips 43
- Timer di spegnimento 66
- Tonalità 56
- TV online 86

## U

- Ultra HD HDMI 67
- Unicable 14
- Unità flash USB, collegamento 36

## V

- Video on Demand 87
- Videocamera, collegamento 36
- Vietato ai minori 20
- Visione dei programmi TV 20
- Volume cuffia 60

## W

- Wi-Fi 39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)