

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

NTRX900



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5
A távvezérlő áttekintése	6

3 Kezdő lépések	8
A távvezérlő előkészítése	8
Csatlakoztatás	8
Bekapcsolás	10

4 Lejátszás	11
Lejátszás lemezről vagy USB-eszközzől	11
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	14
Lejátszás külső eszközről	15

5 Rádió hallgatása	16
Rádióállomások behangolása	16
Rádióállomások önműködő beprogramozása	16
Rádióállomások manuális beprogramozása	16
Tárolt rádióállomás kiválasztása	16

6 Hangerő és hanghatások állítása	17
Hangerő beállítása	17
Hang némítása	17
Az AUTO DJ hanghatás alkalmazása	17
A DJ-hanghatások kézi hozzáadása	17
Előre beállított hangzás kiválasztása	17
Mélyhangkiemelés	18
NX Bass hanghatás alkalmazása	18
Hangszínszabályzó beállításainak módosítása	18

7 Egyéb jellemzők	19
Hang keverése	19
Beszéd vagy ének mikrofonnal	19
A díszfény be- és kikapcsolása	19
Fejhallgató használata	19

8 Termékadatok	20
Termékjellemzők	20
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	21
Támogatott MP3-lemezformátumok	21
Karbantartás	21

9 Hibakeresés	22
Általános	22
A Bluetooth eszközről	23

10 Megjegyzés	24
----------------------	-----------

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- Óvja a készüléket a víztől.
- A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.



Megjegyzés

- A táptábla a készülék hátsó részén található.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- hangfelvételek hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről, Bluetooth funkciós eszközökről vagy egyéb külső eszközökről;
- váltás két hangforrás között az átkeverővel;
- FM és AM rádióállomások vétele;
- mikrofonon keresztül bevitt beszéd vagy ének kihangosítása a készülék hangszóróin keresztül, valamint
- hangrögzítés USB-tárolóeszközre.

A hangzás gazdagítása érdekében, az egység a következő hanghatásokkal rendelkezik:


- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- DJ-hanghatások
- NX Bass mélyhangkiemelés

A doboz tartalma

Ellenőrizze, és azonosítsa a doboz tartalmát:

- Főegység, 1 db
- 2 db hangszóródoboz
- Távvezérlő 2 AAA akkumulátorral
- FM-antennakábel × 1
- 1 db AM-keretantenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A főegység áttekintése

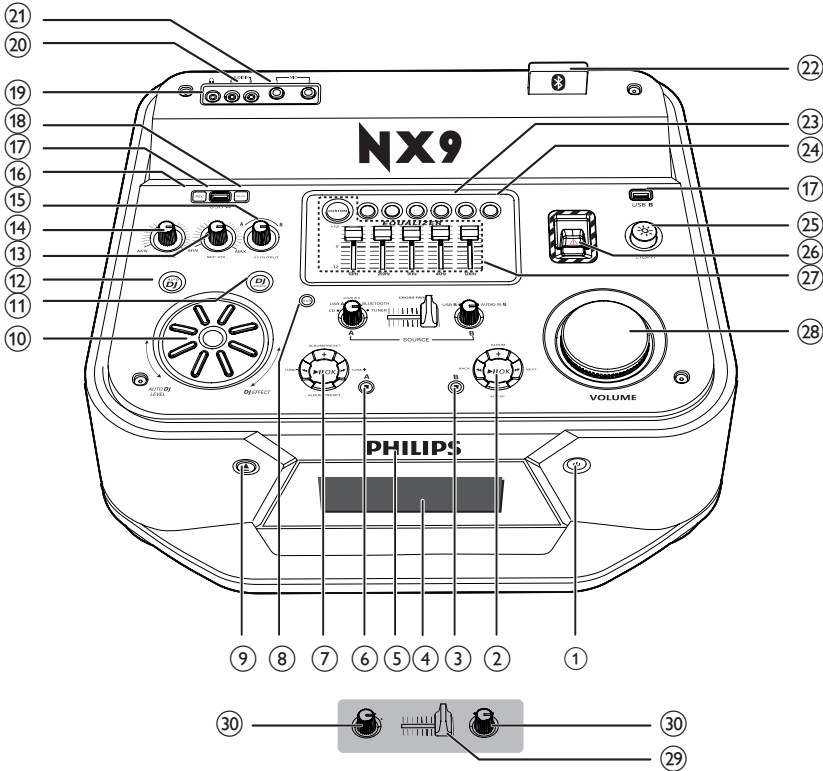


- ①
 - Az egység bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- ② **Lejátszási vezérlőpanel(B)**
 - Lejátszásvezérlés USB B üzemmódban.
- ③ (B)
 - Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
- ④ **Kijelzőpanel**
 - Állapot megjelenítése.
- ⑤ **Lemeztálca**
- ⑥ (A)
 - Lemez vagy USB A módban a lejátszás leállítása.
 - Lemez vagy USB A módban beprogramozott lista törlése.
- ⑦ **Lejátszási vezérlőpanel (A)**
 - A **Source A** módok (lemez, USB A, Bluetooth és hangolóegység üzemmód) lejátszásának vezérlése.
- ⑧ **AUX**
 - Hangforrás választása külső eszközről: DVD, számítógép, televízió vagy játékkonzol.
- ⑨
 - A lemez kiadása.
- ⑩ **DJ EFFECT tárcsa**
 - A DJ-hanghatások hangerejének beállítása.
- Kilépés a felvételi folyamatból.
- Tuner módban váltás az FM és az AM sávok között.

- 11 **DJ EFFECT**
- A DJ-hanghatások kézi alkalmazása CD, USB A, Bluetooth, Tuner, vagy A módú Audio üzemmódban.
- 12 **AUTO DJ**
- USB A módban az AUTO DJ hanghatás automatikus alkalmazása.
- 13 **MIC VOL gomb**
- A mikrofon hangerejének beállítása.
- 14 **VOL gomb**
- A fejhallgató hangerejének beállítása.
- 15 **OUTPUT gomb**
- A fejhallgató-kimenet váltása A és B forrás között.
- 16 **REC**
- USB A módban hangrögzítés USB-eszköze.
- 17 **USB A/USB B**
- USB-háttértárak csatlakoztatásához.
- 18 **DELETE**
- USB A módban USB-eszközön tárolt hangfájlok törlése.
- 19 **Fejhallgató csatlakoztatása.**
- 20 **AUDIO IN A/B**
- Audiobemeneti csatlakozó (3,5 mm) külső audioszerekhez.
- 21 **MIC 1/2 (Mikrofoncsatlakozók)**
- Mikrofon csatlakozója.
- 22 **Bluetooth jelzőfény**
- 23 **Hanghatások gombjai**
- Előre beállított hanghatás kiválasztása.
- 24 **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- 25 **☼**
- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.

- 26 **NX Bass**
- NX Bass hanghatás bekapcsolása.
- 27 **Egyéni hangszínszabályozó**
- CUSTOM módban a hangszínszabályozó 5 frekvenciatartománya a csúszkával szabályozható.
- 28 **VOLUME gomb**
- A hangszórók hangerejének beállítása.
- 29 **CROSS FADER**
- Az A és B forrás csatornaegyensúlyának beállítása a lejátszás közben.
- 30 **Forrásválasztó**
- Hangforrás kiválasztása.

A távvezérlő áttekintése

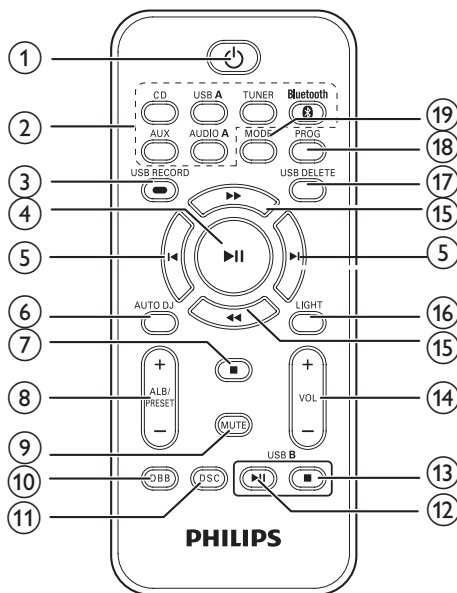

- 1 **☼**
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 2 **Forrásválasztó gombok**
- Hangforrás kiválasztása.

- ③ **USB RECORD**
- USB A módban hangrögzítés USB-eszköze.
- ④ **▶ II**
- Lejátszás indítása és szüneteltetése Lemez, USB A és Bluetooth üzemmódban.
- ⑤ **◀ / ▶**
- Az előző vagy a következő zeneszámmra ugrás Lemez, USB A és Bluetooth üzemmódban.
- ⑥ **AUTO DJ**
- USB A módban az AUTO DJ hanghatás automatikus alkalmazása.
- ⑦ **■**
- Lemez vagy USB A módban a lejátszás leállítása.
 - Lemez vagy USB A módban programok törlése.
 - Kilépés a felvételi folyamatból.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
- Lemez vagy USB A módban ugrás az előző vagy következő albumra.
 - Hangolás üzemmódban egy beállított rádióállomás kiválasztása.
- ⑨ **MUTE**
- Hangerő elnémítása vagy visszaállítása.
- ⑩ **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑪ **DSC**
- Előre beállított hanghatás kiválasztása.
- ⑫ **USB B ▶ II**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése USB B üzemmódban.
- ⑬ **USB B ■**
- Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
- ⑭ **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Hangolás üzemmódban rádióállomások behangolása.
 - Keresés zeneszámon belül Lemez/USB A üzemmódban.
- ⑯ **LIGHT**
- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.
- ⑰ **USB DELETE**
- USB A módban az USB-eszközön tárolt hangfájlok törlése.
- ⑱ **PROG**
- Zeneszámok beprogramozása Lemez vagy USB A üzemmódban.
 - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- ⑲ **MODE**
- Lejátszásismétlési mód vagy véletlenszerű lejátszási mód kiválasztása Lemez vagy USB A üzemmódban.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

A távvezérlő előkészítése




Megjegyzés

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

A távvezérlő elemeinek cseréje:


- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be két darab AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

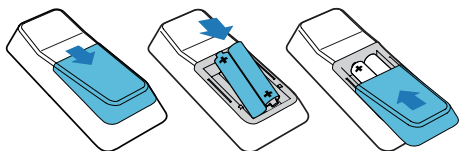

Csatlakoztatás

Az FM-antenna csatlakoztatása.

Csatlakoztassa a tartozék FM-antennát a főegység hátoldalán található **FM**-csatlakozóba.

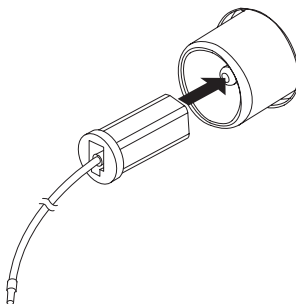


AM-antenna csatlakoztatása



Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében állítsa be az AM-antenna helyzetét.

- 1 Szerelje össze az AM-keretantennát.

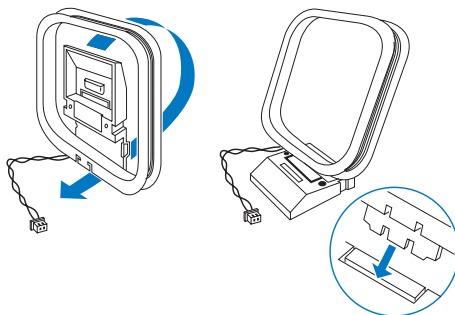

- 2 Csatlakoztassa az AM-keretantennát a főegység hátoldalán található **AM**-csatlakozóhoz.


Hangszórók csatlakoztatása





Megjegyzés

- Az optimális hangminőség érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson (lásd a jelen használati útmutató „Termékjellemzők” c. részét).
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró vezetékének színei és az aljzatok megfelelően illeszkednek-e egymáshoz.

AM

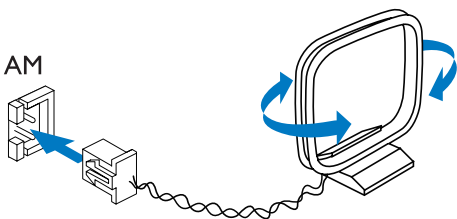


A hangszóró LED-vezetékeinek csatlakoztatása

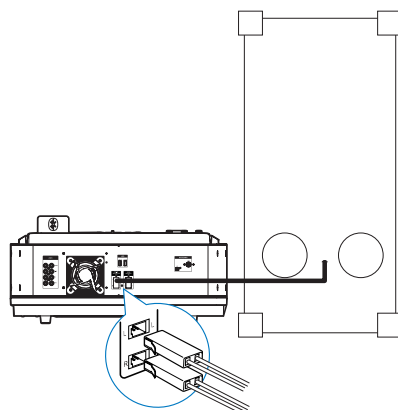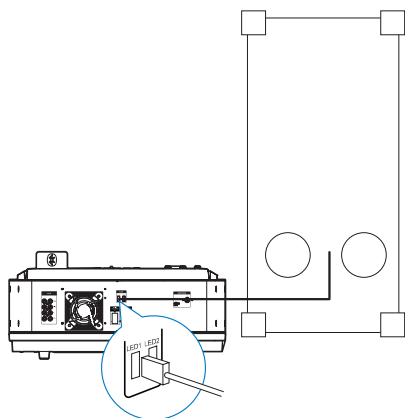

A fő hangszórók csatlakoztatása

- 1 A MAIN SPEAKERS (fő hangszórók) aljzatok a főegység hátsó paneljén található.
- 2 Illesse a jobb oldali hangszóró (NTRX900SA) vezetékeit az „R” jelű aljzatba, a bal oldali hangszóró (NTRX900SB) vezetékeit pedig az „L” jelűbe.

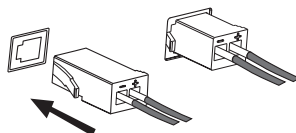

- 1 A LED-aljzatok a főegység hátulján találhatók.
- 2 Illesse a LED-vezeték csatlakozóját a megfelelő LED-aljzatba.
- 3 Ismételje meg az 1-2. lépést a hangszóró másik LED-vezetékének csatlakoztatásához.

A mélyhangszórók csatlakoztatása

- 1 A **SUB WOOFER** (mélyhangszóró) aljzatok a főegység hátsó paneljén találhatók.
- 2 Helyezze be mélyhangszóró-vezetékek csatlakozóit a **SUB WOOFER** (mélyhangszóró) aljzatokba.

Tápcsatlakozás bekötése


! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültségnek megfelelő tápfeszültséget választotta-e ki.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzathoz. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzathoz.

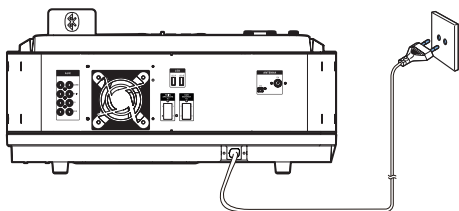

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

A készenléti üzemmód és az Eco gazdaságos

készenléti üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a(z) ϕ gombot két másodpercig.

- ↳ Eco készenléti üzemmódban a kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.



Megjegyzés

- 15 perc készenléti üzemmód után a készülék automatikusan Eco készenléti üzemmódba kapcsol.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről vagy USB-eszköztől


Lemez lejátszása




Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 Csúszassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.

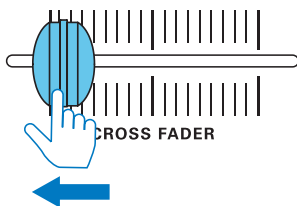

- 2 A **CD** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 3 Nyomja meg a **▲** gombot a főegységen a lemeztálca kinyitásához.
- 4 Helyezzen a lemeztálcára egy lemezt a nyomtatott oldalával felfelé.

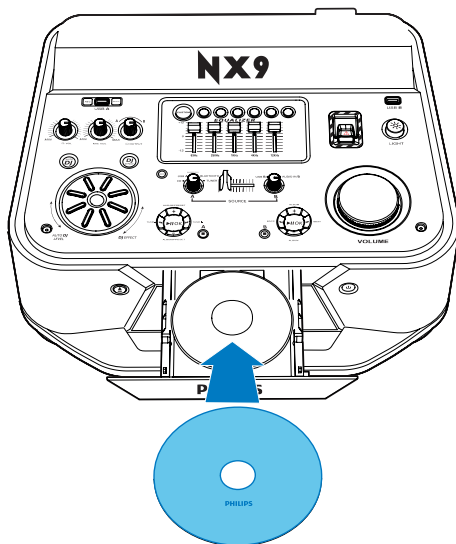


- 5 Nyomja meg a **▲** gombot a főegységen a lemeztálca bezárásához.
 - A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
 - Egy album kiválasztásához nyomja meg az **ALB/PRESET+/-** gombot.
 - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **◀◀** vagy **▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszás USB A-tárolóeszköztől



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható, támogatott formátumú audiotartalommal.

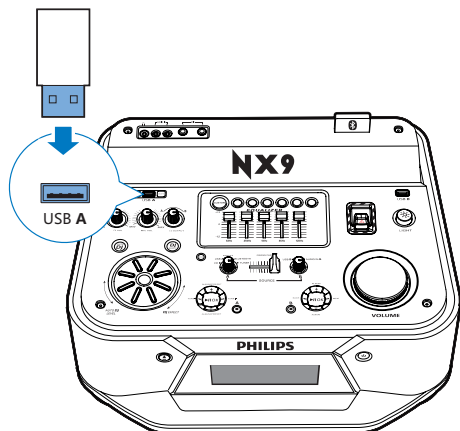

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját a **USB A** jelű aljzatba.
- 2 Az USB A forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB A** gombot.
- 3 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 4 Az **ALB/PRESET+/-** gomb lenyomásával választhat ki egy albumot.
- 5 Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
- 6 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A hangfájlokon belüli kereséshez tartsa nyomva a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Törlés USB-eszközzől

- 1 USB A módban nyomja meg a **■** gombot a zenelejátszás leállításához.
- 2 Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
 - Egy audiomappa törléséhez nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy audiomappa kiválasztásához, majd a **◀**

vagy **▶** gomb segítségével válasszon ki egy fájlt.

- 3 Nyomja meg ismételten a **USB DELETE** gombot a következő kiválasztásához:
 - **[DEL FILE]** (Fájl törlése): Jelenlegi hangfájl törlése
 - **[DEL DIR]** (Könyvtár törlése): Jelenlegi audiokönyvtár törlése.
 - **[FORMAT]** (Formátálás): Összes fájl törlése az USB-eszkörről.
- 4 A választás jóváhagyásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
 - A művelet megszakításához nyomja meg a **■** gombot.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem érhető el **USB B** módban.

Vigyázat

- A **[FORMAT]** (Formázás) művelet választásakor az USB-eszközön tárolt összes fájl (nem csak a hangfájlok) törlődik.

Felvétel készítése USB-egységre

Az audio CD zenészámai, az MP3-fájlok vagy a rádió és más külső eszköz audiofájlljai .mp3 formátumban menthetők el.

Amikor először rögzít hangot egy USB-eszköze, az eszközön automatikusan egy új mappa jön létre. Amikor a későbbiekben erre az USB-eszköze rögzítenek hangot a készülékkel, a létrejövő fájlok ennek a mappának az almappáiba kerülnek. A fájlok és az almappák számozása a létrehozásuk sorrendjét követi.

- 1 Csatlakoztasson USB-eszközt az **USB A** aljzathoz.
- 2 Készítse elő a felvételi forrást.
 - Lemez: Válassza a CD forrást, helyezze be a lemezt, majd válassza ki a rögzíteni kívánt számot.
 - Rádió: Válassza ki a tuner forrást, majd hangoljon be egy rádióállomást.

- **AUDIO IN/AUX:**Válassza ki az Audiobemeneti vagy **AUX** forrást, majd csatlakoztasson külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
- **USB B:**Válassza ki az **USB B** forrást, csatlakoztassa az eszközt, majd válassza ki a lejátszandó hangfájlt.


3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **USB RECORD** gombot.

- Lemez módban nyomja meg a **USB RECORD** gombot a végigléptetéshez:
- Ⓐ **[REC ONE]** (egy zeneszám felvétele): Az első/aktuális zeneszám felvétele.
- Ⓑ **[REC ALL]** (összes zeneszám felvétele): Minden zeneszám / a hátralévő zeneszámok másolása.
- ➔ A lejátszás automatikusan elindul a lemez vagy a kiválasztott zeneszám elejéről, és a felvétel megkezdődik.
- A felvétel leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Megjegyzés

- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával a hangfájlok tárolásához, a „Full memory” (Memória megtelt) felirat jelenik meg.
- Ez a funkció nem használható USB B és Hangkeverés üzemmódban.
- Ez a funkció nem használható az **AUTO DJ** és a **DJ EFFECT** hanghatások kiválasztásakor.

Lejátszás USB B-eszközzel

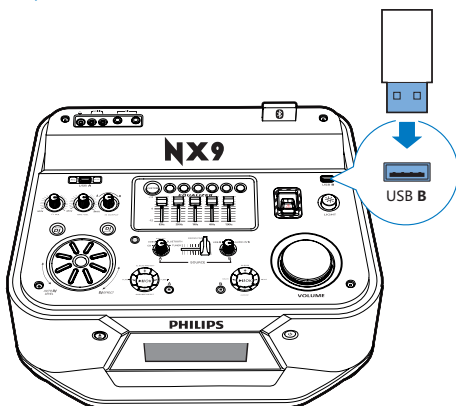

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját a **USB B** jelű aljzatba.
- 2 A forrásválasztó elforgatásával válassza ki az **USB B** forrást.
- 3 Csúsztassa a jobb szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 4 A lejátszás vezérléséhez használja a főegység felső paneljén található lejátszási vezérlőpanelt (B).
 - A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.
 - Album kiválasztásához nyomja meg a +/- gombot.
 - Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ (B) gombot.
 - A hangfájlokban belüli kereséshez tartsa nyomva a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszási opciók

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 Lemez vagy USB A módban nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztásához:
 - **[RPT-ONE]** (egy ismétlése): az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 - **[RPT-DIR]** (könyvtár újra): az album vagy mappa összes zeneszámának ismételt lejátszása.
 - **[RANDOM]** (véletlen lejátszás): zeneszámok véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MODE** gombot az **[OFF]** (ki) beállításához.

Megjegyzés

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Lemez vagy USB A üzemmódban a lejátszás megállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A képernyőn villog egy szám.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 A zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 További zeneszámok beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
- 6 A **▶||** gomb megnyomásával lejátszhatja a kiválasztott zeneszámot.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem érhető el **USB B** módban.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

A készülék vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a Bluetooth-eszköztől a rendszerre közvetítse a zenét.

Megjegyzés

- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvének Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatos részét.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- Az egység és a Bluetooth-eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A termék legfeljebb 8 párosított eszközt tud tárolni. A kilencedik párosított eszköz automatikusan lecseréli az első.
- Az egység és a Bluetooth-eszköz között található bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

- 1 Csúszassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 2 A készülék Bluetooth funkciójának bekapcsolásához nyomja meg a **Bluetooth** gombot.
↳ A **0** gomb LED-jelzőfénye villog.
- 3 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS NX9]** (Philips NX9) elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
↳ A sikeres párosítást és kapcsolódást követően a LED-jelzőfény folyamatosan kéken világít.
- 5 Játsszon le hangot az eszközön.
↳ Megkezdődik az eszköze és a készülék közötti hangátvitel.
 - A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Tartsa lenyomva a **▶||** gombot 3 másodpercig;

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.


Megjegyzés

- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, először csatlakoztassa le az aktuális eszközt.

Lejátszás külső eszközeiről

Az egység hangszóróin keresztül külső eszközeiről is lejátszhat audiotartalmakat.

Lejátszás MP3-lejátszóról

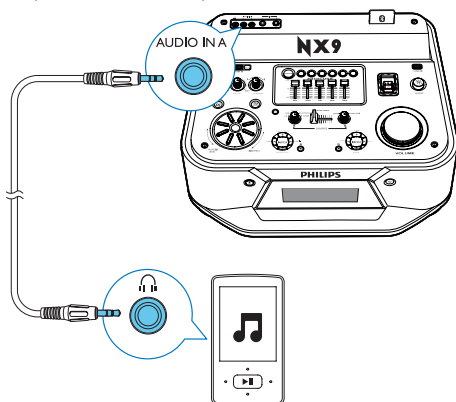


- 1 Az **AUDIO A** gomb megnyomásával kiválaszthatja az A audiobemeneti (AUDIO IN A) forrást.
- 2 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 3 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott audiokábelt (nem tartozék):
 - a készüléken található **AUDIO IN A** aljzatba, valamint
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójába.
- 4 Játsszon le hangot az MP3-lejátszón (lásd annak használati útmutatóját).

Tanács

- Ha az MP3-lejátszó az **AUDIO IN B** csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor a készülék forrásválasztójának elforgatásával válassza ki a B audiobemeneti (AUDIO IN B) forrást.

Lejátszás egyéb hangszekőzeiről

Más audioeszközöket is csatlakoztathat a főegységhez, például számítógépet, TV-t, DVD-lejátszót vagy játékkonzolt.

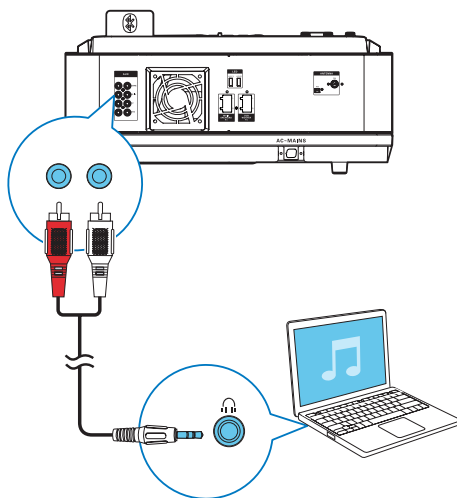

- 1 Az **AUX** ismételt megnyomásával válthat a **GAME, PC-IN, TV** és **DVD** forrás között.
- 2 Csatlakoztassa a fehér és a piros kábeleket (nem tartozék):
 - a készülék hátulján található **AUX** aljzatokhoz és
 - a számítógép fejhallgató-csatlakozójához vagy a külső egység **AUDIO OUT** csatlakozójához.
- 3 Játsszon le hangot az eszközön (lásd annak használati útmutatóját).

Megjegyzés

- Az AUX üzemmódból való kilépéshez és más forrásokból érkező audiotartalmak hallgatásához nyomja meg többször a **AUX** gombot az **[AUX OFF]** (**AUX kikapcsolása**) kiválasztásához.

5 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása



Tanács

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 2 Nyomja meg a távirányító **TUNER** gombját, vagy nyomja meg többször a főegység **A** gombját az FM vagy AM hangolóegység kiválasztásához.
- 3 Tartsa nyomva az **◀◀** vagy **▶▶** gombokat 2 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik a **[SEARCH]** (keresés) felirat.
 - ↳ A rádió automatikusan egy erős jellel rendelkező állomásra hangol.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést további állomások beállításához.
 - Állomások kézi kereséséhez nyomja meg többször a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM és 10 AM rádióállomást programozhat be.

A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (Automatikus) üzenet.
- ↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
- ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, a rendszer az első tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Rádióállomások manuális beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM és 10 AM rádióállomást programozhat be.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik a pozíció száma.
- 3 A **ALB/PRESET+/-**-gombbal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További állomások tárolásához ismételje meg az 1–3. lépést.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

6 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a **MUTE** gombot az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

Az AUTO DJ hanghatás alkalmazása

Az AUTO DJ funkcióval különböző hang- és lejátszási hatások adható automatikusan a zenéhez.

- Az AUTO DJ hanghatásainak hozzáadásához nyomja meg többször az **AUTO DJ** gombot a következők közötti váltáshoz:
 - [METAL]** (Metál) és
 - [PARTY]** (Parti)
- Az AUTO DJ hatásainak kikapcsolásához nyomja meg többször az **AUTO DJ** gombot az **[OFF]** (Ki) lehetőség kiválasztásához.
- A hozzáadott hanghatások előfordulási gyakoriságának és hangerejének beállításához forgassa el a **DJ EFFECT** tárcsát.



Megjegyzés

- Ezeket a hatásokat az alkalmazás automatikusan és véletlenszerűen adja hozzá a zenéhez.
- Ez a funkció csak **USB A** üzemmódban érhető el.

A DJ-hanghatások kézi hozzáadása

Az előre beállított DJ-hanghatásokat saját kezűleg is hozzáadhatja.

- A **DJ EFFECT** többszöri megnyomásával válasszon a következők közül:
 - [SCRATCH]** (scratch)
 - [REVERB]** (zengetés)
 - [BEAT BOX]** (beatbox)
 - [YEAH]** („jee”)
- A DJ-hanghatások kikapcsolásához nyomja meg többször az **DJ EFFECT** gombot az **[OFF]** (Ki) lehetőség kiválasztásához.
- A hozzáadott hanghatások hangerejének beállításához forgassa el a **DJ EFFECT** tárcsát.



Megjegyzés

- Ez a funkció **USB B** és **B módú Audio** üzemmódban nem érhető el.

Előre beállított hangzás kiválasztása

A DSC (digitális hangszabályozás) funkció a különleges hanghatások élményét nyújtja.

- Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [ROCK]** (rock)
 - [POP]** (pop)
 - [JAZZ]** (jazz)
 - [TECHNO]** (techno)
 - [SAMBA]** (szamba)

Mélyhangkiemelés

Az optimális dinamikus mélyhangkiemelést (DBB) a készülék automatikusan érvényesíti minden DSC-beállításhoz. A hallgatási környezetnek legmegfelelőbb DBB-beállítás manuálisan kiválasztható.

- Lejátszás közben a **DBB** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (kikapcsolva)

NX Bass hanghatás alkalmazása

Az NX Bass hatásai tiszta és életteli jellemzőket kölcsönöznek a zenének viszonylag kis háttérzaj mellett.

- 1 Nyissa fel az **NX Bass** gomb fedelét.
- 2 Nyomja meg a **NX Bass** gombot. A hang 3 fázisban változik:
 - 1. fázis: A hangerő megemelkedik, és 5 másodpercig így marad.
↳ Megjelenik a **[FIRING]** (sugárzás) felirat.
 - 2. fázis: A hangerőszint fokozatosan az eredeti szintre csökken 10 másodperc alatt.
↳ Megjelenik a **[DISCHARGE]** (kisütés) felirat.
 - 3. fázis: A hangerő 40 másodpercig normál szinten marad. Ha ismét megnyomja az **NX Bass** gombot, a **[RECHARGE]** (újratöltés) felirat jelenik meg.

Hangszínszabályzó beállításainak módosítása

Az egyéni hangszínszabályozó használatával növelhető és csökkenthető az egyes frekvenciasávok erősítése, így a saját ízlése szerint állítható be a hangkimenet.

- 1 Nyomja meg a **CUSTOM** gombot a főegységen.
- 2 A hangszínszabályozót az 5 frekvenciatartomány csúszkáinak mozgatásával állíthatja be.

7 Egyéb jellemzők

Hang keverése

Lejátszhat hangokat a **Source A** (Lemez / USB A / Bluetooth / Tuner / A módú Audio) és a **Source B** (USB B / B módú Audio) forrásból egyszerre is.

- 1 Zene lejátszása innen **Source A**.
 - Lemez: Válassza a CD forrást, és játsszon le egy zeneszámot a betöltött lemeztől.
 - Tuner: Hangoljon egy rádióállomásra.
 - A módú Audio: Válassza az A módú Audio forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott külső egységen.
 - USB A: Válassza az USB A forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott USB A-eszközön.
 - Bluetooth: Csatlakoztasson Bluetooth-eszközt, és játsszon le hangot az eszközön.
- 2 Zene lejátszása innen **Source B**.
 - B módú Audio: Válassza a B módú Audio forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott külső egységen.
 - USB B: Válassza az USB B forrást, és játsszon le hangot az USB B-eszközön.
- 3 A **CROSS FADER** vezérlő használatával állíthatja be az A és a B forrás csatornáinak közötti egyensúlyt a lejátszás közben.

Beszéd vagy ének mikrofonnal

A készülékhez mikrofont csatlakoztatva rábeszélhet vagy ráénekelhet egy hangforrásra.

- 1 Tekerje a **MICVOL** gombot a minimális szintre.
- 2 Csatlakoztassa a mikrofont (nem tartozék) a felső panel **MIC 1** vagy **MIC 2** aljzatába.

- 3 A **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** vagy **AUX** megnyomásával válasszon forrást, majd indítsa el a lejátszást.
- 4 Énekeljen a mikrofonba.
 - A forrás hangerejének beállításához nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
 - A mikrofon hangerejét a **MICVOL** gomb elforgatásával állíthatja be.



Megjegyzés

- A mikrofonbemenetet 750 Ω +/- 30%-os impedanciájú dinamikus, mozgótekercses mikrofonokhoz tervezték.

A dísfény be- és kikapcsolása

Bekapcsolt állapotban a **LIGHT** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be a hangszórók körüli dekorációs világítást, illetve azzal kapcsolhatja ki a világítást.

Fejhallgató használata



Megjegyzés

- Ha a fejhallgatón keresztül hallgat zenét, a hangszórót nem lehet elnémitani.

- 1 Csatlakoztasson egy fejhallgatót a főegység felső paneljén lévő aljzatba.
- 2 A **OUTPUT** gomb elforgatásával válasszon audioforrást: A Forrás vagy B Forrás.
- 3 A fejhallgató hangerejének beállításához forgassa el a **VOL** gombot.

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	4200 W
Frekvenciaválasz	20-20 000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dBA
Audiobemenet/ AUX-bemenet	1 V / 2 V RMS Rin (relatív intenzitás zaj) $\geq$ 22 kohm

Lemez

Lézer típus	Félvezető
Lemezméret	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1% (1 kHz)
Frekvenciaátvitel	4 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	> 65 dBA

Hangszórók

Hangszóró- impedancia	4 ohm
Hangszóró- meghajtó	Mélyhangszóró: 2x20"; Mélynyomó: 2x8"; Magassugárzó: 2" dóm
Érzékenység	90 $\pm$ 3 dB/m/W

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 kHz);
Hangolórács	50 KHz (FM); 9K Hz (AM)
Előre beállított csatornák száma	30 FM, 10 AM
-Monó, 26 dB H/Z arány	<22 dBf
Keresési szelektivitás	< 35 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	>45 dB
FM	75 ohmos vezeték
AM	keretantenna

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1+EDR
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP 1.0
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Üzemi teljesítményfelvétel	250 W
Készenléti üzemmód energiafelhasználása	40 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Fejhallgató-kimenet	5,0 mW 2x 16 Ω
USB Direct	2.0 HS verzió, 5 V-os, 500 mA

Méret

- Főegység (Sz x Ma x Mé) 526 x 247 x 470 mm
- Hangszóródoboz (sz x
ma x mé) 668 x 1132 x 547
mm

Tömeg

- Főegység 8,9 kg
- Mindegyik hangszóródoboz 62 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak .mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)

- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-320 (kb/s), változtatható bitsebességek
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez közepéről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzint, higítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibakeresés



Vigyzat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Az energiafelhasználás érdekében az egység automatikusan készenléti üzemmódba vált, amennyiben a felhasználó a lemez lejátszásának végét követően 15 percen keresztül nem használja egyik vezérlőt sem.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók le vannak-e némtva. A hang visszaállításához nyomja meg a **MUTE** (némítás) gombot.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangszórók csatlakozását és helyét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemeket.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A készülék nem reagál egyes forrás gombok lenyomására

- Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs készenléti üzemmódban.
- Ellenőrizze, hogy a készülék AUX üzemmódban van-e. Ha igen, először nyomja meg többször a **AUX** gombot az AUX üzemmódból való kilépéshez, majd próbálja újra.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

A hanghatások nem alkalmazhatók az USB B-eszközről lejátszott hangokra.

- Az USB B mód nem támogatja a **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** és az **AUTO DJ** hatásokat.

USB B-eszközről nem törölhetők fájlok.

- Az USB B mód nem támogatja az USB-törlés funkciót.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a készülék és más elektromos berendezések közötti távolságot.
- A jobb vételhez állítsa be megfelelően az antenna helyzetét.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

10 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

C € 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A régi készülékek és akkumulátorok kislejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az

elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása


Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:

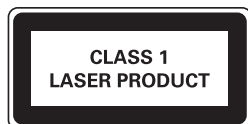

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Bluetooth®

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX900_12_UM_V1.0

