

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

NTRX900



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
2 Minihifijärjestelmä	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvas	5
Kaukosäätimen yleiskuvas	6
3 Aloitus	8
Kaukosäätimen valmisteleminen	8
Liitännät	8
Käynnistäminen	10
4 Toistaminen	11
Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen	11
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	14
Toistaminen ulkoisesta laitteesta	14
5 Radion kuunteleminen	16
Radioaseman virittäminen	16
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	16
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	16
Esiasetetun aseman valitseminen	16
6 Äänenvoimakkuuden ja äänitehosteiden tason säätö	17
Äänenvoimakkuuden säätö	17
Äänen mykistys	17
AUTO DJ -tehosteen käyttäminen	17
DJ-tehosteiden käyttäminen manuaalisesti	17
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	17
Bassotehostus	18
NX-bassotehostuksen käyttäminen	18
Taajuuskorjaimen asetusten säätäminen	18

7 Muut toiminnot	19
Mix-äänitila	19
Puheen tai laulun vahvistaminen mikrofonilla	19
Valotehosteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä	19
Kuulokkeilla kuunteleminen	19
8 Tuotetiedot	20
Teknisiä tietoja	20
USB-toistettavuustiedot	21
Tuetut MP3-levyformaatit	21
Huolto	21
9 Vianmääritys	22
Yleistä	22
Tietoja Bluetooth-laitteesta	23
10 Huomautus	24

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa leveään liitäntään kunnolla.

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.

- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai säätöjen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle laservalolle tai vaaran laitteen käytössä.

- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisesta kuuntelusta jälkeen normaali kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takana.

2 Minihifijärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit

- kuunnella ääntä levyiltä, USB-muistilaitteista, Bluetooth-yhteensopivista laitteista ja muista ulkoisista laitteista
- vaihdella kahden äänilähteen toiston välillä ristihäilytyksen avulla
- kuunnella FM- tai AM-radiota
- vahvistaa puhetta ja laulua mikrofoneilla ja laitteen kaiuttimilla
- tallentaa ääntä USB-muistilaitteeseen.

Laite rikastaa äänenlaatua seuraavilla tehosteilla:


- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- DJ-tehosteet
- NX-bassotehostus

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite x 1
- Kaiutinkotelo x 2
- Kaukosäädin ja 2 AAA-paristoa
- FM-lanka-antenni x 1
- AM-kehäantenni x 1
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Päälaitteen yleiskuvaus

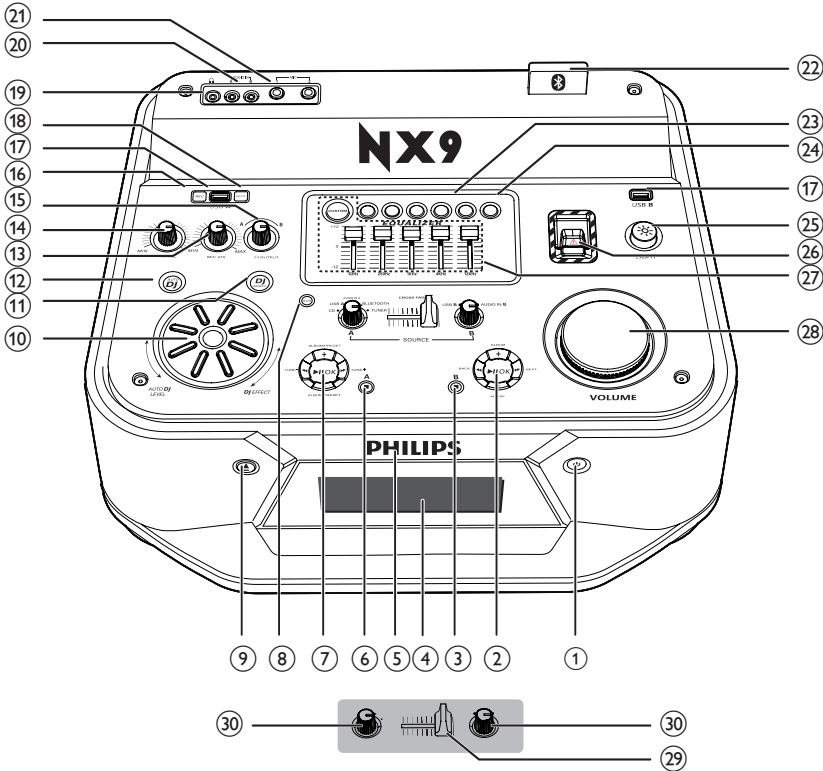


- ①
 - Laitteen virran kytkeminen tai asettaminen valmiustilaan.
- ② **Toiston hallintapaneeli(B)**
 - Toiston hallinta USB B -tilassa.
- ③ (B)
 - Toiston pysäyttäminen USB B -tilassa.
- ④ **Näyttö**
 - Tilan näyttäminen
- ⑤ **Levykelkka**
- ⑥ (A)
 - Toiston pysäyttäminen Disc- tai USB A -tilassa.
 - Ohjelmoinnin poistaminen Disc- tai USB A -tilassa.
- ⑦ **Toiston hallintapaneeli (A)**
 - Toiston hallinta **Source A** -tiloissa (mukaan lukien Disc, USB A, Bluetooth ja Tuner).
- ⑧ **AUX**
 - Ulkaisen äänilähteen valitseminen: DVD, tietokone, TV tai pelikonsoli.
- ⑨
 - Levyn poistaminen.
- ⑩ **DJ EFFECT (valitsin)**
 - DJ-tehosteiden äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Tallennuksen lopettaminen.
- FM- ja AM-taajuuden välillä vaihtaminen viritintilassa.

- 11 **DJ EFFECT**
- DJ-tehosteiden käyttäminen manuaalisesti CD-, USB A-, Bluetooth-, Tuner- tai Audio in A -tilassa.
- 12 **AUTO DJ**
- AUTO DJ -tehosteen automaattinen käyttäminen USB A -tilassa.
- 13 **MIC VOL -nuppi**
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 14 **VOL -nuppi**
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 15 **OUTPUT -nuppi**
- Kuulokelähdön vaihtaminen lähteen A ja B välillä.
- 16 **REC**
- USB-laitteeseen tallentaminen USB A -tilassa.
- 17 **USB A/USB B**
- USB-massamuistilaitteen liittäminen.
- 18 **DELETE**
- USB-laitteeseen tallennettujen äänitiedostojen poistaminen USB A -tilassa.
- 19
- Kuulokkeiden liittäminen.
- 20 **AUDIO IN A/B**
- Ulkaisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä (3,5 mm).
- 21 **MIC 1/2 (mikrofoniliitännät)**
- Mikrofonin liitäntä.
- 22 **Bluetooth-merkkivalo**
- 23 **Äänitehostepainikkeet**
- Esisasetetun äänitehosteen valitseminen.
- 24 **DBB**
- Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

- 25 **☀**
- Kaiuttimen valotehosteen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 26 **NX-basso**
- NX-bassotehostuksen ottaminen käyttöön.
- 27 **Taajuuskorjain**
- Viiden taajuusalueen taajuuskorjainasetusten säätäminen liukusäätimillä CUSTOM-tilassa.
- 28 **VOLUME -nuppi**
- Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 29 **CROSS FADER**
- Lähteiden A ja B välisen kanavatasapainon säätäminen toiston aikana.
- 30 **Lähteen valitsin**
- Valitse äänilähde.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

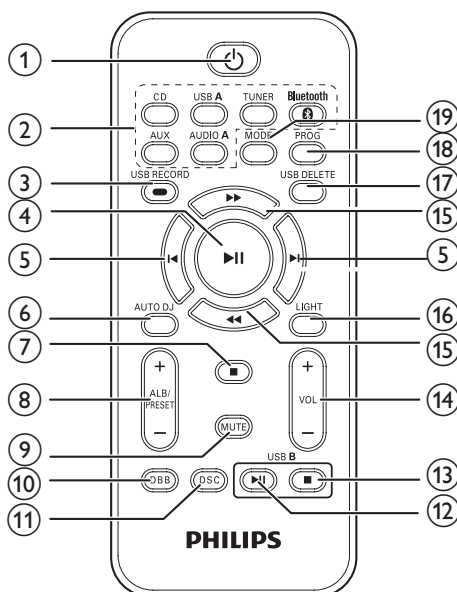

- ① 
- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
- ② **Lähteenvalintapainikkeet**
- Valitse äänilähde.
- ③ **USB RECORD**
- USB-laitteeseen tallentaminen USB A -tilassa.
- ④ **▶||**
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen Disc-, USB A- tai Bluetooth-tilassa.
- ⑤ **◀ / ▶**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan Disc-, USB A- tai Bluetooth-tilassa.
- ⑥ **AUTO DJ**
- AUTO DJ -tehosteen automaattinen käyttäminen USB A -tilassa.
- ⑦ **■**
- Toiston pysäyttäminen Disc- tai USB A -tilassa.
 - Ohjelmointien poistaminen Disc- tai USB A -tilassa.
 - Tallennuksen lopettaminen.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin Disc- tai USB A -tilassa.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen viritintilassa.
- ⑨ **MUTE**
- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
- ⑩ **DBB**
- Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑪ **DSC**
- Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.
- ⑫ **USB B ▶||**
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen USB B -tilassa.
- ⑬ **USB B ■**
- Toiston pysäyttäminen USB B -tilassa.
- ⑭ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Radioasemien virittäminen viritintilassa.
 - Hakeminen raidan sisällä Disc- tai USB A -tilassa.
- ⑯ **LIGHT**
- Kaiuttimen valotehosteen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ⑰ **USB DELETE**
- USB-laitteeseen tallennettujen äänitiedostojen poistaminen USB A -tilassa.
- ⑱ **PROG**
- Raitojen ohjelmointi Disc- tai USB A tilassa.
 - Radioasemien ohjelmointi viritintilassa.
- ⑲ **MODE**
- Uudelleentoiston tai satunnaistoiston valitseminen Disc- tai USB A -tilassa.

3 Aloitus



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle laserivalolle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Kaukosäätimen valmisteleminen




Huomautus

- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen


- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta kaksi AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

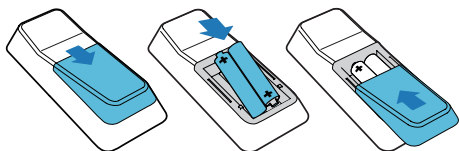

Liitännät

FM-antennin liittäminen

Kytke laitteen mukana toimitettu FM-antenni päälaitteen takaosan **FM**-liitäntään.

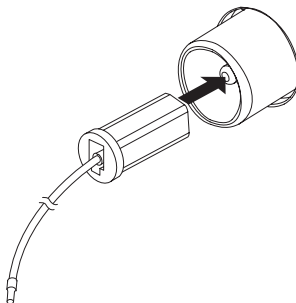


AM-antennin liittäminen



Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa säätämällä AM-antennin asentoa.

- 1 Kokoa AM-kehäantenni.

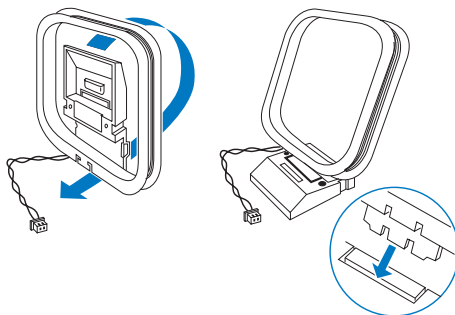

- 2 Liitä AM-kehäantenni päälaitteen takaosan **AM**-liitäntään.


Kaiuttimien liittäminen





Huomautus

- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Kytke järjestelmään vain kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin mukana toimitettujen kaiuttimien (katso tämän käyttöoppaan kohta Tekniset tiedot).
- Varmista, että liität kaiuttimien värilliset johdot samanvärisiin liitäntöihin.

AM

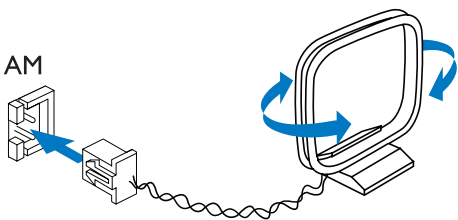


Kaiuttimen LED-johtojen liittäminen

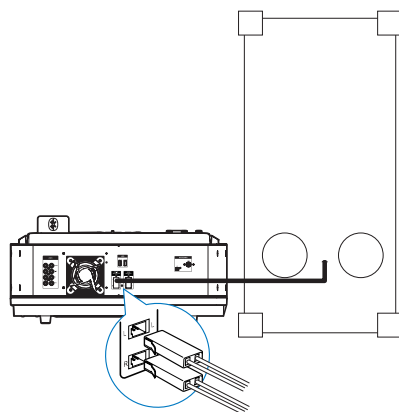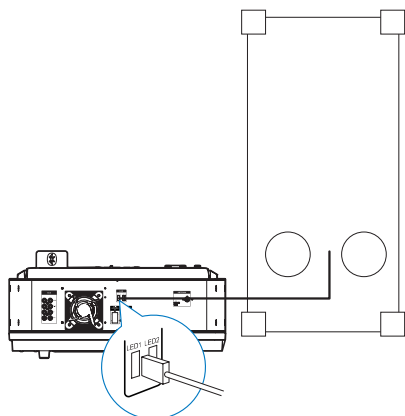

- 1 Etsi päälaitteen takana olevat LED-liitännät.
- 2 Liitä LED-johdon liitin vastaavaan LED-liitäntään.
- 3 Liitä kaiuttimen toinen LED-johdo toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Pääkaiuttimien liittäminen

- 1 Etsi päälaitteen takapaneelissa olevat **MAIN SPEAKERS** -liitännät.
- 2 Liitä oikeanpuoleisen kaiuttimen (NTRX900SA) johdot **R**-liitäntään ja vasemmanpuoleisen kaiuttimen (NTRX900SB) **L**-liitäntään.

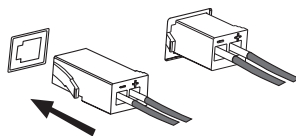

Subwooferien liittäminen

- 1 Etsi päälaitteen takapaneelissa olevat **SUB WOOFER** -liitännät.
- 2 Liitä subwooferin johdot **SUB WOOFER** -liitäntöihin.

Virran kytkeminen



Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä virtajohto pistorasiaan.

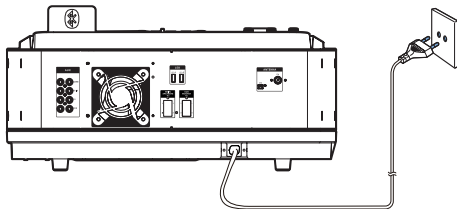

Käynnistäminen

Paina ϕ -painiketta.

- ➔ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä laite valmiustilaan painamalla ϕ -painiketta.

Valmiustilan ja Eco-valmiustilan vuorottelemisen:

Paina ϕ -painiketta kahden sekunnin ajan.

- ➔ Eco-valmiustilassa näytön taustavalo sammuu.



Huomautus

- Laite siirtyy Eco-valmiustilaan automaattisesti oltuaan 15 minuuttia valmiustilassa.

4 Toistaminen

Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen


Levyn toistaminen




Huomautus

- Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Työnnä **CROSS FADER** vasempaan reunaan.

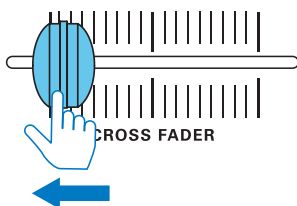

- 2 Valitse levylähde **CD**-painikkeella.
- 3 Avaa levykelkka painamalla päälaitteen  -painiketta.
- 4 Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli ylöspäin.

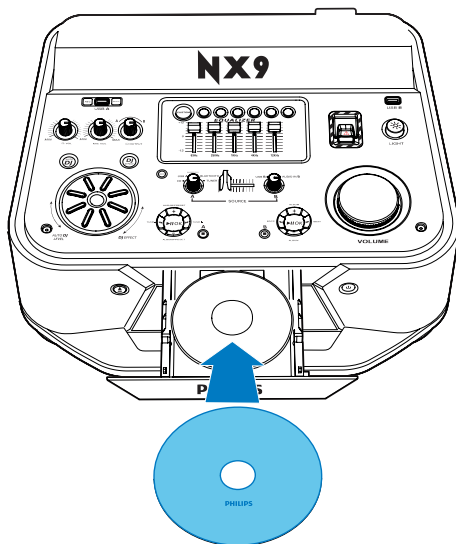


- 5 Sulje levykelkka painamalla päälaitteen  -painiketta.
 - Aloita, keskeytä tai jatka toistoa  -painikkeella.
 - Keskeytä toisto: .
 - Voit vaihtaa raitaa  - tai  -painikkeella.
 - Voit valita albumin painamalla **ALB/ PRESET+/-**-painiketta.
 - Voit hakea tiettyä kohtaa raidalta pitämällä  - tai  -painiketta painettuna ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.

Toistaminen USB A -laitteesta



Huomautus

- Varmista, että USB-laite sisältää tuetuissa muodoissa olevaa toistettavaa äänisisältöä.

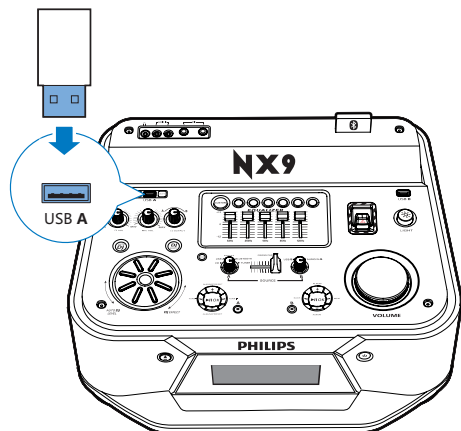

- **[FORMAT]** (Alusta): USB-laitteen kaikkien tiedostojen poistaminen.

- 4 Vahvista valinta painamalla **▶||**-painiketta.
 ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
 - Peruuta painamalla **■**-painiketta.

Huomaus

- Toiminto ei ole käytettävissä **USB B** -tilassa.

Varoitus

- Jos valitset **[FORMAT]**-vaihtoehdon, kaikki USB-laitteen sisältämät tiedostot (myös muut kuin äänitiedostot) poistetaan.

- 1 Aseta laitteen USB-liitin **USB A**-liitäntään.
- 2 Valitse USB A -lähde **USB A** -painikkeella.
- 3 Työnnä **CROSS FADER** vasempaan reunaan.
- 4 Valitse albumi **ALB/PRESET+/-**-painikkeella.
- 5 Valitse äänitiedosto **◀◀** - tai **▶▶** -painikkeella.
- 6 Aloita toisto **▶||**-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä **▶||** -painikkeella.
 - Keskeytä toisto: **■**
 - Hae tietty kohta äänitiedostosta pitämällä **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta alhaalla ja jatka toistoa vapauttamalla painike.

Poistaminen USB-laitteesta

- 1 Pysäytä toisto USB A -tilassa painamalla **■** -painiketta.
- 2 Valitse äänitiedosto **◀◀** - tai **▶▶** -painikkeella.
 - Jos haluat poistaa äänikansion, valitse ensin kansio painamalla **ALB/PRESET+/-**-painiketta ja valitse sitten tiedosto painamalla **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta.
- 3 Paina toistuvasti **USB DELETE**-painiketta ja valitse:
 - **[DEL FILE]** (Poista tiedosto): nykyisen äänitiedoston poistaminen.
 - **[DEL DIR]** (Poista kansio): nykyisen äänikansion poistaminen.

Tallentaminen USB-laitteeseen

Ääni-CD-raidat, MP3-tiedostot, radio ja ääni ulkoisista laitteista tallennetaan .mp3-muodossa. Kun tallennat ensimmäistä kertaa USB-laitteeseen, järjestelmä luo siihen kansion. Samaan USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tallennetaan aina tämän kansion alikansioon. Tiedostot ja alikansiot numeroidaan luomisjärjestyksen mukaan.


- 1 Liitä USB-laite **USB A**-liitäntään.
- 2 Valmistele lähde, josta ääntä nauhoitetaan.
 - Levy: valitse CD-lähde, aseta levy järjestelmään ja valitse tallennettava raita.
 - Radio: valitse viritinlähde ja viritä radioasema.
 - AUDIO IN / AUX: valitse Audio-in- tai AUX-lähde, yhdistä ulkoinen laite ja aloita sen sisällön toisto.
 - USB B: valitse USB B -lähde, yhdistä laite ja valitse toistettava äänitiedosto.
- 3 Aloita tallennus painamalla **USB RECORD**-painiketta.
 - Disc-tila: painamalla **USB RECORD** -painiketta toistuvasti voit valita
 - Ⓐ **[REC ONE]** (tallenna yksi): ensimmäinen tai nykyinen raita tallennetaan.

- Ⓑ **[REC ALL]** (tallenna kaikki): kaikki tai jäljellä olevat raidat tallennetaan.
- ↳ Toisto alkaa automaattisesti levyn tai valitun raidan alusta ja tallennus alkaa.
- Lopeta nauhoitus painamalla ■ -painiketta.

Huomautus

- Jos USB-laitteen muisti ei riitä äänitiedostojen tallentamiseen, **Full memory** (muisti täynnä) -ilmoitus tulee näkyviin.
- Toiminto ei ole käytettävissä USB B- ja Mix-äänitilassa.
- Toiminto ei ole käytettävissä, kun **AUTO DJ**- tai **DJ EFFECT** -tehosteet ovat käytössä.

Toistaminen USB B -laitteesta

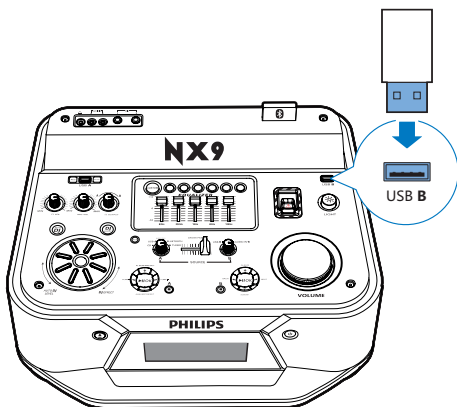

- 1 Aseta laitteen USB-liitin **USB B**-liitäntään.
- 2 Käännä lähteen valitsin asentoon **USB B**.
- 3 Työnnä **CROSS FADER** oikeaan reunaan.
- 4 Hallitse toistoa päälaitteen yläpaneelissa olevalla toiston hallintapaneelilla (B).
 - Aloita, keskeytä tai jatka toistoa ►► -painikkeella.
 - Valitse albumi +/- -painikkeilla.
 - Valitse äänitiedosto ◀◀ - tai ►► -painikkeella.
 - Keskeytä toisto painamalla ■ -painiketta (B).

- Hae tietty kohta äänitiedostosta pitämällä ◀◀ - tai ►► -painiketta alhaalla ja jatka toistoa vapauttamalla painike.

Toistovaihtoehdot

Uusinta- ja satunnaistoisto

- 1 Disc- tai USB A -tila: painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti voit valita
 - **[RPT ONE]** (yhden uusintatoisto): nykyisen raidan jatkuva toisto.
 - **[RPT-DIR]** (kansio uusintatoisto): kansion tai albumin raitojen jatkuva toisto.
 - **[RANDOM]** (satunnaistoisto): raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes tilana on **[OFF]** (pois).

Huomautus

- Satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 40 raitaa.

- 1 Lopeta toisto Disc- tai USB A -tilassa painamalla ■ -painiketta.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.

↳ Numero vilkkuu näytöllä.
- 3 MP3-raidat: valitse albumi **ALB/PRESET +/-** -painikkeella.
- 4 Valitse raidan numero ◀ - tai ▶ -painikkeella ja vahvasta valinta **PROG**-painikkeella.
- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 3–4.
- 6 Toista ohjelmoitu raita painamalla ►► -painiketta.
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.

Huomautus

- Toiminto ei ole käytettävissä **USB B** -tilassa.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Laitte siirtää musiikkia Bluetooth-laitteesta järjestelmään Bluetoothin langattoman tekniikan avulla.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat pariitoksen tämän järjestelmän ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tehokas kantama järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Järjestelmään voi tallentaa enintään 8 pariilitettyä laitetta. Kun laitteesta muodostetaan pariilitos yhdeksän laitteen kanssa, uusi pariilitos korvaa ensimmäisen.
- Mikä tahansa este järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

- 1 Työnä **CROSS FADER** vasempaan reunaan.
- 2 Kytke järjestelmän Bluetooth-toiminto päälle **Bluetooth**-painikkeella.
↳ **0** -painikkeen LED-merkkivalo vilkkuu.
- 3 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 4 Kun laitteen näytössä näkyy **[PHILIPS NX9]** (Philips NX9), aloita yhteyden ja pariitoksen muodostaminen valitsemalla se. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ LED-merkkivalo alkaa palaa sinisenä, kun pariilitos on onnistunut ja yhteys on muodostettu.
- 5 Toista ääntä laitteella.

↳ Ääni suora toistetaan laitteesta järjestelmään.

- Aloita, keskeytä tai jatka toistoa ►► -painikkeella.
- Voit vaihtaa raitaa ◀◀ - tai ▶▶ -painikkeella.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys seuraavasti:

- Paina ►► -painiketta 3 sekuntia
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.


Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen liittämistä katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta tämän laitteen kaiuttimien kautta.

MP3-soittimesta toistaminen

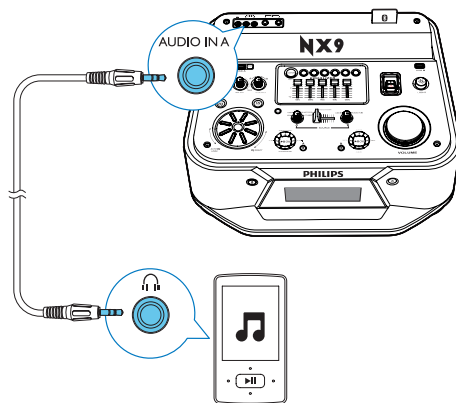

- 1 Valitse **AUDIO IN A** -lähde painamalla **AUDIO A**-painiketta.
- 2 Työnä **CROSS FADER** vasempaan reunaan.

- 3 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
- laitteen **AUDIO IN A** -liitäntään
 - MP3-soittimen kuulokeliitäntään.
- 4 Aloita toisto MP3-laitteessa (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).



Vihje

- Jos MP3-soitin liitetään **AUDIO IN B** -liitäntään, aseta päälaitteen lähteenvalitsin asentoon **AUDIO IN B**.

- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).




Huomautus

- Voit poistua **AUX**-tilasta ja kuunnella ääntä muista lähteistä painamalla toistuvasti **AUX**-painiketta ja valitsemalla **[AUX OFF]**.

Toisto muusta ulkoisesta äänentoistolaitteesta

Voit liittää tähän laitteeseen myös muita äänilaitteita, kuten tietokoneen, television, DVD-soittimen tai pelilaitteen.

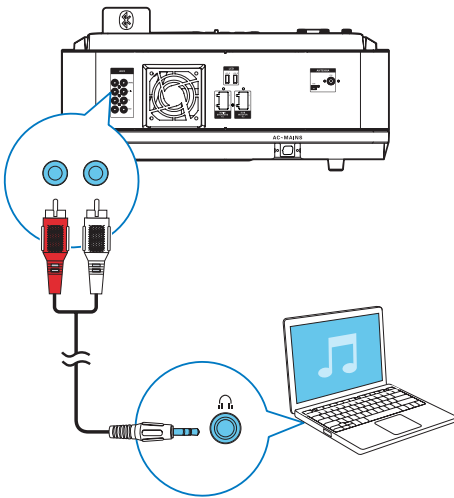

- 1 Valitse lähteeksi **GAME, PC-IN, TV** tai **DVD** painamalla toistuvasti **AUX**-painiketta.
- 2 Liitä valkoinen ja punainen äänikaapeli (lisävaruste)
- päälaitteen takana oleviin **AUX**-liitäntöihin
 - tietokoneen kuulokeliitäntään tai ulkoisen laitteen **AUDIO OUT** -liitäntään.

5 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen



Vihje

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä laite pois muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Työnnä **CROSS FADER** vasempaan reunaan.
- 2 Valitse FM- tai AM-viritin painamalla toistuvasti kaukosäätimen **TUNER**-painiketta tai päälaitteen **A**-painiketta.
- 3 Paina **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta 2 sekuntia.
↳ **[SEARCH]** (haku) näkyy näytössä.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 4 Viritä lisää asemia toistamalla 3. vaihe.
 - Voit virittää asemia manuaalisesti painamalla **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 30 FM- ja 10 AM-radioasemaa.

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **PROG**-painiketta kahden sekunnin ajan.

- ↳ **[AUTO]** (automaattinen) näkyy näytössä.

- ↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas.
- ↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 30 FM- ja 10 AM-radioasemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
↳ Paikkanumero tulee näkyviin.
- 3 Valitse radioasemalle numero **ALB/ PRESET+/-**-painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Ohjelmoi muita asemia toistamalla vaiheet 1–3.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Esiasetetun aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **ALB/ PRESET+/-**-painiketta.

6 Äänenvoimakkuuden ja äänitehosteiden tason säätö

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Äänen mykistys

Mykistä tai palauta ääni toiston aikana painamalla **MUTE**-painiketta.

AUTO DJ -tehosteen käyttäminen

AUTO DJ -toiminto lisää musiikkiin automaattisesti erilaisia tehosteita.

- Ota haluamasi AUTO DJ -tehoste käyttöön painamalla **AUTO DJ** -painiketta toistuvasti ja valitse haluamasi:
 - **[METAL]** (metalli)
 - **[PARTY]** (juhlat)
- Poista AUTO DJ -tehosteet käytöstä painamalla **AUTO DJ** -painiketta toistuvasti ja valitsemalla **[OFF]** (pois).
- Säädä tehosteiden esiintymistaajuutta ja voimakkuutta **DJ EFFECT** -valitsimella.

Huomautus

- Sovellus lisää tehosteita automaattisesti ja satunnaisesti.
- Toiminto on käytettävissä vain **USB A** -tilassa.

DJ-tehosteiden käyttäminen manuaalisesti

Esimääritettyjä DJ-tehosteita voi lisätä myös itse.

- Valitse haluamasi tehoste painamalla toistuvasti **DJ EFFECT** -painiketta:
 - **[SCRATCH]** (skräätsäys)
 - **[REVERB]** (kaiku)
 - **[BEAT BOX]** (beatbox)
 - **[YEAH]** (yeah)
- Poista DJ-tehosteet käytöstä painamalla **DJ EFFECT** -painiketta toistuvasti ja valitsemalla **[OFF]** (pois).
- Säädä tehosteiden voimakkuutta **DJ EFFECT** -valitsimella.

Huomautus

- Toiminto ei ole käytettävissä **USB B**- ja **Audio in B**-tilassa.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

DSC (Digital Sound Control) tuo ääneen erikoistehosteita.

- Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[TECHNO]** (tekno)
 - **[SAMBA]** (samba)

Bassotehostus

Jokaista DSC-valintaa varten luodaan automaattisesti paras DBB (Dynamic Bass Enhancement) -asetus. Voit valita kuunteluympäristöön parhaiten sopivan DBB-asetuksen manuaalisesti.

- Paina toiston aikana toistuvasti **DBB**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

NX-bassotehostuksen käyttäminen

NX-bassotehostus lisää musiikin selkeyttä ja eloisuutta ilman suurta taustakohinaa.

- 1** Avaa **NX Bass** -painikkeen suojus.
- 2** Paina **NX Bass** -painiketta. Ääni muuttuu 3 vaiheessa:
 - Vaihe 1: äänenvoimakkuus kasvaa ja pysyy korkeana 5 sekunnin ajan.
↳ **[FIRING]** (käynnistys) näkyy näytössä.
 - Vaihe 2: äänenvoimakkuus pienenee vähitellen alkuperäiselle tasolle 10 sekunnin kuluessa.
↳ **[DISCHARGE]** (välivaihe) näkyy näytössä.
 - Vaihe 3: äänenvoimakkuus pysyy normaalilla tasolla 40 sekunnin ajan. Jos painat **NX Bass** -painiketta uudelleen, näytössä näkyy **[RECHARGE]** (valmistautuminen).

Taajuuskorjaimen asetusten säätäminen

Taajuuskorjaimella voi lisätä tai vähentää tiettyjen taajuusalueiden gain-arvoa ja säätää ääntä.

- 1** Paina päälaitteen painiketta **CUSTOM**.
- 2** Säädä viiden taajuusalueen taajuuskorjainasetuksia liukusäätimillä.

7 Muut toiminnot

Mix-äänitila

Voit toistaa ääntä samanaikaisesti lähteistä

Source A (Disc / USB A / Bluetooth / Tuner / Audio in A) ja **Source B** (USB B / Audio in B).

- 1 Toisto lähteestä **Source A**.
 - Disc: valitse CD-lähde ja toista kappale järjestelmään asetetulta levyltä.
 - Tuner: viritä radiokanava.
 - Audio in A: valitse Audio in A -lähde ja toista ääntä järjestelmään liitetystä ulkoisesta laitteesta.
 - USB A: valitse USB A -lähde ja toista ääntä järjestelmään liitetystä USB A -laitteesta.
 - Bluetooth: liitä järjestelmään Bluetooth-laitte ja toista siinä ääntä.
- 2 Toisto lähteestä **Source B**.
 - Audio in B: valitse Audio in B -lähde ja toista ääntä järjestelmään liitetystä ulkoisesta laitteesta.
 - USB B: valitse USB B -lähde ja toista ääntä järjestelmään liitetystä USB B -laitteesta.
- 3 Säädä toiston aikana tasapainoa Source A- ja Source B -kanavien välillä **CROSS FADER** -säätimellä.

Puheen tai laulun vahvistaminen mikrofonilla

Järjestelmän avulla voit puhua tai laulaa musiikin päälle mikrofonilla.

- 1 Säädä **MICVOL**-säätönuppi pienimmälle tasolle.
- 2 Liitä mikrofoni (lisävaruste) yläpaneelin **MIC 1**- tai **MIC 2** -liitäntään.

- 3 Valitse lähde painikkeella **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** tai **AUX** ja aloita toisto.
- 4 Laula mikrofonin.
 - Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta **VOL +/-**-painikkeella.
 - Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä **MIC VOL**-säätönuppia.

Huomautus

- MIC-tulo on tarkoitettu dynaamisille kelamikrofoneille, joiden impedanssi on 750 Ω +/- 30%..

Valotehosteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Kun virta on kytkettynä, voit säätää kaiuttimia ympäröivää koristevaloa tai sammuttaa valon painamalla **LIGHT**-painiketta toistuvasti.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Huomautus

- Kun kuuntelet ääntä kuulokkeilla, kaiutinta ei voi mykistää.

- 1 Liitä kuulokkeet päälaitteen yläpaneelin  -liitäntään.
- 2 Valitse äänilähde (lähde A tai B) kiertämällä  **OUTPUT**-nuppia.
- 3 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta kiertämällä  **VOL**-nuppia.

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	4 200 W
Taajuusvaste	20-20000 Hz, ± 3 dB
Signaali-kohina-suhde	>65 dBA
Äänitulo/AUX-tulo	1 V / 2 V RMS Rin $\geq$ 22 kohmia

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 % (1 kHz)
Taajuusvaste	4 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Signaali-kohina-suhde	>65 dBA

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinelementti	Subwoofer: 2 x 20 tuumaa Bassokaiutin: 2 x 8 tuumaa Diskanttikaiutin: 2 tuuman kalotti
Herkkyys	90 $\pm$ 3 dB/m/W

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz AM: 531–1602 kHz (9 kHz)
Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (AM)
Esiasetusten määrä	30 FM, 10 AM
-Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	< 22 dBf
Haun valittavuus	<35 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<2 %
Signaali-kohina-suhde	>45 dB
FM	75 ohmin lanka-antenni
AM	kehäantenni

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Bluetooth-taajuuskaista	2,4 ~ 2.48 GHz, ISM-kaista
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP 1.0
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virta	220–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	250 W
Virrankulutus valmiustilassa	40 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	< 0,5 W
Kuulokelähtö	5,0 mW, 2 x 16 Ω
USB direct	Versio 2.0 HS, 5 V, 500 mA
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	526 x 247 x 470 mm
- Kaiutinkotelo (L x K x S)	668 x 1132 x 547 mm
Paino	
- Päälaite	8,9 kg
- jokainen kaiutinkotelo	62 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB Flash -muisti (USB 2.0)
- USB Flash -soittimet (USB 2.0)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 1.2 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- WMA-tiedostot

Tuetut MP3-levyformaattit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
- ID3-tunniste 1.2 tai uudempi

- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä miettoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

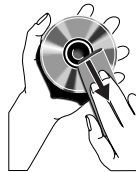

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohintimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

9 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Laite säästää virtaa siirtymällä valmiustilaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua siitä, kun toisto on loppunut, eikä mitään ohjaimia ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimet mykistetty. Palauta äänentoisto **MUTE**-painikkeella.

Vasen ja oikea äänilähtö ovat käänteiset

- Tarkista kaiuttimen kytkennät ja sijainti.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristot.

- Osoita kaukosäätimellä suoraan päälaitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Laite ei reagoi lähdepainikkeiden painamiseen

- Varmista, ettei laite ole valmiustilassa.
- Tarkista, onko laite on AUX-tilassa. Jos on, poistu AUX-tilasta painamalla toistuvasti **AUX**-painiketta ja yritä sitten uudelleen.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista laitetta.

Äänitehosteita ei voi lisätä USB B -laitteesta toistettavaan musiikkiin.

- USB B -tila ei tue **DBB**-, **DSC**-, **DJ EFFECT**- tai **AUTO DJ** -tehosteita.

Tiedostojen poistaminen USB B -laitteesta ei onnistu.

- USB B -tila ei tue tiedostojen poistamista USB-laitteesta.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä järjestelmä kauemmas muista sähkölaitteista.
- Etsi paras mahdollinen vastaanottotaajuus antennin asentoa vaihtamalla.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

10 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

CE 0890

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä

tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tässä laitteessa on tarra:



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX900_12_UM_V1.0

