

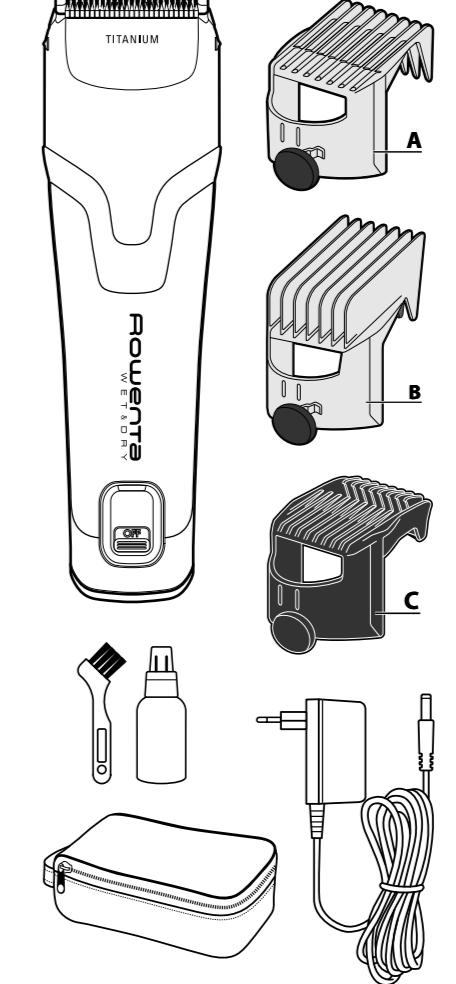
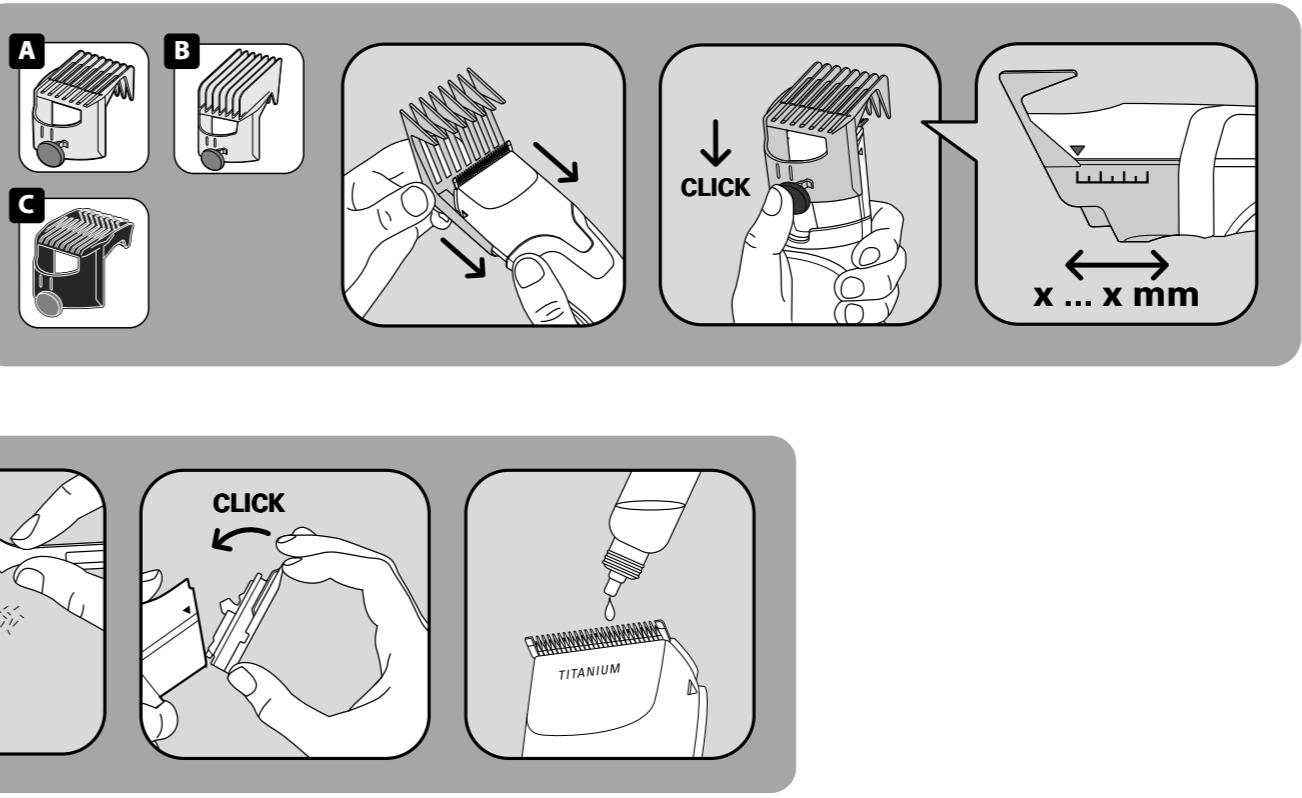


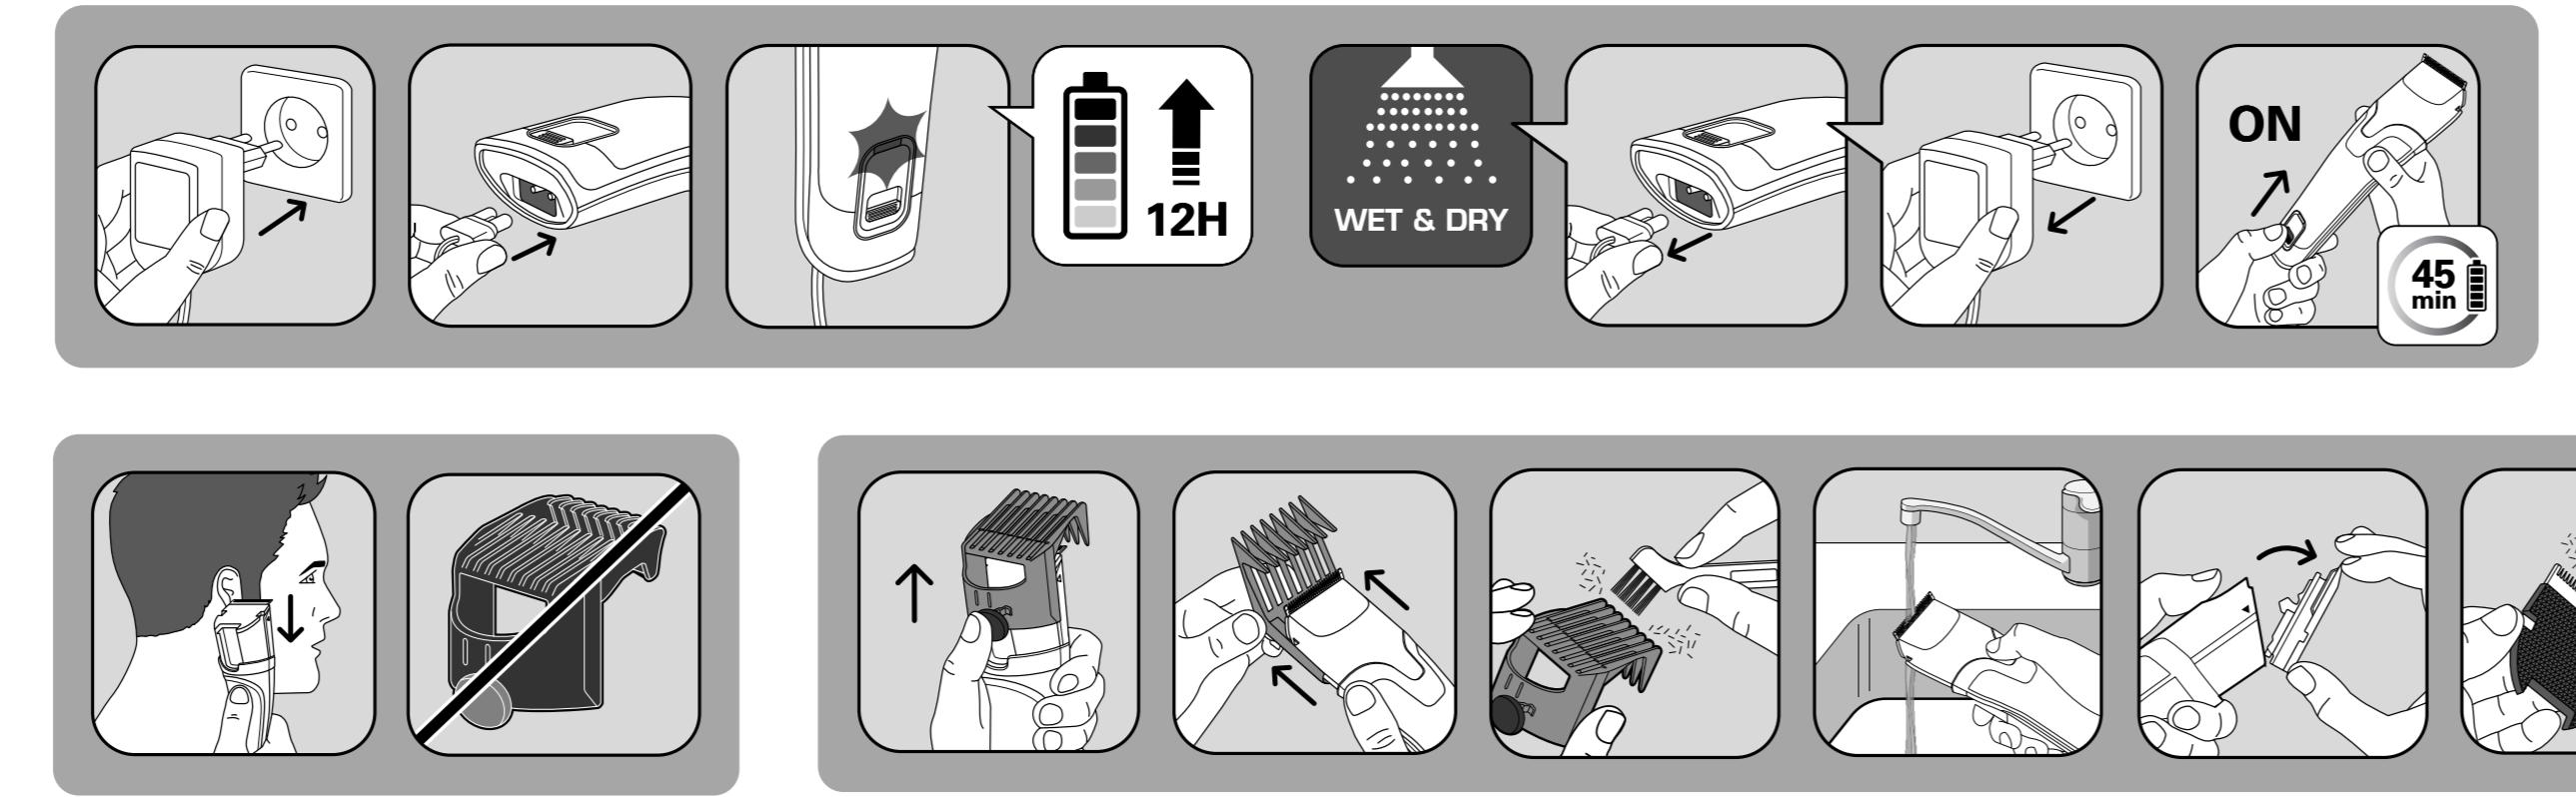

WET & DRY SELECT

www.rowenta.com

1800135903

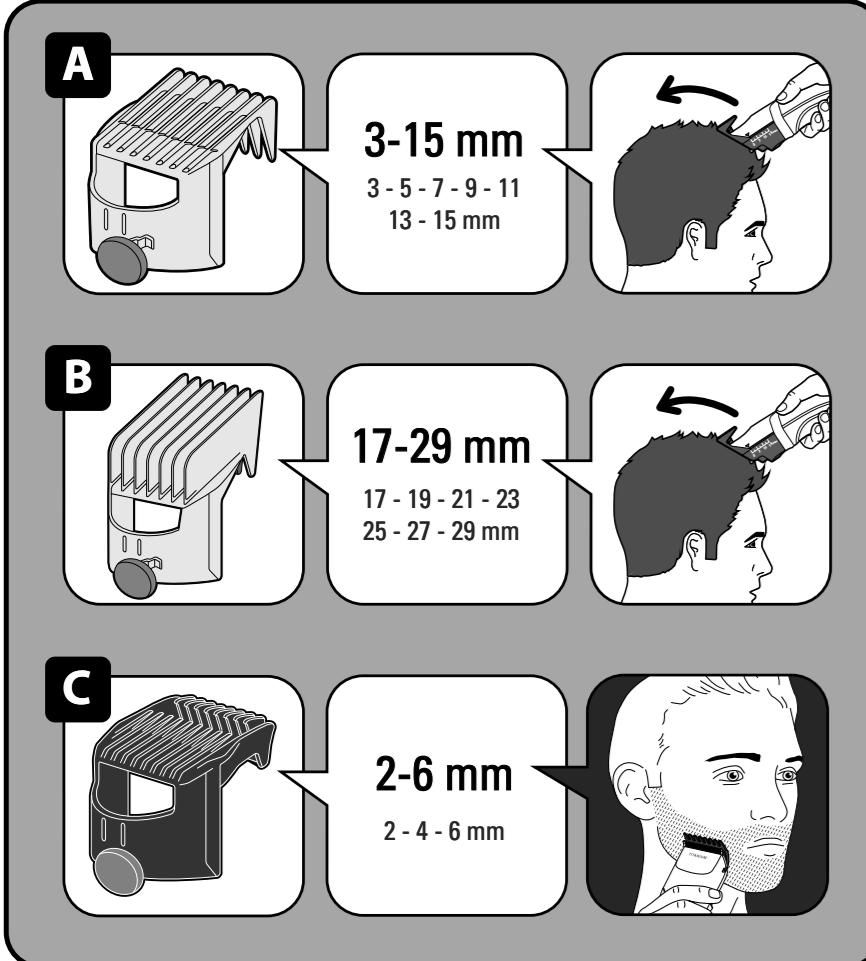

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).
- Veuillez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toujours être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE : Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau. Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau. L'eau ne doit pas excéder 70°C.

L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil ne fonctionne pas normalement.
- l'appareil doit être débranché.
- avant le nettoyage et l'entreposage.
- en cas d'anomalie de fonctionnement.
- ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C.
- ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser pour température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalidée en cas d'utilisation incorrecte.

MISE EN GARDE : avant toute utilisation, veillez à bien recharger votre appareil.

Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Recyclage des batteries.

Pour le retrait des accus NiMh, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les batteries de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

EN
Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental,...).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Failure to do so may result in damage to the appliance or even cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

GARANTIE

WARNING: The parts held in the hand must be unplugged before being cleaned with water. The water must not be hotter than 70°C. Suitable for a use in the bathtub or under the shower. Bei unsachgemäßer Benutzung erhält die Garantie.

The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit. Do not use any other power supply unit except that mentioned by the manufacturer.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:

- your appliance has fallen;
- it does not work correctly;
- the appliance must be unplugged;
- before use, please follow the cleaning procedures.
- if you leave the room, even momentarily;
- do not use if the cord is damaged;
- Do not plug in by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0 °C and above 35 °C.

GARANTIE
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

Using for the first time: before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

Recycling the batteries.

Before removing the NiMH batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE
Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch ein jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
- Eine unsachgemäße Benutzung kann Verletzungen verursachen.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entsprechen diese Geräte den einschlägigen Normen und Sicherheitsrichtlinien (Niederspannungssicherheit, elektromagnetische Schutzfähigkeit, Umwelt...).

Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallations überestimmt ist. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparablen Schaden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Die Installation des Geräts muss in Ihren Land gültigen Normen entsprechen.

• Nur für die Nutzung in einem Bereich bestimmt für die Nutzung von Haarschneidemaschinen.

• Der Anschluss darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unverstehbarkeit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beachtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Indem het netsnoer beschadigt is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevarelijke situaties te voorkomen.

• WAARSCHUWING: U dient de stroomvoorziening van de in de hand gehouden delen af te sluiten voordat u deze onder de kraan reinigt. De temperatuur van het water mag nooit hoger dan 70°C zijn. Geschikt om in bad of onder de douche te gebruiken.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingselement staat. Gebruik geen ander voedingselement dan het door de fabrikant benutte, sofern niet beaufsichtigt werden of een voorlichting in den sicherem Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn ein Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedweide Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedweide Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Wenn das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie das Gerät, das der Hersteller liefert hat.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (insbesondere Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, oder die nicht mit dem Gerät umgehen können. Eine Person, die eine Sicherheitsbedenken hat oder dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht werden, Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienst in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist, istichtbare Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Dieses Gerät muss aufgerichtet werden, bevor Reinigung und Wartung bei leichter Temperatur unter 0 °C und über 35 °C.

• Legen Sie das Gerät nicht mit solange es eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät darf nicht ununterwacht betrieben werden.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

GARANTIE

O seu aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.

A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

Diese Vriendelijker voor het milieum!

Dit apparaat bevat veel materiële die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Breng het hier nu een hiervoor bedoeld verzamelpunt van een erkende servicecentrale voorverwerking hiervan.

Recycling de accu's.

Voor het verwijderen van de NiMh accu moeten deze volledig leeg zijn, voordat u ze demonteer. Open de batterijen van het apparaat met een gesloten schroevendraaier en leg de accu's in een recyclingbak.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

GARANTIE

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch, um jeglichen Gefahren zu verhindern.

Der Anschluss darf nur mit dem Netzelektrode verbunden werden.

Die Garantie ist nicht geltig in geval van een oneigenlijk gebruik.

• Diese Vriendelijker voor het milieum!

Dit apparaat bevat veel materiële die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Brings het nu naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt van een erkende servicecentrale voorverwerking hiervan.

Recycling de accu's.

Voor het verwijderen van de NiMh accu moeten deze volledig leeg zijn, voordat u ze demonteer. Open de batterijen van het apparaat met een gesloten schroevendraaier en leg de accu's in een recyclingbak.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

GARANTIE

Lezen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch, um jeglichen Gefahren zu verhindern.

Der Anschluss darf nur mit dem Netzelektrode verbunden werden.

Die Garantie ist nicht geltig in geval van een oneigenlijk gebruik.

• Wees vriendelijker voor het milieum!

Dit apparaat bevat veel materiële die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Brings het nu naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt van een erkende servicecentrale voorverwerking hiervan.

Recycling de accu's.

Voor het verwijderen van de NiMh accu moeten deze volledig leeg zijn, voordat u ze demonteer. Open de batterijen van het apparaat met een gesloten schroevendraaier en leg de accu's in een recyclingbak.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

GARANTIE

Lezen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch, um jeglichen Gefahren zu verhindern.

Der Anschluss darf nur mit dem Netzelektrode verbunden werden.

Die Garantie ist nicht geltig in geval van een oneigenlijk gebruik.

• Wees vriendelijker voor het milieum!

Dit apparaat bevat veel materiële die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Brings het nu naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt van een erkende servicecentrale voorverwerking hiervan.

Recycling de accu's.

Voor het verwijderen van de NiMh accu moeten deze volledig leeg zijn, voordat u ze demonteer. Open de batterijen van het apparaat met een gesloten schroevendraaier en leg de accu's in een recyclingbak.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

GARANTIE

Lezen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch, um jeglichen Gefahren zu verhindern.

Der Anschluss darf nur mit dem Netzelektrode verbunden werden.

Die Garantie ist nicht geltig in geval van een oneigenlijk gebruik.

• Wees vriendelijker voor het milieum!

Dit apparaat bevat veel materiële die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Brings het nu naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt van een erkende servicecentrale voorverwerking hiervan.

Recycling de accu's.

Voor het verwijderen van de NiMh accu moeten deze

