

SAMSUNG

SM-T715
SM-T715Y
SM-T815
SM-T815Y

Manuale dell'utente

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 5 Contenuto della confezione
- 6 Componenti del dispositivo
- 8 Batteria
- 12 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
- 14 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 16 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 17 Touch screen
- 20 Schermata Home
- 26 Schermata di blocco
- 27 Pannello di notifica
- 29 Inserimento del testo
- 32 Acquisizione schermata
- 33 Apertura delle applicazioni
- 33 Multischermo
- 37 Account Samsung
- 39 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 41 Dispositivo e gestione dati
- 43 Connessione rapida
- 46 Funzionalità di condivisione

Applicazioni

- 47 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 49 Telefono
- 53 Rubrica
- 55 Messaggi
- 57 Internet
- 59 E-mail
- 60 Camera
- 70 Galleria
- 72 Calendario
- 74 SideSync
- 82 Lettore musicale
- 83 Video
- 84 Archivio
- 84 Memo
- 85 Orologio
- 86 Calcolatrice
- 87 Applicazioni Google

Impostazioni

- 89 Introduzione
- 89 Wi-Fi
- 91 Bluetooth
- 93 Modalità offline
- 93 Router Wi-Fi e tethering
- 94 Utilizzo dati
- 95 Reti mobili
- 95 Altre impostazioni di rete
- 97 Smart Manager
- 99 Applicazioni
- 99 Suoni e vibrazioni
- 100 Notifiche
- 101 Non disturbare
- 101 Schermo
- 102 Funzioni avanzate
- 102 Utenti
- 102 Sfondo
- 102 Schermata Home
- 103 Schermata di blocco e sicurezza
- 108 Privacy
- 111 Accessibilità
- 112 Account
- 112 Google
- 113 Backup e ripristino
- 113 Lingua e inserimento
- 114 Batteria
- 114 Memoria
- 114 Accessori
- 115 Data e ora
- 115 Manuale utente
- 115 Info sul dispositivo

Appendice

- 116 Risoluzione dei problemi
- 122 Rimozione della batteria

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato dalla FCC, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Info batteria**.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.



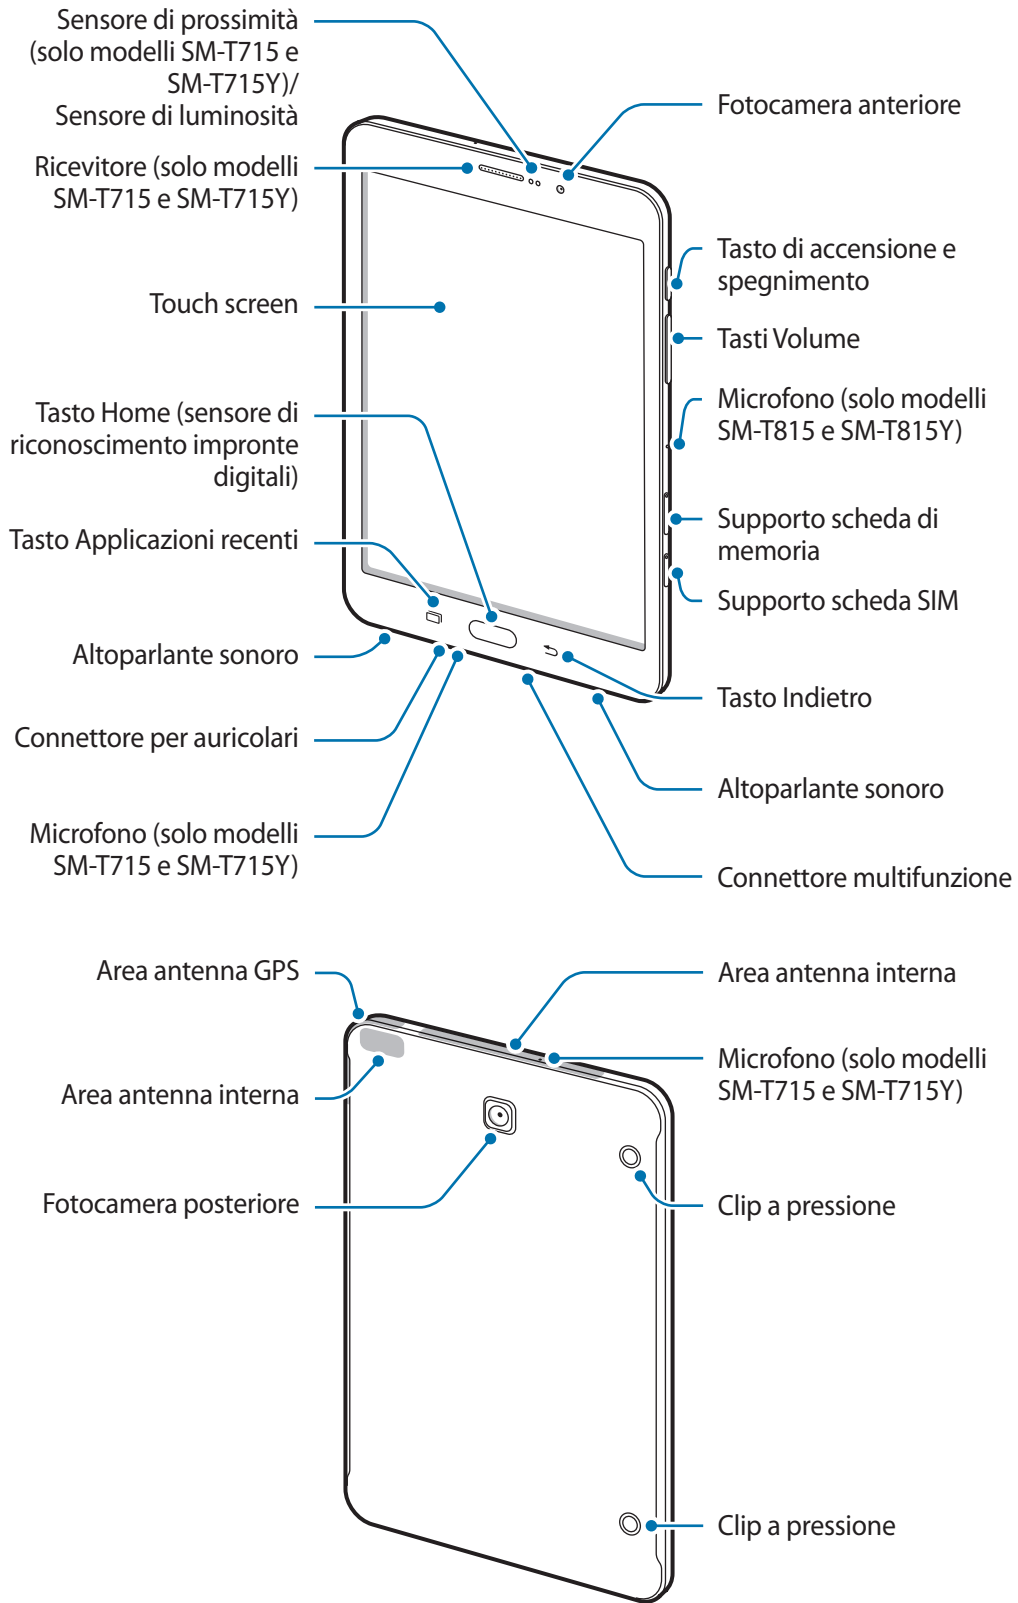


Componenti del dispositivo





- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività ed un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo una cover composta da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione dati di rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	<ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
 Recenti	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. • Tenete premuto per avviare la vista a schermo diviso.
 Home	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare Google.
 Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo.

Batteria


Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- 1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

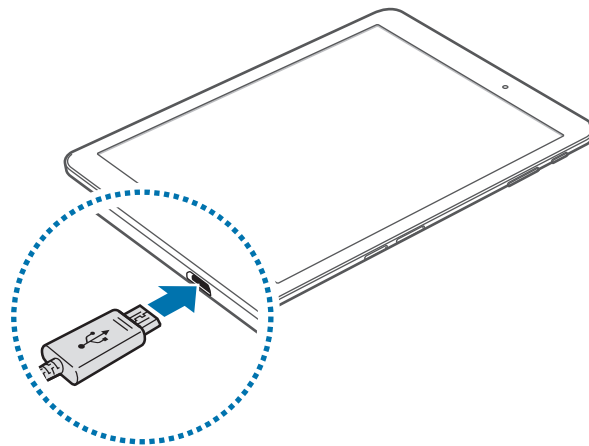

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.

3 Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la ricarica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente per essere facilmente accessibile.

Visualizzazione del tempo di ricarica residuo

Durante la ricarica, aprite la schermata Home e toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria**.



Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base allo stato del dispositivo e alle condizioni di ricarica. Il tempo di ricarica residuo potrebbe non essere visualizzato quando caricate il dispositivo in condizioni climatiche molto fredde o molto calde.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando Smart Manager.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, come le e-mail.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore per attivarlo.

Per attivare la modalità risparmio energetico automaticamente quando la batteria residua raggiunge il livello preimpostato, toccate **Avvia Risp. energetico** e selezionate un'opzione.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore per attivarla.

Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate **ALTRO** → **Disattiva**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

Installazione della scheda SIM o USIM



Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.



- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

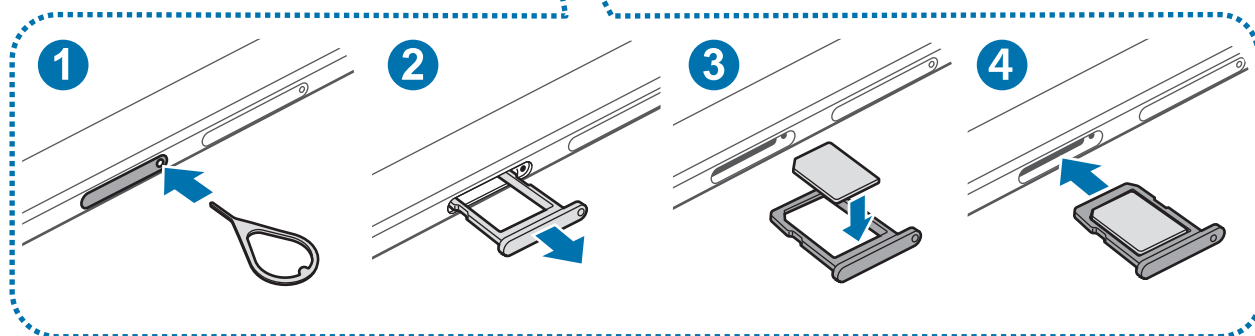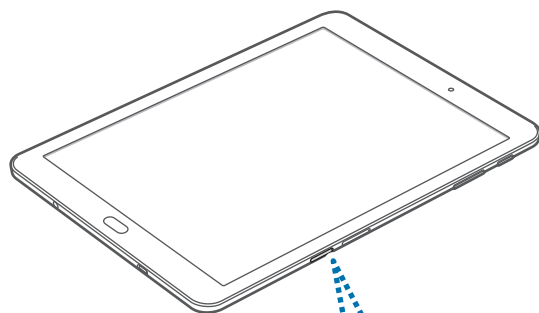

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura per estrarre il supporto per la scheda SIM come raffigurato nell'immagine precedente.




Accertatevi che lo strumento metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

- 2 Estraete delicatamente il supporto per la scheda SIM dallo slot.
- 3 Posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti color oro rivolti verso il basso.
- 4 Inserite nuovamente il supporto per la scheda SIM nel suo slot.

Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura per estrarre il supporto per la scheda SIM come raffigurato in precedenza.
- 2 Estraete delicatamente il supporto per la scheda SIM dallo slot.
- 3 Rimuovete la scheda SIM o USIM.

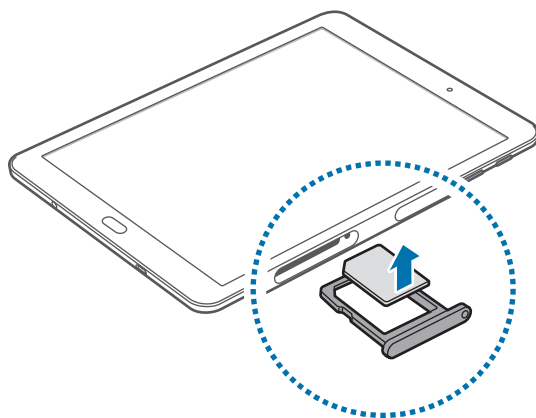

- 4 Inserite nuovamente il supporto per la scheda SIM nel suo slot.

Scheda di memoria (scheda microSD)

Installazione di una scheda di memoria



Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

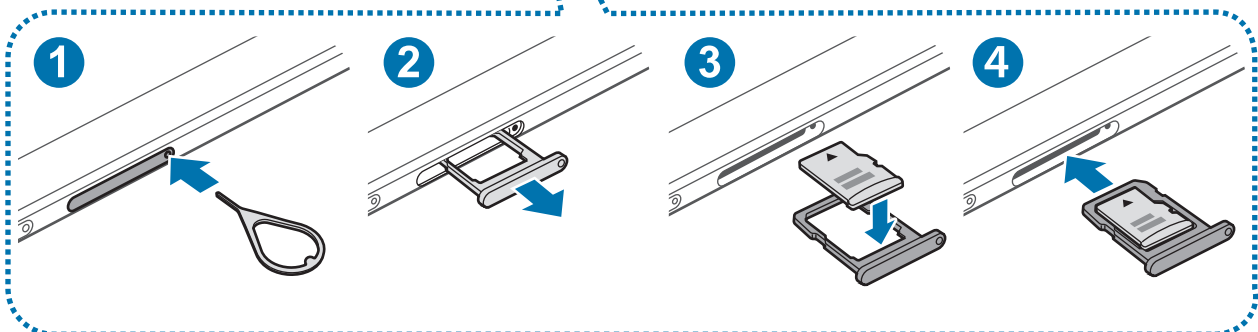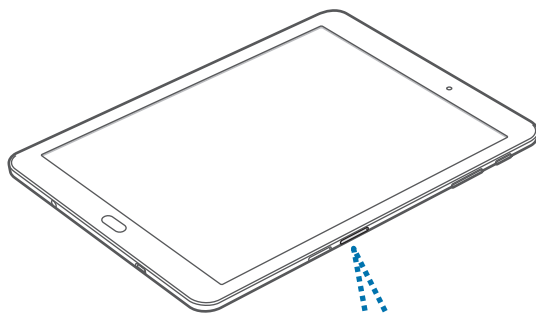

1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto della scheda di memoria per estrarlo.

 Accertatevi che lo strumento metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Posizionate una scheda di memoria nel supporto per la scheda di memoria con i contatti color oro rivolti verso il basso.

4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.


Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Smonta**.

1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto per la scheda di memoria per estrarlo.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Rimuovete la scheda di memoria.

4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo ad informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita di dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Formatta** → **FORMATTA**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

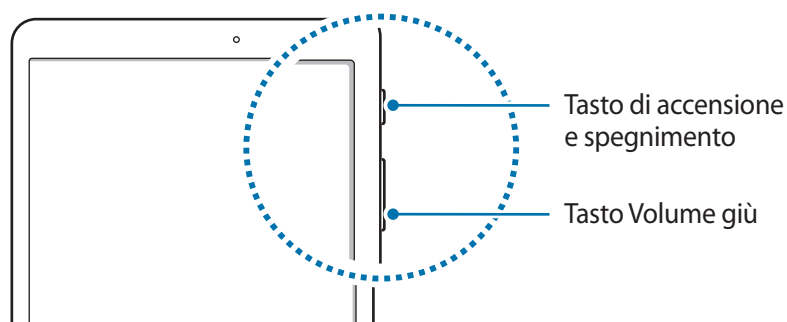

Touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.


Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con un dito.

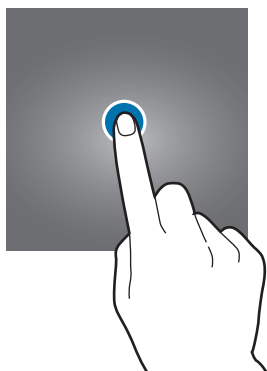


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

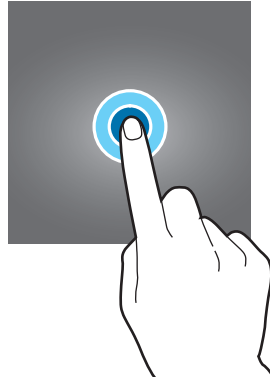


Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

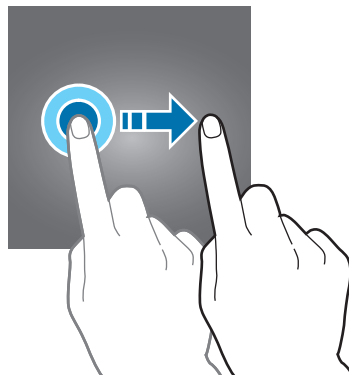


Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Tocate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

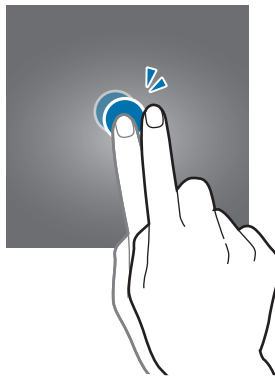



Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

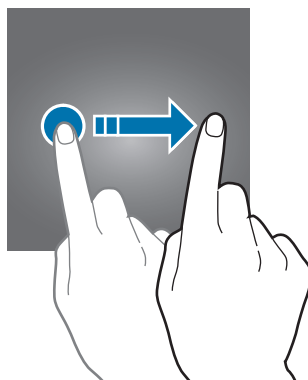

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

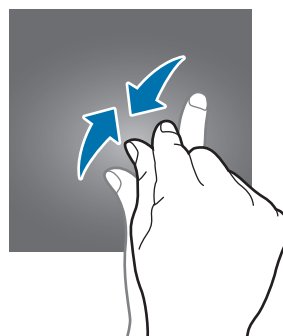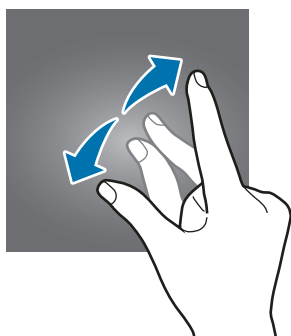

Schermata Home


Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.




L'aspetto della schermata Home potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

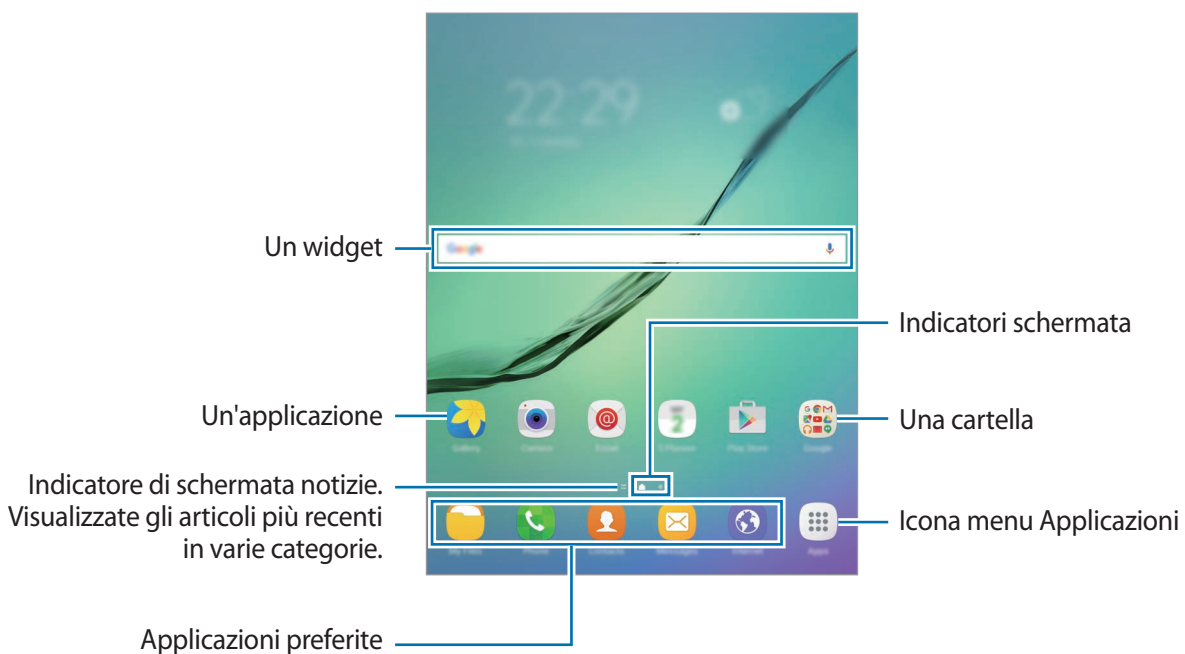

Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata Home** per accedere alle opzioni disponibili. In alternativa, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota. Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home. Inoltre, potete impostare lo sfondo per la schermata Home, aggiungere widget e altro.

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** consente di aggiungere widget alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

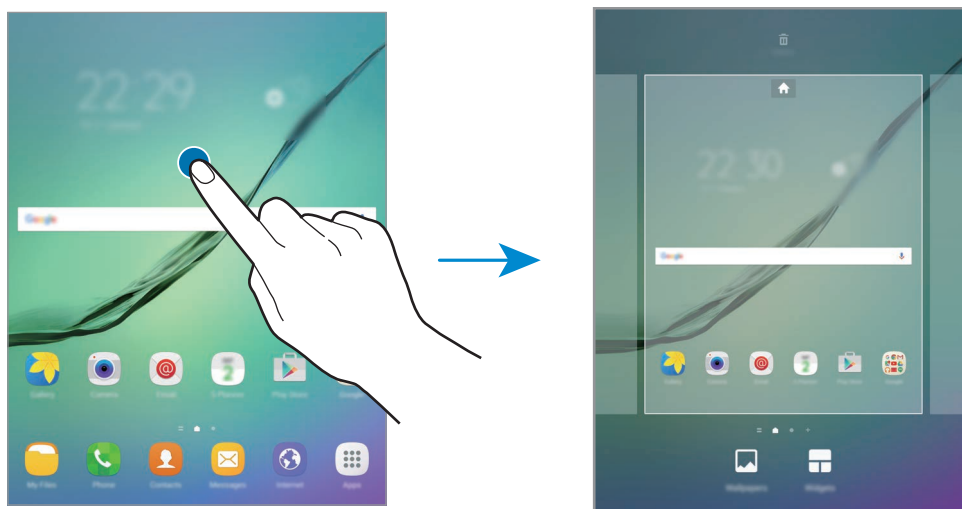

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per eliminare più facilmente un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo su **Sposta applicazioni** in cima allo schermo. L'elemento verrà spostato nel pannello in cima allo schermo. Scorrete verso sinistra o verso destra per passare ad un altro pannello e trascinate l'elemento in una nuova posizione.


Rimozione degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Creazione di cartelle


Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per avviare le applicazioni rapidamente.

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate. Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

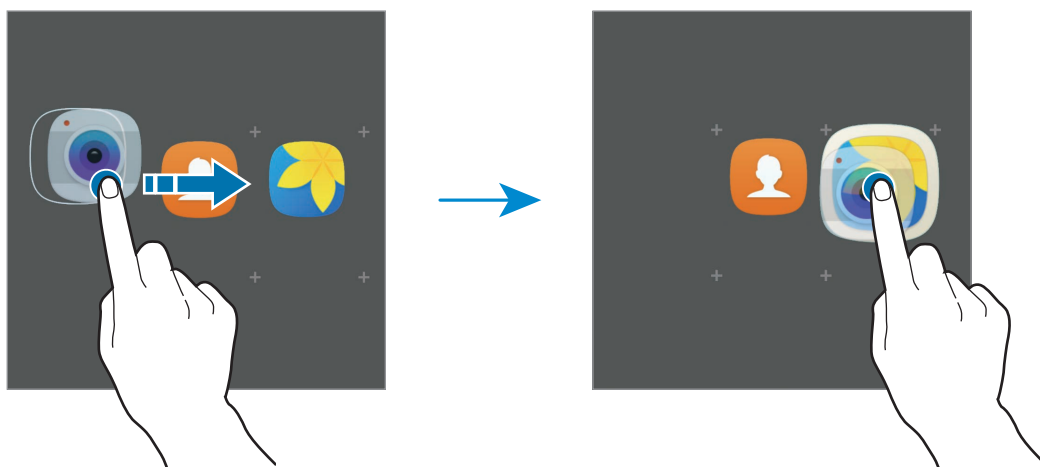

3 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate .

Per aggiungere altre applicazioni nella cartella, toccate , selezionate le applicazioni, quindi toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella della schermata Home.

Per spostare le applicazioni da una cartella alla schermata Home, toccate la cartella, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela sulla schermata Home.

Per eliminare le applicazioni di una cartella, toccate la cartella, tenete premuta l'applicazione da eliminare, quindi trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate .

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Spostamento degli elementi



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.


Creazione di cartelle



Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per accedere rapidamente e avviare le applicazioni desiderate.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

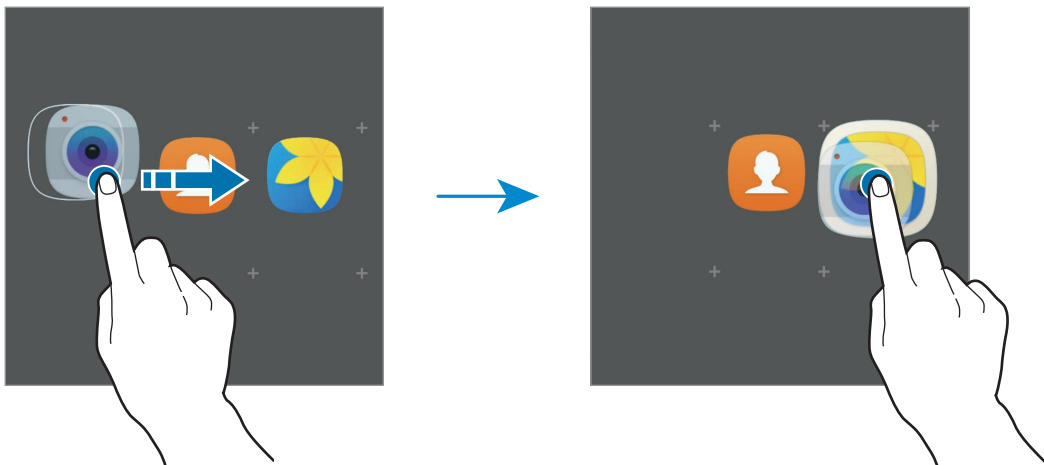- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 3 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.



- 4 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.
Per modificare il colore della cartella, toccate .
Per aggiungere altre applicazioni nella cartella, toccate , selezionate le applicazioni, quindi toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella del menu Applicazioni.

Per eliminare una cartella, selezionatene una con . Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Riorganizzazione degli elementi

Potete riorganizzare gli elementi in ordine alfabetico nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **A-Z** → **SALVA**.

Ricerca di elementi

Potete cercare gli elementi nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **CERCA** e inserite i caratteri. Il dispositivo cercherà e visualizzerà gli elementi contenenti i caratteri inseriti.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata


Icona	Significato
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Il metodo predefinito per lo sblocco dello schermo è **Trascinamento**.

Premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home e scorrete in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.

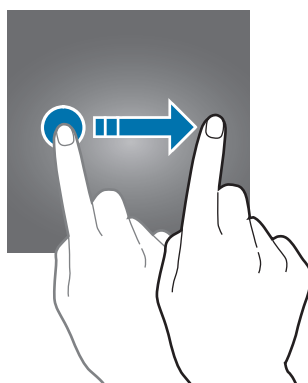

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o un'impronta digitale come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà un codice di sblocco ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.

- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento impronte digitali](#) per maggiori informazioni.




Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Pannello di notifica


Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.


Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

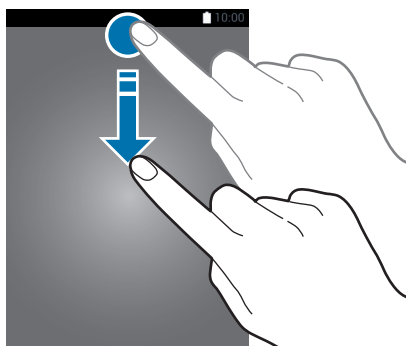

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

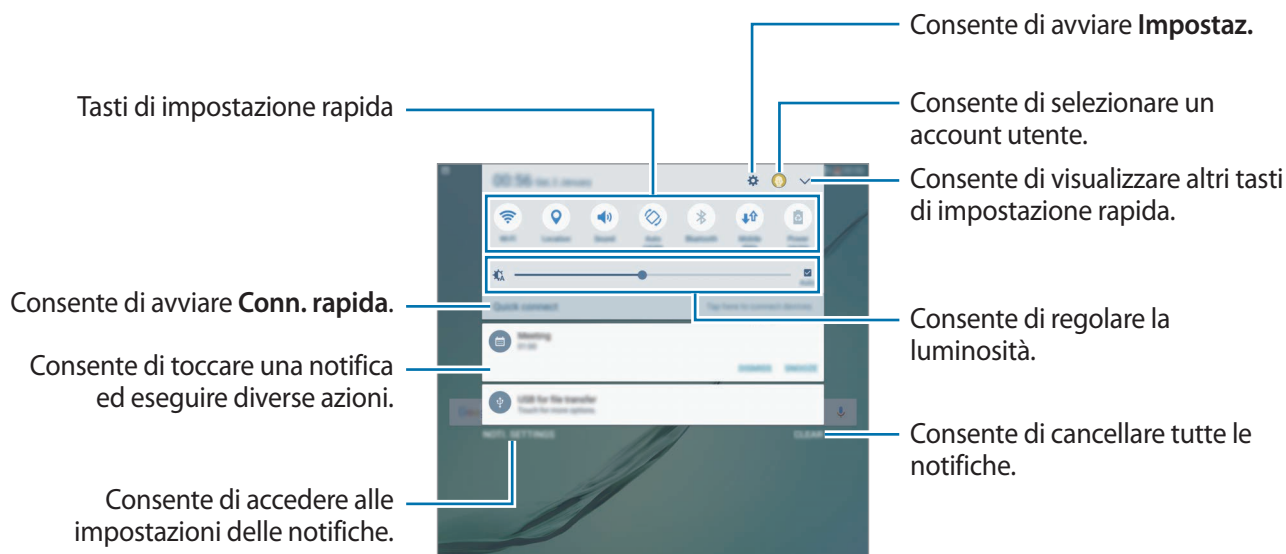

Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare alcune funzionalità. Scorrete verso sinistra o verso destra sull'area dei tasti, oppure toccate  per visualizzarne altri. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **MODIFICA**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

S Finder

Cercate una grande varietà di contenuti tramite tastiera.

Ricerca dei contenuti sul dispositivo

Aprire il pannello di notifica e toccate  → **S Finder**.

Inserite una parola chiave nel campo di ricerca oppure toccate  e pronunciate una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate **Filtra** sotto il campo di ricerca, quindi selezionate i dettagli del filtro.

Impostazione delle categorie di ricerca

Potete impostare le categorie di ricerca per cercare contenuti in specifici campi di ricerca.

Toccate **ALTRO** → **Seleziona posiz. ricerca** e selezionate le categorie.


Inserimento del testo

Layout tastiera


Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

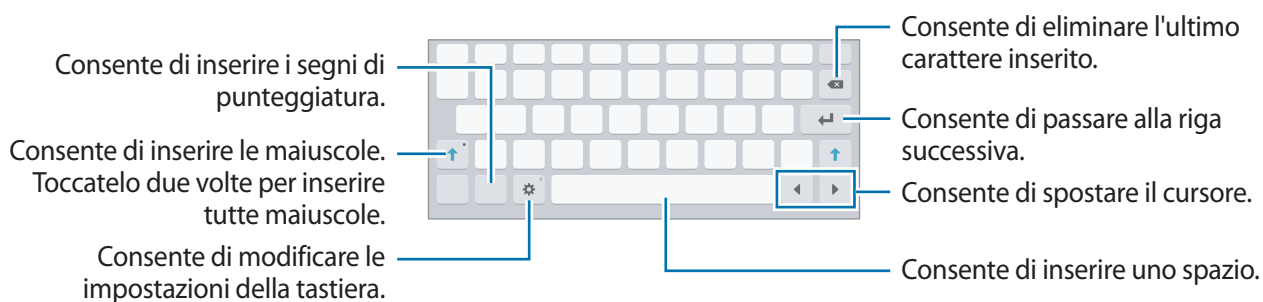



Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue e tipi** → **Aggiungi lingue inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.


Modifica del layout della tastiera

Toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua sotto **Lingue e tipi**.


Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.



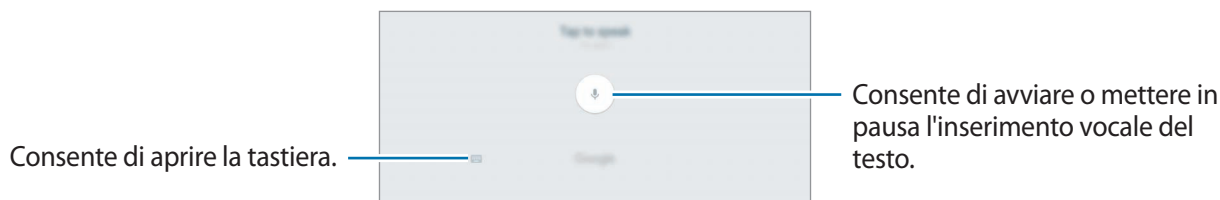

-  : consente di inserire del testo con la voce.

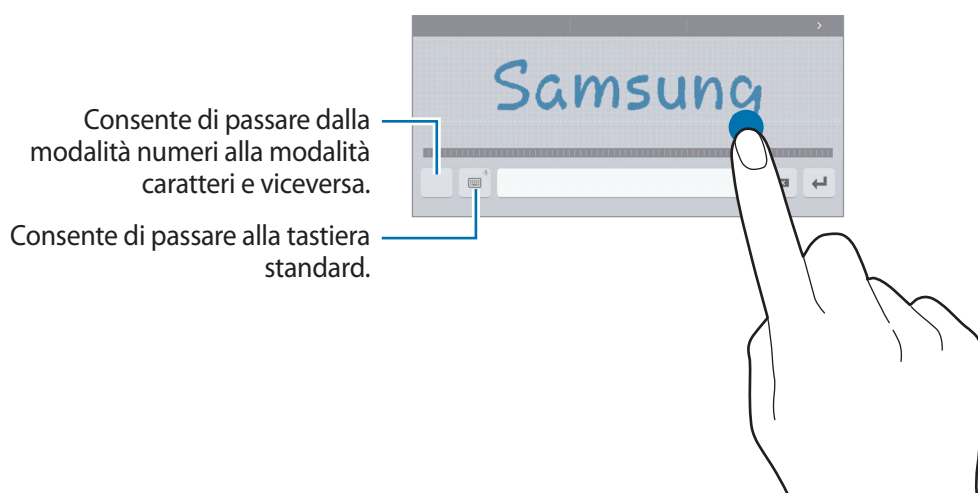



-  : consente di passare alla modalità scrittura manuale.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.






-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di passare alla tastiera fluttuante o a quella suddivisa. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2 Toccate **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.
Se un dizionario non è preinstallato, toccate **Gestisci dizionari** →  accanto a un dizionario per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Acquisizione di una schermata

Tenete premuto il tasto Home e il tasto accensione o spegnimento contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.

Inoltre, potete acquisire delle schermate scorrendo sullo schermo con la mano verso sinistra o destra. Se questa funzione non è attiva, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Funzioni avanzate** → **Acquisisci con trascinamento palmo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

Acquisizione intelligente


Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste. Inoltre, potete tagliare e condividere immediatamente la schermata acquisita.

Se questa funzione non è attiva, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Funzioni avanzate** → **Acquisizione intelligente**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi acquisite una schermata. Sulla schermata che state acquisendo, utilizzate una delle seguenti funzioni:


- **Acquisisci altro:** consente di acquisire più contenuti che continuano su più schermate, come una pagina Web. La schermata scorrerà automaticamente in basso, acquisendo maggiori contenuti.
- **Condividi:** consente di condividere la schermata.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare una porzione della schermata.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate la finestra di un'applicazione recente.

Chiusura di un'applicazione

Tocate  e trascinate la finestra di un'applicazione recente verso sinistra o verso destra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**.


Multischermo

Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

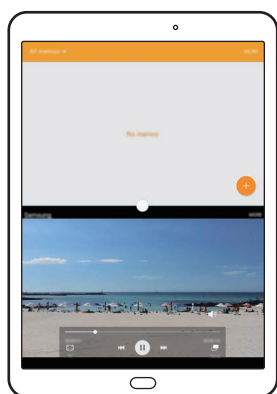

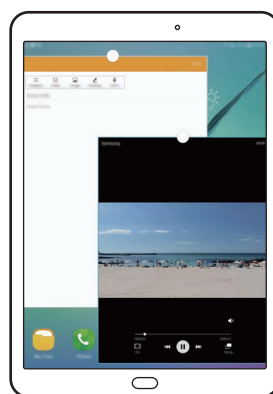


Vista a schermo diviso



Vista pop-up

Vista a schermo diviso

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

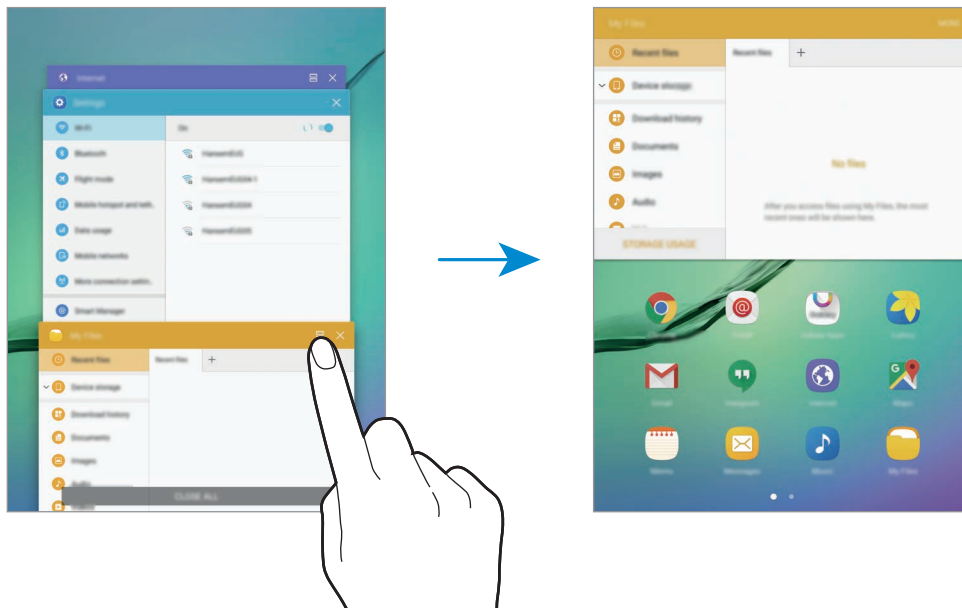


- 3 Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'altra applicazione da avviare.






Inoltre, potete avviare la vista a schermo diviso tenendo premuto .

Utilizzo delle opzioni aggiuntive

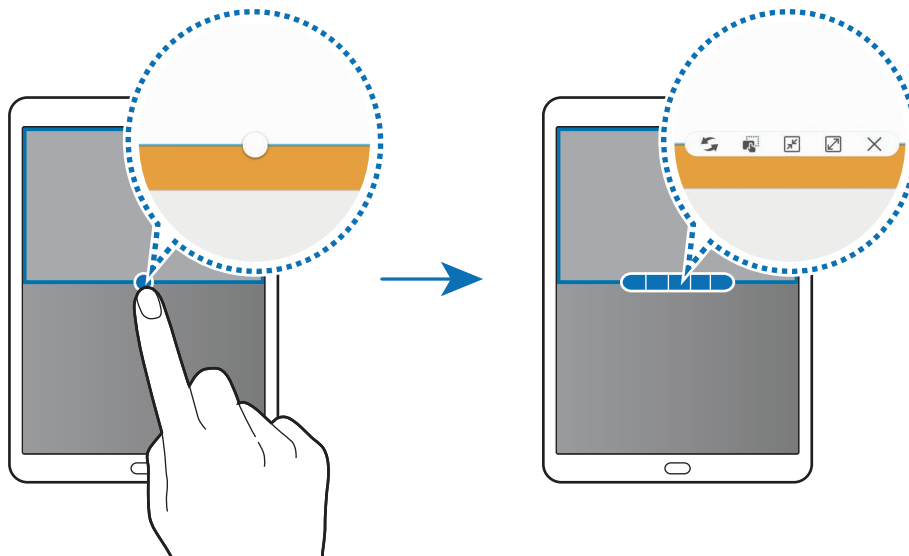


Quando utilizzate la vista a schermo diviso, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni per accedere alle seguenti opzioni:

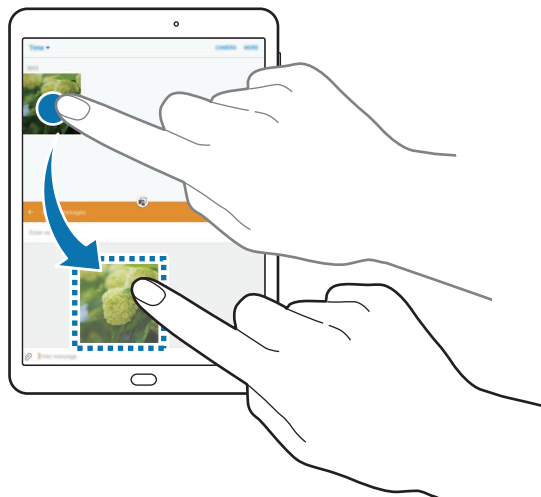

-  : consente di scambiare le posizioni delle finestre delle applicazioni.
-  : consente di trascinare e rilasciare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo nell'altra finestra.




Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

- : consente di ridurre la finestra.
- : consente di ingrandire la finestra.
- : consente di chiudere l'applicazione.


Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione delle finestre.

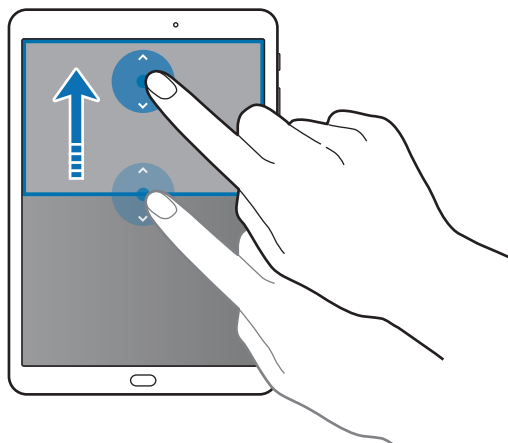

Vista pop-up

- 1 Nel menu Applicazioni, avviate un'applicazione da utilizzare nella finestra pop-up.
- 2 Trascinate in diagonale verso il basso da qualsiasi estremità del bordo superiore. La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

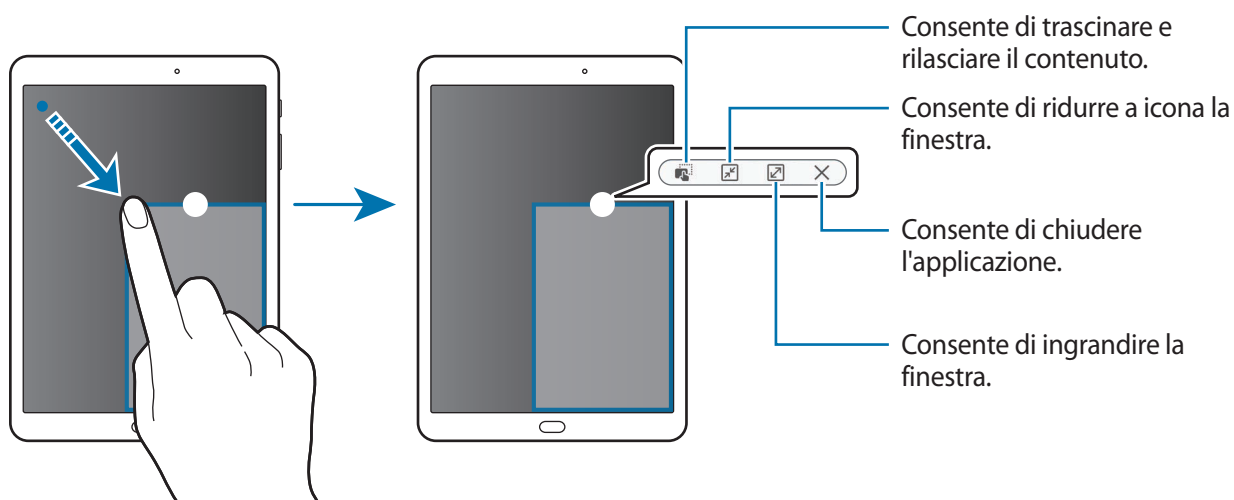


Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, tenete premuto il cerchio su una finestra e trascinatela su una nuova posizione.

Avvio della vista pop-up dalla vista a schermo diviso

- 1 Nella vista a schermo diviso, toccate la finestra di un'applicazione per avviarla nella vista pop-up.
- 2 Tenete premuto il cerchio tra le finestre dell'applicazione.
L'applicazione selezionata viene avviata in una finestra pop-up.

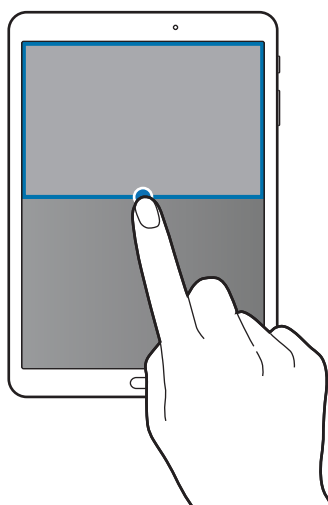

Account Samsung

Introduzione

L'account Samsung è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibili su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung. Dopo aver registrato il vostro account, potrete utilizzare le applicazioni fornite da Samsung, senza accedere all'account.

Create un account Samsung con il vostro indirizzo e-mail.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con l'account Samsung, visitate account.samsung.com. Per maggiori informazioni sugli account Samsung, aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostaz.** → **Account** → **Samsung account** → **Guida**.

Registrazione dell'account Samsung

Registrazione di un nuovo account Samsung

Se non possedete un account Samsung, è necessario crearne uno.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **CREA ACCOUNT**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

Registrazione di un account Samsung esistente

Se possedete già un account Samsung, registratelo sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account**.
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.

Se dimenticate le informazioni del vostro account, toccate **ID o password dimenticati?**. Potete trovare le informazioni del vostro account inserendo le informazioni richieste e il codice di sicurezza visualizzato sullo schermo.

Rimozione dell'account Samsung

Quando rimuovete il vostro account Samsung dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti o eventi, verranno rimossi.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**.
- 2 Toccate **Samsung account** e toccate l'account da rimuovere.
- 3 Toccate **ALTRO** → **Rimuovi account** → **RIMUOVI ACCOUNT**.
- 4 Inserite la password dell'account Samsung e toccate **CONFERMA**.
- 5 Toccate **RIMUOVI ACCOUNT**.

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al dispositivo tramite Samsung Smart Switch.

Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.

- Versione mobile: consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- Versione computer: consente di trasferire i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati da un dispositivo mobile

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo.




- 1 Sul dispositivo precedente, scaricate e installate Smart Switch da **Galaxy Apps** o **Play Store**. Successivamente, avviate **Smart Switch**.
- 2 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.

- 3 Sul dispositivo, aprite il menu Applicazioni e toccate **Smart Switch**.
- 4 Sul dispositivo, selezionate il tipo di dispositivo precedente dall'elenco e toccate **AVVIO**.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

Trasferimento di dati di backup da un computer

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

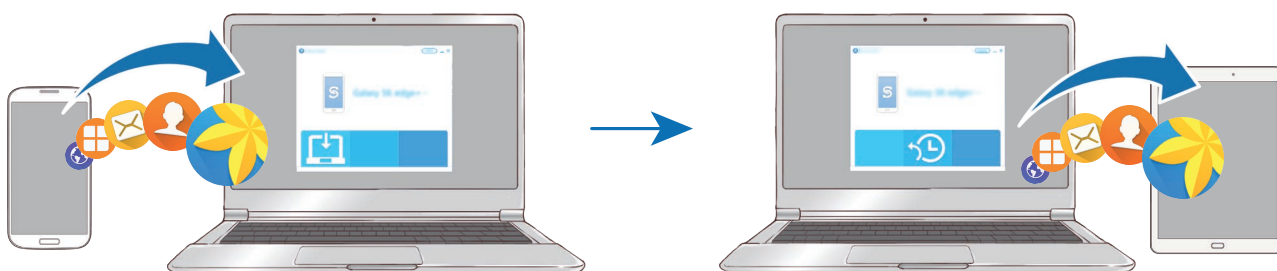

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.
 - 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
-  Se il vostro dispositivo precedente non è un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.
- 3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB.
 - 4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.
 - 5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
 - 6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Dispositivo e gestione dati

Collegamento del dispositivo ad un computer per il trasferimento dati

Trasferite i file audio, video, immagini o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Trasferimento dei file multimediali**.
Se il computer non è in grado di riconoscere il dispositivo, toccate **Trasferimento delle immagini**.
- 3 Toccate **CONSENTI** per permettere al computer di accedere ai dati del dispositivo.
Quando il computer riconosce il dispositivo, il dispositivo comparirà nella sezione Il mio PC o Computer.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Scarica aggiornamenti manualmente**.

Aggiornamento con Smart Switch

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare e installare Smart Switch.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento del software, seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il dispositivo.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, scollegate tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.

Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Fate riferimento ad [Account Samsung](#) e [Account](#) per maggiori informazioni.

Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Samsung, toccate i cursori accanto agli elementi di cui effettuare il backup per attivarli, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per permettere al dispositivo di eseguire automaticamente il backup dei dati, toccate il cursore **Backup automatico** e attivate la funzione.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Samsung, toccate **Ripristino**. I dati presenti sul dispositivo vengono eliminati e vengono ripristinati gli elementi selezionati in precedenza.

Utilizzo di un account Google

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Google e toccate il cursore per attivarlo. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** e attivate la funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Connessione rapida

Introduzione

Cercate e connettetevi rapidamente con i dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o TV, tramite la funzionalità Connessione rapida.




- Se il dispositivo che desiderate connettere non supporta la funzionalità Connessione rapida, attivate la sua funzionalità Wi-Fi Direct o Bluetooth prima di avviare **Conn. rapida** sul dispositivo.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

Connessione ad altri dispositivi

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

Le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth vengono attivate automaticamente.



Se **Conn. rapida** non è visibile sul pannello notifiche, toccate  → **MODIFICA** e toccate il cursore **Conn. rapida** per attivare questa funzione.

2 Toccate **Ricerca dispositivi vicini**.

In mancanza di un dispositivo connesso in precedenza, il dispositivo cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.

3 Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

Per modificare l'impostazione di visibilità del dispositivo, toccate **ALTRO** → **Imposta visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

2 Toccate **Ricerca dispositivi vicini**.

3 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

4 Toccate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.

5 Seguite le istruzioni visualizzate per inviare i contenuti al dispositivo connesso.

I passaggi successivi potrebbero variare in base alla categoria multimediale selezionata.

Connessione ad una TV

Connettete il dispositivo ad un TV per visualizzare i contenuti del dispositivo su uno schermo più grande. In base al TV connesso, potrebbero essere disponibili più funzionalità.

- 1 Accendete il TV e posizionate il dispositivo vicino al TV.
- 2 Aprite il pannello notifiche e toccate **Conn. rapida** → **Ricerca dispositivi vicini**.
- 3 Selezionate il TV.
Compare l'elenco delle funzionalità disponibili per il TV.
- 4 Selezionate una funzionalità e seguite le istruzioni visualizzate per utilizzare la funzionalità.
Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al TV.


- **Smart View:** consente di visualizzare i contenuti del dispositivo sullo schermo TV. Potrebbe essere necessario attivare la funzione di Condivisione schermo sul TV, in base al TV da connettere. Se il TV non supporta la funzione di Condivisione schermo, utilizzate accessori compatibili per abilitare la funzione. Gli accessori compatibili comprendono HomeSync e un dongle AllShare Cast.
- **TV a dispositivo mobile:** consente di guardare la TV sullo schermo del dispositivo. Potete continuare a guardare la TV entro la portata consentita della connessione.
- **Controlla TV:** consente di utilizzare il dispositivo come telecomando per il TV.
- **Briefing in TV:** consente di impostare l'attivazione automatica del TV in base all'ora preimpostata sul dispositivo e di visualizzare sullo schermo le informazioni relative all'ora, al meteo e ai vostri programmi. Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo e il TV devono essere connessi allo stesso punto di accesso.
- **Registra TV / Annulla registrazione TV:** consente di registrare il TV sul dispositivo per utilizzare funzionalità aggiuntive, come **Controlla TV** e **Briefing in TV**.



- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione.
- Se il TV non supporta la protezione High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), non potete visualizzare sul TV i contenuti protetti da Digital Rights Management (DRM) TV.

Contenuti in streaming sul TV registrato

Se registrate un TV sul dispositivo, è più semplice connettersi al TV durante la riproduzione dei contenuti.

Quando il dispositivo riconosce il TV registrato mentre state guardando un contenuto, sul dispositivo comparirà l'icona . Toccate l'icona per riprodurre il contenuto dal dispositivo al TV.



- Questa funzionalità è supportata solo dall'applicazione galleria preinstallata sul dispositivo.
- Quando il TV registrato viene collegato ad una presa di corrente, potete utilizzare questa funzionalità anche se lo schermo TV è spento.

Funzionalità di condivisione

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** e selezionate un metodo di condivisione, come Bluetooth e e-mail.

Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Smart View:** consente di visualizzare i contenuti mostrati sul dispositivo su uno schermo più grande tramite connessione wireless.
- **Condivisione con vicini:** consente di condividere i contenuti tramite Wi-Fi Direct, Bluetooth e altro.
- **Stampa:** consente di stampare i contenuti tramite i plug-in per stampanti installati sul dispositivo.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per condividere l'immagine con altri.

Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica. Toccate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

Applicazioni

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Tocate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ▼ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Tocate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ≡ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Sulle applicazioni che potete disattivare o disinstallare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA** o **OK**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**.

- **DISATTIVA**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **DISINSTALLA**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni** → ▼ → **Disattivato**, selezionate un'app e quindi toccate **ATTIVA**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **CONSENTI** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alle categorie di permessi, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Privacy** → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.






Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.


Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Esecuzione delle chiamate

- 1 Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite un numero di telefono.
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

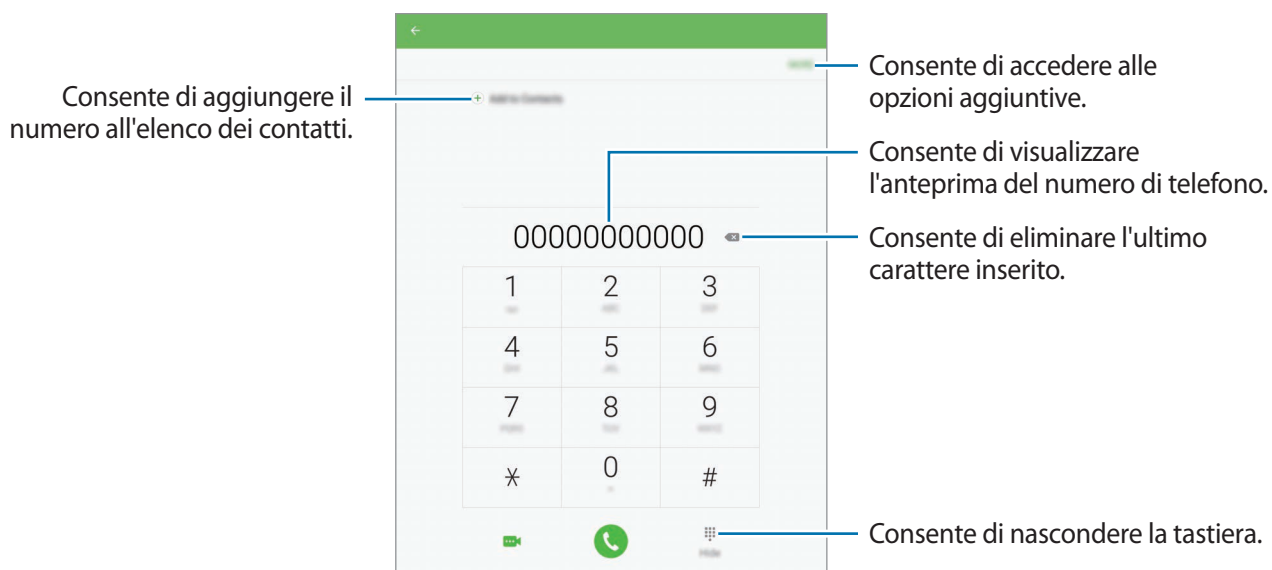

Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, toccate **ALTRO** → **Selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi selezionate un contatto.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la/e prima/e cifra/e del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.



Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.

Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti


Tocate **REGISTRO** oppure **RUBRICA**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale


- 1 Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.


Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.


Per creare vari messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Rifiuto chiamate** → **Messaggi di rifiuto chiamate**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Rifiuto chiamate** → **Elenco bloccati**.
- 2 Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA** per selezionare i contatti e toccate .
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserisci nr. di telefono.**, quindi inserite un numero di telefono.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate anonime** per attivare questa funzionalità.

Opzioni durante le chiamate


Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **VOLUME:** consente di regolare il volume.
- **Attesa:** consente di mettere una chiamata in attesa. Toccate **Riprendi** per recuperare la chiamata in attesa.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Tastiera / Nascondi:** consente di aprire o chiudere la tastiera.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **E-mail:** consente di inviare una e-mail.
- **Messaggio:** consente di inviare un messaggio.
- **Internet:** consente di esplorare pagine Web.
- **Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **Calendario:** consente di aprire il calendario.
- **Memo:** consente di creare un promemoria.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.

Durante una videochiamata

Tocate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **VOLUME:** consente di regolare il volume.
- **ALTRO:** consente di accedere ad altre opzioni.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.





Rubrica


Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione manuale di contatti

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  e selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
 -  : consente di aggiungere un'immagine.
 -  /  : consente di aggiungere o eliminare un altro elemento.
- 4 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalla tastiera, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono**. Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per visualizzarla. Inserite il numero e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalle chiamate ricevute, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **REGISTRO** → selezionate il contatto desiderato.

Importazione dei contatti

Importate sul dispositivo i contatti da servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA** e selezionate un'opzione di importazione.






Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato sinistro della rubrica per scorrerla velocemente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Condividi**.
- 3 Selezionate i contatti e toccate **CONDIVIDI**.
- 4 Selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi


Introduzione


Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.

Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate .
- 3 Aggiungete i destinatari ed inserite un messaggio.

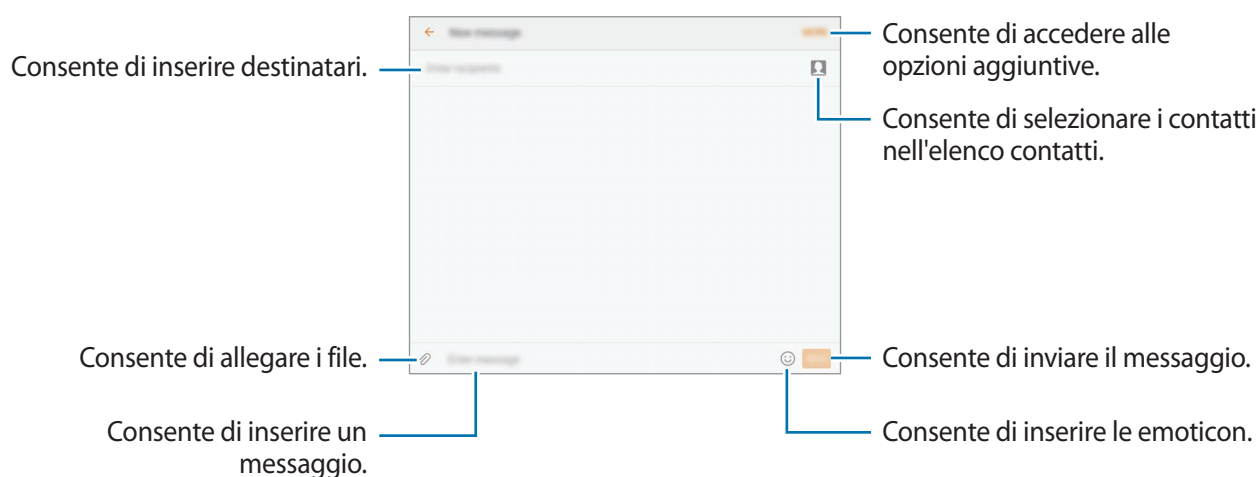

- 4 Toccate **INVIA** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.




La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.

Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi da determinati numeri di telefono o messaggi che contengono frasi aggiunte all'elenco rifiutati.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Blocca messaggi**.
- 3 Toccate **Elenco bloccati**.
Per aggiungere le frasi da bloccare, toccate **Blocca frasi**.
- 4 Toccate **RICEVUTI** oppure **RUBRICA** per selezionare i contatti e toccate .
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserite numero**, quindi inserite un numero di telefono.

Quando ricevete messaggi dai numeri rifiutati o messaggi contenenti frasi bloccate, non riceverete notifiche. Per visualizzare i messaggi bloccati, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Blocca messaggi** → **Messaggi bloccati**.

Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Modificate le impostazioni delle notifiche.
 - **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
 - **Vibrazioni**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete un messaggio.
 - **Visualizzazione popup**: consente di visualizzare i messaggi in finestre pop-up.
 - **Anteprima messaggio**: consente di visualizzare il contenuto del messaggio sulla schermata di blocco e in finestre pop-up.

Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzione non è attiva, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate il cursore **Messaggi** per attivare questa funzione.

Internet

Introduzione


Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

Navigazione delle pagine Web

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.

3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

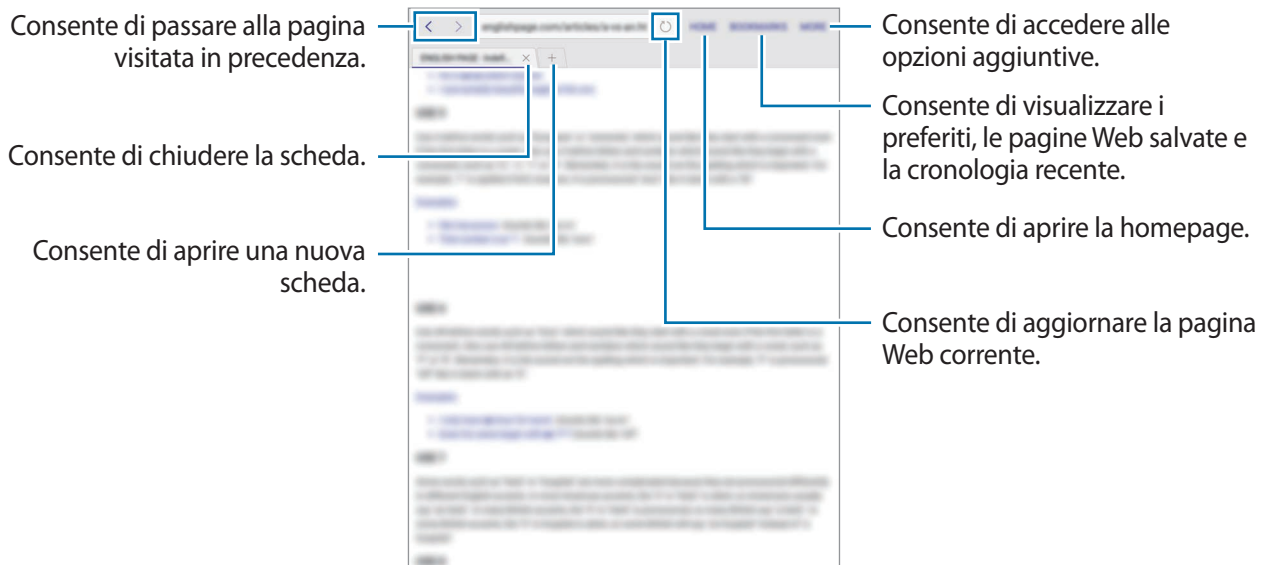

Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete salvare e gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e l'impronta digitale.

Attivazione della modalità segreta

Tocate **ALTRO** → **Modalità segreta**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, impostate se utilizzare una password per la modalità segreta.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Privacy** → **Protezione Modalità segreta** → **Cambia password**. Per impostare l'impronta digitale registrata come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore **Impronte digitali** per attivare questa funzione. Fate riferimento a [Riconoscimento impronte digitali](#) per maggiori informazioni sull'utilizzo delle impronte digitali.

Disattivazione della modalità segreta

Toccate **ALTRO** → **Disat. modal. segreta**. In alternativa, chiudete l'applicazione Internet.

E-mail

Impostazione di un account E-mail


Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.
Per registrare manualmente un account e-mail aziendale, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **ALTRO** → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricare manualmente le e-mail, scorrete verso il basso sullo schermo.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione e-mail è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** per attivare questa funzione.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Scatto base





Potete scattare foto o registrare video. Visualizzate le foto e i video nella **Galleria**.


Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video. Per scattare una serie di foto, tenete premuto .
 - Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
 - Per regolare la luminosità di foto o video, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinatela verso **+** oppure **-**.
 - Per acquisire un'immagine dal video durante la registrazione, toccate **Cattura**.
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .

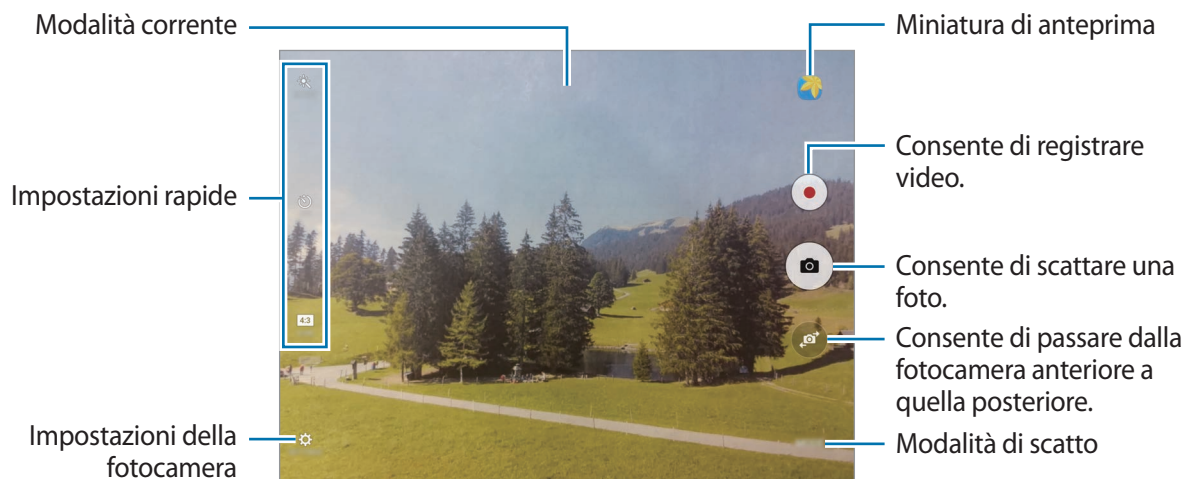

Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per accedere all'elenco delle modalità di scatto. In alternativa, scorrete verso sinistra per visualizzare le foto e i video catturati.



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera anteriore è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- Il tempo massimo di registrazione potrebbe diminuire quando registrate un video ad alta risoluzione.

Avvio della fotocamera nella schermata di blocco

Per scattare foto rapidamente, avviate **Camera** sulla schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

Blocco della messa a fuoco e dell'esposizione

Il forte contrasto luce/buio e il soggetto al di fuori dell'area di messa a fuoco automatica potrebbero rendere difficile raggiungere un'esposizione adeguata. Bloccate la messa a fuoco o l'esposizione, quindi scattate una foto. Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

Personalizzazione delle modalità di scatto

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** e selezionate una modalità.

Per visualizzare le informazioni su ciascuna modalità, toccate **Info**.


Modalità Auto


La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nella schermata principale, toccate **MODO** → **Auto**.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto può causare rumore nelle foto.
- : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

Panoramica

Scattate una sequenza di foto in orizzontale o verticale, quindi unitele per creare una scena ampia.

Nella schermata principale, toccate **MODO** → **Panoramica**.




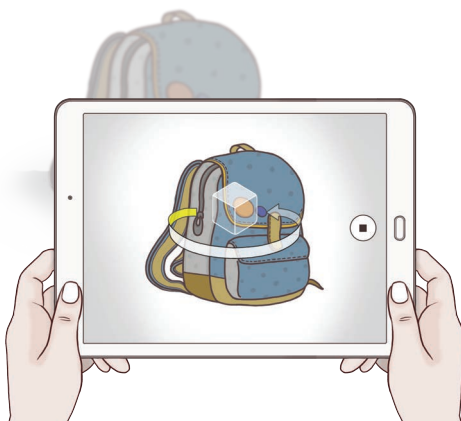
Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o non muovete il dispositivo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.


Scatto virtuale

Scattate una serie di foto mentre muovete la fotocamera attorno ad un soggetto per poterlo visualizzare da diverse angolazioni. Potete visualizzare il soggetto da diverse angolazioni trascinando il dito verso sinistra o destra sulla foto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scatto virtuale**.
- 2 Posizionate un soggetto al centro della schermata di anteprima e toccate .
- 3 Muovete lentamente il dispositivo intorno al soggetto in una direzione per scattare più foto. Quando la freccia diventa completamente gialla o quando smettete di girare attorno al soggetto, questo smetterà automaticamente di scattare foto.



Visualizzazione delle foto con scatto virtuale

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.
- 2 Toccate .
- 3 Trascinate il dito verso sinistra o destra sullo schermo, oppure ruotate il dispositivo verso sinistra o destra per visualizzare il soggetto da diverse angolazioni.

HDR (col. ricco)

Scattate foto con colori ricchi e riproducete i dettagli sia in ambienti luminosi sia bui.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **HDR (col. ricco)**.



Senza effetto







Con effetto

Scatta e scegli

Scattate una sequenza di foto e modificatele applicando vari effetti utilizzando le modalità di scatto.



La funzione zoom non è disponibile quando scattate foto in questa modalità.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scatta e scegli**.
- 2 Toccate .
Il dispositivo scatta una serie di foto e visualizza le modalità di scatto disponibili.
- 3 Selezionate una modalità di scatto e applicate un effetto alle foto.
 - **Foto migliore:** consente di salvare la foto migliore della sequenza. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
 - **Gomma:** consente di cancellare oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per ripristinare la foto originale.

- **Scatto teatro:** consente di combinare una sequenza di foto per creare un'immagine che mostra le varie fasi dell'azione. Aumentate le fasi del movimento nell'immagine selezionando più foto dalla parte inferiore dello schermo.
- **Panoramica:** consente di applicare un effetto allo sfondo del soggetto per far apparire il soggetto in rapido movimento. Toccate **Oggetti** per selezionare un soggetto. Toccate **Rallentam.** per cambiare l'angolo di sfumatura da applicare allo sfondo. Toccate ● e tracciate un cerchio con il dito intorno al cerchio grande per regolare l'angolo di sfocatura. Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, trascinate la barra di regolazione.


4 Al termine della modifica delle foto, toccate **SALVA**.

Doppia fotocamera

Quando scattate una foto di un paesaggio con la fotocamera posteriore, la foto acquisita o il video registrato dalla fotocamera anteriore compare in una finestra integrata, o viceversa. Utilizzate questa funzione per catturare contemporaneamente uno splendido paesaggio e il vostro volto.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Doppia fotocamera**. Toccate  per scattare una foto o toccate  per avviare la registrazione.

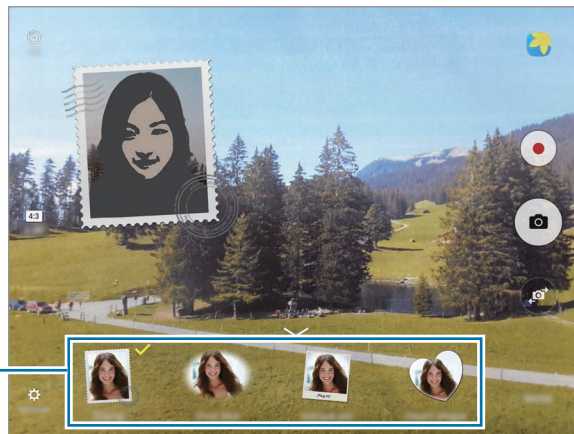

Consente di selezionare un tipo di cornice per la finestra interna.



Potete registrare video in modalità doppia fotocamera della durata massima di 5 minuti in Full HD e 10 minuti in HD o VGA.



Autoscatto

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Autoscatto**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate lo schermo per scattare una foto di voi stessi.
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Pochi secondi dopo aver riconosciuto il palmo, il dispositivo scatterà una foto.

Scatto a intervalli

Scattate una serie di autoritratti a un certo intervallo e salvate le foto desiderate.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Scatto a intervalli**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate lo schermo per scattare una foto di voi stessi.
Il dispositivo scatterà quattro foto a intervalli di due secondi.
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Pochi secondi dopo aver riconosciuto il palmo, il dispositivo scatterà una foto.
- 5 Selezionate le foto che desiderate salvare e toccate **SALVA**.

Download delle modalità

Scaricate altre modalità di scatto da **Galaxy Apps**.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scarica**.



Alcune modalità di scatto scaricate non hanno accesso ad ogni funzionalità.





Impostazioni della fotocamera

Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

-  : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video. Per scaricare altri effetti, toccate **Scarica**.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** calcola la media dell'intera scena.
-  : consente di impostare un timer per l'autoscatto.
-  : consente di regolare la barra di scorrimento per scattare una foto e valorizzare i volti dei soggetti raffigurati.
- **4:3** : consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.



Quando scattate foto con la fotocamera anteriore, la risoluzione di una foto potrebbe risentire delle condizioni di luce.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- **Dimens. video (posteriore) / Dimens. video (anteriore):** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Controllo con gesti:** consente di rilevare il vostro palmo, in modo da utilizzarlo per scattare degli autoritratti.
- **Salva foto come in anteprima:** consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.
- **Modalità di visualizzazione:** consente di modificare le proporzioni della schermata di anteprima.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio.
- **Funzione tasti volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per il controllo dell'otturatore o della funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Galleria


Introduzione

Visualizzate e gestite le foto e i video memorizzati nel dispositivo.

Visualizzazione delle immagini

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine.

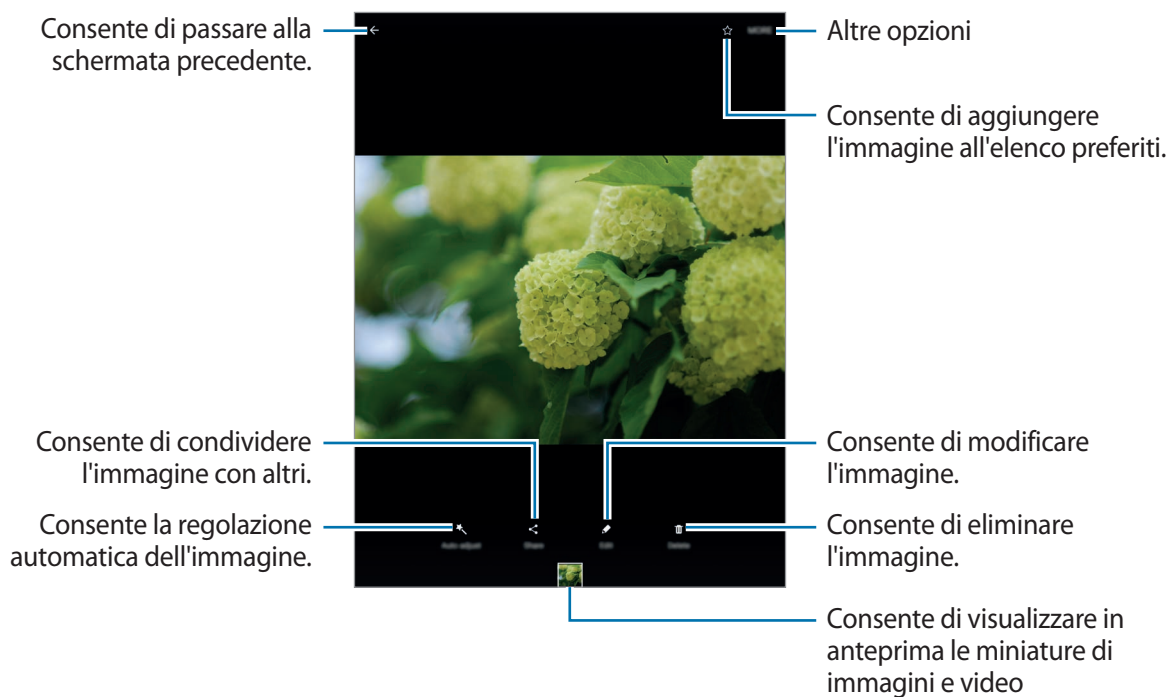

Per nascondere o mostrare i menu, toccate lo schermo.

Eliminazione di immagini e video

Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate **Elimina** nella parte inferiore dello schermo.

Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata principale della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

Condivisione di immagini e video

Selezionate un'immagine o un video, toccate **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Calendario

Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e le attività.


Creazione di eventi

1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **+** o toccate due volte una data.


Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.

3 Inserite i dettagli dell'evento.

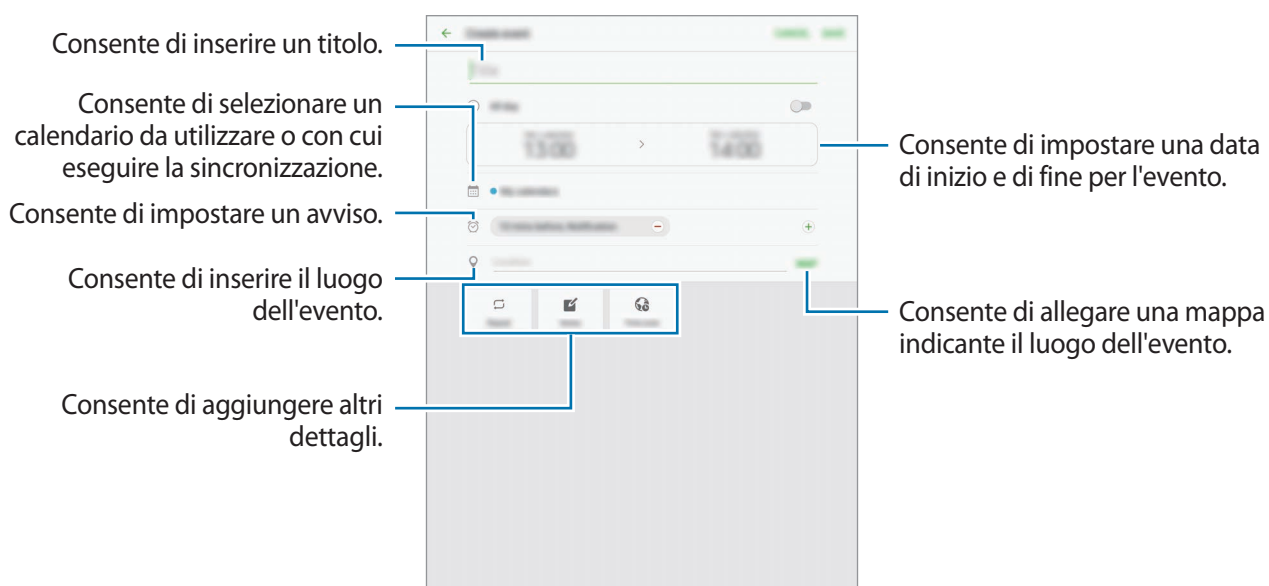

4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

Creazione di attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ATTIVITÀ**.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività e toccate **OGGI** o **DOMANI** per impostare una data di scadenza.
Per aggiungere altri dettagli, toccate .
- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate un servizio di account, quindi toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per sincronizzare gli eventi e le attività con l'account.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite il menu Applicazioni e toccate **Calendario** → **ALTRO** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

SideSync

Introduzione

SideSync consente di condividere con facilità lo schermo e i dati tra smartphone, tablet Android Samsung e qualsiasi computer. Dopo aver connesso i dispositivi, sul tablet o computer connesso comparirà uno schermo virtuale. Potete verificare le notifiche, come i messaggi, dal pannello di controllo o in finestre pop-up.



Prima di iniziare

- L'applicazione SideSync deve essere installata su entrambi i dispositivi da connettere. Se SideSync non è installata, utilizzate uno dei metodi seguenti per scaricarla ed installarla:
 - Per scaricare ed installare SideSync sul tablet o sullo smartphone Android Samsung, cercate SideSync su **Galaxy Apps** o **Play Store**. Se il dispositivo non supporta SideSync, potrebbe non essere possibile trovare l'applicazione.
 - Per scaricare ed installare SideSync sul computer, visitate www.samsung.com/sidesync. Sulla pagina Web, potete anche trovare informazioni sui requisiti di sistema di SideSync.
- Per connettere lo smartphone e il tablet, questi devono supportare Wi-Fi Direct.
- Per connettere in wireless il tablet e il computer, questi devono essere connessi allo stesso punto di accesso wireless.

Connessione a computer o smartphone

Connessione ad un computer

- 1 Collegate il tablet al computer tramite un cavo USB.
In alternativa, connettete entrambi i dispositivi allo stesso punto di accesso.
- 2 Avviate **SideSync** su entrambi i dispositivi.
- 3 Toccate **AVVIA** su entrambi i dispositivi.
Entrambi i dispositivi si cercheranno a vicenda ed effettueranno la connessione.
Successivamente, sul computer comparirà il pannello di controllo.



Connessione ad uno smartphone tramite Wi-Fi Direct

- 1 Avviate **SideSync** sia sul tablet che sullo smartphone.
- 2 Toccate **AVVIA** su entrambi i dispositivi.
Entrambi i dispositivi si cercheranno a vicenda ed effettueranno la connessione.
- 3 Sul tablet, selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- 4 Sullo smartphone, accettate la richiesta di connessione.
Sul tablet comparirà il pannello di controllo.



Connessione automatica dei dispositivi


Se due dispositivi sono stati già connessi in precedenza, potete impostarli in modo da farli riconnettere automaticamente.

Sul tablet, toccate **SideSync** → **ALTRO** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Connessione automatica dispositivi** per attivare la funzionalità di connessione automatica. In alternativa, nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Connessioni** e attivate la funzionalità di connessione automatica.

Utilizzo del pannello di controllo

Avviate le applicazioni più utilizzate oppure visualizzate le notifiche dal tablet.

Quando toccate una notifica, verrà avviata l'applicazione. L'immagine di seguito ritrae il pannello di controllo del tablet sul computer.

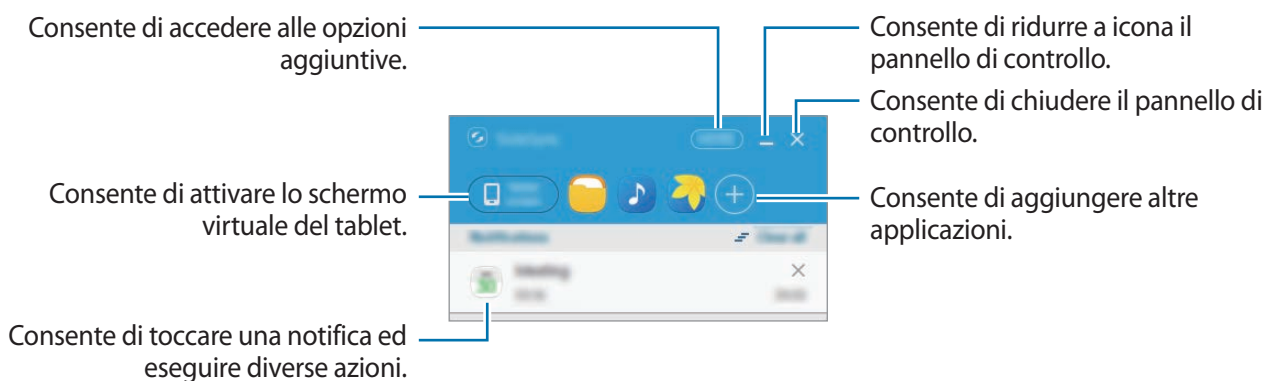

Potete riorganizzare o eliminare le applicazioni cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona di un'applicazione.

Proseguimento della riproduzione multimediale

Potete mettere in pausa la musica o i video sul tablet e continuare la riproduzione su un altro dispositivo.

Nel pannello di controllo, selezionate il tasto di riproduzione sul controller musicale o una notifica video. La riproduzione verrà messa in pausa sul tablet ed avviata sull'altro dispositivo.



Solo quando riproducete file multimediali tramite l'applicazione musicale o video predefinita compariranno il controller musicale del dispositivo connesso ed una notifica video.

Condivisione di una pagina Web

Potete aprire una pagina Web sul tablet e visualizzarla nel browser Web del dispositivo connesso.

Durante la navigazione nelle pagine Web sul tablet, nel pannello di controllo comparirà una notifica di accesso web. Nel pannello di controllo, selezionate la notifica. Successivamente, la stessa pagina Web comparirà sul dispositivo connesso.

Condivisione del router del tablet

Potete condividere la connessione dati mobili del tablet con computer se non è disponibile una connessione Internet.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Attiva Router Wi-Fi**. Verrà attivato il router Wi-Fi del tablet.

Utilizzo delle funzionalità di chiamata e messaggi in finestre pop-up

Quando ricevete una chiamata o un messaggio sul tablet, sul dispositivo connesso comparirà una finestra pop-up.

Se ricevete una chiamata, potete rispondere o rifiutare la chiamata nella finestra pop-up. Durante la chiamata verranno utilizzati il microfono e l'altoparlante del dispositivo connesso.

Se ricevete un messaggio, potete rispondere direttamente al messaggio.


Utilizzo dello schermo virtuale

SideSync riproduce lo schermo di un dispositivo su un altro dispositivo. Tramite lo schermo virtuale potete utilizzare le funzioni del dispositivo. L'immagine di seguito ritrae lo schermo virtuale del tablet sul computer.

Nel pannello di controllo, toccate **Tablet screen**.



- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili utilizzando lo schermo virtuale.
- L'aspetto e le funzioni dello schermo virtuale potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

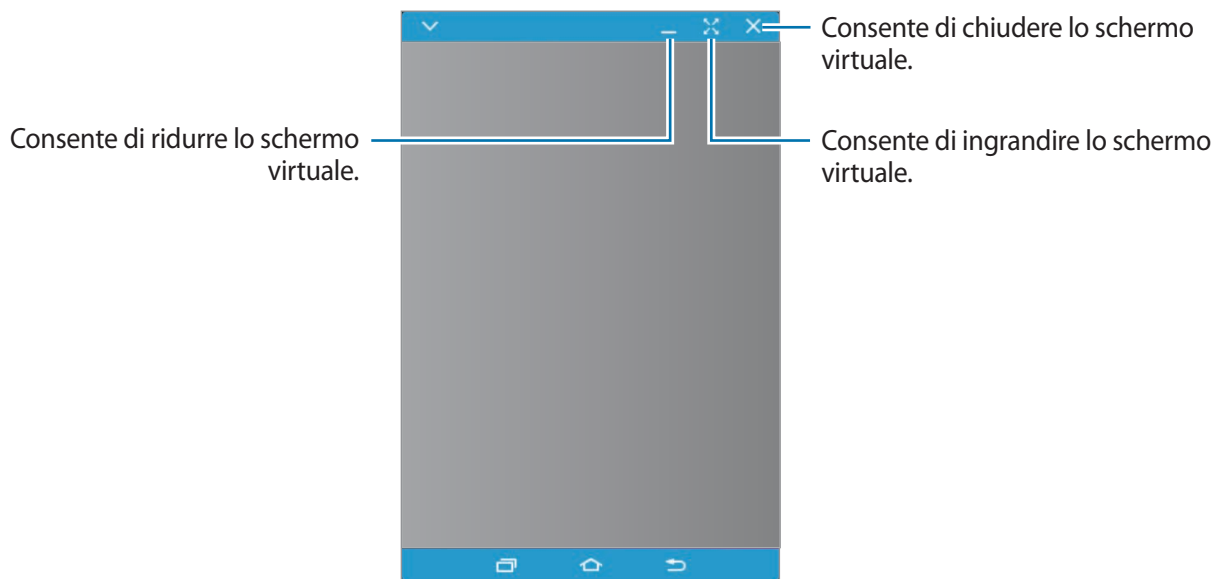

Tocate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Sempre in primo piano:** consente di impostare la posizione dello schermo virtuale sempre in primo piano.
- **Ruota:** consente di ruotare lo schermo.
- **Trasparenza finestra:** consente di regolare il livello di trasparenza dello schermo virtuale.
- **Acquisisci:** consente di acquisire una schermata.
- **Attiva modalità di presentazione:** consente di accendere lo schermo del tablet in modo da controllarlo sia dal computer che dal tablet. La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al dispositivo connesso.
- **Aggiungi ai preferiti:** consente di aggiungere l'applicazione corrente al pannello di controllo.

Per spostare lo schermo virtuale, fate clic e trascinate la parte superiore dello schermo virtuale in una nuova posizione.


Per regolare la dimensione dello schermo virtuale, posizionate il puntatore del mouse sul bordo dello schermo virtuale, quindi fate clic e trascinatelo.

Passaggio da uno schermo all'altro

Per utilizzare lo schermo reale del tablet, premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home sul tablet. Lo schermo virtuale si spegne e si accende lo schermo del tablet.

Per tornare allo schermo virtuale, fate clic sullo schermo virtuale del tablet sul computer. Lo schermo reale si spegne e si accende lo schermo virtuale.




Potete visualizzare e controllare contemporaneamente lo schermo virtuale e lo schermo del dispositivo connesso. Nello schermo virtuale, toccate  → **Attiva modalità di presentazione** per accendere lo schermo del dispositivo connesso. La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al dispositivo connesso.

Condivisione dei file e degli appunti

Copia dei file sul computer

- 1 Tenete premuto un file per entrare nella modalità modifica nello schermo virtuale del tablet.
- 2 Selezionare altri file da copiare.
- 3 Tenete premuti i file selezionati, quindi trascinateli e rilasciateli all'esterno dello schermo virtuale. I file verranno copiati nella posizione desiderata.


Ad esempio, quando spostate un'immagine dal tablet in un documento Word aperto sul computer, l'immagine verrà inserita all'interno del documento Word.

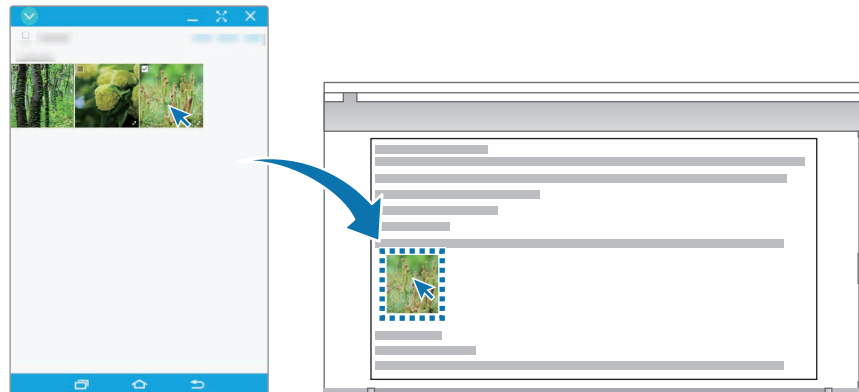

Copia dei file sul tablet

Selezionate i file sul computer e trascinateli sul pannello di controllo o sullo schermo virtuale del tablet. I file verranno salvati nella cartella **Archivio** → **Memoria dispositivo** → **SideSync**.

Durante la composizione di un messaggio o di una email sullo schermo virtuale, i file copiati verranno allegati al messaggio o all'email in composizione.

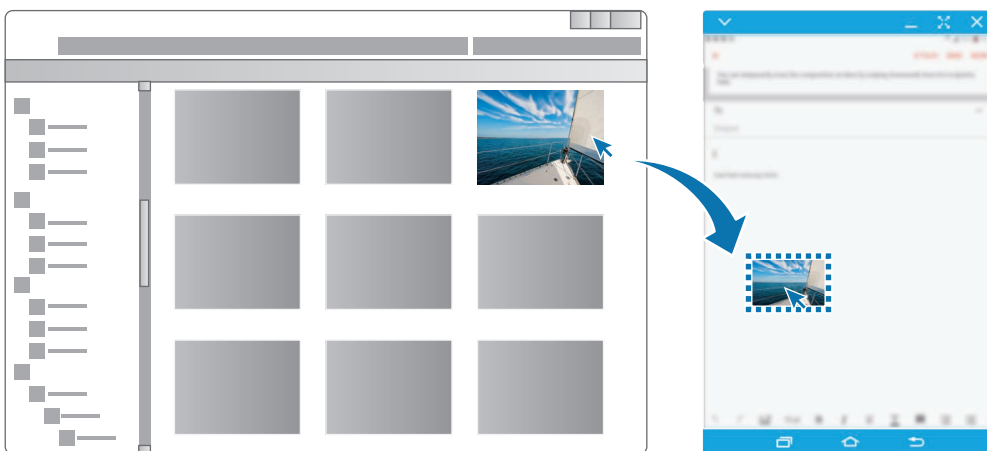

Quando lo schermo virtuale e lo schermo reale del tablet sono attivi, non potete condividere i file.

Condivisione degli appunti

Potete comodamente copiare ed incollare del testo tra i dispositivi connessi tramite la funzionalità di condivisione degli appunti. Copiate o tagliate del testo dallo schermo virtuale ed incollatelo in un campo di testo fuori dallo schermo virtuale, o viceversa.

Condivisione della tastiera e del mouse del computer


Utilizzate lo schermo del tablet come monitor doppio e controllatelo tramite la tastiera e il mouse del computer.

- 1 Nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Attiva la condivisione di tastiera e mouse**.

Se lo schermo virtuale è aperto, scomparirà dallo schermo del computer.

- 2 Muovete il puntatore del mouse verso il bordo sinistro o destro dello schermo del computer per passare allo schermo del tablet.

Il puntatore del mouse comparirà sullo schermo del tablet.

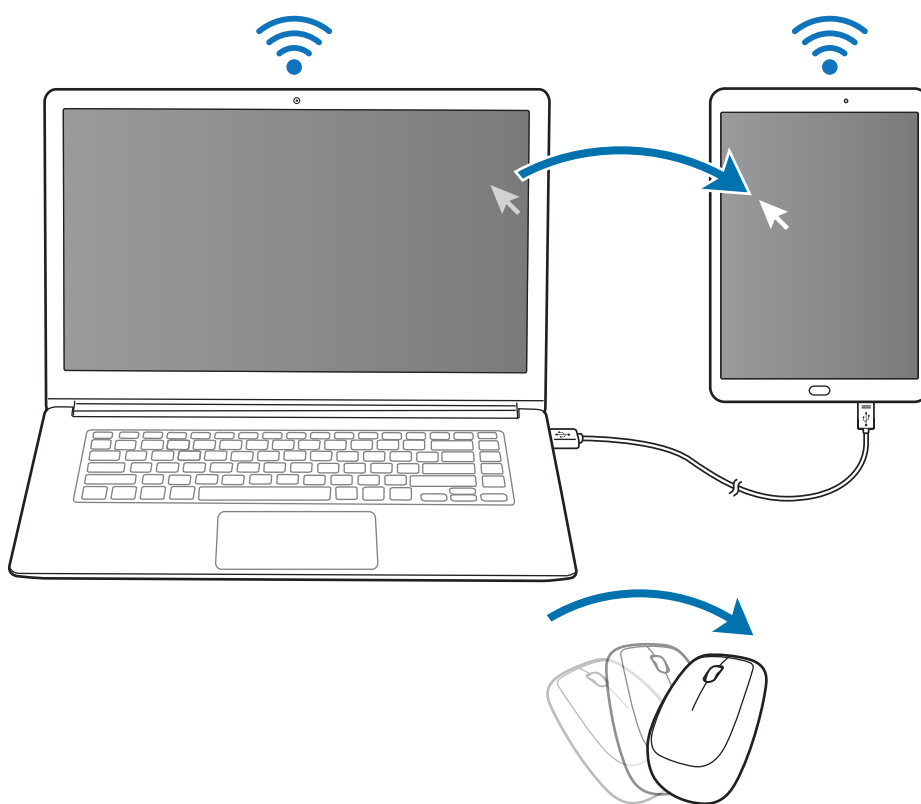

- 3 Sul tablet, utilizzate la tastiera e il mouse del computer per eseguire azioni, come inserire del testo, copiare, incollare e selezionare degli elementi.

Per controllare nuovamente il computer con il mouse, riportate il puntatore sullo schermo del computer.


Letttore musicale

Ascoltate la musica organizzata per categoria e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Letttore musicale** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate la canzone da riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

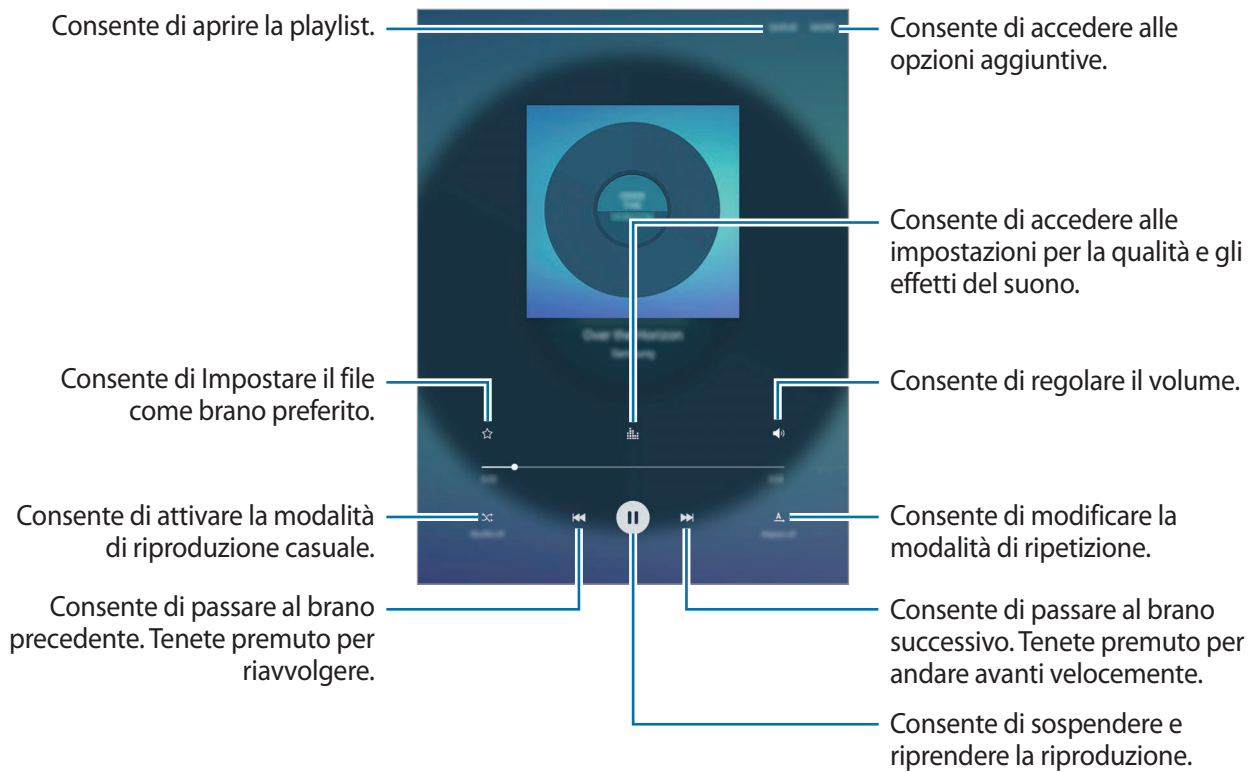


Video

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

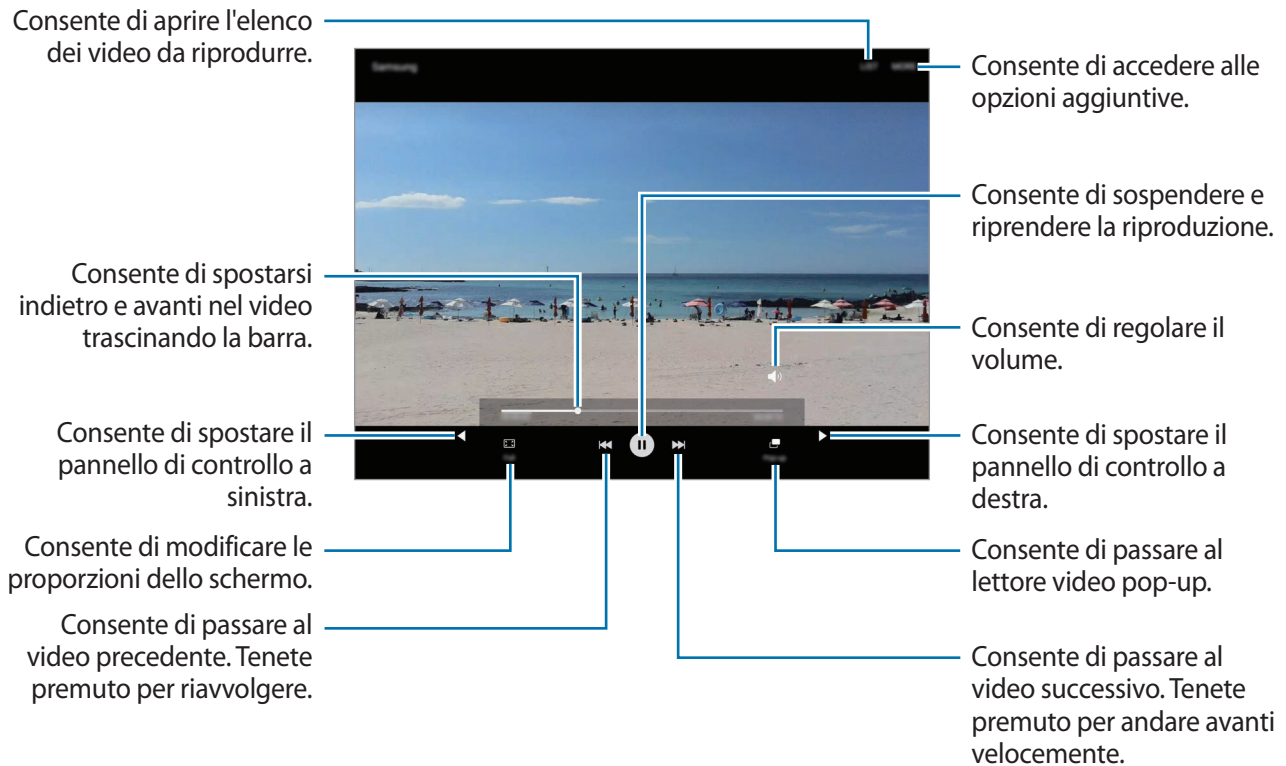

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Nel menu Applicazioni, toccate **Archivio**.

Visualizzate i file per categoria oppure i file memorizzati nel dispositivo o su un servizio di archiviazione cloud.

Per verificare informazioni sulla capacità di memoria del dispositivo e sulla memoria disponibile, toccate **UTILIZZO DELLA MEMORIA**.


Per cercare file o cartelle, toccate **CERCA**.

Memo

Create promemoria e organizzateli per categoria.

Nel menu Applicazioni, toccate **Memo**.

Composizione dei promemoria

Tocate  nell'elenco dei promemoria per comporne uno. Durante la composizione, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Categ.:** consente di creare o di impostare una categoria.
- **Attività:** consente di aggiungere una casella all'inizio di ogni riga per creare un elenco di attività.
- **Immagine:** consente di inserire delle immagini.
- **Disegno:** consente di scrivere o disegnare promemoria da inserire. Potete selezionare lo spessore e il colore del tratto.
- **Voce:** consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccate quello desiderato, quindi toccate il contenuto.

Ricerca di promemoria

Tocate **CERCA** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

SVEGLIA

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **SVEGLIA**.

Impostazione delle sveglie

Impostate un'ora per la sveglia e toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per modificare le opzioni della sveglia, toccate **OPZIONI**, modificate le varie impostazioni, quindi toccate **SALVA**.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Toccate **RIFIUTA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Toccate ✕ su una sveglia nell'elenco delle sveglie.

FUSI ORARI

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **FUSI ORARI**.

Creazione dei fusi orari

Inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate +.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate ✕ su un fuso orario.

CRONOMETRO

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **CRONOMETRO**.
- 2 Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.
- 3 Toccate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.
Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.
Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

TIMER

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **TIMER**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **RIFIUTA** quando il timer si spegne.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Per cancellare la cronologia, toccate **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Fate riferimento ad [Account](#) per maggiori informazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

Play Film

Scaricate i video da guardare da **Play Store**.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **CERCA**.

Wi-Fi

Connessione ad una rete Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **CONNETTI**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.
- Se non riuscite a connettervi correttamente ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine.

- 3 Toccate **Condividi** → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Toccate **Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

Bluetooth

Introduzione

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- 2 Selezionate un'immagine.


- 3 Toccate **Condividi** → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.

- 4 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Toccate **Bluetooth** nel menu Impostazioni.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.



Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering**.




L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem wireless per il computer.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate **ALTRO** → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare sul dispositivo la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per cambiare la data di ripristino mensile del periodo di monitoraggio, toccate ▼ → **Cambia ciclo**.

Limitazione dell'utilizzo dati

Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Imposta limite utilizzo dati** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del limite verso l'alto o il basso per impostare il limite.
- 3 Trascinate la barra di regolazione dell'avviso in alto o in basso per impostare il livello di avviso dell'utilizzo dati.

Il dispositivo vi avviserà quando è stato raggiunto il livello di avviso.

Reti mobili

Configurate le impostazioni per la rete mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Reti mobili**.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di rilevare le reti disponibili e registrare una rete manualmente.

Altre impostazioni di rete

Opzioni

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.

- **Download booster:** consente di scaricare file di dimensioni superiori a 30 MB più rapidamente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Fate riferimento a [Download booster](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di configurare ed effettuare la connessione a reti private virtuali (VPN).
- **Ethernet:** quando al dispositivo è collegato un adattatore Ethernet, è disponibile l'opzione Ethernet. Utilizzate questa opzione per attivare la funzione Ethernet e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.
Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

Per aggiungere stampanti manualmente, toccate **ALTRO** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **ALTRO** → **Impostazioni di stampa**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **Condividi** → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

Download booster

Permettete al dispositivo di scaricare file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di rete** → **Download booster**.




- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione si spegne.
- Se i segnali di rete sono instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile hanno velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

Smart Manager

Introduzione

Smart Manager offre una visione completa dello stato della batteria, della RAM e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

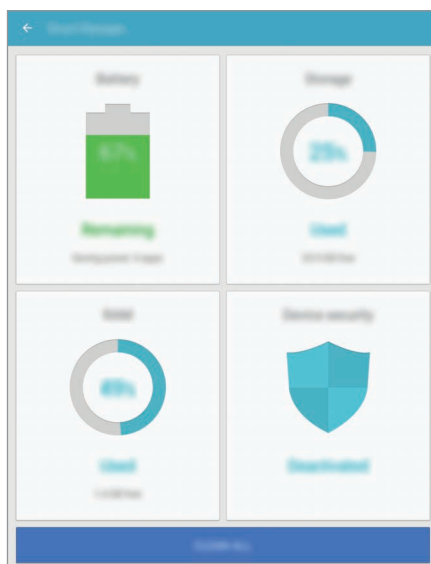

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **PULISCI TUTTO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Ricerca di malware.

Batteria

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Batteria**.

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Non potete ricevere notifiche dalle applicazioni che utilizzano il risparmio energetico.

Gestione della batteria

Per ottimizzare il consumo della batteria delle singole applicazioni, toccate **DETTAGLIO** quindi toccate il cursore **Risparmio energetico app** per attivare questa funzione.

Archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Archiviazione**.

Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **ELIMINA**. Per conoscere i dati utente e selezionare la categoria da cui eliminare file o applicazioni inutilizzate, toccate **DETTAGLIO**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA**.

RAM

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **RAM**.

Per velocizzare il dispositivo riducendo la quantità di RAM utilizzata, toccate **CHIUDI TUTTE** e chiudete tutte le applicazioni in background.

Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Protezione dispositivo**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.



- **Gestione applicazioni:** consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.
- **Applicazioni predefinite:** consente di selezionare un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.
- **Applicazioni:** consente di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.

Suoni e vibrazioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazioni**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenziosa.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Suoneria:** consente di modificare le impostazioni della suoneria.

- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica:** consente di selezionare un suono predefinito per le notifiche. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle notifiche per ciascuna applicazione.
- **Feedb. sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono della ricarica:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando viene collegato a un caricabatteria.
- **Feedback vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate  o  e per altre azioni, come la pressione prolungata dei pulsanti.
- **Toni tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando toccherete un tasto.
- **Vibrazione tastiera:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono.

Notifiche

Modificate le impostazioni di notifica per ciascuna app.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche, toccate **AVANZATE** e selezionate un'applicazione.

- **Consenti notifiche:** consente di ricevere le notifiche dall'applicazione selezionata.
- **Imposta come priorità:** consente di visualizzare le notifiche in cima al pannello notifiche e di inserirle nell'elenco autorizzate quando è attiva la funzione **Non disturbare**.
- **Anteprime nei popup:** consente di visualizzare le notifiche in finestre pop-up.
- **Nasc. su scherm. blocco:** consente di nascondere le notifiche dell'applicazione selezionata quando il dispositivo è bloccato.
- **Nascondi contenuto notifiche:** consente di nascondere i contenuti delle notifiche dell'applicazione selezionata quando il dispositivo è bloccato.
- **Altre impostazioni:** consente di personalizzare altre impostazioni di notifica per l'applicazione selezionata.

Non disturbare

Consente di disattivare i suoni per chiamate in arrivo e notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Non disturbare**.

- **Attiva adesso:** consente di abilitare subito la modalità Non disturbare.
- **Attiva come programmato:** consente di abilitare la modalità Non disturbare in un momento predefinito. Potete selezionare i giorni e impostare gli orari di inizio e fine.
- **Consenti eccezioni:** consente di personalizzare le impostazioni per le eccezioni consentite.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Carattere:** consente di cambiare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Sfondi icona:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby Intelligente:** evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica o è collegato ad un supporto.

Funzioni avanzate

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Movimento vista popup:** consente di visualizzare il menu delle app nella visualizzazione pop-up. Fate riferimento a [Vista pop-up](#) per maggiori informazioni.
- **Acquisizione intelligente:** consente di acquisire il contenuto presente in diversi menu, tagliando e condividendo subito lo screenshot. Fate riferimento ad [Acquisizione intelligente](#) per maggiori informazioni.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo.

Utenti

Consente di configurare e gestire i profili per le impostazioni personalizzate.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utenti**.

Sfondo

Modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

Schermata Home

Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home ed altro ancora. Fate riferimento a [Opzioni schermata Home](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

Schermata di blocco e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Informazioni e collegamenti alle applicazioni:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco e di selezionare quali notifiche visualizzare.
- **Impronte digitali:** consente di registrare la vostra impronta digitale sul dispositivo e impostarla come metodo per lo sblocco del dispositivo o per accedere all'account Samsung. Fate riferimento a [Riconoscimento impronte digitali](#) per maggiori informazioni.

- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web del servizio Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invia automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS.

- **Sorgenti sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Crittografia dispositivo:** criptate i dati del dispositivo per evitare l'accesso da parte di terzi in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Per utilizzare il dispositivo criptato, è necessario decriptare i dati del dispositivo ogni qualvolta accendete il dispositivo. Potete impostare la crittografia automatica dei dati oppure se richiedere un codice di sblocco. Non è possibile eseguire il backup o il ripristino dei dati quando questi sono criptati. Se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi, il dispositivo eseguirà un ripristino ai dati di fabbrica.
- **Crittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

Riconoscimento impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni sulle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Blocco schermo
- Accesso Web
- Verifica account Samsung



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Se si usano le impronte digitali come metodo di blocco dello schermo, l'impronta digitale non può essere utilizzata per sbloccare la schermata dopo aver riavviato il dispositivo. Quando registrate l'impronta digitale, dovrete impostare un segno, un PIN o una password per maggiore sicurezza.
- Se l'impronta digitale non viene riconosciuta, dovete portare il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung per ripristinarlo. Successivamente, dovete registrare nuovamente le impronte digitali.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.

- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il tasto Home con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Toccate **Aggiungi impronta digitale**.
- 4 Posizionate il dito sul tasto Home.
- 5 Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionatelo nuovamente sul tasto Home.
Ripetete questa azione muovendo il dito verso l'alto e il basso fino a quando l'impronta non viene registrata.

Eliminazione delle impronte digitali

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate **MODIFICA**.
- 4 Selezionate le impronte digitali da eliminare e toccate **RIMUOVI**.

Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Verifica account Samsung** per attivare questa funzione.
- 4 Accedete al vostro account Samsung.

Utilizzo delle impronte digitali per accedere agli account

Potete utilizzare le impronte digitali per accedere alle pagine Web che supportano il salvataggio di password.



Questa funzionalità è disponibile solo per le pagine Web a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Accesso Web** per attivare questa funzione.
- 4 Aprite la pagina Web a cui volete accedere utilizzando un'impronta digitale.
- 5 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso alla pagina Web.
- 6 Selezionate **Accedete utilizzando le impronte digitali** e toccate **RICORDA**.
Potete utilizzare le impronte digitali per verificare il vostro account e la password per effettuare l'accesso alla pagina web.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo di blocco dello schermo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul tasto Home ed eseguite la scansione dell'impronta digitale.

Privacy

Opzioni

Modificate le impostazioni per mantenere la privacy e la sicurezza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy**.

- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Autorizzazioni delle app:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi. Fate riferimento a [Impostazione dei permessi per le applicazioni](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità privata:** consente di attivare la modalità privata per evitare l'accesso altrui ai contenuti personali. Fate riferimento a [Modalità privata](#) per maggiori informazioni.
- **Invio info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.

Modalità privata

Nascondete i contenuti personali sul dispositivo per impedirne l'accesso ad altri.

Attivazione della modalità privata

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.

Se state attivando la modalità privata per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare un codice di accesso alla modalità privata.

- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.

La modalità privata viene attivata e l'icona  compare sulla barra di stato.



Potete visualizzare e accedere agli elementi nascosti solo quando la modalità privata è attiva. Per nascondere gli elementi conservati nella cartella privata, disattivate la modalità privata.

Contenuti nascosti

- 1 Nel menu Applicazioni, avviate un'applicazione per nascondere gli elementi.

- 2 Selezionate un elemento e toccate **ALTRO** → **Sposta in Privato**.

Se la modalità privata non è attivata, seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.

Gli elementi selezionati verranno spostati nella cartella privata.

Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità privata è attivata.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.
- 3 Nel menu Applicazioni, toccate **Archivio** → **Privato**.
Gli elementi spostati nella cartella privata compariranno sullo schermo.

Rivelazione di contenuto

- 1 Nella cartella privata, tenete premuto un elemento, quindi selezionate gli elementi da mostrare.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Rimuovi da Privato**.
- 3 Selezionate una cartella in cui spostare gli elementi, quindi toccate **FATTO**.
Gli elementi verranno spostati nella cartella selezionata.

Disattivazione automatica della modalità privata

Potete impostare il dispositivo per disattivare automaticamente la modalità privata ogni qualvolta lo schermo si spegne.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore per attivare questa modalità.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per inserire il codice preimpostato di accesso alla modalità privata.
- 3 Toccate il cursore **Disattivazione automatica** per attivare questa funzione.



Quando è abilitata l'opzione **Disattivazione automatica**, il dispositivo non riuscirà a trasferire i file alla cartella privata se lo schermo si spegne durante il trasferimento.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con manualità ridotta.
- **Blocco direzionale:** consente di modificare le impostazioni relative alla combinazione direzionale per lo sblocco dello schermo.
- **Accesso diretto:** consente di aprire i menu di accessibilità selezionati premendo velocemente il tasto Home per tre volte.
- **Promemoria di notifica:** permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
- **Risposta/Chiusura chiamate:** consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco:** consente di controllare le chiamate in entrata e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità o condividerle con altri dispositivi.
- **Servizi:** consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti selezionate l'account desiderato e selezionate gli elementi da sincronizzare.

Eliminazione degli account

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**, selezionate il nome di un account, quindi toccate **ALTRO** → **Rimuovi account**.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati personali e dei dati delle applicazioni sul server Samsung. Inoltre, potete impostare sul dispositivo il backup automatico dei dati quotidianamente durante la ricarica.
- **Ripristino:** consente di ripristinare dal vostro account Samsung i dati personali e delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup in precedenza.
- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino automatico sul dispositivo delle impostazioni e dei dati delle applicazioni dal server Google quando vengono reinstallate le applicazioni.
- **Riavvio automatico:** consente di riavviare il dispositivo ad intervalli prestabiliti per prestazioni ottimali.
- **Ripristina impostazioni:** consente di riportare le impostazioni del dispositivo a quelle predefinite di fabbrica senza eliminare i dati.
- **Ripristino impostazioni di rete:** consente di reimpostare le impostazioni della connessione di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Lingua e inserimento

Selezionate le lingue del dispositivo e modificate le impostazioni, come il tipo di tastiera e inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Tastiera predefinita:** consente di selezionare un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.
- **Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Google Digitazione vocale:** consente di modificare le impostazioni di inserimento vocale.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Velocità puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria residua e cambiate le opzioni del risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le relative impostazioni. Fate riferimento a [Risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni. Fate riferimento a [Risparmio energetico avanzato](#) per maggiori informazioni.
- **Percentuale su barra stato:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessori**.

- **Sblocco automatico:** consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la cover viene aperta. Potete utilizzare questa funzionalità soltanto per alcuni metodi di blocco schermo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o se venisse rimossa dal dispositivo la data e l'ora verrebbero azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro. Quando la funzione è disattivata, potete impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persiste, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Se il dispositivo si surriscalda o risulta caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i file non necessari, come la cache, utilizzando Smart Manager oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

1 Rimuovete i supporti scheda SIM e scheda di memoria dal dispositivo.

2 Per ammorbidire l'adesivo che fissa il pannello anteriore al dispositivo principale, il dispositivo deve essere sottoposto a riscaldamento controllato tramite una camera a temperatura controllata dedicata.

Fissate un utensile a ventosa all'estremità inferiore del pannello anteriore e, tenendo saldamente il dispositivo, estraete il pannello anteriore dal basso verso l'alto.

3 Allentate e rimuovete le viti dai perni di fissaggio e rimuovete il telaio.

4 Allentate e rimuovete le viti dalla batteria. (solo modelli SM-T815 e SM-T815Y)

5 Scollegate il connettore della batteria e rimuovete la batteria.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.