

Saeco

Gran Baristo

Gran Baristo Avanti

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



EESTI

Modelid
HD8969
HD8975
HD8977
HD8978



Vaid modelitele HD8969, HD8977 ja HD8978



Saeco Avanti App



Saeco Avanti App



Saeco Avanti App



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.saeco.com/welcome

Avanti äpp ühildub järgmistega seadmetega: iPad 3/4/Air/mini retina, millel on iOS7 või uuem; Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), millel on Android v4.3 või uuem ja Bluetooth versioon 4.0 ja uuem.

Tahvelarvuti
ei kuulu
komplekti

PHILIPS

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

Elektrooniliste koduseadmete kasutamisel tuleb jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse volitatud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittedoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riiali ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

ETTEVAATUST

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrišoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult volitatud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispuhbraid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

VOOLUJUHTME KASUTUSJUHEND

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Saeco GranBaristo Avanti täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.saeco.com/welcome**.

See kasutusjuhend kehtib mudelite HD8969 – HD8975 – HD8977 – HD8978 kohta.

See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellel on piimakarahvin, mis võimaldab teil lihtsalt ja kiirelt valmistada suurepärast cappuccinot või latte macchiato.

Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Külastage aadressi www.philips.com/support, et laadida alla kasutusjuhendi viimane versioon ning EC vastavuse deklaratsioon (vaatake tootekoodi kaanel).

SISUKORD

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD.....	2
ETTEVAATUST	3
VOOLUJUHTME KASUTUSJUHEND	3
OLULINE.....	6
Ohutusalsed instruksioonid	6
Hoiatused	6
Ettevaatust	8
Elektromagnetilised väljad	9
Ära viskamine	10
PAIGALDAMINE	11
Toote ülevaade	11
Üldine kirjeldus	12
KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE	13
Masina pakend	13
Masina paigaldamine	13
Demorežiimi funktsioon	15
ESMAKORDNE KASUTAMINE.....	16
Keele valimine	16
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel	17
Manuaalne loputustsükkel	18
VEE KAREDUSE MÕOTMINE JA PROGRAMMEERIMINE.....	21
AQUACLEAN VEEFILTER	23
AquaClean filtri ettevalmistamine ja paigaldamine	23
AquaClean filtri aktiveerimine	24
AquaClean filtri vahetamine	26
Informatsioon filtri mahutavuse kohta	27
Kuidas filtrit vahetada	28
Filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist	29
BLUETOOTH ÜHENDUS (VAID HD8969, HD8977 JA HD8978 PUHUL)	30
KOHVIPROFIIL	33
Uue profiili loomine	33
Profiili valik	34
Profiili kustutamine	35
KOHANDUSED	37
Saeco kohanemissüsteem	37
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine	37
Aroomi kohandamine (kohvi kangus)	38
Kohvikraani kohandamine	39
Kohvikoguse kohandamine	41

KOHVI VALMISTAMINE.....	42
Kohvi valmistamine kohviubadest.....	42
Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	43
PIIMAKARAHVIN	45
Piimakarahvini täitmine.....	45
Piimakarahvini masinasse asetamine	46
Piimakarahvini eemaldamine.....	46
Piimakarahvini tühjendamine.....	47
PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE	48
Karahvini kiire ja automaatne puhastussüklil	51
Piimapõhiste jookide koguse kohandamine.....	52
ERILISED JOOGID	54
Kuum vesi.....	54
Kuuma vee väljutamise kohandamine.....	56
Eriliste jookide menüü teiste jookide valmistamiseks	57
Teiste jookide koguse kohandamine menüü "Erilised joogid" jaoks	58
JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE.....	59
Kohvi kangus.....	60
Kohvikogus.....	60
Temperatuur	60
Maitse.....	61
Piimakogus.....	61
KUUMA VEE PROGRAMMEERIMINE	61
Veekogus.....	61
JOOKIDE PARAMEETRITE TAASTAMINE	62
MASINA PROGRAMMEERIMINE	63
Vee seaded.....	64
Keele seaded.....	64
Puhkerežiimi seaded	64
Nuppude heli.....	64
Bluetooth ühendus (vaid HD8969, HD8977 ja HD8978 puhul).....	65
Tehase seaded.....	65
STATISTIKA.....	66
HOOLDUS	67
Katlakivi eemaldamine.....	67
Kohvi tõmbamise seadmete puhastussüklil	68
Karahvini puhastamine.....	68
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE	69
Igapäevane masina puhastamine.....	69
Igapäevane veereservuaari puhastamine	71
Igapäevane piimakarahvini puhastamine.....	71
Iganädalane piimakarahvini puhastamine.....	74
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	78
Igakuine piimakarahvini puhastamine.....	82
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine	86
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil	87
KATLAKIVI EEMALDAMINE.....	90
Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine.....	95
EKRAANIPILDID.....	96
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	98
ENERGIA SÄÄSTMINE	101
Puhkerežiim.....	101
TEHNILISED ANDMED	102
GARANTII JA TEENINDUS	103
Garantii.....	103
Teenindus.....	103
HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE.....	103

OLULINE

Ohutusalsed instruktsioonid



See masin on varustatud ohutuslaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutuslaseid instruktsioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.

Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

See ikoon nõuab, et loeksite enne seadme kasutamist ning hooldamist seda kasutusjuhendit hoolikalt.

Hoiatused

- Kui kasutate masinat kaugjuhtimise teel läbi mobiilirakenduse, siis veenduge, et:
 - Masin on korrektselt paigaldatud.
 - Masinat juhitakse lähedalt (kasutaja näeb seda).
 - Masina lähedal ei ole haavatavaid inimesi / lapsi, kui see töötab.
- Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinget vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.
- Ühendage masin maandatud seinapistikusse.
- Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

- Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht!
- Ärge valage vedelikke voolujuhtmele.
- Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuste oht!
- Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
- Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:
 - Esinevad häired seadme töös.
 - Masinat ei kasutata pikemat aega.
 - Hakkate masinat puhastama.
- Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.
- Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Ohtude vältimiseks laske parandusi teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktid.
- Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.
- 8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.
- Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

- Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesst väljas.
- Masin ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

- See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks kohvikute, poodide, kontorite, tehaste ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.
- Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.
- Pange kohviubade lehtrisse ainult röstitud kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.
- Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Soojendavad pinnad võivad endas hoida kuumust pärast kasutamist.

- Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mullivaba vett.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.
- Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid!
- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.
- Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.
- Pange tähele, et see on võrku ühendatud seade ning sellele võivad ligi pääseda volitamata isikud. Kui tuvastate ootamatut masina käitumist, siis võtke ühendust Philipsi teeninduskeskusega.
- Paigaldage masin enda kodus sellisesse kohta, et seda äpiga juhtides ei segaks teised seadmed (nt ruuterid, mikrolaineahjud, laadimisalused jne) selle tegevusraadiust.

Elektromagnetilised väljad

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.


Ära viskamine



See sümbol tootel näitab, et seade on kaetud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EL. Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumise kohta. Järgige kohalikke seadusi ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade

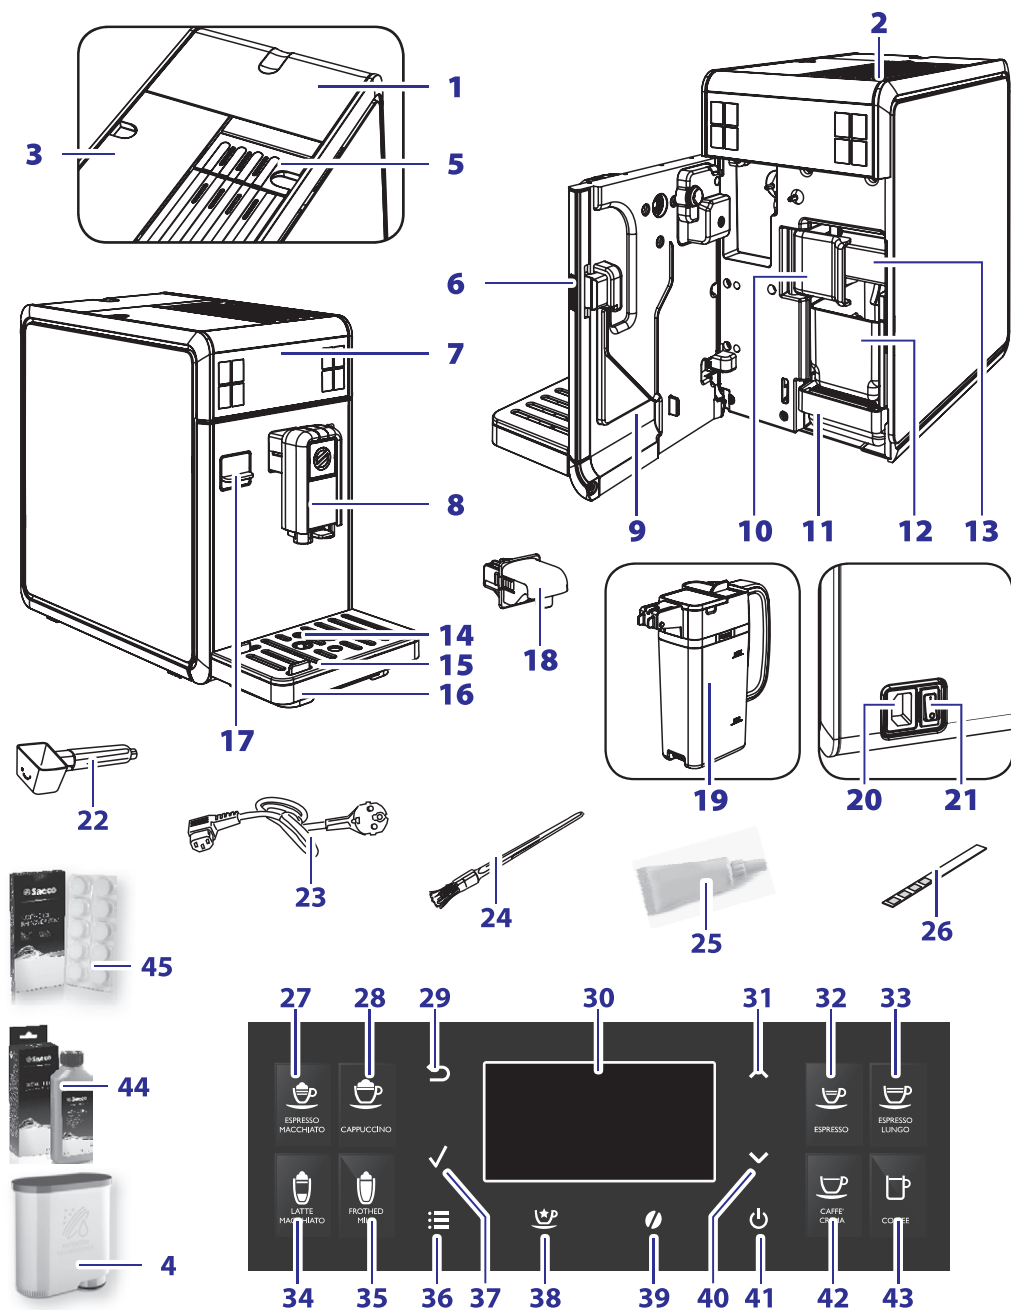

Üldine kirjeldus

1. Kohviubade lehter + kaas
2. Tassi soojendamise alus
3. Veepaak + veepaagi kaas
4. AquaClean filter (valikuline)
5. Jahvatatud kohvi sahtel
6. Hooldusukse nupp
7. Juhtpaneel
8. Eemaldatav kohvikraan
9. Hooldusuks
10. Kohvi tõmbamise seadmete lukustamise/eemaldamise käepide
11. Tilkumisalus (sisemine)
12. Kohvipaksu sahtel
13. Kohvi tõmbamise seadmed
14. Täis tilkumisaluse indikaator
15. Tassihoidja rest
16. Tilkumisalus (väline)
17. Kaitsev kaas
18. Veekraan (eemaldatav)
19. Piimakarahvin
20. Voolujuhtme pesa
21. Voolunupp
22. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas / jahvataja kohandamise võti
23. Voolujuhe
24. Puhastushari (valikuline)
25. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline)
26. Vee kareduse test
27. Espresso Macchiato valmistamise nupp
28. Cappuccino valmistamise nupp
29. "ESC" nupp
30. LCD ekraan
31. "UP" (üles) nupp
32. Espresso valmistamise nupp
33. Suure espresso valmistamise nupp
34. Latte Macchiato valmistamise nupp
35. Vahustatud piima valmistamise nupp
36. "MENU" (menüü) nupp
37. "OK" nupp
38. Eriliste jookide valmistamise nupp
39. "Aroma" - jahvatatud kohvi valiku nupp
40. "DOWN" (alla) nupp
41. Puhkerežiimi nupp
42. Caffè crema valmistamise nupp
43. Kohvi valmistamise nupp
44. Katlakivi eemaldamise lahus (müüakse eraldi)
45. Kohviõli eemaldaja (müüakse eraldi)

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovime originaalpakendit alles hoida, juhuks kui seadet on vaja tulevikus transportida.



Masina paigaldamine

1 Võtke tilkumisalus restiga ning karahvin pakendist välja.

2 Võtke masin pakendist välja.

3 Parima tulemuse saavutamiseks soovime:

- Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.
- Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupes.
- Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

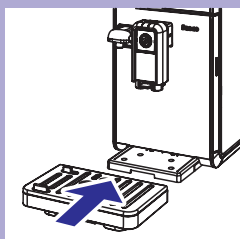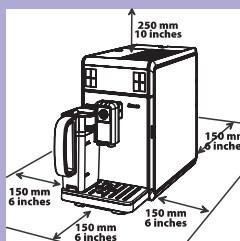



4 Pange tilkumisalus (väline) ja rest seadmesse. Veenduge, et need oleksid õigesti paigutatud. Klõpsatus kinnitab, et need on lukustunud oma kohale.

Märkus:


Tilkumisalus kogub vett, mis tuleb iga loputuse/enese puhastuse tsükli ajal kraanist välja, samuti ka kohvi, mida võib erituda joogi valmistamise ajal. Tühjendage ja peske tilkumisalust iga päev ning iga kord, kui täis tilkumisaluse indikaator seda näitab.

5 Tõstke üles vasakpoolne välimine kaas.

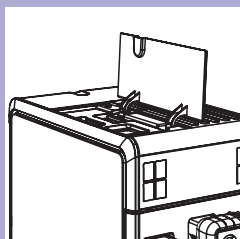

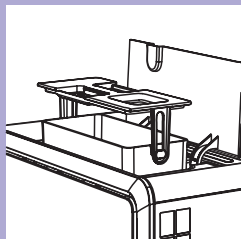

- 6** Eemaldage veepaak, kasutades selleks sisemise kaane küljes olevat käepidet.

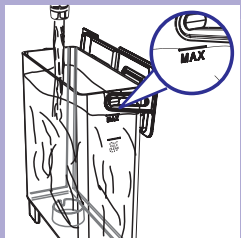

- 7** Loputage veepaak värske veega.

- 8** Täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.



Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja, kuuma või gaasiga vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.



- 9** Eemaldage kohviubade lehtri kaas. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade lehtrisse.




Märkus:

Kohviubade lehtris on alus, mis vibreerib javatamise ajal. See aitab kohviubadel paremini javatajasse liikuda.




Ettevaatust:

Valage kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

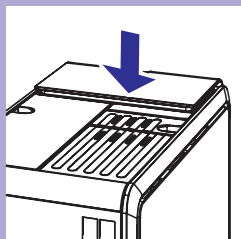


- 10** Asetage kaas tagasi kohviubade lehtreile.

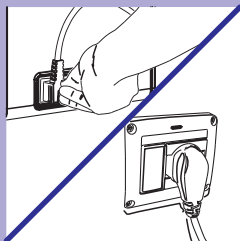


11 Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.

12 Ühendage voolujuhtme teine ots vastava pingega seinakontakti.

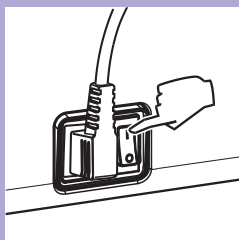

13 Masina tööle lülitamiseks vajutage masina taga olev volunupp "I" peale.

Demorežiimi funktsioon

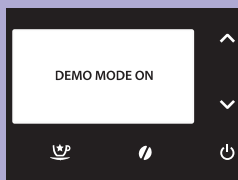

Masin on varustatud operatsioone simuleeriva funktsiooniga. Kui hoiate "⏻" nuppu all kauem kui 8 sekundit, siis siseneb masin demorežiimi. Demorežiimist väljumiseks eemaldage voolujuhe seinakontaktist ning lülitage masin taas sisse.

ESMAKORDNE KASUTAMINE


Kui kasutate masinat esimest korda, peate sooritama järgmised tegevused:

- 1) Te peate valima keele.
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli.
- 3) Te peate käivitama manuaalse loputustsükli.

Keele valimine

Esmakordsel kasutamisel peate valima keele.


- 1 Kuvatakse järgmine lehekülg. Valige soovitud keel, kasutades selleks nuppe "✓" või "∧".

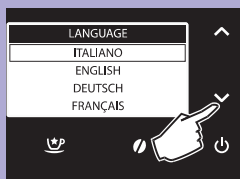


- 2 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".



- 3 Masin soojeneb.

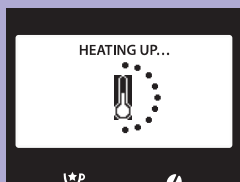

- 4 Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin veeringluse loputuse.

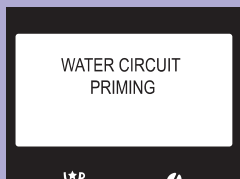

Automaatne loputuse/enesepeuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värsket vett loputuse/enesepeuhastuse tsükli. See võtab aega vähem kui minuti.



- 1** Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus masina poolt väljutatavat vett.




- 2** Kuvatakse järgmine lehekülg. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.



Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule "↶".

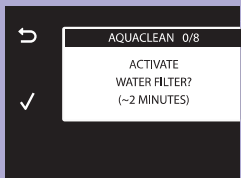

- 3** Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise pildi. Ekraanil kuvatakse järgmine ikoon, mis näitab, et peate paigaldama AquaClean filtri.



Märkus:

Lisainformatsiooni saamiseks filtri ja selle paigaldamise kohta vaadake peatükki "AquaClean veefilter". Kui soovite selle hiljem paigaldada, siis vajutage nupule "↶" ning jätkake manuaalse loputustsükliga.



Märkus:

"📶" ikoon kuvatakse vaid siis, kui teie masin on varustatud Bluetooth toega ning te olete selle aktiveerinud.

Manuaalne loputustsükel

Manuaalne loputustsükel tuleb läbida masina esmakordsel kasutamisel. Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükel ja kohvikraanist voolab välja värsket vett. See võib võtta paar minutit.



1 Asetage anum kohvikraani alla.



2 Veenduge, et ekraanile kuvatakse järgmine pilt.



3 Vajutage nupule "☉", et siseneda aroomi valimise menüüsse.




4 Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule "✓" või "∧", kuni ekraanile kuvatakse "☕".



Märkus:


Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.

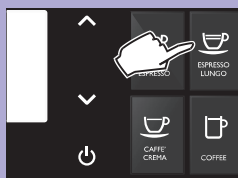

5 Vajutage nupule "☕".



- 6** Toodet valides palub masin teil kinnitada, et olete jahvatatud kohvi masinasse sisestanud. Vajutage nupule "✓". Masin alustab vee väljutamist kohvikraanist. Kui väljutamine on lõppenud, siis tühjendage anum.

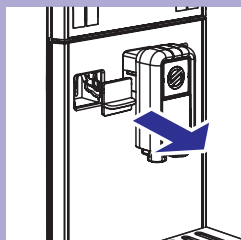


- 7** Eemaldage kaitsev kate.




Märkus:

Hoidke katet hoolikalt.

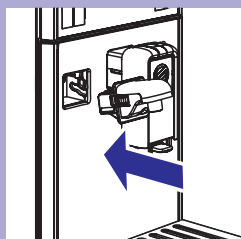

- 8** Kallutage veekraani kergelt ning seejärel kinnitage see vastavalt märgistele masina külge. Tõmmake veekraani allapoole seda samal ajal keerates. Tehke seda, kuni see lukustub masina külge nagu joonisel näidatud.

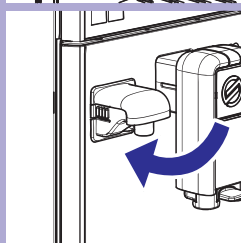

- 9** Asetage tühi anum kuuma vee kraani alla.




- 10** Vajutage nupule "☺".






11 Vajutage nupule "✓".

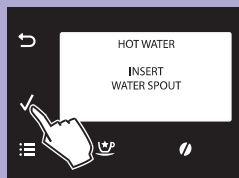


12 Vajutage nupule "✓". Masin soojeneb ning hakkab seejärel vett kohvikraanist väljutama.

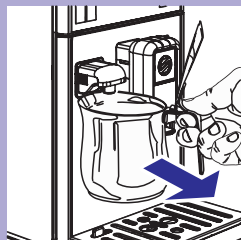

13 Kui vesi on väljutatud, siis eemaldage ja tühjendage anum.

14 Korrake samme 10 kuni 13, kuni veepaak on tühi. Seejärel jätkake sammuga 15.

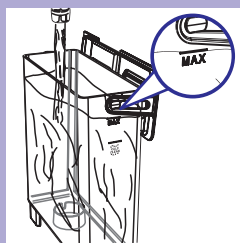

15 Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.

16 Kuvatakse järgmine ikoon.




Märkus:

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsükli. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli, nagu eelnevalt kirjeldatud.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või väljalülitatult kauem kui 15 minutit. Pärast tsükli lõppemist saate taas jooke valmistada.

VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada "AquaClean" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki). Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:

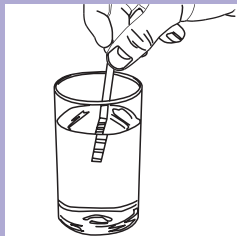

1 Kastke komplektis olev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.



Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2 Oodake üks minut.

3 Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.



Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:



1 = 1 (väga pehme vesi)

2 = 2 (pehme vesi)


3 = 3 (kare vesi)

4 = 4 (väga kare vesi)


Tähed vastavad "AquaClean" veefiltri all olevatele viidetele (vaadake järgmist peatükki).

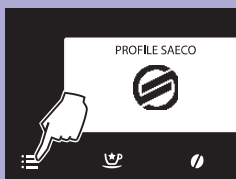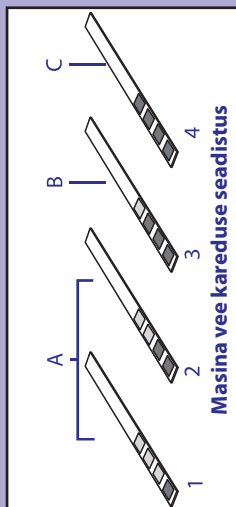


4 Vajutage nupule "☰", et avada masina peamenüü.

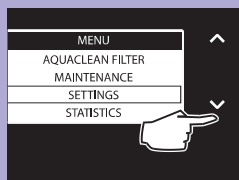


5 Vajutage nupule "✓", et valida "SETTINGS".

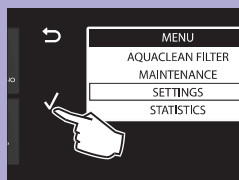

6 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

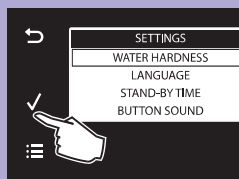

7 Vajutage nupule "✓", et kinnitada "WATER HARDNESS" valik.

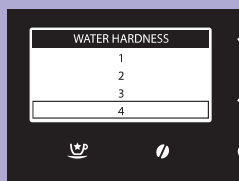


8 Vajutage nupule "✓", et kinnitada "WATER HARDNESS" valik.




Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis sobivad enamike veetüüpidega.

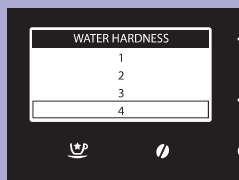

9 Vajutage nupule "✓", et väärtust suurendada, või nupule "▲", et väärtust vähendada.

10 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

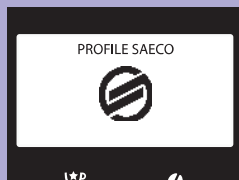

11 Vajutage nupule "≡", et programmeerimismenüüst väljuda. Masin on nüüd valmis jookke valmistama.

AQUACLEAN VEEFILTER



AquaClean filter on loodud selleks, et vähendada katlakivi kogunemist ja pakkuda filtreeritud vett, mis säilitab kohvi aroomi ning maitse iga tassiga. Kui kasutate kaheksat AquaClean filtrit nagu selles kasutusjuhendis välja toodud, siis te ei pea masinast 2 aasta või 5000 tassi (100ml mahutavusega) valmistamise jooksul katlakivi eemaldama.



Märkus:

Vahetage AquaClean filter välja, kui ekraanil olev filtri ikoon hakkab vilkuma. Vahetage AquaClean filtrit vähemalt iga 3 kuu tagant ning ka siis, kui masin ei ole teile märku andnud, et filter vajab vahetamist.


Kui masinat on kasutatud konkreetse aja, siis see nõuab filtri väljavahetamist. Nii võite filtrit vahetada 8 korda (võrdne umbes 5000* joogiga), enne kui peate masinast katlakivi eemaldama.

(*) Kasutades 100ml mahutavusega tasse

AquaClean filtri ettevalmistamine ja paigaldamine




- 1** Eemaldage AquaClean filter pakendist, raputage seda 5 sekundit ning loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval pool) külmas vees ja suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

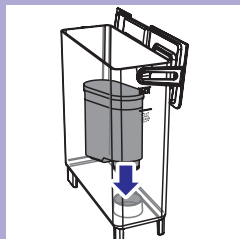


- 2** Pange AquaClean filter tühja veepaaki. Te võite väikese valge filtri omale kohale jätta. Vajutage AquaClean filtrit allapoole, kuni see ei saa enam edasi liikuda.

AquaClean filtri aktiveerimine


Te võite AquaClean filtri paigaldada masina esmakordse kasutamise ajal, kui üldiselt masinat seadistate. Kui te ei paigaldanud AquaClean filtrit esmakordse kasutamise ajal, siis te saate selle paigaldada hiljem menüüst nagu allpool kirjeldatud.

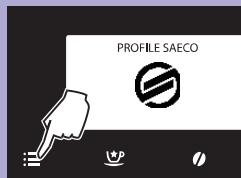


1 Vajutage nupule “☰”, et avada masina peamenüü.

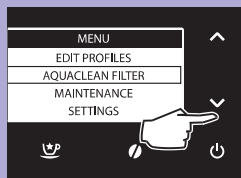

2 Vajutage nupule “▼”, et valida “AQUACLEAN FILTER”.

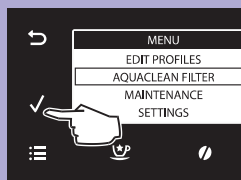

3 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

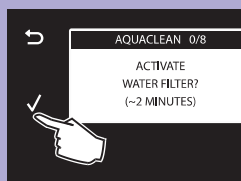


4 Ekraanile kuvatakse eelnevalt paigaldatud AquaClean filtrite arv (0 kuni 8). Ekraanil küsitakse, kas soovite filtri aktiveerida. Vajutage nupule “✓”, et kinnitada filtri aktiveerimise protseduur.

Märkus:


Kui te ei soovi filtrit aktiveerida, siis väljuge menüüst, vajutades nupule “↶”.

Märkus:


Eelnevalt paigaldatud filtrite arv kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas. Sellel juhul näidatakse, et paigaldatav filter on esimene. See number on väga oluline: pärast kaheksandat filtrit (kui ekraanil kuvatakse 8/8) peate sooritama katlakivi eemaldamise tsükli, enne kui järgmise filtri paigaldate.

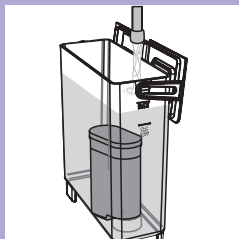


- 5** Ekraanil palutakse teil sisestada filter ning täita veepaak. Valmistage AquaClean filter ette ning asetage see veepaaki (vaadake peatükki "AquaClean filtri ettevalmistamine ja paigaldamine"). Täitke veepaak MAX tasemeni.

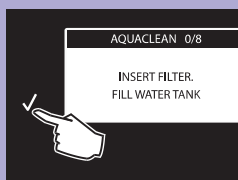

- 6** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

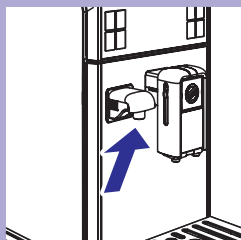


- 7** Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud.

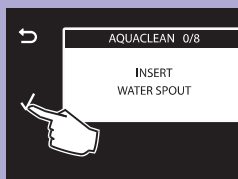


- 8** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".




9 Asetage nõu kuuma vee kraani alla.

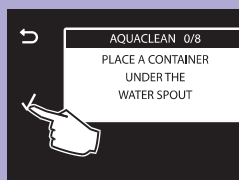

10 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

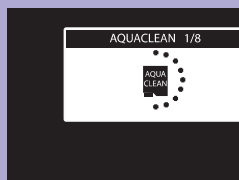

11 Masin hakkab vett väljutama. Kuvatakse järgmine ekraan.

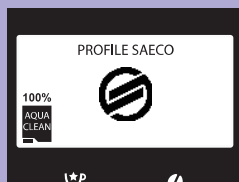


12 Kui masin lõpetab vee väljutamise, siis eemaldage ja tühjendage anum.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Ikoon näitab just paigaldatud AquaClean filtri mahutavust. 100% AquaClean ikoon ilmub ekraanile, mis näitab, et filter on aktiveeritud.


AquaClean filtri vahetamine

Vahetage AquaClean filter, kui ekraanil olev filtri ikoon hakkab vilkuma.


Informatsioon filtri mahutavuse kohta

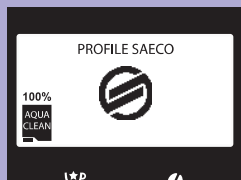


1 Kui paigaldate uue filtri, siis filtri ikooni üleval toodud staatus on 100%.

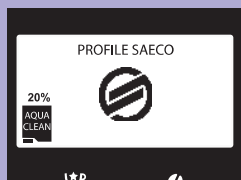


2 See protsent väheneb kasutamise ajal 100% pealt 20% peale.

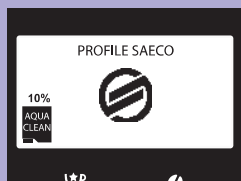

3 Kui filtri mahutavus kukub alla 10%, siis filtri ikoon vilgub sisse ja välja 2 sekundit. See näitab, et filtri toimimine on vähenenud punkti, kus peate filtri eemaldama ja vahetama uue vastu.

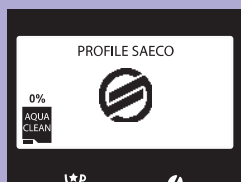

4 Kui te filtrit ei vaheta, siis filtri ikoon vilgub sisse ja välja 1 sekundi, kuni filtri mahutavus kukub 0% juurde. Kui te ignoreerite seda hoiatust, siis ekraanil ei kuvata enam filtri ikooni.

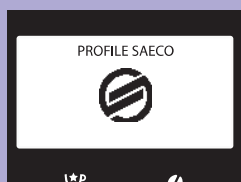


5 Kui filtri ikooni enam ei kuvata, siis peate masinast katlakivi eemaldama, enne kui uue filtri paigaldate.




Ettevaatust:

Kui te filtrit kohe ei vaheta, siis nõuab masin katlakivi eemaldamise tsükli teostamist.

Kuidas filtrit vahetada

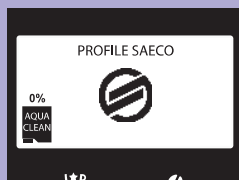


- 1 Vajutage nupule "☰", et avada masina peamenü. Vajutage nupule "✓", et valida "AQUACLEAN FILTER". Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

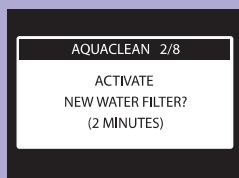

- 2 Ekraanile kuvatakse eelnevalt paigaldatud AquaClean filtrite arv (0 kuni 8). Ekraanil küsitakse, kas soovite filtri aktiveerida. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

- 3 Uue filtri paigaldamiseks järgige ekraanile kuvatud juhiseid, täitke veepaak ning paigaldage kuuma vee kraan. Vajutage iga sammu kinnitamiseks nupule "✓".

- 4 Filtri aktiveerimise ekraanil kuvatakse riba, mis näitab filtri aktiveerimise progressi.

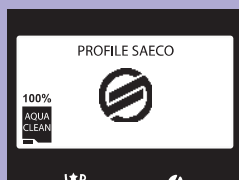

- 5 Kui ülaltoodud tegevused on lõpetatud, siis kuvatakse ekraanil järgmine pilt. 100% AquaClean ikoon ilmub ekraanile, mis näitab, et filter on aktiveeritud.


! Ettevaatust:

Kui kasutatud filter on viimane 8-filtrilises seerias, siis palub masin teil teostada katlakivi eemaldamise tsükli, enne kui uus filter aktiveerida. Vaadake katlakivi eemaldamise peatükki.

Filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist



- 1** Vajutage nupule “☰”, et avada masina peamenüü. Vajutage nupule “✓”, et valida “**AQUACLEAN FILTER**”. Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

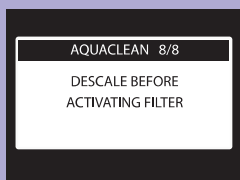

- 2** Ekraanil näidatakse, et peate masinast katlakivi eemaldama, enne kui aktiveerite uue filtri. Vajutage nupule “✓”, et alustada katlakivi eemaldamise tsükliga.



Märkus:

Kui te ei soovi kohe katlakivi eemaldamise tsükliga alustada, siis vajutage mitu korda “↶” nupule, et filtri menüüst väljuda.

- 3** Kui katlakivi eemaldamine on lõpetatud, siis küsitakse ekraanil, kas soovite paigaldada AquaClean filtri. Järgige samme peatükis “AquaClean filtri vahetamine”. Vahetage filter nagu kirjeldatud eelmises peatükis.

BLUETOOTH ÜHENDUS (vaid HD8969, HD8977 ja HD8978 puhul)



Masina funktsioonidele ligi pääsemiseks laadige rakendus enda nutitelefoni.

GranBaristo Avanti ühendamiseks oma mobiiltelefoniga, laadige alla Saeco Avanti äpp, mille leiate App Store'st ja Google Play'st, või skanneerige kaanel olev QR kood enda mobiiltelefoniga. Alternatiivselt külastage veebilehte www.saeco.com/Avanti-app selle seadmega, millele soovite rakenduse laadida.




Märkus:


Enne ühendamise alustamist veenduge, et Bluetooth on teie mobiiltelefonil aktiveeritud.

GranBaristo Avanti Bluetooth funktsioon on vaikimisi aktiveeritud. Kui see on deaktiveeritud, siis järgige allpool toodud juhiseid, et see taas aktiveerida:


1 Vajutage nupule “☰”, et avada masina peamenüü.

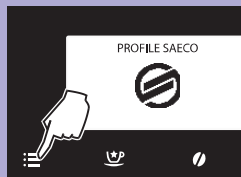


2 Vajutage nupule “▼”, et valida “SETTINGS”. Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

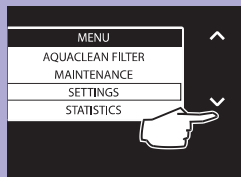


3 Vajutage nupule “▼”, et valida “BLUETOOTH”.

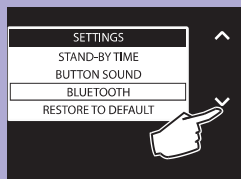


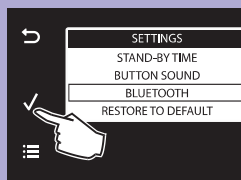


4 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

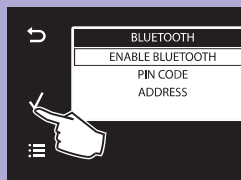


5 Kuvatakse "**BLUETOOTH**" haldamise menüü. Vajutage nupule "✓", et funktsioon masinal aktiveerida ning seadistada ühendus oma mobiiltelefoniga.

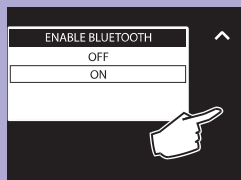


6 Vajutage nupule "✓", et valida "**ON**".

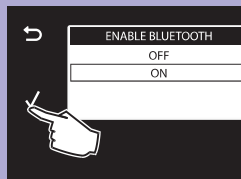


7 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Bluetooth seade on nüüd aktiivne.

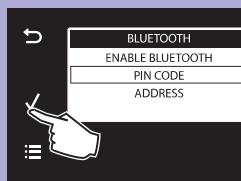


8 Vajutage nupule "✓", et valida "**PIN CODE**". Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

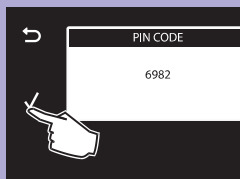

- 9** Kirjutage kood ülesse, kuna seda on tarvis teie mobiiltelefoniga ühendamiseks.

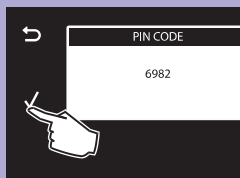

- 10** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Väljumiseks vajutage nupule "☰".

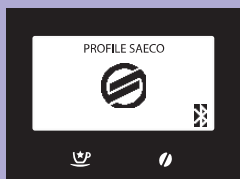

- 11** Kui rakendus küsib PIN koodi, siis sisestage see ning oodake, kuni ühendus õnnestub.

"⌘" ikoon ekraanil näitab, et ühendus on edukalt loodud. Nüüd saate oma kohvimasinat juhtida oma mobiiltelefoniga.



Hoiatus:

Vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage Saeco Avanti äppi oma GranBaristo juhtimiseks vaid siis, kui te masin on teie nägemisulatuses!

Äpi kaudu masinat juhtides ei saa te kasutada jahvatatud kohvi funktsiooni.



Ettevaatust:

Kui sisestate PIN koodi 5 korda järjest valesti, siis lülitab masin ohutuse eesmärgil Bluetooth ühenduse välja. Siis peate selle uuesti sisse lülitama nagu eelnevalt kirjeldatud.



Märkus:


Avanti äpp ühildub järgmiste seadmetega: iPad 3/4/Air/mini retina, millel on iOS7 või uuem; Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), millel on Android v4.3 või uuem ja Bluetooth versioon 4.0 ja uuem.

KOHVIPROFIIL

See masin on loodud salvestama kuni kuue erineva profiili isiklikud eelistused ja seadistused.

Masinal on 1 eelnevalt seadistatud profiil, mille ikoon on kuvatud joonisel.


Te saate juurde luua 5 profiili, mis on vastavalt teie eelistustele kohandatud. Igal kasutajal on unikaalne ikoon, mille saate valida programmeerimise ajal.

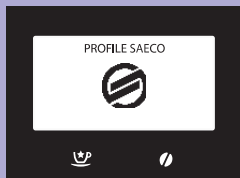


Märkus:

Vaadake peatükki "**Uue profiili loomine**", et saada informatsiooni, kuidas luua teised 5 profiili nii, et saate juoke vastavalt oma maitsele kohandada.

Uue profiili loomine

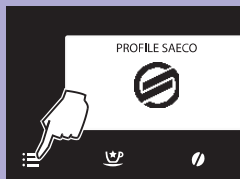

1 Vajutage nupule "☰", et siseneda masina peamenüüsse.

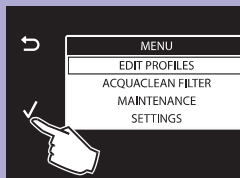


2 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".



3 Vajutage nupule “✓”, et valida “**ENABLE NEW PROFILE**”.



4 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

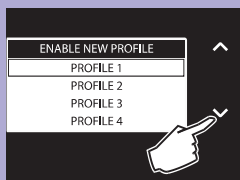


5 Vajutage nupule “✓” või “^”, et valida soovitud profiil, mida tähistatakse unikaalse ikooniga.



Märkus:

Kui profiil on juba loodud, siis ei näidata seda enam võimalike valikute hulgas.

6 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

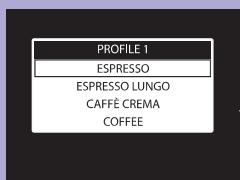


7 Nüüd saate jooki kohandada (vaadake peatükki “**Jookide programmeerimine**”).



Märkus:

Väljumiseks vajutage nupule “☰”.

Profili valik

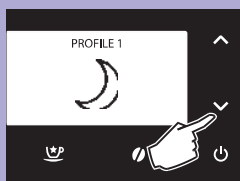

Vajutage nupule “✓” või “^”, et valida masinasse salvestatud profiil. Hetkel kuvatud profiiliga seotud seadistused on koheselt aktiivsed.



Märkus:

Kui 1 või rohkem profiili on aktiveeritud, on “✓” ja “^” nupp aktiivsed peamenüüs.

Profili kustutamine


Te saate enda poolt loodud profiile kustutada. Te ei saa kustutada eelnevalt seadistatud profiile.




Märkus:

Sellisel juhul jäetakse profiili seadistused mällu, kuid neid ei näidata. Ikoon muutub taas vabaks. Kui soovite profiili taas sisse lülitada, siis vaadake peatükki **“Uue profiili loomine”**.


1 Vajutage nupule “☰”, et siseneda masina peamenüüsse.

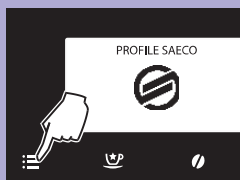


2 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

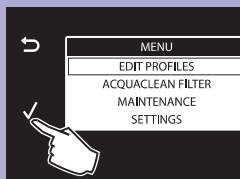

3 Vajutage nupule “▼”, et valida **“DISABLE PROFILE”**.

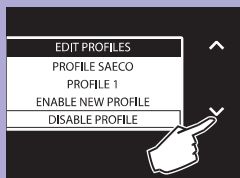

4 Vajutage nupule “▼”, et valida profiil, mida soovite kustutada. Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”. Profiil on nüüd kustutatud.

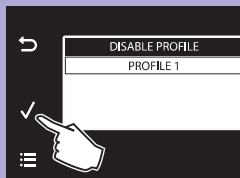


Märkus:

Selles vaates kuvatakse kõik eelnevalt loodud profiilid. Vaid valitud profiil kustutatakse.



5 Kuvatakse järgmine ekraan.

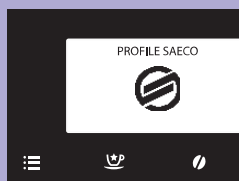

6 Vajutage nupule “☰”, et programmeerimismenüüst väljuda. Nüüd on masin valmis jooke valmistama.

KOHANDUSED

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsestatud ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.




Hoiatus:


Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.

Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.

- 1** Eemaldage kohviubade leetri kaas.

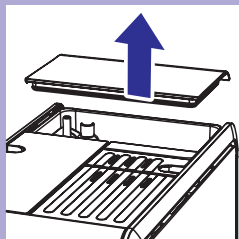


- 2** Vajutage ja pöörake kohviubade leetri all olevat jahvataja kohandamise nuppu **ühe pöörde võrra korraga**. Kasutage selleks masinaga kaasas olevat jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

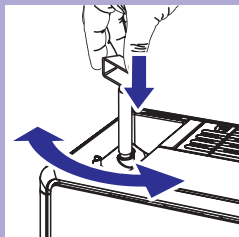

Hoiatus:

Kahjustuste vältimiseks ärge keerake kohvijahvatajat rohkem kui ühe pöörde võrra korraga.

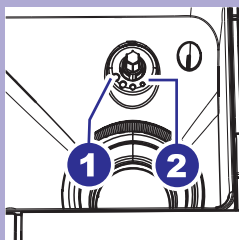

- 3** Märgid kohviubade lehtri kaanel näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel: 1 – jäme jahvatus: nõrgem maitse kuni 2 – peen jahvatus: tugevam maitse.

Kui seadistate keraamilise kohvijahvataja peenemale jahvatamisele, siis on teie kohvil tugevam maitse. Pehmema kohvimaitse jaoks seadistage jahvataja jämedamale jahvatamisele.

Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

Masin võimaldab teil kohandada õige koguse jahvatatud kohvi iga toote jaoks. Standardkohanduse iga toote jaoks saate määrata **“EDIT PROFILES”** menüü alt (vaadake peatükki “Jookide programmeerimine” ning valikut **“Kohvi kangus”**).

- 1** Et ajutiselt kohvijahvatust muuta, vajutage juhtpaneelil nupule “”.



Märkus:

Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

- 2** Vajutage nupule “” või “”, kuni kuvatakse soovitud aroom. Seejärel valige jook.

 = väga pehme aroom

 = pehme aroom

 = keskmine aroom

 = kange aroom

 = väga kange aroom

 = eriti kange aroom

 = jahvatatud kohv



Märkus:

See funktsioon on aktiivne 30 sekundit. Seejärel algseadistab masin valiku ning naaseb eelmise oleku juurde.





Märkus:

Kohandust ei saa teha energiakohvi, Espresso Intense ning Espresso Mild jaoks.




Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada. Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu joonisel näidatud.

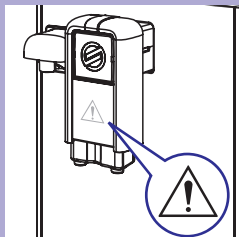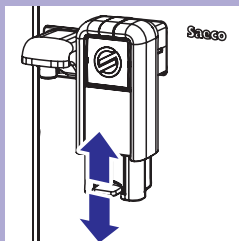

Märkus:


Kui eemaldate kohvikraani suurte tasside kasutamiseks või puhastamiseks, siis veenduge, et panete selle õigestipidi tagasi. Kui näete seda kolmnurka, siis on kohvikraan valesti paigaldatud.

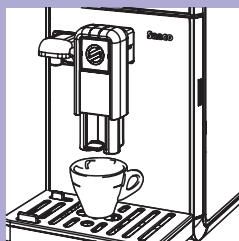

Soovituslikud positsioonid on:
Väikestele tassidele;



Suurtele tassidele;

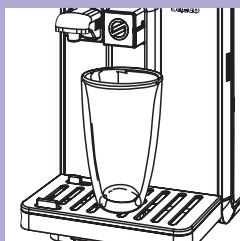


Latte Macchiato tassidele.



Märkus:

See on võimalik, liigutades kohvikraani masina poole.

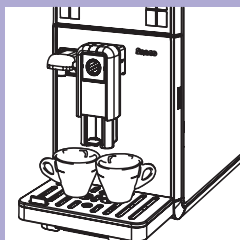

Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.

Kohvikoguse kohandamine


Masin võimaldab kohandada kohvi- ja piimakogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord, kui vajutate espresso “☕”, suure espresso “☕”, Café Crème “☕” või Ameerika kohvi “☕” nuppe, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.


Järgnev protseduur kirjeldab espresso “☕” nupu programmeerimist.



- 1 Asetage tass kohvikraani alla.

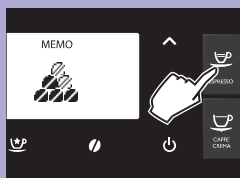

- 2 Vajutage ja hoidke espresso “☕” nuppu, kuni ekraanile kuvatakse “MEMO” ikoon. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin hakkab kohvi valmistama.

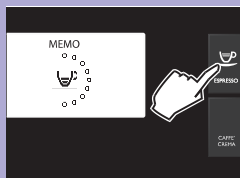

- 3 Vajutage nupule espresso “☕” kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Nüüd on espresso “☕” nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama just määratud koguse espressot.



Märkus:

Suure espresso “☕”, Café Crème “☕” või Ameerika kohvi “☕” nuppude programmeerimiseks tuleb järgida samu samme. Kui soovitud kogus kohvi on olemas, vajutage väljutamise lõpetamiseks taas valitud joogi nupule.


Kohvi koguse kohandamine on võimalik ka “**EDIT PROFILES**” menüü kaudu (vaadake peatükki “Jookide programmeerimine” ning valikut “**Kohvi kogus**”).

KOHVI VALMISTAMINE

Enne kohvi valmistamist veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Kohvi valmistamine kohviubadest


1 Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

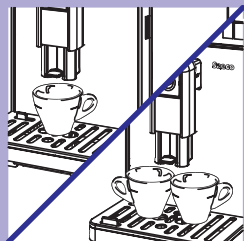


2 Vajutage nupule “☕”, et valmistada 1 espresso, nupule “☕”, et valmistada 1 suur espresso, nupule “☕”, et valmistada 1 Café Crème või nupule “☕”, et valmistada 1 Ameerika kohvi.



3 Ühe tassi kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ühe korra. Kuvatakse järgnev ekraan.

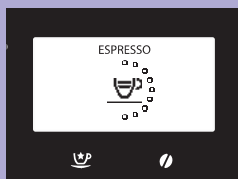

4 Kahe tassi kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ekraan.

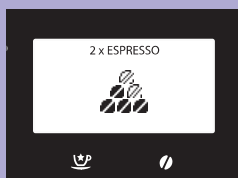


Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi.


5 Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.

6 Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage samale nupule, millega kohvi valmistamist alustasite, et katkestada protsess varem.

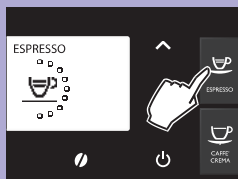

Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist


See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi ja kofeiinivaba kohvi. Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

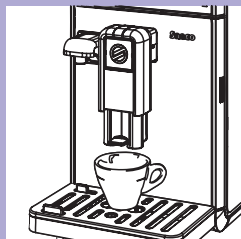

1 Asetage tass kohvikraani alla.




2 Vajutage nupule "☉", et siseneda aroomi valiku menüüsse.

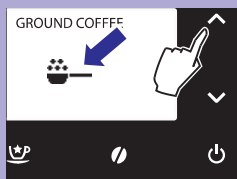


3 Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule "✓" või "∧", kuni kuvatakse järgmine ikoon – "☕".



4 Vajutage nupule "☕", et valmistada 1 espresso, nupule "☕", et valmistada 1 suur espresso või nupule "☕", et valmistada 1 Café Crème.

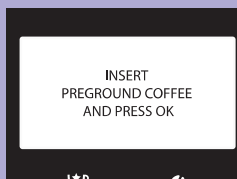

5 Toodet valides palub masin teil kinnitada, et olete jahvatatud kohvi masinasse sisestanud.

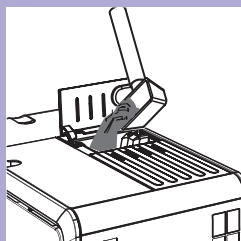

6 Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas.

7 Lisage sahtlisse üks lusikatäis jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Hoiatus:


Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.



8 Vajutage nupule "✓". Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.



9 Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud. Vajutage samale nupule, millega kohvi valmistamist alustasite, et katkestada protsess varem.

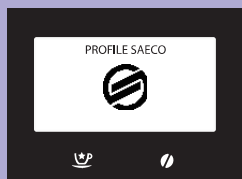

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.



Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis tühjendatakse üleliigne kohv kohvipaksu sahtlisse. Jahvatatud kohvi jaoks ei saa kohvi kogust salvestada.



Märkus:

See funktsioon on aktiivne 30 sekundit. Seejärel algseadistab masin valiku ning naaseb eelmise oleku juurde.

PIIMAKARAHVIN



See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada piimapõhiseid jooke.



Märkus:

Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus".

Soovitame karahvini täita külma piimaga (umbes 5°C).




Hoiatus:


Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima (jookide valmistamiseks) ja vee (puhastamiseks).

Piimakarahvini täitmine

Piimakarahvini saate täita enne kasutamist või isegi kasutamise ajal.

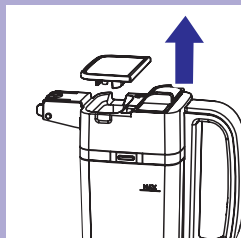


1 Eemaldage piimakarahvini kaas nagu joonisel näidatud.

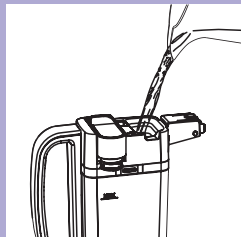


2 Valage piim piimakarahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Asetage kaas tagasi peale.

3 Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis.


Piimakarahvini masinasse asetamine

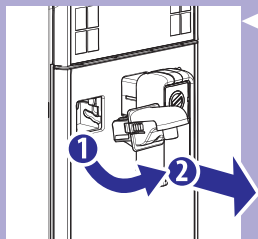

- 1** Kui paigaldatud, siis eemaldage veekraan nagu joonisel näidatud:
 - Vajutage selle lahti lukustamiseks kahte nuppu külgedel ning tõstke seda kergelt.
 - Tõmmake kuuma vee kraani, et see eemaldada.

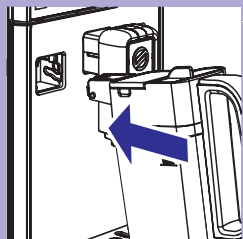


- 2** Kallutage kergelt piimakarahvini. Sisestage see täielikult masinasse.

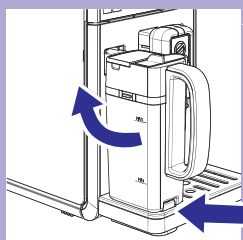


- 3** Lükake karahvini allapoole seda samal ajal pöörates. Tehke seda, kuni see lukustub tilkumisaluse külge. Ärge kasutage piimakarahvini sisestamisel jõudu.

Piimakarahvini eemaldamine

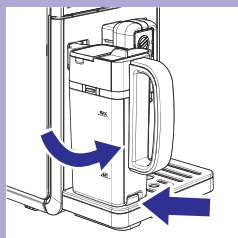


- 1** Pöörake piimakarahvini ülespoole, kuni see vabaneb tilkumisaluse küljest. Seejärel eemaldage see.

Piimakarahvini tühjendamine

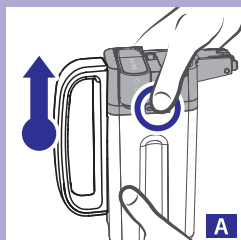


A

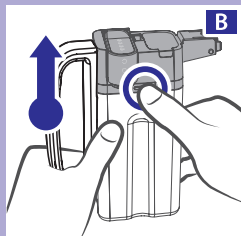

B

- 1 Vajutage vabastusnuppudele, et eemaldada piimakarahvini ülemine osa nagu näidatud joonistel (A või B).

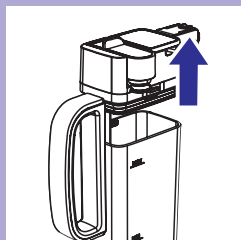

- 2 Tõmmake kaas üles. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult.



Märkus:

Pärast igakordset kasutamist puhastage piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus".

PIIMAPÕHISTE JOOKIDE VALMISTAMINE




Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Enne karahvini eemaldamist oodake, kuni tsükel on lõppenud.

Juhtpaneelil on nupud automaatselt Espresso Macchiato “☕”, Cappuccino “☕”, Latte Macchiato “☕” ning vahustatud piima “☕” valmistamiseks.

Näitena on kuvatud Cappuccino “☕” valmistamist.

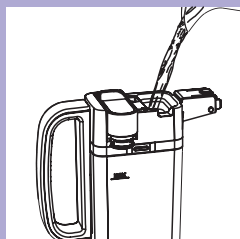

- 1 Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Asetage karahvini kaas tagasi peale.




Märkus


Kasutage külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada cappuccino valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.



- 2 Sisestage piimakarahvin masinasse.

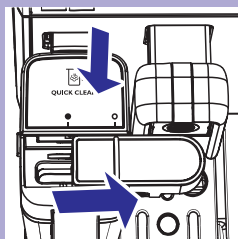


- 3 Tõmmake piimakraan paremale üles “●” ikoonini. Veenduge, et piimakraani käepide on ideaalselt joondatud “●” ikooniga.

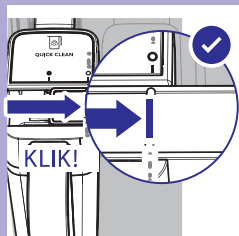

- 4 Kui piimakraan on korrektselt paigaldatud, siis kuulete klõpsatust.

Märkus:

Kui piimakraani ei tõmmata täielikult välja, siis võib aur välja pääseda ning piima ei vahustata korrektselt.

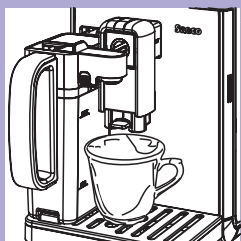


- 5 Asetage tass piimakraani alla.




- 6 Vajutage nupule "☕", et alustada cappuccino valmistamisega.

Märkus:

Kui valmistate piimapõhiseid jooke, siis saate väljutamise täielikult peatada, kui vajutate ESC "↶" nupule.

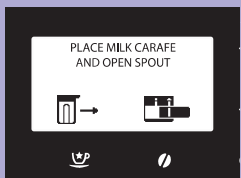


- 7 Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning avaksite piimakraani.

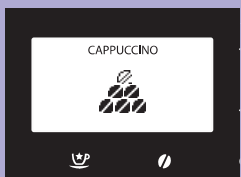

- 8 Masin jahvatab eelnevalt määratud koguse kohvi.




9 Masina soojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.

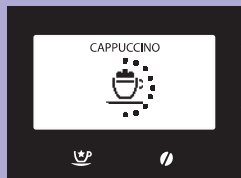

10 Masin hakkab piima väljutama. Piima väljutamise lõpetamiseks vajutage samale joogi valimise nupule, millele vajutasite eelnevalt. Väljutamine lõpeb mõne sekundi pärast.



11 Kui vahustatud piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades samale joogi valimise nupule, millele vajutasite eelnevalt.

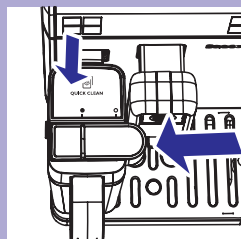

12 Pärast kohvi valmistamist vajutage "↶" nupule, kui te ei soovi teostada karahvini automaatset loputustsükli.



Märkus:

Pärast piimakarahvini kasutamist puhastage see nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus".



Märkus:

Järgige samu samme, et valmistada Espresso Macchiatot "☕", Latte Macchiatot "☕" või vahustatud piima "☕". Kui jõuate sammuni 5, siis vajutage soovitud toote nappu.

Karahvini kiire ja automaatne puhastussükkel

Pärast ühe või rohkemate piimapõhiste jookide valmistamist lubab karahvin teostada kiire karahvini torude puhastamise.




- 1 Seda ekraani kuvatakse 20 sekundit. Vajutage nupule "✓", et tsükliga alustada.




Märkus:


Kui soovite valmistada veel mõne piimapõhise joogi või ei soovi puhastussükli teostada, siis vajutage nupule "↶".

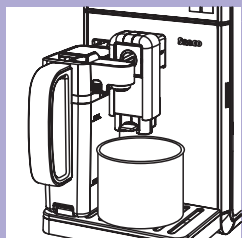


- 2 Tõmmake piimakraan paremale üles "●" ikoonini. Asetage anum piimakraani alla.

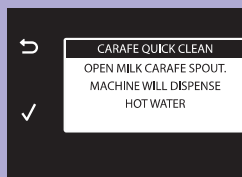

- 3 Vajutage nupule "✓".

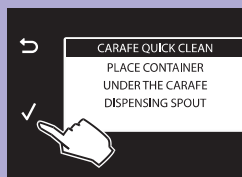

- 4 Ekraanil kuvatakse teade, et tsükli teostatakse. Kui tsükkel on lõppenud, siis sulgege piimakraan, lükates seda "●" ikoonini, ning tühjendage anum.

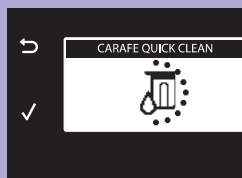



Piimapõhiste jookide koguse kohandamine

Iga kord, kui vajutate Espresso Macchiato “☕”, Cappuccino “☕”, Latte Macchiato “☕” ja vahustatud piima “☕” nuppu, valmistab masin eelseadistatud koguse valitud jooki.


Masin võimaldab muuta valmistatava joogi kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.

Näitena on kuvatud Cappuccino “☕” valmistamist.

- 1 Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse.
- 2 Tõmmake piimakraan välja paremale “●” ikoonini. Asetage tass piimakraani alla.

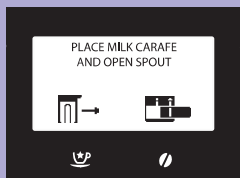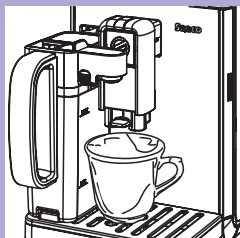


- 3 Vajutage ja hoidke all Cappuccino “☕” nuppu, kuni kuvatakse järgmine pilt. Seejärel vabastage nupp. Masin tuleb teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning avaksite piimakraani. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

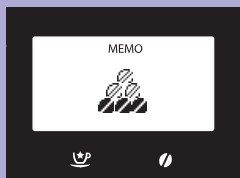

- 4 Masin jahvatab eelnevalt määratud koguse kohvi.



5 Masina soojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.

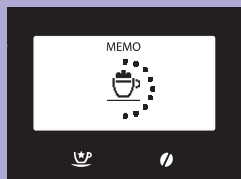

6 Kui masin kuvab selle ikooni, siis väljutatakse tassi vahustatud piima. Kui soovitud vahustatud piima kogus on saavutatud, vajutage samale joogi valimise nupule, millele vajutasite eelnevalt. Väljutamine lõpeb mõne sekundi pärast.



Märkus:

Kui väljutate vahustatud piima "☕", siis lõpeb väljutamise protsess sammuga 6.



7 Kui vahustatud piim on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui soovitud kohvikogus on saavutatud, vajutage samale joogi valimise nupule, millele vajutasite eelnevalt.

Nüüd on Cappuccino "☕" nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse cappuccinot, nagu just määratud.



Märkus:

Järgige samu samme, et valmistada Espresso Macchiatot "☕", Latte Macchiatot "☕" või vahustatud piima "☕". Kui jõuate sammuni 3, siis vajutage soovitud toote nuppu.

ERILISED JOOGID

Masin on loodud valmistama rohkem jooke, kui eelnevalt kirjeldatud. Selleks järgige järgnevaid samme.

1 Vajutage nupule “”, et siseneda menüüsse “**SPECIAL BEVERAGES**”.



2 Valige jook, vajutades nupule “” või “”. Seejärel vajutage nupule “”, et alustada joogi valmistamist.



3 Joogi valmistamise lõpetamiseks vajutage taaskord eriliste jookide “” nupule või vajutage “” nupule.

**Märkus:**

Kui vajutate eriliste jookide “” nupule, kuid ei vali jooki, siis lülitub masin 3 minuti pärast tagasi peamenüüsse.


Eriliste jookide valmistamise funktsioon võimaldab teil valmistada korraga ainult ühte jooki. Rohkemate jookide valmistamiseks korrake protseduuri.


Kuum vesi

**Hoiatus:**


Põletuste saamise oht! Väljustusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett ja auru. Enne veekraani eemaldamist oodake, kuni tsükel on lõppenud.

1 Eemaldage piimakarahvin, kui see on sisestatud. Kallutage kergelt veekraani ning kinnitage see vastavalt märgistele masina külge.

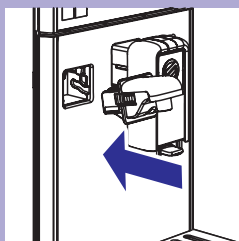

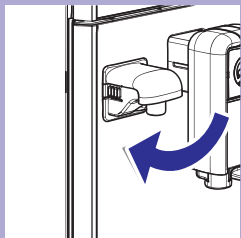

- 2** Tõmmake veekraani allapoole seda samal ajal keerates. Tehke seda, kuni see lukustub masina külge nagu joonisel näidatud.

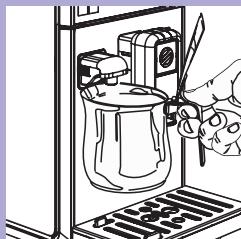


- 3** Asetage anum kuuma vee kraani alla.



- 4** Vajutage nupule "☺☺", et siseneda "SPECIAL BEVERAGES" menüüsse.

- 5** Vajutage nupule "✓", et alustada kuuma vee väljutamist.

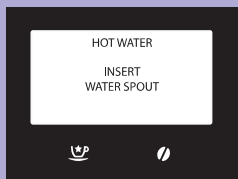

- 6** Kuvatakse järgmine ikoon. Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Masin hakkab kuuma vett väljutama.



- 7** Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.



- 8** Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Kuuma vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule "↶".

Kuuma vee väljutamise kohandamine



Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljustusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett ja auru. Enne veekraani eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

1 Veenduge, et masin on valmis kuuma vee väljutamiseks.




2 Vajutage nupule “☺P”, et siseneda “SPECIAL BEVERAGES” menüüsse.



3 Vajutage ja hoidke all nuppu “☑” kauem kuni 3 sekundit, kuni kuvatakse järgmine ekraan.

4 Seejärel vajutage kinnitamiseks taas nupule “☑”.

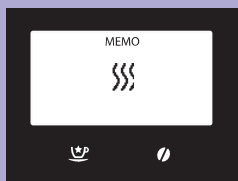

5 Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.



6 Väljutage soovitud kogus kuuma vett.

Kuuma vee väljutamise lõpetamiseks vajutage taas eriliste jookide “☺P” nupule.

Väljutatava kuuma vee kogus on nüüd programmeeritud. Iga kord, kui selle valite, väljutatakse just programmeeritud kogus kuuma vett.


Eriliste jookide menüü teisi jookide valmistamiseks

See menüü võimaldab teil valmistada teisi jooke, vastavalt teie eelistustele. Näitena on toodud kange kohvi valmistamine.



Märkus:

Järgige samu samme, et valmistada menüüst teisi jooke. Juhul, kui valmistate "Flat white" jooki, peate masina ette valmistama samamoodi nagu Cappuccino valmistamisel.

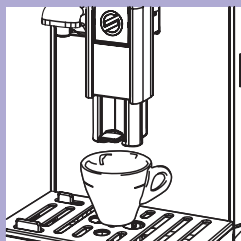

1 Asetage üks tass kohvikraani alla.



2 Vajutage nupule "☺☺", et siseneda "SPECIAL BEVERAGES" menüüsse.

3 Valige jook, vajutades nupule "✓", kuni jõuate valikuni "RISTRETTO".

4 Vajutage nupule "✓", et alustada joogi valmistamist.

5 Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui eelnevalt määratud kogus on väljutatud. Vajutage taas eriliste jookide "☺☺" nupule, et lõpetada väljutamine varem.

Teiste jookide koguse kohandamine menüü “Erilised joogid” jaoks

See menüü võimaldab teil kohandada menüüs kuvatud teiste jookide kogust, vastavalt teie eelistustele.


Näitena on toodud kange kohvi valmistamine.



Märkus:

Järgige samu samme, et valmistada menüüst teisi jooke. Juhul, kui valmistate “Flat white” jooki, peate masina ette valmistama samamoodi nagu Cappuccino valmistamisel.

1 Asetage üks tass kohvikraani alla.

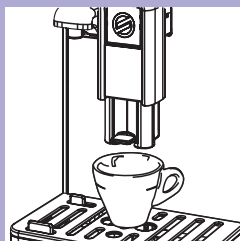

2 Vajutage nupule “☼P”, et siseneda “**SPECIAL BEVERAGES**” menüüsse.

3 Valige jook, vajutades nupule “▼”, kuni jõuate valikuni “**RISTRETTO**”.


4 Vajutage ja hoidke “✓” nuppu, kuni ekraanile kuvatakse “**MEMO**”. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin alustab kohvi valmistamist.

5 Vajutage nupule “☼P”, kui soovitud kogus kohvi on väljutatud. Nüüd on jook programmeeritud: iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse, nagu just määratud.



Märkus:

Juhul, kui valmistate “Flat white” jooki, peate piima- ja kohvikoguse eraldi programmeerima nagu Cappuccino valmistamisel.

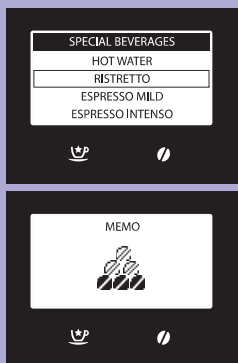


JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE

Masinat saab programmeerida vastama teie personaalsetele kohveelistustele ning mäletama eelistusi teie isiklikus profiilis.

1 Vajutage nupule “☰”, et siseneda masina peamenüüsse.



2 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

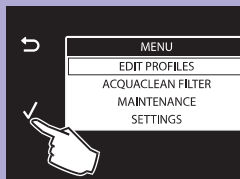

3 Vajutage nupule “▼”, et valida profiil, mille juurde soovite joogi programmeerida.




4 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.



Märkus:

Näitena on toodud Cappuccino kohandamise parameetrid. Järgige samu samme teiste jookide puhul. Piimaparameetreid ei saa muuta kohvijookidel, milles ei ole piima.

5 Vajutage nupule “▼”, et valida “CAPPUCCINO”.

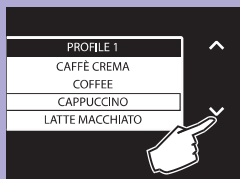

6 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.



Kuvatakse parameetrid, mida saab kohandada. Nende valimiseks vajutage nuppe "▼" ja "▲". Sisenemiseks vajutage nupule "✓". Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage nupule "↶". Algsle ekraanile naasemiseks vajutage nupule "≡".



Kohvi kangus

See seadistus kohandab kohvikogust, mida kasutatakse kohvi valmistamiseks.

●●●●●● = eriti pehme aroom

●●●●●● = pehme aroom

●●●●●● = keskmine aroom


●●●●●● = kange aroom

●●●●●● = väga kange aroom

●●●●●● = eriti kange aroom

☕ — = jahvatatud kohv


Kasutage "▼" ja "▲" nuppe, et teha valik. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

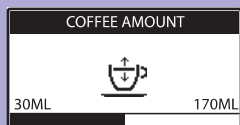

Kohvikogus

Kasutage "▼" ja "▲" nuppe, et valida veekogus, mida kasutatakse valitud kohvi valmistamiseks.

Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

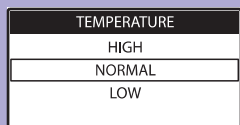

Temperatuur

See seadistus võimaldab teil muuta kohvi temperatuuri.

LOW: madal temperatuur.

NORMAL: keskmine temperatuur.

HIGH: kõrge temperatuur.

Vajutage "▼" ja "▲" nuppe, et teha valik. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

Maitse



See seadistus võimaldab teil eelvalmistamise funktsiooni sisse lülitada. Eelvalmistamise ajal niisutatakse kergelt kohvi, et tuua täielikult välja selle aroom.


DELICATE: eelvalmistamist ei teostata.

BALANCED: eelvalmistamine on sisse lülitatud.

FULL BODY: eelvalmistamine kestab kaua, et võimendada kohvi maitset.

Vajutage "✓" ja "∧" nuppe, et teha valik. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

Piimakogus

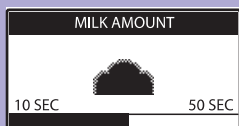

Kasutage "✓" ja "∧" nuppe, et valida piimakogus, mida kasutatakse valitud kohvi valmistamiseks.

Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".



Märkus:


Piima kohandamise valikuid näidatakse vaid piimapõhiste jookide puhul.

KUUMA VEE PROGRAMMEERIMINE


Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida kuuma vett.

1 Vajutage nupule "✓", et valida "HOT WATER".

2 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

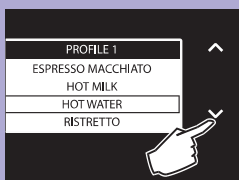

Veekogus

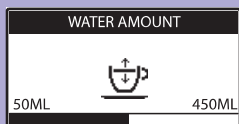

Kasutage "✓" ja "∧" nuppe, et valida väljutatav veekogus.

Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

JOOKIDE PARAMEETRITE TAASTAMINE


Te saate igas profiilis taastada igale joogile tehase poolt seatud seadistused.

- 1 Vajutage nupule "✓", et valida "RESTORE TO DEFAULT".
- 2 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Kõik parameetrid taastatakse tehase poolt seatud seadistustele.



Märkus:

Läbi selle käsu kustutatakse kõik kasutaja poolt programmeeritud kohandatud seadistused.

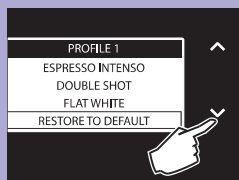

Te saate iga joogi puhul taastada igale parameetrile tehase poolt seatud seadistused.

- 1 Kui olete soovitud joogi valinud, siis vajutage nupule "✓", et valida "RESTORE TO DEFAULT".
- 2 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Kõik parameetrid taastatakse tehase poolt seatud seadistustele.




Märkus:

Läbi selle käsu kustutatakse kõik kasutaja poolt valitud toote jaoks programmeeritud kohandatud seadistused.



Märkus:

Väljumiseks vajutage nupule "☰".

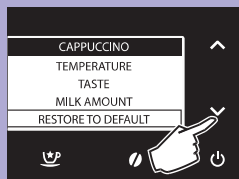


MASINA PROGRAMMEERIMINE

Masinal on võimalik seadistusi muuta. Need seadistused kehtivad kõikide kasutajaprofiilide puhul.


1 Vajutage nupule “☰”, et siseneda masina peamenüüsse.




2 Vajutage nupule “▼”, et valida “SETTINGS”.

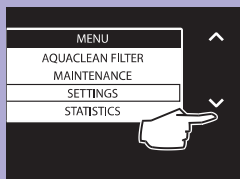


3 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

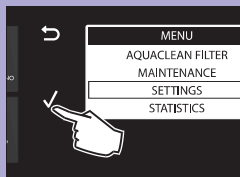


Kuvatakse parameetrid, mida saab kohandada.
Nende valimiseks vajutage nuppe “▼” ja “^”.
Sisenemiseks vajutage nupule “✓”.
Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage nupule “↶”.
Algele ekraanile naasemiseks vajutage nupule “☰”.

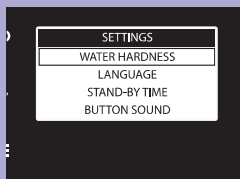

Vee seaded

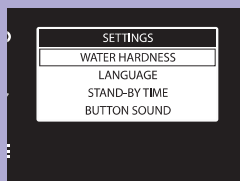


WATER SETTINGS valik võimaldab teil muuta vee parameetreid, et tulemuseks oleks parim kohev.

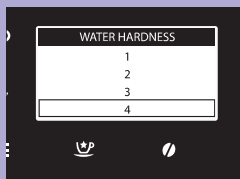


WATER HARDNESS valiku all on teil võimalik määrata vee karedus. Vee kareduse mõõtmiseks vaadake peatükki "Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine".

Keele seaded

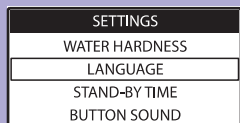

See seadistus on oluline, et muuta masina seaded automaatselt vastavaks kasutaja riigile.


Puhkerežiimi seaded

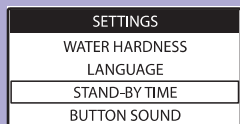

STAND-BY valik määrab intervalli, mille möödudes pärast viimase joogi valmistamist lülitub masin puhkerežiimi. Puhkerežiimi lülitumise aeg võib olla 15, 30, 60 ja 180 minutit.

Vaikimisi aeg on 15 minutit.

Nuppude heli

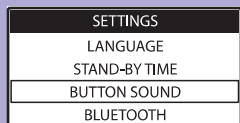


See seadistus võimaldab masinal tekitada heli iga kord, kui mõnda nuppu vajutatakse.

OFF: Toonid on välja lülitatud.

ON: Toonid on sisse lülitatud.

Bluetooth ühendus (vaid HD8969, HD8977 ja HD8978 puhul)


BLUETOOTH menüü võimaldab teil masinaga ühendada mobiiltelefoni, mis toetab antud tehnoloogiat.

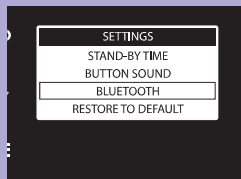


ENABLE BLUETOOTH menüü võimaldab teil aktiveerida Bluetooth funktsiooni:

OFF: Bluetooth on välja lülitatud (masin ei saa ühenduda mobiiltelefonidega).


ON: Bluetooth on sisse lülitatud (masin saab ühenduda mobiiltelefonidega).

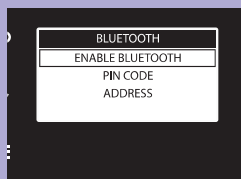

PIN CODE menüü alt leiate koodi, mida küsitakse teilt, kui mobiiltelefoniga ühendute.

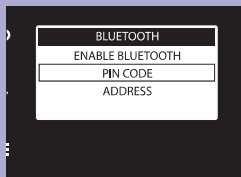


ADDRESS menüü alt leiate masinal oleva Bluetooth mooduli ID numbri.

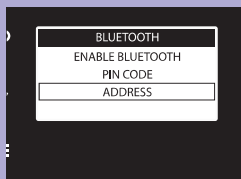

Tehase seaded

RESTORE TO DEFAULT valiku aktiveerimisel taastatakse kõik masina vaikumisi seaded. Kõik kohandatud seadistused kustutatakse.

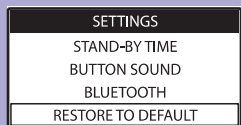


STATISTIKA

Masin võimaldab teil näha, mitu jooki on valmistatud. See võimaldab teil planeerida erinevaid hooldustegevusi, mida siin kasutusjuhendis on kirjeldatud.



- 1 Vajutage nupule "☰", et siseneda masina peamenüüsse.

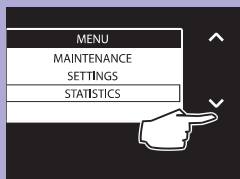

- 2 Vajutage nupule "▼", et valida "STATISTICS".

- 3 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

Kuvatakse valmistatud jookide kogus.


HOOLDUS

Selles menüüs saate hallata kõiki automaatseid tsükleid, mis on vajalikud korrektseks masina hoolduseks.


1 Vajutage nupule “☰”, et siseneda masina peamenüüsse.



2 Vajutage nupule “▼”, et valida “MAINTENANCE”.

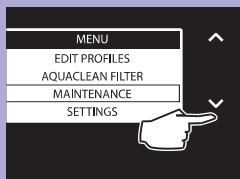


3 Vajutage kinnitamiseks nupule “✓”.

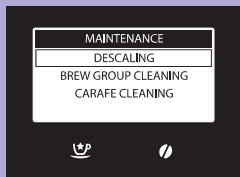


4 Vajutage nuppudele “▼” ja “▲”, et valida aktiveeritav tsükel. Kuvatakse erinevad tsüklid, mida saab aktiveerida.

Katlakivi eemaldamine

DESCALING funktsioon aktiveerib katlakivi eemaldamise tsükli (vaadake peatükki “Katlakivi eemaldamine”).

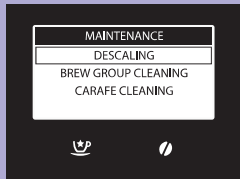


Kohvi tõmbamise seadmete puhastustsükkel

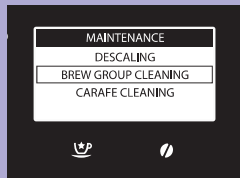

BREW GROUP CLEANING funktsioon aktiveerib igakuise kohvi tõmbamise seadmete puhastamise tsükli (vaadake peatükki "Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja abil").

Karahvini puhastamine

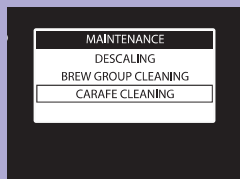


CARAFE CLEANING menüü võimaldab hallata piimakarahvini puhastamist.



ON/OFF QUICK CLEAN alt saate hallata kiiret loputustsükli, mida kuvatakse pärast piimapõhise joogi valmistamist.

OFF: Tsükkel on deaktiveeritud.

ON: Tsükkel on aktiveeritud.

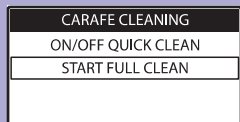

START FULL CLEAN funktsioon aktiveerib piimakarahvini puhastamise tsükli (vaadake peatükki "Igakuine piimakarahvini puhastamine").

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Igapäevane masina puhastamine



Ettevaatust:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!

See peatükk kirjeldab detailset, mida peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.



Märkus:


- Kasutage masina puhastamiseks pehmet ja niisket riidetükki.
- Vaid tassihoidja resti, sisemist tilkumisalust, kohvipaksu sahtlit ning piimakarahvini neid osasid, mida on kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine", võib nõudepesumasinas pesta. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Ärge asetage masinat vette.
- Ärge kasutage masina puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.

Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus.


Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ning tilkumisalust (sisemine) iga päev. Järgige allpool olevaid juhendeid:




- 1** Vajutage raamis olevale nupule ning avage hooldusüks.

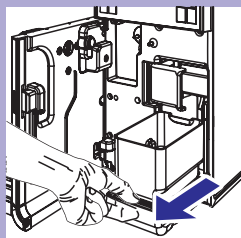


- 2** Eemaldage tilkumisalust (sisemine) ning kohvipaksu sahtel.

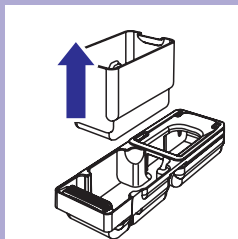


3 Tühjendage kohvipaksu sahtel ja peske see puhta veega puhtaks.

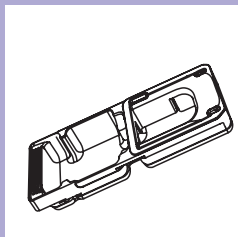


4 Tühjendage (sisemine) tilkumisasutus ning kaas ja peske need puhta veega puhtaks.

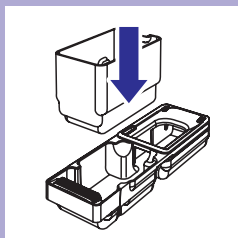


5 Paigaldage komponendid uuesti korrektselt tagasi.

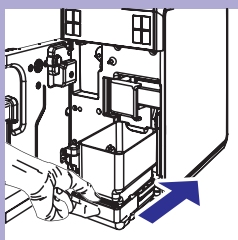

6 Sisestage tilkumisasutus ja kohvipaksu sahtel ning sulgege hooldusuks.

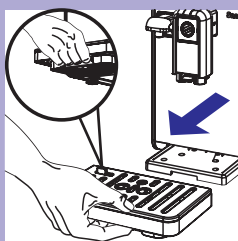


7 Vajutage alumist kangi, eemaldage tilkumisasutus (väline) ning tühjendage ja peske see.

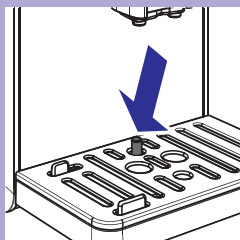**Märkus:**

Teostage see operatsioon ka siis, kui täis tilkumisluse indikaator on ülesse tõusnud.



Igapäevane veereservuaari puhastamine

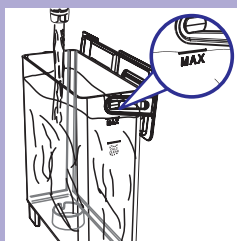


- 1) Eemaldage väike valge filter või AquaClean veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
- 2) Pange väike valge filter või AquaClean veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
- 3) Täitke veepaak värsket veega.

Igapäevane piimakarahvini puhastamine


Lisaks kiirele karhvini puhastusüklile on väga oluline puhastada piimakarahvini iga päev, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.

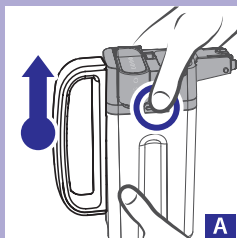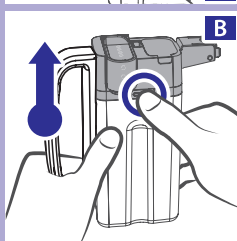**A****B**


- 1 Vajutage vabastusnuppudele ning eemaldage piimakarahvini ülemine osa nagu näidatud joonistel (A või B).

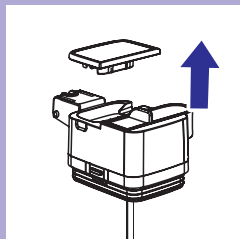


2 Eemaldage kaas.

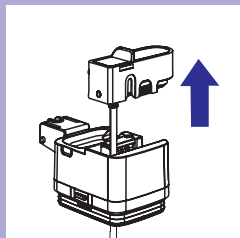


3 Tõstke piimakraani, et eemaldada see piimakarahvini ülemise osa küljest.

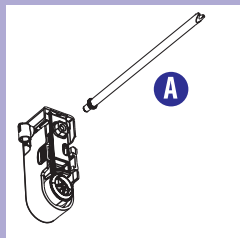


4 Eemaldage imitoru koos otsikuga (A) piimavahustaja küljest.

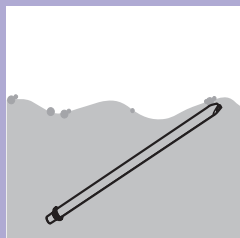


5 Peske imitoru koos otsikuga põhjalikult värskes vees.

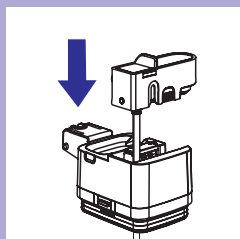

6 Kui olete imitoru koos otsikuga piimavahustaja külge tagasi pannud, siis pange piimakraan piimakarahvini ülemise osa külge tagasi.

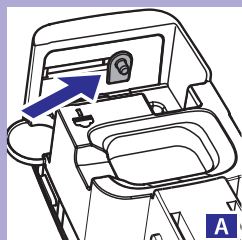


A

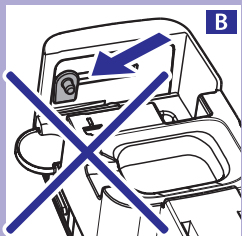


B

**Märkus:**

Kui te ei saa panna piimakraani karahvini ülemise osa külge, siis on nõel vales asendis (B). Lükake nõel enne piimakraani paigaldamist õigesse asendisse (A).

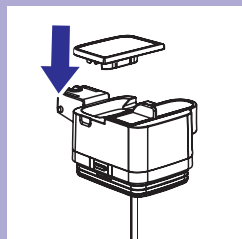


7 Pange kaas peale.

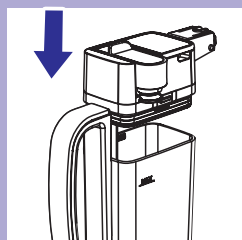


8 Pange piimakarahvini ülemine osa tagasi.

Iganädalane piimakarahvini puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid piimakraanis.

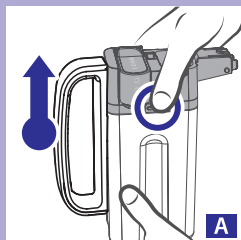


A

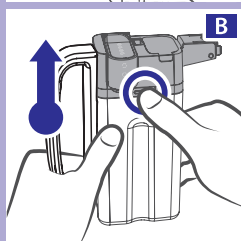


B


- 1** Vajutage vabastusnuppudele ning eemaldage piimakarahvini ülemine osa nagu näidatud joonistel (A või B).

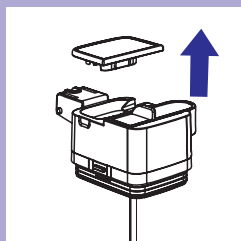

- 2** Eemaldage kaas.

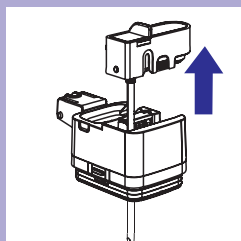


- 3** Tõstke piimakraani, et eemaldada see piimakarahvini ülemise osa küljest. Piimakraan koosneb kuuest osast, mis peate eemaldama. Iga osa on tuvastatav suure tähe järgi (A, B, C, D, E, F) joonise peal.

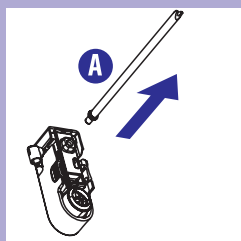


A


- 4** Eemaldage imitoru koos otsikuga (A) piimavahustaja küljest.

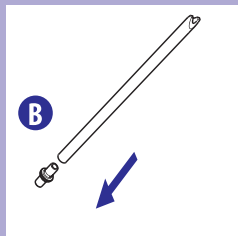


5 Eemaldage otsik (B) imitoru küljest.

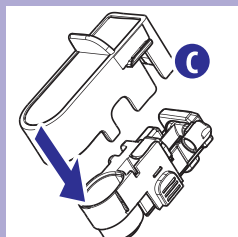


6 Eemaldage piimakraanilt kaas (C), tõmmates seda allapoole ning samal ajal õrnalt selle külgedele vajutades.

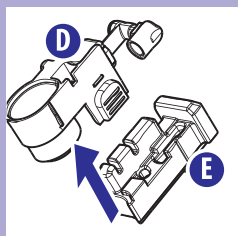

7 Eemaldage piimavahustaja (D) aluse (E) küljest.

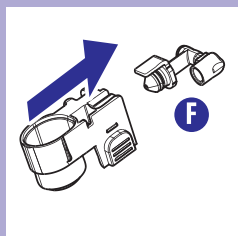

8 Tõmmake piimavahustajalt kinnitus (F) väljapoole.

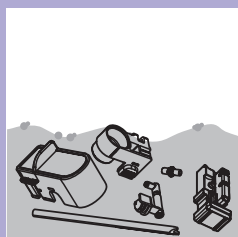


9 Puhastage kõik osad põhjalikult leiges vees.




Märkus:


Neid osi võib pesta ka nõudepesumasinas.

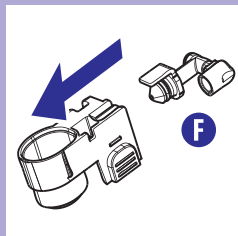


- 10** Kinnitage kinnitus (F) piimavahustaja külge, vajutades seda seni, kuni saate.

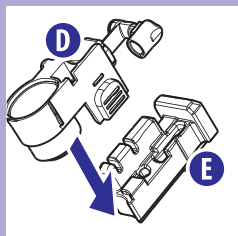


- 11** Pange piimavahustaja (D) selle aluse (E) külge.

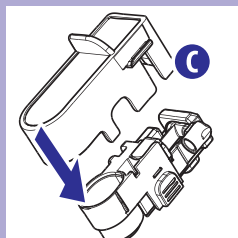


- 12** Pange kaas (C) piimakraani külge.

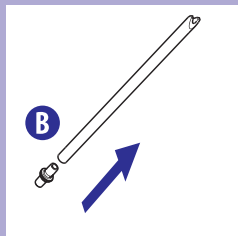



- 13** Pange otsik (B) imitoru külge.

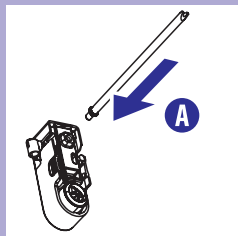

- 14** Pange otsikuga imitoru (A) piimavahustaja külge.

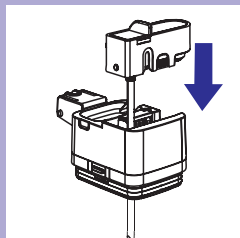


15 Pange piimakraan karhvini ülemise osa külge.

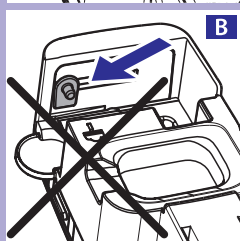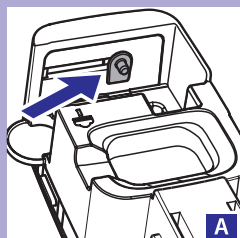


Märkus:

Kui te ei saa panna piimakraani karhvini ülemise osa külge, siis on nõel vales asendis (B). Lükake nõel enne piimakraani paigaldamist õigesse asendisse (A).

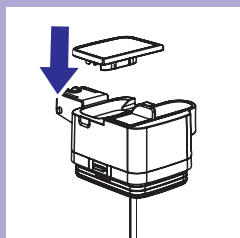

16 Pange kaas peale.

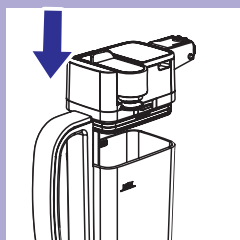


17 Pange piimakarhvini ülemine osa tagasi, veendudes, et see lukustub oma kohale.


Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.


- 1** Lülitage masin välja, vajutades nupule "⏻" ning eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.

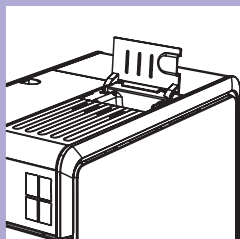


- 2** Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas.

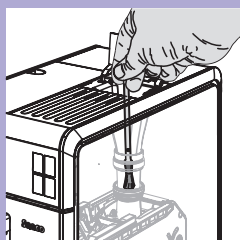


- 3** Puhastage jahvatatud kohvi sahtlilt põhjalikult puhastusharjaga. Veenduge, et torus ei oleks kohvijääke.

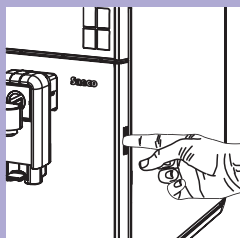


- 4** Vajutage raamis olevale nupule ja avage hooldusuks.

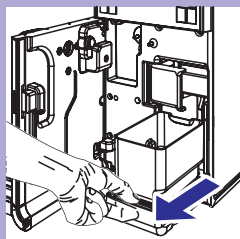


- 5** Eemaldage tilkumisalus (sisemine) ja kohvipaksu sahtel ning puhastage need.

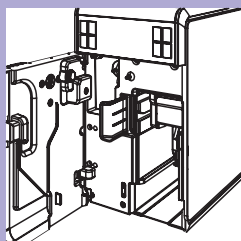


6 Avage kohvi tõmbamise seadmete avamise kang.

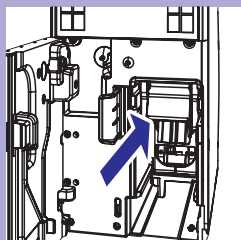

7 Haarake kohvi tõmbamise seadmete käepidemest ning tõmmake see välja.

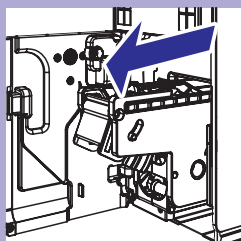

8 Kangist tõmmates eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.

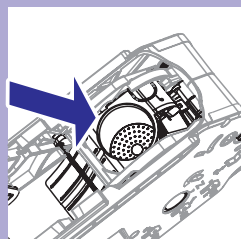

9 Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult kohvi tõmbamise seadmete filter.




Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seepi.

10 Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.

11 Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet kergelt niisket lappi.

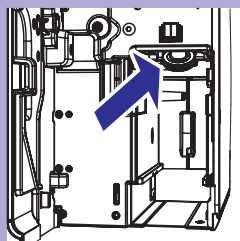


- 12** Puhastage ülemine filter põhjalikult, kasutades selleks mitteabasiivset riiet. Eemaldage kõik kohvijäägid.




Hoiatus:


Põletuste oht! Ülemine filter võib olla kuum. Enne puhastamist veenduge, et masin on maha jahtunud. Puhastage vaid siis, kui masin on vähemalt 1 tund väljalülitatult seisnud.

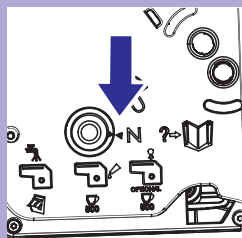


- 13** Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punktide 14 ja 15 juurde.

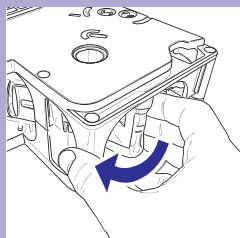


- 14** Keerake kohvi tõmbamise seadmed tagasi puhkeasendisse, keerates käsitsi alusel olevat osa nagu joonisel näidatud. Keerake seda seni, kuni see lukustub kohale (kirjeldatud järgmises sammus).

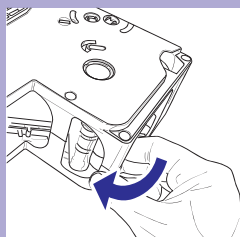


- 15** Kui jõuate samasse punkti nagu joonisel näidatud, siis veenduge, et kaks märgist ühtivad ning kohvi tõmbamise seadmed on lukus.

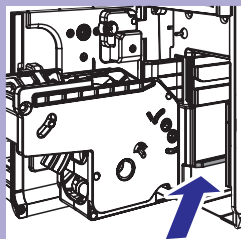


- 16** Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, libistades neid märgiseid mööda, kuni need lukustuvad oma kohale.

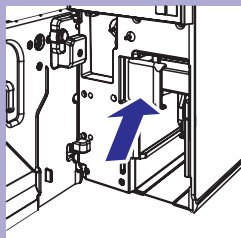

- 17** Sulgege kohvi tõmbamise seadmete lukustamise kang, et lukustada need oma kohale.

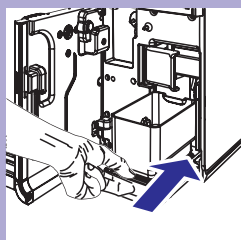

- 18** Sisestage tilkumisalus (sisemine) ning kohvipaksu sahtel.

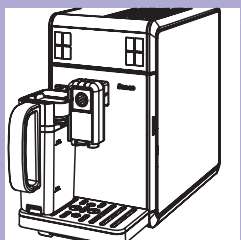

- 19** Sulgege hooldusuks.

Igakuine piimakahvini puhastamine




Igakuise puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet "Saeco Milk Circuit Cleaner", et hoida terve süsteem piimajääkidest vaba. Toodet "Saeco Milk Circuit Cleaner" on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustarvikute lehekülge.




Hoiatus:

Põletuste oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett ja auru. Põletuste oht! Enne piimakahvini eemaldamist oodake, kuni tsükel lõpeb.

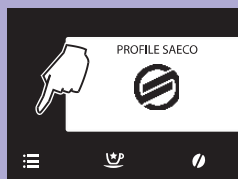


1 Vajutage nupule "☰", et siseneda masina peamenüüsse.

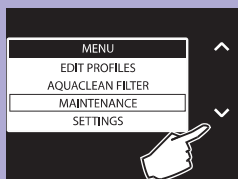


2 Vajutage nupule "▼", et valida "MAINTENANCE".

3 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

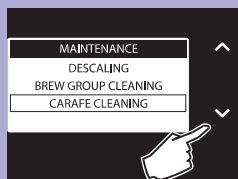

4 Vajutage nupule "▼", et valida "CARAFE CLEANING".

5 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

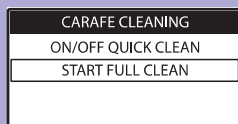

6 Vajutage nupule "▼", et valida "START FULL CLEAN".

7 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

START FULL CLEAN

START CARAFE
FULL CLEAN?
(~ 5 MINUTES)

- 8** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓" või vajutage nupule "↶", et naaseda eelmisesse menüüsse.


CARAFE CLEANING

REFILL
WATER TANK


- 9** Täitke veepaak MAX tasemeni puhta veega. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE CLEANING

POUR DETERGENT
INTO CARAFE & FILL
WITH WATER

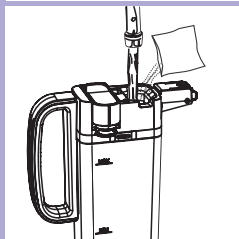

- 10** Kallake üks piimaringluse puhastamise kotike piimakarahvini. Täitke piimakarahvin MAX tasemeni puhta joogiveega ja laske piimaringluse puhastamise kotikesel täielikult lahustuda.

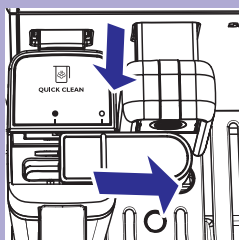

- 11** Pange piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakraan paremale üles "○" ikoonini. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓"


CARAFE CLEANING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

- 12** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE CLEANING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

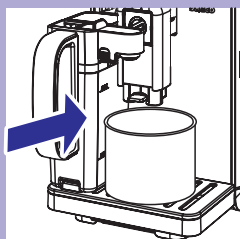

- 13** Asetage sobiv nõu (1,5 l) kohvikraani alla. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓". Masin hakkab piimatoru kaudu puhastusvahendit väljutama.

CARAFE CLEANING

- 14** Ekraanile kuvatakse tsükli progress.



Hoiatus:

Ärge kunagi jooge protseduuri ajal väljutatud lahust.

CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK

- 15** Kui masin lõpetab väljutamise, siis täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske joogiveega. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE RINSING

FILL CARAFE WITH
FRESH WATER




- 16** Eemaldage piimakarahvin ja nõu masinast.

- 17** Loputage piimakarahvin põhjalikult ning täitke see kuni MAX tasemeni värske joogiveega. Sisestage piimakarahvin masinasse. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE RINSING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

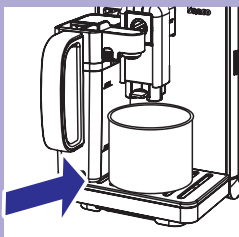

- 18** Tühjendage nõu ning asetage see tagasi kohvikraani alla. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE RINSING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

- 19** Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

CARAFE RINSING



- 20** Masin hakkab piimakraanist vett väljutama. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

- 21** Tsükli lõpus on masin jookide valmistamiseks valmis.

- 22** Võtke piimakarahvin lahti ja puhastage see nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine





Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.




Ettevaatust:


Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja laske neild kuivada nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

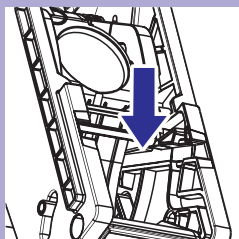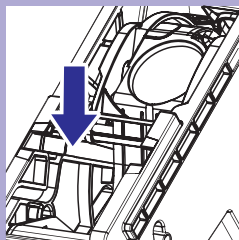


- 1** Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile.

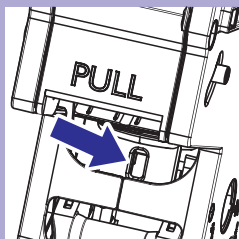

- 2** Määrige ka kolb nagu näidatud joonisel.

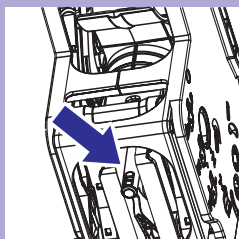

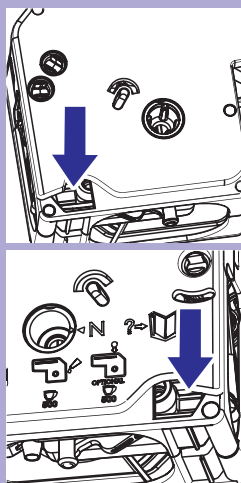

- 3** Määrige sisemised märgised, mis asuvad kohvi tõmbamise seadmete mõlemal küljel.
- 4** Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi ning veenduge, et need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
- 5** Pange (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi ning sulgege hooldusuks.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil



Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame teil pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus läbi viia puhastussüklil, kasutades kohviõli eemaldajat ("Coffee Oil Remover"). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.

Tooteid "Coffee Oil Remover" ja "Maintenance Kit" on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.




Ettevaatust:

Toote "Coffee Oil Remover" tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamine".


- 1** Vajutage nupule "☰", et siseneda masina peamenüüsse.



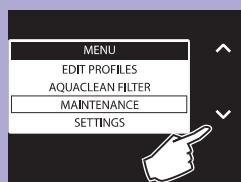


2 Vajutage nupule "✓", et valida **"MAINTENANCE"**.

3 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

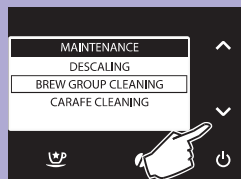


4 Vajutage nupule "✓", et valida **"BREW GROUP CLEANING"**.


5 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

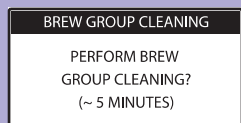


6 Vajutage nupule "✓", et kinnitada, või nupule "↶", et naaseda eelmisesse menüüsse.

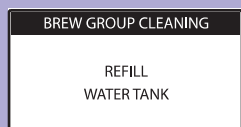

7 Täitke veepaak kuni MAX tasemeni puhta veega. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

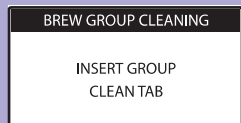


8 Pange "Coffee Oil Remover" tablett jahvatatud kohvi sahtlisse. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

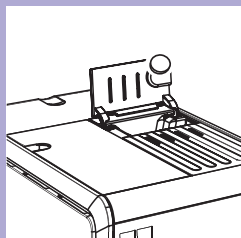

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

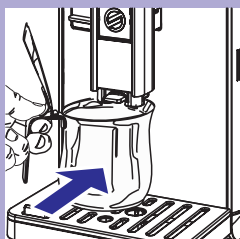

- 9** Asetage anum (1,5 l) kohvikraani alla. Vajutage nupule "✓", et alustada puhastustsükli.


**Hoiatus:**

Ärge kunagi jooge protseduuri ajal väljutatud lahust.

BREW GROUP CLEANING




- 10** Kuvatakse järgmine ikoon. Ekraanil kuvatakse tsükli progressi.

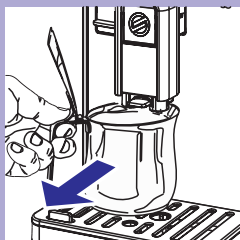

- 11** Kui masin lõpetab väljutamise, siis eemaldage ja tühjendage anum.

- 12** Puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

KATLAKIVI EEMALDAMINE

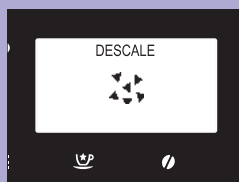

Kui ekraanile kuvatakse "🔄" ikoon, siis on teil vaja eemaldada masinast katlakivi. Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 30 minutit.

! Ettevaatust:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

! Hoiatus:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövoime. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ja jätta vette puhastusvahendi jääke.



Saeco katlakivi eemaldamise lahust saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

! Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

≡ Märkus:

Ärge kunagi eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi käigus.


Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:


1 Vajutage nupule "≡", et siseneda masina peamenüüsse.



2 Vajutage nupule "▼", et valida "MAINTENANCE".

3 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

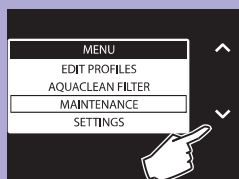

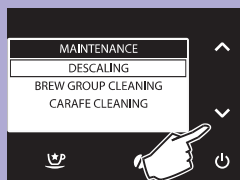


4 Vajutage nupule "✓", et kinnitada "DESCALING" valik.




Märkus:

Kui vajutasite kogemata nupule "✓", siis vajutage katkestamiseks nupule "↶".

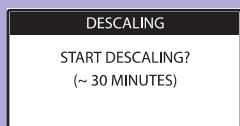


5 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

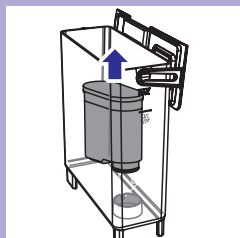

6 Eemaldage veepaak ja tühjendage see. Eemaldage AquaClean filter.




7 Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

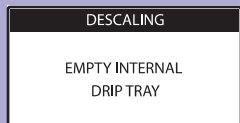

8 Tühjendage sisemine ja välimine tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

DESCALING


FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

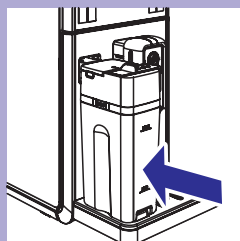

- 9** Täitke pool piimakarahvinist värske veega ning sisestage karahvin masinasse. Keerake piimakraan paremale üles "●" ikoonini. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

DESCALING


PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

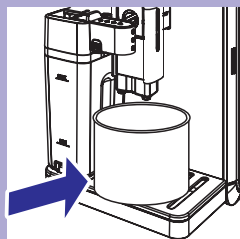

- 10** Asetage suur anum (1,5 l) nii piimakraani kui ka kohvikraani alla. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

DESCALING

POUR DESCALING SOLUTION
AND WATER INTO THE TANK UP
TO THE CALC-CLEAN LEVEL

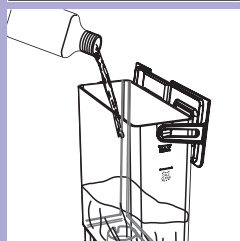

- 11** Kallake terve Saeco katlakivi eemaldamise lahus veepaaki.
- 12** Täitke veepaak puhta joogiveega kuni CALC CLEAN tasemeni. Pange veepaak tagasi masinasse. Vajutage kinnitamiseks nupule "✓".

DESCALING



- 13** Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama. Ekraanil kuvatakse tsükli progress.

DESCALING



START

**Märkus:**

Kui soovite anumat protsessi ajal tühjendada ning loputussüklit peatada, siis vajutage nupule "✓". Tsükli jätkamiseks vajutage nupule "↻".

RINSING

RINSE WATER TANK &
FILL WITH WATER

- 14** See teade tähendab esimese etapi lõppemist. Veepaaki on vaja loputada. **Täitke veepaak puhta joogiveega kuni CALC CLEAN tasemeni.** Vajutage nupule "✓".

**Märkus:**

Masina ringlust on vaja puhastada ettemääratud koguse veega. Kui veepaak ei ole CALC CLEAN tasemeni veega täidetud, siis võib masin vajada mitu täitmist.

RINSING

EMPTY INTERNAL
DRIP TRAY

- 15** Tühjendage tilkumisalus (sisemine) ja asetage see tagasi oma kohale. Vajutage seejärel nupule "✓".

RINSING

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

- 16** Tühjendage piimakarahvin ja täitke pool sellest puhta veega. Sisestage see tagasi masinasse ning jätke piimakraan avatuks. Vajutage nupule "✓".

RINSING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

- 17** Tühjendage anum ja asetage see tagasi piimakraani ja kohvikraani alla. Vajutage nupule "✓".



- 18** Masin alustab loputustsükli. Riba näita protsessi kestvust.



Märkus:

Kui soovite anumad protsessi ajal tühjendada ning loputustsükli peatada, siis vajutage nupule “↶”. Tsükli jätkamiseks vajutage nupule “✓”.



Märkus:

Loputustsükkel teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövõime. Kui veepaak ei ole täidetud veega CALC CLEAN tasemeni, võib masina loputamiseks minna rohkem kui üks loputustsükli.

- 19** Kui loputustsükliks vajalik kogus vett on väljutatud, lõpetab masin automaatselt katlakivi eemaldamise tsükli.
- 20** Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes teostab masin automaatse loputustsükli. Oodake, kuni see lõpeb, enne kui eemaldate ja tühjendate nõu.
- 21** Võtke piimakarahvin lahti ja peske see, nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane piimakarahvini puhastamine”.
- 22** Tühjendage tilkumisasutus (sisemine) ja asetage see tagasi.
- 23** Paigaldage AquaClean veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki.



Märkus:

Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine

Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama ilma masinat vahepeal välja lülitamata.


Kui katlakivi eemaldamise protsess takerdub, siis saate selle lõpetada, kui vajutate sisse/välja lülitamise nupule.




Kui see juhtub, kui toimub voolukatkestus või kui eemaldate masina kogemata vooluvõrgust, tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega.

Järgige juhendeid peatükis "Manuaalne loputustsükkel" enne, kui hakkate mõnda jooki valmistama.

Kui tsükkel ei jõudnud lõpuni, vajab masin esimesel võimalusel uut katlakivi eemaldamise tsükli teostamist.

EKRAANIPIILDID

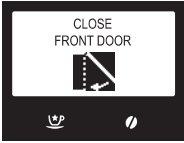Kuvatud sõnum	Sõnumi tähendus
	Täitke kohviubade lehter.
	Asetage kohvi tõmbamise seadmed masinasse.
	Sisestage kohvipaksu sahtel ja sisemine tilkumisalus.
	Tühjendage kohvipaksu sahtel.  Märkus: Kohvipaksu sahtlit tuleb tühjendada vaid siis, kui masin on sisse lülitatud ning seda nõuab. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit, kui masin on välja lülitatud, ei salvesta ta seda, et olete kohvipaksu sahtlit tühjendanud.
	Sulgege hooldusuks.
	Võtke veepaak välja ning täitke see. Te võite veepaagi täita ka läbi selle jaoks mõeldud ava kaanes.
	Avage hooldusuks ning tühjendage sisemine tilkumisalus.  Märkus: Kui seda tehakse, kui masin on sisse lülitatud, siis salvestatakse, et kohvipaksu sahtel on tühi ning loendur nullitakse; seetõttu on oluline tühjendada ka kohvipaksu sahtel.

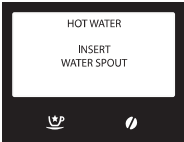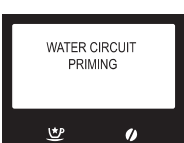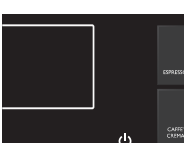Kuvatud sõnum	Sõnumi tähendus
 CLOSE BEAN CONTAINER LID Diagram showing a downward arrow pointing to the bean container lid.	Sisestage kohviubade lehter ja/või kaas.
 HOT WATER INSERT WATER SPOUT Diagram showing a water spout being inserted into the hot water reservoir.	Sisestage veekraan, et väljutamist alustada. Väljumiseks vajutage nupule "ESC".
 PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT Diagram showing a milk carafe being placed on the spout.	Enne väljutamise alustamist sisestage piimakarahvin, millel on piimakraan avatud.
 DESCALE Diagram showing a circular arrow indicating a descaling cycle.	Masinast on vaja katlakivi eemaldada. Järgige samme selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine". <u>Kui te katlakivi ei eemalda, siis teie masin võib lõpetada töötamise. Garantii EI KATA selliseid kahjusid.</u>
 PROFILE SAECO 0% AQUA CLEAN Diagram showing a circular arrow indicating a water filter replacement cycle.	AquaClean veefilter tuleb vahetada.
 WATER CIRCUIT PRIMING Diagram showing a water circuit being primed.	Masin loputab veeringlust. Oodake, kuni see lõppeb.
 Diagram showing a dark screen with a power button icon at the bottom.	Vilkuv punane tuluke. Vajutage ükskõik millisele nupule, et puhkerežiimist väljuda.
 RESTART TO SOLVE Diagram showing a restart button icon.	Märkige ülesse paremas alumises nurgas kuvatud veakood (E xx). Lülitage masin välja, oodake 30 sekundit ja lülitage see uuesti tööle. Proovige protseduuri 2 – 3 korda korrata. Kui probleem ei lahendu, pöörduge lähimasse Philips SAECO klienditeeninduskeskusesse ning öelge neile ülesmäärgitud veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt www.philips.com/support.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.saeco.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt www.saeco.com/support.

Masina tegevused	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage masin vooluvõrku.
	Voolunupp on positsioonis "0".	Lülitage voolunupp asendisse "I".
Tilkumisolus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisolusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine	See on normaalne masina käitumine.
Kohv ei ole piisavalt kuum	Tassid/kruusid on külmad.	Soojendage tassid/kruusid kuuma veega või kasutage kuuma vee kraani.
	Jookide temperatuur on programmeerimise menüüs seatud madala (Low) peale.	Veenduge, et jookide programmeerimise menüüs on temperatuur seatud keskmise (Normal) või kõrge (High) peale.
	Olete kohvisse külma piima lisanud.	Külm piim alandab lõpptoote temperatuuri. Seetõttu eelsoojendage piima enne selle kohvisse lisamist.
Kuuma vett ei väljutata.	Kuuma vee kraan on ummistunud või must.	Puhastage kuuma vee kraan. Kontrollige, kas see on ummistunud, vaadates toru otsast sisse. Kasutage nõela, et teha auk läbi ummistuse.
Masin ei täida tassi/kruusi täielikult.	Masin ei ole programmeeritud.	Sisenege jookide programmeerimise menüüsse ning kohandage kohvi koguse seadistus iga joogi jaoks sobivaks.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Kohvioad või jahvatatud kohvi on liiga vanad.	Veenduge, et kasutate värskeid kohviubasid või värsket jahvatatud kohvi.


Masina tegevused	Põhjused	Lahendus
Piima ei vahustata.	Piimakraan ei ole korrektselt välja tõmmatud.	Veenduge, et piimakraan on korrektselt välja tõmmatud kuni "●" ikoonini.
	Piimakarahvin ei ole korrektselt kokku pandud või on mõni osa puudu.	Veenduge, et imitoru on korrektselt sisestatud. Kõik osad peavad olema korrektselt kokku pandud nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või vee kogus, mis veetorst tuleb, on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masin katlakivist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinas.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.
Kohvi tõmbamise seadmete all või peal on palju jahvatatud kohvi.	Kasutatav kohvi ei pruugi olla sobiv automaatsete kohvimasinade jaoks.	Võib olla on vajalik muuta kohvitüüpi või kohvijahvataja seadistusi (vaadake peatükki "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine").
	Masin kohandab jahvatajat uute kohviubade või jahvatatud kohvi tõttu.	Masin kohandab ennast automaatselt pärast mitme tassi kohvi valmistamist, et optimeerida kohvi eraldamist. Võib võtta 2-3 toote valmistamist, kuni jahvataja on kohandatud.
Masin toodab jahvatatud kohvi, mis on liiga märg või liiga kuiv.	Jahvatajat peab kohandama.	Keraamilise kohvijahvataja kohandamisel saate kohandada jahvatatava kohvi kvaliteeti. Kui see on liiga märg, muutke jahvatust jämedamaks. Kui see on liiga kuiv, muutke jahvatust peenemaks. Vaadake peatükki "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki "Manuaalne loputustsükkel").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohanemissüsteem".
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.

Masina tegevused	Põhjused	Lahendus
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohanemissüsteem".
	Kohv on liiga paksuks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Kohviubade lehtri nuppu on liigutatud.	Liigutage kohviubade lehtri nupp asendisse  .
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust).	Kohv on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus on ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad ning sisestage see korrektselt tagasi masinasse.
Piimakarahvinile ei ole võimalik kraani paigaldada.	Nõel on vales asendis.	Vajutage nõel käsitsi õigesse asendisse ja paigaldage piimakarahvini kraan.
Masin ei ühendu rakendusega.	Mobiilne seade on masinast liiga kaugel.	Ärge minge masinast kaugemale kui 5 meetrit, kui te kasutate mobiilset seadet.

**Märkus:**

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohanemissüsteem".

ENERGIA SÄÄSTMINE

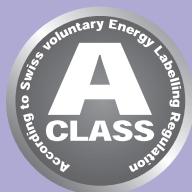

Puhkerežiim

Saeco täiaautomaatne espressomasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast kindlat kasutaja poolt määratud mitteaktiivset perioodi (vaadake peatükki "Masina programmeerimine") lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisselülitamiseks vajutage hoidke paar sekundit nuppu "☺" all (kui voolulüliti masina taga on "I" asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Masinat saab ka manuaalselt puhkerežiimi lülitada, hoides kauem kui 3 sekundit all nuppu STAND-BY.



Märkus:

- 1 Puhkerežiimi ei saa aktiveerida, kui olete hooldusukse lahti jätnud.
- 2 Masin võib viia läbi loputustsükli, kui puhkerežiim on aktiveeritud. Tsüklit saab katkestada, vajutades nupule "↶".

Masinat saab taas sisse lülitada:

- 1 Vajutades ükskõik millisele juhtpaneeli nupule.
- 2 Avades hooldusukse (kui ukse sulgete, läheb masin tagasi puhkerežiimi).

Punane tuluke nupul "☺" vilgub, kui masin on puhkerežiimis.

TEHNILISED ANDMED

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	Termoplastik/metall
Möödud (l x k x s)	210 x 360 x 460 mm
Kaal	13 kg
Voolujuhtme pikkus	800-1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Tassi suurus	110 mm
Veepaak	1,7 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	270 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	20
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Boileri rõhu kaitseventiil – topelt ohutustermostaat – termokaitse
Bluetooth	Bluetooth Smart (väike energia tarbivus)
Maksimaalne kasutusraadius	5 m
Ühilduvus tahvelarvutitega	Avanti App on ühilduv järgmiste seadmetega: iPad 3/4/Air/mini retina, mille on iOS7 või uuem; Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), millel on Android v4.3 või uuem; Bluetooth versioon 4.0 ja uuem.

GARANTII JA TEENINDUS

Garantii

Lisainformatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääsite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil

www.saeco.com/welcome, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.saeco.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiате garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustarvikuid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest (kui see on saadaval teie riigis) aadressilt **www.shop.philips.com/service**, kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustarvikute saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiате garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest

- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700





- AquaClean veefilter CA6903



- Määre HD5061



- Kohviõli eemaldaja CA6704



- Piimaringluse puhastaja CA6705

Nimi	Icoon ekraanil	Kohvi kogus tassis (umbkaudne)	Piima väljutamise aeg (umbkaudne)
Espresso		Standard kogus: 50 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷70 ml	
Suur Espresso		Standard kogus: 70 ml Koguse kõrvalekalle: 40÷110 ml	
Caffè crema		Standard kogus: 125 ml Koguse kõrvalekalle: 70÷280 ml	
Kohv		Standard kogus: 110 ml Koguse kõrvalekalle: 70÷140 ml	
Espresso Macchiato		Standard kogus: 50 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷70 ml	Standard kestvus: 5 sek Kestvuse kõrvalekalle: 5÷30 sek
Cappuccino		Standard kogus: 54 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷170 ml	Vaikimisi: 20 sek Kestvuse kõrvalekalle: 10÷50 sek
Latte Macchiato		Standard kogus: 32 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷170 ml	Vaikimisi: 25 sek Kestvuse kõrvalekalle: 10÷75 sek
Vahustatud piim			Vaikimisi: 30 sek Kestvuse kõrvalekalle: 10÷75 sek

Nimi	Ikon ekraanil	Kohvi kogus tassis (umbkaudne)	Piima väljutamise aeg (umbkaudne)
Ristretto		Standard kogus: 30 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷40 ml	
Espresso Intenso		Standard kogus: 70 ml Koguse kõrvalekalle: 40÷110 ml	
Espresso mild		Standard kogus: 40 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷70 ml	
Energy Coffee		Standard kogus: 190 ml Koguse kõrvalekalle: 110÷320 ml	
Flat White (Cafè au lait)		Standard kogus: 70 ml Koguse kõrvalekalle: 30÷260 ml	Standard kestvus: 20 sek Kestvuse kõrvalekalle: 10÷50 sek
Kuum vesi		Standard kogus: 300 ml Koguse kõrvalekalle: 50÷450 ml	

02




421946029351



Tootja säilitab õigused muuta seadet ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

www.philips.com/saeco

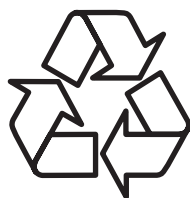

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>