

Jabra Pro 920



Käyttöopas

CONTENTS

1. Tervetuloa	4
2. Tuotteen yleiskatsaus	5
2.1 Pakkauksen sisältö	5
2.2 Kuulokemikrofonin yleiskatsaus	6
2.3 Kuulokkeen lisäosat	7
2.4 Yleiskatsaus yksikköön	8
2.5 Valinnaiset lisätarvikkeet	9
3. Liittäminen pöytäpuhelimeen	10
3.1 Taittuva yksikön jalusta	10
3.2 Liittäminen pöytäpuhelimeen	11
3.3 Liitä virtajohto yksikköön	13
3.4 Telakoi kuulokemikrofoni	13
4. Pöytäpuhelimen äänen määrittäminen	14
4.1 Määritä kirkas valintääni	14
4.2 Määritä mikrofonin äänen voimakkuus	14
5. Jabra Pro 920:n ominaisuudet	15
5.1 Kuulokemikrofonin monitoiminäppäin	15
5.2 Kuulokkeen kaiuttimen äänen voimakkuuden säätönäppäimet	15
5.3 Kuulokkeen mykistyspainike	15
5.4 Kuulokkeen LED-valo	16
5.5 Kuulokkeen äänimerkit	16
5.6 Yksikön merkkivalot	17
6. Puhelun hallinta	18
6.1 Puhelujen soittaminen, vastaaminen ja lopettaminen	18
6.2 Vaihdamme puhelimesta kuulokkeeseen ja päinvastoin	18
6.3 Konferenssipuhelu useilla kuulokkeilla	18

7. JABRA PRO 920:N LISÄOMINAISUUDET	19
7.1 SAFETONET™-ÄÄNISUOJAUS	19
7.2 LANGATON KANTOMATKA.....	19
7.3 VIRRRAN HALLINTA.....	19
7.4 PUHELUN ETÄHALLINTA.....	19
7.5 LISÄASETUKSIEN MUUTTAMINEN	20
7.6 LISÄASETUKSIEN PALAUTUS	22
7.7 ASETUKSIEN KOPIOIMINEN USEISIIN JABRA PRO 920-YKSIKÖIHIN..	22
7.8 PAKOTETTU LAITEPARIN MUODOSTUS (UUDEN ENSISIJAISEN KUULOKKEEN MUODOSTUS LAITEPARIKSI).....	22
7.9 OHJELMISTON JA KUULOKKEEN ASETUKSIEN PÄIVITYS (HUOLTOJOHTO)	22
8. TUKI	23
8.1 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JA VIANMÄÄRITYS.....	23
9. TUOTESELOSTE	24
9.1 JABRA PRO 920 -KUULOKEMIKROFONI	24
9.2 KUULOKKEEN AKKU	25
9.3 MATERIAALIT JA ALLERGIAT	25
9.4 JABRA PRO 920 -YKSIKKÖ	25
9.5 TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN.....	26
9.6 SERTIFIKAATIT JA TURVAHYVÄKSYNNÄT	26

1. TERVETULOA


Onnittelut uuden Jabra PRO 920:n johdosta. Tulet varmasti nauttimaan sen lukuisista ominaisuuksista ja pitämään kuulokemikrofonia mukavana ja helppokäyttöisenä.

Jabra PRO 920 -kuulokemikrofonin ominaisuudet

- Loistavan laadukas ääni.
- Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys.
- Intuitiivisella kuulokkeen monitoiminäppäimellä puhelujen hallinta on helppoa.
- LED-valomerkit ja äänimerkit.
- Edistyksellinen SafeTone™-kuulonsuojelu.
- Mikrofonissa taustamelunpoisto.
- Automaattinen lepotila säästää virtaa.
- Käyttö kuulokesangalla tai korvakoukulla (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla).

Jabra PRO 920 -yksikön ominaisuudet

- Latauspidike kuulokemikrofonille.
- Puhelun tila näkyy merkkivaloilla.
- Akun merkkivalot.
- Äänikehoitteinen asennus.
- Portti Jabra LINK -adapterille ja GN1000 -luurinnostajalle.

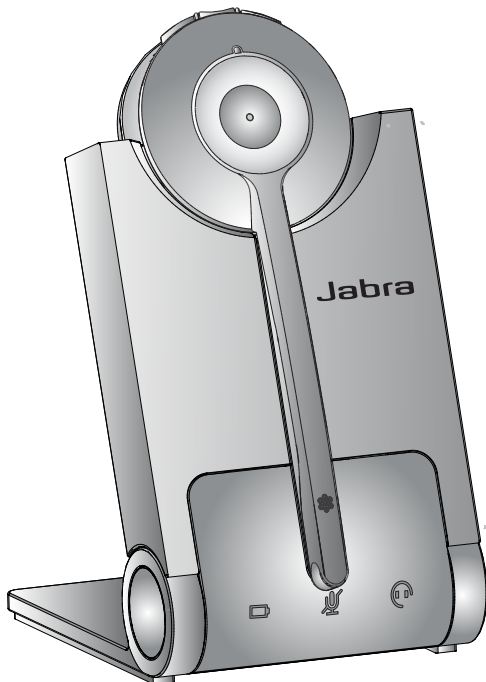

2. TUOTTEEN YLEISKATSAUS


2.1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Kuuloke




Pääsanka

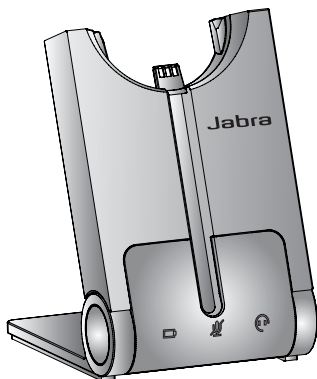

Yksikkö



Verkkosovitin

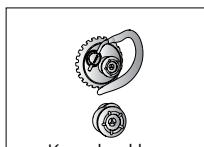

Korvakoukku
(ei toimiteta kaikilla alueilla)



Pikaopas






Puhelinjohto



Varoitus- ja
ilmoitusvihkonen

2.2 KUULOKEMIKROFONIN YLEISKATSAUS

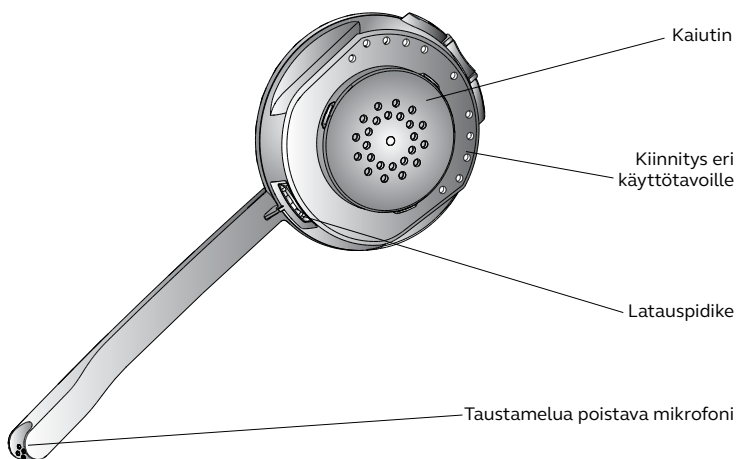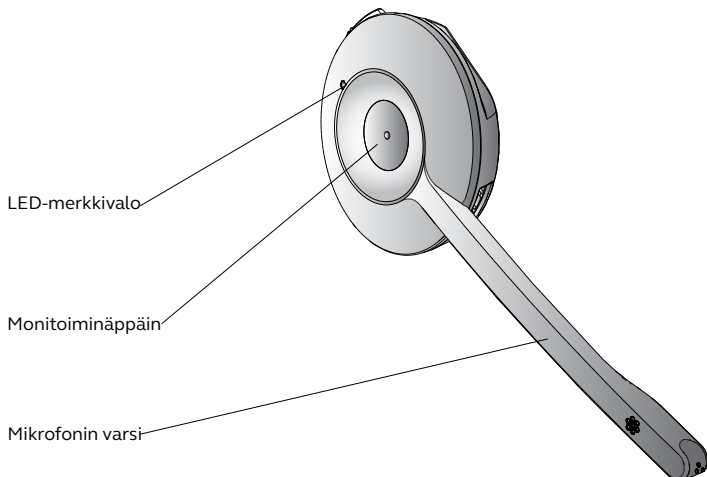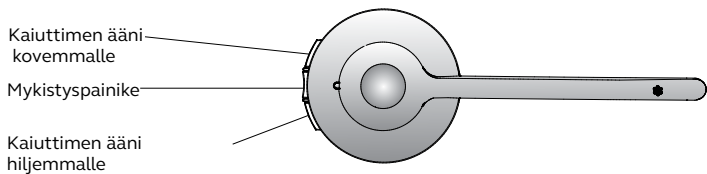


2.3 KUULOKKEEN LISÄOSAT


Jabra PRO 920-kuulokemikrofonilla on kolme eri käyttötapaa: kuulokesanka, korvakoukku tai niskasanka. Kuulokesanka ja korvakoukku (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla) sisältyvät Jabra PRO 920:een. Niskasanka voidaan ostaa erikseen lisätarvikkeena.

Kaikkia kolmea voidaan käyttää vaihdellen, ja jokainen sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla korvalla.


Käyttötavasta riippumatta mikrofoni tulee asettaa mahdollisimman lähelle suuta, jotta taustamelun poisto toimii mahdollisimman tehokkaasti.

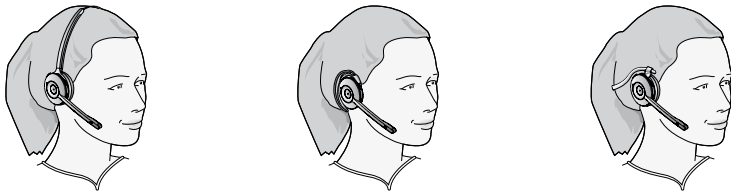


Kuulokesangan kiinnittäminen

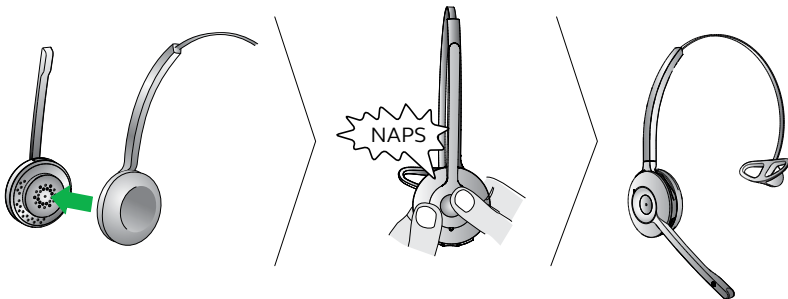



Korvakoukun kiinnittäminen (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla)

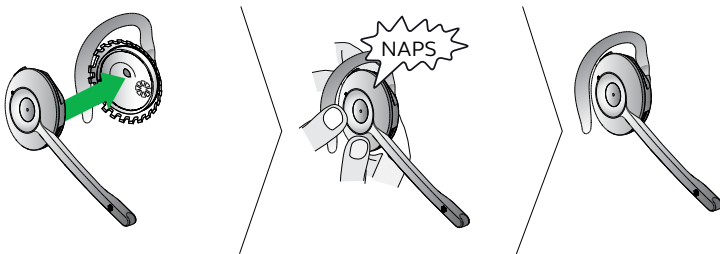

Niskasangan kiinnittäminen (valinnainen lisätarvike)

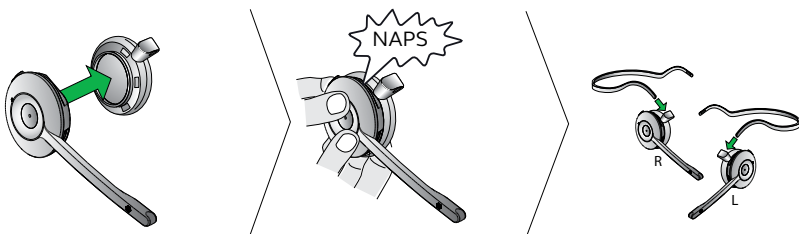


2.4 YLEISKATSAUS YKSIKKÖÖN

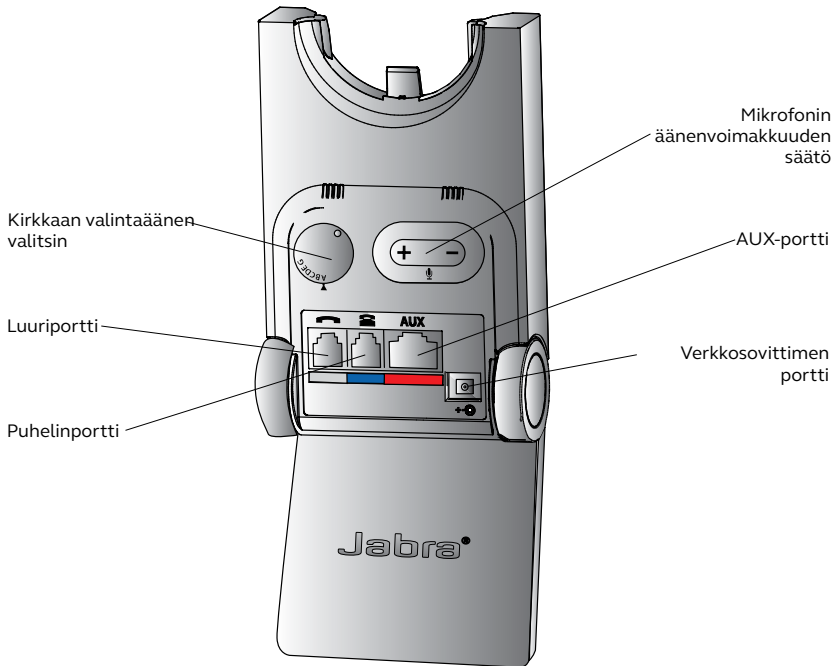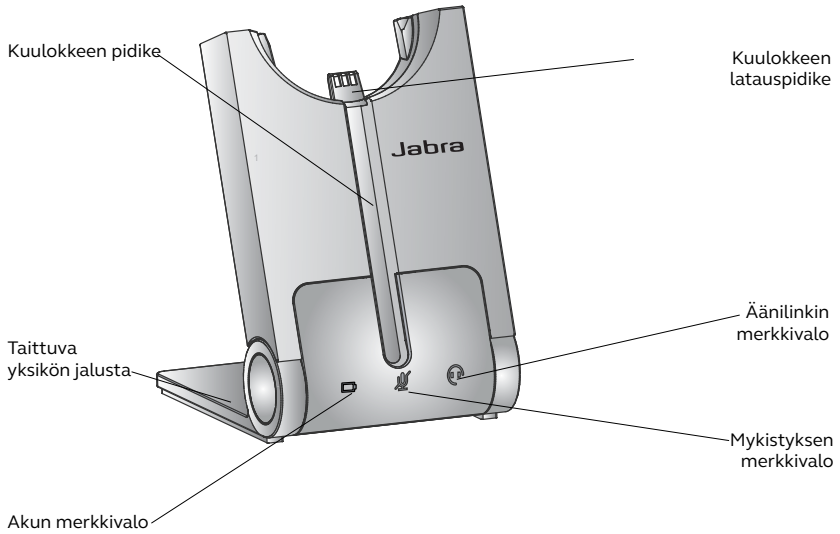


2.5 VALINNAISET LISÄTARVIKKEET


Seuraavat Jabra PRO-lisätarvikkeet ovat saatavilla erikseen. Lisätarvikkeiden yleiskatsaus löytyy kokonaisuudessaan jabra.com-verkkosivuilta.

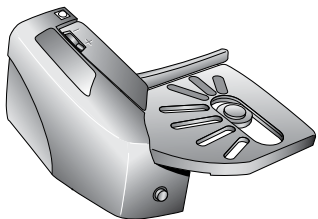


Jabra GN1000

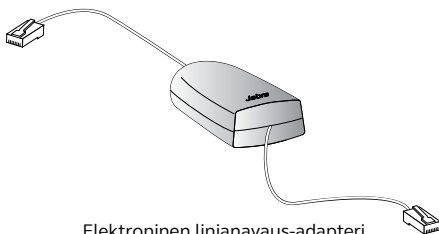


Elektroninen linjanavaus-adapteri
(tuote saattaa erota kuvastusta)

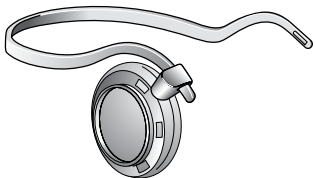


Niskasanka

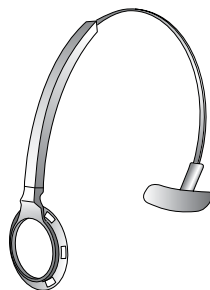


Ylimääräinen pääsanka

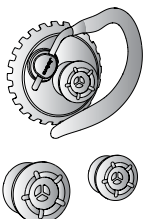

Ylimääräinen korvakoukku,
nappikuulokkeilla

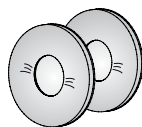

Ylimääräiset korvapehmusteet

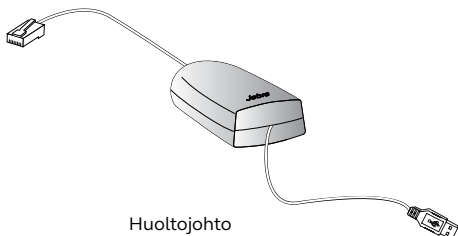


Huoltojohto

3. LIITTÄMINEN PÖYTÄPUHELIMEEN

3.1 TAITTUVA YKSIKÖN JALUSTA

Jabra PRO 920-yksikön jalusta voidaan taittaa kolmeen eri asentoon: auki, kiinni ja pystyyn, kuvan osoittamalla tavalla.

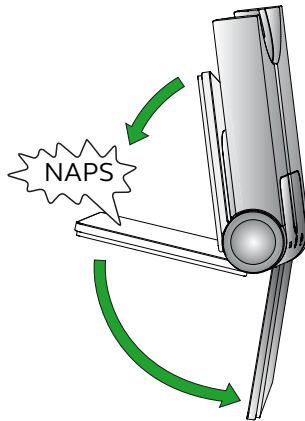


VAIHTOEHTO 1

Pöytäpuhelin, jossa on kuulokeportti

Tämäntyyppisessä pöytäpuhelimessa on kuulokkeelle varattu portti (tavallisesti puhelimen takana). Tällaisen puhelimen etupaneelissa on yleensä painike, jolla vaihdellaan käyttöä luurin ja kuulokkeen välillä.

1. Liitä mukana tuleva puhelinjohto yksikön porttiin, joka on merkitty .
2. Liitä puhelinjohto pöytäpuhelimien kuulokeporttiin .

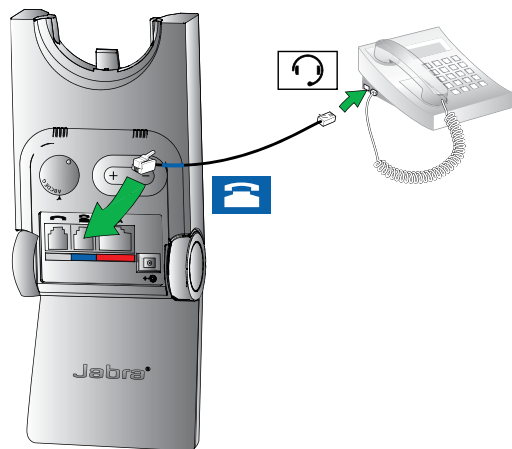

tai


tai

VAIHTOEHTO 3

Pöytäpuhelin, jossa on GN1000

GN1000-luurrinostaja nostaa pöytäpuhelimien luurin manuaalisesti puheluun soitettaessa tai puheluun vastattaessa. Katso asennusohjeet GN1000:n mukana tulleesta käyttöoppaasta.

1. Irrota pöytäpuhelimien luurin johto puhelimesta.
2. Liitä luurin johto yksikön porttiin, joka on merkitty .
3. Liitä mukana tullut puhelinjohto yksikön porttiin, joka on merkitty .
4. Liitä puhelinjohto pöytäpuhelimien luuriporttiin.
5. Liitä GN1000:n johto yksikön porttiin, joka on merkitty .

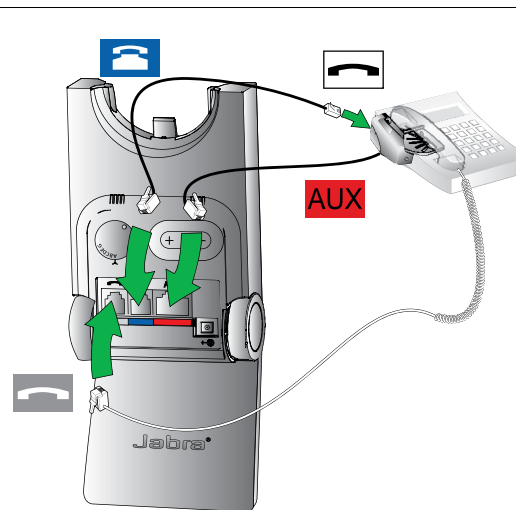

tai

tai

VAIHTOEHTO 2

Pöytäpuhelin, jossa on Jabra Link

Jabra Link -adapteri mahdollistaa puhelujen vastaanottamisen tai lopettamisen kuulokkeen monitoiminäppäimellä.

Voit hankkia Jabra Link -adapterin pöytäpuhelimiesi paikalliselta Jabra-myyjältä.

1. Liitä Jabra Link -adapteri Jabra Link -adapterin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Joidenkin puhelimen kohdalla myös puhelinjohto täytyy liittää.
2. Ota Jabra Link -adapteri käyttöön soittamalla liitettyyn pöytäpuhelimeseen toisella puhelimella. Odota 10 sekuntia ennen puheluun vastaamista.




VAIHTOEHTO 4

Pöytäpuhelin ilman kuulokeporttia


Tässä pöytäpuhelimessa ei ole kuulokkeelle varattua porttia.

1. Irrota pöytäpuhelimien luurin johto puhelimesta.
2. Liitä luurin johto yksikön porttiin, joka on merkitty .
3. Liitä mukana tullut puhelinjohto yksikön porttiin, joka on merkitty .
4. Liitä puhelinjohto pöytäpuhelimien luuriporttiin.

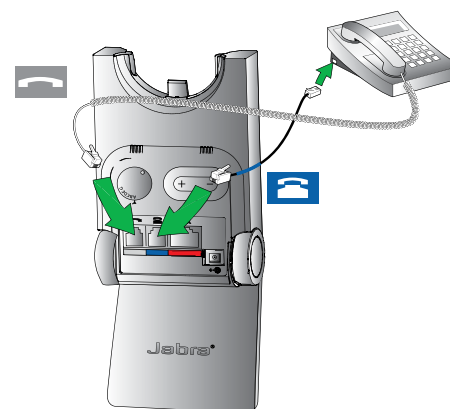


3.3 LIITÄ VIRTASOVITIN YKSIKKÖÖN

1. Liitä mukana tuleva virtasovitin yksikön porttiin, joka on merkitty .
2. Kytke virtasovitin sähköpistokkeeseen.

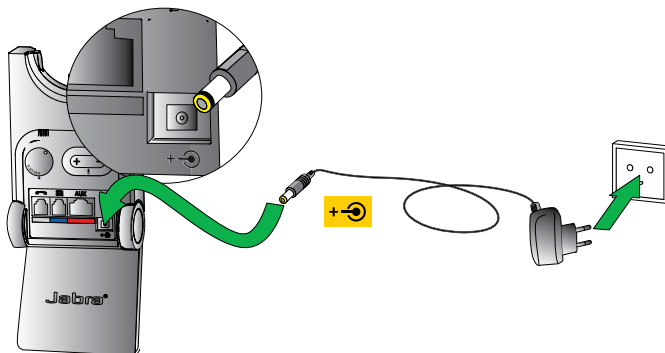

3.4 TELAKOI KUULOKEMIKROFONI

Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön

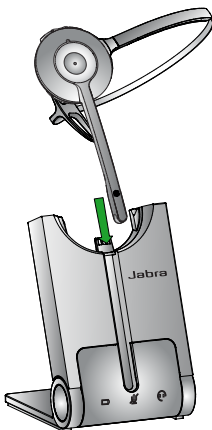


Telakoi kuulokemikrofoni. Kun kuulokemikrofoni on telakoitu oikein, akku alkaa tarvittaessa latautua. Lataa 20 minuuttia tai kunnes yksikön akun merkkivalo  palaa vihreänä.

4. PÖYTÄPUHELIMEN ÄÄNEN MÄÄRITYS

Koska markkinoilla on paljon erilaisia pöytäpuhelinmerkkejä ja -malleja, kirkas valintääni täytyy määrittää ennen Jabra PRO 920:n ensimmäistä käyttökertaa. Kirkkaan valintäänen määrittäminen mahdollistaa Jabra PRO 920:n toimimisen kunnolla juuri oman pöytäpuhelimesi kanssa. Tämän lisäksi on tärkeää säätää myös mikrofonin äänenvoimakkuus, jotta saadaan mahdollisimman laadukas äänentoisto.


4.1 MÄÄRITÄ KIRKAS VALINTÄÄNI

1. Laita kuuloke päähän.
2. Paina pöytäpuhelimen kuulokepainiketta tai nosta pöytäpuhelimen luuri.
3. Paikanna kirkkaan valintäänen valitsinta Jabra PRO 920:n yksiköstä kuvan osoittamalla tavalla. Kuunnellessasi kuulokkeesta valintääntä käännä valitsin A:sta G:hen.
4. Määritä valitsimen paras asento. Valintäänen täytyy olla voimakas, kirkas ja vääristymätön.
5. Kun kirkas valintääni on määritetty, paina pöytäpuhelimen kuulokepainiketta tai laske pöytäpuhelimen luuri paikalleen.

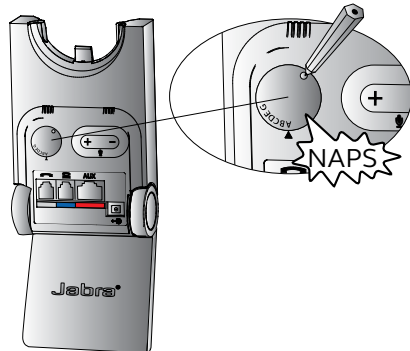

4.2 MÄÄRITÄ MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUS

1. Laita kuuloke päähän.
2. Käynnistä valintääni painamalla pöytäpuhelimen kuulokepainiketta tai nostamalla pöytäpuhelimen luuri.
3. Soita testipuhelu. Soita ystävälle tai työtoverille puheäänen testaamiseksi. Varmista, ettei puhelun toinen osapuoli säädä omaa äänenvoimakkuuttaan.
4. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuus mikrofonin äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä + / - kuvan osoittamalla tavalla, jos äänenvoimakkuutesi on kuulijalle liian voimakas tai hiljainen.
5. Kun mikrofonin äänenvoimakkuus on säädetty, lopeta puhelu.

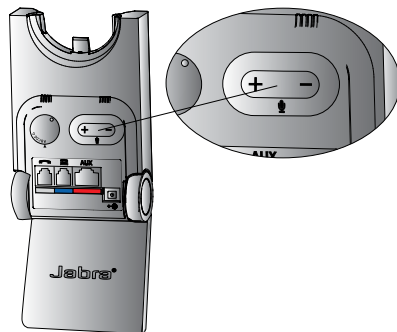


Huom: Jos haluat palauttaa mikrofonin äänenvoimakkuuden takaisin valmistajan oletusasetukseen, soita puhelu ja paina molempia mikrofonin äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä + / -, kunnes kuulet merkkiäänen. Vapauta sitten näppäimet.

5. JABRA PRO 920:N OMINAISUUDET

5.1 KUULOKEMIKROFONIN MONITOIMINÄPPÄIN


Monitoiminäppäimellä voidaan vastaanottaa ja lopettaa puheluja napauttamalla, kaksoisnapauttamalla ja painamalla.

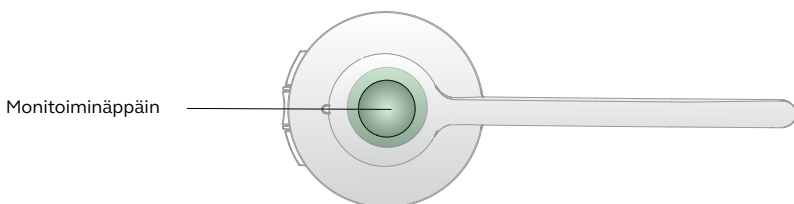

Toiminto	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina (pidä 1-3 sekuntia)
Saapuvaan puheluun vastaaminen	✓		
Käynnissä olevan puhelun lopettaminen	✓		
Saapuvan puhelun hylkääminen		✓	
Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen (ei tueta kaikissa puhelimissa)			✓
Virta päälle	✓		
Virta pois			✓ (5 s.)


5.2 KUULOKKEEN KAIUTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNÄPPÄIMET

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden näppäimillä säädetään kuulokkeen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

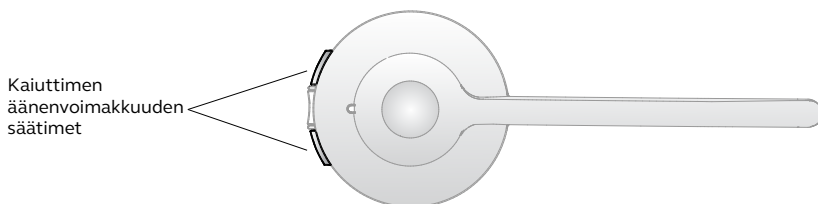

5.3 KUULOKKEEN MYKISTYSPAINIKE


Mykistyspainike mykistää kuulokkeen mikrofonin tai poistaa mykistykseen.

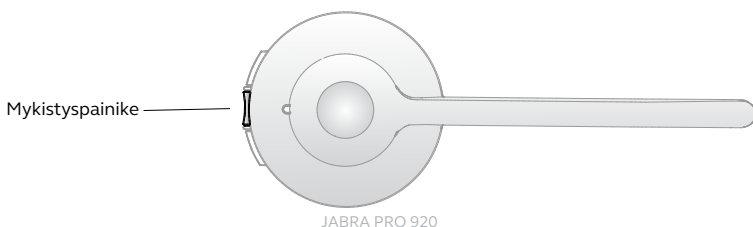

JABRA PRO 920

5.4 KUULOKKEEN LED-VALO

LED-merkkivalo ilmaisee puhelun tilan.

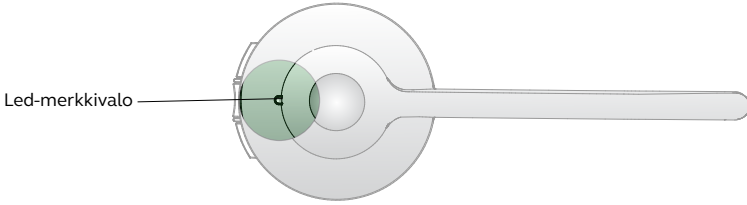

Kuulokkeen tila	LED	Kuulokkeen tila	LED
Yhteys muodostettu	Vilkkuu hitaasti (60 sekuntia)	Kuuloke telakoitu yksikköön	Palaa tasaisesti
Ei yhdistetty	Vilkkuu nopeasti (3 kertaa)	Kuuloke laturissa	Vilkkuu hyvin hitaasti
Puhelu käynnissä	Vilkkuu nopeasti	Kuuloke telakoitu tuntemattomaan yksikköön	Vilkkuu hitaasti
Saapuva puhelu	Vilkkuu nopeasti	Kuulokemikrofoni irrotettu alustasta	Vilkkuu hitaasti
Virta päällä	Vilkkuu nopeasti (4 kertaa)		
Virta pois	Vilkkuu nopeasti (4 kertaa)		
Laiteparin muodostus	Vilkkuu nopeasti		


5.5 KUULOKKEEN ÄÄNIMERKIT

Kuuloke ilmoittaa kuulokkeen tilasta ja toiminnoista erilaisilla ilmoituksilla ja äänimerkeillä.

Äänimerkki	Äänimerkki
Virta päälle	Mikrofoni mykistetty
Virta pois	Puhelu lopetettu
Painikkeen napautus	Akku vähissä
Painikkeen kaksoisnapautus	Konferenssipuhelun aloitus
Painikkeen painallus	Konferenssipuhelun lopetus
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden ylin taso saavutettu	Kantoalueen ulkopuolella
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden alin taso saavutettu	Saapuva puhelu hyväksytty
Äänikehote	Äänikehote
Asetus	Puhelun etähallinta
Äänisuojaus	Hyvästi
Langaton kantomatka	Valmistajan oletusasetus
Automaattinen lepotila	

5.6 YKSIKÖN MERKKIVALOT

Jabra PRO 920-yksikkö ilmoittaa kolmella LED-valolla akun ja puhelun tilasta sekä tapahtumista.

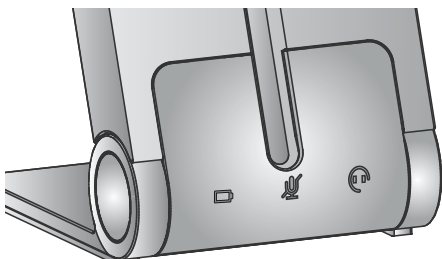

Kuvake	Tapahtuma
	Akku vähissä (vilkkuu hitaasti)
	Akku täynnä
	Akku vähissä
	Akku erittäin vähissä (vilkkuu nopeasti)
	Lepotila (vilkkuu hitaasti)
	Tuntematon akun tila
	Mikrofoni mykistetty
	Aktiivinen äänilinkki kuulokkeen ja yksikön välillä
	Hakee kuuloketta

6. PUHELUN HALLINTA

6.1 PUHELUJEN SOITTAMINEN, VASTAAMINEN JA LOPETTAMINEN

	Puhelin, jossa on kuulokeportti	Puhelin, jossa on Jabra Link tai GN1000	Puhelin ilman kuulokeporttia
Puhelun soittaminen	1. Napauta pöytäpuhelimien kuulokepainiketta. 2. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 3. Valitse numero pöytäpuhelimella.	1. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Valitse numero pöytäpuhelimella.	1. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Nosta pöytäpuhelimien luuri ja laita se sivuun. 3. Valitse numero pöytäpuhelimella.
Puheluun vastaaminen	1. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Nosta pöytäpuhelimien luuri ja laita se sivuun.	Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä.	1. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Nosta pöytäpuhelimien luuri ja laita se sivuun.
Puhelun lopettaminen	Napauta pöytäpuhelimien kuulokepainiketta.	Aseta kuuloke pidikkeeseen tai napauta monitoiminäppäintä.	1. Aseta kuuloke pidikkeeseen tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Aseta pöytäpuhelimien luuri takaisin paikalleen.

6.2 VAIHTAMINEN PUHELIMESTA KUULOKKEeseen JA PÄINVASTOIN

Pöytäpuhelimesta kuulokkeeseen siirtyminen

1. Nosta kuuloke pidikkeestä.
2. Älä palauta pöytäpuhelimien luuria paikalleen, sillä tämä lopettaa puhelun.

Kuulokkeesta pöytäpuhelimeen siirtyminen (ilman Jabra Linkiä tai GN1000:ta)

1. Nosta pöytäpuhelimien luuri.
2. Aseta kuuloke pidikkeeseen tai napauta monitoiminäppäintä.

Kuulokkeesta pöytäpuhelimeen siirtyminen (Jabra Linkillä tai GN1000:lla)

1. Nosta pöytäpuhelimien luuri.
2. Lue pöytäpuhelimesi käyttöohjeet. Joissakin tapauksissa pöytäpuhelimien painiketta täytyy painaa, kun taas toisissa siirtyminen kuulokkeesta pöytäpuhelimeen tapahtuu automaattisesti.

6.3 KONFERENSSIPUHELU USEILLA KUULOKKEILLA

Konferenssipuhelua varten Jabra PRO 920 voidaan muodostaa laitepariksi yhteensä neljän kuulokkeen kanssa: yksi ensisijainen ja kolme toissijaista kuuloketta.

Toissijaisen kuulokkeen yhdistäminen

1. Kun ensisijainen kuuloke on nostettu pidikkeestä ja puhelussa, aseta toissijainen kuuloke puhelussa olevan yksikön pidikkeeseen. Kun kuulokkeet on muodostettu laitepariksi, ensisijaisesta kuulokkeesta kuuluu kaksoisäänimerkki.
2. Hyväksi toissijainen kuuloke napauttamalla ensisijaisen kuulokkeen monitoiminäppäintä. Kuulokkeiden äänet on nyt jaettu.

Konferenssin lopetus tai konferenssista poistuminen

Ensisijaisen kuulokkeen käyttäjä voi lopettaa konferenssin lopettamalla puhelun. Kaikkien kuulokkeiden puhelu päättyy.

Osanottajat voivat poistua konferenssista napauttamalla kuulokkeensa monitoiminäppäintä tai telakoimalla kuulokkeen yksikköön. Konferenssipuhelu jatkuu muille kuulokkeille.

7. JABRA PRO 920:N LISÄOMINAISUUDET

7.1 SAFETONE™-ÄÄNISUOJAUS

SafeTone™ tarjoaa tehokkaan suojan kuulolle, esim. akustista sokkia, meluallistusta ja muita riskejä vastaan. SafeTone™ muodostuu kahdesta osasta: PeakStop™ ja IntelliTone™. Se voidaan määrittää Jabra PRO 920 -kuulokkeella (katso osio 7.5).

PeakStop™ -suoja akustista sokkia vastaan

PeakStop™ vaimentaa automaattisesti yli 118dB(A) äänet suojaen kuuloa akustiselta sokilta.

IntelliTone™ -suoja meluallistusta vastaan

IntelliTone™ tarjoaa suojan akustista sokkia ja yli 85dB(A):n äänialistusta vastaan, joka vastaa enintään 8 tunnin päivittäistä puhetta.

7.2 LANGATON KANTOMATKA

Jabra PRO 920 tukee langatonta kantomatkaa enintään 120 metriin. Fyysiset esteet ja sähkömagneettiset häiriöt saattavat lyhentää kantomatkaa. Langatonta kantomatkaa säätämällä voidaan estää häiriöt muiden langattomien laitteiden kanssa (katso osio 7.5)

Kuulokkeen äänenlaatu saattaa heiketä mitä kauempana kuuloke on yksiköstä ja vastaavasti parantua palattaessa lähemmäs yksikköä. Kun kuuloke on täysin kantomatkan ulkopuolella, kuulokkeesta kuuluu erityinen äänimerkki muutaman sekunnin välein.

Jos kuuloke on puhelussa siirryttäessä kantomatkan ulkopuolelle, äänet häviävät; puhelu kuitenkin jatkuu yksikössä vielä 120 sekunnin ajan. Puhelun äänet voidaan palauttaa siirtämällä kuuloke yksikön kantoalueelle.

Jos kuuloke on yksikön kantoalueen ulkopuolella yli tunnin, kuuloke siirtyy akun säästötilaan.

7.3 VIRRRAN HALLINTA

Jabra PRO 920:ssa on useita sisäänrakennettuja virranhallintaominaisuuksia energian säästämiseksi.

Automaattinen lepotila

Automaattinen lepotila voidaan käynnistää Jabra PRO 920 -yksiköstä (katso osio 7.5). Automaattinen lepotila on kytketty pois oletuksena. Kun se on kytketty päälle, Jabra PRO 920 siirtyy automaattisesti lepotilaan 8 tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Lepotilasta ilmoittaa akun merkivalon vilkkuminen hitaasti sinisenä. Lepotila päättyy, kun kuuloke telakoidaan tai poistetaan telakasta.

Kuulokkeen automaattinen virrankatkaisu

Kun kuulokkeen ja yksikön välillä ei ole ollut yhteyttä 60 minuuttiin, kuulokkeen virta katkeaa automaattisesti. Kuulokkeen virta kytkeytyy monitoiminäppäintä napauttamalla.

7.4 PUHELUN ETÄHALLINTA

Puhelun etähallinta (tai linjanavaustoiminto) on hallintamekanismi, jota käytetään puhelujen vastaanottamiseen ja lopettamiseen pöytäpuhelimella. Jotta Jabra PRO 920 -kuulokkeen voi asettaa vastaanottamaan tai lopettamaan puheluja, pöytäpuhelimessa on oltava asennettuna Jabra Link tai GN1000.

Elektroninen linjanavaustoiminto (EHS)

Joissakin pöytäpuhelimissa on elektroninen linjanavaustoiminto, joka mahdollistaa puhelujen vastaanottamisen ja lopettamisen kuulokkeen monitoiminäppäimellä. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää elektronisen linjanavausadapterin (esim. Jabra Link) liittämistä pöytäpuhelimien ja Jabra PRO 920 -yksikön välille. Jos haluat hankkia Jabra Linkin, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai siirry sivulle www.jabra.com.

GN1000

GN1000 nostaa pöytäpuhelimien luurin manuaalisesti, jotta puhelu voidaan soittaa tai lopettaa automaattisesti. Jos haluat hankkia Jabra GN1000-luurinnostajan, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai siirry sivulle www.jabra.com.

7.5 LISÄASETUKSIEN MUUTTAMINEN

Yksiköstä voidaan määrittää seitsemän lisäasetusta. Äänikehotteet ilmoittavat nykyisen asetuksen ja arvon.

Seitsemän asetusta ovat:

- Muistutusäänimerkin mykistys
- Soittoääni
- Äänisuojaus
- Langaton kantomatk
- Automaattinen lepotila
- Puhelun etähallinta
- Wideband-ääni



1 Asennustilan käynnistäminen



- Laita kuuloke päähän.
- Pidä kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönäppäintä alhaalla yhtä aikaa, kunnes äänikehote sanoo "Setup" (asetus). Vapauta painikkeet.



2 Asennustila

- Kuulokkeen näppäimiä käytetään asetusten ja arvojen välillä liikkumiseen.
- Yksikön valot   tai äänikehotteet ilmaisevat valitut asetukset ja arvot.

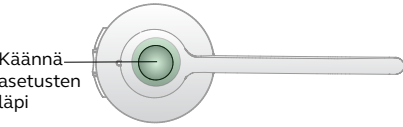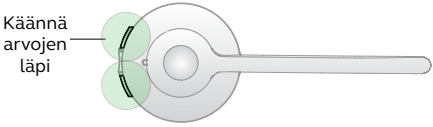Asetukset		Arvot	
			
Yksikön valo	Asetus	Yksikön valo	Arvo
 vilkkuu x1	Muistutusäänimerkin mykistys		Päällä (oletus)
			Pois päältä
 vilkkuu x2	Soittoääni		Soittoääni 1 (oletus)
			Soittoääni 2
			Soittoääni 3
			Soittoääni 4
			Soittoääni 5
 vilkkuu x4	Äänisuojaus		Peakstop ja Intellitone
			Peakstop (oletus)
 vilkkuu x5	Langaton kantomatk		Normaali (oletus)
			Lyhyt kantomatk
			Erittäin lyhyt kantomatk

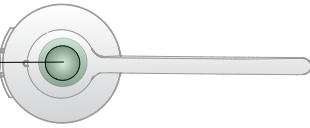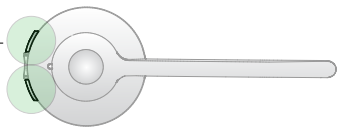Asetukset		Arvot	
 Käännä asetusten läpi		 Käännä arvojen läpi	
Yksikön valo	Asetus	Yksikön valo	Arvo
 vilkkuu x6	Automaattinen lepotila		Päällä
			Pois päältä (oletus)
			Automaattinen tunnistus
 vilkkuu x7	Puhelun etähallinta		GN1000, RHL tai ei mitään
			Jabra IQ
			DHSG
			MSH
			Siemens Optipoint
 vilkkuu x8	Wideband-ääni		Pois päältä
			Päällä

3 Asennustilasta poistuminen

Kun olet valmis, pidä alhaalla kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönäppäintä yhtä aikaa, kunnes äänikihote sanoo ”Goodbye” (hyvästi). Vapauta sitten näppäimet.

Yksikkö käynnistyy uudelleen ja päivittää asetukset, ja tämä ilmaistaan valkoisella akkukuvakkeella  yksikössä.



7.6 LISÄASETUKSIEN PALAUTUS

- Laita kuuloke päähän.
- Pidä alhaalla kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönapainta yhtä aikaa, kunnes äänikehote sanoo "Factory default" (valmistajan oletusasetukset). Vapauta näppäimet.

Yksikkö käynnistyy uudelleen ja palauttaa asetukset, ja tämä ilmaistaan valkoisella akkukuvakkeella  yksikössä.



7.7 ASETUKSIEN KOPIOIMINEN USEISIIN JABRA PRO 920-YKSIKÖIHIN

Jabra PRO 920:n asetukset voidaan kopioida manuaalisesti muihin Jabra PRO 920-yksiköihin.

1. Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön.
2. Pidä alhaalla kuulokkeen mykistyspainiketta, kunnes kuulokkeen LED-valo vilkkuu. Vapauta painike. Kun asetukset on kopioitu, kuulokkeen LED-valo muuttuu valkoiseksi.
3. Ota kuuloke telakasta ja laita se uuteen yksikköön asetusten kopioimiseksi uuteen yksikköön. Kuulokkeen LED-valo vilkkuu 5 kertaa ilmoittaen, että asetuksia kopioidaan. Valo muuttuu valkoiseksi, kun asetukset on onnistuneesti kopioitu uuteen yksikköön.
4. Toista kohta 3 asetusten kopioimiseksi useaan yksikköön.
5. Kun asetukset on kopioitu, aseta kuuloke alkuperäiseen yksikköön (ensisijainen yksikkö) tai pidä kuulokkeen mykistyspainiketta alhaalla, kunnes kuulokkeen LED-valo vilkkuu. Vapauta painike.

7.8 PAKOTETTU LAITEPARIN MUODOSTUS (UUDEN ENSISIJAISEN KUULOKKEEN MUODOSTUS LAITEPARIKSI)

Jabra PRO 920 voidaan pakottaa laitepariksi uuden kuulokkeen kanssa, vaikka se jo muodostaisi laiteparin toisen kuulokkeen kanssa.

1. Telakoi uusi kuulokemikrofoni yksikköön.
2. Paina monitoiminäppäintä 1-2 sekuntia. Kuulokkeen LED-valo alkaa vilkkua. Pakotettu laiteparin muodostus kestää 10 sekuntia - 2 minuuttia.
3. Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, akkuvalo muuttuu vihreäksi (tai punaiseksi, jos akku on vähissä).

7.9 OHJELMISTON JA KUULOKKEEN ASETUKSIEN PÄIVITYS (HUOLTOJOHTO)

Jabra PRO 920:n ohjelmisto ja kuulokkeen asetukset voidaan päivittää (Jabra Directin kautta) liittämällä Jabra PRO 920 tietokoneeseen huoltojohdolla (valinnainen lisätarvike).

1. Irrota Jabra PRO 920 virranjakelusta.
2. Liitä Jabra PRO 920 huoltojohdolla (valinnainen lisätarvike) tietokoneen USB-porttiin.
3. Liitä Jabra PRO 920 virranjakeluun ja odota, että kuulokkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Kun liittäminen on tehty onnistuneesti, Jabra 920-yksikkö siirtyy ohjelmistonpäivitystilaan. Jabra Directiä käyttämällä voidaan nyt päivittää ohjelmisto ja määrittää kuulokkeiden asetukset. Jabra Direct voidaan ladata osoitteesta www.jabra.com/direct

HUOM: Ohjelmistonpäivitystilasta voidaan poistua irrottamalla huoltojohto ja kytkemällä Jabra PRO 920 pois virranjakelusta uudelleenkäynnistämiseksi.

8. TUKI

8.1 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JA VIANMÄÄRITYS

K Kuinka kuuloke ja Jabra PRO 920 -yksikkö muodostetaan laitepariksi?

- V Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön aloittaaksesi laiteparin muodostamisen. Laiteparin muodostus tapahtuu automaattisesti, paitsi jos yksikkö on linkitetty ensisijaiseen kuulokkeeseen (kuuloke, joka on jo muodostettu yksikön laitepariksi). Vaihtoehtoisesti uusi ensisijainen kuuloke voidaan pakottaa laitepariksi, jos yksiköllä on jo ensisijainen kuuloke laiteparina.

K Voidaanko kuuloke muodostaa suoraan laitepariksi kolmannen osapuolen DECT-puhelimen tai yksikön kanssa?

- V Ei. Kuuloke voidaan muodostaa ainoastaan Jabra PRO 920 -yksikön laitepariksi.

K Miksei kuulokkeeni toimi pöytäpuhelimeni kanssa?

- V Tarkista seuraavat:
- Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu. Näppäimistön akkuvuoke vilkkuu vihreänä latauksen aikana, tai palaa vihreänä, kun akku on latautunut.
 - Varmista, että kuuloke on yksikön kantoalueella. Kantoalue on enintään 120 m ympäristöstä riippuen.
 - Varmista, että kuuloke ja yksikkö on muodostettu laitepariksi. Telakoi kuuloke aloittaaksesi laiteparin muodostuksen.

K Miksi mitään ei tapahdu, kun yritän käyttää pöytäpuhelimtani?

- V Varmista, että yksikön virta on päällä ja kokeile, kuuluuko valintääni. Saat valintäänen kuuluviin nostamalla pöytäpuhelimien luurin tai painamalla pöytäpuhelimien kuulokepainiketta. Jos valintääntä ei kuulu, varmista kaikkien johtojen liitännät uudelleen.

K Puhelun vastaanottaja ei kuule minua. Miksi?

- V Kirkas valintääni tai mikrofoniin äänenvoimakkuus saattaa olla virheellisesti asetettu. Lue tämän oppaan osiot 3 ja 4.

K Miksi kuulokkeestani kuuluu suriseva ääni?

- V Olettaen, että laite on oikein asennettu, pöytäpuhelin saattaa ottaa häiriötä kuulokkeen käyttämistä radiosignaaleista. Ongelman ratkaisemiseksi siirrä kuulokkeen yksikkö vähintään 30 cm:n päähän pöytäpuhelimesta.

K Kun yritän soittaa puhelua pöytäpuhelimellani, GN1000 RHL nostaa luurin, mutta puhelu ei yhdyisi.

- V Varmista, että yksikkö on liitetty pöytäpuhelimien luuriporttiin, ei sen kuulokeporttiin. GN1000 ei saa olla liitettynä kuulokeporttiin.

K Voiko pöytäpuhelimella soittamista ja siihen tuleviin puheluihin vastaamista automatisoida käyttämättä luurinnostajaa?

- V Kyllä, mikäli pöytäpuhelimessa on elektroninen linjanavaustoiminto. Tarkista yhteensopivuus puhelimeesi myyjältäsi ja/tai lue tukiosio verkkosivuilta www.jabra.com.

K Miksei pöytäpuhelimeni elektroninen linjanavaustoiminto toimi kuulokkeeni kanssa?

- A Tarkista oman pöytäpuhelimesi käyttöohjeista elektronisen linjanavaustoiminnon yhteensopivuus sekä määritysasetukset. Löydät lisätietoja myös sivuilta www.jabra.com.

K Mikä on Jabra PRO 920:n kantomatka?

- V Jabra PRO 920 tukee langatonta kantomatkaa enintään 120 m (yksiköstä kuulokkeeseen). Kantomatka vaihtelee kuulokkeen käyttöympäristön mukaan.

K Voidaanko konferenssipuhelussa käyttää useita kuulokkeita?

- V Kyllä, Jabra PRO 920 voidaan muodostaa laitepariksi yhteensä neljän kuulokkeen kanssa: yksi ensisijainen ja kolme toissijaista kuuloketta. Lue lisäohjeita tämän oppaan osiosta 6.3.

K Voidaanko kuulokkeen virta katkaista akun säästämiseksi oltaessa kaukana yksiköstä?

- V Kyllä. Kuulokkeen virta katkeaa, kun kuulokkeen monitoiminäppäintä pidetään alhaalla viiden sekunnin ajan. Kuulokkeen virta käynnistyy uudelleen telakoimalla kuuloke yksikköön tai napauttamalla monitoiminäppäintä.

K Mikä on Jabra PRO 920 -kuulokkeen puheaika?

- V Puheaika on jopa 8 tuntia.

K Kuulokesanka/korvakoukku/niskasanka on rikki. Mistä voin ostaa uuden?

- V Ota yhteyttä paikalliseen Jabra-myyjiin. JABRA PRO 920

9. TUOTESELOSTE

9.1 JABRA PRO 920 -KUULOKEMIKROFONI

Käyttöympäristö:

0°C - +40°C; jopa 95% RH ei tiivistyvä.

Puhelun hallinta:

Monitoiminäppäintä napauttamalla voidaan vastata puheluihin ja lopettaa tai hylätä puheluja. Puheluja voidaan vastaanottaa ja lopettaa myös telakointitoiminnoilla.

Äänenvoimakkuuden hallinta ja mikrofonin mykistys:

Hallintanäppäimet kuulokkeessa.

Merkkivalo:

LED-merkkivalo ilmoittaa puhelun tilan, laiteparin muodostuksen tilan ja muita tapahtumia.

Äänimerkit:

Äänimerkit ilmoittavat saapuvista puhelusta, akun vähyydestä, äänenvoimakkuudesta, mikrofonin mykistyksestä ja muista tapahtumista.

Äänenlaatu:

DSP-äänenvaimennus; kaiunpoisto; sävynsäätö; narrowband-ääni.

Lataus:

Telakoituna Jabra PRO 920 -yksikköön.

Langaton standardi:

(CAT - iq) Euroopan DECT ja U.S. DECT.

DECT-kantomatka:

Euroopan DECT: jopa 120 metriä Jabra PRO 920 -yksiköstä kuulokkeeseen.

U.S. DECT: jopa 350 jalkaa Jabra PRO 920 -yksiköstä kuulokkeeseen.

DECT-taajuudet:

US DECT: 1,92 - 1,93 GHz.

EU DECT: 1,88 - 1,90 GHz.

Käyttötavat:

Kuulokesanka ja korvakoukku (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla). Niskasanka on saatavana lisätarvikkeena.

Taipuisa mikrofoninvarsi:

Midi.

Kaiutin:

Laajakaistakaiutin.

Mikrofoni:

Mikrofonissa taustamelunpoisto.

9.2 KUULOKKEEN AKKU

Akku:

Litium-ioni-polymeeri.

Akun kapasiteetti:

295 mA/h, tyypillisesti.

Akun puheaika:

Jopa 8 tuntia.

Akun kesto:

Vähintään 1000 latausykliä.

Akun valmiusaika:

Vähintään 36 tuntia.

Käyttölämpötilat:

-20°C - +60°C.

Huom: Kuulokkeessa on lämpötilariippuvainen pulssilatausmenetelmä, joka ehkäisee akun latautumista äärimmäisissä lämpötiloissa (alle 0° ja yli 45°C).

Akun latausaika:

20 % latautuu alle 20 minuutissa.

50% latautuu alle 45 minuutissa.

Latautuu täyteen alle 3 tunnissa.

Akun varastointiaika:

Kuulokkeen akku säilyy latautuneena 6 kuukautta off-asennossa, jonka jälkeen se on ladattava uudelleen.

9.3 MATERIAALIT JA ALLERGIAT

Kuulokesanka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä eikä siinä ole nikkelipinnoitettuja pintoja. Kuulokesangasta vapautuu nikkeliä 0,02 µg/cm2/viikko, joka on alle EU-direktiivissä 94/27/EF määrätyn rajan 0,50 µg/cm2/viikko. Nikkelin vapautuminen ruostumattomasta teräsekoksesta on testattu Euroopan standardin EN 1811:1998 mukaisesti.

Muihin käyttötapoihin tarkoitetut sangat on valmistettu muovista, eivätkä ne sisällä tunnettuja allergeeneja. Korvapehmusteet eivät sisällä vinyyliä. Tuotteet eivät sisällä nikkeliä, kromia tai luonnonkumia, joka saattaisi koskettaa käyttäjän ihoa.

9.4 JABRA PRO 920 -YKSIKKÖ

Jabra PRO 920 -yksikön tuoteseloste.

Mitat:

118 mm x 76 mm x 29 mm.

Langaton standardi:

(CAT - iq) Euroopan DECT ja U.S. DECT.

Käyttöympäristö:

0°C - +40°C; jopa 95% RH ei tiivistyvää.

Latauspidike:

Sopiva mukana toimitetulle Jabra PRO 900-sarjan kuulokkeelle.

Pöytäpuhelinliitännät:

RJ-11 luurille, RJ-11 puhelimen rungolle (tai kuulokeportille), RJ-45 AUX:lle (Jabra Link tai GN1000-luurinnostaja).

Kirkkaan valintäänänen valitsija ja mikrofonin äänenvoimakkuuden säädin:

Sähkömekaanisia kytkimiä. Kirkkaan valintäänänen valitsija ja mikrofonin äänenvoimakkuuden säädin säädetään manuaalisesti.

Sähköisen linjanavaustoimintoon standardit:

GN1000, Jabra IQ, DHSG ja MSH sekä muut Jabra DHSG-adapterit. Jokainen elektroninen linjanavaustoiminto vaatii ylimääräisten johtojen kytkemistä ja/tai laitteita, jotka ovat saatavilla erikseen. GN1000 tuetaan oletuksena eikä vaadi ylimääräisiä määrityksiä.

9.5 TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kuuloke tulee hävittää paikallisten säästöjen mukaisesti ja kierrättää mahdollisuuksien mukaan. Älä hävitä talousjätteen mukana. Kuuloketta ei saa polttaa, sillä akku saattaa räjähtää. Myös vaurioitunut akku saattaa räjähtää.

9.6 SERTIFIKAATIT JA TURVAHYVÄKSYNNÄT

CE

Tämä tuote on CE-merkitty R & TTE -direktiivin (99/5/EC) määräysten mukaisesti. Täten GN vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa Direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita asiaa koskevia määräyksiä. Lisätietoja osoitteessa <http://www.jabra.com>.

Euroopan unionissa tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Itävallassa, Belgiassa, Kyproksella, Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuaissa, Luxemburgissa, Maltalla, Puolassa, Portugalissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa; ja EFTA:ssa Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

FCC

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä; (2) Laitteen on vastaanotettava kaikki saapuva häiriö, vaikka se aiheuttaisi laitteen ei-toivottua toimintaa.

Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia tai muokata laitetta millään tavalla. Muutokset tai muokkaukset, joita Jabra ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.

Tämä laite on testattu, ja sen on havaittu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoja FCC-sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Kyseisten rajojen tarkoitus on tarjota kohtuullista suojaa haitallista häiriötä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteeseen. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä synny tietyissä ympäristöissä. Mikäli tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää kehoitetaan kokeilemaan seuraavia keinoja häiriön poistamiseksi:

- Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai sijaintia.
- Lisää laitteen välimatkaa vastaanottimesta.
- Kytke laite eri virtapiiriin pistokkeeseen kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa myyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-asentajalta.

Yksikkö täytyy sijoittaa vähintään 20 cm:n päähän henkilöstöstä, jotta se noudattaa FCC:n RF-altistusvaatimuksia.

Industry Canada

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä; (2) Laitteen on vastaanotettava kaikki saapuva häiriö, vaikka se aiheuttaisi laitteen ei-toivottua toimintaa. Termi "IC": ennen sertifikaattia/rekisterinumeroa tarkoittaa ainoastaan, että rekisteröinti suoritettiin vaatimustenmukaisuusvakuutukseen perustuen, osoittaen että Industry Canadan tekniset vaatimukset täyttyivät. Se ei edellytä, että Industry Canada hyväksyi laitteen.

Patentit ja muotoilun rekisteröinti vireillä kansainvälisesti

© 2024 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S:n rekisteröity tuotemerkki. Kaikki muut mainitut tuotemerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tuotemerkkejä. (Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta).

VALMISTETTU KIINASSA

MODEL: WHB003



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity