

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



BT4100



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	4
Sécurité	4

2 Votre enceinte Bluetooth	5
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Présentation du haut-parleur	6

3 Prise en main	7
Alimentation	7
Réglage de l'horloge	7
Activation du mode veille	7

4 Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth	8
Connexion d'un périphérique	8
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth	8
Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth	9
Reconnexion du périphérique Bluetooth	9
Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth	9

5 Autres fonctions	10
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	10
Charge de vos périphériques mobiles	10
Réglage du volume	10

6 Informations sur le produit	11
Caractéristiques techniques	11

7 Dépannage	12
Informations générales	12
À propos des périphériques Bluetooth	12

8 Avertissement	13
Conformité	13
Protection de l'environnement	13
Remarques liées à la marque commerciale	13

1 Important

Sécurité



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
 - Ne graissez jamais aucun composant de cette enceinte.
 - Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
 - Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
 - Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'enceinte pour débrancher l'appareil.
-
- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'enceinte est suffisant pour la ventilation.
 - Utilisez uniquement les pièces de fixation ou accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
 - Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le mode d'emploi.
 - L'enceinte ne doit pas être exposée aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
 - Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager l'enceinte à proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
 - Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cette enceinte, vous pouvez :



- lire le contenu audio d'appareils compatibles Bluetooth ou d'autres périphériques externes ;
- afficher l'heure ; et
- charger vos périphériques mobiles.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Haut-parleur
- Guide de démarrage rapide

Présentation du haut-parleur

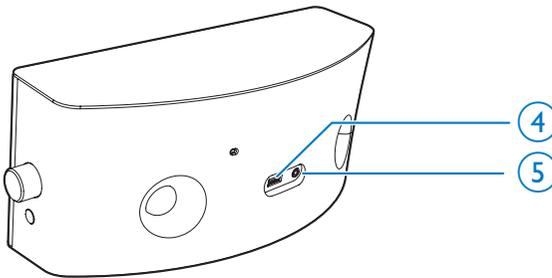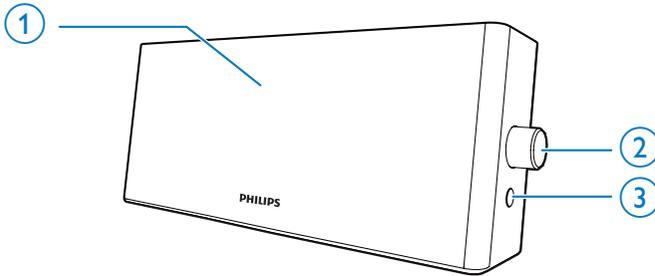

- ① **Afficheur**
 - Permet d'afficher l'heure et l'état de la connexion Bluetooth.
- ② **Bouton - VOL +/SET TIME**
 - Régler le volume.
 - Régler l'heure.
- ③ **Bluetooth**
 - Passer en mode de couplage Bluetooth.
 - Permet de désactiver la connexion Bluetooth.
- ④ **5V \equiv 1 A**
 - Permet de recharger vos appareils mobiles à l'aide d'un câble USB.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Permet de connecter un appareil audio externe.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'enceinte.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Branchez l'adaptateur sur la prise secteur:


- ↳ Le voyant Bluetooth clignote sur l'afficheur.

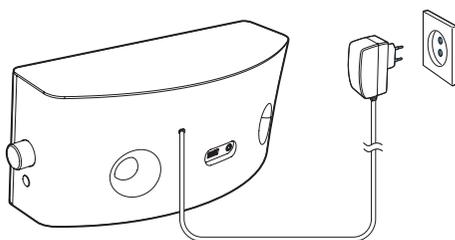

Réglage de l'horloge

- 1 Maintenez le bouton **SET TIME** enfoncé pendant deux secondes.

- ↳ [12HR] ou [24HR] clignote sur l'afficheur.

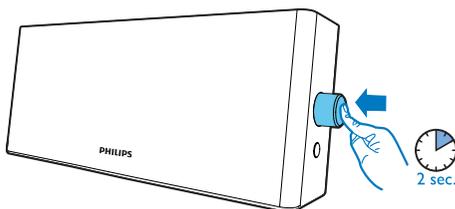

- 2 Tournez le bouton pour sélectionner le format 12 ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur le bouton pour confirmer:
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 4 Tournez le bouton pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur le bouton pour confirmer:
↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour régler les minutes.

Activation du mode veille

L'enceinte bascule automatiquement en mode veille dans les cas suivants :

- La connexion avec les périphériques Bluetooth ou tout autre appareil externe ne fonctionne pas pendant 15 minutes ; ou
- la lecture de fichiers musicaux est interrompue pendant 15 minutes.

4 Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique depuis des périphériques Bluetooth.

Connexion d'un périphérique




Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec cette enceinte.
- Avant de coupler un appareil avec cette enceinte, lisez son mode d'emploi afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés. Le cinquième périphérique couplé remplacera le premier.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.

1 Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage Bluetooth.

- ↳ Le voyant Bluetooth clignote sur l'afficheur.

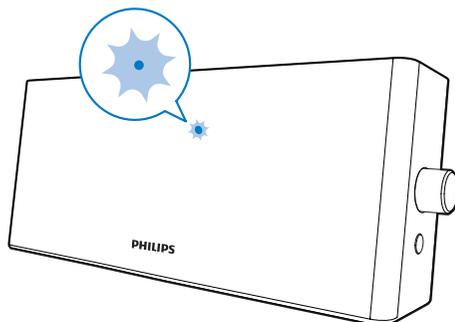

2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez la connexion Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth (reportez-vous au mode d'emploi du périphérique).

3 Sélectionnez **[Philips BT4100]** sur votre périphérique pour initialiser le couplage. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».

- ↳ Une fois la connexion établie, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth reste allumé en bleu.

- ↳ Si vous ne parvenez pas à trouver **[Philips BT4100]** pour le couplage, maintenez **0** enfoncé pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage, puis réessayez.

LED	Description
Bleu clignotant	Connexion en cours En attente d'appairage
Bleu continu	Connecté

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.

- ↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte.

Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth

- maintenez le bouton **0** enfoncé pendant deux secondes ;
- Désactivez Bluetooth sur votre périphérique. Ou
- mettez le périphérique hors de portée.
 - ↳ L'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth clignote.

Reconnexion du périphérique Bluetooth

- Lorsque vous allumez l'enceinte, celle-ci se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté ;
- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez manuellement « **Philips BT4100** » sur votre périphérique Bluetooth pour lancer la reconnexion.

Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth

- 1** Maintenez enfoncé **0** pendant deux secondes pour déconnecter le périphérique actuellement connecté.
 - ↳ L'enceinte passe en mode de couplage Bluetooth.
- 2** Connectez un autre périphérique Bluetooth.

5 Autres fonctions


Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

Remarque

- Assurez-vous que la lecture de musique via Bluetooth est arrêtée.

- Connectez un câble d'entrée audio (non fourni) doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte ; et
 - la prise casque du périphérique externe.
- Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

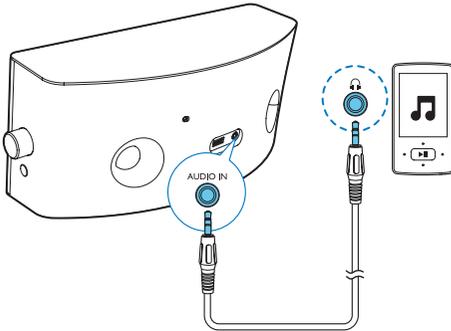


Charge de vos périphériques mobiles

Vous pouvez charger vos appareils mobiles via le port USB.

Remarque


- Le port USB sert uniquement à la charge.

- Branchez cette enceinte sur le secteur.
- Connectez cette enceinte à votre appareil mobile à l'aide d'un câble USB (non fourni).
 - Une fois que l'appareil est reconnu, la charge commence.

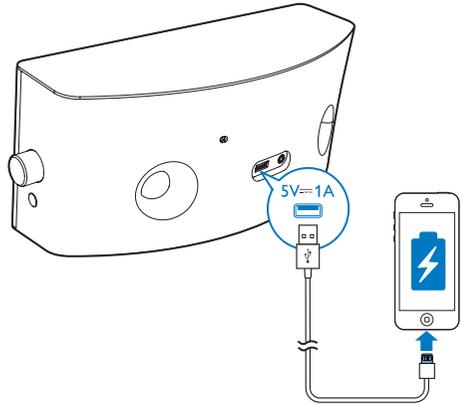

Réglage du volume

Pendant la lecture, faites tourner le bouton - VOL + pour augmenter ou diminuer le volume.

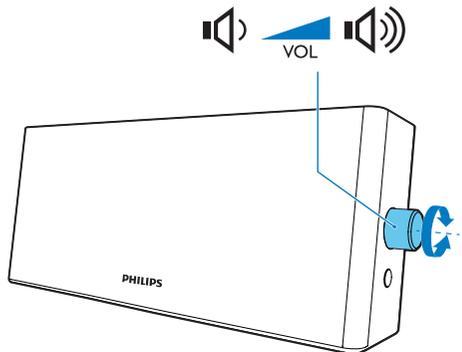

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
Réponse en fréquence	40 - 20 000 Hz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 65 dBA
Entrée « Audio-in »	600 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Version Bluetooth	V4.0
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Portée	10 m (sans obstacle)

Haut-parleur

Impédance	4 ohms
Enceinte	10cm plage complète
Sensibilité	> 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Informations générales

Alimentation (secteur)	
- Nom de la marque	PHILIPS ;
- Modèle	TPA103B-18090-EU ;
- Entrée	AC100-240 V~, 50/60 Hz, 1,1A MAX ;
- Sortie	9 V \equiv 2 A ;
Tension et courant de charge	5 V \equiv 1 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	12 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	296 x 120 x 112 mm
Poids - Unité principale	1,1 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume sur le produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.

Aucune réponse de l'enceinte

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis réessayez.

Impossible de charger les appareils mobiles

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché correctement.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible.
Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Échec de la recherche de [Philips BT4100] sur votre périphérique pour le couplage.

- Maintenez **0** enfoncé pendant deux secondes, puis réessayez.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible.
Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les

ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale



Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations Limited sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Symbole d'équipement de classe II :



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4100_12_UM_V1.0

