



# **PRO-1000 series**

## **Manuel en ligne**

Lisez-moi d'abord  
Fonctions de l'imprimante  
Impression  
Dépannage

## Contenu

Utilisation de ce manuel en ligne. . . . .	17
Marques et licences. . . . .	18
Astuces pour la recherche. . . . .	26
Fonctions de l'imprimante. . . . .	28
Se connecter facilement avec la technologie sans fil en « connexion directe ». . . . .	29
Impression rapide de photos à l'aide de My Image Garden. . . . .	30
Téléchargement de différents contenus. . . . .	32
Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web). . . . .	33
Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox. . . . .	34
Méthodes de connexion disponibles. . . . .	35
Restrictions. . . . .	38
Imprimer des photos professionnelles avec Print Studio Pro. . . . .	40
Parcourir/imprimer des objets photo à l'aide de Pro Gallery Print. . . . .	41
Gestion des informations sur le papier sur l'imprimante à l'aide de Media Configuration Tool . . . . .	42
Gestion de l'état de l'imprimante à l'aide de Device Management Console. . . . .	43
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	44
Note relative à l'impression de service Web. . . . .	45
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. . . . .	46
Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	47
Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	48
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	49
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series). . . . .	50
Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	57
Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	61
Ajout d'une Imprimante. . . . .	100
Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	103
Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	108
Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/ SELPHY. . . . .	112
Impression avec Windows RT. . . . .	113

Gestion et utilisation du papier. . . . .	114
Papier. . . . .	115
Types de support pouvant être utilisés. . . . .	116
Limite de chargement du papier. . . . .	118
Types de support ne pouvant pas être utilisés. . . . .	120
Manipulation du papier. . . . .	121
Avant d'imprimer sur du papier beaux-arts. . . . .	122
Manipulation du papier. . . . .	124
Alimentations papier - Chargement du papier. . . . .	125
Chargement du papier dans le réceptacle arrière. . . . .	127
Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle. . . . .	132
Configuration des paramètres depuis le panneau de contrôle ou un navigateur Web. . . . .	135
Panneau de contrôle. . . . .	136
Écran LCD et panneau de contrôle. . . . .	137
Modification des paramètres à partir du panneau de contrôle/navigateur Web. . . . .	140
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle. . . . .	141
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle. . . . .	142
Configuration des éléments sur le panneau de contrôle. . . . .	144
Param. mot de passe d'admin. (élément destiné à l'administrateur). . . . .	145
Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle. . . . .	146
Paramètres utilisateur périph. (élément destiné à l'administrateur). . . . .	148
Configuration du service Web (élément destiné à l'administrateur). . . . .	149
Sélection de langue (élément destiné à l'administrateur). . . . .	150
Paramètres économie d'énergie (élément destiné à l'administrateur). . . . .	151
Paramètres silencieux (élément destiné à l'administrateur). . . . .	152
Paramètres du papier. . . . .	153
Paramètres d'impression. . . . .	157
Param. impr. PictBridge. . . . .	158
Paramètres du papier. . . . .	160
Gestion des tâches. . . . .	161
Mise à jour du micrologiciel (élément destiné à l'administrateur). . . . .	162
Infos sur l'imprimante. . . . .	163
Paramètres réseau (élément destiné à l'administrateur). . . . .	164
Paramètres de maintenance auto (élément destiné à l'administrateur). . . . .	171
Format de page de maintenance. . . . .	172
Réinitialiser paramètre (élément destiné à l'administrateur). . . . .	173

Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web. . . . .	174
Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web. . . . .	175
Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web. . . . .	178
Définition du mot de passe. . . . .	180
<b>Composants de l'imprimante. . . . .</b>	<b>182</b>
Face avant. . . . .	183
Face arrière. . . . .	185
Alimentation. . . . .	187
Vérification que la machine est sous tension. . . . .	188
Mise sous tension/hors tension de l'imprimante. . . . .	189
Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation. . . . .	191
Note relative au débranchement du cordon d'alimentation. . . . .	192
<b>Paramètres de réseau. . . . .</b>	<b>193</b>
Connexion réseau. . . . .	194
Astuces sur la connexion réseau. . . . .	195
Paramètres de réseau par défaut. . . . .	196
Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée. . . . .	198
Impression des paramètres de réseau. . . . .	199
Modification de la méthode de connexion au réseau/Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil (Windows). . . . .	204
<b>Réglages pour une meilleure qualité d'impression. . . . .</b>	<b>205</b>
Alignement de la Tête d'impression. . . . .	206
Alignement manuel de la tête d'impression. . . . .	208
<b>Gestion des couleurs. . . . .</b>	<b>211</b>
Gestion des couleurs. . . . .	212
Étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle. . . . .	213
Étalonnage des couleurs à l'aide de Quick Utility Toolbox. . . . .	216
Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs. . . . .	220
<b>Entretien et consommables. . . . .</b>	<b>222</b>
Procédure d'entretien. . . . .	224
Cartouches d'encre. . . . .	226
Encre. . . . .	227
Remplacement de l'encre. . . . .	229
Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante. . . . .	235

Tête d'impression. . . . .	236
Impression du motif de vérification des buses. . . . .	237
Examen du motif de vérification des buses. . . . .	239
Nettoyage de la tête d'impression. . . . .	241
Nettoyage en profondeur de la tête d'impression. . . . .	243
Nettoyage du système. . . . .	245
Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Mac OS). . . . .	247
Nettoyage des Têtes d'impression. . . . .	248
Impression d'un motif de vérification des buses. . . . .	252
Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur. . . . .	253
Cartouche d'entretien. . . . .	254
Remplacement de la cartouche d'entretien. . . . .	255
Contrôle de l'état de la cartouche d'entretien avec l'écran LCD de l'imprimante. . . . .	258
Nettoyage de l'imprimante. . . . .	259
Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante. . . . .	260
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier. . . . .	261
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure). . . . .	263
Autre entretien. . . . .	266
Déplacement de votre imprimante. . . . .	267
Transport de votre imprimante. . . . .	268
Spécifications. . . . .	272
Spécifications. . . . .	273
Zone d'impression. . . . .	276
Zone d'impression. . . . .	277
Formats autre que Lettre ou Légal. . . . .	278
Lettre, Légal. . . . .	279
Formats pour le papier avec marges de 25 mm (0,98 pouce). . . . .	280
Annexe. . . . .	282
Sécurité. . . . .	283
Précautions de sécurité. . . . .	284
Informations sur les réglementations. . . . .	286
Restrictions légales relatives à l'impression. . . . .	299
Procédure d'impression de base. . . . .	300
Impression de photos à partir d'un ordinateur (Windows). . . . .	301

Impression de photos à partir d'un ordinateur (Mac OS).....	305
Options d'impression avancées. ....	310
Impression depuis un ordinateur. ....	313
Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS). ....	315
Impression avec les instructions d'installation simplifiée. ....	316
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support). . .	320
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier). .	322
Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression. ....	323
Définition de la marge d'agrafage. ....	325
Exécution d'une impression sans bordure. ....	327
Mise à l'échelle du papier pour l'impression. ....	330
Impression proportionnée. ....	332
Impression mise en page. ....	333
Impression sur cartes postales. ....	335
Modification des paramètres de couchage transparent. ....	336
Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins. ....	338
Définition du format de papier (format personnalisé). ....	340
Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image. ....	342
Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée). ....	343
Impression d'un document couleur en monochrome. ....	344
Réglage de la tonalité. ....	345
Définition de la correction des couleurs. ....	348
Impression photo optimale des données d'image. ....	350
Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante. ....	352
Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application). .	354
Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du pilote d'imprimante). .	356
Interprétation du profil ICC. ....	357
Réglage de l'équilibre des couleurs. ....	358
Réglage de la luminosité. ....	360
Réglage du contraste. ....	362
Impression à l'aide d'un service Web. ....	364
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link. ....	44
Impression avec Google Cloud Print. ....	366
Se procurer un compte Google. ....	368
Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print. ....	369
Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print. ....	372

Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print. . . . .	376
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac. . . . .	378
Impression depuis un smartphone ou une tablette. . . . .	380
Impression directement depuis un smartphone ou une tablette. . . . .	381
Impression Android. . . . .	382
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS. . . . .	383
Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe. . . . .	387
Impression à l'aide d'un service Web. . . . .	392
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	44
Impression avec Google Cloud Print. . . . .	366
Utilisation du panneau de contrôle. . . . .	396
Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré. . . . .	397
Impression à partir d'un appareil photo numérique. . . . .	399
Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil). . . . .	400
PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil). . . . .	402
<b>Logiciel Windows. . . . .</b>	<b>404</b>
Impression avec des logiciels d'application Canon. . . . .	405
Guide My Image Garden. . . . .	406
Guide Print Studio Pro. . . . .	407
Guide Quick Utility Toolbox. . . . .	410
Guide de l'Media Configuration Tool. . . . .	411
Guide de la Device Management Console. . . . .	412
Guide Accounting Manager. . . . .	413
<b>Logiciel Mac OS. . . . .</b>	<b>414</b>
Pilote d'imprimante. . . . .	415
Présentation du pilote d'imprimante. . . . .	416
Canon IJ Pilote d'imprimante. . . . .	417
Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. . . . .	418
Boîte de dialogue Configuration de la page. . . . .	419
Boîte de dialogue Imprimer. . . . .	420
Enregistrement d'un profil d'impression modifié. . . . .	422
Qualité et support. . . . .	424
Options couleur. . . . .	426
Param. détaillés papier. . . . .	429
Traitement de la page. . . . .	431

Canon IJ Printer Utility2. . . . .	432
Ouverture de Canon IJ Printer Utility2. . . . .	434
Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS). . . . .	435
Gestion de l'alimentation de l'Imprimante. . . . .	436
Réduction du bruit de l'Imprimante. . . . .	438
Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante. . . . .	440
Mise à jour des informations sur le support dans le pilote d'imprimante. . . . .	441
Modification des informations sur le support dans le pilote d'imprimante (lorsque l'imprimante est utilisée dans un environnement partagé). . . . .	443
Configuration des informations de gestion des comptes. . . . .	444
Entretien de cette Imprimante. . . . .	445
Affichage de l'écran d'état de l'impression. . . . .	446
Suppression d'une tâche d'impression. . . . .	448
Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante). . . . .	449
Mise à jour du pilote d'imprimante. . . . .	450
Obtention du dernier pilote d'imprimante. . . . .	451
Suppression de l'imprimante Canon IJ inutile de la liste des imprimantes. . . . .	452
Avant l'installation du pilote d'imprimante. . . . .	453
Installation du pilote d'imprimante. . . . .	454
Partage de l'imprimante sur un réseau. . . . .	455
Paramètres du serveur d'impression. . . . .	456
Paramètres du PC client. . . . .	457
Restrictions sur le partage d'imprimante. . . . .	458
Impression avec des logiciels d'application Canon. . . . .	459
Guide My Image Garden. . . . .	406
Guide Print Studio Pro. . . . .	407
Guide Quick Utility Toolbox. . . . .	410
Guide de l'Media Configuration Tool. . . . .	411
Guide de la Device Management Console. . . . .	412
Guide Accounting Manager. . . . .	413
Logiciels iOS. . . . .	468
Parcourir/imprimer des objets photo à l'aide de Pro Gallery Print. . . . .	41
Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY. . . . .	112
Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY. . . . .	112
Dépannage. . . . .	472



L'alimentation ne fonctionne pas. ....	474
L'impression ne démarre pas. ....	475
L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier ». ....	480
Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants. ....	483
L'encre ne s'écoule pas. ....	485
Bourrages papier. ....	486
En cas d'erreur. ....	488
Liste des codes support d'erreur. ....	490
Problèmes de communication réseau. ....	492
Impossible de détecter une imprimante sur le réseau. ....	493
Imprimante introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression (Windows). ....	494
Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	495
Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	496
Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	497
Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	499
Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	500
Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows). ....	501
Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	502
Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	503
Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	504
Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	505
Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	506
Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	507
Contrôle 7 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows). ....	508
Imprimante introuvable sur l'écran Sélectionner une imprimante. ....	509
Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration. ...	510
Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante. ....	514

Imprimante introuvable sur le réseau sans fil. . . . .	516
Imprimante introuvable sur le réseau câblé. . . . .	518
Problèmes de connexion réseau. . . . .	519
L'imprimante devient subitement inutilisable. . . . .	520
Clé réseau inconnue. . . . .	524
Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu. . . . .	526
Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres. . . . .	527
L'impression est lente. . . . .	529
Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication. . . . .	530
Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows). . . . .	531
Autres problèmes liés au réseau. . . . .	532
Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration. . . . .	533
Vérification des informations de réseau. . . . .	535
Restauration des réglages par défaut. . . . .	538
Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette. . . . .	539
Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette. . . . .	540
Problèmes liés à l'impression. . . . .	543
L'impression ne démarre pas. . . . .	475
Bourrages papier. . . . .	486
Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants. . . . .	483
Impossible de terminer l'impression. . . . .	553
Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent. . . . .	554
Les lignes ne sont pas alignées. . . . .	557
Lignes incomplètes ou manquantes (Windows). . . . .	558
Images incomplètes ou manquantes (Windows). . . . .	559
Taches d'encre / Papier gondolé. . . . .	560
Le papier est taché / La surface imprimée est rayée. . . . .	561
Le verso du papier est taché. . . . .	564
Ligne verticale près de l'image. . . . .	565
Couleurs inégales ou striées. . . . .	566
Des petits points d'encre adhèrent aux marges du papier. . . . .	568
Les couleurs imprimées sont inexactes. . . . .	569
Les documents sont imprimés en mode monochrome. . . . .	571
L'encre ne s'écoule pas. . . . .	485
L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier ». . . . .	480

L'impression s'interrompt. . . . .	576
Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint. . . . .	577
Le papier n'est pas inséré depuis la source de papier spécifiée dans le pilote d'imprimante (Windows). . . . .	578
<b>Problèmes mécaniques. . . . .</b>	<b>579</b>
L'alimentation ne fonctionne pas. . . . .	474
Mise hors tension automatique. . . . .	581
Problèmes de connexion USB. . . . .	582
Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB. . . . .	583
L'écran LCD est éteint. . . . .	584
L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte. . . . .	585
L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows). . . . .	586
Le préchauffage de l'imprimante dure longtemps/L'imprimante émet un bruit de fonctionnement. . . . .	587
<b>Problèmes liés à l'installation et au téléchargement. . . . .</b>	<b>588</b>
Installation du pilote d'imprimante impossible. . . . .	589
Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows). . . . .	591
Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau (Windows). . . . .	592
Désinstallation de IJ Network Device Setup Utility (Windows). . . . .	593
<b>Erreurs et messages. . . . .</b>	<b>594</b>
En cas d'erreur. . . . .	488
Un message apparaît. . . . .	597
Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil). . . . .	604
Vérification de l'historique des erreurs sur le panneau de contrôle. . . . .	606
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème. . . . .	607
<b>Liste des codes support d'erreur. . . . .</b>	<b>608</b>
<b>Liste des codes support d'erreur (bourrages papier). . . . .</b>	<b>610</b>
1300. . . . .	611
Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante. . . . .	614
Autres situations. . . . .	617
1000. . . . .	618
1006. . . . .	619
1062. . . . .	620
1200. . . . .	621
1201. . . . .	622
1204. . . . .	623
1205. . . . .	624

1206.	625
1207.	626
1208.	627
1209.	628
1250.	629
1261.	630
1270.	631
1293.	632
1340.	633
1401.	634
1403.	635
1405.	636
1406.	637
1407.	638
1408.	639
1409.	640
140A.	641
140B.	642
140C.	643
140D.	644
140E.	645
140F.	646
1410.	647
1411.	648
1412.	649
1413.	650
1414.	651
1415.	652
1416.	653
1417.	654
1418.	655
1419.	656
141A.	657
141B.	658

1466.	659
1467.	660
1491.	661
1493.	662
1551.	663
1552.	664
1600.	665
1660.	666
1681.	667
1684.	668
1720.	669
1721.	670
1722.	671
1730.	672
1731.	673
1751.	674
1752.	675
1753.	676
1880.	677
1881.	678
1890.	679
2102.	680
2103.	681
2114.	682
2123.	685
2500.	686
2501.	687
2502.	688
2503.	689
3000.	690
3250.	691
3306.	692
3310.	693
3311.	694

3312.	695
3313.	696
3314.	697
3315.	698
3316.	699
3317.	700
3318.	701
3319.	702
3413.	703
4100.	704
4103.	705
4109.	706
4111.	707
5100.	708
5110.	709
5200.	710
5250.	711
520A.	712
520B.	713
520C.	714
520D.	715
5400.	716
5403.	717
5700.	718
5701.	719
5B16.	720
5C00.	721
5C01.	722
5C10.	723
5C11.	724
5C12.	725
5C13.	726
5C14.	727
5C20.	728

6000.....	729
6500.....	730
6502.....	731
6700.....	732
6701.....	733
6800.....	734
6801.....	735
6900.....	736
6901.....	737
6902.....	738
6910.....	739
6911.....	740
6920.....	741
6921.....	742
6930.....	743
6931.....	744
6932.....	745
6933.....	746
6940.....	747
6941.....	748
6942.....	749
6943.....	750
6944.....	751
6945.....	752
6946.....	753
6F00.....	754
7400.....	755
7401.....	756
7402.....	757
8100.....	758
8200.....	759
B202.....	760
B203.....	761
B204.....	762

B205.....	763
B206.....	764
B207.....	765
B208.....	766
B209.....	767
B400.....	768
B505.....	769
B506.....	770
B507.....	771
B600.....	772
B801.....	773
B802.....	774



# Utilisation de ce manuel en ligne

- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Utilisateurs d'appareils tactiles \(Windows\)](#)

## Symboles utilisés dans ce document

### **Avertissement**

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

### **Attention**

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

### **Important**

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

### **Remarque**

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

### **Principes essentiels**

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

### **Remarque**

- Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

## Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)

Pour les opérations tactiles, vous devez remplacer le « clic droit » dans ce document par l'action définie dans le système d'exploitation. Par exemple, si l'action consiste à « appuyer et maintenir enfoncé » dans votre système d'exploitation, utilisez cette action à la place du « clic droit ».

## Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play et Picasa sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc.

### ▶▶ Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent

litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.


Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER



CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Saisissez des mots-clés dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur  (Rechercher).

Vous pouvez rechercher des pages cible dans ce guide.

Exemple d'entrée : "(nom du modèle de votre produit) charger papier"

## Astuces pour la recherche

Vous pouvez rechercher des pages cibles en saisissant des mots-clés dans la fenêtre de recherche.



### ►►► Important

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

### ►►► Remarque

- L'écran affiché peut varier.
- Lorsque vous effectuez une recherche à partir de cette page sans indiquer le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application, tous les produits pris en charge par ce guide seront pris en compte.  
Pour restreindre les résultats de la recherche, ajoutez le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application dans les mots-clés.

#### • Rechercher des fonctions

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations

Exemple : Lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le chargement de papier


Saisissez « (nom de modèle de votre produit) charger papier » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

#### • Dépannage

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un code de produit

Exemple : Lorsque l'écran d'erreur suivant apparaît

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) 1003 » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

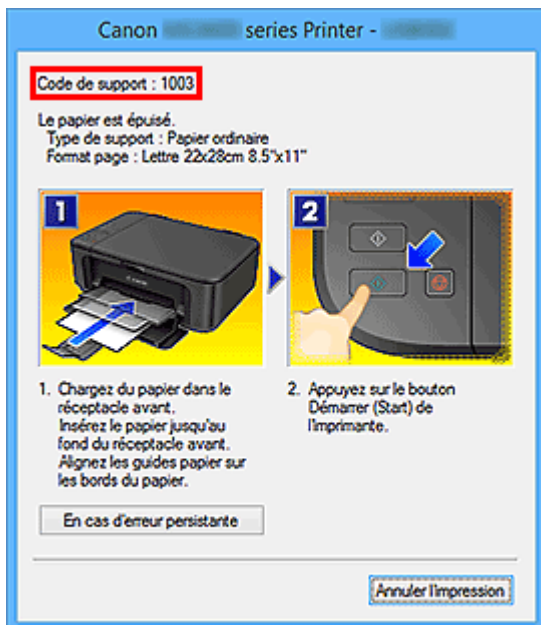

### »»» Remarque

- L'écran affiché varie en fonction du produit utilisé.

#### • Rechercher des fonctions propres aux applications

Saisissez le nom de votre application et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations

Exemple : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression de collages avec My Image Garden Saisissez « collage My Image Garden » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

#### • Rechercher des pages de référence

Saisissez le nom de votre modèle et un titre de page de référence\*

\* Vous pouvez trouver plus facilement des pages de référence en saisissant également le nom de fonction.

Exemple : Si vous souhaitez consulter la page correspondant à la phrase suivante sur une page de procédure de numérisation

Reportez-vous à « Onglet Paramètres de couleur » pour votre modèle à partir de la section Accueil du *Manuel en ligne* pour plus de détails.

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) Onglet Paramètres de couleur numériser » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

## Fonctions de l'imprimante

- **Se connecter facilement avec la technologie sans fil en « connexion directe »**
- **Impression rapide de photos à l'aide de My Image Garden**
- **Téléchargement de différents contenus**
- **Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)**
- **Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox**
- **Méthodes de connexion disponibles**
- **Imprimer des photos professionnelles avec Print Studio Pro**
- **Parcourir/imprimer des objets photo à l'aide de Pro Gallery Print**
- **Gestion des informations sur le papier sur l'imprimante à l'aide de Media Configuration Tool**
- **Gestion de l'état de l'imprimante à l'aide de Device Management Console**
- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- **Impression avec Windows RT**

## Se connecter facilement avec la technologie sans fil en « connexion directe »

L'imprimante prend en charge la « connexion directe » qui permet de connecter l'imprimante à distance à un ordinateur ou un smartphone même en l'absence de routeur sans fil dans l'environnement.

Passez facilement en mode « connexion directe » pour profiter de l'impression sans fil.

### ■ ■ [Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe](#)



## Impression rapide de photos à l'aide de My Image Garden


### Organisation aisée des images

Dans My Image Garden, vous pouvez indiquer sur les photos le nom des personnes et des événements. Vous pouvez organiser vos photos en les classant dans des dossiers ou en les affichant dans des vues calendrier, événement et personne. Vous pourrez ainsi les retrouver aisément lors de recherches ultérieures.

<Vue calendrier>



<Vue personnes>

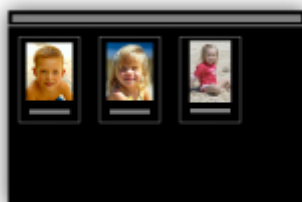

### Impression facile de photos

Imprimez vos photos préférées facilement en suivant les trois étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez l'image à imprimer.
2. Sélectionnez la présentation et le format du papier.
3. Cliquez sur Imprimer.



### Placement automatique de photos

Les photos sélectionnées en fonction du thème étant placées automatiquement, vous pouvez créer de superbes montages en un rien de temps.



## Autres fonctions

My Image Garden dispose de nombreuses autres fonctions utiles.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- Capacités de My Image Garden (Windows)
- Capacités de My Image Garden (Mac OS)

## Téléchargement de différents contenus

### CREATIVE PARK

Il s'agit d'un « site de modèles à imprimer » sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des modèles.

Le site met à votre disposition plusieurs types de contenu, tels que des cartes de vœux et des papiers de création, que vous pouvez ensuite assembler.

### CREATIVE PARK PREMIUM

Il s'agit d'un service à partir duquel les clients qui utilisent les modèles compatibles avec le contenu Premium peuvent télécharger des modèles à imprimer exclusifs.

Vous pouvez télécharger facilement le contenu Premium via My Image Garden ou Easy-PhotoPrint+. Ce contenu Premium téléchargé peut être directement imprimé avec My Image Garden ou Easy-PhotoPrint+. Pour télécharger un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.



### Remarque

- Les contenus Premium fournis sur cette page peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



## Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)

Vous pouvez facilement créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des calendriers et des collages, quel que soit le moment et l'endroit, en accédant à Easy-PhotoPrint+ sur le Web à partir d'un ordinateur ou d'une tablette.

Avec Easy-PhotoPrint+, vous pouvez créer des éléments dans l'environnement le plus récent sans vous soucier d'une quelconque installation.

De plus, vous pouvez ajouter des photos à votre élément via l'intégration avec les réseaux sociaux tels que Facebook, le stockage en ligne, les albums Web, etc.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide Easy-PhotoPrint+ ».



## Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox est un menu de raccourcis qui vous permet d'accéder en un seul clic aux fonctions que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous installez des utilitaires compatibles avec Quick Utility Toolbox, ils sont ajoutés à ce menu. Quick Utility Toolbox fournit un moyen pratique de lancer rapidement des utilitaires supplémentaires pour paramétrer l'imprimante et effectuer d'autres tâches de gestion.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- Guide Quick Utility Toolbox (Windows)
- Guide Quick Utility Toolbox (Mac OS)



# Méthodes de connexion disponibles

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles sur l'imprimante.

## Connexion sans fil

- Avec un routeur sans fil



- Sans routeur sans fil



## Connexion filaire



## Connexion USB



### Connexion sans fil

Il existe deux méthodes pour connecter l'imprimante à votre périphérique (par exemple, un smartphone). Une méthode consiste à se connecter via un routeur sans fil et l'autre, sans routeur sans fil.

Les deux méthodes de connexion ne peuvent pas être utilisées simultanément.


Si vous disposez d'un routeur sans fil, il est conseillé d'utiliser la méthode décrite dans Connexion via un routeur sans fil.

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée.

#### • Connexion via un routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique à l'aide d'un routeur sans fil.
- Les méthodes de connexion diffèrent selon le type de routeur sans fil.
- Vous pouvez modifier les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sur l'imprimante.
- Lorsque la connexion entre un périphérique et un routeur sans fil est établie et que l'icône  (icône Wi-Fi) est affichée sur l'écran du périphérique, vous pouvez connecter le périphérique à l'imprimante en utilisant le routeur sans fil.

#### • Connexion sans routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique sans routeur sans fil. Connectez un périphérique et l'imprimante à l'aide de la connexion directe de l'imprimante.
- Lorsque vous établissez une connexion directe, la connexion Internet peut devenir non disponible. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- Si un périphérique connecté à Internet via un routeur sans fil est connecté à l'imprimante en connexion directe, la connexion entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Des droits de transmission relatifs à la connexion à Internet via une connexion de données mobile s'appliquent.
- En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique que vous n'utilisez pas et configurez à nouveau les paramètres.
- Les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sont spécifiés automatiquement.

## Connexion filaire

Connectez l'imprimante et un concentrateur ou un routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Préparez un câble Ethernet.

## Connexion USB

Connectez l'imprimante à l'ordinateur en utilisant un câble USB. Préparez un câble USB.

Restrictions

(affichage dans une nouvelle fenêtre)

## Restrictions

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique (par exemple, un smartphone) est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée.

La connexion avec un réseau filaire ne peut pas être activée sur des imprimantes ne prenant pas en charge ce type de connexion.

### Connecter via un routeur sans fil

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément une imprimante sur des connexions sans fil et câblées.
- Assurez-vous que votre périphérique et le routeur sans fil sont connectés. Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Si un périphérique est déjà connecté à l'imprimante sans routeur sans fil, reconnectez-le via un routeur sans fil.

- La configuration, les fonctions de routeur, les procédures de configuration et les paramètres de sécurité des périphériques réseau varient selon l'environnement de votre système. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre périphérique réseau ou contactez le fabricant.
- Vérifiez que votre périphérique prend en charge la norme IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g ou IEEE802.11b.

- Si votre périphérique est configuré en mode « IEEE802.11n seul », WEP ou TKIP ne peut pas être utilisé comme protocole de sécurité. Choisissez pour votre périphérique un autre protocole de sécurité que WEP et TKIP ou sélectionnez un autre paramètre que « IEEE802.11n seul ».

La connexion entre votre périphérique et le routeur sans fil sera temporairement désactivée pendant les modifications de paramètre. Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que la configuration n'est pas terminée.

- Pour une utilisation dans un environnement de bureau, consultez votre administrateur de réseau.
- Notez que si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, vos informations personnelles risquent d'être divulguées à une tierce partie.

### Connexion directe

#### »» Important

- Si un périphérique est connecté à Internet via un routeur sans fil, et que vous le connectez ensuite à l'imprimante en mode connexion directe, la connexion existante entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Lorsque vous vous connectez à Internet via une connexion de données mobile, des frais peuvent vous être facturés en fonction de votre contrat.

- Lorsque vous connectez un périphérique et l'imprimante via une connexion directe, les informations de connexion seront sauvegardées dans les paramètres Wi-Fi. Le périphérique a peut-être été connecté automatiquement à l'imprimante, même après avoir été déconnecté et reconnecté à un autre routeur sans fil.
- Vous ne pouvez pas vous connecter en même temps à un routeur sans fil et à une imprimante en mode connexion directe. Si vous avez un routeur sans fil, il est conseillé de l'utiliser pour vous connecter à l'imprimante.
- Pour éviter toute connexion automatique à l'imprimante en mode connexion directe, modifiez le mode de connexion après avoir utilisé l'imprimante ou désactivez la connexion automatique dans les paramètres Wi-Fi du périphérique.

Pour plus d'informations sur les procédures de vérification ou de modification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

- Si vous connectez un périphérique et l'imprimante via une connexion directe, la connexion Internet peut devenir non disponible en fonction de votre environnement. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- En mode connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique qui n'utilise pas l'imprimante, puis configurez à nouveau les paramètres.
- Les périphériques connectés à l'imprimante en mode connexion directe ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Les mises à jour du micrologiciel pour l'imprimante ne sont pas disponibles si vous utilisez le mode connexion directe.
- Lorsqu'un périphérique a été connecté à l'imprimante sans routeur sans fil et que vous voulez le configurer à nouveau en utilisant la même méthode de connexion, commencez par le déconnecter. Désactivez la connexion entre le périphérique et l'imprimante dans l'écran des paramètres Wi-Fi.

## **Connexion via un réseau filaire**

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément une imprimante sur des connexions sans fil et câblées.
- Si vous utilisez un routeur, connectez l'imprimante et le périphérique côté réseau (même segment réseau).

## Imprimer des photos professionnelles avec Print Studio Pro

Print Studio Pro est un module externe qui rend l'impression de photos professionnelles plus facile et plus pratique. Les applications telles que Digital Photo Professional et Adobe Photoshop sont prises en charge.

Outre l'impression de photos avec bordure et sans bordure, vous pouvez effectuer différentes tâches d'impression comme l'impression d'index, l'impression en niveaux de gris et l'impression à l'aide des profils ICC.

Vous pouvez également ajuster les marges ou ajouter du texte.

Print Studio Pro dispose de nombreuses autres fonctions utiles.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- Capacités de l'utilitaire Print Studio Pro (Windows)
- Capacités de l'utilitaire Print Studio Pro (Mac OS)





## Parcourir/imprimer des objets photo à l'aide de Pro Gallery Print

Pro Gallery Print est une application iPad dédiée développée pour la gamme PRO series. Cette application vous permet de parcourir et d'imprimer des objets photo à partir d'un iPad, même à distance, grâce à l'intégration avec des services Web pour professionnels.

Pro Gallery Print est disponible gratuitement sur l'App Store.



### ►► Important

- Le téléchargement nécessite la création d'un compte App Store.
- L'application peut être téléchargée gratuitement ; cependant, des droits de transmission relatifs à la connexion à l'App Store s'appliquent.
- Vous ne pouvez pas exécuter le téléchargement si l'environnement de votre système d'exploitation ne prend pas en charge l'application. La page de téléchargement de l'application peut également ne pas apparaître.

## **Gestion des informations sur le papier sur l'imprimante à l'aide de Media Configuration Tool**

Media Configuration Tool est un logiciel permettant de gérer les informations sur le papier sur l'imprimante.

Utilisez Media Configuration Tool pour :

- Ajouter de nouvelles informations sur le papier à l'imprimante en téléchargeant le fichier d'informations sur le papier automatiquement à partir du site Web de Canon lorsque du papier pris en charge par l'imprimante a été ajouté pour la première fois.
- Modifier les préférences telles que l'ordre d'affichage et les noms de papier pour les types de support utilisés sur le panneau de contrôle de l'imprimante et dans les boîtes de dialogue du pilote d'imprimante.
- Personnaliser le fichier d'informations sur le papier d'un papier Canon afin de créer un fichier d'informations sur le papier pour un papier d'une autre marque.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- **Media Configuration Tool Guide (Windows)**

## Gestion de l'état de l'imprimante à l'aide de Device Management Console

Device Management Console est un logiciel permettant de vérifier l'état de l'imprimante ou d'étalonner les couleurs de l'imprimante.


Utilisez Device Management Console pour :

- Vérifier l'état d'une imprimante connectée via un réseau ou USB.
- Envoyer un e-mail à l'administrateur en cas d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante.
- Déterminer l'état de l'étalonnage des couleurs ou étalonner les couleurs.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

■ Device Management Console Guide (Windows)

■ Device Management Console Guide (Mac OS)

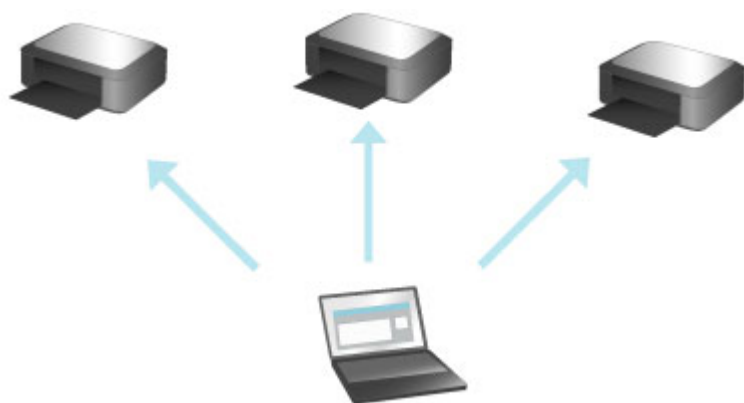

## Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



### »» Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

# Note relative à l'impression de service Web

## Utilisation du service Web

- Canon ne garantit pas la continuité ni la fiabilité des services Web fournis, la disponibilité de l'accès au site ni l'autorisation de téléchargement de données.
- Canon se réserve le droit à tout moment de mettre à jour, modifier ou supprimer les informations fournies dans le cadre du service Web ou de supprimer temporairement ou définitivement le service sans notification préalable. Canon décline toute responsabilité en cas de tout dommage résultant de ces actions.
- En aucun cas, Canon ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de l'utilisation des services Web.
- L'enregistrement utilisateur est requis pour utiliser le site de liaison externe.  
Lorsque vous utilisez le site de liaison externe, respectez les conditions d'utilisation du site et utilisez ses services sous votre propre responsabilité.
- L'ensemble ou une partie de ce service Web n'est peut-être pas disponible dans votre pays ou votre région.
- Selon votre environnement réseau, certaines fonctions du service Web ne sont pas disponibles. Même si ces dernières sont disponibles, l'impression ou l'affichage du contenu peut nécessiter un certain temps ou la communication peut être interrompue alors qu'une tâche est en cours.
- Lorsque vous utilisez le service Web, le nom de votre machine, les informations concernant votre région ou pays, la langue de votre choix et le type de service auquel vous faites appel (par ex., site de partage photos) sont transférés et enregistrés sur notre serveur. Canon n'est pas en mesure d'identifier des clients spécifiques à l'aide de ces informations.
- Avant de transférer la propriété ou de vous débarrasser d'une imprimante prenant en charge un écran LCD couleur, sélectionnez **Paramètres périphérique** -> **Réinitialiser paramètre** -> **Réinitialiser tout** et supprimez votre nom et votre mot de passe de connexion.
- Pour plus de détails, contactez un représentant commercial agréé par Canon dans le pays ou la région où vous résidez.

## Si vous habitez en Chine continentale

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ et certaines fonctions de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, non intégrés à cette machine, sont fournis par Canon Inc.  
Toutefois, le serveur n'étant pas installé en Chine continentale, il se peut que certains de ces services ne soient pas encore disponibles.

## Droits d'auteur et droits de publicité

### Impression à l'aide d'un service fourni par Canon

1. Les droits d'auteur associés à tout élément (photos, illustrations, logos ou documents, désignés ci-après « les éléments ») fourni dans le cadre du service d'impression relèvent de la propriété de son propriétaire. Les droits de publicité peuvent s'appliquer quant à l'utilisation des personnes ou personnages affichés sur le service d'impression.

Sauf dans certains cas définis au préalable (voir le point 2 ci-dessous), toute copie, modification ou distribution de l'intégralité ou d'une partie de tout élément contenu dans le service d'impression modèle Web sans l'autorisation préalable du titulaire des droits respectifs est strictement interdite.

2. Tous les éléments fournis dans le cadre du service d'impression modèle Web peuvent être utilisés librement à des fins personnelles et non commerciales.

## **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur**

- ▶ **Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Ajout d'une Imprimante**
- ▶ **Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center**

# Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center est un service qui se connecte à la fonction Cloud de l'imprimante et vous permet d'effectuer des opérations telles que l'enregistrement et la gestion d'applications à partir de votre smartphone ou de votre tablette, la vérification de l'état de l'impression, de l'erreur d'impression et du niveau d'encre de l'imprimante. Vous pouvez également imprimer des photos et des documents à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Commencez par vérifier les points suivants :

- **Précautions**

Si vous prévoyez d'utiliser le service Web pour imprimer des documents, commencez par prendre ces [précautions](#).

- **Spécifications de l'imprimante**

Vérifiez que Canon Inkjet Cloud Printing Center prend en charge l'imprimante.

Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge Canon Inkjet Cloud Printing Center ».

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

### »» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

- **Spécifications d'exploitation**

Pour les ordinateurs, smartphones et tablettes, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

### »» Important

- Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions. De plus, même si le service est disponible, certaines applications ne peuvent pas être utilisées dans certaines régions.

## ■ [Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

# Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center

## Ordinateur

<b>Processeur</b>	x86 ou x64 à 1,6 GHz ou plus
<b>RAM</b>	2 Go ou plus
<b>Affichage</b>	Résolution de 1024 x 768 pixels ou plus Nombre de couleurs d'affichage 24 bits (True Color) ou plus

Système d'exploitation	Navigateur
Windows Vista SP1 ou version ultérieure	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

## Smartphone ou tablette

Système d'exploitation	Navigateur	Résolution
iOS 6.1 ou version ultérieure	Navigateur standard du système d'exploitation	320 x 480 ou plus
Android 2.3.3 ou version ultérieure		480 x 800 ou plus

\*Android3.x n'est pas pris en charge.

Les configurations de fonctionnement peuvent changer sans notification préalable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être plus utiliser ce service depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

### **»» Important**

- Activez JavaScript et les cookies sur le navigateur que vous utilisez.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de zoom ou que vous modifiez la taille de la police.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de traduction de Google Chrome.
- Le service ne prend pas en charge l'utilisation des services fournis via un serveur proxy situé en dehors de votre pays.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être libéré. Pour obtenir des instructions de confirmation, contactez l'administrateur de réseau.



## Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.

- Si votre écran LCD est un modèle couleur
- Si votre écran LCD est un modèle monochrome
- [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

# Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.

## Enregistrement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

### »» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.


2. Affichage des informations relatives à l'imprimante

Pour plus d'informations, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

3. Sélectionnez **Config. IJ Cloud Printing Center -> S'enreg. auprès de ce service**

4. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et exécutez la procédure d'authentification


5. Lorsque l'écran **Préparation de l'enregistrement** s'affiche, sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**

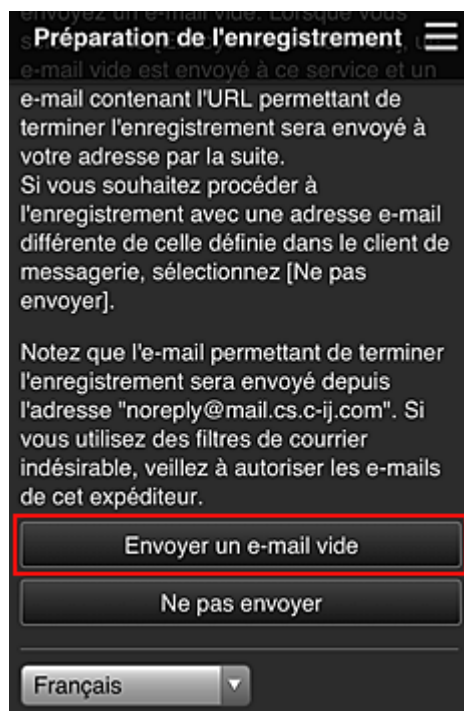

## »» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**, l'expéditeur « entrée de destination terminée » démarre automatiquement.  
Une fois l'e-mail vide créé, envoyez-le sans le modifier.

Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail différente, sélectionnez **Ne pas envoyer** pour afficher l'écran de saisie de l'**Adresse e-mail**.

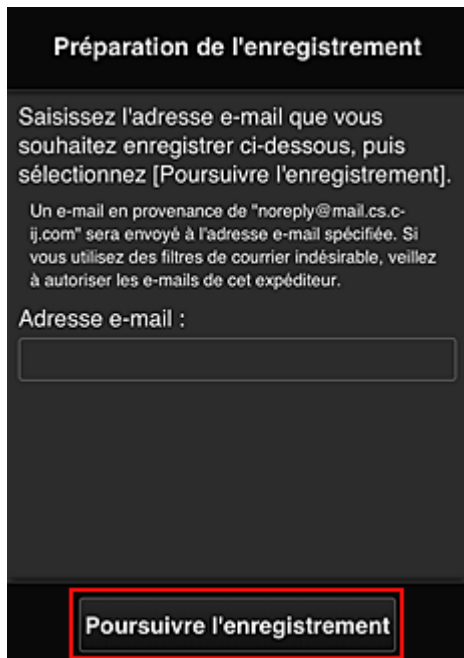

**Préparation de l'enregistrement**

Saisissez l'adresse e-mail que vous souhaitez enregistrer ci-dessous, puis sélectionnez [Poursuivre l'enregistrement].

Un e-mail en provenance de "noreply@mail.cs.c-ij.com" sera envoyé à l'adresse e-mail spécifiée. Si vous utilisez des filtres de courrier indésirable, veuillez à autoriser les e-mails de cet expéditeur.

Adresse e-mail :

**Poursuivre l'enregistrement**

Dans l'écran affiché, entrez l'**Adresse e-mail** que vous voulez enregistrer, puis sélectionnez **Poursuivre l'enregistrement**.

## »» Remarque


- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

## »» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
  - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$\*/^\_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
  - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.  
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré une adresse e-mail différente par erreur, vous pouvez annuler l'enregistrement en affichant les informations relatives à l'imprimante et en sélectionnant **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service**.  
Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.
- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le

paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ». Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

6. Vérifiez que vous avez reçu un e-mail vide, puis sélectionnez **Oui**

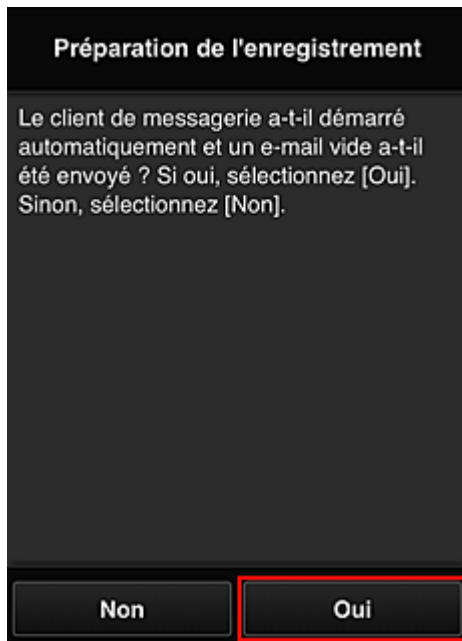

7. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **OK**.



L'URL de la page d'enregistrement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée.



## **Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur**

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL

2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

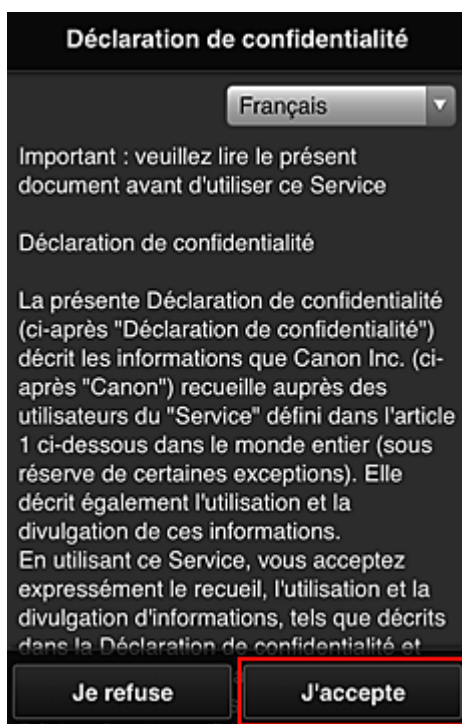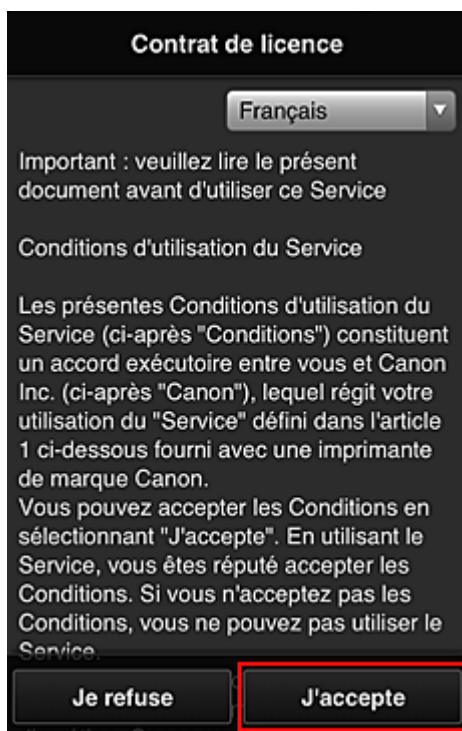

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

**Enreg. Mon compte**

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler Suivant

### »» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
  - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

#### 4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.

**Enreg. Mon compte**

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné ▼

Précédent Finie

### »» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :

- Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

## 5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

### Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.


Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



The screenshot shows a registration form titled "Enreg. Mon compte". It includes a "Surnom" field with a character count of "1 à 20 caractères". The "Fuseau horaire" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "(UTC) Temps universel coordonné" as the selected option. At the bottom, there are two buttons: "Précédent" and "Finie".

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

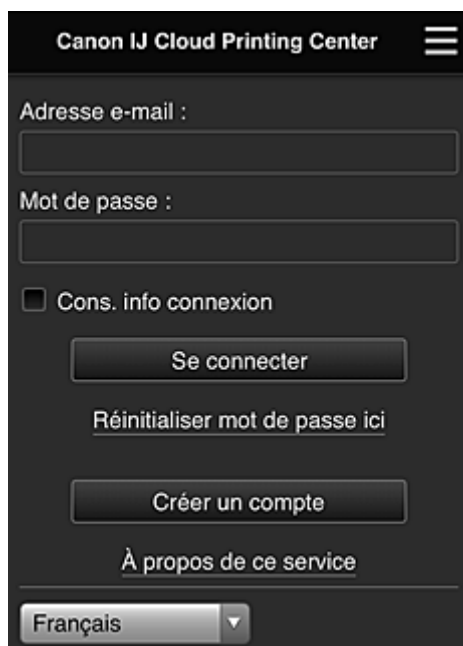

The screenshot shows the "Canon IJ Cloud Printing Center" login screen. It includes fields for "Adresse e-mail" and "Mot de passe". There is a checkbox labeled "Cons. info connexion". Below these are buttons for "Se connecter", "Réinitialiser mot de passe ici", and "Créer un compte". At the bottom, there is a language dropdown menu showing "Français".

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)




## Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez vous connecter à Canon Inkjet Cloud Printing Center et utiliser le service.

1. Depuis votre PC, smartphone ou tablette, accédez à l'URL de connexion au service (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Dans l'écran de connexion, entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez **Se connecter**

### »» Important

- L'adresse e-mail et le mot de passe sont sensibles à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

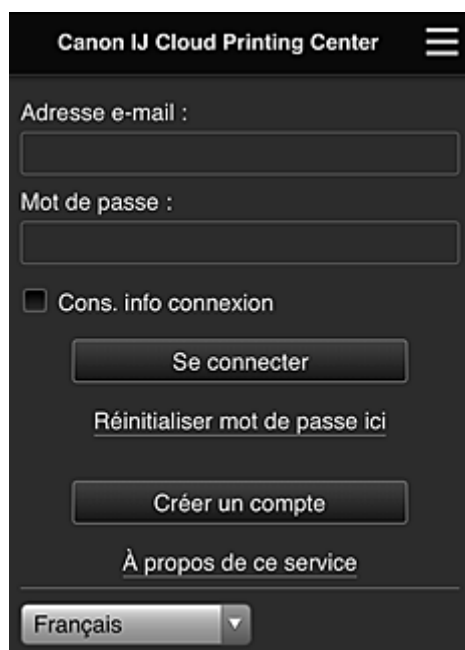

#### Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

#### Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

#### Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

### »» Important

- Si vous ne parvenez pas à vous connecter cinq fois de suite, vous ne pourrez plus vous connecter pendant les 60 minutes à venir.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.
- Le service risque de ne pas fonctionner correctement si vous vous connectez avec la même adresse e-mail simultanément à partir de plusieurs périphériques.

Après la connexion, vous pouvez utiliser des services utiles, tels que l'ajout et la gestion d'applications fonctionnant conjointement avec la fonctionnalité Nuage de ce produit et la vérification de l'état de l'encre.

Pour les descriptions des écrans et les instructions des opérations, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

## Procédure d'impression

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iMAGE GATEWAY comme exemple.


### ►► Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.  
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.
- Ceci est disponible si vous utilisez un smartphone ou une tablette.

### ►► Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'application à utiliser
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

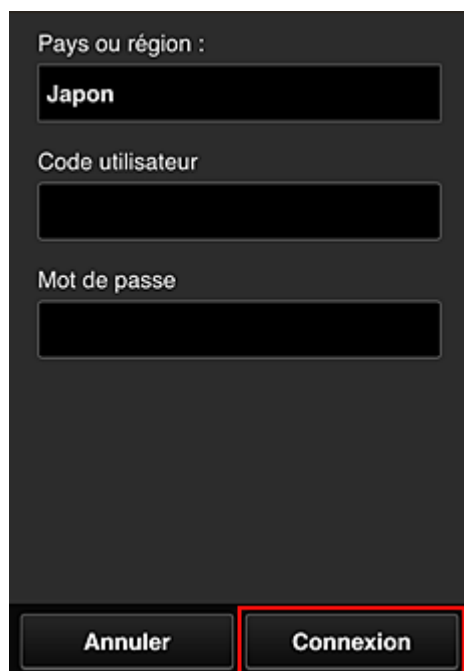

Pays ou région :


Japon

Code utilisateur

Mot de passe

Annuler Connexion


3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix

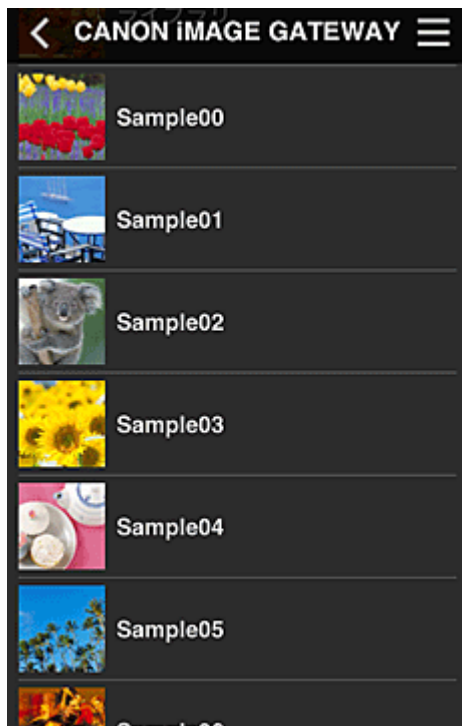

4. Dans la liste des images affichées, sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Imprimer**

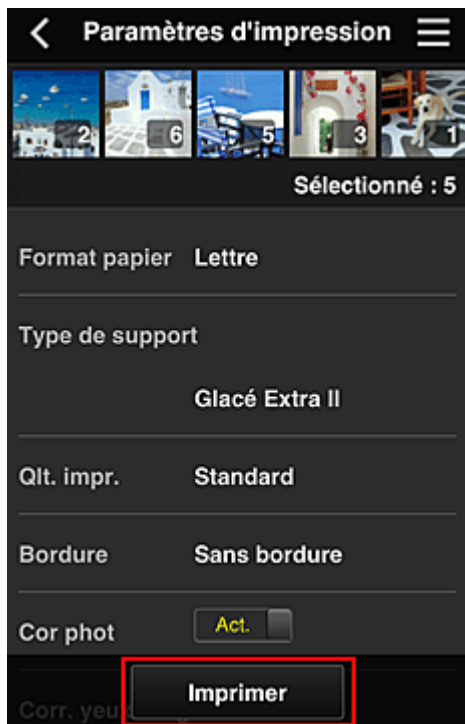

6. Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre



Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3.  
Pour mettre fin à l'impression, sélectionnez **App.**. L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.

### »» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.
- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui expirent et ne peuvent pas être imprimées sont également incluses dans le nombre d'impressions.

#### ■ [Ajout d'une Imprimante](#)

# Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center


Cette section décrit les écrans de Canon Inkjet Cloud Printing Center qui s'affichent sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

■ [Description de l'écran Connexion](#)

■ [Description de l'écran principal](#)

## Description de l'écran Connexion

Cette section décrit l'écran Connexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.



### ►►► Important

- Vous disposez de 5 tentatives pour entrer le mot de passe. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous connecter pendant les 60 minutes suivantes.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.

### Langue

Sélectionnez la langue à utiliser.

### Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### ►►► Important

- L'adresse e-mail est sensible à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

### Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

### Réinitialiser mot de passe ici

Sélectionnez cette option si vous avez oublié le mot de passe.

Réinitialisez votre mot de passe en suivant les instructions à l'écran.

### Créer un compte

Un nouvel enregistrement sera ajouté à Canon Inkjet Cloud Printing Center.  
Pour un nouvel enregistrement, vous devez disposer du Code enregistr. imprimante.

### À propos de ce service

Cette option affiche la description de ce service.

### Config. système requise

Cette option affiche la configuration système requise pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

### Info licence logiciel

Les informations de licence de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées.


## Description de l'écran principal

Lorsque vous vous connectez à Canon Inkjet Cloud Printing Center, l'écran principal s'affiche.  
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous pouvez également imprimer des photos et des documents.

### »» Important


- Avec ce service, les fonctions disponibles varient selon que l'utilisateur est l'[Administrateur ou un Util. standard](#) de l'imprimante, mais aussi selon la méthode de gestion qui a été définie.

Vous pouvez utiliser les zones ci-dessous pour démarrer des applications, en ajouter et les gérer.

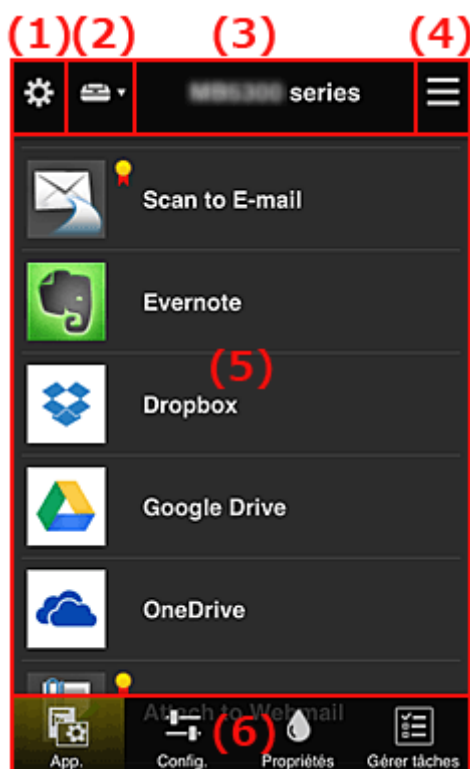

- (1) [Menu contextuel de gauche \(Administrateur uniquement\)](#)
- (2) [Sélect. une imprimante](#)
- (3) [Zone Nom de l'imprimante](#)
- (4) [Menu contextuel de droite](#)
- (5) [Zone d'affichage](#)
- (6) [Zone de menus](#)

## (1) Menu contextuel de gauche (Administrateur uniquement)


Si vous sélectionnez , le menu contextuel de gauche s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez **Gest. impr.**, **Gérer les utilisateurs**, **Gestion des groupes** ou **Gestion avancée**, l'écran correspondant s'affiche.

### »»» Remarque


- **Gestion des groupes** s'affiche uniquement lorsque vous utilisez [Sélect. méth. gestion](#) et que vous définissez **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)**.

### Écran Gest. impr.

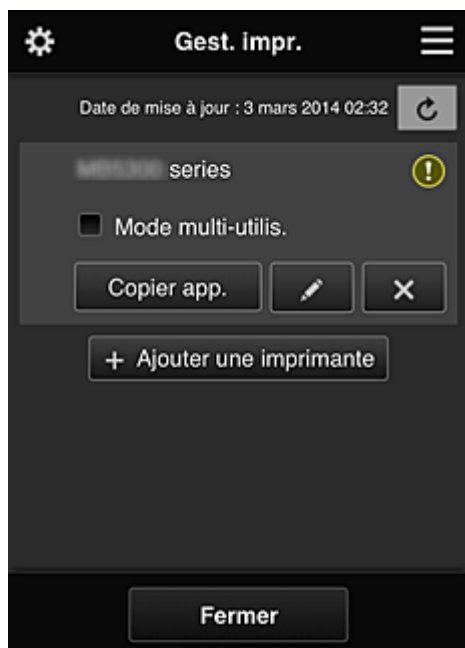


Dans l'écran **Gest. impr.**, vous pouvez [vérifier](#) ou [mettre à jour](#) les informations sur l'imprimante enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [copier des applications](#), [modifier des noms d'imprimante](#), [supprimer des imprimantes](#) et [ajouter des imprimantes](#).

- **Vérifier les informations relatives à l'imprimante**

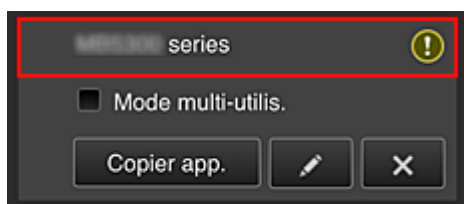

Le nom de l'imprimante enregistrée s'affiche.

 indique qu'une erreur s'est produite sur l'imprimante.

- **Afficher la date/heure de mise à jour des informations relatives à l'imprimante**



La date/heure de dernière mise à jour des informations relatives à l'imprimante s'affiche.

 actualise les informations.

- **Mode multi-utilis. (MAXIFY series uniquement)**

Si l'imprimante doit être partagée par plusieurs utilisateurs, cochez la case [Mode multi-utilis.](#)

La coche est liée à l'écran **Exig. code de sécurité**.

- **Copier des applications**

Sélectionnez cette option pour copier sur une autre imprimante des applications ajoutées à l'imprimante sélectionnée.

Si vous sélectionnez , l'écran ci-dessous s'affiche.




Définissez l'**Imprimante cible** et l'**Imprimante source**. Sélectionnez ensuite **OK**.

### »»» Remarque

- Si **Sélect. méth. gestion** a été activée, vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque vous sélectionnez **Gérer la disponibilité des applications par imprimante**.  
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

- **Changer le nom de l'imprimante**


Si vous sélectionnez , un écran permettant de changer le nom de l'imprimante s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom de l'imprimante.

### »»» Important

- Le champ de saisie du nom de l'imprimante a les contraintes de longueur suivantes :
  - Jusqu'à 128 caractères (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)



- **Supprimer des imprimantes**

Si vous sélectionnez , l'imprimante est supprimée de Canon Inkjet Cloud Printing Center. Lors du transfert de la propriété de l'imprimante, sélectionnez **Effacer les informations enregistrées sur l'imprimante**.

- **Ajouter des imprimantes**




Sélectionnez cette option pour ajouter des imprimantes à utiliser dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour ajouter une imprimante, vous devez disposer d'un Code enregistr. imprimante.

### ▶▶▶ Remarque

- Bien que le nombre d'imprimantes susceptibles d'être enregistrées pour un domaine ne soit pas limité, le fonctionnement n'est garanti que pour 16 imprimantes au maximum.

## Écran Gérer les utilisateurs

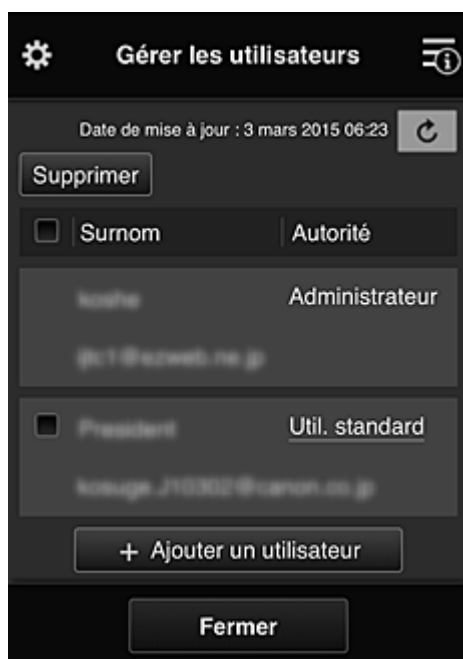

Dans l'écran **Gérer les utilisateurs**, vous pouvez vérifier des informations utilisateur enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [supprimer des utilisateurs](#), [ajouter des utilisateurs](#) et [modifier les paramètres Administrateur et Util. standard](#).

- **Suppression d'un utilisateur**

Cochez la case correspondant à l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer votre propre utilisateur. Pour supprimer votre propre utilisateur, annulez votre adhésion à partir de l'écran [Mon compte](#).

- **Ajout d'un utilisateur**

Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**. L'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.

- **Modification des paramètres Administrateur et Util. standard**


Pour modifier les privilèges de l'**Administrateur** ou d'un **Util. standard**, sélectionnez **Autorité** de l'utilisateur dont vous voulez modifier les paramètres.

## Écran Gestion des groupes




À partir de l'écran **Gestion des groupes**, vous pouvez utiliser des fonctions pour [vérifier des informations de groupe](#) enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modifier des groupes](#), [supprimer des groupes](#), [ajouter des groupes](#) et définir des utilisateurs, des imprimantes et des applications propres à chaque groupe.

- **Vérification d'informations de groupe**

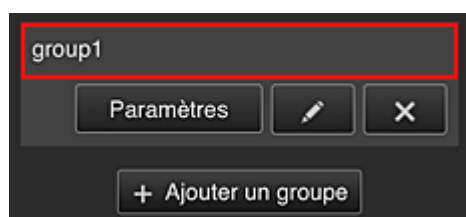


Les noms de groupe enregistrés s'affichent.

Si des éléments n'ont pas été définis,  s'affiche.

Sélectionnez **Paramètres** pour afficher l'écran suivant, qui permet de définir les informations pour chaque groupe.

Les informations qui s'affichent varient en fonction de l'onglet sélectionné.

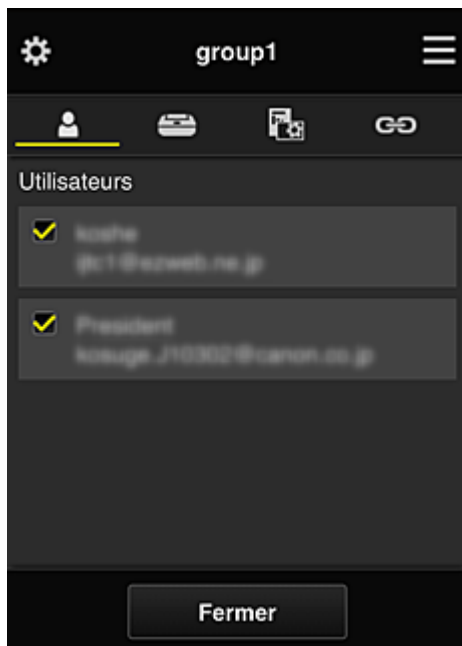

### **Utilisateurs**



Affiche l'ensemble des utilisateurs et des adresses e-mail enregistrés sur le domaine.

### **Imprimantes**

Affiche l'ensemble des imprimantes enregistrées sur le domaine.

### **App.**

Si les paramètres par défaut sont activés, l'écran affiche l'ensemble des applications. Pour afficher uniquement les applications enregistrées, sélectionnez la catégorie **Enregistré**.


Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .

### **Services Web**

Affiche le service de liaison externe.

Vous pouvez restreindre l'utilisation d'autres services Web utilisant des comptes Canon Inkjet Cloud Printing Center tels que Easy-PhotoPrint+.

Pour basculer entre la liaison et la suppression de service, sélectionnez  / .

 s'affiche pour les éléments pour lesquels vous n'avez rien sélectionné.

Dans les paramètres par défaut, toutes les cases sont décochées pour **Imprimantes** et **Utilisateurs**. Seules les applications système sous **App.** sont définies à **Act.**.

#### • **Modification d'un Nom de groupe**

Pour afficher l'écran de modification **Nom de groupe**, sélectionnez .

Pour modifier le nom, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### **Important**

- Lorsque vous entrez un **Nom de groupe**, les restrictions suivantes s'appliquent :
  - Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur un octet, entrez de 1 à 20 caractères. Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur deux octets, entrez de 1 à 10 caractères.
  - Des noms de groupe dupliqués ne peuvent pas être enregistrés sur le même domaine.

- **Suppression d'un groupe**

Pour supprimer un groupe de Canon Inkjet Cloud Printing Center, sélectionnez .

Si vous supprimez tous les groupes, vous devez en créer un nouveau. Vous pouvez définir une autre méthode de gestion par l'intermédiaire de l'écran **Sélect. méth. gestion**.

- **Ajouter un groupe**




Ajoutez un groupe qui sera utilisé dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.


### »» Remarque

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.

- **Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité**

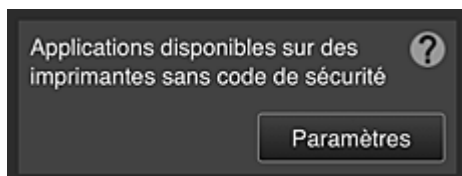

Pour les imprimantes ne disposant pas des paramètres **Mode multi-utilis.** ou **Code de sécurité**,

définissez les applications de sorte qu'elles s'affichent lorsqu'un utilisateur sélectionne  **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante.

Si le domaine ne dispose pas d'une imprimante répondant à cette condition, cet écran de configuration ne s'affiche pas.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

### »» Remarque

- Si seule l'imprimante suivante est enregistrée dans le domaine, il ne s'affiche pas.
  - Imprimante sans écran LCD
  - Imprimante avec écran LCD monochrome
  - Imprimante en mode multi-utilisateurs

## Écran Gestion avancée



L'écran **Gestion avancée** permet de définir la méthode de gestion de l'imprimante, des utilisateurs et des applications.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

- **Exig. code de sécurité**




Chaque utilisateur peut définir un [Code de sécurité](#), démarrer l'application et lancer une impression ou d'autres opérations.

Ce paramètre est lié au paramètre **Mode multi-utilis.** de l'écran **Gest. impr.**

### »» Remarque

- La liste ne contient pas les modèles sans écran LCD ou équipés d'un écran LCD monochrome.
- La case à cocher n'apparaît pas pour les modèles qui ne prennent pas en charge le **Mode multi-utilis.**

- **Sélect. méth. gestion**

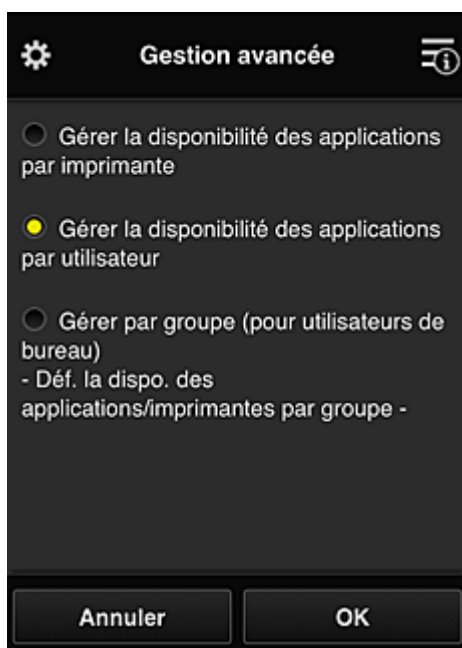

Vous pouvez modifier la méthode de gestion des applications disponibles et des imprimantes.

#### **Gérer la disponibilité des applications par imprimante**

Si vous utilisez plusieurs imprimantes, vous pouvez gérer les applications disponibles pour chaque imprimante.

#### **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur**

Lorsqu'une imprimante est utilisée, vous pouvez gérer les applications disponibles par utilisateur.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series\)](#) ».

#### **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)**

Vous pouvez gérer les applications disponibles et les imprimantes par groupe.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

### **»» Remarque**

- Si vous gérez les applications disponibles par imprimante, les paramètres par défaut autorisent tous les utilisateurs à ajouter, supprimer ou réorganiser les applications.  
Si vous utilisez une imprimante MAXIFY series et que vous sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran **Gest. impr.**, seul l'administrateur sera à même d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les applications.
- Si vous gérez les applications disponibles par utilisateur, tous les utilisateurs pourront ajouter, supprimer et réorganiser les applications, quel que soit le paramétrage de **Mode multi-utilis.**
- Si vous gérez les applications et les imprimantes disponibles par groupe, tous les utilisateurs pourront seulement réorganiser les applications.

## **(2) Sélect. une imprimante**

Sélectionnez , puis dans l'écran **Sélect. une imprimante**, sélectionnez une imprimante.

Si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez sélectionner une imprimante directement depuis le menu déroulant.

## »» Remarque

- Les imprimantes dont les paramètres restreignent l'utilisation n'apparaissent pas.

### (3) Zone Nom de l'imprimante


Le nom enregistré de l'imprimante sélectionnée s'affiche.


L'**Administrateur** peut [changer le nom de l'imprimante](#) à partir de l'écran **Gest. impr.** accessible via le menu contextuel de gauche.

### (4) Menu contextuel de droite

Si vous sélectionnez , le menu contextuel s'affiche.



Les informations affichées dépendent du menu actuellement sélectionné dans la zone des menus.

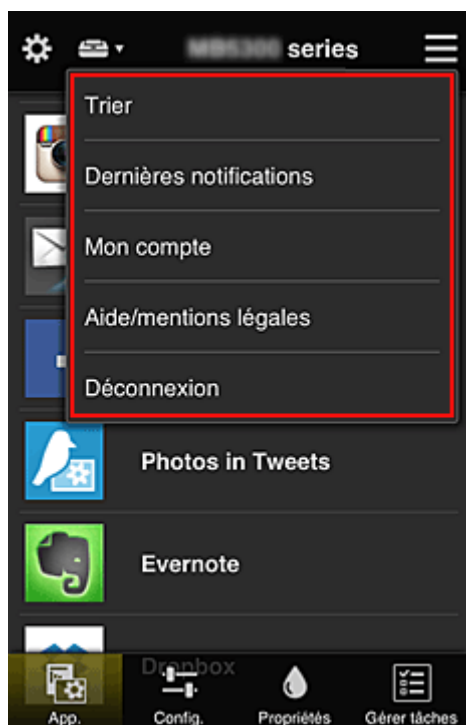
Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.





-  **Trier**

Cette option affiche l'écran de tri des applications enregistrées.

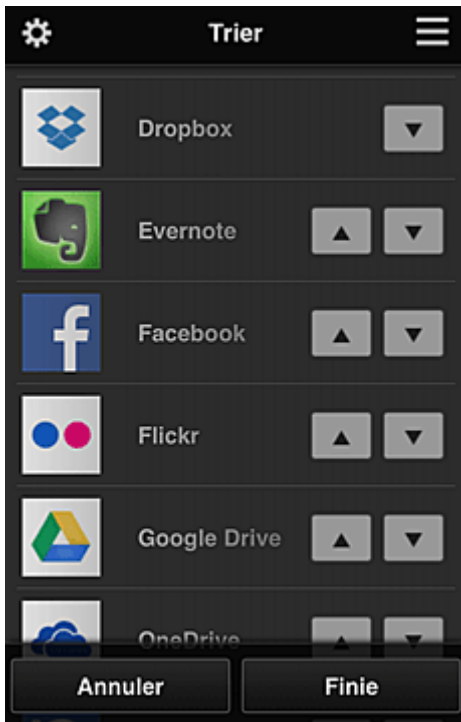
Vous pouvez utiliser les boutons   pour modifier l'ordre d'affichage des applications. Lorsque le tri est terminé, sélectionnez **Finie**.



### »» Remarque

- Description des icônes affichées
  -  : impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.
  -  : est utilisable avec de l'encre Canon.

#### • **Dernières notifications** Dernières notifications

Cette option affiche les dernières notifications. Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

#### • **Mon compte** Mon compte

Affiche les informations utilisateur.

Vous pouvez modifier vos paramètres de compte depuis l'écran **Mon compte**.

À partir de l'écran **Mon compte**, vous pouvez afficher l'écran **Services autorisés** et annuler tout paramétrage de service lié.

#### • **Aide/mentions légales** Aide/mentions légales

La description de l'écran Canon Inkjet Cloud Printing Center et différents rappels sont affichés.


#### • **Déconnexion** Déconnexion

Cette option affiche l'écran Déconnexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

## (5) Zone d'affichage

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.



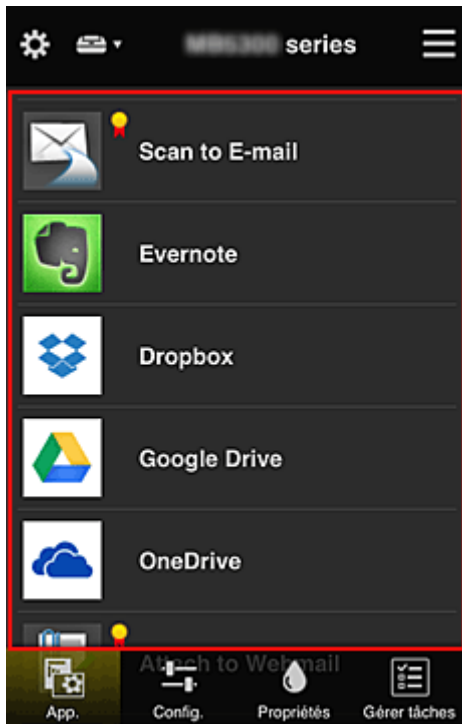

## (6) Zone de menus

Les 4 boutons de menu suivants sont affichés :

-  **App.**

Cette option affiche la liste des applications enregistrées dans la [Zone d'affichage](#).

-  **Config.**

Cette option affiche l'écran Enregistrer applications dans la [Zone d'affichage](#).

Vous pouvez basculer entre les affichages **Enregistré** et **Rech. app.**

L'écran **Enregistré** répertorie les applications enregistrées.


Vous pouvez vérifier les informations de ces applications ou annuler leur enregistrement.

### »»» Remarque

- Si **Gestion des groupes** a été défini, **Config.** n'est pas affiché.
- Si **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** a été défini, même un utilisateur **Util. standard** peut enregistrer et supprimer des applications.



Dans l'écran **Rech. app.**, les applications que vous pouvez enregistrer à l'aide de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées par catégorie.

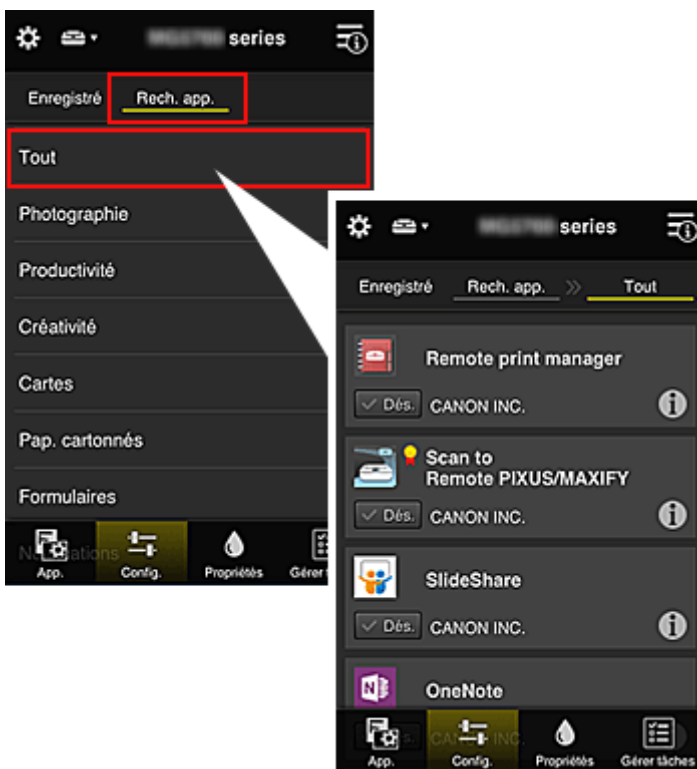

- Si vous sélectionnez , les détails de l'application s'affichent.

Lorsque vous sélectionnez / , vous pouvez choisir d'enregistrer l'application ou d'annuler son enregistrement.

### »» Remarque

- Description des icônes affichées

: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région,

vosre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.



#### • Propriétés **Propriétés**

Cet écran affiche l'état de l'imprimante actuellement sélectionnée.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restante ou les détails d'une erreur qui s'est produite. Vous pouvez aussi accéder au site d'achat d'encre et au *Manuel en ligne*.

#### »» Important

- Les propriétés affichées peuvent être différentes de l'état actuel au moment de l'affichage, selon l'état de l'imprimante.



#### • Gérer tâches **Gérer tâches**

Cet écran affiche l'état et l'historique des impressions ou des numérisations.

Vous pouvez vérifier l'état des impressions ou des numérisations en examinant la **Liste d'états** et l'historique des impressions ou des numérisations en examinant l'**Historique**.

Vous pouvez également annuler des tâches d'impression ou de numérisation et supprimer les informations d'historique.

Pour annuler ou supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Annuler** ou **Supprimer**.

## Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series)


La fonction **Gestion avancée** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation à domicile.

Cette section présente ces fonctions avec l'exemple d'une famille de 3 personnes (le père, la mère et l'enfant).




Si le père enregistre l'imprimante dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, seul celui-ci est géré par le service ; la mère et l'enfant ne peuvent pas utiliser ce service, sauf si le père leur communique l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** de connexion.


### Si la mère et l'enfant veulent utiliser le service à partir de leur smartphone

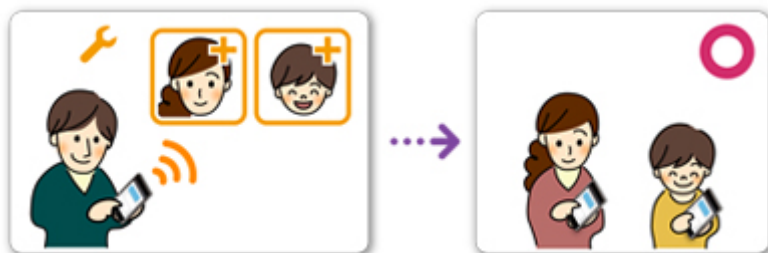

1. Le père [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. Après s'être connecté, le père sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

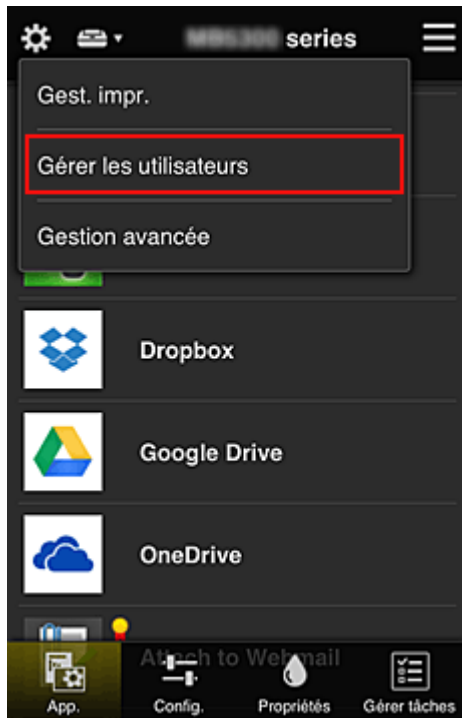

3. Le père sélectionne **Ajouter un utilisateur** et, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, enregistre la mère et l'enfant en tant qu'utilisateurs.

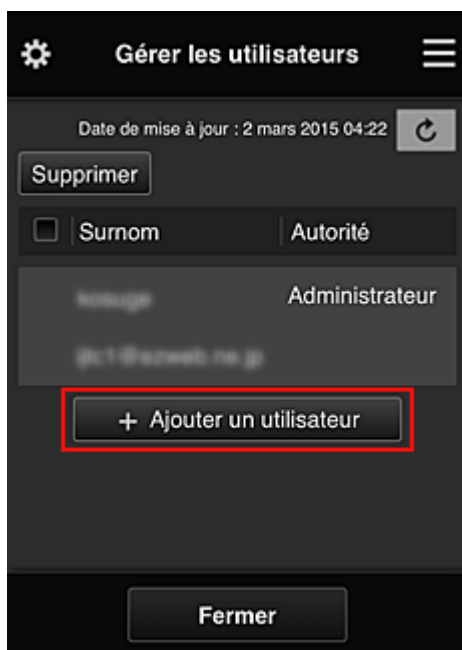


Une fois l'enregistrement terminé, la mère et l'enfant peuvent utiliser le service individuellement.

## Si le père, la mère et l'enfant veulent gérer des applications de manière individuelle




Avec les paramètres par défaut, seul l'**Administrateur** (le père) peut enregistrer des applications à utiliser ou en supprimer.

Pour que le père, la mère et l'enfant puissent gérer des applications de manière individuelle, l'**Administrateur** (le père) doit spécifier les paramètres comme indiqué dans la procédure ci-dessous.

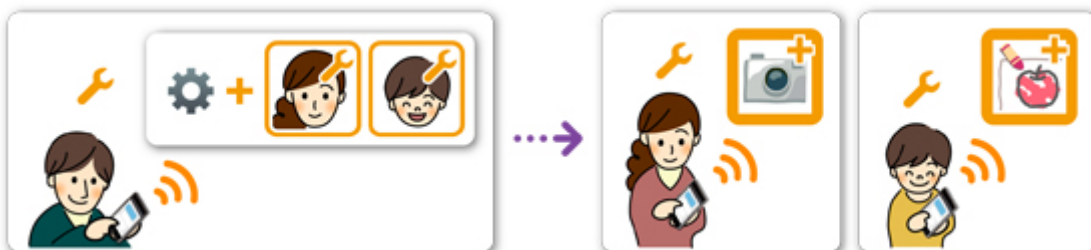

1. En tant qu'**Administrateur**, le père [se connecte à Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

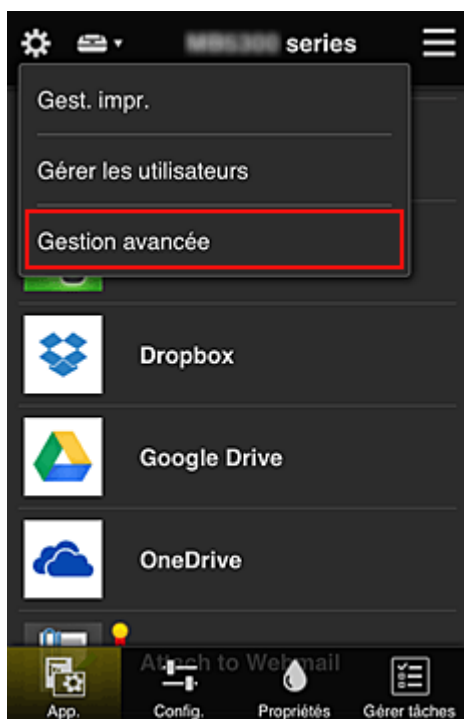


2. Pour **Sélect. méth. gestion**, le père sélectionne **Définir**



3. Le père définit **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** et sélectionne **OK**



4. L'écran permettant de vérifier le changement de méthode de gestion s'affiche

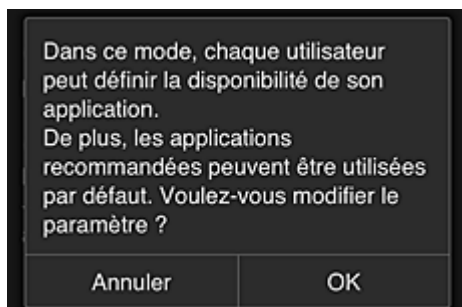

Pour terminer la configuration et revenir à la fenêtre **Gestion avancée**, sélectionnez **OK**.

Tous les utilisateurs enregistrés peuvent enregistrer et supprimer des applications.



## Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (au bureau)

La fonction **Gestion des groupes** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation dans un environnement de bureau.

Cette section présente un exemple dans lequel deux imprimantes sont utilisées, l'employé le plus ancien est **Administrateur**, et les autres membres sont le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché.


### »» Remarque


- Si la deuxième imprimante n'a pas été enregistrée, sélectionnez « [Ajout d'une Imprimante](#) » et enregistrez l'imprimante en suivant la procédure.

## Création d'un groupe pour tous les membres du bureau


Définissez le groupe de base.


Dans cet exemple, seule l'application Evernote sera utilisée sur 2 imprimantes.


1. L'employé le plus ancien [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. L'employé le plus ancien sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

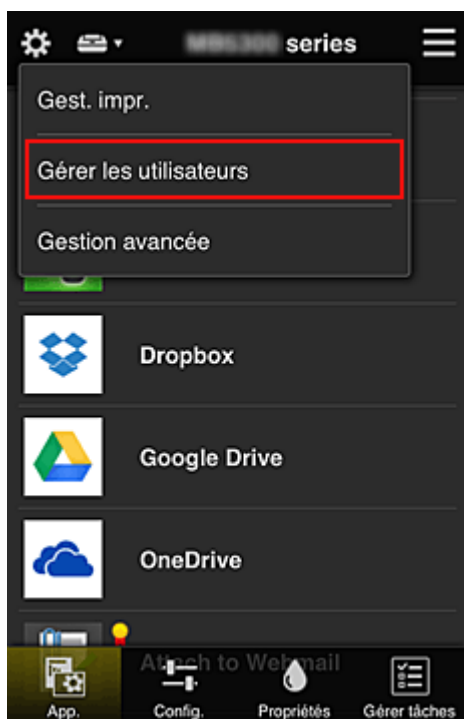

3. Sur l'écran qui s'affiche, l'employé le plus ancien sélectionne **Ajouter un utilisateur** et enregistre le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché en tant qu'utilisateurs.

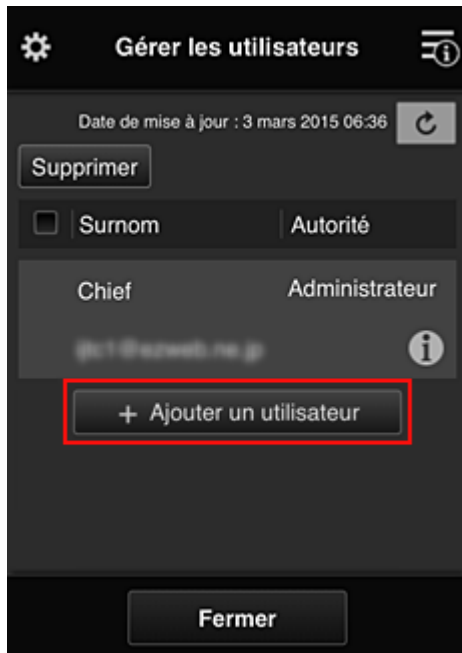

4. L'employé le plus ancien sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

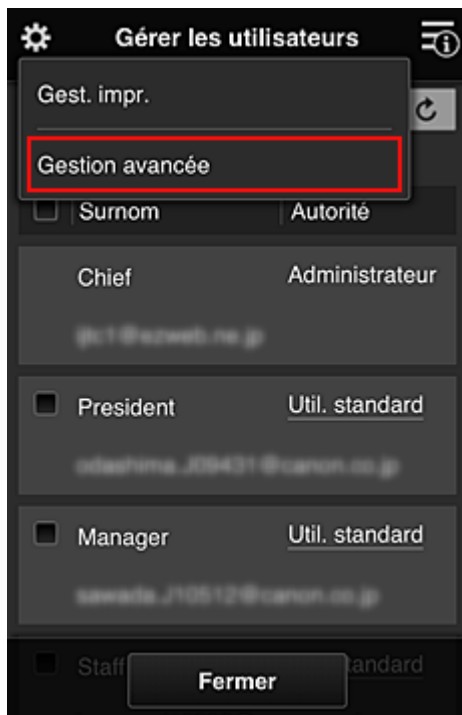

5. Pour **Sélect. méth. gestion**, l'employé le plus ancien sélectionne **Définir**




6. L'employé le plus ancien définit **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** et sélectionne **OK**



### »» Remarque

- Si **Gestion des groupes** a déjà été défini, reportez-vous aux étapes 10 et suivantes.

7. Sur l'écran permettant de vérifier les changements de méthode de gestion, l'employé le plus ancien vérifie les informations affichées et sélectionne **OK**.

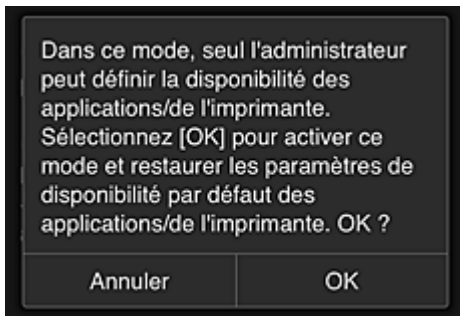


Ceci apparaît uniquement si le mode **Gestion des groupes** est sélectionné.


Pour terminer la configuration et afficher l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **OK**.

### »» Remarque

- Si les paramètres par défaut sont activés, le groupe est nommé « group1 ».
- Si les paramètres par défaut sont activés, tous les utilisateurs enregistrés appartiennent au même groupe.

8. Dans l'écran **Gestion des groupes**, l'employé le plus ancien sélectionne l'icône  du groupe à renommer.

9. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

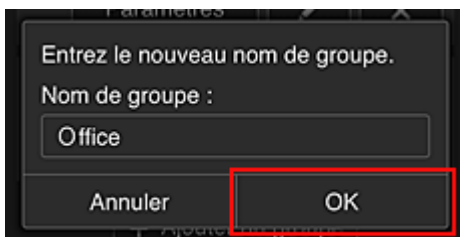


L'employé le plus ancien indique « Bureau », car il définit un groupe qui sera utilisé par tout le monde au bureau.


### »» Important

- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
  - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
  - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
  - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.
- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.


10. Sélectionnez **Paramètres** et, dans l'écran de configuration de groupe, vérifiez que tous les utilisateurs de l'onglet **Utilisateurs** sont sélectionnés

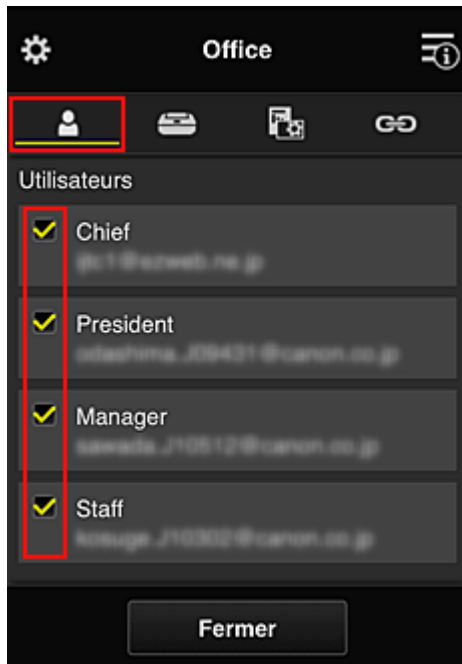

11. Dans l'onglet **Imprimantes**, vérifiez que toutes les imprimantes sont sélectionnées

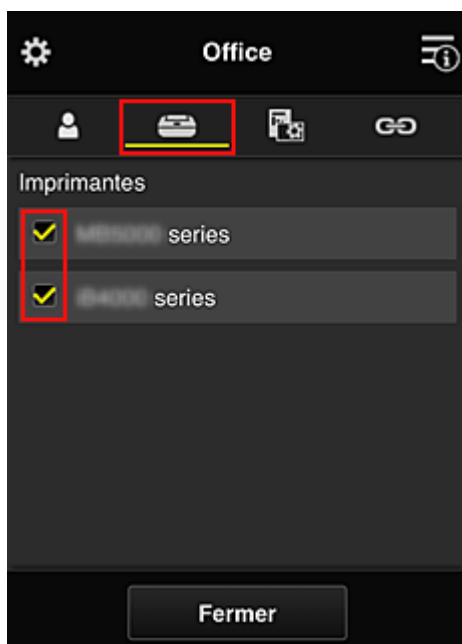

12. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 

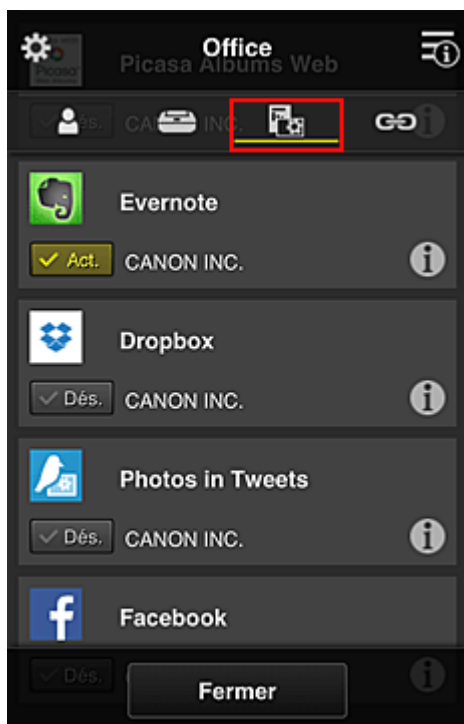

Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez **Act.** / **Dés.**.  
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La configuration du groupe qui sera utilisé par l'ensemble des personnes du bureau est terminée.

### »» Remarque

- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.
- Si vous voulez définir de nouvelles applications, vous pouvez ajouter un groupe.  
Pour créer un groupe, utilisez **Ajouter un groupe**, puis l'écran de configuration pour ajouter des utilisateurs et des imprimantes.

- [Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser](#)
- [Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser](#)


### »» Important

- Les applications disponibles peuvent être différentes en fonction du pays ou de la région.


## Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser

Définissez les points suivants :

- L'ensemble du bureau : utilisez uniquement l'application Evernote
- Président : utilisez les applications Evernote et Facebook

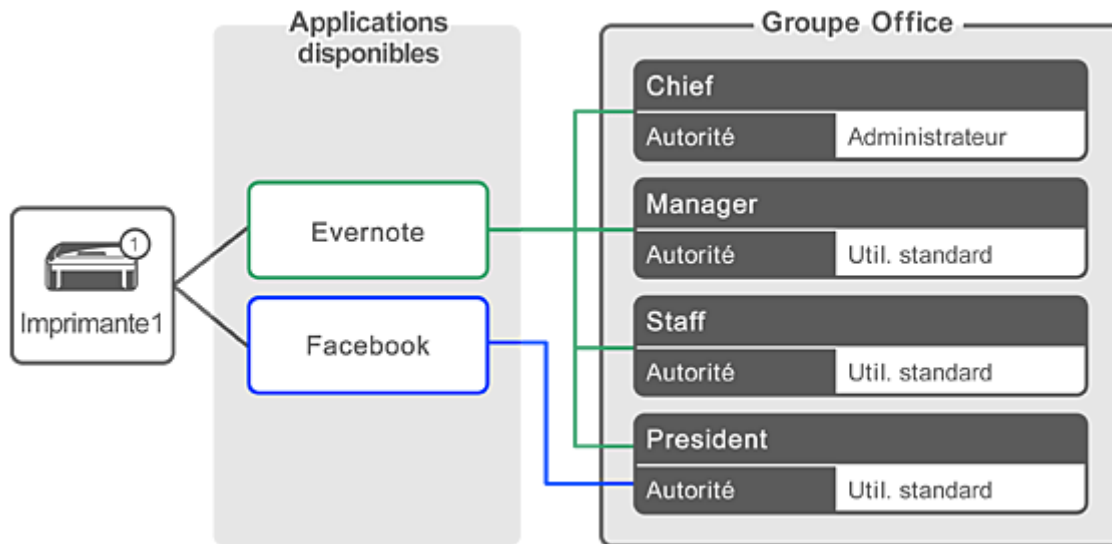


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

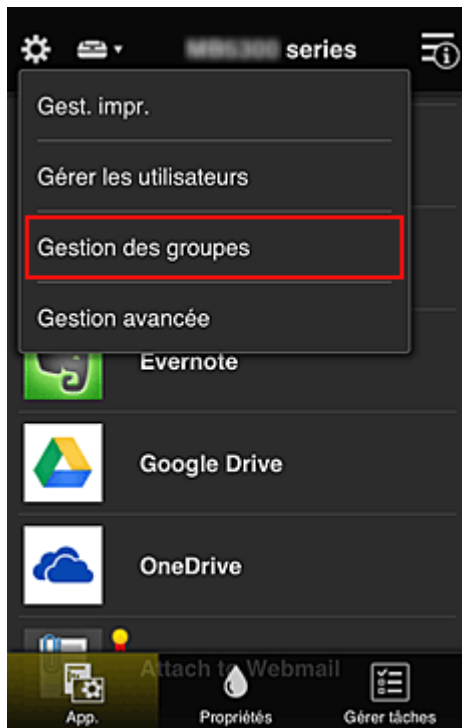


➤➤➤ **Remarque**

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Dans l'écran affiché, sélectionnez **Ajouter un groupe**

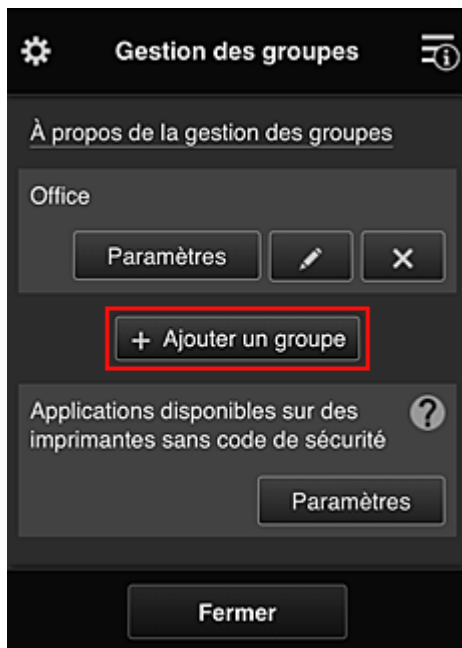

3. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

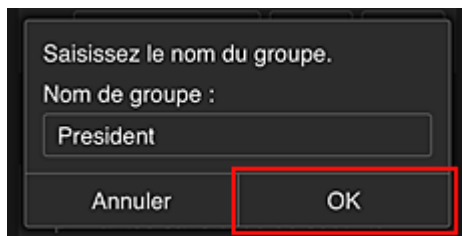


Dans ce champ, entrez « Président » pour le groupe du président uniquement, car vous définirez les applications que seul le président peut utiliser.

### »» Important

- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
  - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
  - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
  - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.
- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.


4. Suivez les messages qui s'affichent à l'écran et sélectionnez **OK**

L'écran de configuration du groupe apparaît.

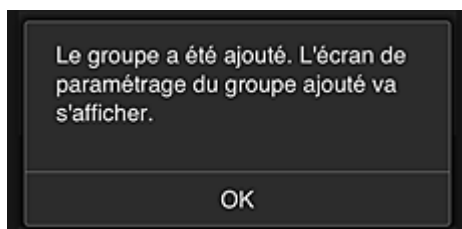


5. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez uniquement président.




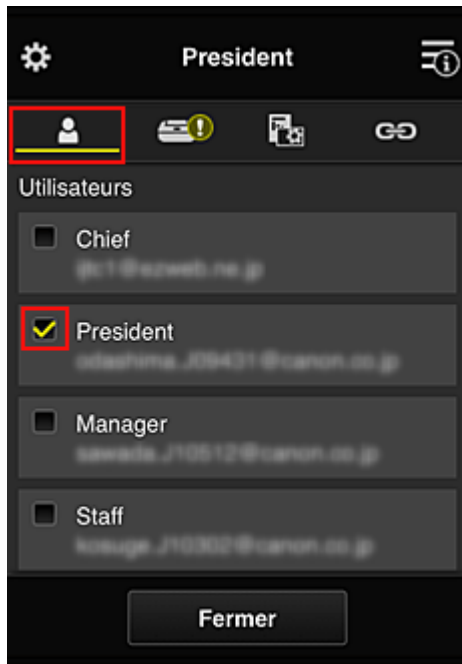

6. Dans l'onglet **Imprimantes**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

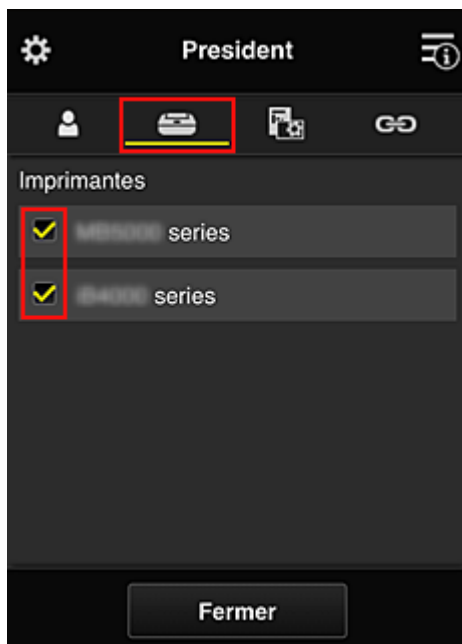

7. Dans l'onglet **App.**, définissez les applications Evernote et Facebook sur 

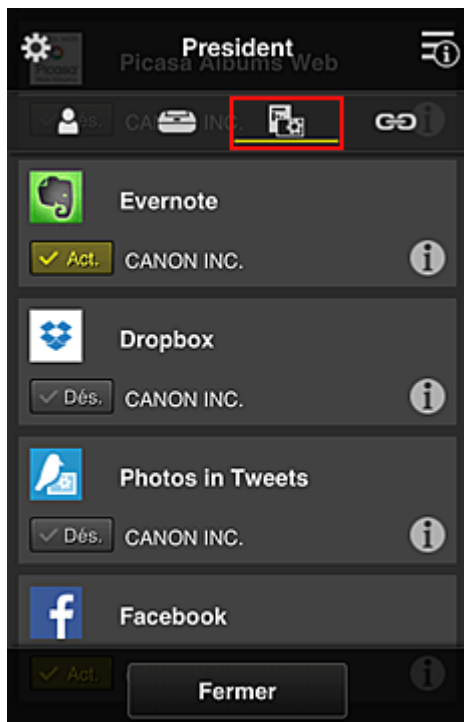

Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  Act. /  Dés.  
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir les applications qui peuvent être utilisées uniquement par le président.

### »» Remarque


- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.

## Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour définir les applications à utiliser sur l'imprimante, utilisez la procédure suivante fournie par ce service.

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser les utilisateurs à utiliser l'application Evernote à partir de l'imprimante.


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

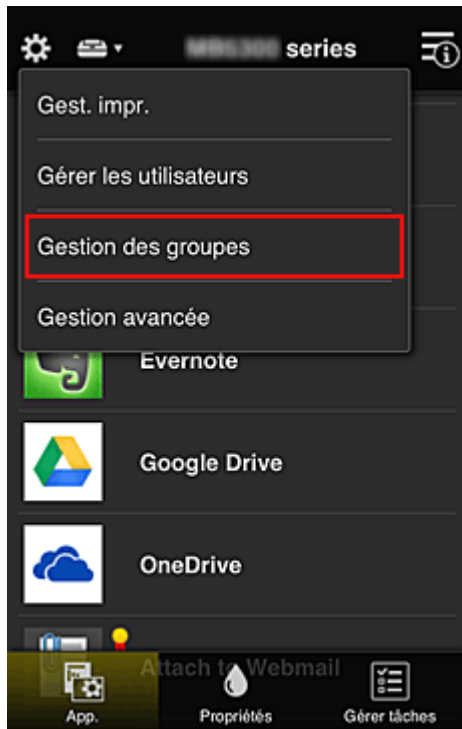


### »» Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Pour **Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité**, sélectionnez **Paramètres**

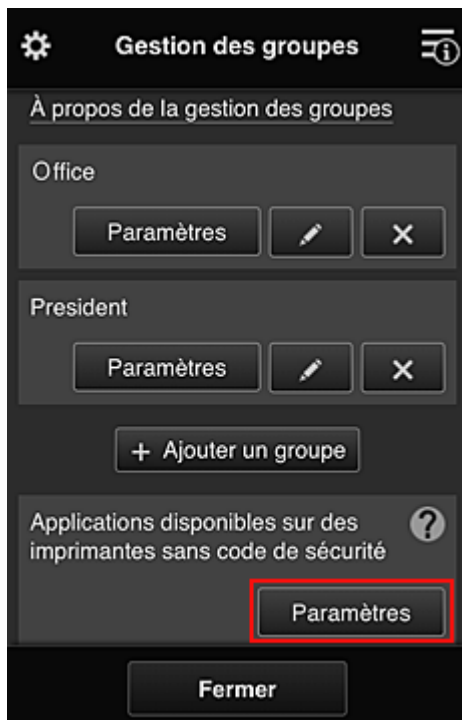

3. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 

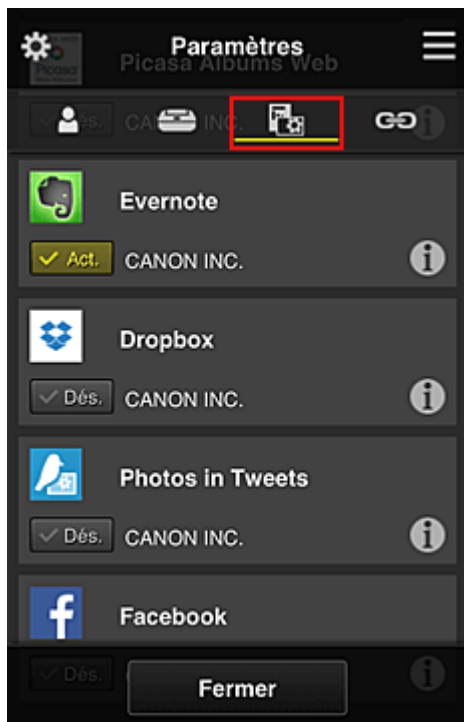


Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  Act. /  Dés.  
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir Evernote comme la seule application que tous les utilisateurs peuvent utiliser sur l'imprimante.

## Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir les applications qu'il pourra utiliser sur l'imprimante.  
Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser uniquement le président à utiliser l'application Facebook à partir de l'imprimante.

1. À partir de , sélectionnez **Gestion avancée**

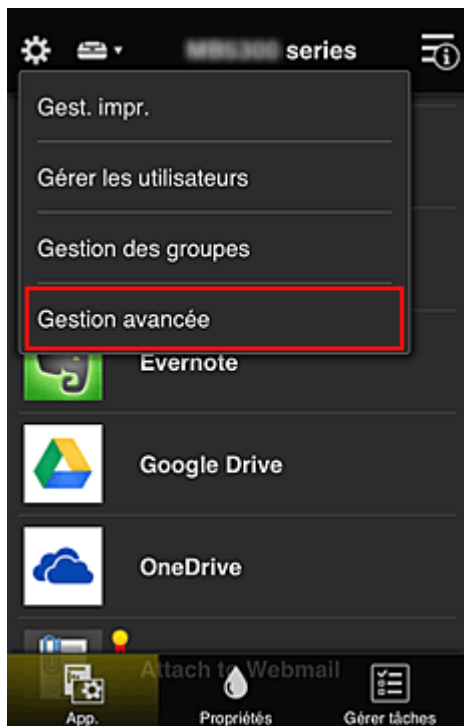

2. Pour **Exig. code de sécurité**, sélectionnez **Définir**.



3. Sélectionnez l'imprimante pour définir le **Code de sécurité**.

Les [codes de sécurité](#) identifient les utilisateurs lorsque plusieurs d'entre eux utilisent une imprimante.




### »» Remarque

- Sur les modèles où les paramètres ne peuvent pas être changés, cette fonction ne peut pas être sélectionnée.  
Certaines modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge les codes de sécurité ».

#### 4. Définissez le **Code de sécurité**

Si certains utilisateurs n'ont pas défini de **Code de sécurité**, un écran s'affiche pour vérifier s'il faut envoyer un e-mail invitant ces utilisateurs à définir un **Code de sécurité**.

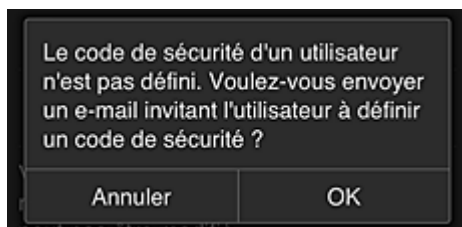

Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité**, sélectionnez **OK**.

Pour afficher l'écran de définition du **Code de sécurité** lorsque l'utilisateur se connecte et ne pas envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

L'administrateur a modifié le paramètre. Vous devez désormais définir un code de sécurité. Saisissez un code de sécurité de 0 à 8 chiffres, puis sélectionnez [OK]. Pour le définir ultérieurement, sélectionnez [Annuler].  
 Pour plus d'informations sur le code de sécurité, contactez l'administrateur.

À propos du code de sécurité

Code de sécurité :

Code de sécurité (confirmation) :

0 à 8 chiffres

Annuler OK

### »» Important

- Les restrictions de caractère suivantes s'appliquent aux entrées de **Code de sécurité** :
  - 8 caractères alphanumériques au maximum

Code de sécurité changé.

OK

Le processus de modification du **Code de sécurité** se termine et le message de confirmation de la modification s'affiche.

Dans l'écran du message, sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran principal.



5. Sélectionnez **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante

6. Dans l'écran **Changer d'utilisateur**, sélectionnez un utilisateur

Changer d'utilisateur

Chief

President

Manager

Staff

7. Entrez le **Code de sécurité** que vous avez défini et sélectionnez **Se connecter**

Entrez le code de sécurité.

Surnom :  
 President


Code de sécurité :

**Se connecter**

### Remarque

- Si vous n'avez pas défini de **Code de sécurité**, définissez un **Code de sécurité** à partir de [Mon compte](#), puis sélectionnez **Se connecter**.


### 8. Sélectionnez l'application Facebook

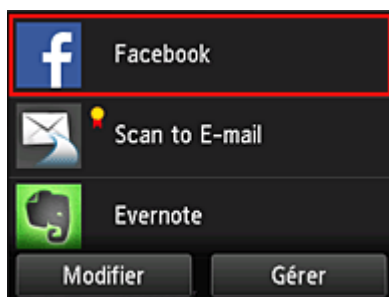

Seul le président sera autorisé à utiliser l'application Facebook depuis l'imprimante.


### Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet de définir une imprimante pour le président et une autre imprimante pour tous les utilisateurs.

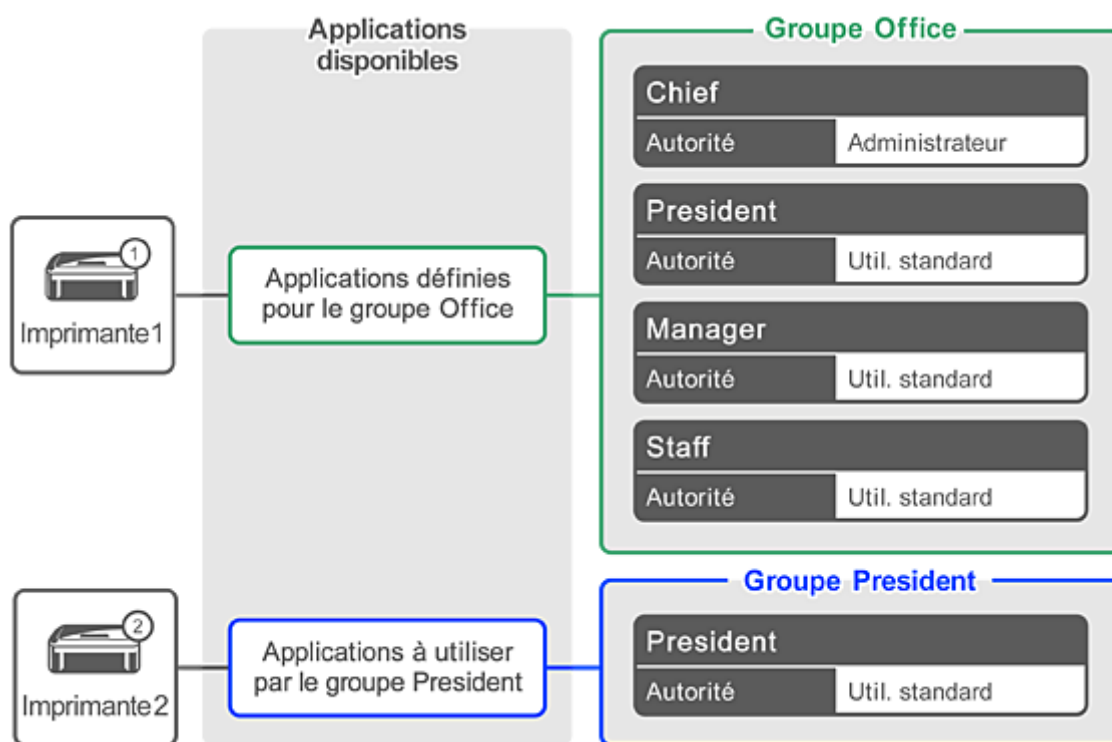

1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**




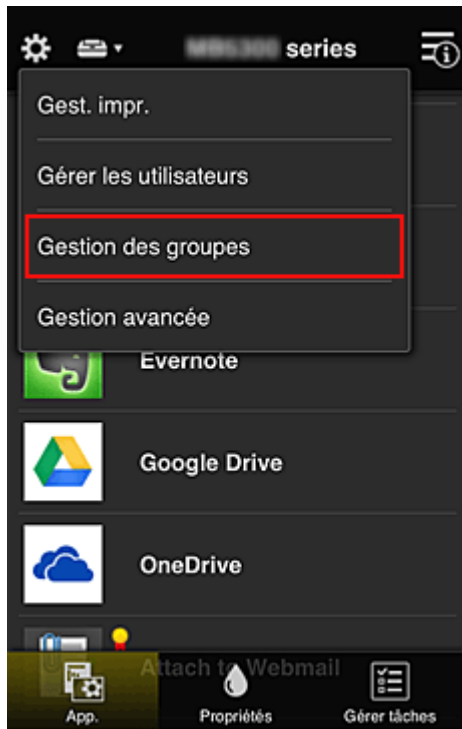


### »» Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Sélectionnez **Paramètres** pour le groupe contenant tous les utilisateurs

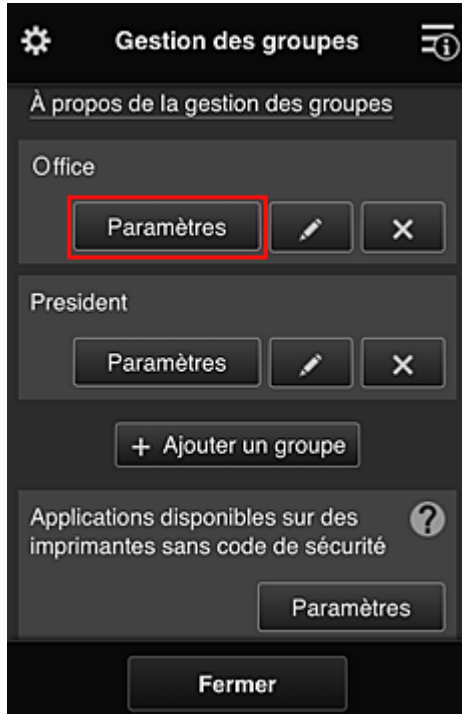

3. Dans l'onglet **Imprimantes**, effacez l'imprimante définie pour le président

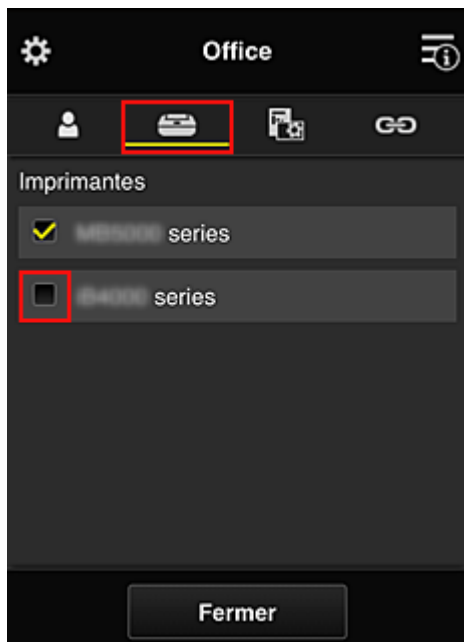

Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

### »» Important

- Si un utilisateur est géré par plusieurs groupes et qu'une application est supprimée ou que l'imprimante cible de l'un de ces groupes est modifiée, l'utilisateur a toujours accès à cette application ou à cette imprimante si celle des autres groupes le permet.

Seule l'imprimante ayant été définie peut être utilisée par tous les utilisateurs.

## Qu'est-ce qu'un Code de sécurité ?

Un **Code de sécurité** identifie l'utilisateur lorsqu'une même imprimante est partagée par plusieurs utilisateurs.

### Important

- Si vous utilisez MAXIFY series, vous pouvez définir un **Code de sécurité**. Il est recommandé de définir un **Code de sécurité** afin de prévenir toute utilisation de votre compte par d'autres utilisateurs.
- Ce code est valide seulement lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Vous ne pouvez pas utiliser ce code lorsque vous accédez au Canon Inkjet Cloud Printing Center à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

## Ajout d'une Imprimante

Vous pouvez utiliser les services Canon Inkjet Cloud Printing Center sur plusieurs imprimantes avec le même compte.

La procédure d'ajout d'une imprimante est décrite ci-dessous :


■ [Si votre écran LCD est un modèle couleur](#)

■ [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)


[Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

### Si votre écran LCD est un modèle couleur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

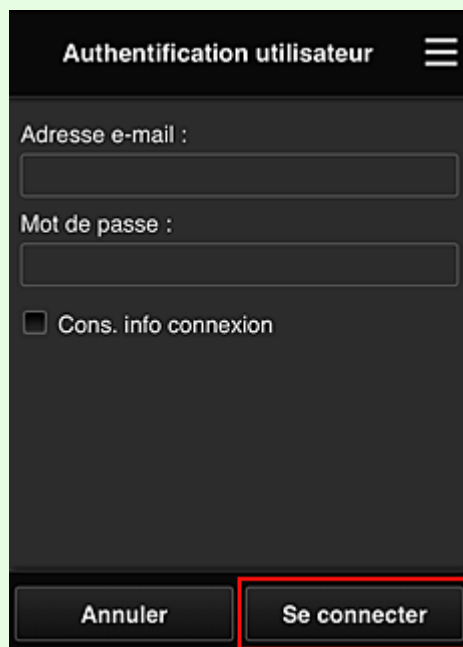

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

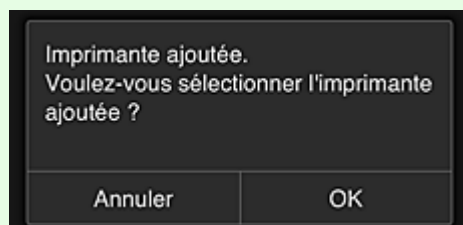


Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

## »» Remarque


- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

### Si votre écran LCD est un modèle monochrome Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL
  - Si votre écran LCD est un modèle monochrome
  - [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

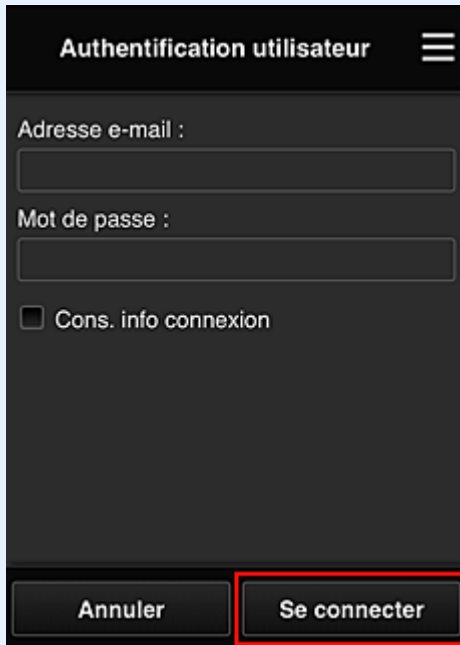

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

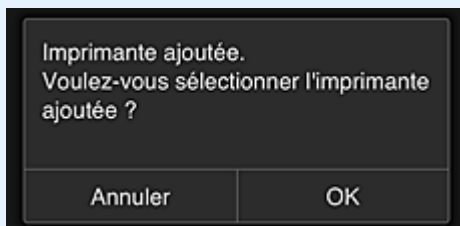

Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

## »» Remarque

- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

### ■ [Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)


## Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Plusieurs personnes peuvent utiliser une imprimante.


Cette section décrit la procédure à suivre pour ajouter un utilisateur et en définir les privilèges.

### Ajout d'un utilisateur

1. Sur l'écran du service, sélectionnez **Gérer les utilisateurs** à partir de .

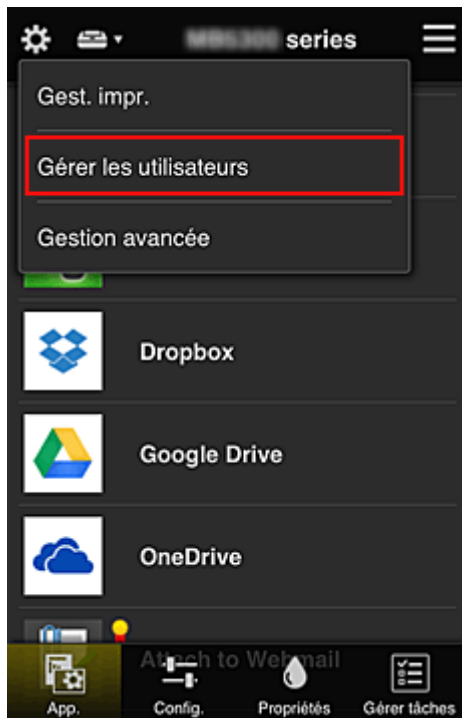

2. Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**

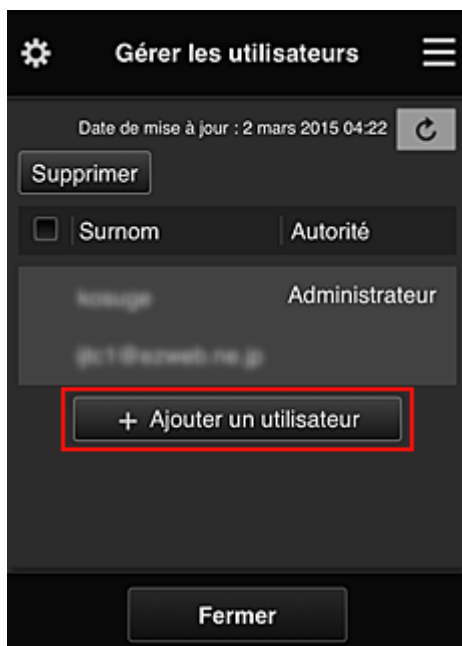

### »» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Ajouter un utilisateur**, le service vérifie tout d'abord si le nombre maximal d'utilisateurs a été atteint. Si de nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés, l'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.
- Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 utilisateurs pour 1 imprimante.

### 3. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur à ajouter, puis sélectionnez **OK**

L'URL permettant de finaliser l'enregistrement est alors envoyée à l'adresse e-mail saisie.


### »» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous serez informé que l'adresse est enregistrée. Pour indiquer une autre adresse e-mail, suivez les instructions à l'écran.

### 4. Accédez à l'URL indiquée dans l'e-mail

La procédure suivante décrit la marche à suivre si vous recevez un e-mail de notification.

### 5. Lisez les conditions affichées dans les écrans **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité**. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, sélectionnez **J'accepte**.

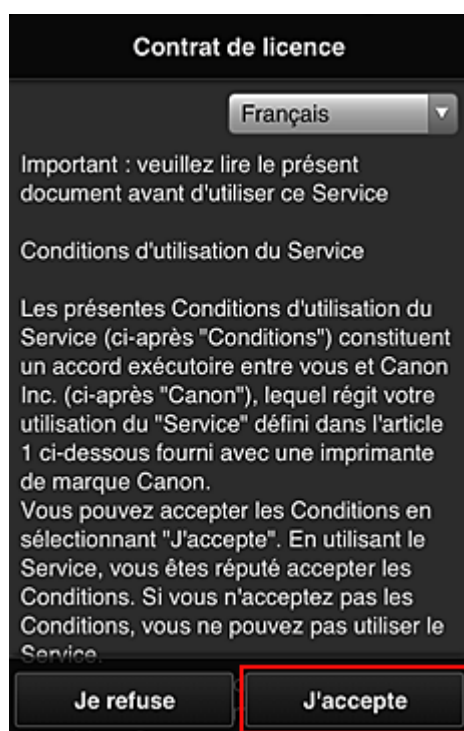



**Déclaration de confidentialité**

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

Je refuse J'accepte

6. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

**Enreg. Mon compte**

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler Suivant

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
  - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

7. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



The screenshot shows a dark-themed mobile application interface titled "Enreg. Mon compte". It features two main input fields: "Surnom :" and "Fuseau horaire :". The "Surnom" field is currently empty and is highlighted with a red rectangular border. Below it, the text "1 à 20 caractères" is visible. The "Fuseau horaire" field is a dropdown menu with the selected option "(UTC) Temps universel coordonné". At the bottom of the form, there are two buttons: "Précédent" and "Finie".

### »» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
  - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

#### 8. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

##### Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



This screenshot is similar to the one above, showing the "Enreg. Mon compte" form. In this instance, the "Fuseau horaire" dropdown menu is highlighted with a red rectangular border. The selected option remains "(UTC) Temps universel coordonné". The "Surnom" field is still empty and has the "1 à 20 caractères" label below it. The "Précédent" and "Finie" buttons are visible at the bottom.

L'enregistrement principal est terminé ; un e-mail de fin d'enregistrement est envoyé.

### »» Remarque

- Lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link, un cookie correspondant à l'utilisateur sélectionné est ajouté sur l'imprimante et l'état de connexion de chaque utilisateur est récupéré. Vous pouvez enregistrer les cookies pour 8 utilisateurs au maximum sur chaque imprimante.

## Privilèges utilisateurs pour une imprimante

Si plusieurs utilisateurs font appel au service Nuage pour 1 imprimante, chacun d'eux est défini en tant qu'utilisateur **Administrateur** ou **Util. standard**.

### »» Remarque

- L'utilisateur enregistré en premier devient **Administrateur**. L'administrateur peut modifier les privilèges des utilisateurs à partir de l'écran [Gérer les utilisateurs](#).

Un **Administrateur** peut modifier les informations sur l'imprimante, ajouter et supprimer des applications, gérer les utilisateurs et procéder à différentes autres opérations.

Un **Util. standard** peut vérifier les informations sur l'imprimante et démarrer des applications.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles pour chaque utilisateur, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

Si vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir de l'imprimante, sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran [Gest. impr.](#) pour activer l'option **Mode multi-utilis.** pour l'imprimante. Chaque utilisateur peut alors démarrer une application et imprimer des documents.

### »» Remarque

- Si vous n'avez pas défini votre propre **Code de sécurité**, sélectionnez **Mode multi-utilis.** pour afficher l'écran de configuration **Code de sécurité**.  
Si vous sélectionnez **Annuler**, vous ne pourrez pas activer l'option **Mode multi-utilis.**
- Si vous êtes **Administrateur**, un écran de confirmation vous demandant si vous voulez envoyer un e-mail invitant les utilisateurs standard ne disposant pas d'un **Code de sécurité** à définir leur **Code de sécurité**.
  - Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité** et activer le **Mode multi-utilis.**, sélectionnez **OK**.
  - Pour activer le **Mode multi-utilis.** sans envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

## ■ [Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

# Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [S'il est impossible d'installer une application](#)
- [Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications](#)
- [Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour](#)
- [Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement](#)
- [Impression impossible](#)
- [L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien](#)
- [Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac](#)

## **S'il est impossible d'installer une application**

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si l'imprimante est emportée hors de son pays ou de sa région d'achat, il est impossible d'installer les applications.

### **Si vous utilisez iP110 series**

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si vous emportez l'imprimante hors de son pays ou de sa région d'achat, vous risquez de ne pas pouvoir installer certaines applications.

Vous pouvez continuer à utiliser les applications déjà installées, du moment que celles-ci prennent en charge la nouvelle région ou le nouveau pays.

## **Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications**

Vérifiez la langue d'affichage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Si la langue d'affichage correspond à une langue ne prenant pas en charge une application, cette application ne figure pas dans la liste des applications, mais elle est toujours enregistrée.

Si vous revenez à la langue cible de l'application, cette dernière sera affichée dans la liste des applications et vous pourrez démarrer et enregistrer l'application, ainsi qu'annuler son enregistrement.

## **Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour**



Comme l'écran Propriétés exige une connexion réseau avec ce produit, les informations peuvent ne pas apparaître immédiatement. Patientez un moment et tentez à nouveau de mettre à jour les informations.

Si les informations ne sont toujours pas mises à jour, vérifiez que le produit est connecté à Internet.

## **Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement**

Vous avez peut-être entré une adresse e-mail différente lors de l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center.


### Si votre écran LCD est un modèle couleur

Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Config.** (  Plusieurs paramètres) ->



**Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

### Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.



Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

## Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

### Si votre écran LCD est un modèle couleur


- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez à l'écran d'accueil de l'imprimante

et sélectionnez  **Config.** (  Plusieurs paramètres) -> **Recherche service Web.**

### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez au panneau de contrôle de

l'imprimante, sélectionnez  **Configuration (Setup)** et exécutez **Rech. service Web**. Si l'impression ne démarre pas, effectuez la demande plusieurs fois.

### Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante.

Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du *Manuel en ligne*.



### ▶▶ Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée. Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

### L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien

Un tiers utilise peut-être Canon Inkjet Cloud Printing Center de manière illégale.


### Si votre écran LCD est un modèle couleur

Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Config.** (  Plusieurs paramètres) ->



**Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

### **Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD**

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

### **Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac**

Si vous utilisez iOS ou Mac et que le mot de passe contient le symbole ¥ ou ₩, remplacez-le par une barre oblique inverse. Pour plus d'informations sur la saisie d'une barre oblique inverse, reportez-vous à l'aide relative au système d'exploitation.

## Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilisez Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour imprimer facilement via une connexion sans fil les photos enregistrées sur un smartphone ou une tablette (iOS ou Android).

Canon PRINT Inkjet/SELPHY est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.





## Impression avec Windows RT

Lorsque vous utilisez Windows RT 8.1 ou version ultérieure, l'impression est simple car il suffit de connecter cette imprimante au réseau.

Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, reportez-vous à l'URL de configuration (<http://www.canon.com/ijsetup>) pour utiliser ce produit à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Une fois connecté à un réseau, le logiciel Canon Inkjet Print Utility, qui vous permet de spécifier des paramètres d'impression détaillés, est automatiquement téléchargé.

Avec Canon Inkjet Print Utility, vous pouvez vérifier les informations de **État impr.** et spécifier des paramètres d'impression détaillés. (Les fonctions disponibles différeront en fonction de votre environnement d'utilisation et de votre méthode de connexion.)

## Gestion et utilisation du papier

### ► Papier

- Types de support pouvant être utilisés
- Limite de chargement du papier
- Types de support ne pouvant pas être utilisés
- Manipulation du papier
- Avant d'imprimer sur du papier beaux-arts

### ► Manipulation du papier

- Alimentations papier - Chargement du papier
- Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle

## **Papier**

- **Types de support pouvant être utilisés**
- **Limite de chargement du papier**
- **Types de support ne pouvant pas être utilisés**
- **Manipulation du papier**
- **Avant d'imprimer sur du papier beaux-arts**

# Types de support pouvant être utilisés

Sélectionnez du papier compatible avec l'impression, pour obtenir les meilleurs résultats. Canon propose différents types de papier convenant aux documents, ainsi que du papier adapté aux photos ou illustrations. Nous recommandons l'utilisation de papier Canon authentique pour l'impression de vos clichés importants.

## Types de support

### Papiers disponibles à la vente

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)

### Papiers Canon

Le numéro de modèle du papier Canon est indiqué entre crochets. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable et les remarques sur la manipulation du papier. Pour plus d'informations sur les formats de papier Canon disponibles, accédez à notre site Web.

#### ►► Remarque

- Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région. Aux États-Unis, le papier n'est pas vendu par numéro de modèle. Son nom suffit.

#### Papier pour l'impression de documents :

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>

#### Papier pour l'impression de photos :

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>[\\*1\\*2](#)
- Papier photo pro mat Premium <PM-101>[\\*1\\*2](#)

\*1 L'impression sur ce papier à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Réseau sans fil) n'est pas prise en charge.

\*2 Pour la zone d'impression, reportez-vous à la section [Formats pour le papier avec marges de 25 mm \(0,98 pouce\)](#).

#### ■ [Limite de chargement du papier](#)

■ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Windows)

■ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Mac OS)

#### ►► Remarque

- Lorsque vous imprimez des photos à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), vous devez définir le format de page et le type de support.

#### ■ [Impression à partir d'un appareil photo numérique](#)

- Lors de l'utilisation de papier beaux-arts, reportez-vous à la section [Avant d'imprimer sur du papier beaux-arts](#).

## Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

### ▶▶ Remarque

- Vous pouvez charger les formats de papier comme suit.
  - réceptacle arrière : A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, Lettre, Légal, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)
  - bac d'alimentation manuelle : A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Lettre, Légal, 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)
- L'impression sur les formats de papier suivants à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Réseau sans fil) n'est pas prise en charge.
  - A5, B5, B4, B3, Légal, 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces)

### Formats standard :

- A5, A4, A3, A3+, A2
- B5, B4, B3
- Lettre, Légal
- 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)

### Formats non standard :

Vous pouvez également imprimer sur un papier de format non standard compris entre les tailles ci-après.

- réceptacle arrière
  - Format minimal : 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pouces)
  - Format maximal : 432,0 x 594,0 mm (17,00 x 23,39 pouces)
- bac d'alimentation manuelle
  - Format minimal : 203,2 x 254,0 mm (8,00 x 10,00 pouces)
  - Format maximal : 432,0 x 594,0 mm (17,00 x 23,39 pouces)

## Grammage / Épaisseur du papier

Vous pouvez utiliser des papiers compris dans les plages de grammage/d'épaisseur suivantes.

\* N'utilisez pas un papier plus épais ou d'un grammage supérieur, car des bourrages papier risquent de se produire dans l'imprimante.

- réceptacle arrière
  - Papier ordinaire : Entre 64 et 105 g /m<sup>2</sup> (17 et 28 lb)
  - Papier spécial : Jusqu'à 300 g /m<sup>2</sup> (80 lb) / entre 0,1 et 0,3 mm (4 et 11,8 mil)
- bac d'alimentation manuelle
  - Papier spécial : Jusqu'à 400 g /m<sup>2</sup> (107 lb) / entre 0,1 et 0,7 mm (4 et 27,6 mil)

## Limite de chargement du papier

### ►► Important

- Lorsque vous effectuez l'étalonnage des couleurs, chargez tous les types de papier dans le réceptacle arrière sans vous soucier des alimentations papier des tableaux ci-dessous.

### Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Réceptacle arrière	Bac d'alimentation manuelle	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)* <a href="#">1</a>	150 feuilles environ (20 feuilles : A2)	S/O* <a href="#">2</a>	50 feuilles environ (20 feuilles : A2)

### Papiers Canon

#### ►► Remarque

- Nous vous recommandons de retirer la feuille précédemment imprimée du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu afin d'éviter les bavures et la décoloration (sauf pour le papier Canon Red Label Superior <WOP111> et Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>).

#### Papier pour l'impression de documents :

Nom du support	Réceptacle arrière	Bac d'alimentation manuelle	Bac de sortie papier
Canon Red Label Superior <WOP111>	120 feuilles environ	S/O* <a href="#">2</a>	50 feuilles environ
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	100 feuilles environ	S/O* <a href="#">2</a>	50 feuilles environ

#### Papier pour l'impression de photos :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle arrière	Bac d'alimentation manuelle
Photo Professionnel Platine <PT-101>* <a href="#">3</a>	1 feuille : A2 10 feuilles : A4, A3, A3+, Lettre, 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	1 feuille : A4, A3, A3+, A2, Lettre, 20 x 25 cm (8 x 10 pouces)
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>* <a href="#">3</a>	10 feuilles : A4, A3, A3+, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	1 feuille : A4, A3, A3+, Lettre, 20 x 25 cm (8 x 10 pouces)
Photo Professionnel Lustré <LU-101>* <a href="#">3</a>	1 feuille : A2, 43 x 56 cm (17 x 22 pouces) 10 feuilles : A4, A3, A3+, Lettre	1 feuille : A4, A3, A3+, A2, Lettre, 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)

Papier Photo Satiné <SG-201>*3	1 feuille : 43 x 56 cm (17 x 22 pouces) 10 feuilles : A4, A3, A3+, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	1 feuille : A4, A3, A3+, Lettre, 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)
Papier Photo Mat <MP-101>	10 feuilles : A4, A3, A3+, Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	1 feuille : A4, A3, A3+, Lettre
Papier photo pro mat Premium <PM-101>	S/O*4	1 feuille : A4, A3, A3+, A2, Lettre, 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)

\*1 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

\*2 L'insertion de ce papier depuis le bac d'alimentation manuelle peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans le réceptacle arrière.

\*3 Lors du chargement d'une pile de papier, le côté imprimé peut être marqué au moment de l'entraînement ou le papier peut être mal chargé. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

\*4 L'utilisation du papier depuis le réceptacle arrière peut endommager l'imprimante. Le chargement doit toujours être effectué dans le bac d'alimentation manuelle.

### ▶▶ Remarque

- Lorsque vous utilisez du papier spécial d'une autre marque que Canon, chargez une feuille à la fois dans le réceptacle arrière ou dans le bac d'alimentation manuelle.

## Types de support ne pouvant pas être utilisés

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin
  - réceptacle arrière
    - Papier ordinaire : Moins de 64 g /m<sup>2</sup> (17 lb)
    - Papier spécial : Moins de 0,1 mm (4 mil)
  - bac d'alimentation manuelle
    - Papier spécial : Moins de 0,1 mm (4 mil)
- Papier trop épais
  - réceptacle arrière
    - Papier ordinaire : Plus de 105 g /m<sup>2</sup> (28 lb)
    - Papier spécial : Plus de 300 g /m<sup>2</sup> (80 lb) ou plus de 0,3 mm (11,8 mil)
  - bac d'alimentation manuelle
    - Papier spécial : Plus de 400 g /m<sup>2</sup> (107 lb) ou plus de 0,7 mm (27,6 mil)
- Papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format inférieur à A5)
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.
- N'utilisez pas les types de papier Canon suivants.
  - Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
  - Papier Photo Brillant <GP-601>
  - Papier beaux-arts « Museum Etching » <FA-ME1>
  - Papier haute résolution <HR-101N>



## Manipulation du papier

- Veillez à ne pas frotter ni rayer la surface de tout type de papier lors de sa manipulation.
- Tenez le papier aussi près des bords que possible et essayez de ne pas toucher la surface d'impression. La qualité d'impression peut être dégradée si la surface d'impression est tachée par de la sueur ou de la graisse provenant de vos mains.
- Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche. Et, même lorsque l'encre est sèche, veillez autant que possible à ne pas la toucher lorsque vous manipulez le papier. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.
- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

## Impression sur papier photo

En cas d'impression à une température ou une humidité basse, du brouillard d'encre peut tacher les marges du papier en raison de la présence d'électricité statique.

Afin d'éviter que cela ne se produise, il est recommandé d'utiliser du papier photo à une température d'au moins 20 °C (68 °F) avec un taux d'humidité d'au moins 20 %. Si la température est inférieure à 20 °C (68 °F), il est recommandé d'utiliser du papier photo avec un taux d'humidité d'au moins 40 %.

## Avant d'imprimer sur du papier beaux-arts

L'utilisation d'un papier beaux-arts peut générer des résidus poussiéreux. Par conséquent, il est conseillé d'enlever tout résidu de papier juste avant l'impression.

### **Vous aurez besoin d'une brosse à poils doux (ou d'une brosse similaire pour nettoyer les équipements de bureau automatisés).**

Plus la brosse sera large et plus elle sera efficace.



Utilisez de préférence une brosse à poils doux à base de polypropylène, polyéthylène, crin ou poils de chèvre.

### **»» Important**


- Veillez à ne pas utiliser de brosses comme celles présentées ci-dessous. La surface d'impression pourrait être endommagée.



N'utilisez pas de brosses fabriquées à partir de matières, de chiffons ou de tissus nettoyants rugueux, de matériaux collants et abrasifs.

### **Procédure de retrait des résidus poussiéreux :**


1. Vérifiez que la brosse n'est pas humide et qu'elle ne présente aucune poussière ni résidu.
2. Brossez doucement toute la surface d'impression en procédant toujours dans la même direction.

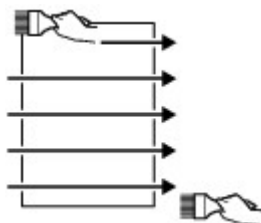

### **»» Important**

- Veillez à bien broser le papier sur toute sa longueur et non pas à commencer ou à stopper à mi-chemin.
- Veillez autant que possible à ne pas toucher la surface d'impression.

3. Pour supprimer les résidus poussiéreux, brossez le papier dans l'autre direction de haut en bas.

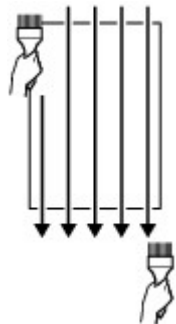

## **Manipulation du papier**

- **Alimentations papier - Chargement du papier**
- **Chargement du papier dans le réceptacle arrière**
- **Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle**

## Alimentations papier - Chargement du papier

L'imprimante est équipée de deux sources d'alimentation du papier, le réceptacle arrière (A) et le bac d'alimentation manuelle (B).

L'alimentation papier utilisée dépend du format de page et du type de support.


### ■ [Types de support pouvant être utilisés](#)

#### »» Remarque

- Lors de l'impression, sélectionnez le format de page, le type de support et l'alimentation papier appropriés. Si vous sélectionnez un format de page ou un type de support incorrect, l'imprimante risque de ne pas imprimer avec la qualité d'impression voulue.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans chaque source d'alimentation papier, reportez-vous à la section ci-dessous.

- [Chargement du papier dans le réceptacle arrière](#)
- [Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle](#)

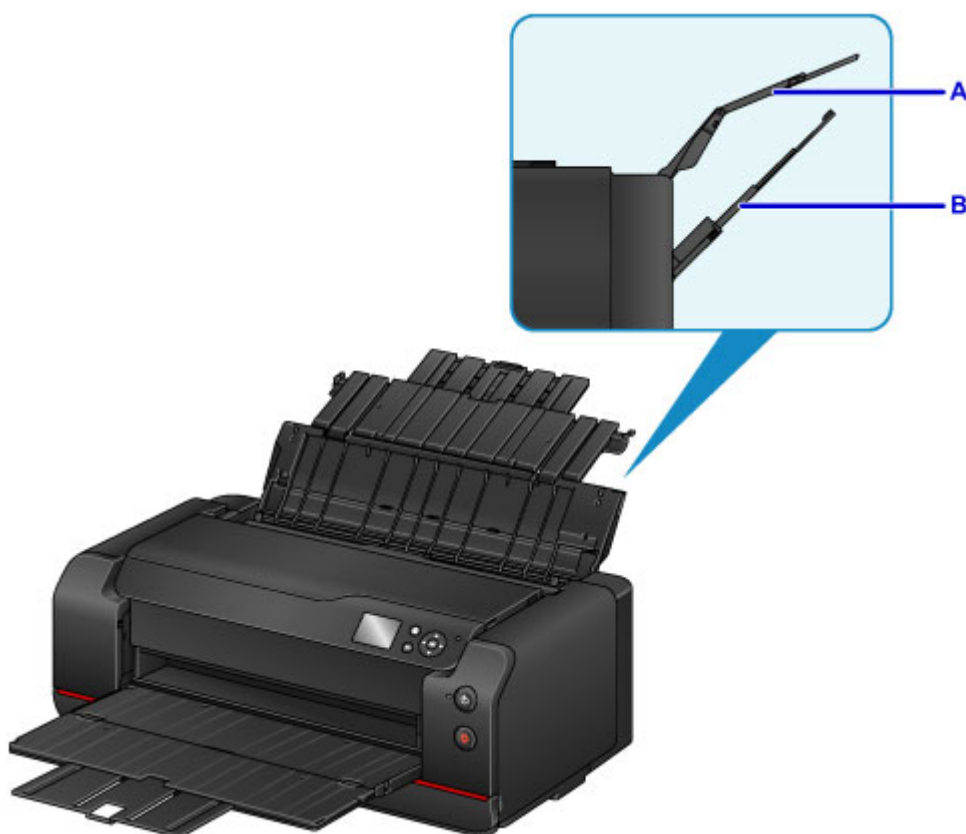

### Chargement de plusieurs feuilles de papier dans le réceptacle arrière

Lors de l'impression sur du papier de format 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) à A2, chargez-le dans le réceptacle arrière (A). Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type de support, peuvent être chargées simultanément pour vous permettre une impression en continu. (Pour certains formats de papier ou types de support, vous ne pouvez charger qu'une seule feuille à la fois.)

## **Chargement d'une feuille de papier grand format ou de papier épais dans le bac d'alimentation manuelle**

Lors de l'impression sur du papier grand format de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) à A2, ou du papier épais tel que du papier beaux-arts, chargez-le dans le bac d'alimentation manuelle (B).

Le bac d'alimentation manuelle n'accepte pas le papier ordinaire. En cas d'impression sur du papier ordinaire, chargez-le dans le réceptacle arrière.

## Chargement du papier dans le réceptacle arrière

Vous pouvez charger plusieurs feuilles de papier du même type et du même format dans le réceptacle arrière.

### ►► Important


- Si vous coupez du papier ordinaire pour obtenir un format plus petit, par exemple 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) ou 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

### ►► Remarque

- Le réceptacle arrière accepte les formats de page suivants.
  - A5, A4, A3, A3+, A2
  - B5, B4, B3
  - Lettre, Légal
  - 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)
- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos.  
Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section [Types de support pouvant être utilisés](#).
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique ou Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.  
Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section [Types de support pouvant être utilisés](#).
- Imprimez dans un environnement (température et humidité) adapté au papier utilisé. Pour connaître les conditions de température et d'humidité adaptées aux papiers Canon, reportez-vous à l'emballage du papier ou aux instructions fournies.

#### 1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

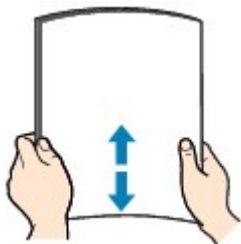


### ►► Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.


Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Chargez le papier après l'avoir aplati. » sous [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#).

- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

2. Ouvrez le support papier (A) du réceptacle arrière, puis déployez l'extension du support papier (B).
3. Ouvrez le bac de sortie papier (C) avec précaution.
4. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier (D), puis tirez sur le support de sortie papier (E).

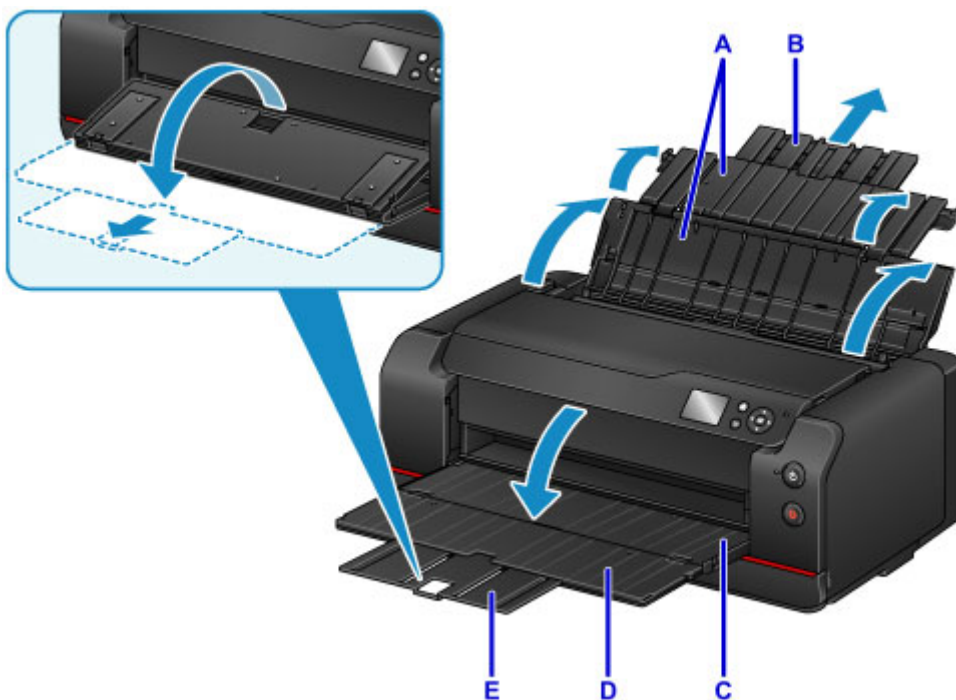


5. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (F).

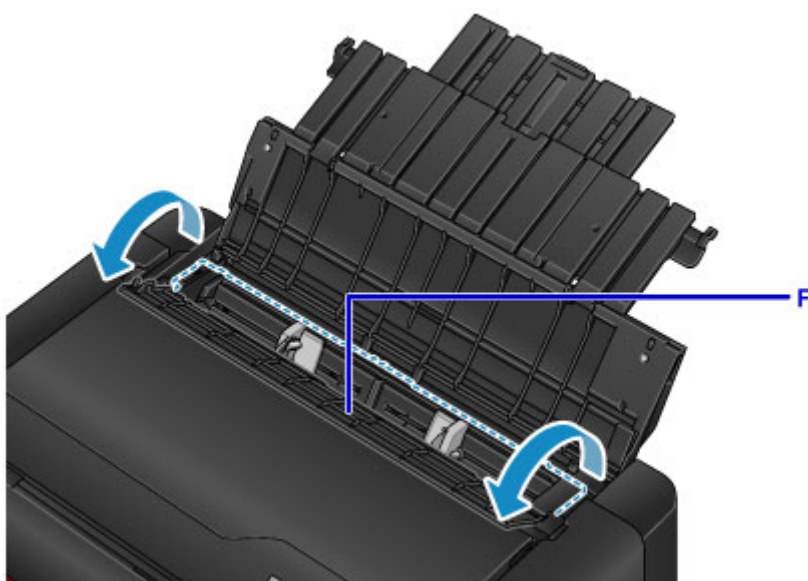




6. Faites glisser les guides papier (G) pour les ouvrir et chargez le papier au centre du réceptacle arrière AVEC LA FACE À IMPRIMER VERS VOUS.
7. Faites glisser les guides papier (G) pour les aligner sur les deux côtés de la pile de papier.  
Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

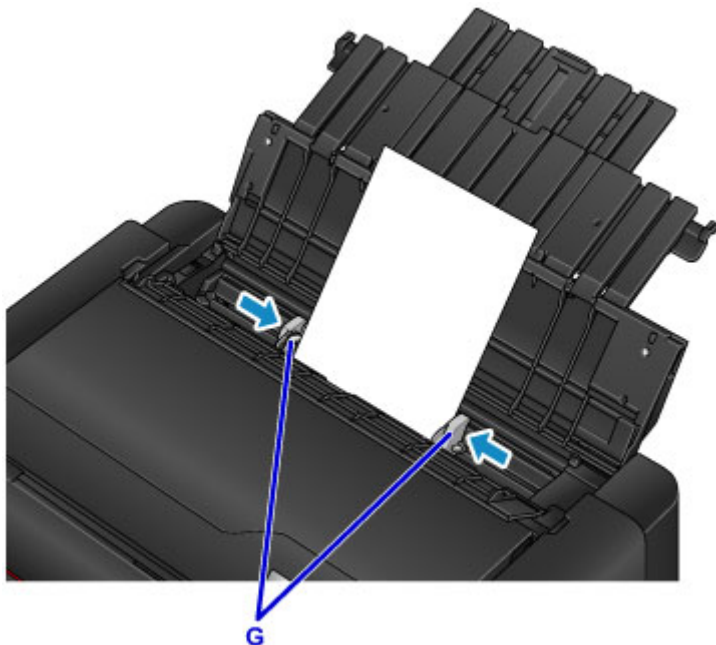


### ►► Important

- Chargez toujours le papier en orientation portrait (H). L'orientation paysage (I) risque de provoquer des brouillages papier.

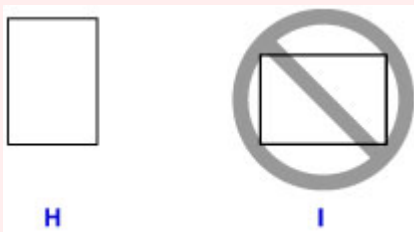

### ►► Remarque

- Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (J).
- Les pièces saillantes (K) sur les guides papier se rétractent en fonction du format du papier chargé. Ne poussez pas ces pièces avec votre doigt.

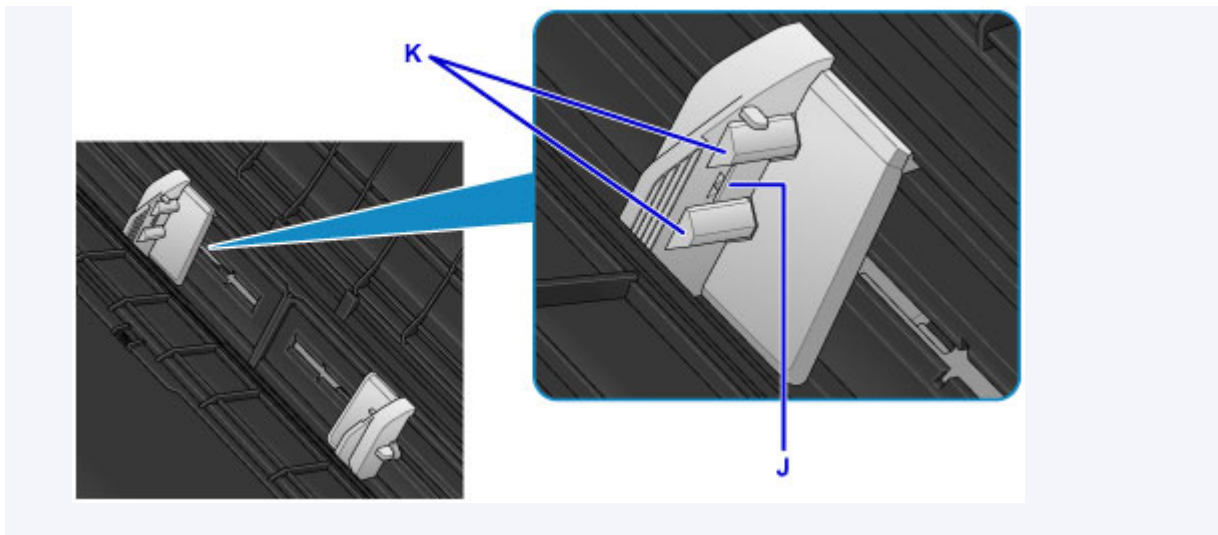

8. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation avec précaution.


L'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche sur l'écran LCD.

**»» Important**

- Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier. Fermez bien le couvercle de la fente d'alimentation.



9. Sélectionnez le format et le type de papier chargé dans le réceptacle arrière dans **Form. p.** et **Type**, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK**.

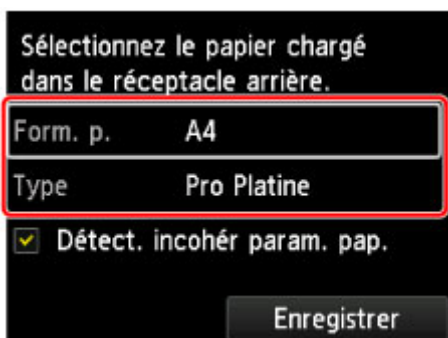

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

■ [Paramètres du papier](#)

### ▶▶ Remarque

- Lors de l'impression, sélectionnez le réceptacle arrière comme source de papier et définissez le format et le type du papier chargé dans l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

## Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle

Vous ne pouvez charger qu'une seule feuille de papier au format 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) ou plus dans le bac d'alimentation manuelle en même temps.

### ▶▶▶ Remarque

- Le bac d'alimentation manuelle accepte les formats de page suivants.
  - A4, A3, A3+, A2
  - B4, B3
  - Lettre, Légal
  - 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), 25 x 30 cm (10 x 12 pouces), 28 x 43 cm (11 x 17 pouces), 36 x 43 cm (14 x 17 pouces), 43 x 56 cm (17 x 22 pouces)
- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos.

Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section [Types de support pouvant être utilisés](#).
- Imprimez dans un environnement (température et humidité) adapté au papier utilisé. Pour connaître les conditions de température et d'humidité adaptées aux papiers Canon, reportez-vous à l'emballage du papier ou aux instructions fournies.
- Le bac d'alimentation manuelle n'accepte pas le papier ordinaire. En cas d'impression sur du papier ordinaire, chargez-le dans le réceptacle arrière.
- Lors de l'impression à partir d'un appareil compatible PictBridge (réseau sans fil), chargez le papier dans le réceptacle arrière.

■ [Impression à partir d'un appareil photo numérique](#)

### 1. Préparez le papier.

Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

### ▶▶▶ Remarque


- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Chargez le papier après l'avoir aplati. » sous [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#).
- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

2. Ouvrez le bac d'alimentation manuelle (A), puis déployez le support papier (B) et l'extension du support papier (C).

3. Ouvrez le bac de sortie papier (D) avec précaution.


4. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier (E), puis tirez sur le support de sortie papier (F).

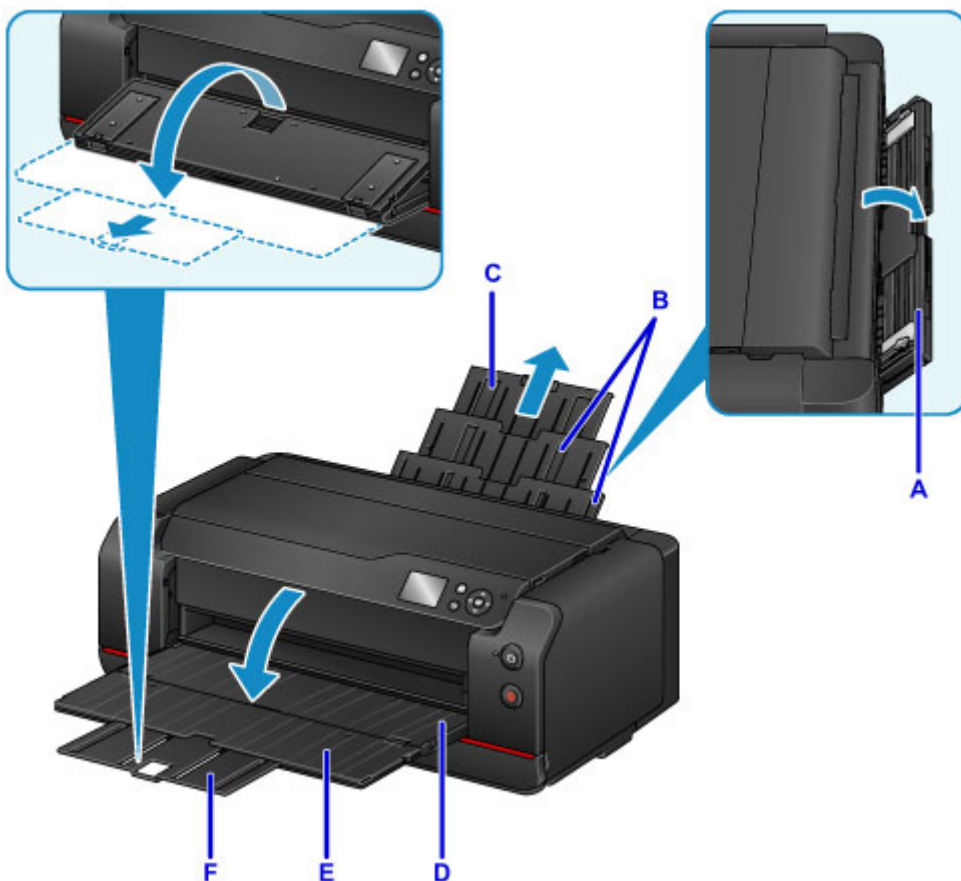

5. Faites glisser les guides papier (G) pour les ouvrir et chargez UNE SEULE FEUILLE DE PAPIER au centre du bac d'alimentation manuelle AVEC LA FACE À IMPRIMER VERS VOUS.


6. Faites glisser les guides papier (G) pour les aligner sur les deux côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

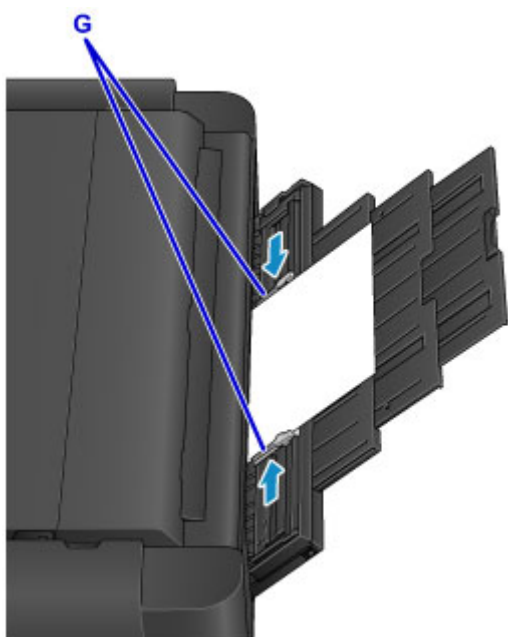


## »» Important

- Chargez toujours le papier en orientation portrait (H). L'orientation paysage (I) risque de provoquer des bourrages papier.

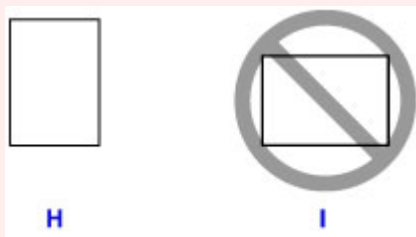

### 7. Vérifiez que le papier est correctement positionné dans le bac d'alimentation manuelle.

Vérifiez que le papier est bien positionné contre le bas du bac d'alimentation manuelle et contre les guides papier en le secouant légèrement vers le haut et vers le bas.

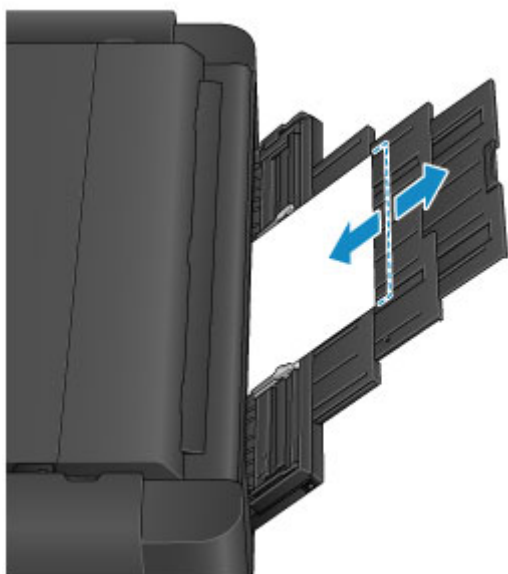

## »» Remarque


- Lors de l'impression, sélectionnez le bac d'alimentation manuelle comme source de papier et définissez le format et le type du papier chargé dans l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.
- Pour imprimer en continu à partir du bac d'alimentation manuelle, attendez la fin de l'impression, puis chargez la feuille suivante.

## **Configuration des paramètres depuis le panneau de contrôle ou un navigateur Web**

- **Panneau de contrôle**
- **Écran LCD et panneau de contrôle**
- **Modification des paramètres depuis le panneau de contrôle ou un navigateur Web**
  - Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle
  - Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

## Panneau de contrôle

\* Dans la figure ci-dessous, tous les voyants du panneau de contrôle sont présentés allumés dans un but explicatif.

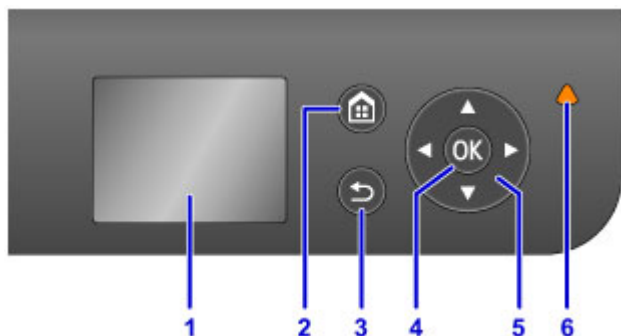

### (1) LCD (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine.

### (2) Bouton ACCUEIL (HOME)

Permet d'accéder à l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

### (3) Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent sur l'afficheur LCD.

### (4) Bouton OK

Finalise la sélection d'un élément de menu ou d'un paramètre. Ce bouton permet également de résoudre une erreur.

### (5) Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶

Utilisés pour sélectionner un menu ou un paramètre.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

### (6) Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit.




## Écran LCD et panneau de contrôle

Vous pouvez sélectionner des fonctions telles que les tâches d'entretien et les paramètres de l'imprimante dans l'écran ACCUEIL de l'écran LCD.

Pour sélectionner les fonctions de l'écran ACCUEIL, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ (A) et sur le bouton **OK** (B).

Dans l'écran de menu ou de paramètres, utilisez le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ (C) pour sélectionner un élément ou une option, puis appuyez sur le bouton **OK** (B) pour poursuivre la procédure.

Appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** (D) pour revenir à l'écran précédent.

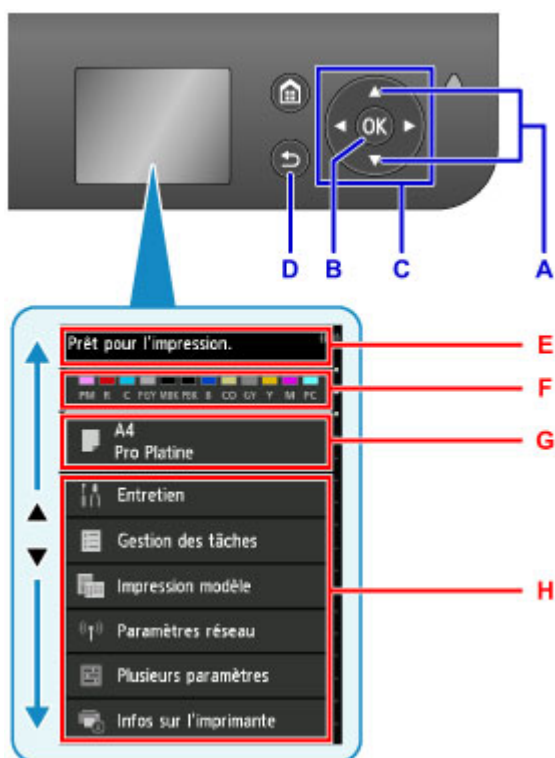

E: Zone d'affichage de l'état de l'imprimante

Affiche l'état de l'imprimante, les messages et d'autres informations.

Lorsqu'un message apparaît, appuyez sur le bouton ▶ pour afficher l'écran **Liste des notifications**. Lisez le message ou accédez à l'écran des détails ou de l'opération.

F: Zone d'affichage du niveau d'encre

Affiche le niveau de l'encre. Sélectionnez cet élément pour vérifier les niveaux d'encre, consulter la procédure de remplacement des cartouches d'encre ou vérifier les numéros de ces dernières.

G: Zone d'affichage des paramètres du papier

Affiche les informations sur le papier dans le réceptacle arrière. Sélectionnez cet élément pour spécifier le format et le type de papier chargé dans le réceptacle arrière.

H: Autres éléments de menu

Affiche les étapes des tâches d'entretien ou les différents paramètres de l'imprimante.


### Sélection des menus

Les procédures de sélection des éléments de menu dépendent de l'élément sélectionné dans l'écran ACCUEIL.


Suivez le contenu ou les instructions à l'écran pour poursuivre l'opération.

### Exemple : définition des paramètres du papier


Sélectionnez la zone d'affichage des paramètres du papier dans l'écran ACCUEIL en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton OK.

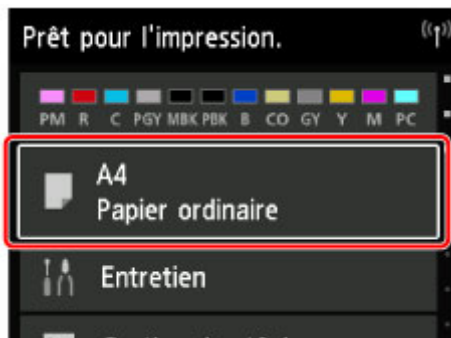


Sélectionnez **Form. p.** et appuyez sur le bouton OK.

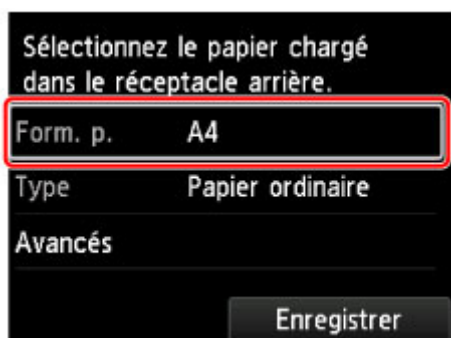


Sélectionnez **A2** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ et appuyez sur OK.

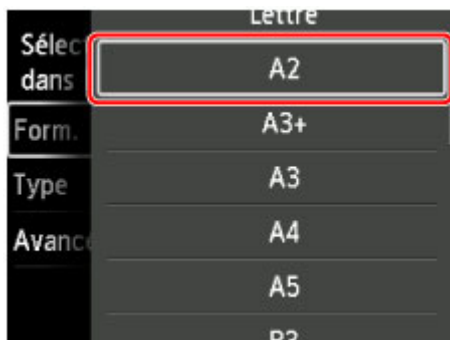

Sélectionnez **Type** en appuyant sur le bouton ▼ et appuyez sur OK.

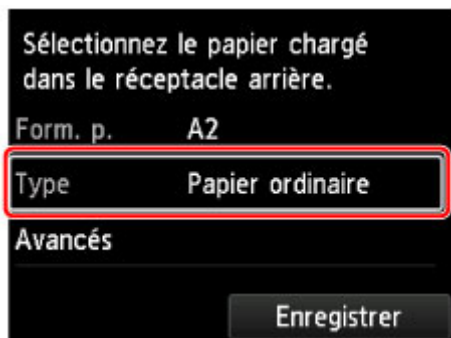


Sélectionnez **Pro Platine** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK.

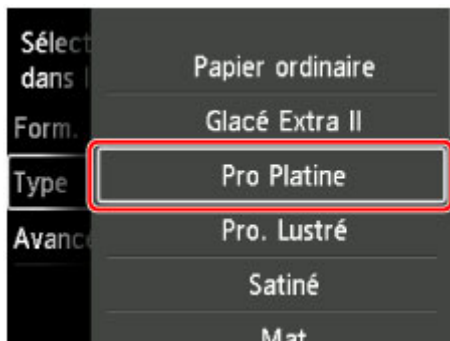

Sélectionnez **Enregistrer** en appuyant sur le bouton ▼ et appuyez sur **OK**.

Cette action enregistre les paramètres du papier.

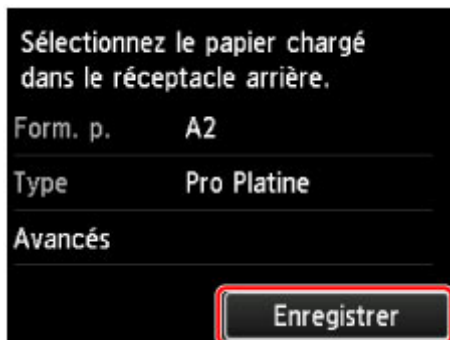

## **Modification des paramètres à partir du panneau de contrôle/ navigateur Web**

- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web**

## **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**

- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Configuration des éléments sur le panneau de contrôle**
- **Param. mot de passe d'admin. (élément destiné à l'administrateur)**
- **Paramètres utilisateur périph. (élément destiné à l'administrateur)**
- **Configuration du service Web (élément destiné à l'administrateur)**
- **Sélection de langue (élément destiné à l'administrateur)**
- **Paramètres d'économie d'énergie (option destinée à l'administrateur)**
- **Paramètre silencieux (élément destiné à l'administrateur)**
- **Paramètres du papier**
- **Param. impr.**
- **Param. impr. PictBridge**
- **Paramètres relatifs au papier**
- **Gestion des tâches**
- **Mise à jour du micrologiciel (option destinée à l'administrateur)**
- **Infos sur l'imprimante**
- **Paramètres réseau (option destinée à l'administrateur)**
- **Paramètres de maintenance auto (élément destiné à l'administrateur)**
- **Format de page de maintenance**
- **Réinitialiser les paramètres (option destinée à l'administrateur)**

# Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

## »» Important

- Un mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier certains éléments de configuration.

Cette section décrit la procédure permettant de modifier les paramètres dans l'écran **Paramètres périphérique**, en prenant comme exemple la configuration de l'élément **Empêcher abrasion papier**.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


2. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

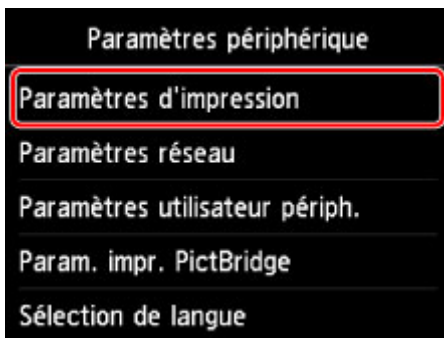

L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK**.

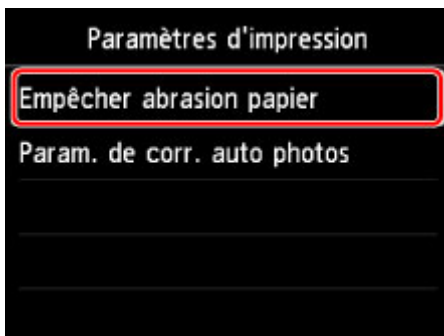

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.



Pour plus d'informations sur la configuration des éléments sur le panneau de contrôle :

■ [Configuration des éléments sur le panneau de contrôle](#)

# Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

## Paramètres de sécurité

■ [Param. mot de passe d'admin. \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

## Paramètres de l'imprimante

■ [Paramètres utilisateur périph. \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

■ [Configuration du service Web \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

■ [Sélection de langue \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

■ [Paramètres d'économie d'énergie \(option destinée à l'administrateur\)](#)

■ [Paramètre silencieux \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

## Éléments relatifs au papier/à l'impression

■ [Paramètres relatifs au papier](#)

■ [Param. impr.](#)

■ [Param. impr. PictBridge](#)

## Paramètres d'entretien/de gestion

■ [Gestion des tâches](#)

■ [Mise à jour du micrologiciel \(option destinée à l'administrateur\)](#)

■ [Infos sur l'imprimante](#)

■ [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)

■ [Paramètres de maintenance auto \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

■ [Format de page de maintenance](#)

■ [Réinitialiser les paramètres \(option destinée à l'administrateur\)](#)



## Param. mot de passe d'admin. (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

Vous pouvez spécifier ou désactiver le mot de passe d'administrateur.

Pour spécifier le mot de passe d'administrateur, sélectionnez la plage puis le mot de passe d'administrateur.

#### **Int. utili. dist. ou autres outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

#### **LCD, Int. utili. dist. ou outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle](#)

# Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle

Vous pouvez spécifier ou désactiver le mot de passe d'administrateur.

Pour pouvoir spécifier le mot de passe d'utilisateur, vous devez saisir le mot de passe permettant d'utiliser les éléments ou de modifier les paramètres ci-dessous.

- **Configuration du service Web**
- **Paramètres réseau**
- **Paramètres utilisateur périph.**
- **Sélection de langue**
- **Mise à jour du micrologiciel**
- **Paramètres économie d'énergie**
- **Paramètres silencieux**
- **Paramètres de maintenance auto**
- **Param. mot de passe d'admin.**
- **Réinitialiser paramètre** (sauf pour **Réinitialiser tout**)

Suivez la procédure ci-dessous, pour spécifier le mot de passe d'administrateur.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Param. mot de passe d'admin.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Lorsque l'écran de confirmation permettant de spécifier le mot de passe d'administrateur s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si aucun mot de passe d'administrateur n'est spécifié, le message de confirmation d'enregistrement s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher à nouveau le message.

## »» Important

- Le mot de passe d'administrateur est défini au moment de l'achat. C'est le numéro de série de l'imprimante qui sert de mot de passe.

Pour plus d'informations sur le mot de passe d'administrateur, reportez-vous à **Mot de passe d'administrateur**.

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Modif. mot de passe d'admin.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous ne souhaitez pas spécifier de mot de passe d'administrateur, sélectionnez **Suppr. mot de passe d'admin..** Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher à nouveau le message.

7. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner la plage de validité du mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### **Int. utili. dist. ou autres outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

#### **LCD, Int. utili. dist. ou outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

8. Saisissez le mot de passe d'administrateur.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de saisie.

Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez fini de saisir le mot de passe.

#### **▶▶▶ Important**

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
  - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
  - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
  - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

9. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Appliquer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

10. Saisissez à nouveau le mot de passe d'administrateur que vous avez spécifié.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de saisie.

Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez fini de saisir le mot de passe.

Le mot de passe d'administrateur est activé.

## Paramètres utilisateur périph. (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### »» Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Paramètre date/heure**

Définit la date et l'heure en cours.

### »» Important

- En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, les paramètres de date et d'heure sont réinitialisés.

- **Format d'affichage de la date**

Modifie le format d'affichage de la date lors d'une impression.

- **Répétition touche**

Active/désactive l'entrée continue en maintenant le bouton ▲▼◀▶ enfoncé lors de la sélection d'un menu ou d'un élément de configuration.

- **Param. envoi infos périph.**

Indique si vous allez envoyer les informations d'utilisation de l'imprimante vers le serveur Canon. Les informations envoyées à Canon seront utilisées pour développer de meilleurs produits. Sélectionnez **J'accepte** pour envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante au serveur Canon.

- **Afficher historique tâche**

Active/désactive l'affichage de l'historique des tâches d'impression.

- **Utilisation de l'UI distante**

Active/désactive l'UI distante.

## Configuration du service Web (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément sous **Plusieurs paramètres**.

### »» Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Config. connexion service Web**

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Configuration Google Cloud Print**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Google Cloud Print.

- **Config. IJ Cloud Printing Center**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Vérifier config. service Web**

Assurez-vous que l'imprimante est enregistrée sur Google Cloud Print ou Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Configuration du serveur DNS**

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour procéder à la configuration.

- **Configuration du serveur proxy**

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

## Sélection de langue (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### »» Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

Permet de changer la langue des messages et menus affichés sur l'écran LCD.

## Paramètres économie d'énergie (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

Activez ce paramètre pour mettre automatiquement sous/hors tension l'imprimante afin d'économiser l'électricité.

### »» Important

- Ce menu de configuration est destiné à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Éteindre auto.**

Spécifie la durée d'inactivité de l'imprimante (aucune impression ni aucun envoi de données d'impression) après laquelle l'imprimante est mise sous tension.

- **Allumage auto.**

Sélectionnez **Activé** pour que l'imprimante soit automatiquement mise sous tension lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

## Paramètres silencieux (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

Activez cette fonction sur l'imprimante pour la rendre plus silencieuse, par exemple lors des impressions de nuit.

### »» Important

- Ce menu de configuration est destiné à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Désactiver le mode silencieux**

Sélectionnez cet élément lorsque vous n'utilisez pas le mode silencieux.

- **Utiliser mode silencieux**

Sélectionnez cet élément pour réduire le bruit de l'impression.

### »» Important

- La vitesse d'impression est moins élevée que lorsque l'élément **Désactiver le mode silencieux** est sélectionné.
- Selon la configuration de l'imprimante, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque l'imprimante se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

### »» Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou de son pilote. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.



## Paramètres du papier

En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans le réceptacle arrière, vous pouvez éviter les erreurs d'impression en permettant à l'imprimante d'afficher un message avant le début de l'impression si le format papier ou le type de support chargé ne correspond pas aux paramètres d'impression définis.

### »» Remarque


- La configuration de l'affichage par défaut diffère selon que vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou via le pilote de l'imprimante.

■ [Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression](#)

- Lorsque vous fermez le couvercle de la fente d'alimentation :



L'écran d'enregistrement des informations sur le papier du réceptacle arrière s'affiche.

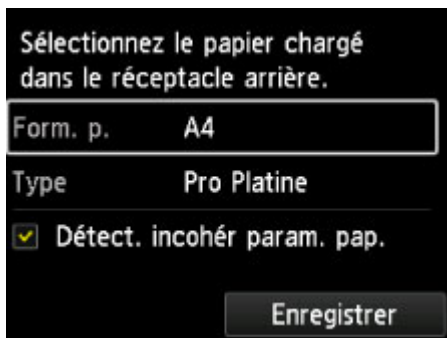

Enregistrez le format papier et le type de support en fonction du papier chargé.


### »» Important

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
  - Pour Windows :
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
  - Pour Mac OS :
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

- Lorsque les paramètres du papier sont différents des informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante :



Exemple :

- Définition du type de papier pour l'impression : B5
- Informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante : A4

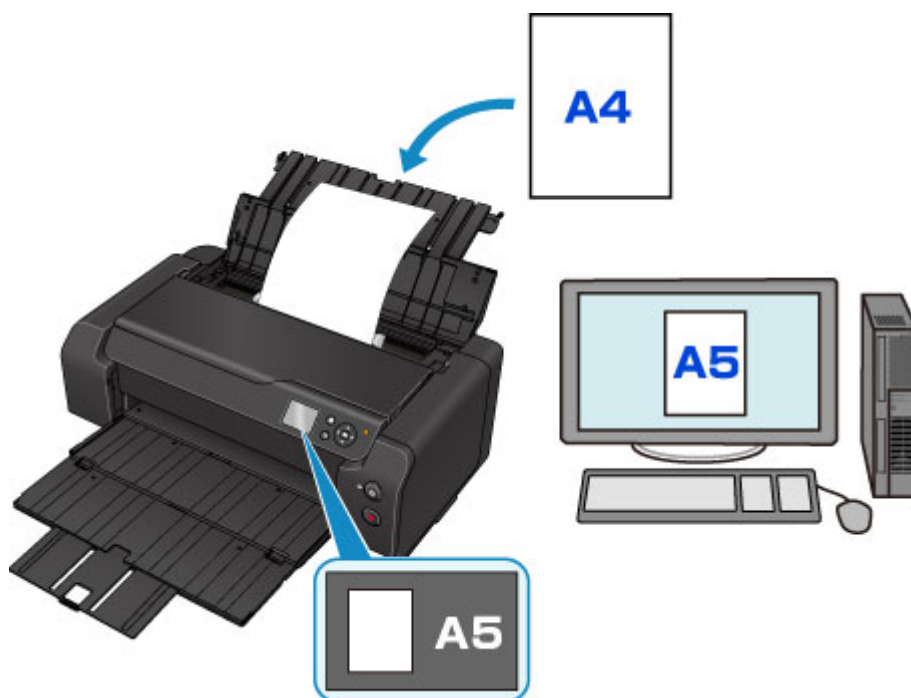

Lorsque vous commencez à imprimer, un message s'affiche.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les paramètres du papier spécifiés pour l'impression sous le message.

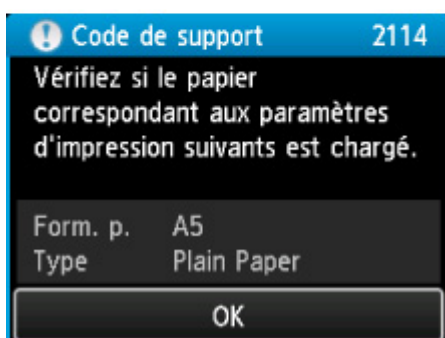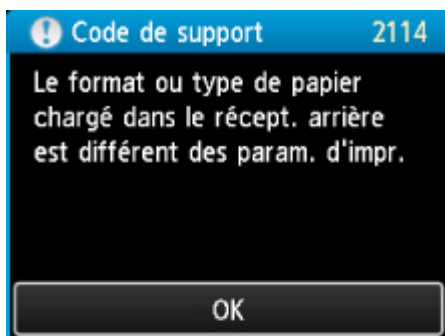

Vérifiez le message et appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque l'écran permettant de sélectionner l'opération est affiché, sélectionnez l'une des opérations ci-dessous.

## »» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

### Imprimez avec le papier chargé.

Sélectionnez cet élément si vous souhaitez imprimer sur le papier chargé dans le réceptacle arrière sans modifier les paramètres du papier.

Par exemple, si le format papier défini pour l'impression est A5 et que les informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, l'imprimante commence l'impression avec les paramètres A5 en utilisant le papier chargé dans le réceptacle arrière.

### Changer le papier et imprimer

Sélectionnez cet élément si vous souhaitez imprimer après avoir remplacé le papier du réceptacle arrière.

Par exemple, si le format papier défini pour l'impression est A5 et que les informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, chargez du papier A5 dans le réceptacle arrière avant de lancer l'impression.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier du réceptacle arrière s'affiche après le remplacement du papier. Enregistrez les informations sur le papier du réceptacle arrière en fonction du papier chargé dans le réceptacle arrière.

## »» Remarque

- Si vous ne connaissez pas les informations sur le papier à enregistrer dans l'imprimante, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** lorsque l'écran permettant de sélectionner cette opération s'affiche. Lorsque l'écran précédent s'affiche, vérifiez le format papier et le type de support et enregistrez-les sur l'imprimante.
- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
  - Pour Windows :
    - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
    - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
  - Pour Mac OS :
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
    - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

### Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez lorsque vous modifiez les paramètres du papier spécifiés pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

## Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression

- **Si vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante :**

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est activé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lorsque vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante :

## ■ [Paramètres relatifs au papier](#)

- **Lorsque vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante :**

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante :

- Pour Windows :

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

- Pour Mac OS :

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

### ▶▶▶ **Important**

- Lorsque le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé :

L'imprimante démarre l'impression même si les paramètres du papier et les informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante sont différents.

## Paramètres d'impression

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

- **Empêcher abrasion papier**

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

**»» Important**

- Assurez-vous de bien redéfinir cet élément sur **Désactivé** après l'impression car il pourrait réduire la vitesse ou la qualité d'impression.

- **Param. de corr. auto photos**

Lorsque **Activé** est sélectionné, vous pouvez choisir d'imprimer les photos en utilisant les informations Exif enregistrées dans les fichiers d'image si **Défaut (Default)\*** ou **Activé (On)** est sélectionné pour l'impression avec un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

\* Lorsque **Défaut (Default)** est sélectionné comme paramètre d'impression sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), sélectionnez **Corr. auto. photos** pour **Cor phot** dans **Param. impr. PictBridge**.

## Param. impr. PictBridge


Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

Permet de modifier les paramètres d'impression lorsque vous effectuez des impressions à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

Définissez les paramètres d'impression sur **Défaut (Default)** sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) lorsque vous souhaitez utiliser les paramètres d'impression de l'imprimante.

Pour modifier les paramètres d'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) :

### ■ Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)

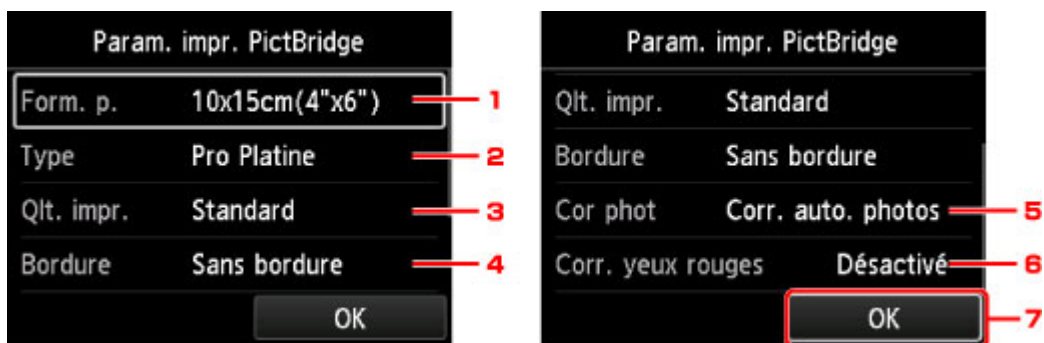

#### 1. Form. p.

Sélectionnez le format de papier lorsque vous effectuez des impressions directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

Lorsque vous définissez les paramètres PictBridge (réseau sans fil) à partir de l'imprimante, définissez **Format papier (Paper size)** sur **Défaut (Default)** sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

#### 2. Type (Type de support)

Sélectionnez le type de support lorsque vous effectuez des impressions directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

Lorsque vous définissez les paramètres PictBridge (réseau sans fil) à partir de l'imprimante, définissez **Type de papier (Paper type)** sur **Défaut (Default)** sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

#### 3. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Lorsque vous effectuez des impressions directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), vous devez sélectionner la qualité des impressions.

#### 4. Bordure (Impression avec bordure/sans bordure)

Sélectionnez la présentation avec ou sans bordure.

Lorsque vous définissez les paramètres PictBridge (réseau sans fil) à partir de l'imprimante, définissez **Mise en page (Layout)** sur **Défaut (Default)** sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

#### 5. Cor phot

Quand **Corr. auto. photos** est sélectionné, la scène ou le visage figurant sur la photo sont repérés et la correction la mieux adaptée à chaque photo est appliquée automatiquement. Cette fonction permet

d'éclaircir l'impression des visages assombris par un contre-jour. Elle analyse également une scène (paysage, nocturne, portrait, etc.), puis la corrige en adaptant automatiquement la couleur, la luminosité ou le contraste pour impression.

### »» Remarque

- Par défaut, la correction automatique est appliquée lors de l'impression de photos à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge (réseau sans fil).
- Si **Pas de correction** est sélectionné, les photos sont imprimées sans correction.

## 6. Corr. yeux rouges

Sélectionnez **Activé** pour corriger les yeux rouges résultant de l'utilisation du flash sur les portraits.

Selon le type de photo, les yeux rouges peuvent ne pas être corrigés ou la correction peut s'appliquer à d'autres endroits que les yeux.

7. Appuyez sur le bouton **OK** pour spécifier les paramètres d'impression.

## Paramètres du papier

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

- **Défect. incohér param. pap.**

Si vous sélectionnez **Oui**, l'imprimante détecte si le format papier et le type de support sont les mêmes que ceux enregistrés. Si l'impression démarre alors que les paramètres ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Paramètres du papier](#)

- **Paramètres avancés du papier**

Définissez les paramètres suivants pour chaque type de support.

- **Épaisseur papier (hauteur tête)**
- **Param. ss vide unité d'entraîn.**
- **Extension impr. sans bordure**
- **Pause entre numérisations**
- **Pause entre pages**
- **Détecter la largeur du papier**

Sélectionnez **Réinitialiser param. par papier**, **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser les paramètres.

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur si ce dernier est activé.

- **Impr. param. avancés du papier**

Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer chacun des paramètres spécifiés dans **Paramètres avancés du papier**.

- **Réinitialiser param. pr tout papier**

Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour initialiser chacun des paramètres spécifiés dans **Paramètres avancés du papier**.

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur si ce dernier est activé.



## Gestion des tâches

Sélectionnez cet élément dans l'écran ACCUEIL.

- **Afficher historique tâche**

Affiche l'historique des tâches (10 tâches à partir de la plus récente). Sélectionnez une tâche d'impression et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les détails de cette tâche.

- **Imprimer historique tâche**

Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer l'historique des tâches.

## Mise à jour du micrologiciel (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante, vérifier la version du micrologiciel, ou paramétrer un écran de notification, un serveur DNS et un serveur proxy.

### ►► Remarque

- Seul l'élément **Vérifier la version courante** est disponible lorsque **Désactiver réseau** est sélectionné pour **Changer réseau** dans **Paramètres réseau**.

#### • Installer la mise à jour

Effectue la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante. Sélectionnez **Oui** pour démarrer la mise à jour du micrologiciel. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

### ►► Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.

### ►► Remarque

- Si la mise à jour du programme interne n'est pas terminée, vérifiez les points suivants et prenez les mesures appropriées.
  - Lorsque vous utilisez un réseau filaire, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble réseau.
  - Vérifiez les paramètres réseau, par exemple un routeur.
  - Si **Impossible de se connecter au serveur**. s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK**, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

#### • Vérifier la version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

#### • Paramètres de notif. de m. à j.

Si **Oui** est sélectionné et que la mise à jour du micrologiciel est disponible, l'écran vous informant de la mise à jour du micrologiciel s'affiche sur l'écran LCD.

#### • Configuration du serveur DNS

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour procéder à la configuration.

#### • Configuration du serveur proxy

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

## Infos sur l'imprimante

Sélectionnez cet élément dans l'écran ACCUEIL.

- **Infos système**

Affiche les informations système relatives à l'imprimante.

- **Historique des erreurs**

Affiche l'historique des erreurs.

Jusqu'à 5 codes d'erreur peuvent s'afficher.

Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, reportez-vous à [Liste des codes de support d'erreur](#).

## Paramètres réseau (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Changer réseau**

Active le réseau sans fil, le réseau filaire ou la connexion directe. Vous pouvez également tout désactiver.

- **Config. du réseau sans fil**

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion réseau sans fil.

### ►► Remarque

- Vous pouvez également accéder à ce menu de configuration en sélectionnant **Paramètres réseau** depuis l'écran ACCUEIL. Dans ce cas, activez le réseau sans fil.

- **Configuration sans câble**

Sélectionnez cet élément si vous spécifiez les informations relatives au point d'accès à l'imprimante directement depuis un périphérique (tel qu'un smartphone) sans utiliser le routeur sans fil. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

- **Configuration standard**

Sélectionnez cet élément si vous procédez à la configuration manuelle du réseau sans fil depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

- **WPS (Bouton poussoir)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un bouton poussoir Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Autre Configuration**

- **Configuration avancée**

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez manuellement les paramètres du réseau sans fil. Vous pouvez spécifier plusieurs touches WEP.

- **WPS (Code PIN)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un code PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Confirmer les paramètres réseau**

La liste des réseaux filaires/sans fil ou des paramètres de connexion directe de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **Imprimer détails réseau** pour imprimer cette liste.

- **Liste des paramètres réseau**

La liste des paramètres de réseau filaire de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés : (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

Éléments	Paramètre
<b>Connexion</b>	Active/Inactive
<b>Adresse IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Masque de sous-réseau IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Adresse locale de liaison IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe local liaison IPv6</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse manuelle IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur du préfixe manuel IPv6</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 1</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 1</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 2</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 2</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 3</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 3</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 4</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 4</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Passerelle par défaut IPv6 1</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 2</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 3</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 4</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Adresse MAC</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caractères)
<b>Paramètres IPsec</b>	Activer (ESP)/Activer (ESP et AH)/Activer (AH)/Désactiver
<b>Clé pré-partagée</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caractères)

<b>Nom de l'imprimante</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 15 caractères)
<b>Nom du service Bonjour</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 52 caractères)

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

◦ **Liste param. réseau sans fil**

La liste des paramètres de réseau sans fil de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés : (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

Éléments	Paramètre
<b>Connexion</b>	Active/Inactive
<b>SSID</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 32 caractères)
<b>Mode de communication</b>	Infrastructure
<b>Canal</b>	XX (jusqu'à 2 chiffres)
<b>Sécurité réseau sans fil</b>	Inactive/WEP (64 bits)/WEP (128 bits)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
<b>Adresse IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Masque de sous-réseau IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Adresse locale de liaison IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe local liaison IPv6</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse manuelle IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur du préfixe manuel IPv6</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 1</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 1</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 2</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 2</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse sans état IPv6 3</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 3</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)

<b>Adresse sans état IPv6 4</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Longueur préfixe sans état IPv6 4</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Passerelle par défaut IPv6 1</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 2</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 3</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv6 4</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
<b>Adresse MAC</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caractères)
<b>Paramètres IPsec</b>	Activer (ESP)/Activer (ESP et AH)/Activer (AH)/Désactiver
<b>Clé pré-partagée</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caractères)
<b>Nom de l'imprimante</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 15 caractères)
<b>Nom du service Bonjour</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 52 caractères)

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

◦ **Liste param. connexion directe**

La liste des paramètres de connexion directe de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés : (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

Éléments	Paramètre
<b>Connexion</b>	Active/Inactive
<b>SSID</b>	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
<b>Mot de passe</b>	XXXXXXXXXXXX (10 caractères)
<b>Mode de communication</b>	Connexion directe
<b>Canal</b>	3
<b>Sécurité réseau sans fil</b>	WPA2-PSK (AES)
<b>Adresse IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Masque de sous-réseau IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Passerelle par défaut IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
<b>Adresse locale de liaison IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)

<b>Longueur préfixe local liaison IPv6</b>	XXX (jusqu'à 3 chiffres)
<b>Adresse MAC</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caractères)
<b>Paramètres IPsec</b>	Désactiver
<b>Clé pré-partagée</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 caractères)
<b>Nom de l'imprimante</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 15 caractères)
<b>Nom du service Bonjour</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 52 caractères)
<b>Nom périph. connexion directe</b>	XXXXXX-XXXXXXseries

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

- **Imprimer détails réseau**

Vous pouvez imprimer les paramètres réseau de l'imprimante, tels que l'adresse IP ou le SSID.

Pour plus d'informations sur l'impression de la configuration réseau de l'imprimante :

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

### »» Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

- **Autres paramètres**

### »» Important

- Les éléments ci-dessous ne peuvent pas être sélectionnés si **Désactiver réseau** est sélectionné pour **Changer réseau**.

- **Définir nom d'imprimante**

Permet de déterminer le nom d'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères pour le nom.

### »» Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'imprimante que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser de trait d'union comme premier ou dernier caractère du nom d'imprimante.

- **Paramètres TCP/IP**

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

- **Paramètre WSD**

Permet d'activer ou de désactiver le paramètre WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, et Windows Vista).

- **Activer/désactiver WSD**

Permet d'activer ou de désactiver WSD.



## »»» Remarque

- Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista.

### ■ Optim. WSD entrant

Sélectionnez **Actif** pour recevoir plus rapidement les données d'impression WSD.

### ■ Paramètre délai d'attente

Spécifie le délai d'attente.

### ◦ Paramètres Bonjour

Permet de configurer les paramètres du réseau local à l'aide de Bonjour pour Mac OS.

#### ■ Activer/désactiver Bonjour

Sélectionnez **Activer** pour utiliser Bonjour afin de définir les paramètres réseau.

#### ■ Nom du service

Permet de déterminer le nom du service Bonjour. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères pour le nom.

## »»» Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de service que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.

### ◦ Paramètre protocole LPR

Active/désactive le paramètre LPR.

### ◦ Impression RAW

Active/désactive l'impression RAW.

### ◦ LLMNR

Active/désactive le paramètre LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Sélectionnez **Activé** pour que l'imprimante détecte l'adresse IP de l'imprimante à partir du nom de l'imprimante sans serveur DNS.

### ◦ Communication PictBridge

Permet de configurer les paramètres relatifs à l'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

#### ■ Activer/désact. communication

Sélectionnez **Activer** pour imprimer à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

#### ■ Paramètre délai d'attente

Spécifie le délai d'attente.

### ◦ Paramètre DRX réseau sans fil

Sélectionnez **Activer** pour activer la réception discontinue lors de l'utilisation d'un réseau sans fil.

## »»» Remarque

- En fonction du routeur sans fil utilisé, la réception discontinue peut ne pas être activée même si **Activer** est sélectionné.

- La réception discontinuée est uniquement activée lorsque l'imprimante est en veille. (L'écran LCD est en mode économie d'énergie.)

- **Paramètre DRX réseau filaire**

Sélectionnez **Activer** pour activer la réception discontinuée lorsque l'imprimante est connectée à un périphérique compatible via un réseau filaire.

- **Paramètres de connexion directe**

Les éléments de configuration sont disponibles lorsque vous connectez un périphérique de communication sans fil tel qu'un smartphone ou une tablette à l'imprimante.

### **»» Important**

- Les éléments de configuration ci-dessous peuvent uniquement être sélectionnés si **Activer connexion directe** est sélectionné pour **Changer réseau**.

- **Mettre à jour SSID/mot de passe**

Sélectionnez **Oui** pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe nécessaires à la connexion directe.

- **Nom périph. connexion directe**

Modifie le nom de l'imprimante affiché sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct.

- **Confirm. demande de connexion**

Sélectionnez **Oui** pour afficher l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct se connecte à l'imprimante.

- [Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe](#)

## Paramètres de maintenance auto (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

- **Vérif. automatique des buses**

Active/désactive la vérification automatique des buses.

- **Affichage erreur de vérif. buses**

Active/désactive l'affichage des erreurs de vérification des buses.

- **Intervalle de nettoyage système**

Spécifie la fréquence de nettoyage automatique du système.

### ►► Remarque

- Pour préserver la qualité d'impression, nous vous recommandons de sélectionner **Court** si vous utilisez l'imprimante en hauteur.

- **Entr. qual. encre (réserv. inst.)**

Sélectionnez **Activé** pour que l'imprimante secoue régulièrement les cartouches d'encre pour préserver la densité de l'encre.

### ►► Important

- Nous vous recommandons de sélectionner **Activé**. Le fait de ne pas effectuer l'entretien de la qualité de l'encre environ une fois par semaine peut affecter la qualité d'impression.

## Format de page de maintenance

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

Spécifie le format papier lorsque vous procédez à des opérations d'entretien (par exemple, l'alignement de tête d'impression). Sélectionnez le format A4 ou Lettre.

## Réinitialiser paramètre (élément destiné à l'administrateur)

Sélectionnez cet élément dans **Paramètres périphérique** sous **Plusieurs paramètres**.

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut.

- **Configuration service Web uniq.**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du service Web.

- **Paramètres réseau uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du réseau autres que le mot de passe administrateur.

- **Paramètres uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres tels que la taille du papier ou le type de support.

- **Param. envoi infos périph. uniq.**

Rétablit uniquement les valeurs par défaut des paramètres d'envoi des informations du périphérique.

- **Réinitialiser tout**

Rétablissez les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. La valeur par défaut du mot de passe d'administrateur spécifié pour l'imprimante est rétablie.

### ►► Remarque

- Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs par défaut des paramètres suivants :
  - la langue d'affichage de l'écran LCD ;
  - la position actuelle de la tête d'impression
  - Le paramètre CSR (Certificate Signing Request) pour la méthode de chiffrement (SSL/TLS)
  - Informations sur le support enregistrées sur l'imprimante via Media Configuration Tool

## **Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web**

- **Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web**
- **Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web**
- **Définition du mot de passe**

## Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres d'impression à l'aide du navigateur Web de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Pour vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres de cette dernière, affichez l'interface utilisateur distante dans le navigateur Web.

### »» Remarque

- Vous pouvez utiliser cette fonction sur le système d'exploitation et le navigateur Web suivants.
  - Périphérique iOS  
Système d'exploitation : iOS 6.1 ou version ultérieure  
Navigateur Web : navigateur standard iOS (Safari Mobile)
  - Périphérique Android  
Système d'exploitation : Android 2.3.3 ou version ultérieure  
Navigateur Web : navigateur standard Android (Navigateur ou Chrome)
  - Périphérique Mac OS  
Système d'exploitation : Mac OS X v.10.6 ou version ultérieure  
Navigateur Web : Safari 5.1 ou version ultérieure
  - Périphérique Windows  
Système d'exploitation : Windows XP ou version ultérieure  
Navigateur Web : Internet Explorer 8 ou version ultérieure, Google Chrome 38.0.2125.104m ou version ultérieure, Mozilla Firefox 33.0 ou version ultérieure

### 1. Activez l'utilisation de l'interface utilisateur distante.

Activez l'utilisation de l'interface utilisateur distante en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

[Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres utilisateur périph.** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Utilisation de l'UI distante** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Activé** et appuyez sur le bouton **OK**.

### 2. Cochez l'adresse IP de l'imprimante.

Cochez l'adresse IP de l'imprimante en suivant les étapes ci-dessous.



1. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

2. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Confirmer les paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Liste des paramètres réseau** ou **Liste param. réseau sans fil** et appuyez sur le bouton **OK**.
  6. Utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
  7. Cochez **Adresse IPv4**.
3. Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, ouvrez le navigateur Web et entrez l'adresse IP.

Entrez-la comme suit dans le champ de l'URL du navigateur Web.

http://XXX.XX.X.XXX

Entrez l'adresse IP à la place de « XXX.XX.X.XXX ».

Lorsque vous y accédez, les informations sur l'imprimante s'affichent dans le navigateur de votre ordinateur, de votre smartphone ou de votre tablette.

Si vous voulez vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres d'impression, passez à l'étape suivante. Dans le cas contraire, fermez le navigateur Web.

4. Sélectionnez **Connexion** pour vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres d'impression.

L'écran d'authentification par mot de passe s'affiche.

#### ►►► Important

- Avant que l'écran d'authentification par mot de passe n'apparaisse, un message vous avertissant que les informations d'identification n'ont pas été vérifiées peut s'afficher.

Vous pouvez faire en sorte de ne pas afficher de message en spécifiant les paramètres SSL/TLS du certificat pour la communication chiffrée.

#### ►►► Remarque

- Lorsque le mode utilisateur standard est activé, choisissez le mode administrateur ou le mode utilisateur standard pour vous connecter.
- Une fois que vous avez choisi un mode et sélectionné **Connexion**, l'écran d'authentification par mot de passe de chaque mode s'affiche.

5. Entrez le mot de passe.

#### ■ Mot de passe d'administrateur

Lorsque l'authentification du mot de passe est terminée, les menus peuvent être utilisés et affichés dans le navigateur Web.

6. Vérifiez l'état de l'imprimante et modifiez les paramètres d'impression.

Pour connaître les paramètres modifiables, reportez-vous à la section ci-dessous.



■ [Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web](#)

7. Après avoir vérifié l'état de l'imprimante et modifié les paramètres d'impression, sélectionnez **Déconnexion**.
8. Fermez le navigateur Web.

# Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web

## »» Remarque

- Il se peut que les paramètres décrits ici ne soient pas affichés dans le même ordre dans le navigateur Web.
- Les paramètres utilisables ne sont pas les mêmes en mode administrateur et en mode utilisateur standard.

## Paramètres de sécurité

### Sécurité (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de spécifier le mot de passe, les paramètres du mode utilisateur standard et les paramètres SSL/TLS du certificat pour la communication chiffrée.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section [Mot de passe d'administrateur](#).

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

## Paramètres d'entretien/de gestion

### Utilitaires

Cette fonction vous permet de configurer et d'exécuter les fonctions utilitaires de l'imprimante telles que le nettoyage.

### Gestion des tâches

Cette fonction vous permet d'afficher l'historique des tâches et de l'imprimer.

## »» Remarque

- Lorsque vous êtes connecté en mode administrateur, vous pouvez restreindre cette fonction en mode utilisateur standard.

### Infos système et param. réseau

Cette fonction permet de vérifier les informations système et de modifier les paramètres réseau.

## »» Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

### Mise à jour du micrologiciel (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le programme interne et de vérifier les informations de version.

### Sélection de langue (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de modifier la langue d'affichage.

## Paramètres de l'imprimante

### Paramètres périphérique

Cette fonction permet de modifier les paramètres de l'imprimante tels que les paramètres silencieux, les paramètres d'économie d'énergie et les paramètres d'impression.

## »» Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

### **Param. AirPrint**

Cette fonction permet de spécifier les paramètres AirPrint, tels que les informations de position.

### **Config. connexion service Web (paramètre pour l'administrateur)**

Cette fonction permet de vous enregistrer dans Google Cloud Print ou IJ Cloud Printing Center, ou de supprimer un enregistrement.

## **Autres paramètres**

### **État impr.**

Cette fonction affiche des informations sur l'imprimante, telles que la quantité d'encre restante, l'état de la machine et des informations détaillées sur les erreurs.

Vous pouvez également vous connecter sur le site d'achat d'encre ou la page d'assistance et utiliser les services Web.

### **Manuel (en ligne)**

Cette fonction affiche le *Manuel en ligne*.

## Définition du mot de passe

Il est possible de définir un mot de passe d'administrateur et un mot de passe d'utilisateur standard.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, tous les paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'utilisateur standard, seule une partie des paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, vous pouvez restreindre la fonction pour les utilisateurs standard.

■ [Définition du mot de passe d'administrateur](#)

■ [Définition du mot de passe d'utilisateur standard](#)

### »» Remarque

- Vous ne pouvez définir le mot de passe que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

## Définition du mot de passe d'administrateur

Modifiez le mot de passe d'administrateur en suivant les étapes ci-dessous.

### »» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe correspond au numéro de série de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section Mot de passe d'administrateur.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mot de passe d'admin..**

4. Sélectionnez **Modif. mot de passe d'admin..**

Si le mot de passe d'administrateur n'est pas défini, un message de confirmation de l'enregistrement s'affiche. Sélectionnez **Oui**. Lorsque le message s'affiche de nouveau, sélectionnez **OK**.

5. Sélectionnez le champ d'application du mot de passe d'administrateur, puis sélectionnez **OK**.

#### **Int. utili. dist. ou autres outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

#### **LCD, Int. utili. dist. ou outils**

Vous devez entrer le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, de l'interface utilisateur distante ou de l'outil IJ Network Device Setup Utility.

6. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

### »» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
  - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
  - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
  - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

7. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

## Définition du mot de passe d'utilisateur standard

Activez le mode utilisateur standard et définissez un mot de passe d'utilisateur standard en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mode utilisateur std.**

4. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**.

5. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

### »» Important


- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
  - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
  - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
  - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

6. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

## Composants de l'imprimante

- **Face avant**
- **Face arrière**
- **Alimentation**
  - Vérification que la machine est sous tension
  - Mise sous tension/hors tension de l'imprimante
  - Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation
  - Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

## Face avant

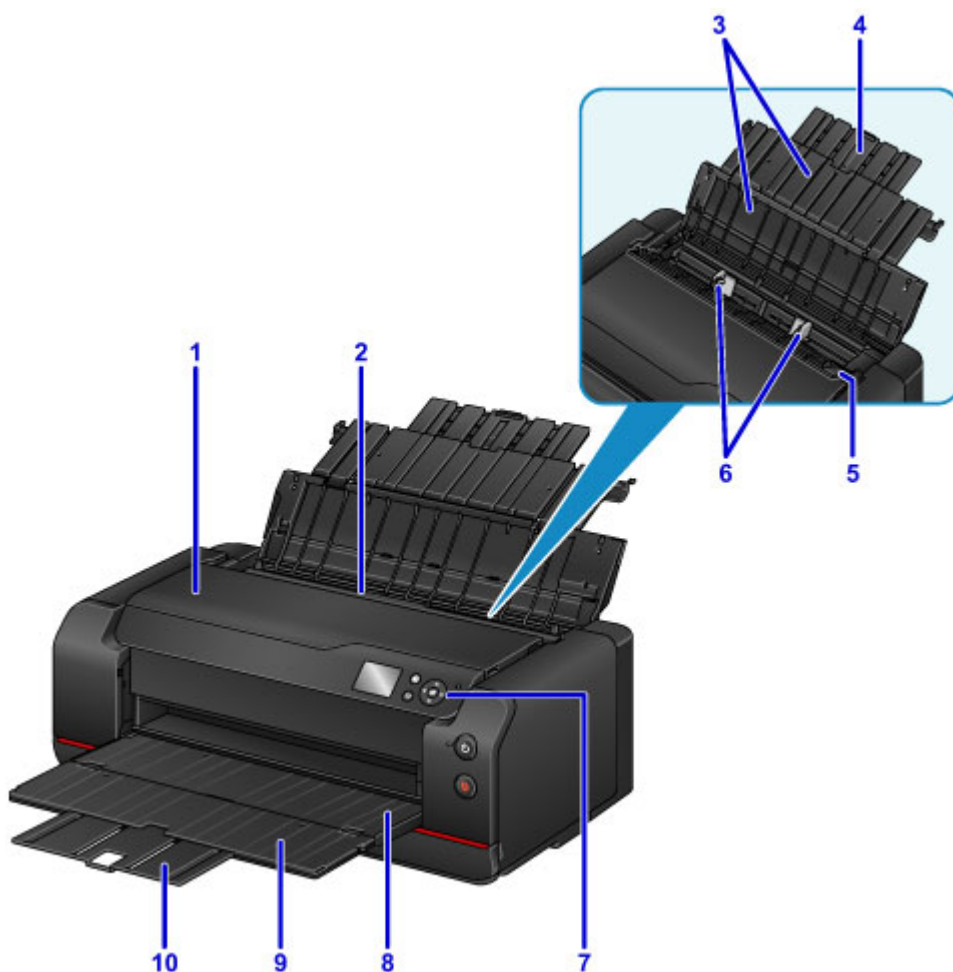

### (1) capot supérieur

S'ouvre pour permettre l'élimination des brouillages papier dans l'imprimante.

### (2) réceptacle arrière

Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

#### ■ [Chargement du papier dans le réceptacle arrière](#)

### (3) support papier

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le réceptacle arrière.

### (4) extension du support papier

Déployez pour charger du papier dans le réceptacle arrière.

### (5) couvercle de la fente d'alimentation

Empêche la chute d'objets dans la fente d'alimentation.

Ouvrez le couvercle pour faire glisser les guides papier et refermez-le avant d'imprimer.

### (6) guides papier

Alignez avec les deux côtés de la pile de papier.

### (7) panneau de contrôle

Permet de modifier les paramètres de l'imprimante ou de l'utiliser.

#### ■ [Panneau de contrôle](#)

### (8) bac de sortie papier


Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées. Ouvrez-le avant l'impression.

**(9) extension du bac de sortie papier**

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.

**(10) support de sortie papier**

Déployez-le pour accueillir le papier éjecté.

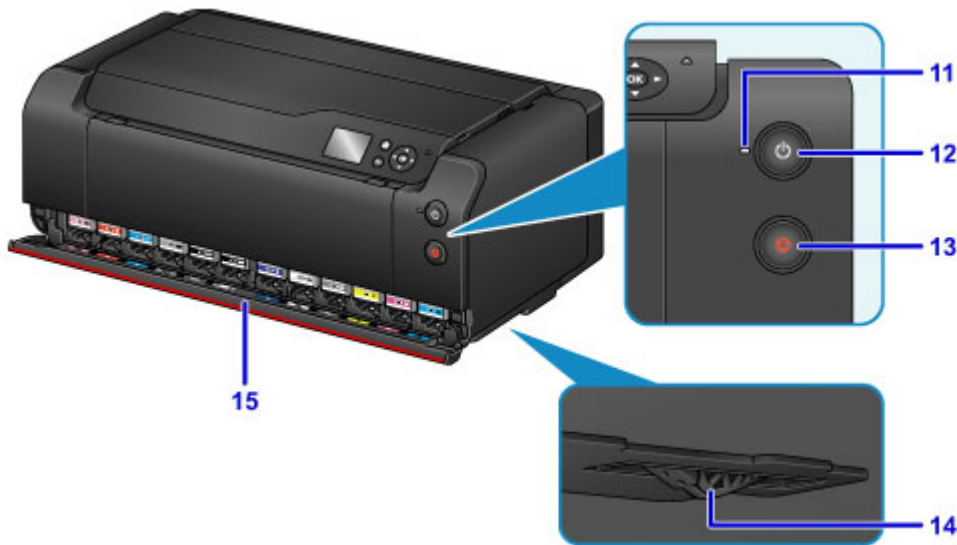

**(11) voyant ALIMENTATION (POWER)**

S'allume après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

**(12) bouton MARCHE (ON)**

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine.

■ [Mise sous tension/hors tension de l'imprimante](#)

**(13) bouton Arrêt (Stop)**

Permet d'annuler une impression en cours.

**(14) dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre**

Si le dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre situé dans la partie inférieure de l'imprimante dépasse, un message d'erreur s'affiche et le fonctionnement de l'imprimante est interrompu. Installez l'imprimante sur une surface plane en prenant garde au dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre.

**(15) couvercle de la cartouche**


S'ouvre pour remplacer les cartouches d'encre.

**▶▶▶ Remarque**

- Pour plus d'informations sur le remplacement des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remplacement de l'encre](#).



## Face arrière

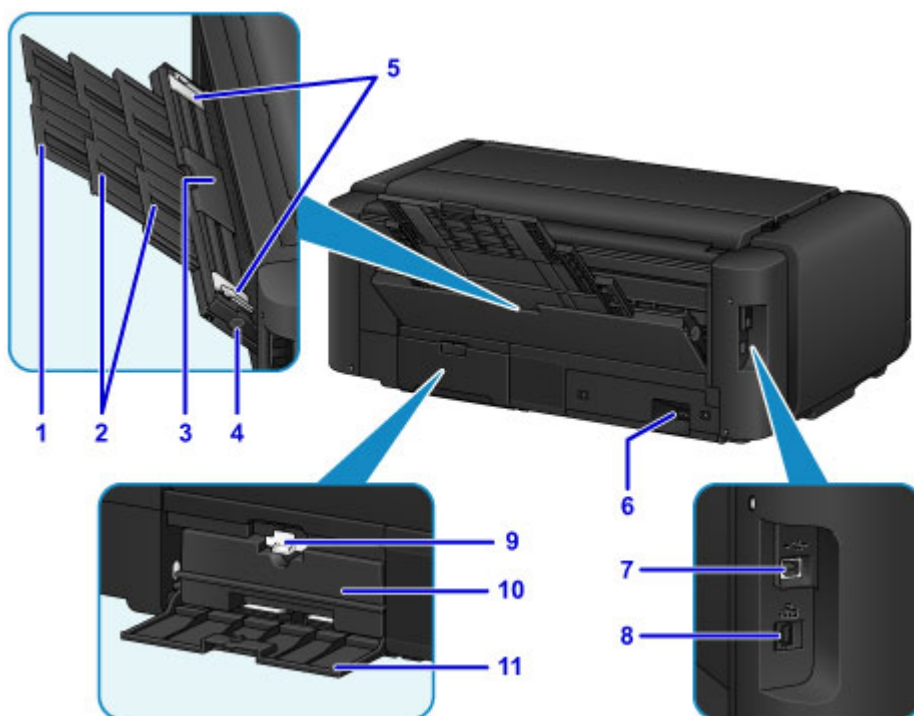

### (1) extension du support papier

Se déploie pour charger le papier dans le bac d'alimentation manuelle.

### (2) support papier

Se déploie pour charger le papier dans le bac d'alimentation manuelle.

### (3) bac d'alimentation manuelle

Chargez une feuille de papier au format 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), A4, Lettre ou plus ou de papier épais à la fois.

■ [Chargement du papier dans le bac d'alimentation manuelle](#)

■ [Types de support pouvant être utilisés](#)

### (4) Bouton Élimination des brouillages de papier (Paper Jam Clearing)

Appuyez sur ce bouton pour retirer le papier coincé dans le bac d'alimentation manuelle.

■ [Brouillages papier](#)

### (5) guides papier

Alignez avec les deux côtés de la pile de papier.

### (6) connecteur du cordon d'alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

### (7) port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.

## ►► Important

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Ne débranchez pas ou ne branchez pas le câble USB ou LAN lors de l'impression.

### (8) connecteur de réseau câblé

Permet de brancher le câble réseau pour connecter l'imprimante à un réseau local.

**(9) levier de verrouillage**

Permet de verrouiller la cartouche d'entretien pour qu'elle reste en place. Permet de verrouiller la cartouche d'entretien pour une utilisation normale.

**(10) cartouche d'entretien**

Absorbe l'encre utilisée pour les opérations de nettoyage ou autre.

**»» Remarque**

- Pour plus d'informations sur le remplacement de la cartouche d'entretien, reportez-vous à la section [Remplacement de la cartouche d'entretien](#).

**(11) capot d'entretien**

S'ouvre pour remplacer la cartouche d'entretien.

## **Alimentation**

- **Vérification que la machine est sous tension**
- **Mise sous tension/hors tension de l'imprimante**
- **Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation**
- **Note relative au débranchement du cordon d'alimentation**

## Vérification que la machine est sous tension

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

Même si l'écran LCD est éteint, si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé, cela signifie que l'imprimante est sous tension.



### »» Remarque

- Une fois sous tension, l'imprimante peut mettre entre 30 secondes et 4 minutes environ pour commencer l'impression.
- L'écran LCD s'éteint si l'imprimante n'est pas utilisée pendant 5 minutes environ. Pour rétablir l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton **MARCHE (ON)** du panneau de contrôle ou lancez une impression. Vous ne pouvez pas modifier le temps d'attente tant que l'écran LCD n'est pas éteint.


## Mise sous tension/hors tension de l'imprimante

### Mise sous tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante sous tension.

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** clignote puis reste allumé.

- [Vérification que la machine est sous tension](#)

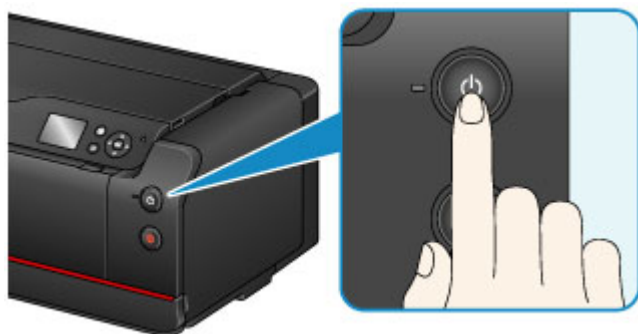

### »» Remarque

- Une fois sous tension, l'imprimante peut mettre entre 30 secondes et 4 minutes environ pour commencer l'impression.
- Si le voyant **Alarme (Alarm)** s'allume ou clignote et qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à [Un message apparaît](#).
- Vous pouvez configurer l'imprimante pour la mettre automatiquement sous tension lorsqu'une impression est exécutée à partir d'un ordinateur connecté par un câble USB ou un réseau. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

À partir de l'imprimante

- [Paramètres économie d'énergie \(élément destiné à l'administrateur\)](#)


À partir de l'ordinateur

- Gestion de l'alimentation de l'Imprimante (Windows)
- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Mac OS)

### Mise hors tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension.

Lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter, l'imprimante est mise hors tension.

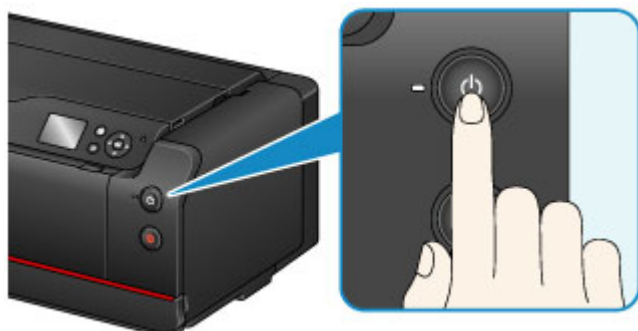

## »» Important

- Lorsque vous [débranchez le cordon d'alimentation](#) après avoir mis hors tension l'imprimante, vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint.

## »» Remarque

- Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à l'imprimante pendant une durée spécifique. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

À partir de l'imprimante

- [Paramètres économie d'énergie \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

À partir de l'ordinateur

- Gestion de l'alimentation de l'Imprimante (Windows)
- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Mac OS)

## Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation

Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois afin de vérifier que la prise secteur et le cordon d'alimentation ne présentent aucune des anomalies décrites ci-dessous.

- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont chauds.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont rouillés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont pliés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont usés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont fendus.

### Attention

- Si vous constatez une anomalie au niveau de la prise secteur ou du cordon d'alimentation, comme indiqué ci-dessus, [débranchez le cordon d'alimentation](#) et appelez le service de maintenance. Si vous utilisez l'imprimante malgré la présence de l'une des anomalies mentionnées plus haut, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie.


## Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

Pour débrancher le cordon d'alimentation, suivez la procédure ci-dessous.


### »» Important

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**, puis vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.


1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension.

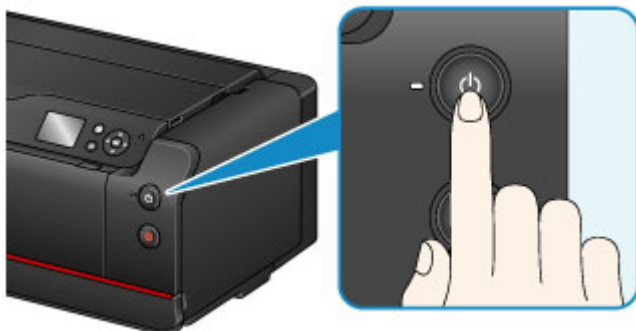

2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint.

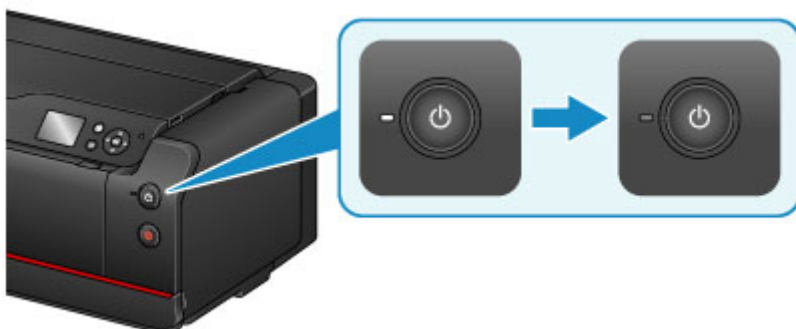

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

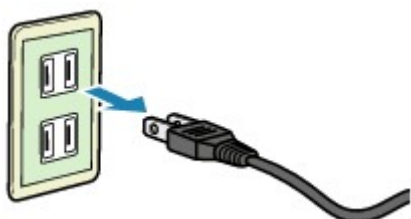

Les spécifications du cordon d'alimentation diffèrent selon le pays et la région d'utilisation.



## Paramètres de réseau

### ► **Connexion réseau**

- [Astuces sur la connexion réseau](#)

### ► **Paramètres de réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)**

- IJ Network Device Setup Utility
- Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
- Écran IJ Network Device Setup Utility
- Configuration des paramètres réseau
- Vérification de l'état du réseau
- Menus IJ Network Device Setup Utility
- Autres informations réseau

## Connexion réseau

- ▶ [Astuces sur la connexion réseau](#)

## **Astuces sur la connexion réseau**

- **Paramètres de réseau par défaut**
- **Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée**
- **Impression des paramètres de réseau**
- **Modification de la méthode de connexion au réseau/Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil (Windows)**

## Paramètres de réseau par défaut

### Valeurs par défaut de connexion réseau

Élément	Par défaut
Changer réseau	Désactiver réseau
SSID	BJNPSETUP
Mode de communication	Infrastructure
Sécurité réseau sans fil	Désactiver
Adresse IP (IPv4)	Configuration automatique
Adresse IP (IPv6)	Configuration automatique
Définir nom d'imprimante*	XXXXXXXXXXXX
Activer/désactiver IPv6	Activer
Activer/désactiver WSD	Activer
Paramètre délai d'attente	1 minute
Activer/désactiver Bonjour	Activer
Nom du service	Canon PRO-1000 series
Paramètre protocole LPR	Activer
Communication PictBridge	Activer
Paramètre DRX réseau sans fil	Activer
Paramètre DRX réseau filaire	Activer

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

\* La valeur par défaut dépend de l'imprimante. Vérifiez la valeur à l'aide du panneau de contrôle.

 [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)

### Valeurs par défaut de connexion directe

Élément	Par défaut
SSID (identifiant pour la connexion directe)	DIRECT-abXX-PRO-1000series *1
Mot de passe	YYYYYYYYYY *2
Sécurité réseau sans fil	WPA2-PSK (AES)
Nom périph. connexion directe	ZZZZZZ-PRO-1000 series*3
Confirm. demande de connexion	Affiché

\*1 « ab » est défini de manière aléatoire et « XX » représente les deux derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante. (Cette valeur est spécifiée lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.)

\*2 Le mot de passe est spécifié automatiquement lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.

\*3 « ZZZZZZ » représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante.

## Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée

Lorsque l'imprimante est détectée pendant la configuration, d'autres imprimantes portant le même nom peuvent apparaître dans l'écran de résultats.

Sélectionnez une imprimante en comparant les paramètres de l'imprimante avec ceux figurant sur l'écran des résultats de la détection.

Vérifiez l'adresse MAC ou le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante correcte à partir des résultats.

### ▶▶▶ Remarque

- Le numéro de série risque de ne pas s'afficher sur l'écran des résultats.

Pour vérifier l'adresse MAC et le numéro de série de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

#### ■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Pour connaître l'adresse MAC, consultez les informations de configuration réseau sur l'écran LCD.


Sélectionnez **Liste param. réseau sans fil** ou **Liste des paramètres réseau** dans le menu **Confirmer les paramètres réseau** de l'option **Paramètres réseau** des **Paramètres périphérique**, sous **Plusieurs paramètres**, et vérifiez l'adresse affichée sur l'écran LCD.

## Impression des paramètres de réseau

Utilisez le panneau de contrôle pour imprimer les paramètres de réseau actuels de l'imprimante.

### ►► Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)
3. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.  
[■ Écran LCD et panneau de contrôle](#)
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Confirmer les paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Imprimer détails réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer l'impression.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives aux paramètres de réseau.

La copie imprimée des informations relatives aux paramètres de réseau se présente comme suit :

Élément	Description	Paramètre
Product Information	Informations sur le produit	–
Product Name	Nom du produit	XXXXXXXX
ROM Version	Version ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numéro de série	XXXXXXXX
Wireless LAN	Réseau sans fil	Enable/Disable
MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastructure	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive

SSID	SSID	SSID réseau sans fil
Channel *1	Canal	XX (1 à 11)
Encryption	Méthode de cryptage	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Longueur de clé WEP (bits)	Inactive/128/64
Authentication	Méthode d'authentification	None/auto/open/shared/WPA-PSK/ WPA2-PSK
Signal Strength	Puissance du signal	0 - 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
Manual Setting	Configuration manuelle	Enable/Disable
IP Address *2	Adresse IP	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Long. préf. sous-réseau	XXX
Stateless Address1 *2	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Longueur du préfixe statique 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Longueur du préfixe statique 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Longueur du préfixe statique 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Longueur du préfixe statique 4	XXX
Default Gateway1 *2	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX



Default Gateway2 *2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Wireless LAN DRX	Réception discontinue (réseau sans fil)	Enable/Disable
Direct Connection	Connexion directe	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID de connexion directe
Password	Mot de passe	Mot de passe de connexion directe (10 caractères alphanumériques)
Channel	Canal	3
Encryption	Méthode de cryptage	AES
Authentication	Méthode d'authentification	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	-
Wireless LAN DRX	Réception discontinue (réseau sans fil)	Enable/Disable
Wired LAN	Réseau filaire	Enable/Disable
MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX/Disable
Connection	État du réseau câblé	Active/Inactive
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX

Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
Manual Setting	Configuration manuelle	Enable/Disable
IP Address *2	Adresse IP	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Long. préf. sous-réseau	XXX
Stateless Address1 *2	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Longueur du préfixe statique 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Longueur du préfixe statique 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Longueur du préfixe statique 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Longueur du préfixe statique 4	XXX
Default Gateway1 *2	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Wired LAN DRX	Réception discontinue (réseau filaire)	Enable/Disable
Other Settings	Autres paramètres	–

Printer Name	Nom d'imprimante	Nom de l'imprimante (15 caractères alphanumériques maximum)
Direct Conn. DevName	Nom du périphérique pour la connexion directe	Nom du périphérique pour la connexion directe (32 caractères au maximum)
WSD Printing	Paramètre d'impression WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Délai d'attente	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Paramètre d'impression LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Paramètre d'impression RAW	Enable/Disable
Bonjour	Paramètre Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nom du service Bonjour	Nom du service Bonjour (52 caractères alphanumériques maximum)
LLMNR	Paramètre LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Paramètre SNMP	Enable/Disable
PictBridge Commun.	Communication PictBridge	Enable/Disable
DNS Server	Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement	Auto/Manual
Primary Server	Adresse du serveur principal	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adresse du serveur secondaire	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Paramètre du serveur proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adresse proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Spécification de port du proxy	1 - 65535

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

\*1 Un des canaux de 1 à 11, selon le pays ou la région d'achat.

\*2 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 est activé.

\*3 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 et les paramètres IPsec sont activés.

# Modification de la méthode de connexion au réseau/Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil (Windows)

■ [Modification de la méthode de connexion au réseau](#)

■ [Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil](#)

## Modification de la méthode de connexion au réseau

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau (filaire ou sans fil).

- Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Sélectionnez **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL, puis sélectionnez **Changer réseau**, et enfin **Activer le réseau sans fil** ou **Activer le réseau câblé**. Définissez ensuite les paramètres sur l'écran **Paramètres protocole...** de IJ Network Device Setup Utility.

Reportez-vous à Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil pour modifier la méthode de connexion et la faire passer de réseau filaire à réseau sans fil.

Reportez-vous à Définition/Modification des paramètres du réseau filaire pour modifier la méthode de connexion au réseau et la faire passer de réseau sans fil à réseau filaire.

## Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau sans fil (infrastructure ou connexion directe).

- Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Définissez les paramètres sur l'écran **Paramètres protocole...** de IJ Network Device Setup Utility.

### ►►► Important

- Avant de définir les paramètres à l'aide de IJ Network Device Setup Utility, activez le mode de configuration sans câble sur l'imprimante en procédant comme suit.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Config. du réseau sans fil**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Configuration sans câble**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent sur votre smartphone ou votre tablette.

6. Si le message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

## Réglages pour une meilleure qualité d'impression

- [Alignement de la tête d'impression](#)
- [Alignement manuel de la tête d'impression](#)

## Alignement de la Tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

### »» Remarque

- Nous recommandons d'utiliser le même type de papier pour l'alignement de la tête d'impression et pour l'impression.
- Vous ne pouvez pas utiliser de papier ordinaire pour l'alignement de la tête d'impression.
- Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement.

[Remplacez la cartouche d'encre](#) dont le niveau d'encre est faible.


**Vous devez préparer : trois feuilles de papier de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Alignement de tête d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

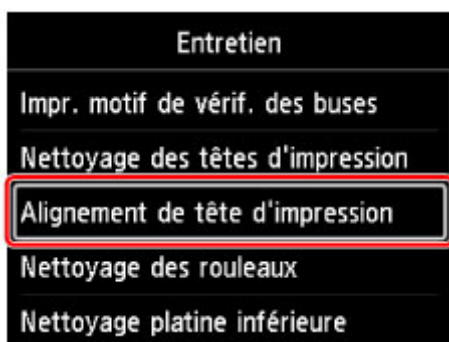

L'écran **Alignement de tête d'impression** s'affiche.

4. Sélectionnez **Auto** et appuyez sur le bouton **OK**.

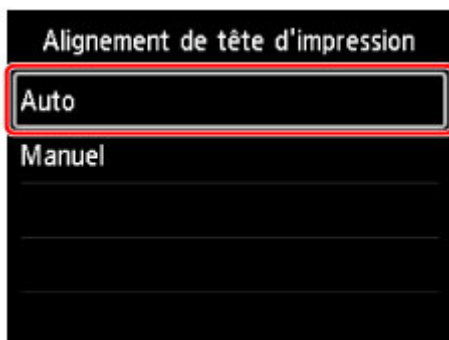


L'écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran des paramètres du papier s'affiche.

Spécifiez le **Form. p.** et le **Type** du papier à utiliser, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.

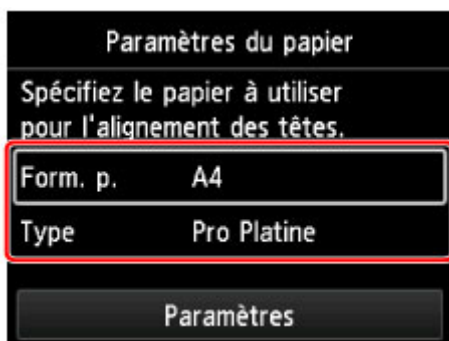

6. Chargez le papier préparé dans la source d'alimentation spécifiée dans le message.

Si la source d'alimentation est le bac d'alimentation manuelle, chargez une feuille de papier à la fois.

7. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.

Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, puis tirez sur le support de sortie papier.

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé et la machine ajuste automatiquement la position de la tête d'impression.

L'opération dure environ 12 minutes.

#### »» Remarque

- Si le réglage automatique de la position de la tête d'impression a échoué, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

9. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

#### »» Remarque

- Si les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction après avoir effectué le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, [alignez la tête d'impression manuellement](#).

## Alignement manuel de la tête d'impression

Si des lignes droites sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction après avoir effectué le réglage automatique de la tête d'impression, réglez cette dernière manuellement.

### »» Remarque

- Avant de régler la position de la tête d'impression manuellement, essayez de la régler automatiquement. Pour plus d'informations sur le réglage automatique de la position de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).
- Nous recommandons d'utiliser le même type de papier pour l'alignement de la tête d'impression et pour l'impression.


**Vous devez préparer : deux feuilles de papier de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Alignement de tête d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

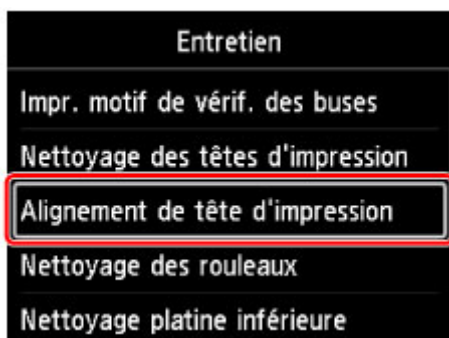

L'écran **Alignement de tête d'impression** s'affiche.

4. Sélectionnez **Manuel** et appuyez sur le bouton **OK**.

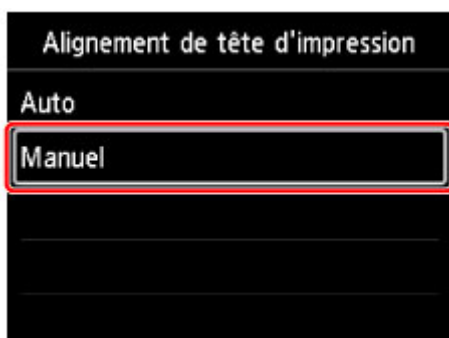

L'écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.




## »» Remarque

- Si l'alignement automatique de la tête d'impression a échoué, un message s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez **Oui**, appuyez sur le bouton **OK** et [effectuez un alignement automatique de la tête d'impression](#).

L'écran des paramètres du papier s'affiche.

Spécifiez le **Form. p.** et le **Type** du papier à utiliser, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.

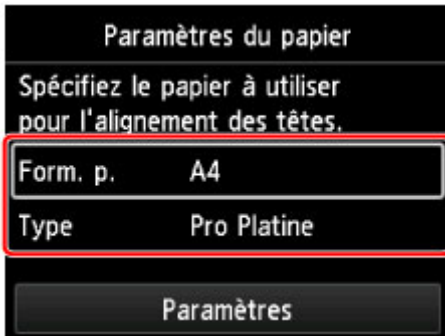

6. Chargez le papier préparé dans la source d'alimentation spécifiée dans le message.

Si la source d'alimentation est le bac d'alimentation manuelle, chargez une feuille de papier à la fois.

7. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.

Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, puis tirez sur le support de sortie papier.

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif d'alignement de la tête d'impression s'imprime.

9. Lorsque le message « **Les motifs ont-ils été imprimés correctement ?** » s'affiche, vérifiez que les motifs sont imprimés correctement, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

10. Validez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de saisie permettant d'entrer les valeurs d'ajustement de la position de la tête d'impression s'affiche.



11. Observez les motifs et sélectionnez le numéro du motif dans chaque colonne comportant des lignes droites.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner une colonne, sélectionnez le numéro du motif et appuyez sur le bouton **OK**.

\* Un exemple du premier motif est illustré ci-dessous.


	D01	D02	D03	D04	D05
0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4
6	6	6	6	6	6
8	8	8	8	8	8
10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
14	14	14	14	14	14
16	16	16	16	16	16
20	20	20	20	20	20

	D07	D08	D09	D10	D11
0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4
6	6	6	6	6	6
8	8	8	8	8	8
10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
14	14	14	14	14	14
16	16	16	16	16	16
18	18	18	18	18	18
20	20	20	20	20	20

### »» Remarque

- Observez le motif et choisissez le paramètre qui produit les lignes droites verticales les moins déformées.

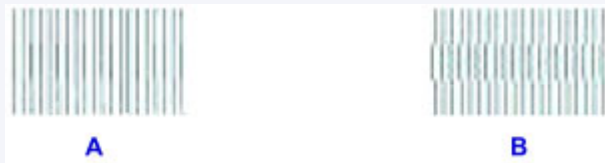

A: Lignes droites verticales

B: Lignes droites verticales déformées

12. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez saisi un numéro de motif dans toutes les colonnes. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions.

13. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

## **Gestion des couleurs**

- **Gestion des couleurs**
- **Étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle**
- **Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox (Windows)**
- **Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox (Mac OS)**
- **Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs**

## Gestion des couleurs

La gestion des couleurs de l'imprimante, ou étalonnage des couleurs, corrige les variations de teintes causées par les différences entre les imprimantes et le vieillissement, et offre des teintes de couleur corrigées et cohérentes.

Corrigez les teintes de couleur de cette imprimante grâce à l'étalonnage des couleurs.

Si vous avez plusieurs imprimantes, vous pouvez définir des teintes identiques sur les imprimantes en effectuant un étalonnage des couleurs sur chacune des imprimantes.

Vous pouvez effectuer l'étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle ou de votre ordinateur.

- [Étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle](#)

Utilisez Quick Utility Toolbox pour vérifier à quel moment exécuter l'étalonnage des couleurs ou pour l'exécuter à distance.

- [Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox \(Windows\)](#)

- [Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox \(Mac OS\)](#)

Pour effectuer un étalonnage des couleurs pour un papier autre qu'un papier Canon, enregistrez les informations sur le papier avec le Media Configuration Tool.

- [Guide Media Configuration Tool \(Windows\)](#)

# Étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle

Utilisez l'étalonnage des couleurs pour corriger les teintes de couleur sur le papier d'impression.

## »» Remarque

- Effectuez un étalonnage des couleurs dans les cas suivants :
  - Après l'installation initiale de l'imprimante
  - Si les couleurs semblent différentes, malgré un environnement et des conditions d'impression identiques
  - Pour garantir une couleur uniforme lors de l'impression sur plusieurs imprimantes (Assurez-vous toutefois d'utiliser la même version de micrologiciel et de pilote d'imprimante et les mêmes paramètres.)
- Nous vous recommandons d'effectuer l'étalonnage des couleurs avec le même papier que pour l'impression.
  - [Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs](#)
- Avant d'effectuer l'étalonnage des couleurs, nettoyez ou alignez la tête d'impression. Cela améliore la précision de l'étalonnage des couleurs.

Si le niveau d'encre restant d'une cartouche d'encre est faible, [remplacez-la](#).
- Vous pouvez également étalonner les couleurs à l'aide de l'ordinateur.
  - Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox (Windows)
  - [Étalonnage des couleurs dans Quick Utility Toolbox](#) (Mac OS)

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

## »» Important

- Pour augmenter la précision de la stabilité des couleurs lors de l'étalonnage, il est essentiel de maintenir une température constante comprise entre 15 et 30°C (59 et 86°F) et un taux d'humidité de 40 à 60 %.


Si vous exécutez l'étalonnage des couleurs à une température et une humidité différentes, les imprimantes pourraient avoir des difficultés à effectuer les bons réglages.
- Avant l'étalonnage des couleurs, assurez-vous que l'imprimante n'est pas exposée à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense. Si l'imprimante est exposée à des sources de lumière intense, le réglage pourrait ne pas être correct.

2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Étalonnage des couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**.

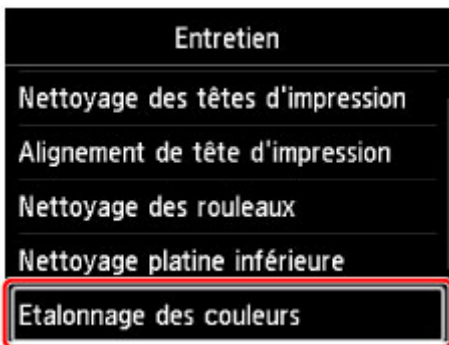

L'écran **Etalonnage des couleurs** apparaît.

4. Sélectionnez **Réglage auto** et appuyez sur le bouton **OK**.

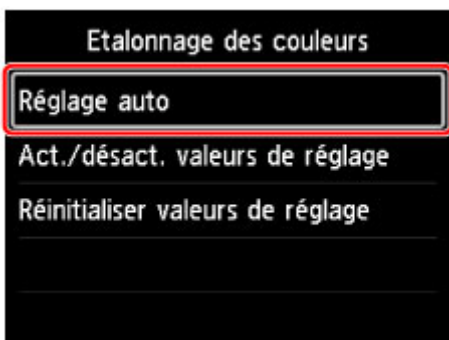


L'écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran des paramètres du papier s'affiche.

Spécifiez le **Form. p.** et le **Type** du papier à utiliser, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.

Pour en savoir plus sur le papier, reportez-vous à la section [Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs](#).

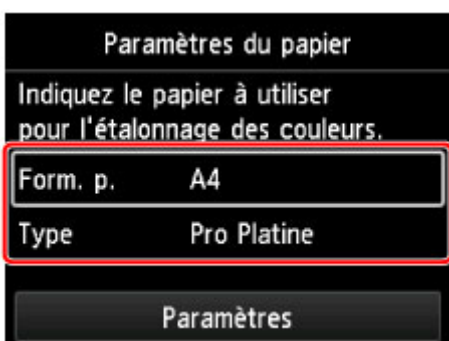

6. Chargez une feuille de papier au format spécifié à l'étape 5 dans le réceptacle arrière.

### »» Important

- Vous ne pouvez pas utiliser le bac d'alimentation manuelle pour l'étalonnage des couleurs.

7. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.

Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, puis tirez sur le support de sortie papier.

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Après avoir vérifié les conditions environnementales et le papier, l'étalonnage des couleurs est exécuté et définit automatiquement les valeurs de réglage.

▶▶▶ **Remarque**

- Si l'étalonnage des couleurs n'a pas été exécuté correctement, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

9. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶▶ **Remarque**

- Pour appliquer les valeurs de réglage de l'étalonnage des couleurs à l'impression, définissez-les dans le pilote d'imprimante ou sur le panneau de contrôle. Toutefois, si les valeurs définies dans le pilote d'imprimante et sur le panneau de contrôle diffèrent, le paramètre du pilote prévaut.
- Pour activer ou désactiver les valeurs de réglage de l'étalonnage des couleurs, sélectionnez **Act./ désact. valeurs de réglage** dans l'écran **Etalonnage des couleurs**.
- Pour effacer les valeurs de réglage de l'étalonnage des couleurs, sélectionnez **Réinitialiser valeurs de réglage** dans l'écran **Etalonnage des couleurs**.

## Étalonnage des couleurs à l'aide de Quick Utility Toolbox

Vous pouvez effectuer les tâches d'étalonnage des couleurs suivantes pour plusieurs imprimantes via une connexion réseau ou USB à l'aide de Quick Utility Toolbox.

- Vérification de la fréquence recommandée d'étalonnage des couleurs
- Procédure d'étalonnage des couleurs
- Vérification de la progression de l'étalonnage des couleurs

### Remarque


- Quick Utility Toolbox est une application logicielle Canon.

### Important

- Pour procéder à l'étalonnage des couleurs, chargez du papier dans l'imprimante.

Pour plus de détails sur le type de papier pouvant être utilisé pour l'étalonnage des couleurs, reportez-vous à « Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs » pour votre modèle d'imprimante depuis la page d'accueil du manuel en ligne.


1. Dans Quick Utility Toolbox, sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez effectuer l'étalonnage des couleurs, puis cliquez sur le bouton **Étalonnage**.

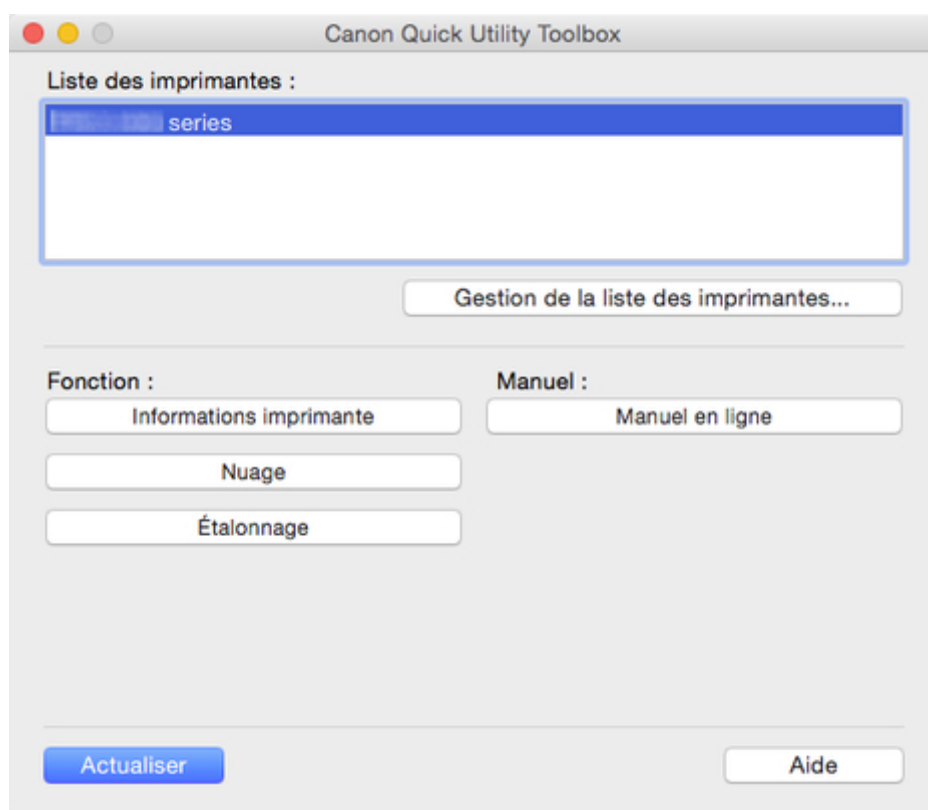

La boîte de dialogue **Étalonnage** s'affiche.

2. Sélectionnez le **Type de support** pour l'étalonnage des couleurs.




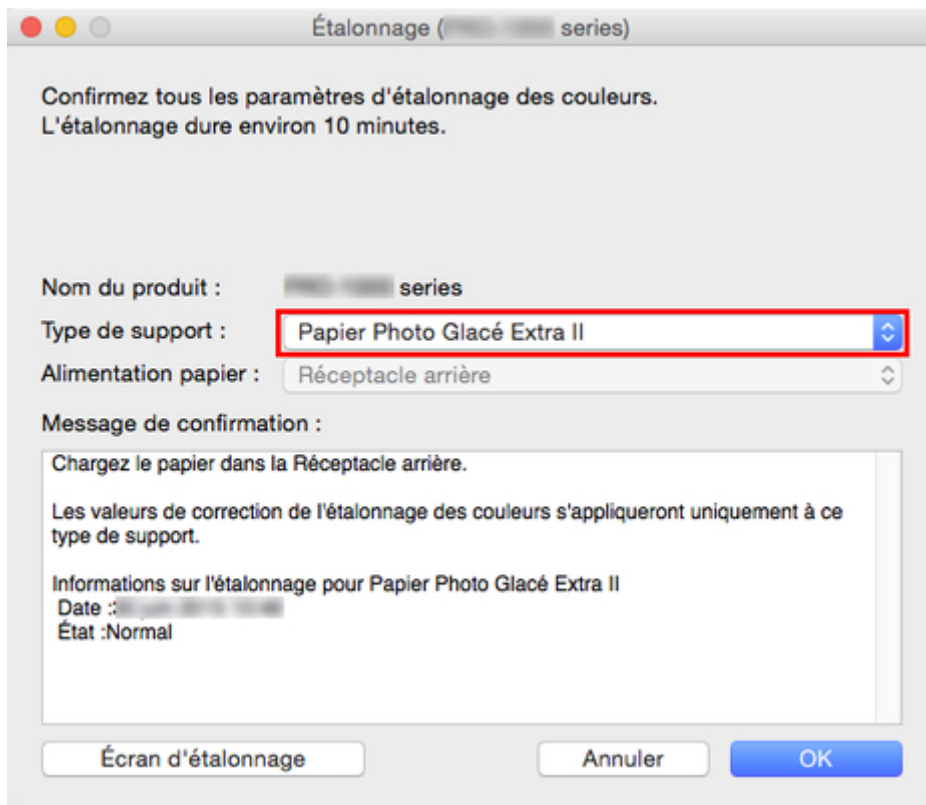

### Remarque

- Le type de papier correspondant au papier chargé dans l'imprimante varie en fonction du modèle de l'imprimante.

### 3. Vérifiez le paramètre **État** dans le **Message de confirmation**.

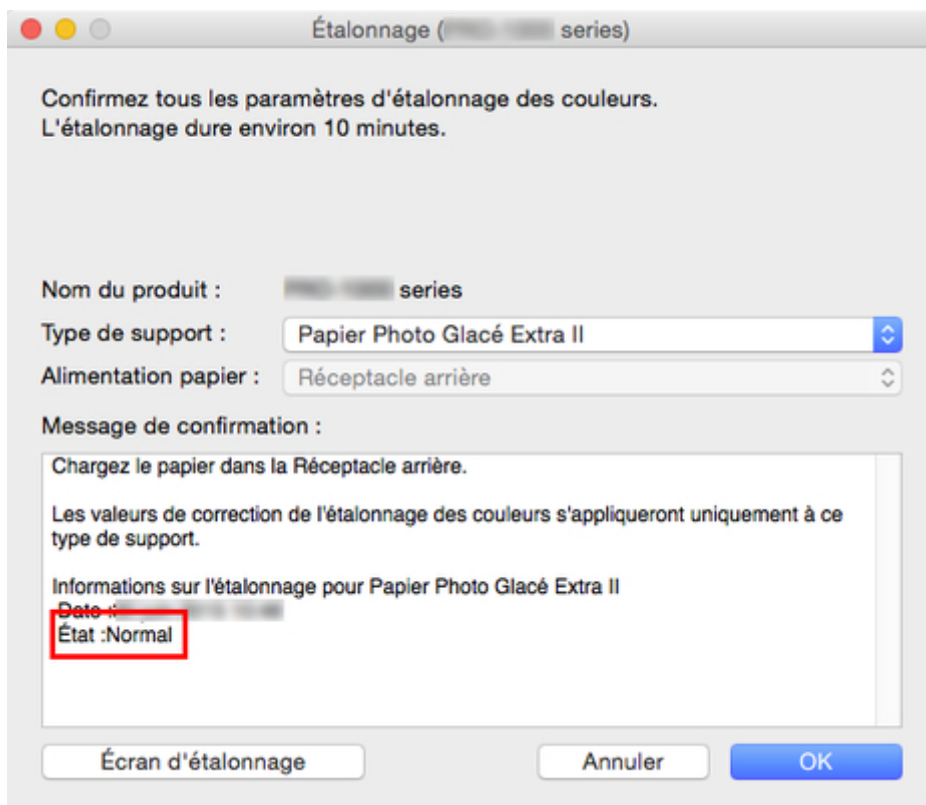


Le paramètre **État** dans le **Message de confirmation** vous indique si un étalonnage des couleurs est nécessaire.

### ►►► Important

- Si vous n'effectuez pas d'étalonnage des couleurs, cliquez sur le bouton **Annuler**.
- Effectuez un étalonnage des couleurs lorsque vous changez la tête d'impression ou lorsque vous constatez des différences dans la tonalité des couleurs.

#### 4. Vérifiez le paramètre **Alimentation papier**.

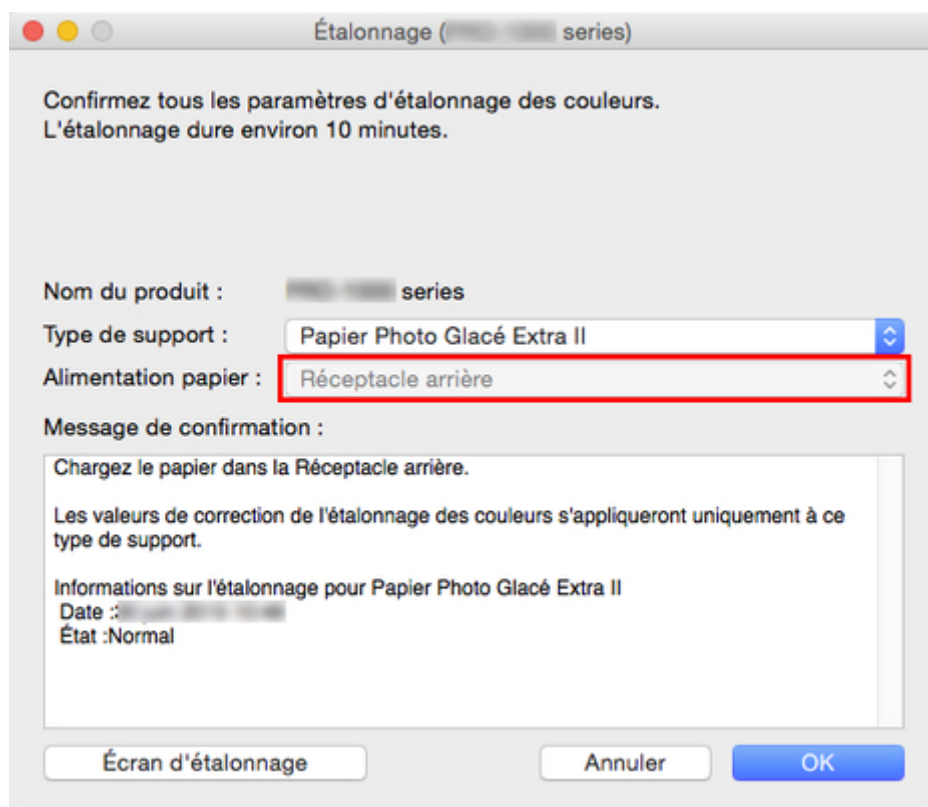

Les alimentations papier pour lesquelles un étalonnage des couleurs peut être effectué s'affichent pour le papier dans **Type de support**.


Si l'alimentation papier qui s'affiche ne correspond pas au papier chargé pour l'étalonnage des couleurs, rechargez du papier dans l'alimentation papier spécifiée dans la section **Alimentation papier**.

### ►►► Remarque



- En fonction de votre modèle d'imprimante, vous pouvez sélectionner ou non le paramètre **Alimentation papier**.
- Si vous utilisez un modèle PRO-1000 ou PRO-500, seul le réceptacle arrière peut être utilisé comme alimentation papier pour l'étalonnage des couleurs.

#### 5. Cliquez sur le bouton **OK**.

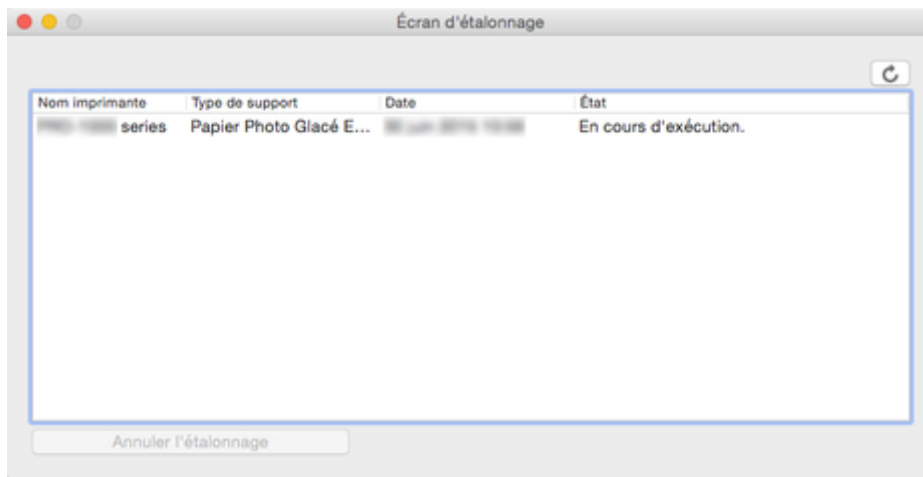L'étalonnage des couleurs démarre et la boîte de dialogue **Écran d'étalonnage** s'affiche.



### ▶▶▶ Remarque

- Pour arrêter l'étalonnage des couleurs, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur le bouton **Annuler l'étalonnage**.
- Cliquez sur le bouton  pour mettre à jour l'état de progression de l'étalonnage des couleurs.
- Pour fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton .

## Papier que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs

L'étalonnage des couleurs offre deux types d'ajustement : étalonnage commun et étalonnage unique. La sélection est effectuée lors de l'exécution de l'étalonnage des couleurs.

Le type d'ajustement sélectionné est déterminé à partir du type de support sur lequel l'étalonnage des couleurs est exécuté.

### ■ [Type de support et type d'ajustement](#)

## Étalonnage commun

L'étalonnage commun est une fonctionnalité qui vous permet d'utiliser facilement et rapidement plusieurs types de support, car vous n'avez pas besoin d'exécuter l'étalonnage des couleurs sur chaque type de support.

Si l'étalonnage des couleurs est exécuté sur du papier associé à l'étalonnage commun, des valeurs d'ajustement de l'étalonnage dédiées sont définies pour le type de support sur lequel l'étalonnage commun a été exécuté.


De plus, les valeurs d'ajustement de l'étalonnage sont définies pour toutes les qualités d'impression et tous les types de support sur lesquels aucun étalonnage des couleurs n'a été exécuté.

### ➤➤ Remarque

- Les valeurs d'ajustement de l'étalonnage ne sont pas remplacées pour les types de support sur lesquels l'étalonnage des couleurs a été exécuté une fois et pour lesquels des valeurs d'ajustement de l'étalonnage dédiées ont été définies.

Exemple : L'étalonnage est exécuté sur un type de support A (type d'ajustement : commun).

Les valeurs d'étalonnage du type de support A et du type de support B, pour lesquels aucune valeur d'étalonnage dédiée n'a été définie, sont appliquées.

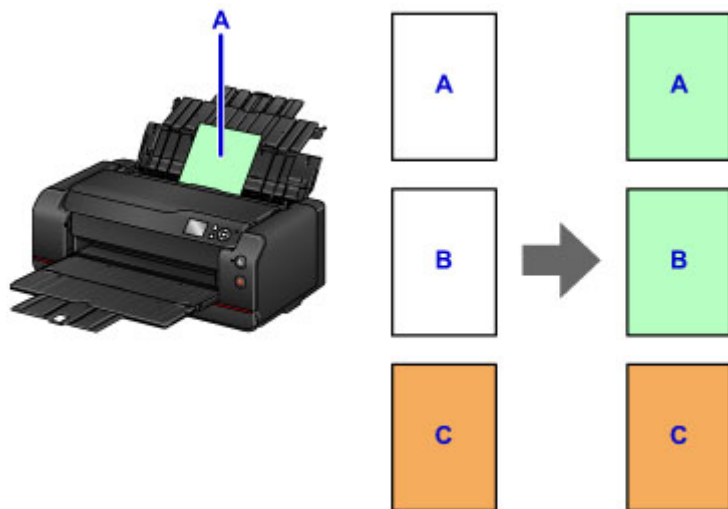

B : Type de support pour lequel aucune valeur d'ajustement de l'étalonnage dédiée n'est définie

C : Type de support pour lequel des valeurs d'ajustement de l'étalonnage dédiées sont définies

## Étalonnage unique


Si l'étalonnage des couleurs est exécuté sur du papier associé à l'étalonnage unique, les valeurs d'ajustement de l'étalonnage sont définies uniquement pour le type de support sur lequel l'étalonnage des couleurs a été exécuté.

## Remarque

- Même en cas d'utilisation de papier associé à l'étalonnage unique, si l'étalonnage des couleurs n'a pas encore été exécuté sur ce type de support et qu'aucune valeur d'ajustement de l'étalonnage dédiée n'est définie pour ce dernier, les valeurs d'ajustement de l'étalonnage sont remplacées lors de l'exécution de l'étalonnage commun.

Exemple : L'étalonnage est exécuté sur un type de support D (type d'ajustement : unique).

Les valeurs d'ajustement de l'étalonnage sont appliquées uniquement au type de support D.

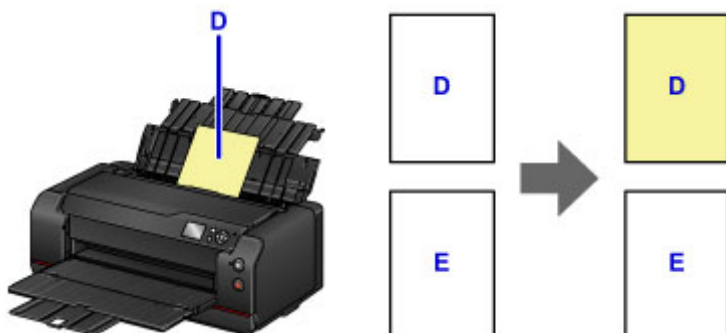

E : Types de support autres que D

## Type de support et type d'ajustement

Nom du support <n° du modèle>	Type d'ajustement de l'étalonnage des couleurs
Photo Professionnel Platine <PT-101>	Étalonnage commun
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	
Papier photo pro mat Premium <PM-101>	
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Étalonnage unique
Papier Photo Satiné <SG-201>	
Papier Photo Mat <MP-101>	

\* Si le papier que vous utilisez n'est pas répertorié dans le tableau ci-dessus, exécutez l'étalonnage des couleurs à l'aide de papier associé au type d'ajustement de l'étalonnage commun. Vous pourrez ensuite définir les valeurs d'ajustement de l'étalonnage pour le papier que vous utilisez.

## Formats de page que vous pouvez utiliser

Les formats de page que vous pouvez utiliser pour l'étalonnage des couleurs sont les suivants :

- Papier vierge de format A4 ou Lettre

## Entretien et consommables

### ► Procédure d'entretien

### ► Cartouches d'encre

- Encre
- Remplacement de l'encre
- Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante

### ► Tête d'impression

- Impression du motif de vérification des buses
- Examen du motif de vérification des buses
- Nettoyage de la tête d'impression
- Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- Nettoyage du système

### ► Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows)

- Nettoyage des Têtes d'impression
- Impression d'un motif de vérification des buses

### ► Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Mac OS)

- Nettoyage des Têtes d'impression
- Impression d'un motif de vérification des buses
- Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

### ► Cartouche d'entretien

- Remplacement de la cartouche d'entretien
- Contrôle de l'état de la cartouche d'entretien avec l'écran LCD de l'imprimante

### ► Nettoyage de l'imprimante

- Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante
- Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier
- Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)

### ► Autre entretien

- Déplacement de l'imprimante

- Transport de votre imprimante

## Procédure d'entretien

Si l'impression est floue, si les couleurs ne sont pas imprimées correctement ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction (lignes droites mal alignées, par exemple), suivez la procédure de maintenance ci-dessous.

### ►►► Important

- N'essayez pas de rincer, ni d'essuyer la tête d'impression et la cartouche d'encre. Cela pourrait endommager la tête d'impression et la cartouche d'encre.

### ►►► Remarque

- Vérifiez le niveau d'encre sur l'écran ACCUEIL ou sur d'autres écrans.  
Si le niveau d'encre est faible, prenez les mesures appropriées.
  - [Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante](#)
- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
  - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image (Windows)
  - [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) (Mac OS)

## Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

|| Étape 1 | Imprimez le motif de vérification des buses.

À partir de l'imprimante

- [Impression du motif de vérification des buses](#)

À partir de l'ordinateur

- Impression d'un motif de vérification des buses (Windows)
- [Impression d'un motif de vérification des buses](#) (Mac OS)

|| Étape 2 | [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

**Si le motif présente des rayures blanches horizontales ou si certaines lignes n'apparaissent pas :**



|| Étape 3 | Nettoyez la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

- [Nettoyage de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses:

➔ [Étape 1](#)

**Si le problème persiste après avoir effectué deux fois les étapes 1 à 3:**





#### || Étape 4 | Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

- [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

**Si le problème persiste après avoir effectué l'étape 4:**



#### || Étape 5 | Procédez à un nettoyage du système.

À partir de l'imprimante

- [Nettoyage du système](#)

À partir de l'ordinateur

- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

#### ▶▶ Remarque

- Si vous avez suivi la procédure jusqu'à l'étape 5 et que le problème persiste, mettez l'imprimante hors tension et effectuez de nouveau un nettoyage approfondi de la tête d'impression 24 heures plus tard.  
Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

### **Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :**

#### || Étape | [Alignez la tête d'impression.](#)

## **Cartouches d'encre**

- ▶ **Encre**
- ▶ **Remplacement de l'encre**
- ▶ **Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante**

## Encre

### L'encre sert à d'autres fins que l'impression.

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression.

Lorsque vous utilisez une imprimante Canon pour la première fois après avoir installé les cartouches d'encre fournies, l'imprimante consomme une petite quantité d'encre pour remplir les buses de la tête d'impression afin de permettre l'impression. Pour cette raison, le nombre de feuilles imprimées avec les premières cartouches d'encre est moins important qu'avec les cartouches installées par la suite.

Le nombre d'impressions indiqué dans les brochures ou sur les sites Web ne prend pas en compte les premières cartouches d'encre utilisées. Il est calculé en fonction des cartouches installées par la suite.

L'encre sert parfois à maintenir un niveau de qualité d'impression optimale.

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

#### [Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre elle-même, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

Parallèlement au nettoyage de la tête d'impression, l'imprimante nettoie automatiquement le système à intervalles réguliers afin d'éviter des problèmes tels que des lignes indésirables ou l'arrêt complet du jet d'encre.

Si le niveau d'encre est bas, le nettoyage du système peut ne pas être effectué automatiquement. Suivez les indications du message affiché sur l'écran LCD pour remplacer la cartouche d'encre.

Il restera de l'encre dans la cartouche retirée (pour être remplacée) afin d'effectuer le nettoyage du système.

#### ►► Important

- L'encre utilisée est éjectée dans la cartouche d'entretien. Lorsque la cartouche d'entretien est pleine, il convient de la remplacer. Si le message affiché indique que la cartouche d'entretien est presque pleine, achetez-en une nouvelle sans tarder.

##### ■ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

- De l'encre est consommée au cours des opérations standard exécutées automatiquement pour maintenir un bon niveau de performance de l'imprimante : préparation de l'impression, élimination des bulles dans le circuit d'encre, nettoyage de la tête d'impression, etc. La cartouche d'entretien est également utilisée pour ces opérations.
- Lors de la première utilisation de l'imprimante après l'installation des cartouches d'encre fournies, de l'encre est consommée afin de configurer l'imprimante pour l'impression. Pour cette raison, les cartouches d'encre fournies présentent une capacité d'impression inférieure à celle des cartouches de remplacement utilisées par la suite. De plus, l'encre utilisée pour cette opération est éjectée dans la cartouche d'entretien, remplissant cette dernière à environ 50 %. Il est donc nécessaire de remplacer la cartouche d'entretien plus tôt que lors d'une utilisation normale.

### L'impression en noir et blanc utilise de l'encre de couleur.

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

## »» Remarque

- De l'encre CO (Chroma Optimizer) est appliquée sur le côté imprimé afin d'ajuster la brillance. Cette encre est également utilisée pour garantir une bonne qualité d'impression en maintenant un bon niveau de performance de l'imprimante, même lorsqu'elle n'est pas appliquée sur le côté imprimé.
- L'imprimante utilise de l'encre à pigment. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.

## Remplacement de l'encre

En cas d'avertissements ou d'erreurs relatifs au niveau d'encre restant, un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD pour vous en informer. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

### ■ [Un message apparaît](#)

#### »»» Remarque

- Si les résultats d'impression deviennent pâles ou si des traces blanches apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section [Procédure d'entretien](#).
- Pour les précautions concernant la manipulation des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remarques sur les cartouches d'encre](#).

## Procédure de remplacement


Pour remplacer une cartouche d'encre, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran ACCUEIL.

Si l'écran ACCUEIL n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.


2. Sélectionnez la zone d'affichage du niveau d'encre sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

### ■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

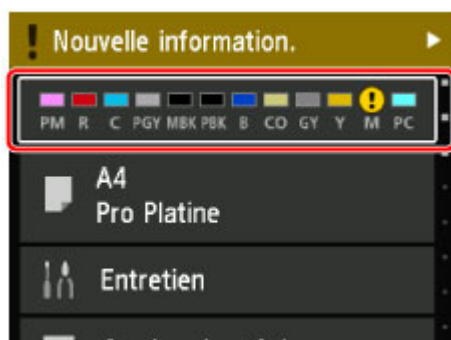

L'écran **Niveaux d'encre estimés actuels** s'affiche.

3. Sélectionnez **Rempl.** et appuyez sur le bouton **OK**.

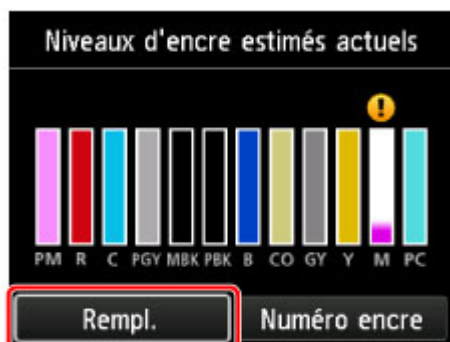


4. Lisez le message et ouvrez le couvercle de la cartouche.




5. Retirez la cartouche d'encre à remplacer.

Pour retirer la cartouche d'encre, appuyez sur la marque (PUSH) à l'avant de la cartouche d'encre jusqu'au clic.

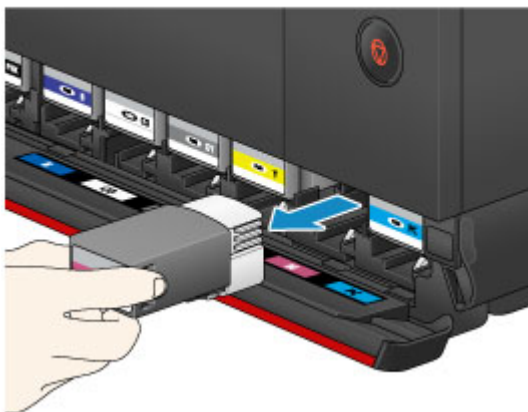

**»» Important**

- Une fois retirée, ne posez pas la cartouche d'encre avec le port d'encre ouvert vers le bas. L'encre du port d'encre pourrait tâcher votre bureau ou d'autres effets personnels.

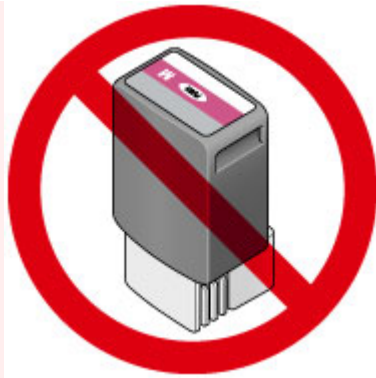


- Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de l'imprimante.
- Ne touchez pas les autres parties à côté des cartouches d'encre.
- Manipulez la cartouche d'encre avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante.
- Débarrassez-vous de la cartouche d'encre vide conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

### »» Remarque

- Ne retirez pas plusieurs cartouches d'encre à la fois. Si vous devez remplacer plusieurs cartouches d'encre, veillez à remplacer au moins deux cartouches d'encre.

6. Avant de sortir une nouvelle cartouche d'encre de son emballage, secouez-la cinq à six fois horizontalement.

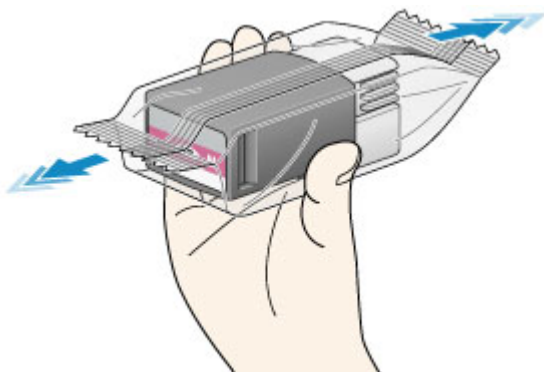

### »» Important


- Manipulez la cartouche d'encre avec précaution. Veillez à ne pas la laisser tomber et n'exercez pas de forte pression sur elle.

### »» Remarque

- Plutôt que de secouer les cartouches d'encre, vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle mélange automatiquement l'encre une fois la cartouche remplacée.


■ [Paramètres de maintenance auto \(élément destiné à l'administrateur\)](#)

7. Sortez la cartouche d'encre de son emballage.

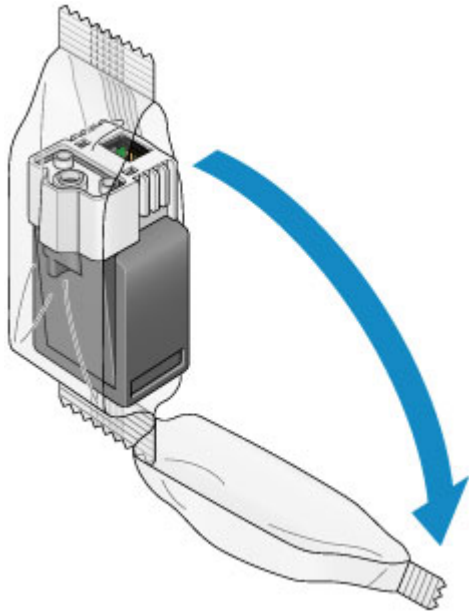


### ►► Important

- Ne touchez pas le contact (A) ou le joint (B) de la cartouche d'encre.

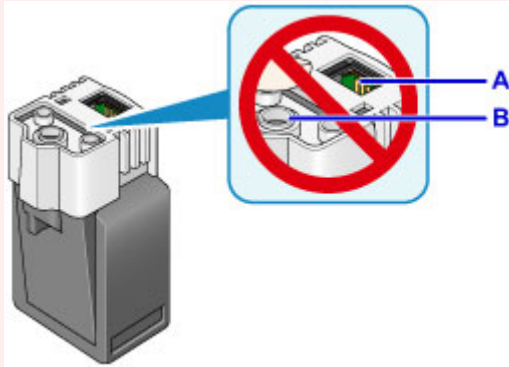

8. Insérez la nouvelle cartouche d'encre dans son emplacement.


Assurez-vous que la cartouche d'encre est positionnée comme indiqué sur l'étiquette.

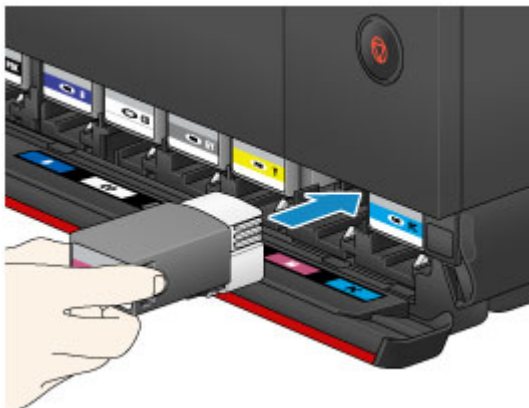

9. Appuyez fermement sur la marque (PUSH) à l'avant de la cartouche d'encre jusqu'au clic pour la mettre en place.

Une fois la nouvelle cartouche d'encre installée, le voyant d'encre correspondant s'allume sur l'écran LCD.



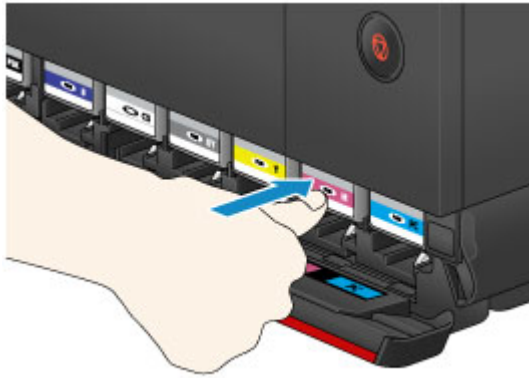

### »» Important

- Les cartouches d'encre sont conçues pour empêcher toute insertion incorrecte. Assurez-vous d'installer la cartouche d'encre à l'endroit prévu à cet effet.
- Vous ne pourrez pas imprimer tant que les cartouches d'encre ne sont pas toutes installées. Veillez à installer toutes les cartouches d'encre.
- Une fois qu'une cartouche d'encre est installée, vous ne devez la retirer que pour la remplacer. Si vous retirez une cartouche d'encre contenant encore de l'encre, celle-ci peut se répandre.

#### 10. Fermez le couvercle du réservoir.

Quand un message s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK**.

### »» Remarque

- Une fois le couvercle de la cartouche fermé, l'imprimante commence le chargement de l'encre. L'opération dure entre 1 et 2 minutes. Si vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle mélange automatiquement l'encre, l'imprimante commence automatiquement l'opération. L'opération dure environ 2 minutes. Attendez que le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche sur l'écran LCD.
- L'imprimante peut faire du bruit pendant le mélange de l'encre.
- Si le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD après la fermeture du couvercle de la cartouche, prenez les mesures appropriées.

■ [Un message apparaît](#)

## Remarques sur les cartouches d'encre

### »» Important

- Si vous avez retiré une cartouche d'encre, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas l'imprimante avec une cartouche d'encre manquante.
- Utilisez une cartouche d'encre neuve. L'installation d'une cartouche d'encre usagée peut entraîner une obstruction des buses. Par ailleurs, si vous utilisez une cartouche d'encre, usagée, l'imprimante ne pourra pas vous indiquer correctement quand remplacer la cartouche d'encre.
- Une fois qu'une cartouche d'encre a été installée, ne la retirez pas de l'imprimante et ne la laissez pas en plein air. La cartouche d'encre risquerait de sécher et l'imprimante de ne plus fonctionner correctement une fois la cartouche remise en place. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez la cartouche d'encre tous les six mois.

## »» Remarque

- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée. Chaque encre est également consommée lors du nettoyage, du nettoyage en profondeur et du nettoyage système de la tête d'impression, qui peuvent être nécessaires pour garantir les performances de l'imprimante.


Lorsqu'une cartouche d'encre est vide, remplacez-la immédiatement.

■ [Encre](#)

## Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran ACCUEIL.  
Si l'écran ACCUEIL n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.
2. Sélectionnez la zone d'affichage du niveau d'encre sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

### ■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

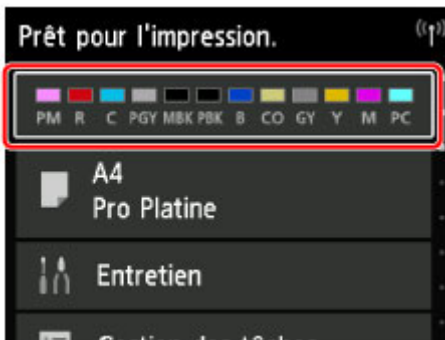

3. Vérifiez le niveau d'encre.

Un symbole s'affiche dans la zone A en cas d'informations sur le niveau d'encre restant.



Exemple : 

Le niveau d'encre est bas. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

### ▶▶ Remarque

- L'écran ci-dessus affiche une estimation des niveaux d'encre.
- Sélectionnez **Numéro encre** pour afficher l'écran **Numéro encre** et vérifier les numéros des cartouches d'encre. Sélectionnez **Impr. n°** sur cet écran pour imprimer les numéros des cartouches d'encre.
- Pour remplacer les cartouches d'encre, sélectionnez **Rempl.**.

#### ■ [Remplacement de l'encre](#)

- Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran ACCUEIL.
- Vous pouvez contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.

#### ■ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

#### ■ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur \(Mac OS\)](#)

## **Tête d'impression**

- **Impression du motif de vérification des buses**
- **Examen du motif de vérification des buses**
- **Nettoyage de la tête d'impression**
- **Nettoyage en profondeur de la tête d'impression**
- **Nettoyage du système**

## Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement de la buse de tête d'impression.


### »» Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. [Remplacez la cartouche d'encre](#) dont le niveau d'encre est faible.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Une fois le papier chargé, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** pour **Form. p.** et **Papier ordinaire** pour **Type**, sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

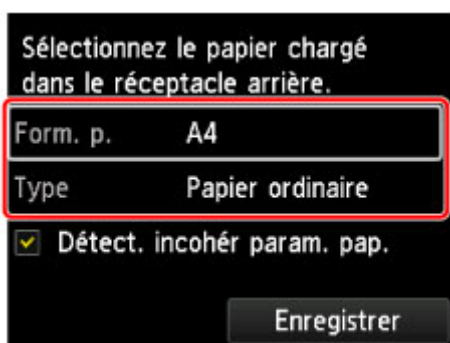


Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

### »» Important

- Le bac d'alimentation manuelle n'est pas disponible pour la procédure d'impression du motif de vérification des buses. Prenez soin de charger du papier dans le réceptacle arrière.

3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.  
Ouvrez l'extension du bac de sortie papier avec précaution, puis tirez sur le support de sortie papier.
4. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.  
[Écran LCD et panneau de contrôle](#)  
L'écran **Entretien** s'affiche.
5. Sélectionnez **Impr. motif de vérif. des buses** et appuyez sur le bouton **OK**.

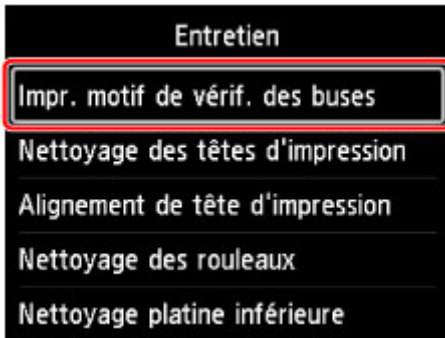

L'écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.


Le motif de vérification des buses s'imprime et deux fenêtres de confirmation du motif s'affichent sur l'écran LCD.

7. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

## Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

- Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif C ou qu'il n'y a pas de rayures horizontales dans le motif D.

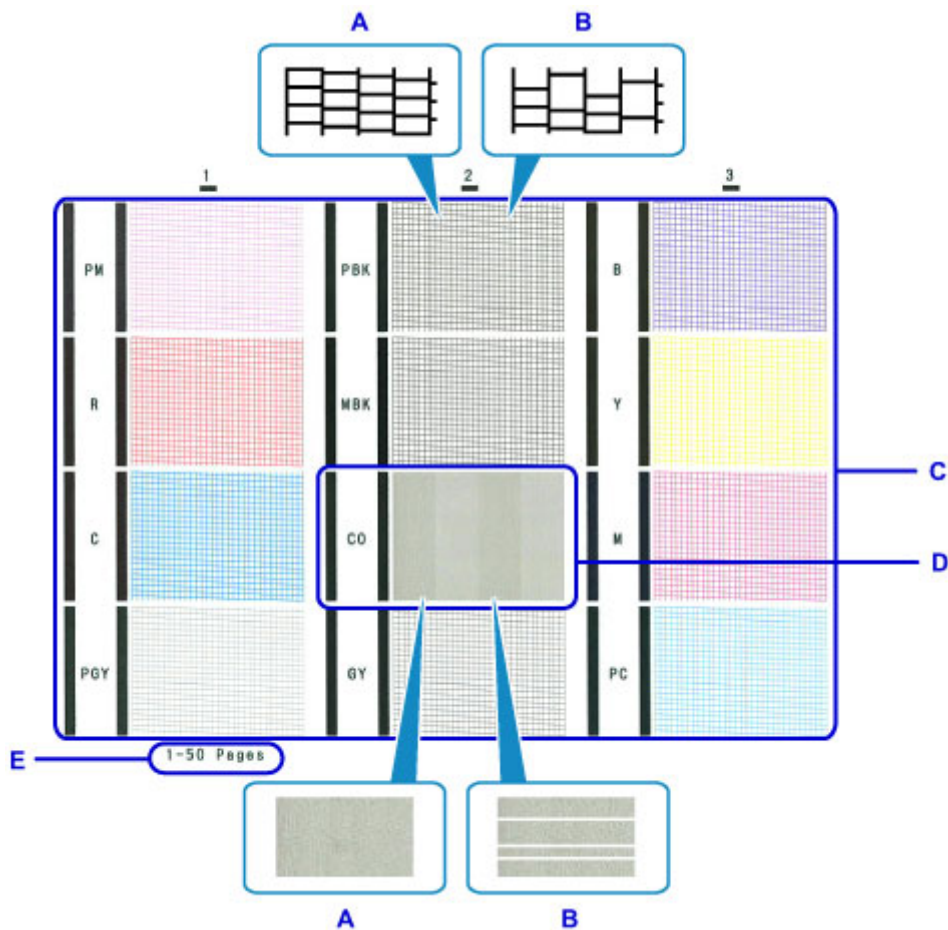

A: Aucune ligne ne manque/Aucune rayure horizontale n'apparaît

B: Des lignes manquent/Des rayures horizontales apparaissent

E: Nombre de feuilles imprimées à ce stade

- Sur l'écran de confirmation, sélectionnez le motif le plus proche du motif de vérification des buses imprimé.



**Si le motif C n'a aucune ligne manquante dans les trois groupes et que le motif D n'a aucune rayure horizontale (A) :**

Aucun nettoyage n'est requis. Sélectionnez **Tous A** et appuyez sur le bouton **OK**.

Validez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** réapparaît.

**Si le motif C a des lignes manquantes dans un des trois groupes ou si le motif D a des rayures horizontales (B) :**

Un nettoyage est nécessaire. Sélectionnez **Egalement B** et appuyez sur le bouton **OK**.


Sélectionnez **Oui** dans l'écran de confirmation de nettoyage et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

■ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

### ▶▶ Remarque

- L'encre CO étant incolore, son motif est imprimé sur celui de l'encre MBK. Vérifiez la présence de rayures horizontales (F) dans les bandes gris foncé du motif.

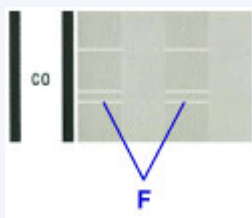

### ▶▶ Remarque

- Le nombre total de feuilles imprimées jusque là est affiché par incréments de 50 feuilles lors de l'impression du motif de vérification des buses.



## Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement en cas de nécessité.

### »» Remarque

- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, sélectionnez le groupe d'encre à nettoyer, puis lancez le nettoyage.


- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Lorsque vous nettoyez la tête d'impression à l'aide de l'imprimante, les buses de toutes les couleurs d'encre sont nettoyées.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Une fois le papier chargé, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** pour **Form. p.** et **Papier ordinaire** pour **Type**, sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

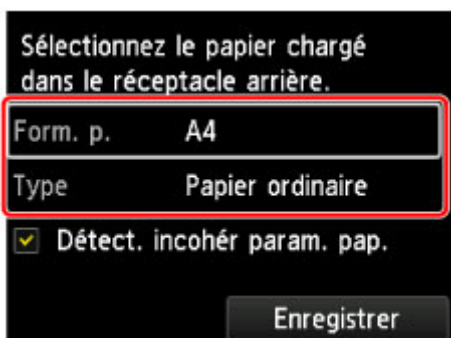

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

### »» Important


- Le bac d'alimentation manuelle n'est pas disponible pour la procédure d'impression du motif de vérification des buses. Prenez soin de charger du papier dans le réceptacle arrière.

3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.  
Ouvrez l'extension du bac de sortie papier avec précaution, puis tirez sur le support de sortie papier.
4. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Nettoyage des têtes d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

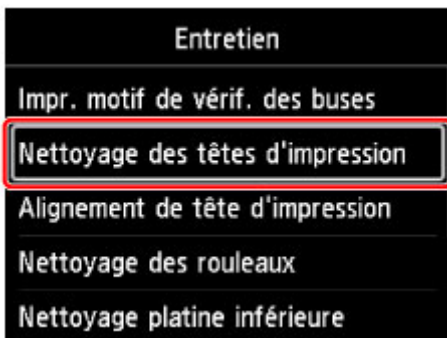

L'écran **Nettoyage des têtes d'impression** s'affiche.

6. Sélectionnez **Nettoyage** et appuyez sur le bouton **OK**.

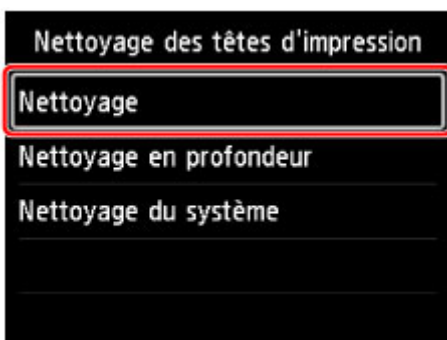

L'écran de confirmation s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par l'imprimante.

L'opération dure environ 6 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

8. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

9. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

### »» Remarque

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, [effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.](#)

## Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal de la tête d'impression : vous ne devez donc nettoyer la tête d'impression qu'en cas d'absolue nécessité.

### »» Remarque

- Vous pouvez également effectuer un nettoyage en profondeur de la tête d'impression à partir de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, sélectionnez le groupe d'encrage à nettoyer, puis lancez le nettoyage.


- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Lorsque vous nettoyez la tête d'impression à l'aide de l'imprimante, les buses de toutes les couleurs d'encre sont nettoyées.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Une fois le papier chargé, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** pour **Form. p.** et **Papier ordinaire** pour **Type**, sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

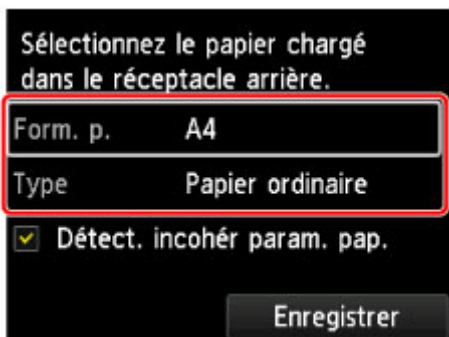

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

### »» Important

- Le bac d'alimentation manuelle n'est pas disponible pour la procédure d'impression du motif de vérification des buses. Prenez soin de charger du papier dans le réceptacle arrière.

3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.


Ouvrez l'extension du bac de sortie papier avec précaution, puis tirez sur le support de sortie papier.

4. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Nettoyage des têtes d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

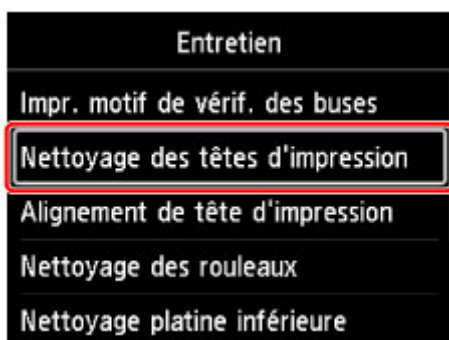

L'écran **Nettoyage des têtes d'impression** s'affiche.

6. Sélectionnez **Nettoyage en profondeur** et appuyez sur le bouton **OK**.

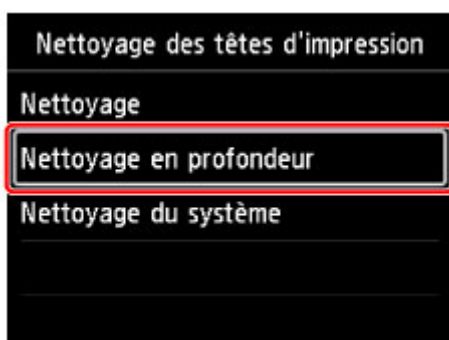

L'écran de confirmation s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'imprimante n'a pas terminé le nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure environ 6 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

8. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

9. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

10. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Si une couleur particulière ne s'imprime pas correctement, [remplacez la cartouche d'encre](#) de cette couleur.

### »» Remarque

- Si le nettoyage en profondeur ne résout pas le problème, [effectuez un nettoyage du système.](#)

## Nettoyage du système

Si la qualité de l'impression ne s'est pas améliorée suite au nettoyage en profondeur de la tête d'impression, effectuez un nettoyage du système. Le nettoyage du système consomme une grande quantité d'encre. Un nettoyage fréquent du système peut consommer rapidement l'encre. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.

### ►► Important

- Avant d'effectuer un nettoyage du système, vérifiez l'espace utilisé de la cartouche d'entretien. Le nettoyage du système consomme une grande quantité d'espace. Si la cartouche d'entretien n'a pas assez d'espace, [remplacez la cartouche d'entretien](#) par une nouvelle. Si la cartouche d'entretien n'a pas assez d'espace, un message s'affiche et le nettoyage du système est désactivé.

### ►► Remarque

- Vous pouvez également effectuer le nettoyage du système à l'aide de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, sélectionnez le groupe d'encre à nettoyer, puis lancez le nettoyage.


- Nettoyage des Têtes d'impression (Windows)
- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Lorsque vous nettoyez la tête d'impression à l'aide de l'imprimante, les buses de toutes les couleurs d'encre sont nettoyées.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Une fois le papier chargé, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** pour **Form. p.** et **Papier ordinaire** pour **Type**, sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

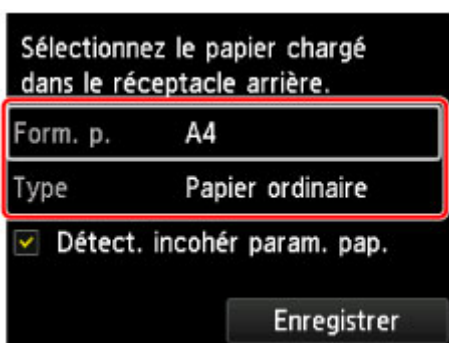

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

### ►► Important

- Le bac d'alimentation manuelle n'est pas disponible pour la procédure d'impression du motif de vérification des buses. Prenez soin de charger du papier dans le réceptacle arrière.

3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.


Ouvrez l'extension du bac de sortie papier avec précaution, puis tirez sur le support de sortie papier.

4. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Nettoyage des têtes d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

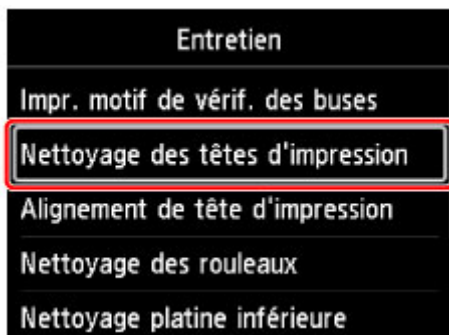

L'écran **Nettoyage des têtes d'impression** s'affiche.

6. Sélectionnez **Nettoyage du système** et appuyez sur le bouton **OK**.

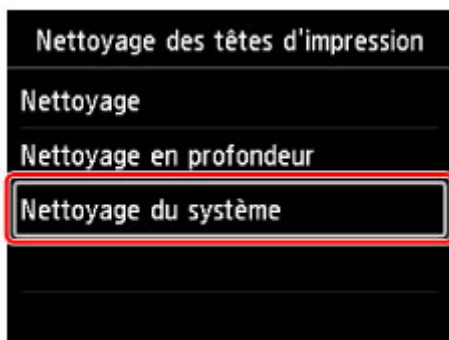

L'écran de confirmation s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence le nettoyage du système de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage du système de la tête d'impression par l'imprimante. L'opération dure environ 6 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

8. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

9. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

10. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Si le problème persiste après le nettoyage du système, mettez l'imprimante hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

## **Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Mac OS)**

- **Nettoyage des Têtes d'impression**
- **Impression d'un motif de vérification des buses**
- **Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur**

# Nettoyage des Têtes d'impression

Les fonctions de nettoyage des têtes d'impression et de nettoyage en profondeur permettent de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Si vous effectuez un nettoyage en profondeur et que la situation ne s'améliore pas, effectuez un nettoyage système.

La procédure de nettoyage est la suivante :



## Nettoyage

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage**

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage doit être réalisé.

Avant d'effectuer le nettoyage, vérifiez les éléments suivants :

Sur certains modèles, le couvercle du réservoir s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle du réservoir de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre. Si nécessaire, effectuez ensuite un **Nettoyage**.

- [Reste-t-il de l'encre dans le réservoir?](#)
- Avez-vous poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic ?
- Si la bande orange est présente, a-t-elle été retirée complètement ?  
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Avez-vous installé les réservoirs d'encre dans la bonne position ?

3. Procédez au nettoyage.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **OK**.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage.

Un message indiquant d'imprimer le motif de vérification des buses s'affiche.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.



## »» Important

- Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.  
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



### Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)
2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage en profondeur**

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage en profondeur doit être réalisé.

Avant d'effectuer le nettoyage forcé, vérifiez les éléments suivants :

Sur certains modèles, le couvercle du réservoir s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle du réservoir de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre. Si nécessaire, effectuez ensuite un **Nettoyage en profondeur**.

- [Reste-t-il de l'encre dans le réservoir?](#)
- Avez-vous poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic ?
- Si la bande orange est présente, a-t-elle été retirée complètement ?  
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Avez-vous installé les réservoirs d'encre dans la bonne position ?

3. Procédez au nettoyage en profondeur.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

## »» Important

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**.  
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



## Nettoyage système

Exécutez le **Nettoyage système** si la situation ne s'améliore pas après le **Nettoyage en profondeur**.

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage système**

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encre pour lequel le nettoyage système doit être réalisé.

Avant d'exécuter un nettoyage système, vérifiez les éléments suivants :

Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Puis appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle du réservoir et ouvrez-le.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre.

- [Reste-t-il de l'encre dans le réservoir?](#)
- Avez-vous poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic ?
- Si la bande orange est présente, a-t-elle été retirée complètement ?  
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Avez-vous installé les réservoirs d'encre dans la bonne position ?

De plus, le **Nettoyage système** consomme une très grande quantité d'encre.

Avant d'exécuter cette fonction, vérifiez les éléments ci-dessous. Puis, si vous le jugez nécessaire, exécutez le **Nettoyage système**.

- Avez-vous utilisé la **Vérification des buses** afin de vérifier l'état des buses et y a-t-il eu un problème ?
- L'état est-il resté inchangé même après l'exécution du **Nettoyage en profondeur** ?

3. Exécutez le nettoyage système.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage système commence.

4. Terminez le nettoyage système.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

### ►► Important

- Le **Nettoyage système** consomme une quantité d'encre extrêmement importante. L'exécution fréquente du nettoyage système épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Par conséquent, exécutez le nettoyage système seulement lorsque cela est nécessaire.

## »» Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de **Nettoyage système**, éteignez l'imprimante, attendez 24 heures et recommencez le **Nettoyage en profondeur**. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou la tête d'impression est usée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à "L'encre ne s'écoule pas."

## Rubrique connexe

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#)

## Impression d'un motif de vérification des buses

La fonction de vérification des buses permet de savoir si la tête d'impression fonctionne correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



### Vérification des buses

1. Sélectionnez **Impression test** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

2. Cliquez sur l'icône **Vérification des buses**

Le message de confirmation apparaît.

Avant d'imprimer le motif de vérification des buses, vérifiez les éléments suivants :

Sur certains modèles, le couvercle du réservoir s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle du réservoir de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre. Si nécessaire, effectuez ensuite un **Vérification des buses**.

- [Reste-t-il de l'encre dans le réservoir?](#)
- Avez-vous poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic ?
- Si la bande orange est présente, a-t-elle été retirée complètement ?  
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Avez-vous installé les réservoirs d'encre dans la bonne position ?

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

4. Imprimez un motif de vérification des buses.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**.

L'impression du motif de vérification des buses commence.

5. Vérifiez le résultat de l'impression.

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur **Quitter**.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

## Rubrique connexe

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#)

## Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

Vous pouvez vérifier certaines informations telles que le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre modèle d'imprimante.

Sélectionnez **Informations de niveau d'encre** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

L'état de la cartouche d'encre et de la cartouche d'entretien est représenté par une illustration.

### Niveaux d'encre estimés

Vous pouvez vérifier les types et niveaux d'encre.

Lorsque les niveaux d'encre sont faibles ou qu'une erreur risque de survenir par manque d'encre, une icône de notification apparaît.


Si vous placez le curseur sur la cartouche d'encre, vous pouvez voir le numéro de modèle de l'encre et les niveaux d'encre.

### Utilisation estimée de la cartouche d'entretien

Vous pouvez consulter l'utilisation estimée de la cartouche d'entretien.

Lorsque les niveaux sont faibles ou que la cartouche est pleine, une icône de notification apparaît.

### »» Remarque

- Cliquez sur  pour savoir quelle cartouche d'encre est utilisée par votre modèle.
- Cliquez sur **Mettre à jour** pour afficher l'état actuel des cartouches d'encre et de la cartouche d'entretien.
- Lorsque vous imprimez sur du papier A3 ou sur des formats papier plus grands, l'encre risque de s'épuiser avant la fin de l'impression ou le résultat de l'impression peut être pâle ou montrer une couleur manquante (avec des lignes blanches).

## **Cartouche d'entretien**

- **Remplacement de la cartouche d'entretien**
- **Contrôle de l'état de la cartouche d'entretien avec l'écran LCD de l'imprimante**

## Remplacement de la cartouche d'entretien

En cas d'avertissements ou d'erreurs relatifs à la cartouche d'entretien, un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD pour vous en informer. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

### ■ [Un message apparaît](#)

### ▶▶▶ Important

- Si le message affiché indique que la cartouche d'entretien est presque pleine, achetez-en une nouvelle sans tarder. Si la cartouche d'entretien est pleine, un message d'erreur s'affiche et l'imprimante s'arrête jusqu'à ce que vous l'ayez remplacée.

### ▶▶▶ Remarque

- Lorsque vous achetez une nouvelle cartouche d'entretien, commandez le numéro de cartouche suivant.  
Maintenance Cartridge MC-20

Pour remplacer la cartouche d'entretien, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran ACCUEIL.  
Si l'écran ACCUEIL n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.

2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

### ■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Infos cartouche d'entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Infos cartouche d'entretien** s'affiche.

4. Appuyez sur le bouton **OK**.


5. Ouvrez le capot d'entretien.



6. Poussez le levier de verrouillage (A) vers le haut avec le doigt.

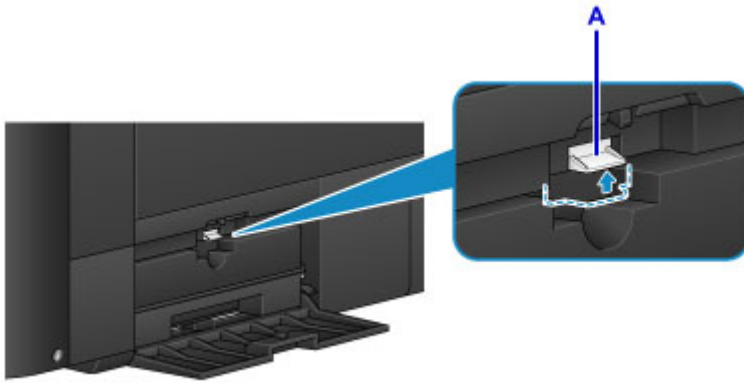


7. Retirez la cartouche d'entretien.

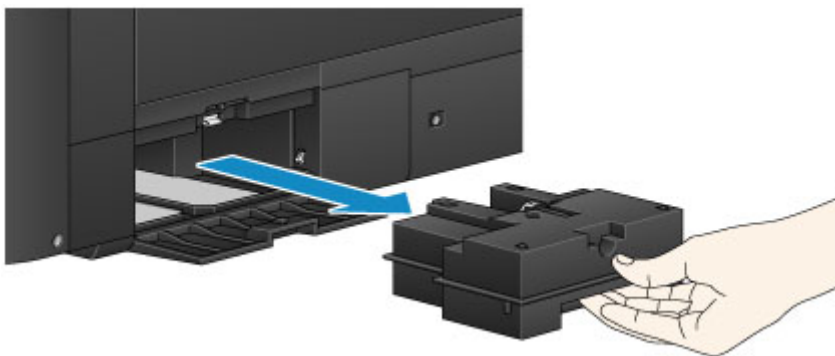


8. Insérez la nouvelle cartouche d'entretien dans son emplacement.

Alignez les quatre coins de la cartouche d'entretien avec l'emplacement comme illustré dans la figure ci-dessous.

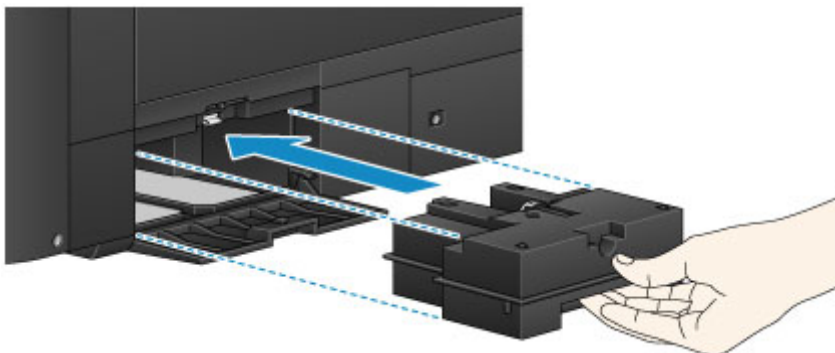


### ►► Important

- Ne touchez pas l'embout (B) de la cartouche d'entretien.

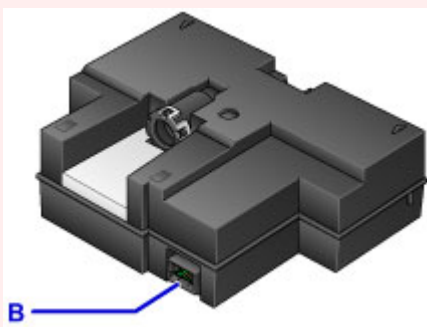



9. Appuyez sur le levier de verrouillage (A) pour verrouiller la cartouche d'entretien.

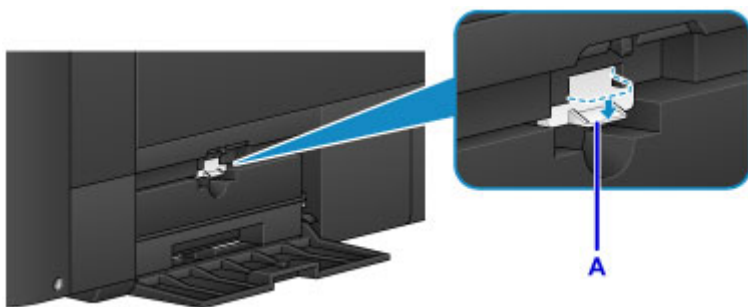

10. Fermez le capot d'entretien.

## Contrôle de l'état de la cartouche d'entretien avec l'écran LCD de l'imprimante

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran ACCUEIL.

Si l'écran ACCUEIL n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.

2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Infos cartouche d'entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Contrôlez l'état de la cartouche d'entretien.

Un symbole s'affiche dans la zone A en cas d'informations sur l'espace utilisé de la cartouche d'entretien.



Exemple : !

La cartouche de maintenance est presque pleine. Préparez une nouvelle cartouche de maintenance, car une erreur pourrait se produire si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que la cartouche de maintenance est pleine.

### »» Remarque

- L'écran ci-dessus affiche une estimation de l'espace utilisé.
- Pour remplacer la cartouche d'entretien, sélectionnez **Rempl.**

■ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

## **Nettoyage de l'imprimante**

- **Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante**
- **Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier**
- **Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)**

## Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Utilisez un chiffon doux et sec tel qu'un tissu servant à nettoyer les lunettes et retirez délicatement la poussière présente sur la surface de l'imprimante. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

### »» Important

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'imprimante.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Des particules de mouchoirs en papier risquent de se déposer à l'intérieur de l'imprimante et de provoquer des problèmes (blocage de la tête d'impression ou mauvaise qualité d'impression, par exemple).
- N'utilisez jamais de liquides volatiles, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique, pour nettoyer l'imprimante, car vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager la surface de l'imprimante.

## Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale ou si des particules de papier s'y sont déposées, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

Dans ce cas, nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

**Vous devez préparer :**

**Pour le réceptacle arrière : trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre**


**Pour le bac d'alimentation manuelle : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Nettoyage des rouleaux** et appuyez sur le bouton **OK**.

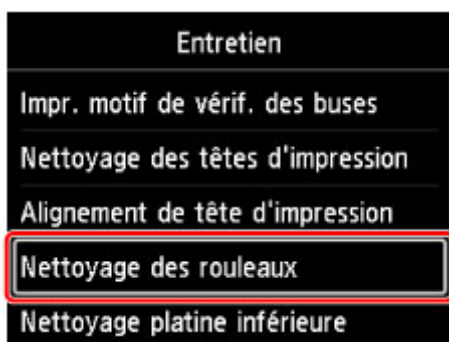

L'écran de confirmation s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez la source d'alimentation à nettoyer (**Réceptacle arrière** ou **Bac manuel**) et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous avez sélectionné **Bac manuel**, passez à l'étape 7.

6. Si vous avez sélectionné **Réceptacle arrière**, retirez le papier du réceptacle arrière et appuyez sur le bouton **OK**.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage sans papier.

Lorsque le rouleau d'entraînement du papier arrête de tourner, le nettoyage est terminé.

7. Suivez le message pour charger du papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la source d'alimentation sélectionnée à l'étape 5.

Chargez trois feuilles de papier dans le réceptacle arrière ou une feuille de papier dans le bac d'alimentation manuelle.

8. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.


Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, puis tirez sur le support de sortie papier.

9. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence le nettoyage. Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

10. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis nettoyez les composants du rouleau d'entraînement du papier (le grand rouleau d'entraînement du papier au centre et quatre rouleaux de chaque côté) (A) situés dans le réceptacle arrière avec un coton-tige humidifié ou un embout similaire. Ne touchez pas le rouleau d'entraînement du papier (B) avec les doigts. Nettoyez les pièces du rouleau à l'aide d'un coton-tige tout en faisant tourner l'axe (C) avec vos doigts.

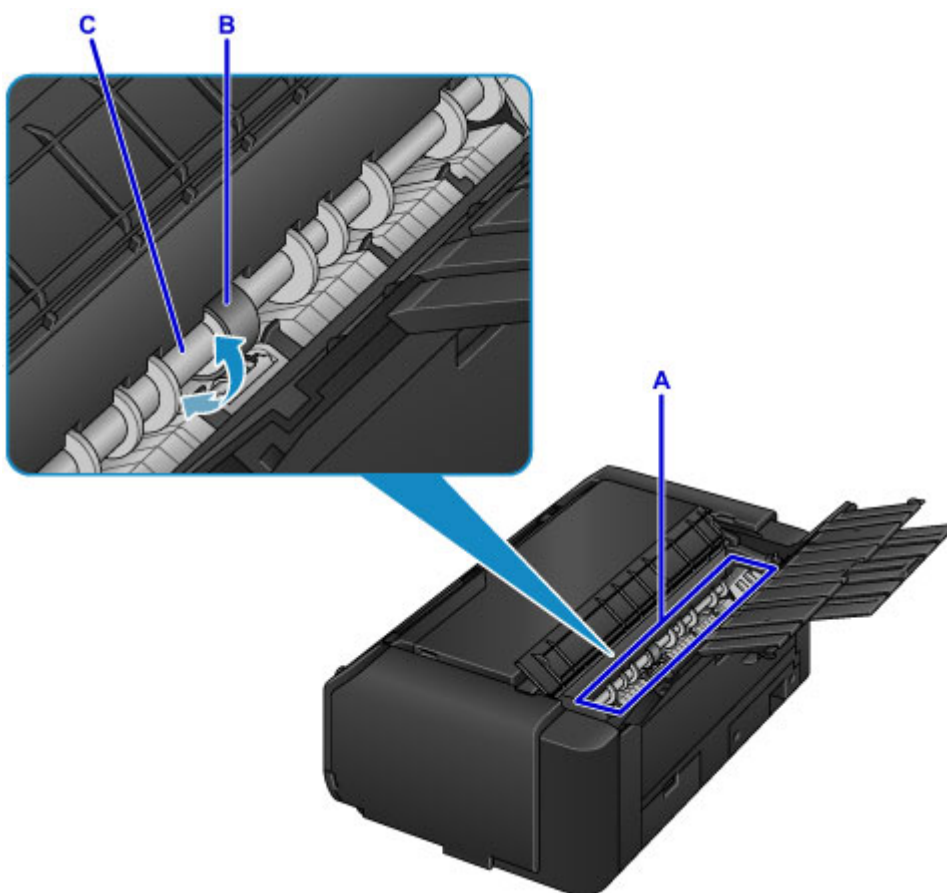

Après avoir nettoyé les pièces du rouleau avec un coton-tige, mettez l'imprimante sous tension, puis nettoyez à nouveau le rouleau d'entraînement du papier depuis le panneau de contrôle.

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, contactez le centre de service.

## Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)

Nettoyez les taches à l'intérieur de l'imprimante. Lorsque l'intérieur de l'imprimante s'encrasse, le support d'impression peut lui aussi s'encrasser. Nous vous conseillons dès lors de l'entretenir régulièrement.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A3\***


\* Veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Nettoyage platine inférieure** et appuyez sur le bouton **OK**.

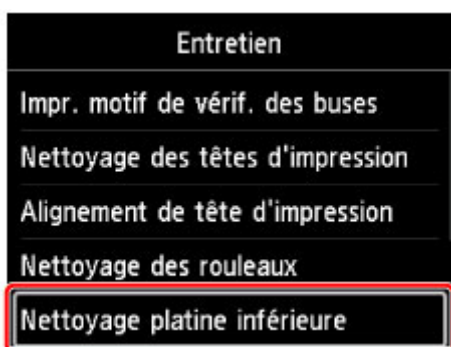

L'écran de confirmation s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Retirez le papier présent dans le réceptacle arrière en suivant les instructions affichées à l'écran et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Pliez une feuille de papier ordinaire au format A3 en deux dans le sens de la longueur, dépliez le papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Chargez cette feuille latéralement dans le réceptacle arrière en orientant l'intérieur de la pliure vers vous.



8. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.

Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, puis tirez sur le support de sortie papier.

9. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le papier nettoie l'intérieur de l'imprimante durant son trajet dans l'imprimante.

Vérifiez les parties pliées du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.

10. Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

#### »» Remarque


- Lorsque vous procédez à un nouveau nettoyage de la platine inférieure, veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

Si le problème persiste après un second nettoyage, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante soient encrassées. Nettoyez les parties saillantes avec un coton-tige ou un objet similaire.

#### »» Important

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'imprimante.



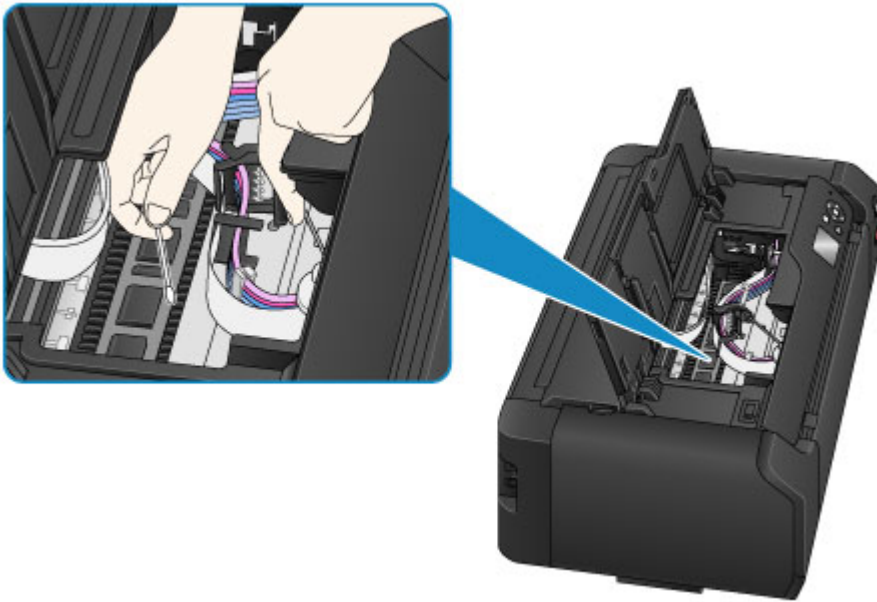

## **Autre entretien**

- **Déplacement de votre imprimante**
- **Transport de votre imprimante**


## Déplacement de votre imprimante



Observez les précautions suivantes lorsque vous déplacez l'imprimante à l'horizontale de l'endroit où elle est installée.

### »» Important

- Évitez d'incliner, de tourner sur le côté ou de retourner l'imprimante. De l'encre risquerait de fuir pendant le déplacement.
- Pour déplacer l'imprimante, portez-la toujours avec deux autres personnes.
- Ne retirez pas la cartouche d'encre et la cartouche d'entretien de l'imprimante. Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**. L'imprimante protège alors automatiquement la tête d'impression afin que celle-ci ne sèche pas.
- Réinstallez l'imprimante sur une surface plane en prenant garde au [dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre](#).

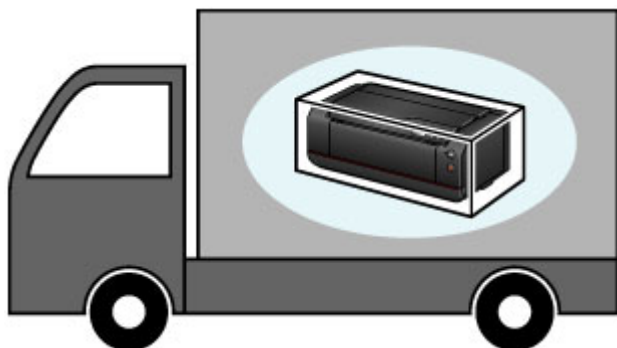

Si vous comptez transporter l'imprimante, reportez-vous à [Transport de votre imprimante](#).

## Transport de votre imprimante

Évitez d'incliner, de tourner sur le côté ou de retourner l'imprimante. De l'encre risquerait de fuir pendant le déplacement.

### Si vous pouvez transporter l'imprimante à l'horizontale :

- [Emballage de l'imprimante](#)

### Si l'imprimante risque de s'incliner pendant le transport :

#### ►► Important

- Si vous inclinez, tournez sur le côté ou retournez l'imprimante, de l'encre risque de fuir.  
Pour cette raison, afin d'empêcher toute fuite d'encre lors du transport de l'imprimante, il est nécessaire d'éjecter l'encre de l'imprimante et une partie de l'encre des cartouches dans la cartouche d'entretien.  
Si la cartouche d'entretien est trop remplie pour recevoir l'encre éjectée, vous devez la remplacer. Jusqu'à trois cartouches d'entretien peuvent être nécessaires.  
Si le remplacement est impossible, la préparation du transport de l'imprimante ne peut pas être exécutée. Nous vous recommandons de vous procurer des cartouches d'entretien avant de procéder à la préparation du transport de l'imprimante.  
Toutefois, il se peut qu'il reste de la place pour l'impression normale dans une cartouche d'entretien retirée pour la préparation du transport de l'imprimante.  
Dans ce cas, la cartouche d'entretien retirée peut être réinstallée afin d'être réutilisée.  
Lorsque vous utilisez l'imprimante pour la première fois après avoir exécuté la préparation du transport de l'imprimante, de l'encre est consommée pour permettre à cette dernière d'imprimer. La cartouche d'entretien est également utilisée pour cette opération.

Préparez le transport de l'imprimante et retirez les cartouches d'encre.

1. [Préparation au transport de l'imprimante](#)
2. [Emballage de l'imprimante](#)
3. [Réinstallation de l'imprimante](#)


## Préparation au transport de l'imprimante

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez **Entretien** sur l'écran ACCUEIL et appuyez sur le bouton **OK**.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez **Préparation au transport**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

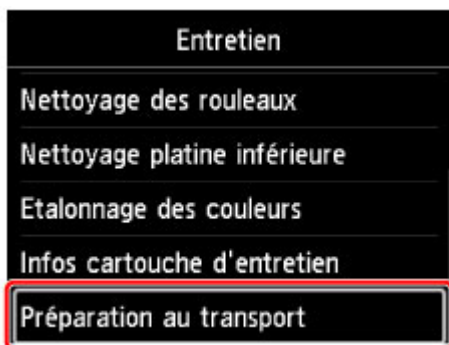

L'écran de confirmation s'affiche.

4. Lisez le message, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'encre de l'imprimante est éjectée dans la cartouche d'entretien. Cette opération prend environ 5 minutes (sans compter le temps nécessaire au remplacement de la cartouche d'entretien).

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de celle-ci.

### »» Important

- Si la cartouche d'entretien est presque pleine, un message vous invitant à remplacer la cartouche d'entretien s'affiche. Suivez les instructions de ce message pour [remplacer la cartouche d'entretien](#).
- Si la cartouche d'entretien est pleine, un message vous invitant à la remplacer s'affiche. Suivez les instructions de ce message pour [remplacer la cartouche d'entretien](#).
- Ne débranchez pas l'imprimante lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante ou de l'endommager et de rendre ainsi l'impression impossible.

5. Si un message vous invitant à remplacer une cartouche d'encre s'affiche, retirez toutes les cartouches d'encre.

#### ■ [Remplacement de l'encre](#)

6. Fermez le couvercle du réservoir.

Un message vous invitant à remplacer la cartouche d'entretien s'affiche. Suivez les instructions de ce message pour [remplacer la cartouche d'entretien](#).

L'encre de l'imprimante est éjectée dans la cartouche d'entretien. Cette opération prend environ 6 minutes (sans compter le temps nécessaire au remplacement de la cartouche d'entretien).

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de celle-ci.

Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, mettez l'imprimante hors tension.

### »» Important

- Placez les cartouches d'encre retirées dans un sac afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante. Prenez également garde à ne pas faire tomber les cartouches d'encre ou à ne pas exercer une trop forte pression sur elles. Manipulez-les avec précaution.

## Emballage de l'imprimante

1. Mettez l'imprimante hors tension.

2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint et [débranchez le cordon d'alimentation](#).

### »» Important

- Ne débranchez pas l'imprimante si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber le fonctionnement de l'imprimante.

3. Rentrez le support de sortie papier, puis fermez l'extension du bac de sortie papier et le bac de sortie papier.
4. Fermez le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle.  
Pour fermer le réceptacle arrière, rentrez l'extension du support papier, puis fermez le support papier.  
Pour fermer le bac d'alimentation manuelle, rentrez l'extension du support papier et le support papier.
5. Débranchez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
6. Utilisez du ruban adhésif pour attacher tous les capots de l'imprimante afin d'empêcher leur ouverture pendant le déplacement.
7. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage de l'imprimante dans le carton.

### »» Important

- Réinstallez l'imprimante sur une surface plane en prenant garde au [dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre](#).

## Réinstallation de l'imprimante

Une fois la préparation au transport terminée et l'imprimante déplacée, suivez la procédure ci-dessous.

### »» Important

- Pendant la réinstallation, une quantité importante d'encre est consommée, car de l'encre est chargée dans l'imprimante ou à l'intérieur de la tête d'impression. De nouvelles cartouches d'encre ou cartouches d'entretien supplémentaires peuvent également être nécessaires, car une quantité importante d'encre est éjectée. Procurez-vous des cartouches d'encre ou d'entretien avant de procéder à la préparation.

1. Sortez l'imprimante du carton.
2. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante sous tension.
3. Lisez le message, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Lorsque le message s'affiche, ouvrez le couvercle de la cartouche, puis installez toutes les cartouches d'encre retirées.

## ■ [Remplacement de l'encre](#)

Une fois le couvercle de la cartouche refermé, l'imprimante commence la préparation à la réinstallation. Patientez quelques minutes.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de celle-ci.

Le menu principal s'affiche une fois la préparation à la réinstallation de l'imprimante terminée.

### »» Important

- Si le niveau d'encre est bas, un message vous invitant à remplacer les cartouches d'encre s'affiche. Suivez les instructions du message pour [remplacer la cartouche d'encre](#), puis appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**.

Nous vous recommandons de stocker les cartouches d'encre retirées, car il se peut qu'elles soient encore utilisables pour l'impression normale.

- Si la cartouche d'entretien est presque pleine, un message vous invitant à remplacer la cartouche d'entretien s'affiche. Suivez les instructions du message pour [remplacer la cartouche d'entretien](#), puis appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**.

Nous vous recommandons de stocker la cartouche d'entretien retirée, car il se peut qu'elle soit encore utilisable pour l'impression normale.

- Placez les cartouches d'encre retirées dans un sac afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante. Prenez également garde à ne pas faire tomber les cartouches d'encre ou à ne pas exercer une trop forte pression sur elles. Manipulez-les avec précaution.
- Ne mettez pas l'imprimante hors tension ou ne débranchez pas l'imprimante pendant la préparation à la réinstallation. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante ou de l'endommager et de rendre ainsi l'impression impossible.

## Spécifications

- ▶ **Spécifications**

- ▶ **Zone d'impression**

- Zone d'impression
- Formats autre que Lettre ou Légal
- Lettre, Légal
- Formats pour le papier avec marges de 25 mm (0,98 pouce)



# Spécifications

## »» Important

- Les valeurs suivantes peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

## Spécifications générales

<b>Alimentation</b>	100-240 V CA (50/60 Hz)
<b>Consommation d'énergie</b>	<b>Impression</b> : 37 W max. <b>En veille (minimum)</b> : 2,5 W max. *1 <b>Désactivée</b> : 0,4 W max. *2  *1 Le temps d'attente pour la veille ne peut pas être modifié. *2 L'imprimante consomme une quantité infime d'électricité même lorsqu'elle est hors tension. Pour empêcher toute consommation d'électricité, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
<b>Environnement de fonctionnement</b>	<b>Température</b> : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) <b>Humidité</b> : de 10 à 90 % HR (sans condensation)  * Les performances de l'imprimante peuvent être réduites en fonction de conditions de température et d'humidité particulières. Conditions recommandées : <b>Température</b> : de 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F) <b>Humidité</b> : de 10 à 80 % HR (sans condensation)  * Pour les conditions de température et d'humidité des papiers comme le papier photo, reportez-vous à l'emballage de celui-ci ou aux instructions fournies.
<b>Environnement de stockage</b>	<b>Température</b> : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) <b>Humidité</b> : de 5 à 95 % HR (sans condensation)
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	723 x 435 x 285 mm (28,5 x 17,2 x 11,3 pouces)  * Avec les bacs et réceptacles rentrés.
<b>Poids</b>	Environ 32,3 kg (environ 71,1 lb)  * Avec la tête d'impression et les cartouches d'encre installées.
<b>Résolution de l'impression (ppp)</b>	2 400 ppp horizontalement* x 1 200 ppp verticalement  * Imprime avec un espacement minimal de 1/2 400 pouce entre les gouttes d'encre.
<b>Tête d'impression/encre</b>	18 432 buses au total (1 536 buses pour chaque encre : MBK / PBK / C / M / Y / PC / PM / GY / PGY / R / B / CO)
<b>Mémoire</b>	1 Go

## Spécifications réseau

<b>Protocole de communication</b>	TCP/IP
<b>Réseau filaire</b>	<b>Normes prises en charge</b> : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

	<b>Vitesse de transfert :</b> 10 M/100 Mbits/s (commutation automatique)
<b>Réseau sans fil</b>	<p><b>Normes prises en charge :</b> IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b</p> <p><b>Bande de fréquence :</b> 2,4 GHz</p> <p><b>Canal :</b> 1-11 ou 1-13</p> <p>* La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région.</p> <p><b>Distance de communication :</b> à l'intérieur 50 m/164 pieds</p> <p>* La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation.</p> <p><b>Sécurité :</b></p> <p>WEP (64/128 bits)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p><b>Configuration :</b></p> <p>WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN)</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>Configuration sans câble</p> <p><b>Autres fonctionnalités :</b> mot de passe d'administration</p>

## Papier

Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous à [Types de support pouvant être utilisés](#).

<b>Largeur de papier</b>	<p><b>Réceptacle arrière :</b> Entre 89 et 432 mm (3,5 et 17,0 pouces)</p> <p><b>Bac d'alimentation manuelle :</b> Entre 203,2 et 432 mm (8,0 et 17,0 pouces)</p>
<b>Longueur de papier minimale</b>	<p><b>Réceptacle arrière :</b> 127 mm (5,0 pouces)</p> <p><b>Bac d'alimentation manuelle :</b> 254 mm (10,0 pouces)</p>
<b>Longueur imprimable maximale</b>	594 mm (23,4 pouces)
<b>Épaisseur</b>	<p><b>Réceptacle arrière :</b></p> <p>Papier ordinaire : Entre 64 et 105 g /m<sup>2</sup> (17 et 28 lb)</p> <p>Papier spécial : Jusqu'à 300 g /m<sup>2</sup> (80 lb) / entre 0,1 et 0,3 mm (4 et 11,8 mil)</p> <p><b>Bac d'alimentation manuelle :</b></p> <p>Papier spécial : Jusqu'à 400 g /m<sup>2</sup> (107 lb) / entre 0,1 et 0,7 mm (4 et 27,6 mil)</p>
<b>Zone d'impression</b>	Pour en savoir plus, reportez-vous à <a href="#">Zone d'impression</a> .

## Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

### Windows

<b>Système d'exploitation</b>	Windows 8.1*, Windows 8
-------------------------------	-------------------------

	Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 * Windows 8.1 comprend Windows 8.1 Update. Le pilote d'imprimante, Quick Utility Toolbox et IJ Network Device Setup Utility prennent en charge les systèmes d'exploitation suivants : Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2.
<b>Espace disque</b>	3,1 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
<b>Affichage</b>	XGA 1 024 x 768

## Mac OS

<b>Système d'exploitation</b>	OS X v10.7.5 - OS X v10.10
<b>Espace disque</b>	1,5 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
<b>Affichage</b>	XGA 1 024 x 768

## Autres systèmes d'exploitation pris en charge

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec tous les systèmes d'exploitation. Reportez-vous au site Web de Canon pour en savoir plus sur l'utilisation avec iOS et Android.

## Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser l'ensemble du *Manuel en ligne*.
- Windows : le fonctionnement est uniquement garanti sur un ordinateur sur lequel Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista est préinstallé.
- Windows : vous devez disposer d'un lecteur de CD-ROM ou d'une connexion Internet pour installer les logiciels.
- Windows : Internet Explorer 8, 9, 10 ou 11 est requis pour l'installation d'Easy-WebPrint EX.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 ou 4.5 pour utiliser le logiciel sur Windows.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être ouvert. Pour plus de détails, contactez l'administrateur du réseau.


Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.


## **Zone d'impression**


- ▶ **Zone d'impression**
- ▶ **Formats autre que Lettre ou Légal**
- ▶ **Lettre, Légal**
- ▶ **Formats pour le papier avec marges de 25 mm (0,98 pouce)**

## Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, l'imprimante laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée  : Canon zone à l'intérieur de laquelle il est recommandé d'imprimer.

Zone imprimable  : zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer. L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

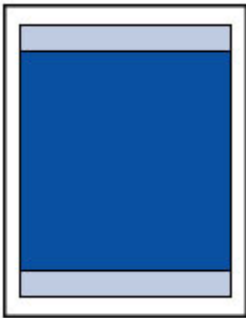

### »» Remarque

- Pour spécifier la proportion d'image qui dépasse du papier, sélectionnez **Extension impr. sans bordure** dans **Paramètres avancés du papier**.

#### ■ [Paramètres du papier](#)

- En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.
- Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.
- Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant :
  - Photo Professionnel Platine <PT-101>
  - Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
  - Photo Professionnel Lustré <LU-101>
  - Papier Photo Satiné <SG-201>
  - Papier Photo Mat <MP-101><sup>\*1</sup>
  - Papier photo pro mat Premium <PM-101><sup>\*1</sup>

\*1 L'impression sans bordure est désactivée en fonction des paramètres d'impression. Pour activer l'impression sans bordure, supprimez les restrictions de marges.

#### ■ Boîte de dialogue Options d'impression (Windows)


#### ■ [Param. détaillés papier](#) (Mac OS)

L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

- L'impression sans bordure n'est pas disponible pour le papier au format A5, B5, B4, B3, Légal ou 28 x 43 cm (11 x 17 pouces) ou le papier ordinaire.
- Selon le type de papier, l'impression sans bordure peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier. L'impression sans bordure sur du papier épais peut également tacher le recto ou le verso du papier.

## Formats autre que Lettre ou Légal

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pouces)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pouces)
A3	290,2 x 412,0 mm (11,43 x 16,22 pouces)
A3+	322,2 x 475,0 mm (12,69 x 18,70 pouces)
A2	413,2 x 586,0 mm (16,27 x 23,07 pouces)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pouces)
B4	250,2 x 356,0 mm (9,85 x 14,02 pouces)
B3	357,2 x 507,0 mm (14,06 x 19,96 pouces)
10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pouces)
13 x 18 cm (5 x 7 pouces)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pouces)
20 x 25 cm (8 x 10 pouces)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pouces)
25 x 30 cm (10 x 12 pouces)	247,2 x 296,8 mm (9,73 x 11,69 pouces)
28 x 43 cm (11 x 17 pouces)	272,6 x 423,8 mm (10,73 x 16,69 pouces)
36 x 43 cm (14 x 17 pouces)	348,8 x 423,8 mm (13,73 x 16,69 pouces)
43 x 56 cm (17 x 22 pouces)	425,0 x 550,8 mm (16,73 x 21,69 pouces)

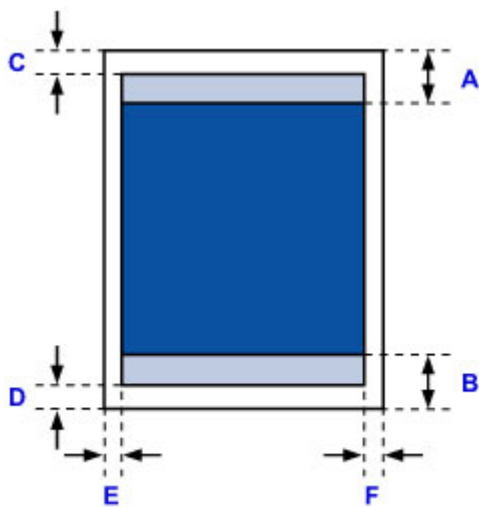

Zone d'impression recommandée

A: 56,3 mm (2,22 pouces)

B: 54,5 mm (2,15 pouces)

Zone imprimable

C: 3,0 mm (0,12 pouces)


D: 5,0 mm (0,20 pouces)


E: 3,4 mm (0,13 pouces)

F: 3,4 mm (0,13 pouces)

## Lettre, Légal


Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pouces)
Légal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pouces)

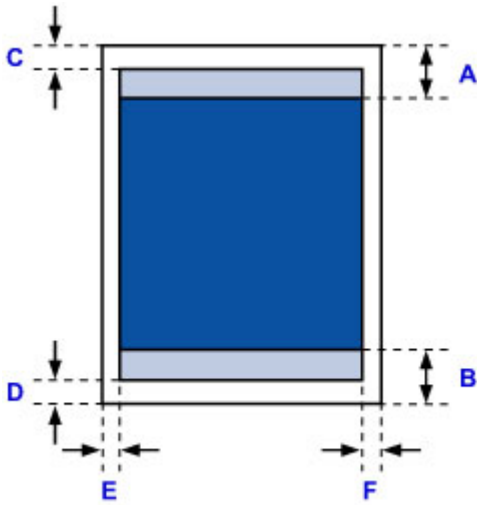

 Zone d'impression recommandée

A: 56,3 mm (2,22 pouces)

B: 54,5 mm (2,15 pouces)

 Zone imprimable

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,3 mm (0,25 pouces)

## Formats pour le papier avec marges de 25 mm (0,98 pouce)

Lorsque vous sélectionnez du papier beaux-arts avec des marges de 25 mm (0,98 pouce), l'imprimante ne peut pas imprimer dans la marge inférieure et supérieure de 25 mm (0,98 pouce) du papier. Il est donc recommandé de vérifier la zone d'impression dans l'écran d'aperçu avant de lancer l'impression.

Si la tête d'impression frotte contre les bords inférieur et supérieur du papier, causant des taches, vous pouvez éviter le problème en utilisant du papier à marges de 25 mm (0,98 pouce).


Le Papier photo pro mat Premium PM-101 et le Papier Photo Mat MP-101 sont imprimés sur des formats papier à marges de 25 mm (0,98 pouce) en fonction des paramètres d'impression. Pour imprimer sur d'autres formats de page, supprimez les restrictions sur les marges.

■ Boîte de dialogue Options d'impression (Windows)

■ [Param. détaillés papier](#) (Mac OS)

### A4/A3/A3+/A2/43 x 56 cm (17 x 22 pouces)

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x hauteur)
A4 (marge de 25 mm (0,98 pouce))	203,2 x 247,0 mm (8,00 x 9,72 pouces)
A3 (marge de 25 mm (0,98 pouce))	290,2 x 370,0 mm (11,43 x 14,57 pouces)
A3+ (marge de 25 mm (0,98 pouce))	322,2 x 433,0 mm (12,69 x 17,05 pouces)
A2 (marge de 25 mm (0,98 pouce))	413,2 x 544,0 mm (16,27 x 21,42 pouces)
43 x 56 cm (17 x 22 pouces) (marge de 25 mm (0,98 pouce))	425,0 x 508,8 mm (16,73 x 20,03 pouces)

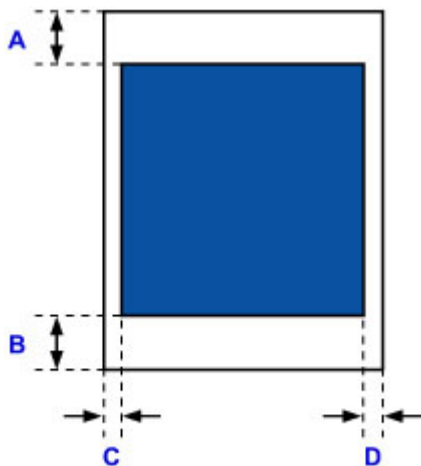

■ Zone d'impression recommandée

A: 25,0 mm (0,98 pouce)

B: 25,0 mm (0,98 pouce)


C: 3,4 mm (0,13 pouces)


D: 3,4 mm (0,13 pouces)

### Lettre

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x hauteur)
Lettre (marge de 25 mm (0,98 pouce))	203,2 x 229,4 mm (8,00 x 9,03 pouces)



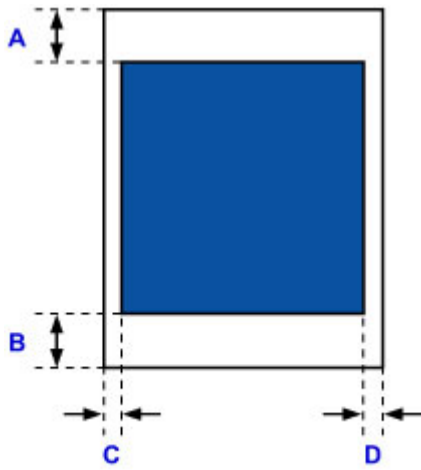

 Zone d'impression recommandée

A: 25,0 mm (0,98 pouce)

B: 25,0 mm (0,98 pouce)

C: 6,4 mm (0,25 pouces)

D: 6,3 mm (0,25 pouces)

## **Annexe**

- ▶ **Sécurité**
  - Précautions de sécurité
  - Informations sur les réglementations
- ▶ **Restrictions légales relatives à l'impression**

## **Sécurité**

- ▶ **Précautions de sécurité**
- ▶ **Informations sur les réglementations**

# Précautions de sécurité

## Choix d'un emplacement

- Ne placez en aucun cas l'imprimante sur une surface instable ou soumise à des vibrations.
- Évitez d'installer l'imprimante à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur.  
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez l'imprimante dans l'environnement de fonctionnement spécifié aux spécifications.
- Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
- N'adossez pas l'arrière de l'imprimante au mur.
- Nous vous recommandons de vous assurer que vous disposez de beaucoup d'espace pour l'installation.
- N'installez pas l'imprimante près de sources de puissants champs électromagnétiques, c'est-à-dire près d'équipements générant ces champs ou à des endroits exposés à ces champs.

## Alimentation

- Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.  
Tirez sur le cordon peut endommager le cordon d'alimentation et d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas de rallonge.

## Travail autour de l'imprimante

- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.
- Lors du déplacement de l'imprimante, son transport doit toujours être effectué par deux personnes.  
Portez l'imprimante par les deux extrémités. Vous pourriez vous blesser si vous faisiez tomber l'imprimante par accident.
- Ne placez aucun objet sur l'imprimante. En particulier, ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.
- Ne transportez et n'utilisez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre risque de couler et d'endommager l'imprimante.

## Têtes d'impression/Cartouches d'encre/Cartouches FINE et Cartouches d'entretien

- Gardez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle d'encre\* par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux. En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.  
\* L'encre transparente contient du nitrate (pour les modèles utilisant de l'encre transparente).
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne touchez jamais les contacts électriques de la tête d'impression ou des cartouches FINE après une impression.  
Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.
- Ne jetez pas les réservoirs d'encre ni les cartouches FINE au feu.

- N'essayez pas de démonter la tête d'impression, les réservoirs d'encre ou les cartouches FINE, ni d'y apporter des modifications.
- Évitez de laisser tomber ou de secouer la tête d'impression, les cartouches d'encre et les cartouches d'entretien.

## Informations sur les réglementations

### Pour les modèles contenant une pile au lithium

- Mettez au rebut les piles usagées conformément aux règlements locaux.
- Risque d'explosion si la pile est remplacée par une autre d'un type incorrect.

### Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10424 (Contains FCC Approved WLAN Module K30357)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

FCC ID:AZDK30357

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Park

Melville, New York 11747

1-800-652-2666

## Users in Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).


## Pour les usagers résidant au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

## Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

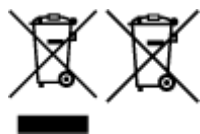

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), or [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).


## Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

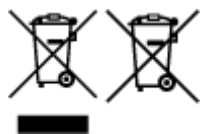

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur


Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), oder [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.**

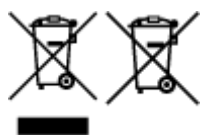

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ou [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)**

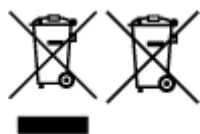

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke



drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), of [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)**



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), o [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)**



Aquests símbols indiquen que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan

associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), o [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)**



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), o [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)**



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmiu, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrônico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ou [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)




Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatører. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), eller [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery) for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

## Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) ή [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

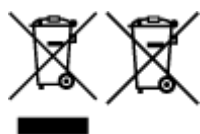

Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med

batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorene. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), eller [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.**




Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), tai [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### **Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)**




De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvikksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller akkumulatoren med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och akkumulatorene eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), eller [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)

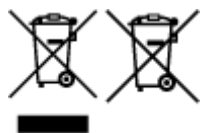

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiiban

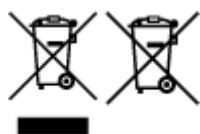

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírászerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), vagy [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery) internetes oldalra.

## Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), lub [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), alebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).


### Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud

žātmete nūetekohase kōrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Tāiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud žātmete ning patarei- ja akujātmete tagastamise ja ūbertōōtlemise kohta vōtke ūhendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisationsiooniga vōi olmejātmete kāitlejaga. Lisateavet leitāte ka Interneti-lehekūljelt [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) vōi [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

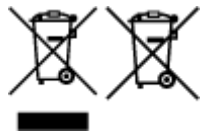


Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), vai [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Tik Europos Sajungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)



Šie simboli reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumulatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), arba [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

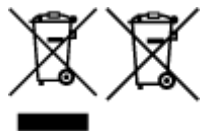

Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščen trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščen zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ali [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), или [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)




Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de




mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezența în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii. Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeuri, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), sau [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

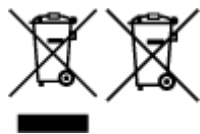

Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) ili [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### Korisnici u Srbiji

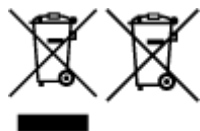

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih

vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ili [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).



## Restrictions légales relatives à l'impression

L'impression des documents suivants peut être interdite par la loi.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Dans le doute, consultez un représentant juridique dans votre région.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes servant d'identifiants
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright/œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur


## Procédure d'impression de base

- [Impression de photos à partir d'un ordinateur \(Windows\)](#)
- [Impression de photos à partir d'un ordinateur \(Mac OS\)](#)


## Impression de photos à partir d'un ordinateur (Windows)

Cette section décrit comment imprimer des photos à l'aide d'une application logicielle sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le support papier (A) du réceptacle arrière, puis déployez l'extension du support papier (B).
2. Ouvrez le bac de sortie papier (C) avec précaution.
3. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier (D), puis tirez sur le support de sortie papier (E).

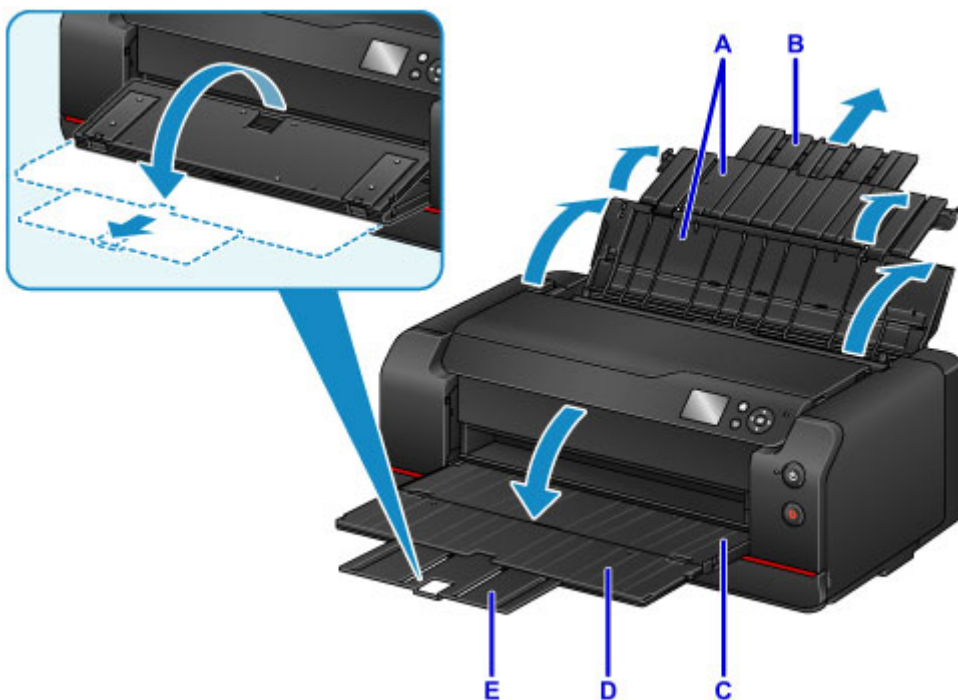


4. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (F).

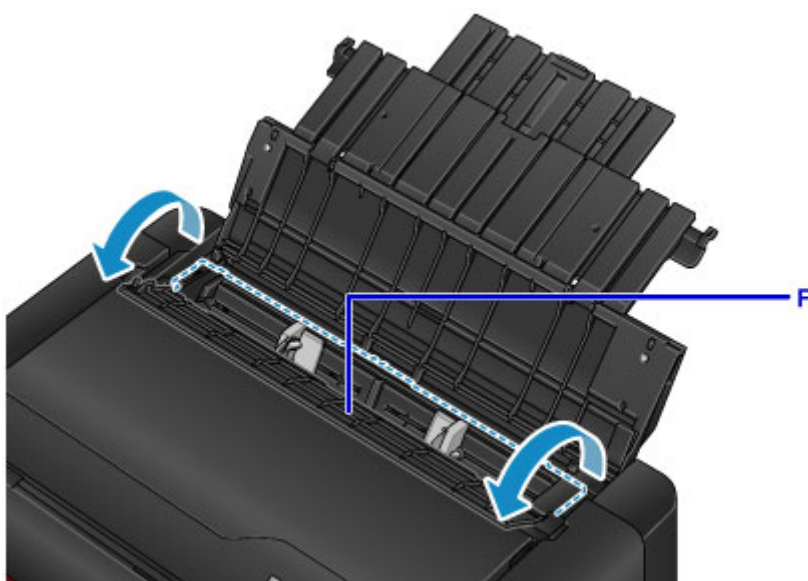

5. Chargez le papier verticalement AVEC LA FACE À IMPRIMER VERS VOUS.

6. Alignez les guides papier (G) sur la largeur du papier.

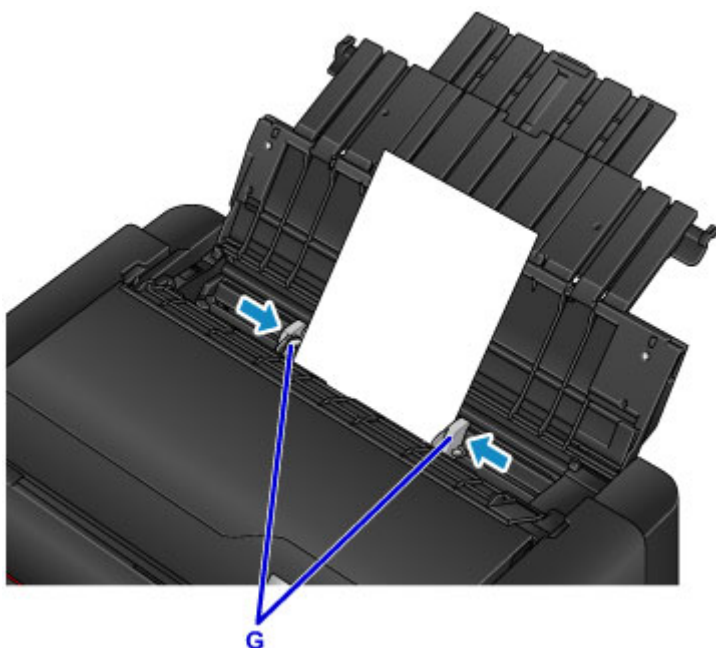


7. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation avec précaution.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche sur l'écran LCD.



8. Sélectionnez le format et le type de papier chargé dans le réceptacle arrière dans **Form. p.** et **Type**, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK**.

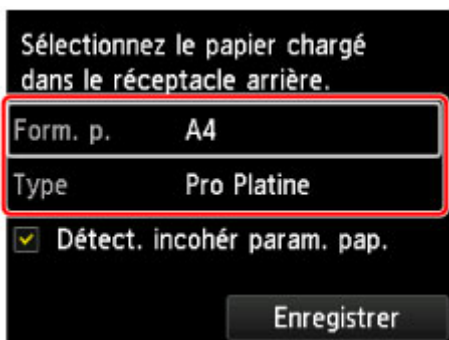

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

9. Sélectionnez Imprimer dans le menu du logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

10. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.


»» Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

11. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.


Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante** sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

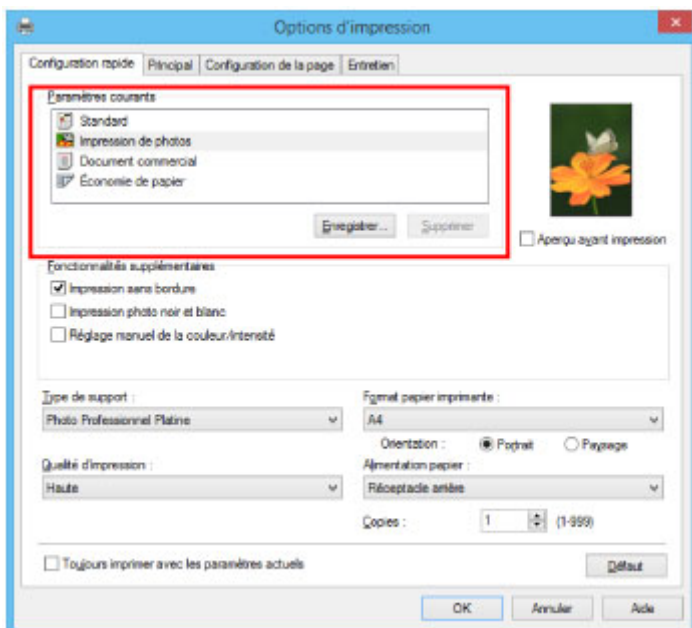

## 12. Sélectionnez l'alimentation papier.

Sélectionnez le réceptacle arrière dans lequel vous avez chargé le papier dans **Alimentation papier**.

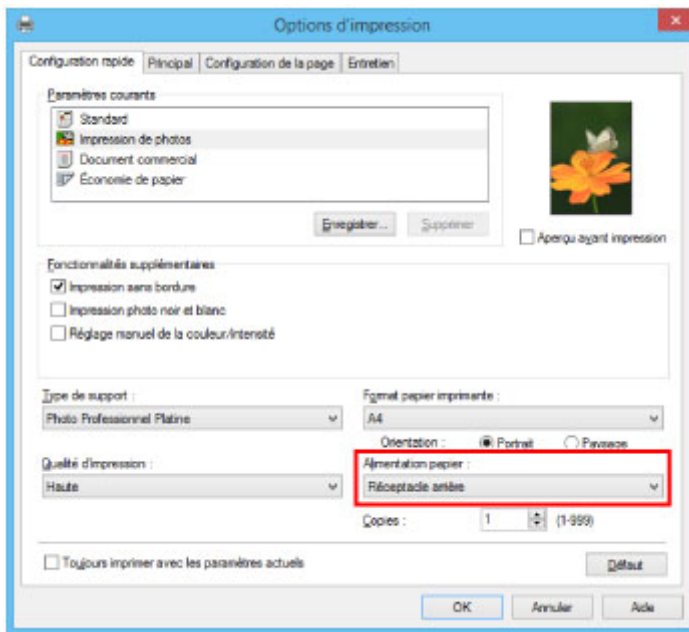

## 13. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **OK**, puis lancez l'impression.

### »»» Remarque


- La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante vous permet de spécifier différents paramètres d'impression.
  - Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)




## Impression de photos à partir d'un ordinateur (Mac OS)

Cette section décrit comment imprimer des photos à l'aide d'une application logicielle sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le support papier (A) du réceptacle arrière, puis déployez l'extension du support papier (B).
2. Ouvrez le bac de sortie papier (C) avec précaution.
3. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier (D), puis tirez sur le support de sortie papier (E).

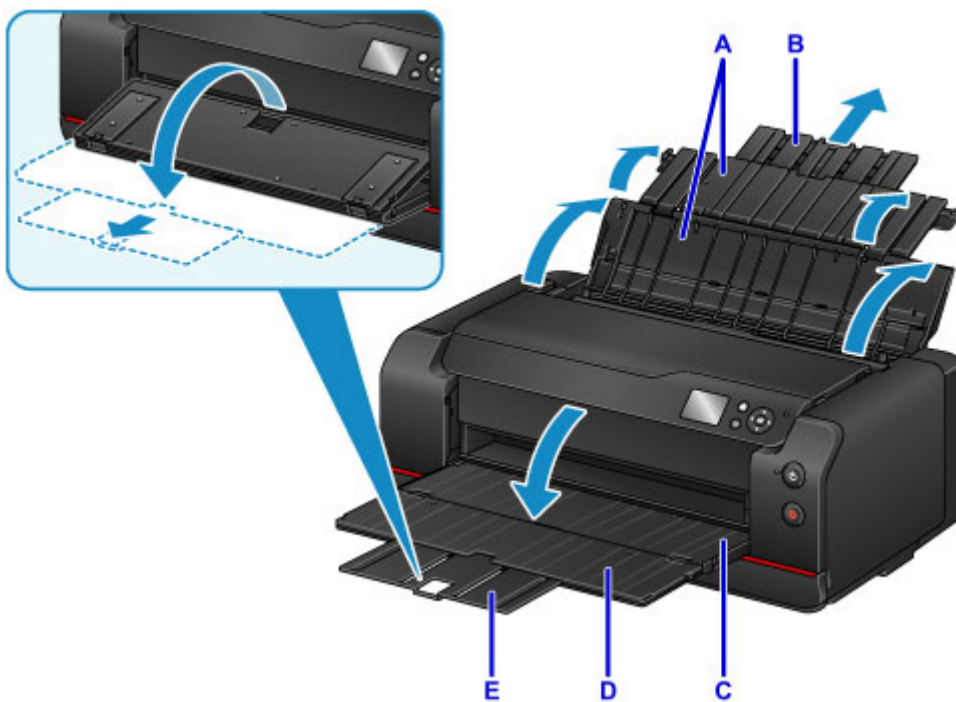


4. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (F).

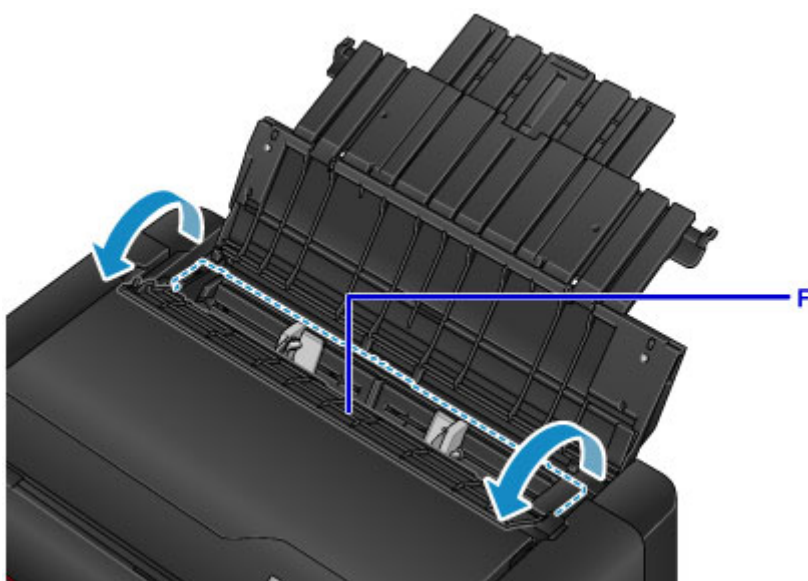

5. Chargez le papier verticalement AVEC LA FACE À IMPRIMER VERS VOUS.

6. Alignez les guides papier (G) sur la largeur du papier.

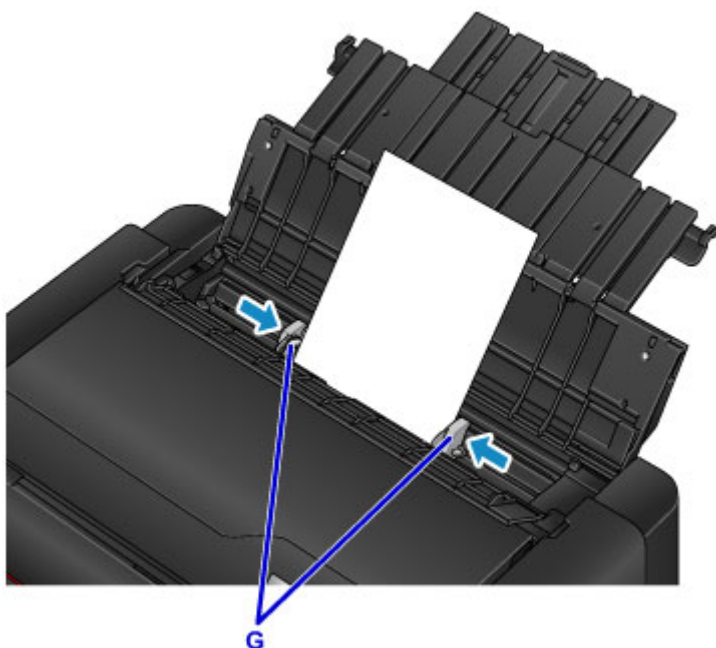


7. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation avec précaution.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière s'affiche sur l'écran LCD.



8. Sélectionnez le format et le type de papier chargé dans le réceptacle arrière dans **Form. p.** et **Type**, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK**.

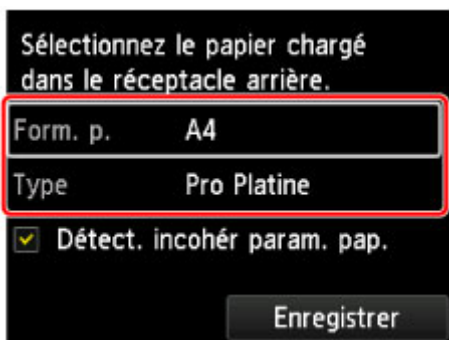

Si un message est affiché à l'écran, suivez ses instructions pour terminer l'enregistrement.

9. Sélectionnez Imprimer dans le menu du logiciel d'application.


En général, vous devez sélectionner **Imprimer...** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du logiciel d'application que vous utilisez, reportez-vous à son manuel d'utilisation.


10. Sélectionnez votre modèle dans la liste **Imprimante**.

Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour activer l'affichage détaillé de la fenêtre de configuration.

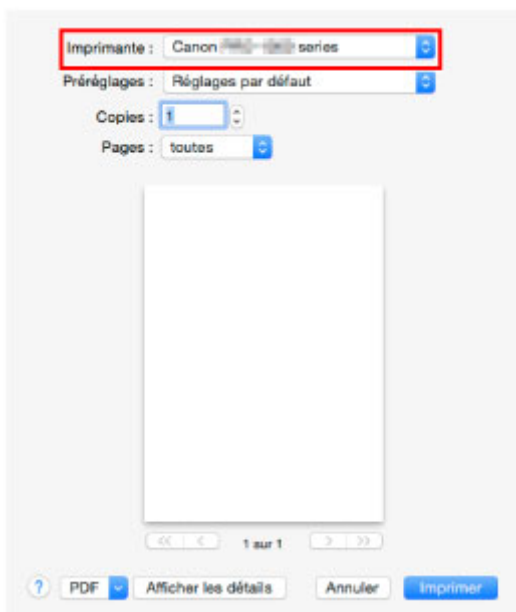


11. Sélectionnez le format de papier.

Dans **Taille du papier**, sélectionnez le format de papier à utiliser.

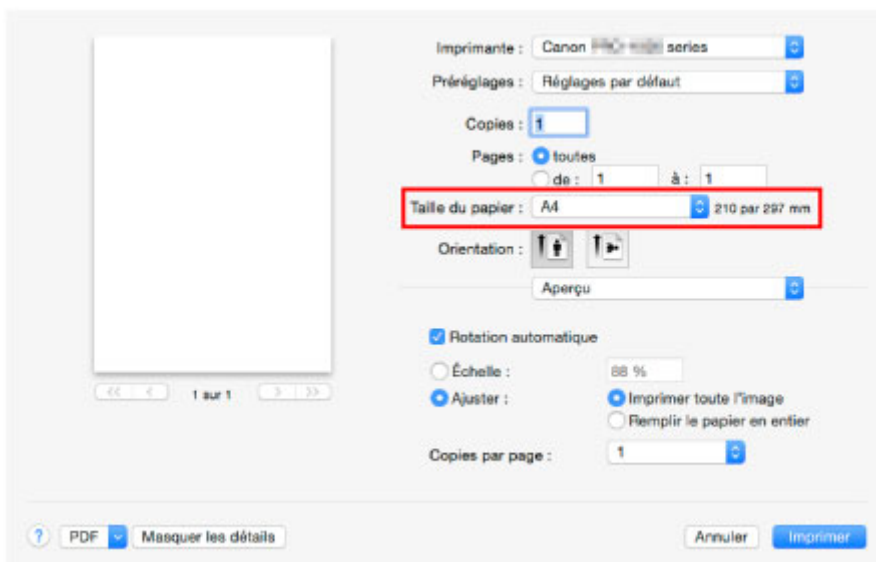

12. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant.

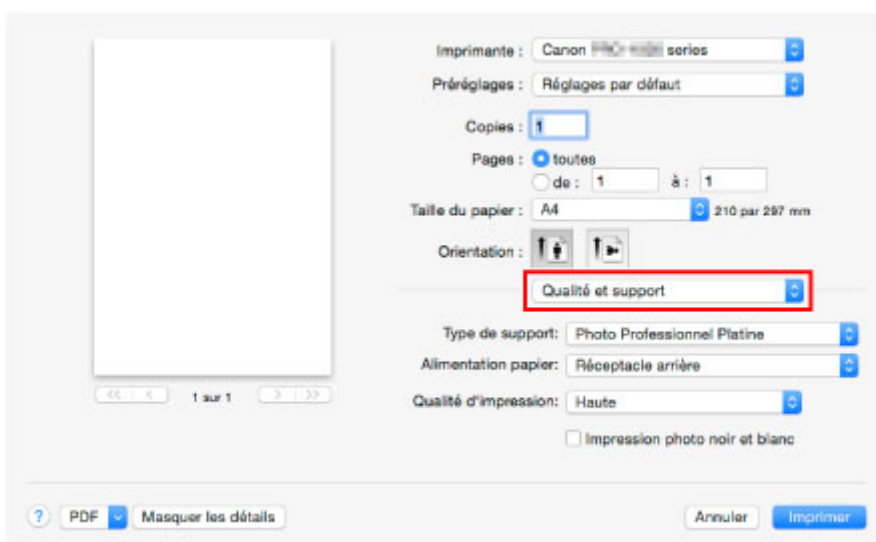


13. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans l'imprimante.

14. Sélectionnez l'alimentation papier.

Sélectionnez le réceptacle arrière dans lequel vous avez chargé le papier dans **Alimentation papier**.

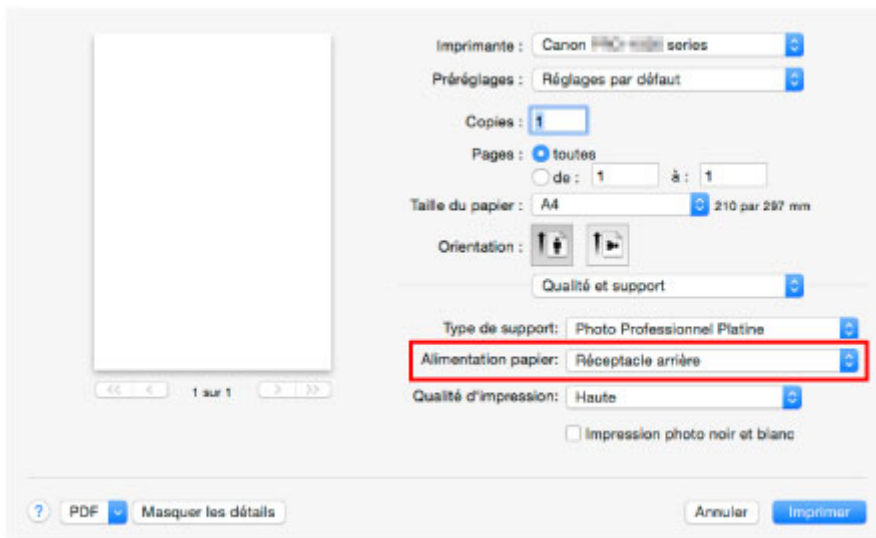

15. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Imprimer**, puis lancez l'impression.


### ▶▶▶ Remarque

- La boîte de dialogue Imprimer du pilote d'imprimante vous permet de spécifier différents paramètres d'impression.

■ [Printing from Application Software \(Mac OS Printer Driver\)](#)

# Options d'impression avancées

## ► Impression depuis un ordinateur

- Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)
  - Impression avec les instructions d'installation simplifiée  **Principes essentiels**
    - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
    - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
  - Définition d'un Format page et d'une Orientation
  - Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
  - Définition de la marge d'agrafage
  - Exécution d'une impression sans bordure
  - Impression à l'échelle du papier
  - Impression proportionnée
  - Impression mise en page
  - Impression Mosaïque/Poster
  - Impression de brochure
  - Impression recto/verso
  - Impression de cachet/arrière-plan
  - Enregistrement d'un cachet
  - Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
  - Impression sur cartes postales
  - Modification des paramètres de couchage transparent
  - Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
  - Affichage d'un aperçu avant impression
  - Définition du format de papier (format personnalisé)
  - Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions
  - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
    - Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)
    - Impression d'un document couleur en monochrome
    - Réglage de la tonalité
    - Définition de la correction des couleurs
    - Impression photo optimale des données d'image

- Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
  - Impression avec les profils ICC
  - Interprétation du profil ICC
  - Réglage de l'équilibre des couleurs
  - Réglage de la luminosité
  - Réglage du contraste
- Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)
    - Impression avec les instructions d'installation simplifiée 📄 **Principes essentiels**
      - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
      - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
    - Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
    - Définition de la marge d'agrafage
    - Exécution d'une impression sans bordure
    - Mise à l'échelle du papier pour l'impression
    - Impression proportionnée
    - Impression mise en page
    - Impression sur cartes postales
    - Modification des paramètres de couchage transparent
    - Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
    - Définition du format de papier (format personnalisé)
    - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
      - Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)
      - Impression d'un document couleur en monochrome
      - Réglage de la tonalité
      - Définition de la correction des couleurs
      - Impression photo optimale des données d'image
      - Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
      - Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application)
      - Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du pilote d'imprimante)
      - Interprétation du profil ICC
      - Réglage de l'équilibre des couleurs
      - Réglage de la luminosité
      - Réglage du contraste

- Impression à l'aide d'un service Web
  - Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
  - Impression avec Google Cloud Print
    - Se procurer un compte Google
    - Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print
    - Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print
    - Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print
  - Guide Easy-PhotoPrint+
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac**
- **Impression depuis un smartphone ou une tablette**
  - Impression directement depuis un smartphone ou une tablette
    - Impression Android
    - Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS
    - Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe
  - Impression à l'aide d'un service Web
    - Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
    - Impression avec Google Cloud Print
- **Utilisation du panneau de contrôle**
  - Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré
- **Impression à partir d'un appareil photo numérique**
  - Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)
  - PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil)



## Impression depuis un ordinateur

### ► Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)

- Impression avec les instructions d'installation simplifiée 📌 **Principes essentiels**
- Définition d'un Format page et d'une Orientation
- Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
- Définition de la marge d'agrafage
- Exécution d'une impression sans bordure
- Impression à l'échelle du papier
- Impression proportionnée
- Impression mise en page
- Impression Mosaïque/Poster
- Impression de brochure
- Impression recto/verso
- Impression de cachet/arrière-plan
- Enregistrement d'un cachet
- Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
- Impression sur cartes postales
- Modification des paramètres de couchage transparent
- Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
- Affichage d'un aperçu avant impression
- Définition du format de papier (format personnalisé)
- Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions
- Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

### ► Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)

- Impression avec les instructions d'installation simplifiée 📌 **Principes essentiels**
- Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
- Définition de la marge d'agrafage
- Exécution d'une impression sans bordure

- Mise à l'échelle du papier pour l'impression
  - Impression proportionnée
  - Impression mise en page
  - Impression sur cartes postales
  - Modification des paramètres de couchage transparent
  - Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
  - Définition du format de papier (format personnalisé)
  - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
- **Impression à l'aide d'un service Web**
- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
  - Impression avec Google Cloud Print
  - Guide Easy-PhotoPrint+

## Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)


- **Impression avec les instructions d'installation simplifiée** 📌 **Opération basique**
- **Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression**
- **Définition de la marge d'agrafage**
- **Exécution d'une impression sans bordure**
- **Mise à l'échelle du papier pour l'impression**
- **Impression proportionnée**
- **Impression mise en page**
- **Impression sur cartes postales**
- **Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins**
- **Définition du format de papier (format personnalisé)**
- **Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image**

## Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Pour imprimer correctement et de façon simple des données sur cette imprimante, procédez comme suit :

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#)
2. [Chargez du papier](#) dans l'imprimante
3. Sélectionnez l'imprimante

Sélectionnez votre modèle dans la liste **Imprimante** de la [Boîte de dialogue Imprimer](#).

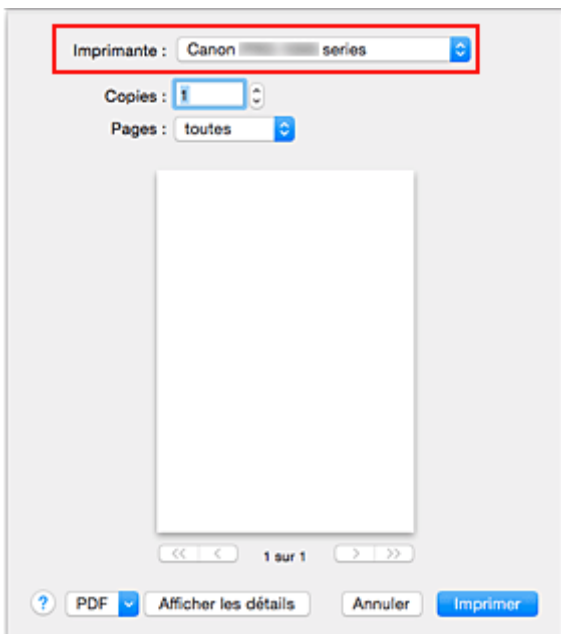


### »»» Remarque

- Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour activer l'affichage détaillé de la fenêtre de configuration.


4. Sélectionnez le format du papier.

Dans **Taille du papier**, sélectionnez le format de papier à utiliser.

Si nécessaire, définissez le nombre de copies, les pages à imprimer et l'orientation.

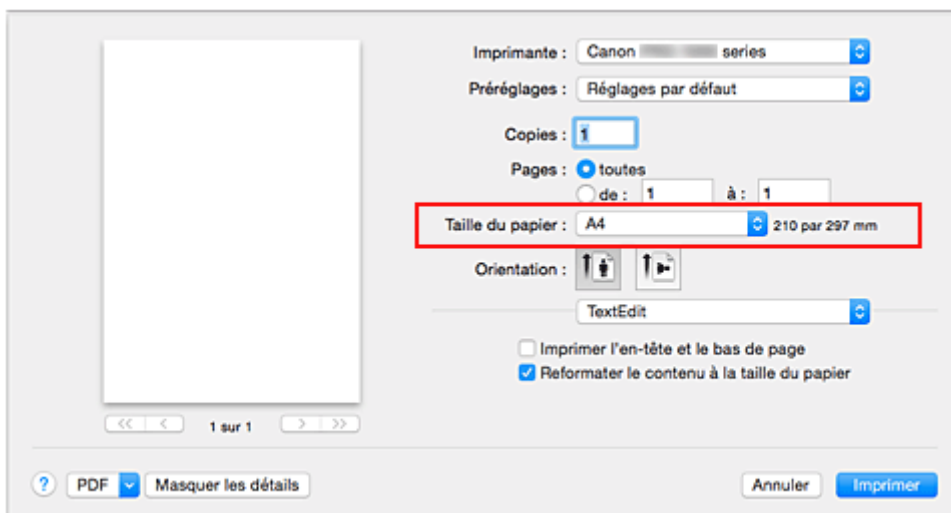


5. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant

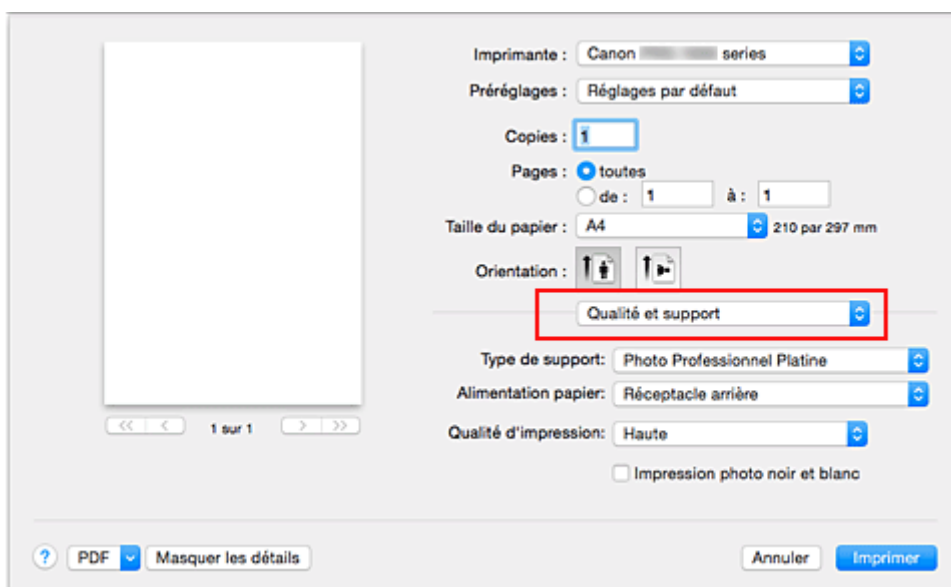


6. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans l'imprimante.

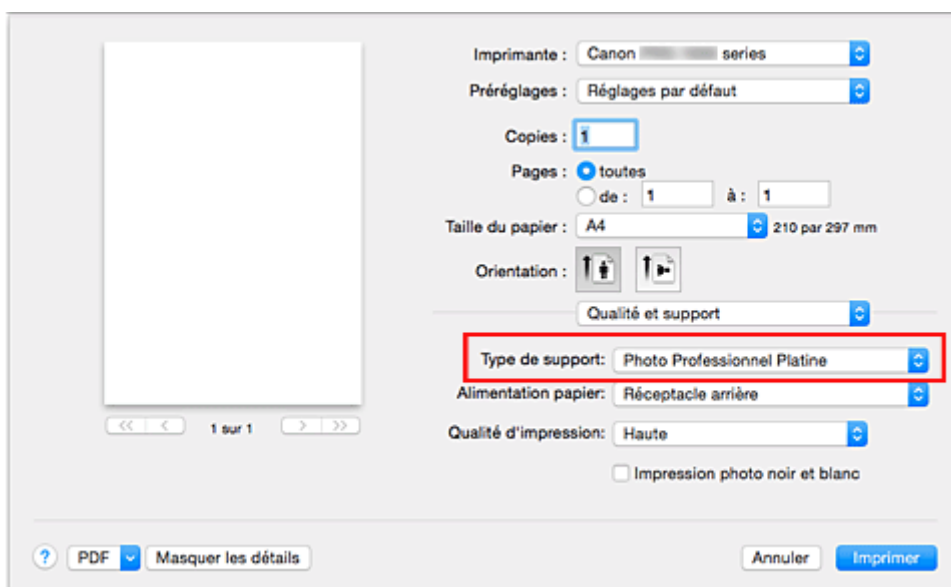

7. Sélectionnez l'alimentation papier.

En fonction de vos besoins, sélectionnez **Alimentation manuelle** ou **Réceptacle arrière** pour **Alimentation papier**.

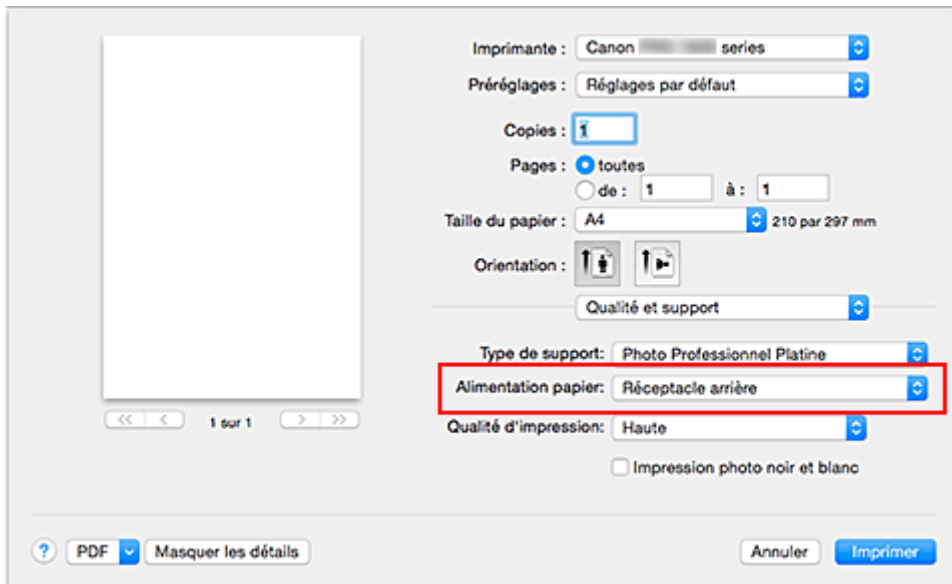


### »» Important

- Les paramètres d'alimentation papier pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

8. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Plus haut**, **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

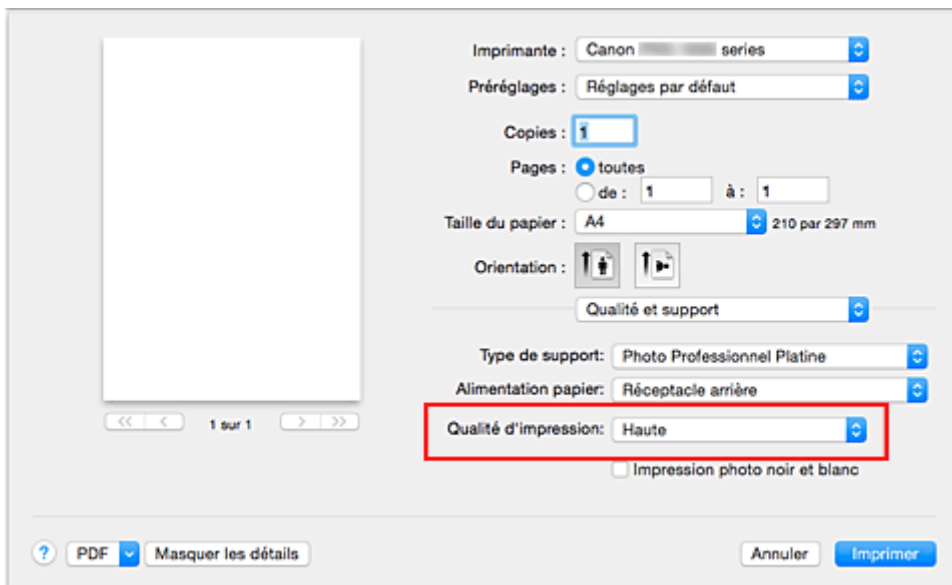


### »» Important

- Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression.

9. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé en fonction de la taille et du type de support utilisé.

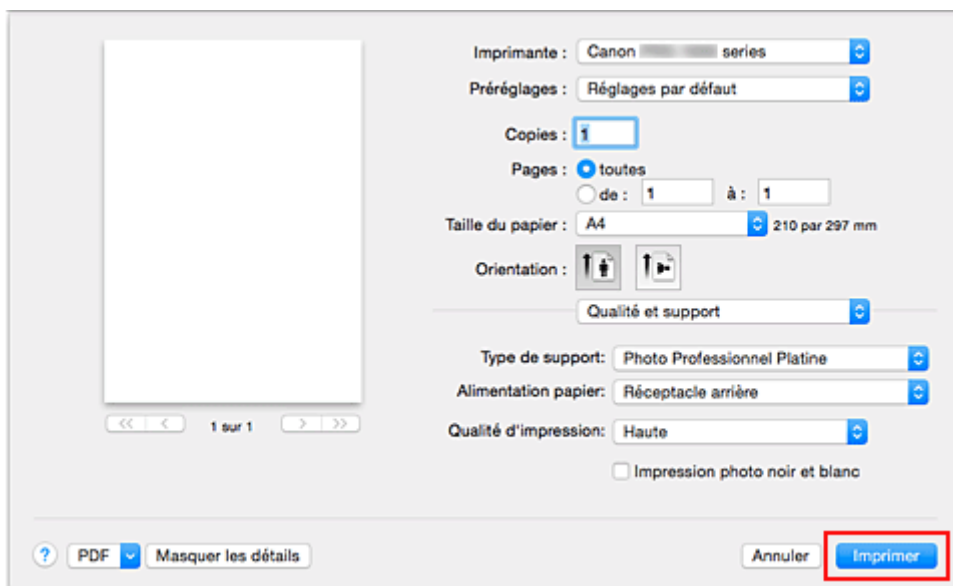

## ►► Important

- Dans la section **Préréglages**, cliquez sur **Enregistrer les paramètres actuels comme préréglages...** pour [enregistrer les paramètres spécifiés](#).
- Pour imprimer en utilisant le réceptacle à alimentation manuelle, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## ►► Remarque

- Si les paramètres de papier affichés dans la boîte de dialogue Imprimer sont différents des informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut survenir. Pour connaître la procédure à suivre en cas d'erreur, reportez-vous à "[Paramètres de papier](#)." Pour en savoir plus sur les informations sur le papier du réceptacle arrière à enregistrer sur l'imprimante, procédez comme suit :
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
- Lorsque vous définissez le **Type de support** sur **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** dans le menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, nous vous recommandons de définir Format papier sur **4 x 6, L**, ou « XXX (Marge 25) » dans la boîte de dialogue Imprimer. Lorsque vous sélectionnez un format de page autre que « XXX (Marge 25) », un message d'erreur peut s'afficher. Sélectionnez « XXX (Marge 25) » ou modifiez [Ann. règles des marges](#) pour les paramètres de format papier dans le menu déroulant **Param. détaillés papier** de la boîte de dialogue Imprimer.

## Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support et le [format de papier](#) correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

En fonction du type de support utilisé, spécifiez les paramètres de type de support dans le panneau de contrôle de l'imprimante ou le pilote d'imprimante comme décrit ci-dessous.

### »»» Remarque

- Lorsque vous utilisez le réceptacle à alimentation manuelle, il n'est pas nécessaire de définir les informations sur le support sur l'imprimante.

### Papiers Canon (impression de documents)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papier ordinaire	Papier ordinaire

### Papiers Canon (impression de photos)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Papier Photo Glacé Extra II	Glacé Extra II
Photo Professionnel Platine <PT-101>	Photo Professionnel Platine	Pro Platine
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	Photo Professionnel Lustré	Pro. Lustré
Papier Photo Satiné <SG-201>	Papier Photo Satiné	Satiné
Papier Photo Mat <MP-101>	Papier Photo Mat	Mat
Papier photo pro mat Premium <PM-101>	Papier photo pro mat Premium	—

### Papiers Canon (produits d'origine)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Autocollants photo <PS-101>	Papier Photo Glacé Extra II	Glacé Extra II

### Papier d'une marque autre que Canon

Lorsque vous utilisez du papier d'une marque autre que Canon, vous pouvez imprimer très simplement en utilisant les paramètres existants disponibles dans le panneau de contrôle de l'imprimante et le pilote d'imprimante.



Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	<b>Papier ordinaire</b>	Papier ordinaire
Papier photo (entre 0,1 mm et 0,3 mm environ)	<b>Papier photo mince *2</b>	Papier photo mince
Papier photo (entre 0,3mm et 0,6mm environ)	<b>Papier photo épais *2</b>	—
Papier Arts (entre 0,1 mm et 0,3 mm environ)	<b>Pap. Beaux Arts à fort grammage *2</b>	Papier Arts épais
Papier Arts (entre 0,3mm et 0,6mm environ)	<b>Pap. Beaux Arts très fort gram. *2</b>	—
Papiers Arts *1	<b>Papier Beaux-Arts fort grammage</b>	—
Tissu ayant l'aspect toile	<b>Canvas *2</b>	Toile
Papier japonais Washi	<b>Papier japonais Washi *2</b>	Papier japonais

\*1 Choisissez l'option **Papier Beaux-Arts fort grammage** lorsque vous utilisez un papier Beaux-Arts particulièrement épais qui absorbe plus d'encre que les autres papiers. En fonction du type de papier, une impression utilisant plus d'encre que d'ordinaire peut augmenter la profondeur des couleurs. Cependant, en fonction du type de papier utilisé, l'encre peut imprégner le papier, au risque de le détériorer ou d'endommager les têtes d'impression.

\*2 Pour optimiser la qualité d'impression et l'alimentation papier lorsque vous utilisez du papier autre que le papier Canon authentique, créez un papier personnalisé à l'aide de Media Configuration Tool et ajoutez-le à l'imprimante.

Ces types de support peuvent être utilisés comme standards de papier personnalisé.

## ▶▶ Remarque

- Si vous avez ajouté un nouveau type de support à l'aide de Media Configuration Tool, ouvrez Canon IJ Printer Utility2 et sous **Informations sur le support**, sélectionnez **Mettre à jour les informations sur le support (Corriger les informations sur le support)** et procédez à une mise à jour des informations sur le support du pilote.

Lorsque vous imprimez sur un type de support récemment ajouté, modifiez les paramètres du support dans le pilote d'imprimante et les informations sur le support enregistrées sur l'imprimante pour les remplacer par les paramètres du nouveau support.

- Lorsque vous définissez le **Type de support** sur **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** dans le menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, nous vous recommandons de définir **Format papier** sur **4 x 6, L**, ou « XXX (Marge 25) » dans la boîte de dialogue Imprimer.

Pour en savoir plus sur les plages imprimables, reportez-vous à « [Zone d'impression](#) ».

## Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)


Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le format de papier correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants sur cette imprimante.

Format papier dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
<b>Lettre US</b>	Lettre
<b>Lettre (Marge 25)</b>	Lettre
<b>Légal US</b>	Légal
<b>A5</b>	A5
<b>A4</b>	A4
<b>A4 (Marge 25)</b>	A4
<b>A3</b>	A3
<b>A3 (Marge 25)</b>	A3
<b>A3+ 33x48cm 13"x19"</b>	A3+
<b>A3+ (Marge 25)</b>	A3+
<b>A2</b>	A2
<b>A2 (Marge 25)</b>	A2
<b>JIS B5</b>	B5
<b>JIS B4</b>	B4
<b>JIS B3</b>	B3
<b>4 x 6</b>	KG/10x15cm(4"x6")
<b>5 x 7</b>	2L(127x178mm)/13x18cm(5"x7")
<b>Tabloïd</b>	28x43cm 11"x17"
<b>Tabloïd (Marge 25)</b>	11"x17"(Ledger)
<b>C</b>	17"x22"(ANSI C)
<b>C (Marge 25)</b>	17"x22"(ANSI C)
<b>8 x 10</b>	20x25cm(8"x10")
<b>25x30cm 10"x12"</b>	25x30cm(10"x12")
<b>36x43cm 14"x17"</b>	36x43cm(14"x17")
<b>L</b>	L(89x127mm)
Format personnalisé	Autres

# Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression


Pages assemblées + Inversé    Pages assemblées + Normal    Ordre inversé

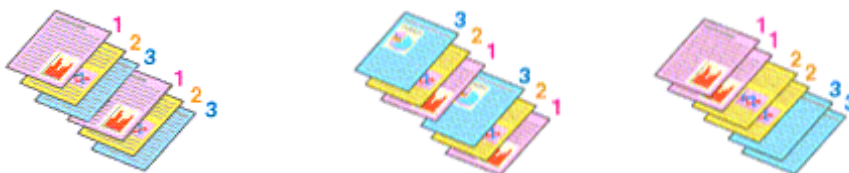

Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :

1. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Spécifiez le nombre de copies à imprimer sous **Copies** dans la [Boîte de dialogue Imprimer](#).

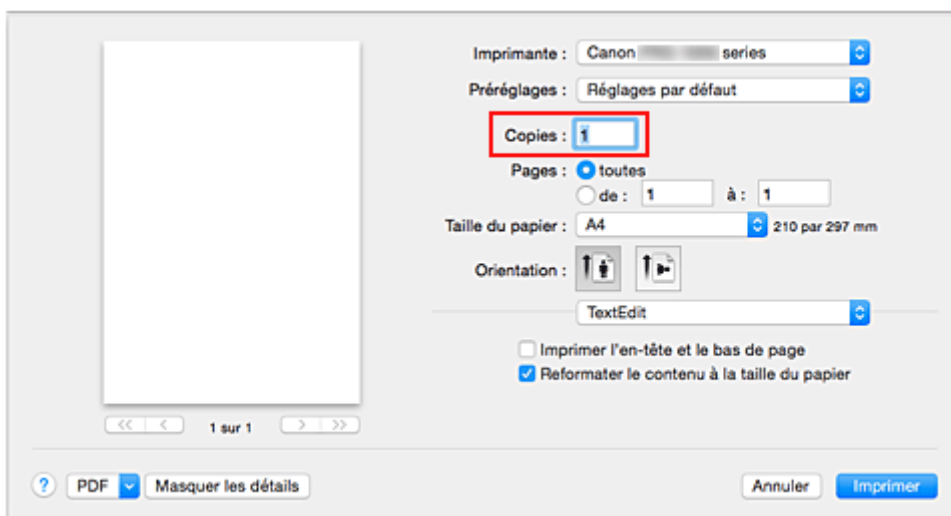


2. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu déroulant
3. Cochez la case **Pages assemblées** lorsque vous indiquez plusieurs copies dans la zone **Copies**

Cochez la case **Pages assemblées** pour imprimer ensemble toutes les pages d'une même copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.

4. Spécifiez l'ordre d'impression.

Vérifiez l'**Ordre des pages**.

Lorsque vous sélectionnez **Automatique** ou **Inversé**, l'impression démarre à partir de la dernière page. Lorsque vous sélectionnez **Normal**, l'impression démarre à partir de la première page.

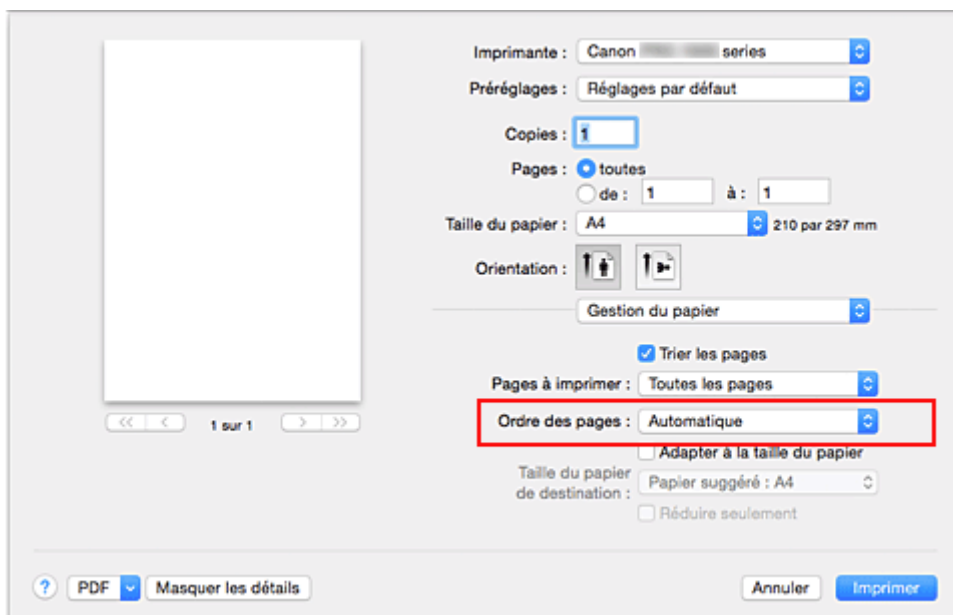

## 5. Terminez la configuration.


Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.

### ►► Important


- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

## Définition de la marge d'agrafage

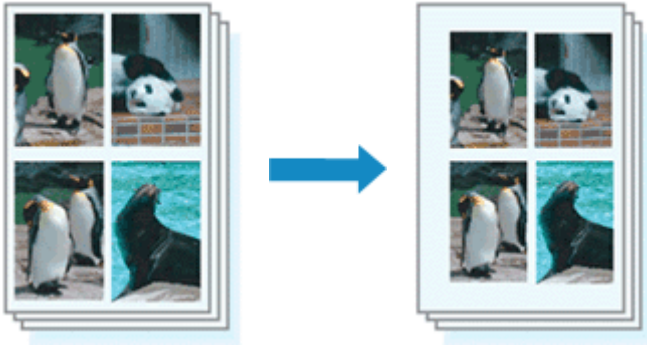

Pour définir la largeur de la marge et le côté d'agrafage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Traitement de la page** dans le menu déroulant de la [boîte de dialogue Imprimer](#)

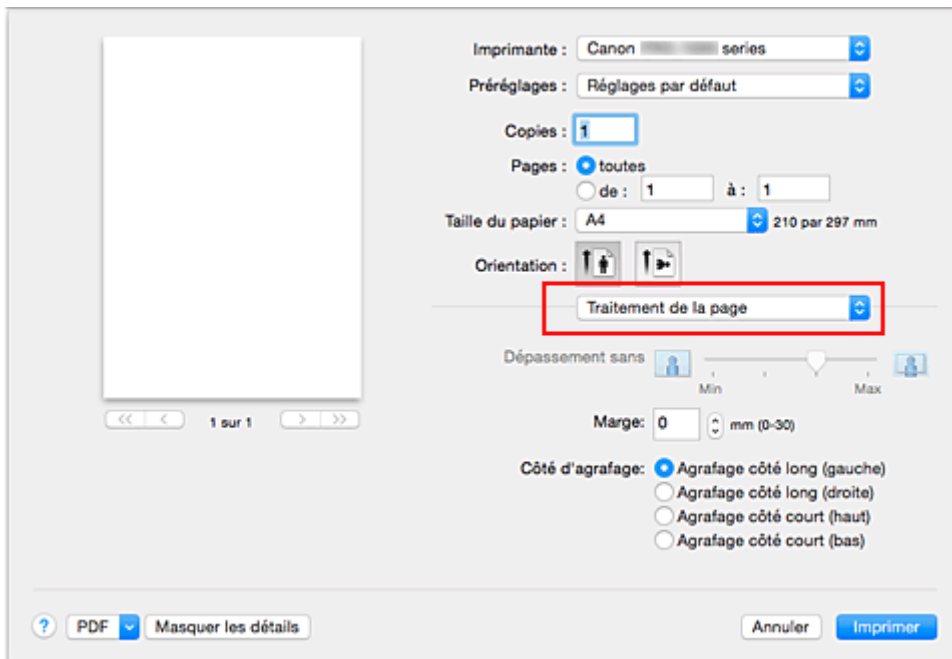

2. Définissez la largeur de la marge et le côté d'agrafage

Si nécessaire, définissez la largeur de la **Marge** et sélectionnez une position d'agrafage dans la liste **Côté d'agrafage**.

### »»» Remarque

- L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.


Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec la largeur de marge et le côté d'agrafage spécifiés.

## »» Important

- Lorsque l'impression sans bordure est activée, les options **Marge** et **Côté d'agrafage** sont grisés et ne sont pas disponibles.

## Exécution d'une impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. En mode d'impression standard, des marges sont créées autour de la zone du document. Ces marges ne seront toutefois pas créées si la fonction d'impression sans bordure est activée. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, définissez l'impression sans bordure.

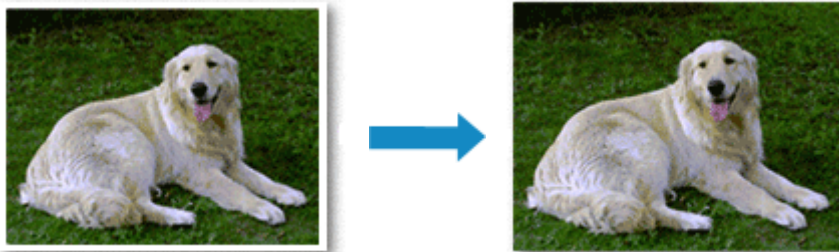


Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :

### Définition d'une impression sans bordure

1. Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression sans bordure

Sélectionnez « XXX (sans bordure) » dans le menu **Format papier** de la [Boîte de dialogue Imprimer](#).

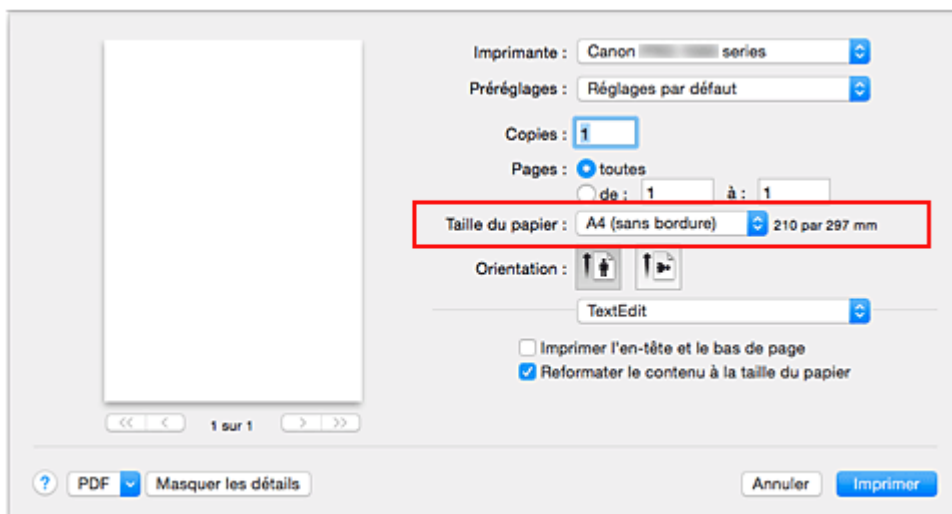


2. Sélectionnez **Traitement de la page** dans le menu déroulant

3. Ajustez la grandeur de dépassement du papier

Si nécessaire, ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur **Dépassement sans bordure**. Augmentez la grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite et réduisez-la en le déplaçant vers la gauche.

Il est recommandé dans la plupart des cas de placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite.

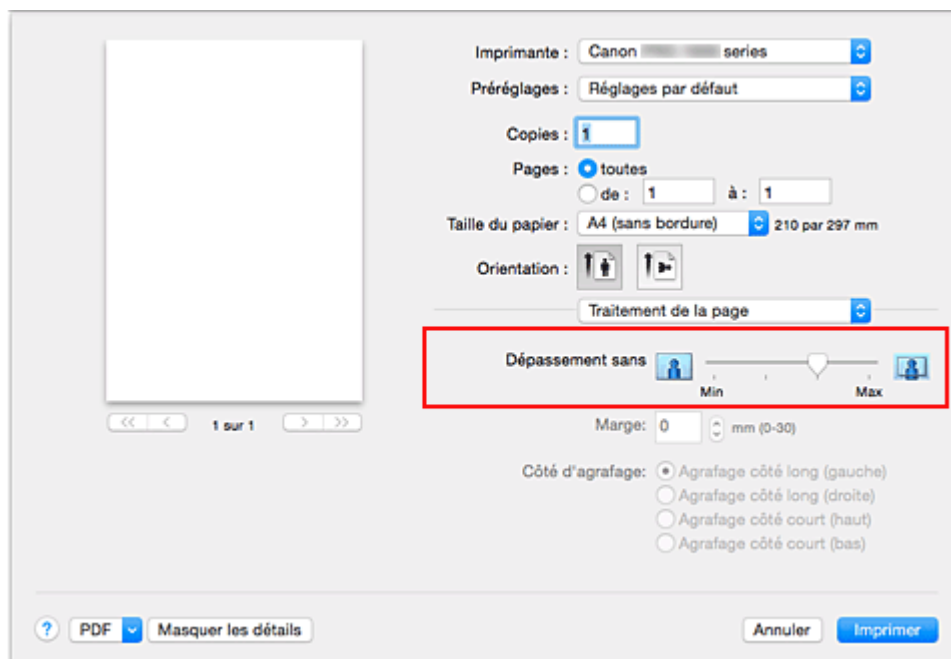

### »» Important

- Lorsque le curseur **Dépassement sans bordure** est déplacé tout à droite, le verso du papier peut être maculé.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le papier.

### »» Important

- L'impression sans bordure prend uniquement en charge des formats de papier spécifiques. Veillez à sélectionner un format de papier comportant la mention « (sans bordure) » dans le menu **Taille du papier**.
- Lorsque l'impression sans bordure est activée, les options **Papier ordinaire**, **Hagaki** et **Hagaki (A)** apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles dans la liste **Type de support** du menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer.
- Selon le type de papier, l'impression sans bordure peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier. L'impression sans bordure sur du papier épais peut également tacher le recto ou le verso du papier.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.  
Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.
- Lorsque l'impression proportionnée ou l'impression mise en page est activée, vous ne pouvez pas effectuer d'impression sans bordure.

### »» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** comme **Type de support** dans le menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, nous vous déconseillons d'utiliser l'impression sans bordure en pleine page.



## Agrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Définissez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. Toutefois, la partie du document qui dépasse de la feuille ne sera pas imprimée, si bien que les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Lorsque vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez la grandeur de dépassement. Pour réduire la grandeur de dépassement, déplacez le curseur **Dépassement sans bordure** vers la gauche.

### ►► Important

- Lorsque vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.

### ►► Remarque

- Lorsque le curseur **Dépassement sans bordure** se trouve complètement à gauche, les données d'image sont imprimées à leur taille maximale. Si vous mettez ce curseur complètement à gauche lors de l'impression du côté adresse d'une carte postale, le code postal de l'expéditeur est imprimé dans la bonne position.

## Mise à l'échelle du papier pour l'impression




Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

### 1. Vérifiez le format du papier.

Vérifiez que le paramètre **Format papier** de la [Boîte de dialogue Imprimer](#) est identique au format de papier défini dans l'application.

### 2. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu déroulant

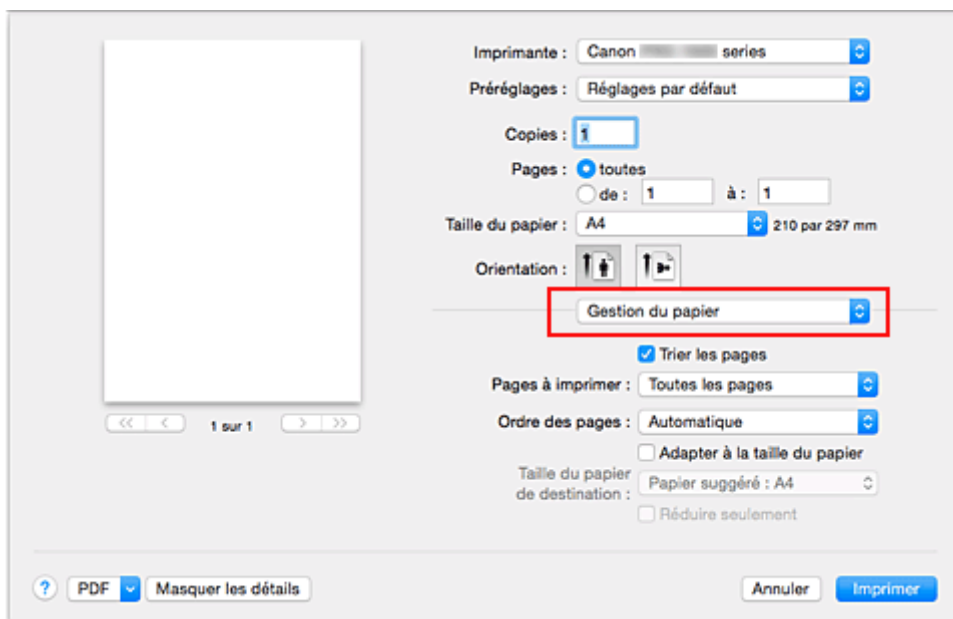

### 3. Définissez le format du papier pour l'impression

Activez la case **Adapter à la taille du papier**. Dans le menu déroulant **Taille du papier de destination**, sélectionnez ensuite le format de papier réellement chargé dans l'imprimante.

### 4. Si nécessaire, activez la case à cocher **Réduire seulement**

Lorsque vous activez cette case à cocher, le document est réduit pour s'adapter au format de la page lorsque la taille du document est supérieure à celle de la page. En revanche, si la taille du document est inférieure à celle de la page, le document est imprimé dans son format d'origine.

### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.


## Impression proportionnée



Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

### 1. Sélectionnez l'imprimante

Dans la [Boîte de dialogue Configuration de la page](#), sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste **Format pour**.

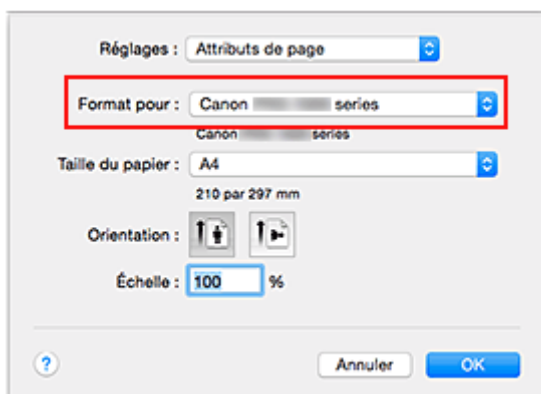

### 2. Configurez l'impression proportionnée.

Indiquez le facteur dans la zone **Échelle** et cliquez sur **OK**.

#### »» Remarque

- Selon la valeur d'**échelle** que vous définissez, un message d'erreur peut s'afficher.

### 3. Terminez la configuration.

Dans la [Boîte de dialogue Imprimer](#), cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

#### »» Important

- Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans la boîte de dialogue Configuration de la page.


## Impression mise en page

La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

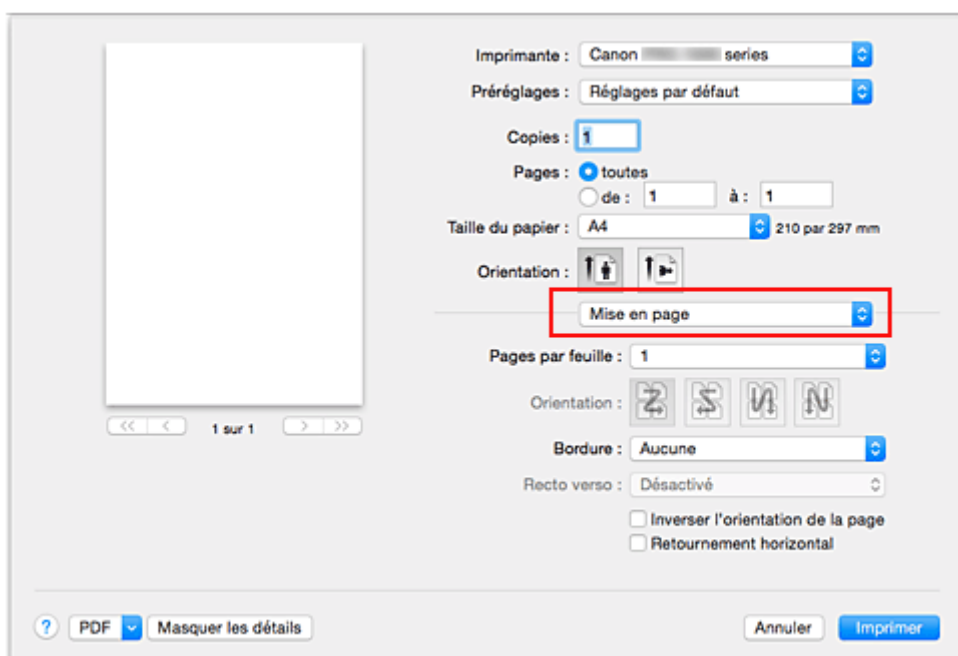

2. Définissez le nombre d'originaux à imprimer sur une page

Dans **Pages par feuille**, indiquez le nombre de pages de l'original à imprimer sur une page.

3. Si nécessaire, définissez les options suivantes

### Orientation

Pour changer l'ordre de placement des pages, sélectionnez une icône dans la liste.

### Bordure

Pour imprimer une bordure autour de chaque page du document, sélectionnez un type de bordure de page.

### Inverser l'orientation de la page

Activez cette case à cocher pour modifier l'orientation du papier.

### Retourner horizontalement

Activez cette case à cocher pour inverser la gauche et la droite du document.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

## Impression sur cartes postales

Cette section décrit la procédure pour imprimer une carte postale.

1. [Chargez la carte postale](#) dans l'imprimante
2. Sélectionnez le format du papier dans la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

Sélectionnez **Carte postale** ou **Carte postale double** dans le menu **Format papier**.

### »» Important

- Les cartes postales de réponse ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont imprimées à partir de l'ordinateur.
- Si vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur **Carte postale double** à partir de votre logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.
- Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se forme, la imprimante ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'impression sans bordure pour les cartes postales de réponse.

3. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant
4. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans l'imprimante.

### »» Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- Si vous imprimez séparément sur les deux côtés d'une carte postale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en imprimant le côté du message avant le côté de l'adresse.
- Les réglages de papier dans la boîte de dialogue d'impression sont différents, selon que vous imprimez sur le côté de l'adresse ou sur le côté du message. Pour en savoir plus sur les informations sur le papier du réceptacle arrière à enregistrer dans la boîte de dialogue Imprimer et sur l'imprimante, procédez comme suit :
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.


Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur la carte postale.

### »» Important

- Si vous cochez la case **Ne plus afficher** lorsqu'un message guide s'affiche avant le démarrage de l'impression, cela empêche l'affichage de tout autre message guide.

## Modification des paramètres de couchage transparent


Lorsque vous effectuez un couchage transparent, l'imprimante applique une encre d'optimiseur de couleur (CO) sur la surface d'impression et vous permet d'ajuster la brillance.

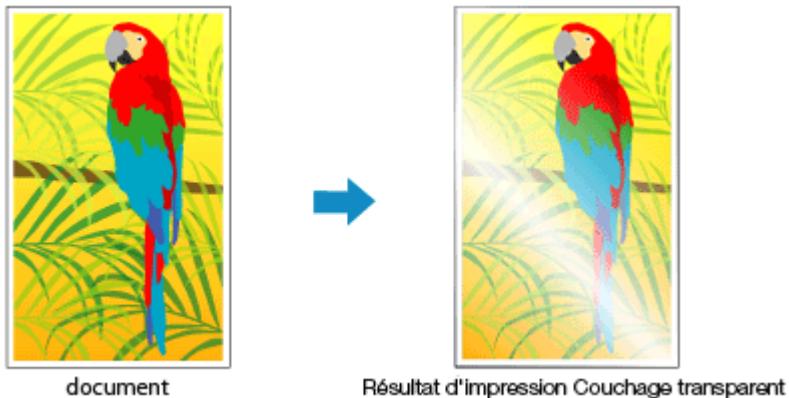

Cette section explique les procédures permettant de modifier les paramètres de couchage transparent.

1. Dans la [boîte de dialogue Imprimer](#), affichez le menu déroulant et sélectionnez **Param. détaillés papier**
2. Définissez la zone de couchage transparent.

Sélectionnez **Auto** ou **Générale** dans **Zone couchage transparent**.

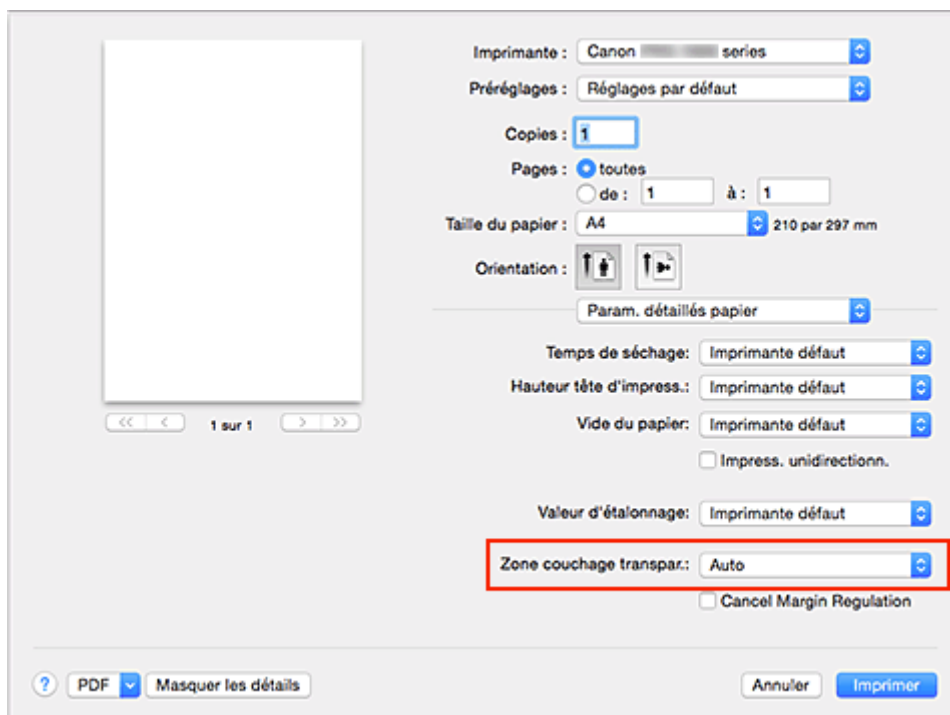

### Auto

L'imprimante définit automatiquement les zones faisant l'objet du couchage transparent et si le couchage transparent doit être exécuté.

Il est parfois possible de réduire la consommation d'encre de l'optimiseur de couleur (CO) ou d'accélérer la vitesse d'impression.



## Générale

L'imprimante applique le couchage transparent à la zone d'impression complète.

Si le choix de l'option **Auto** a produit des effets de couchage transparent insatisfaisants, le choix de l'option **Générale** peut améliorer les résultats.

## »» Important

- Dans **Qualité et support**, vérifiez **Type de support**. Si un type de support autre que **Papier Photo Glacé Extra II**, **Photo Professionnel Platine**, **Photo Professionnel Lustré**, **Papier Photo Satiné**, **Papier photo mince** ou **Papier photo épais** est sélectionné, vous ne pouvez pas choisir **Générale**.
- Si l'option **Générale** est sélectionnée et que le type de support est remplacé par un type qui ne peut pas utiliser l'option **Générale**, le paramètre de zone de couchage transparent est remplacé par **Auto**.

### 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lors de l'exécution de l'impression, l'effet de couchage transparent qui a été défini est ajouté lorsque le document est imprimé.

# Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins

Cette imprimante dispose de deux alimentations de papier : un bac d'alimentation manuelle et un réceptacle arrière.

Pour faciliter l'impression, sélectionnez un paramètre d'alimentation papier adapté à votre type de support ou au but recherché.

Pour configurer l'alimentation papier, procédez comme suit :


1. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

2. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans l'imprimante.

3. Sélectionnez l'alimentation papier.

Dans **Alimentation papier**, sélectionnez l'option ci-dessous correspondant à ce que vous voulez faire.

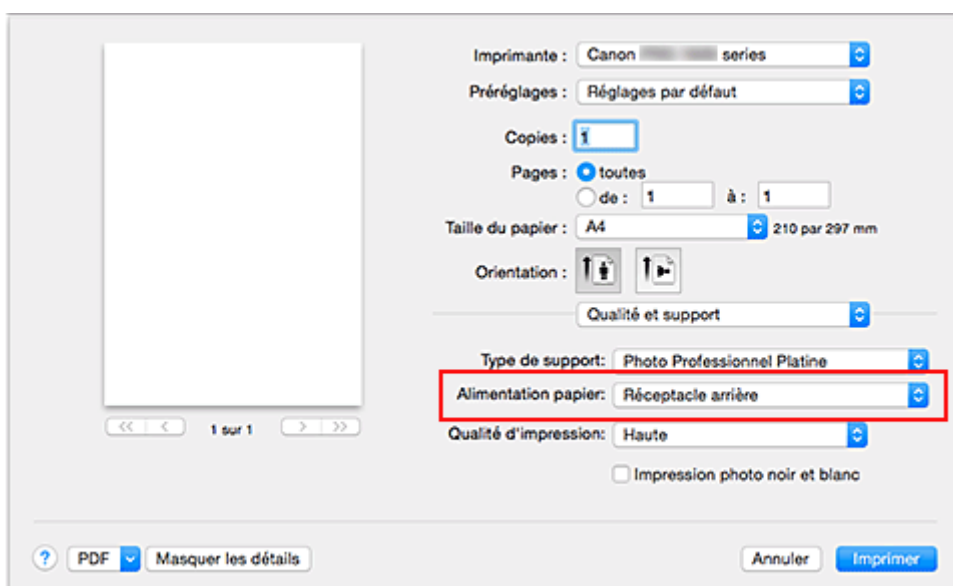

## Alimentation manuelle

Le papier est fourni par le bac d'alimentation manuelle à l'arrière.

### »»» Important

- Si vous avez sélectionné **A5, JIS B5, 4 x 6, 5 x 7, L, Carte postale** ou **Carte postale double** comme **Format papier** dans la boîte de dialogue Imprimer, il est impossible d'effectuer l'alimentation papier à partir du bac d'alimentation manuelle arrière.
- Si vous avez sélectionné **Papier ordinaire, Hagaki (A), Ink Jet Hagaki** ou **Hagaki** dans le menu **Type de support** du menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, il est impossible d'effectuer l'alimentation papier à partir du bac d'alimentation manuelle arrière.

## Réceptacle arrière

Le papier est fourni par le réceptacle arrière.

### »»» Important

- Lorsque la valeur **Papier photo pro mat Premium, Papier photo épais, Pap. Beaux Arts très fort gram.** ou **Papier Beaux-Arts fort grammage** est sélectionnée dans la liste **Type de**

**support** du menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, il est impossible d'effectuer l'alimentation papier à partir du réceptacle arrière.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise l'alimentation papier spécifiée.

#### »» Remarque

- Si les paramètres de papier affichés dans la boîte de dialogue Imprimer sont différents des informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut survenir. Pour connaître la procédure à suivre en cas d'erreur, reportez-vous à "[Paramètres de papier](#)."

Pour en savoir plus sur les informations sur le papier du réceptacle arrière à enregistrer sur l'imprimante, procédez comme suit :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

## Définition du format de papier (format personnalisé)


Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu **Format papier**. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :

### 1. Création d'un format de papier personnalisé

Dans la [Boîte de dialogue Imprimer](#), sélectionnez **Gérer les tailles personnalisées...** à partir de l'option **Format papier**.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **+**.

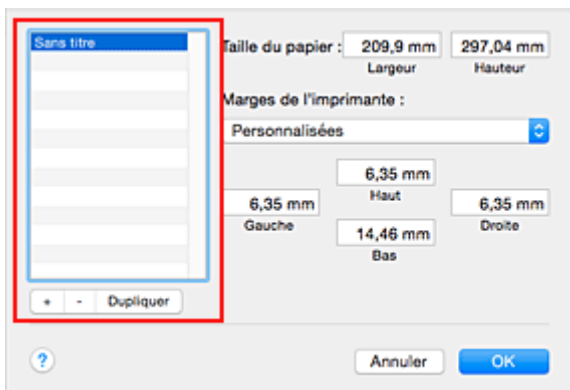

**Sans titre** est ajouté à la liste.

### 2. Définition des détails relatifs au format de papier personnalisé

Double-cliquez sur **Sans titre**, entrez le nom du format de papier que vous souhaitez enregistrer, puis définissez les options **Largeur** et **Hauteur** du papier sous **Format papier**.

Sélectionnez **Défini par l'utilisateur** ou votre modèle d'imprimante sous **Zone non imprimable**, puis saisissez les marges.

### 3. Enregistrement du format de papier personnalisé

Cliquez sur **OK**.

Le format personnalisé est enregistré.

## »» Important

- Si le logiciel d'application à l'origine du document est doté d'une fonction permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans le logiciel d'application. Si le logiciel d'application ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, exécutez la procédure ci-dessus dans le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.

## »» Remarque

- Pour dupliquer le format de papier enregistré, sélectionnez le format à dupliquer dans la liste **Tailles personnalisées**, puis cliquez sur **Dupliquer**.
- Pour supprimer un format de papier enregistré, sélectionnez le format à supprimer dans la liste **Tailles personnalisées**, puis cliquez sur **-**.
- Si les paramètres de papier affichés dans la boîte de dialogue Imprimer sont différents des informations sur le papier du réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut survenir. Pour connaître la procédure à suivre en cas d'erreur, reportez-vous à "[Paramètres de papier](#)."

Pour en savoir plus sur les informations sur le papier du réceptacle arrière à enregistrer sur l'imprimante, procédez comme suit :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

## **Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image**

- **Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)**
- **Impression d'un document couleur en monochrome**
- **Réglage de la tonalité**
- **Définition de la correction des couleurs**
- **Impression photo optimale des données d'image**
- **Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante**
- **Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application)**
- **Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du pilote d'imprimante)**
- **Interprétation du profil ICC**
- **Réglage de l'équilibre des couleurs**
- **Réglage de la luminosité**
- **Réglage du contraste**
- **Modification des paramètres de couchage transparent**


## Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)

Le niveau de qualité d'impression peut être défini dans **Personnalisée**.

Pour définir le niveau de qualité d'impression, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Sélectionnez la qualité d'impression.

Sélectionnez **Personnalisée** pour **Qualité d'impression**.

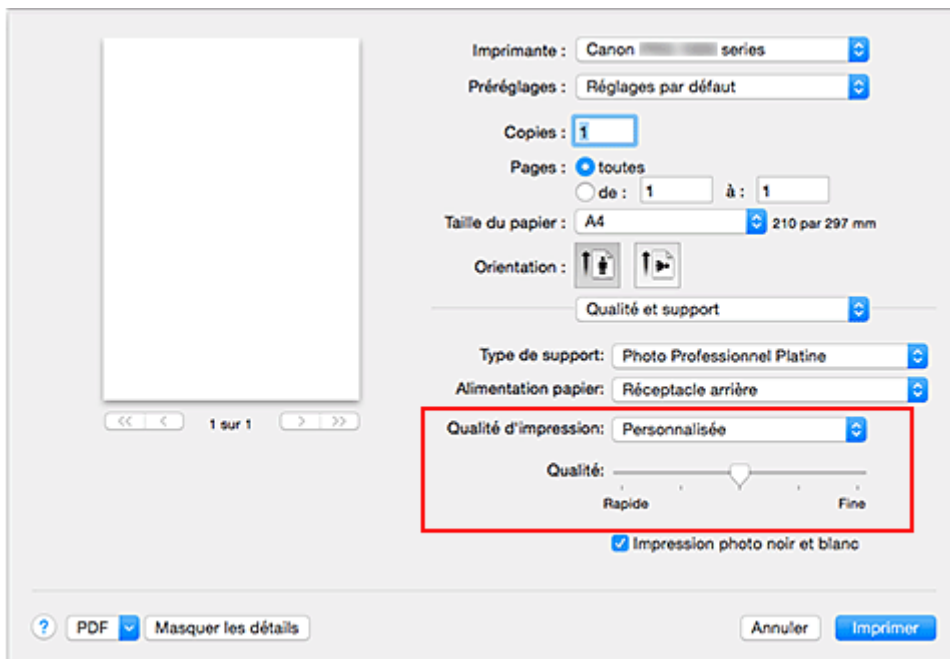

3. Définissez le niveau de qualité d'impression

Déplacez le curseur **Qualité** pour sélectionner le niveau de qualité d'impression.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, les données d'image sont imprimées avec le niveau de qualité d'impression sélectionné.


### ►► Important

- Certains niveaux de qualité d'impression ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres du champ **Type de support**.

### Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)


## Impression d'un document couleur en monochrome

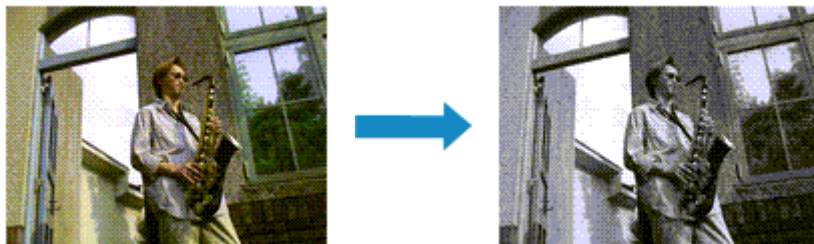

Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Définir l'impression photo noir et blanc

Activez la case à cocher **Impression photo noir et blanc**.

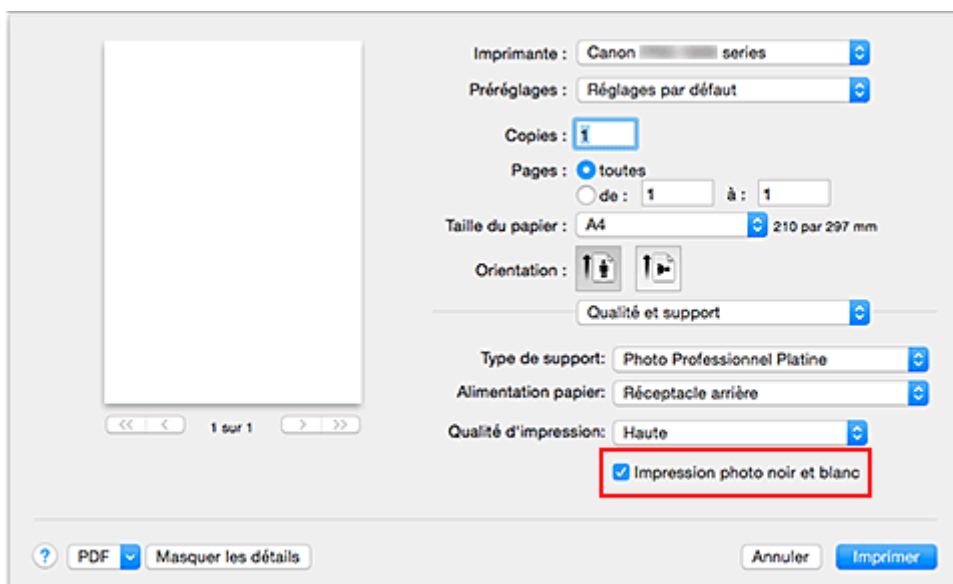

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

### ▶▶▶ Remarque

- Pendant une **Impression photo noir et blanc**, des encres différentes de l'encre noire peuvent être utilisées.

### Rubrique connexe

- [Réglage de la tonalité](#)



## Réglage de la tonalité

Lorsque vous imprimez des photos noir et blanc, vous pouvez obtenir des effets produits par les couleurs froides et les couleurs chaudes.



**Ton froid** est sélectionné **Noir et blanc** est sélectionné **Ton chaud** est sélectionné


La procédure de réglage de la tonalité est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez **Papier Photo Glacé Extra II**, **Photo Professionnel Platine**, **Photo Professionnel Lustré**, **Papier Photo Satiné**, **Papier photo mince**, **Papier photo épais**, **Papier photo pro mat Premium**, **Pap. Beaux Arts à fort grammage**, **Pap. Beaux Arts très fort gram.**, **Papier Beaux-Arts fort grammage**, **Canvas** ou **Papier japonais Washi**.

3. Définir l'impression photo noir et blanc


Activez la case à cocher **Impression photo noir et blanc**.

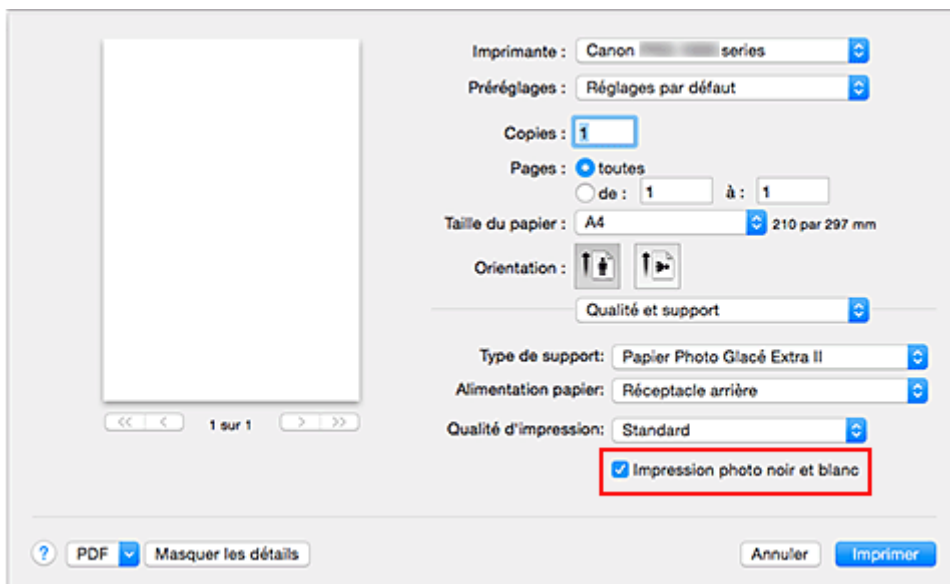

4. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu déroulant

5. Réglage des tons monochromes

Choisissez l'une des options suivantes dans **Ton**. La valeur sélectionnée apparaîtra dans l'aperçu affiché dans la partie gauche.

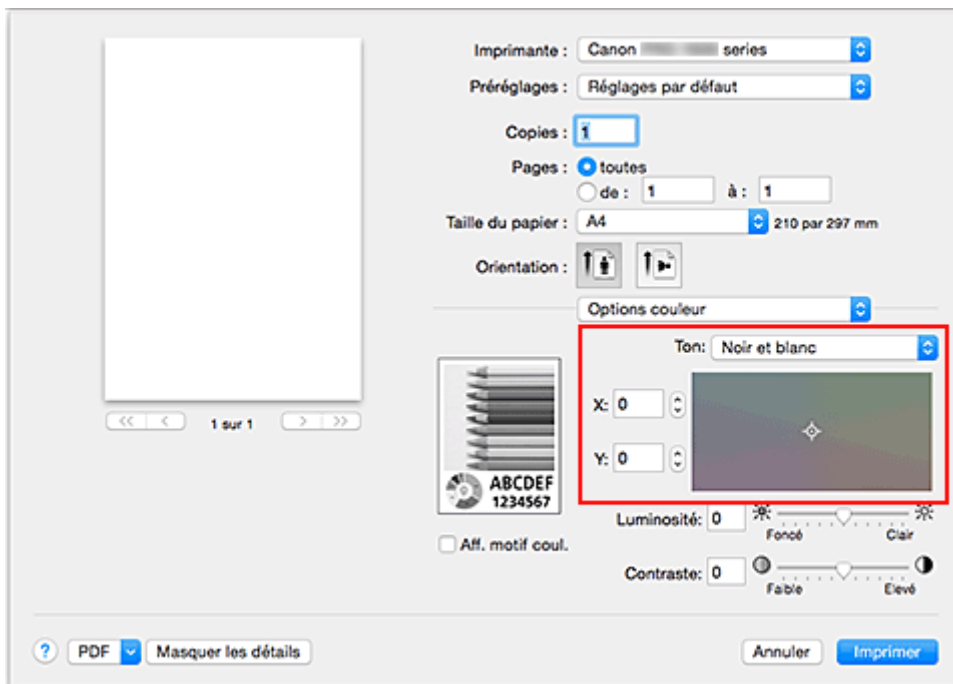

### Ton froid

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances froides (noir froid). Lorsque vous sélectionnez **Ton froid**, la valeur -30 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

### Noir et blanc

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances neutres. Lorsque vous sélectionnez **Noir et blanc**, la valeur 0 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

### Ton chaud

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances chaudes (noir chaud). Lorsque vous sélectionnez **Ton chaud**, la valeur 30 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

### Personnalisée

Vous pouvez régler la tonalité des couleurs tout en vérifiant les couleurs dans la zone de réglage. Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez soit entrer directement des valeurs ou cliquer sur les flèches haut/bas. Si vous choisissez cette méthode, entrez des valeurs comprises entre -100 et 100 pour **X** et entre -50 et 50 pour **Y**.

Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez également cliquer ou faire glisser la zone de réglage avec la souris.

Si vous sélectionnez une autre tonalité de couleur puis à nouveau **Personnalisée**, les valeurs prédéfinies dans **Personnalisée** sont rétablies.

### »» Important

- **Ton, X et Y** (valeur de réglage monochromatique) sont affichés lorsque la case à cocher **Impression photo noir et blanc** est activée pour **Qualité et support**.

## 6. Si nécessaire, réglez les couleurs monochromatiques manuellement

Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez soit entrer directement les valeurs correspondant à **X** ou **Y** (valeur de réglage monochromatique) ou cliquer sur les flèches haut/bas.

Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez également cliquer ou faire glisser la zone de réglage avec la souris.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, le document couleur est converti en données niveau de gris selon les tons définis. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

### »» Important

- Si vous sélectionnez **ColorSync** pour **Correspondance des couleurs**, les options **Ton**, **X** et **Y** apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.

### Rubriques connexes

- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Définition de la correction des couleurs


Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

Lors de l'impression des données, le pilote d'imprimante règle les couleurs automatiquement.

Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace de couleurs des données d'image de manière optimale ou en spécifiant un profil ICC d'impression à partir de votre logiciel d'application, sélectionnez **ColorSync**. Si vous souhaitez que le pilote d'imprimante corrige les couleurs lors de l'impression, sélectionnez **Concordance des couleurs Canon**.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

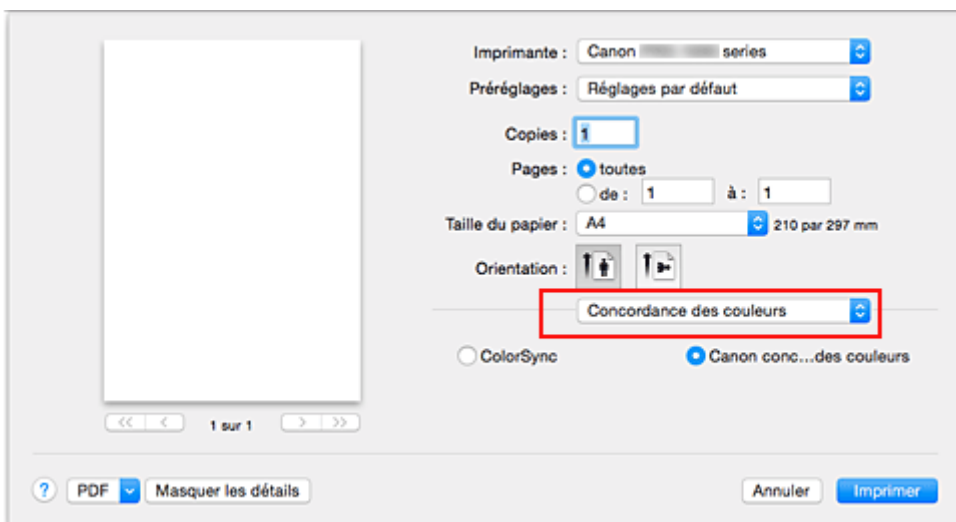

2. Sélectionnez la correction des couleurs.

Sélectionnez l'option ci-dessous correspondant à ce que vous voulez faire.

### ColorSync

Effectuez la correction des couleurs avec ColorSync.

### Concordance des couleurs Canon

Le pilote exécutera les réglages nécessaires pendant l'impression.

Pour plus d'informations sur la correspondance pilote, reportez-vous à "[Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante.](#)"

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des couleurs spécifiée.

## ►►► Important

- Selon le logiciel d'application utilisé, lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression à partir de ce logiciel d'application, l'option **Concordance des couleurs Canon** peut ne pas être disponible, car le profil **ColorSync** est automatiquement sélectionné.
- Le paramétrage de l'option **Qualité et support** est nécessaire même lorsque l'option **ColorSync** ou **Concordance des couleurs Canon** est sélectionnée.

## Rubriques connexes

- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC \(spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application\)](#)
- [Impression avec les profils ICC \(spécification d'un profil ICC à partir du pilote d'imprimante\)](#)
- [Interprétation du profil ICC](#)

## Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

### Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun.

Sous Mac OS, un système de gestion des couleurs appelé « ColorSync » est intégré au système d'exploitation.

sRGB est l'un des espaces chromatiques courants fréquemment utilisé.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

#### »» Remarque

- En règle générale, les fichiers image sont enregistrés au format JPEG. Certains appareils photo numériques vous permettent d'enregistrer des images au format RAW. Les données RAW font référence à un format d'enregistrement pour lequel un ordinateur est nécessaire pour développer l'image. Vous pouvez intégrer une balise de profil ICC d'entrée dans un fichier RAW en utilisant une application spéciale.

### Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace de couleurs des données d'image ou du logiciel d'application utilisé.

Il existe deux méthodes classiques d'impression.

Vérifiez l'espace de couleurs des données d'image et le logiciel d'application utilisé, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée.

#### Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décrit la procédure d'impression à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez obtenir des impressions avec un résultat proche de ce qui est affiché à l'écran, par exemple si vous avez corrigé les couleurs en vérifiant l'image à imprimer à l'écran.

#### Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application)

Décrit la procédure d'impression à l'aide de l'espace de couleurs des données d'image.

Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.

## Rubrique connexe

- [Interprétation du profil ICC](#)

## Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Pour utiliser la correspondance pilote pendant l'impression, activez la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante. La correspondance pilote applique avec précision les caractéristiques des données affichées à l'écran et vous permet d'obtenir des résultats d'impression proches de ce qui est affiché à l'écran.

### ►►► Important


- Lorsque vous imprimez avec la correspondance pilote, Canon recommande de définir la luminosité de l'écran et de l'environnement comme suit :
  - Moniteur  
Température de couleur : D50 (5000K)  
Luminosité : 100 à 120 cd/m<sup>2</sup>  
Gamma : 2,2
  - Luminosité de l'environnement  
Luminosité fluorescente pour l'évaluation de la couleur D50 (température de couleur 5000K, propriétés de rendu élevées)  
Luminosité en fonction des documents imprimés : 500 lx ± 125 lx

### ►►► Remarque

- Lorsque vous imprimez depuis une application qui vous permet d'identifier et de spécifier des profils ICC, utilisez un profil ICC d'impression dans cette application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

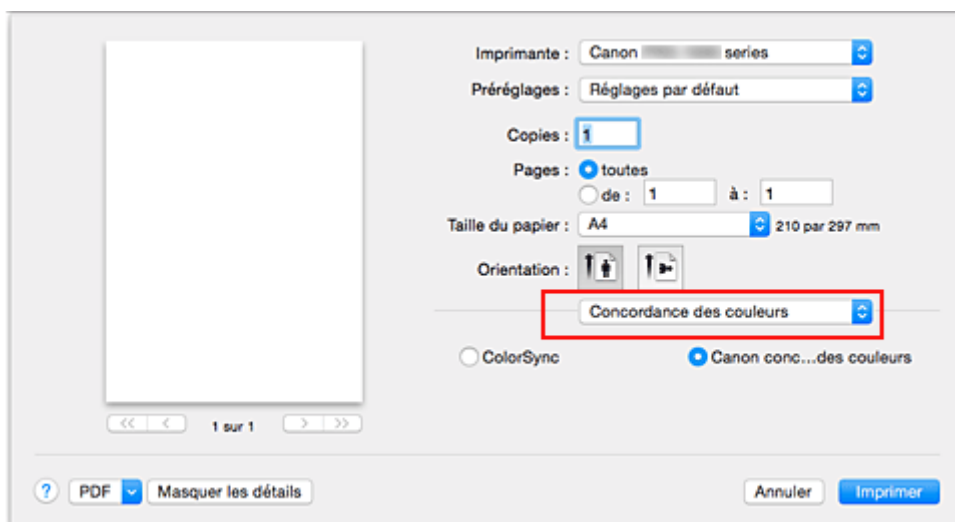

2. Sélectionnez la correction des couleurs.  
Sélectionnez **Concordance des couleurs Canon**.
3. Définissez les autres éléments.



Dans le menu déroulant, sélectionnez **Options couleur**. Si nécessaire, réglez l'équilibre des couleurs (**Cyan, Magenta, Jaune**) et ajustez les paramètres **Luminosité** et **Contraste**.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du logiciel d'application)


Lorsque vous imprimez des données à partir d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de tout autre logiciel d'application capable d'identifier des profils ICC en entrée et permettant de spécifier des profils de ce type, l'imprimante utilise le système de gestion des couleurs (ColorSync) intégré dans Mac OS. L'imprimante imprime les résultats d'édition et de retouche du logiciel d'application et utilise efficacement l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé ou d'un profil défini pour du papier spécial Canon, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre logiciel d'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

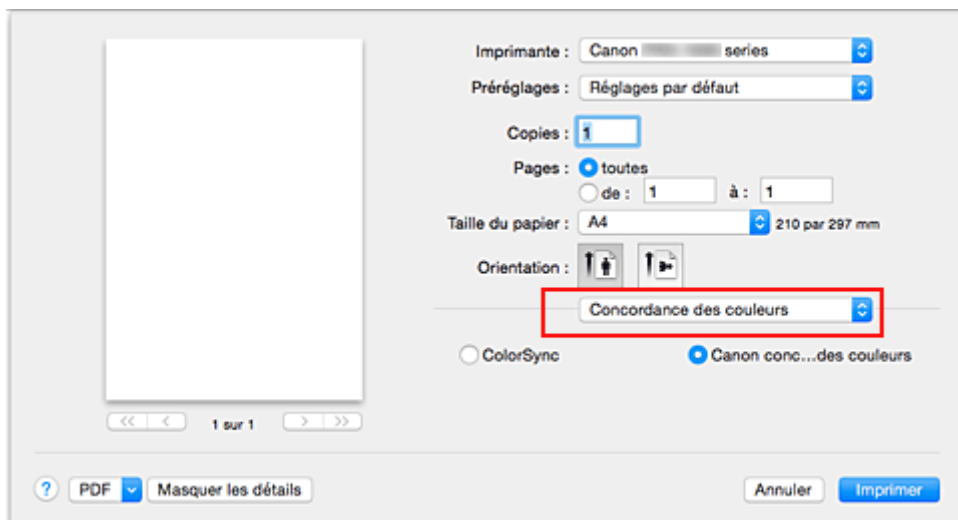

2. Sélectionnez la correction des couleurs.

Sélectionnez **ColorSync**.

Vous pouvez laisser l'option **Profil** définie sur **Automatique**.

### »» Important

- En fonction de l'application utilisée, il peut s'avérer impossible de sélectionner des paramètres autres que **ColorSync**.
- Si vous sélectionnez un paramètre **Profil** autre que **Automatique** ou « Impression profil ICC papier », l'imprimante n'est pas en mesure d'imprimer correctement les couleurs.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.


## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Impression avec les profils ICC (spécification d'un profil ICC à partir du pilote d'imprimante)

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier ou de spécifier des profils ICC en entrée, utilisez l'espace chromatique du profil ICC en entrée (sRGB) détecté dans les données.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)

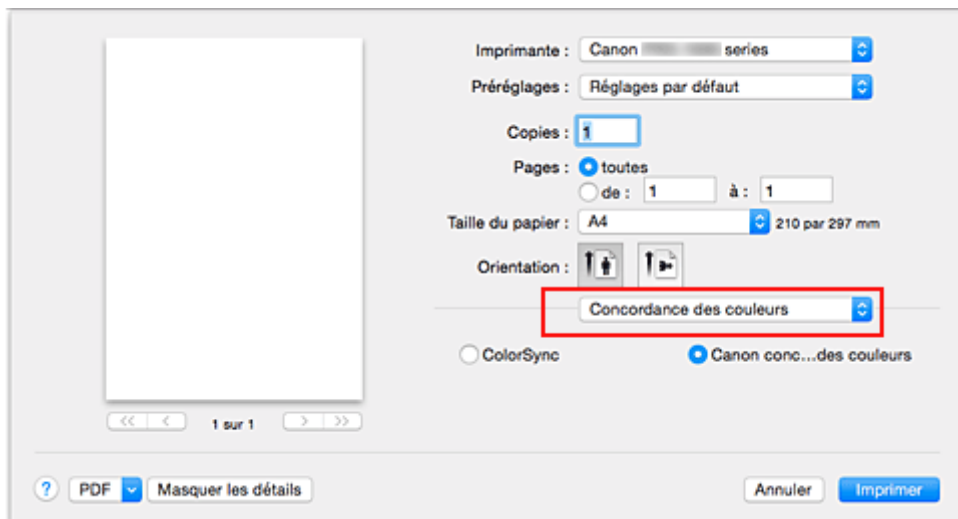

2. Sélectionnez la correction des couleurs.

Sélectionnez **ColorSync**.

Vous pouvez laisser l'option **Profil** définie sur **Automatique**.

### »» Important

- Si vous sélectionnez un paramètre **Profil** autre que **Automatique** ou « Impression profil ICC papier », l'imprimante n'est pas en mesure d'imprimer correctement les couleurs.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

### »» Important

- Vous ne pouvez pas spécifier de profil ICC d'entrée à partir du pilote d'imprimante.

## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Interprétation du profil ICC

Lorsque vous devez spécifier un profil ICC pour cette imprimante, spécifiez le profil ICC du support de sortie d'impression.

Les profils ICC installés pour cette printer apparaissent comme suit.

Canon XXXXX Photo Paper Plus Glossy II  
(1) (2)

- (1) correspond au nom du modèle de l'imprimante.
- (2) indique le type de support. Ce nom de support correspond aux types de support suivants :
  - Toile -P : Toile
  - Pap. Beaux Arts très fort gram. -P : Pap. Beaux Arts très fort gram.
  - Pap. Beaux Arts à fort grammage -P : Pap. Beaux Arts à fort grammage
  - Papier photo épais -P : Papier photo épais
  - Papiers Beaux Arts haute densité -P : Papier Beaux-Arts fort grammage
  - Papier japonais Washi -P : Papier japonais Washi
  - Papier photo mince -P : Papier photo mince
  - Papier Photo Mat -P : Papier Photo Mat
  - Papier Photo Glacé Extra II : Papier Photo Glacé Extra II
  - Papier Photo Satiné : Papier Photo Satiné
  - Photo Paper Pro Luster: Photo Professionnel Lustré
  - Photo Paper Pro Platinum: Photo Professionnel Platine
  - Papier photo pro mat Premium : Papier photo pro mat Premium

## Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.



Sans réglage


Équilibre des couleurs modifié

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le **Cyan**, le **Magenta** et le **Jaune**. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

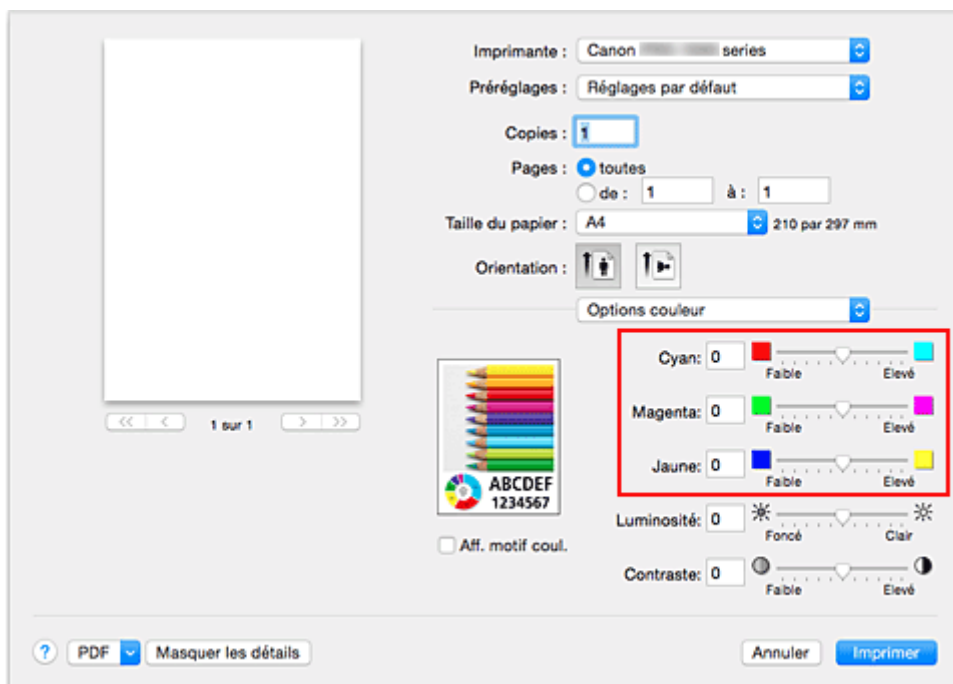

### 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

### ►►► Important

- Lorsque la case à cocher **Impression photo noir et blanc** est activée pour **Qualité et support**, les options d'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**) ne sont pas disponibles.
- Si vous sélectionnez **ColorSync** pour **Concordance des couleurs**, l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**) apparaît en grisé et n'est pas disponible.

### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Réglage de la luminosité

Vous pouvez éclaircir ou obscurcir les couleurs des données d'image globales pendant l'impression. Dans l'échantillon suivant, les couleurs claires sont obscurcies lors de l'impression des données d'image.



Sans réglage


Couleurs claires obscurcies

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Réglage de la luminosité

Déplacez le curseur **Luminosité** vers la droite pour éclaircir les couleurs et vers la gauche pour obscurcir les couleurs.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

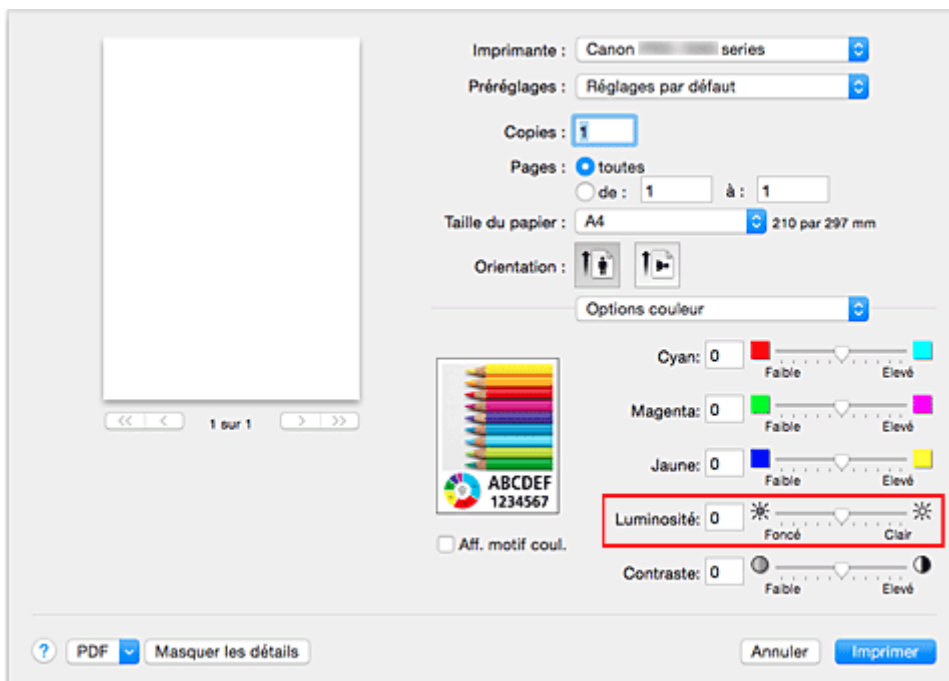

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité configurée.

### ►► Important

- Si vous sélectionnez **ColorSync** pour **Concordance des couleurs**, l'option **Luminosité** est grisée et n'est pas disponible.



## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.



Sans réglage


Réglez le contraste

La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu déroulant de la [Boîte de dialogue Imprimer](#)
2. Réglez le contraste

Déplacez le curseur **Contraste** vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

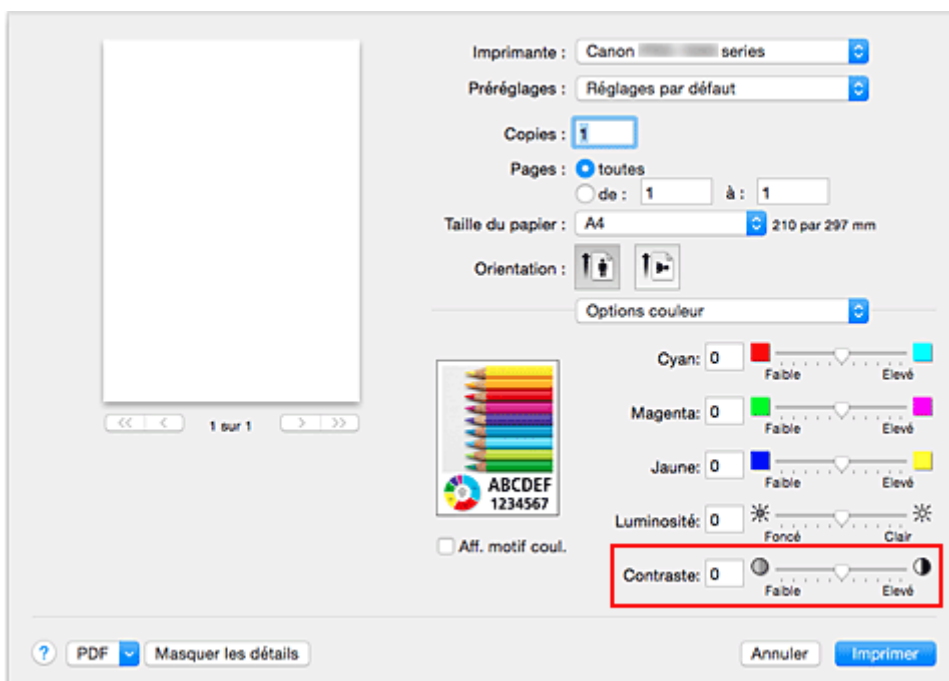

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

## »» Important

- Si vous sélectionnez **ColorSync** pour **Concordance des couleurs**, l'option **Contraste** est grisée et n'est pas disponible.

## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)

## **Impression à l'aide d'un service Web**

### **➤ Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**

### **➤ Impression avec Google Cloud Print**

- Se procurer un compte Google
- Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print
- Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print
- Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print

### **➤ Guide Easy-PhotoPrint+**

## Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



### »» Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

## Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

### Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

### Envoi des données et impression sans passer par Internet



### ►► Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

### ►► Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

## Se procurer un compte Google


Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante avec Google Cloud Print au préalable.

### »» Remarque

- Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez l'imprimante dans Google Cloud Print.

[Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)

Accédez au service Google Cloud Print à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile et saisissez les informations requises.

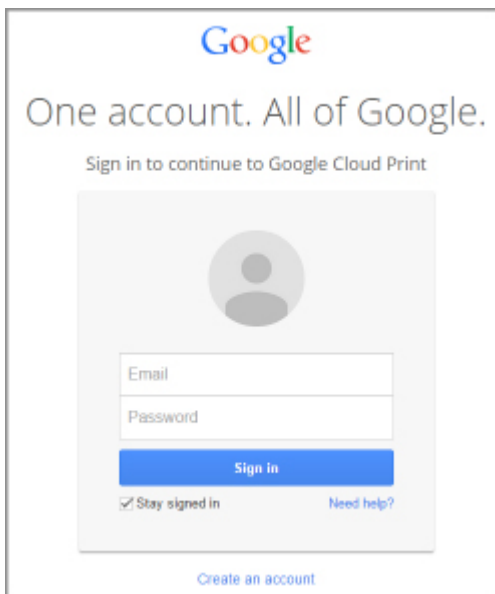

\* L'écran ci-dessus peut changer sans notification préalable.



# Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print



L'imprimante peut être enregistrée dans Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.

- [Enregistrement au moyen de Google Chrome](#)
- [Enregistrement à l'aide de l'imprimante](#)

## »» Important

- Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un.  
[Se procurer un compte Google](#)
- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.  
■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)
- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print ou la supprimer. Frais de connexion à Internet applicables.

## Enregistrement au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer pour Google Cloud Print**.
7. Lorsque le nom de l'imprimante et le bouton **Ajouter des imprimantes** s'affichent, sélectionnez **Ajouter des imprimantes**.
8. Lorsque le message de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.
9. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.  
L'enregistrement de l'imprimante est terminé.

## Enregistrement à l'aide de l'imprimante

### »» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

 [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Configuration du service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Config. connexion service Web -> Configuration Google Cloud Print -> Enr. auprès Google Cloud Print**.

#### **Remarque**

- Si vous avez déjà enregistré l'imprimante sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau l'imprimante s'affiche.

5. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner la langue d'affichage sur l'écran des paramètres d'impression de Google Cloud Print, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche.

7. Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre et appuyez sur le bouton **OK**.

L'URL d'authentification est en cours d'impression.

8. Assurez-vous que l'URL d'authentification est imprimée, utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

9. Effectuez le processus d'authentification à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou sur l'appareil mobile.

Accédez à l'URL à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification à l'aide des instructions affichées à l'écran.

#### **Important**

- L'accès à l'URL imprimée et le processus d'authentification doivent être effectués rapidement.
- Si la limite de temps définie pour le processus d'authentification est dépassée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche, recommencez à partir de l'étape 7.

#### **Remarque**

- Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement créé.

10. Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est terminé s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print.

# Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print

Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, l'imprimante reçoit et imprime les données automatiquement.

Lorsque vous imprimez à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez à charger du papier dans l'imprimante au préalable.

Vous pouvez imprimer avec Google Cloud Print selon deux méthodes.

- Impression via Internet

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises.

## ■■ [Envoi des données d'impression via Internet](#)

- Impression sans passer par Internet

Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise. L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

## ■■ [Envoi des données d'impression sans passer par Internet](#)

### ▶▶▶ Remarque

- En fonction de l'état de la communication, l'imprimante peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer.
- Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de l'imprimante. Par exemple lorsque l'imprimante est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de l'imprimante et imprimez de nouveau avec Google Cloud Print.
- Pour les paramètres d'impression :
  - Si vous sélectionnez le papier ordinaire comme support ou le format B5/A5, les données sont imprimées avec des bordures, même si vous avez sélectionné l'impression sans bordure.
  - Selon les données d'impression, les résultats d'impression peuvent différer de l'image d'impression.
  - En fonction de l'appareil qui émet les données d'impression avec Google Cloud Print, il vous sera peut être impossible de sélectionner les paramètres d'impression.

## Envoi des données d'impression via Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.

### ▶▶▶ Important



- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour l'envoi de données d'impression via Internet. Frais de connexion à Internet applicables.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

### ▶▶▶ Remarque


- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.

3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
4. Connectez-vous à votre compte Google.
5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

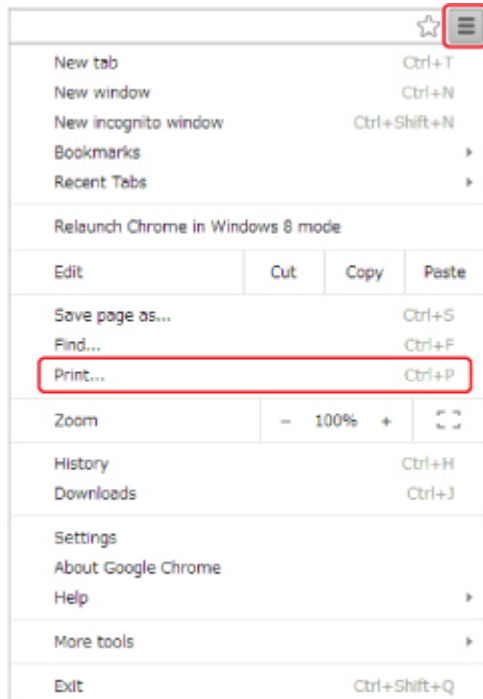

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

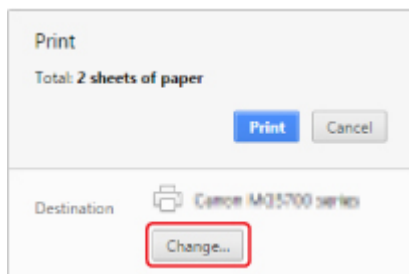

7. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans **Google Cloud Print**.
8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

### **Pour réaliser une impression immédiate à partir de Google Cloud Print**

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas les données d'impression ou que vous voulez imprimer immédiatement, vous pouvez vérifier si une tâche d'impression est en cours sur Google Cloud Print et lancer manuellement une impression.

Suivez les étapes ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Recherche service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

#### ▶▶▶ Remarque

- Si vous n'avez pas enregistré l'imprimante auprès de Google Cloud Print, l'option **Recherche service Web** n'est pas affichée.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Imp. dep. Google Cloud Print** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation pour vérification s'affiche.

5. Utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si des données d'impression sont émises, l'imprimante les reçoit et les imprime.

## Envoi des données d'impression sans passer par Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.

### ▶▶▶ Important

- Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise.
- L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


#### ▶▶▶ Remarque


- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.


3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).

4. Connectez-vous à votre compte Google.

5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

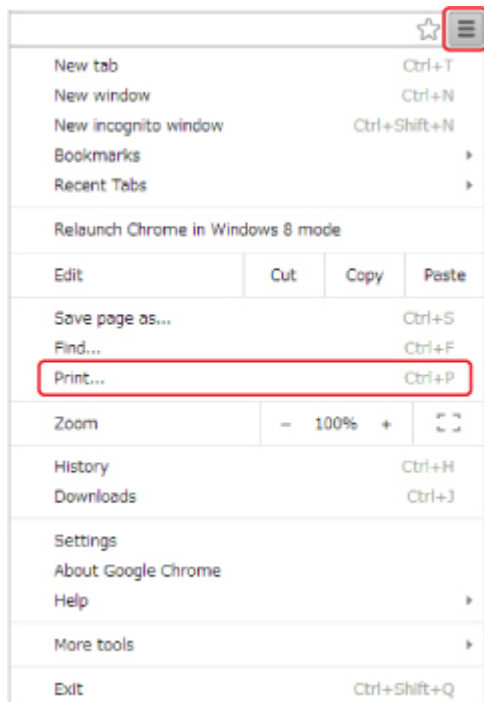

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

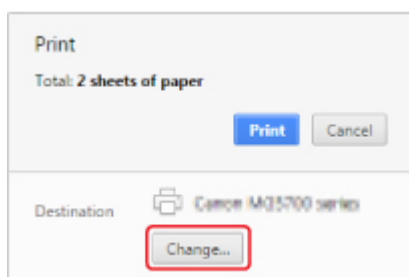

7. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans **Destinations locales**.

8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

# Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print

Si le propriétaire de l'imprimante change ou si vous souhaitez réenregistrer l'imprimante, supprimez-la de Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous.



L'imprimante peut être supprimée de Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.

- [Suppression au moyen de Google Chrome](#)
- [Suppression à l'aide de l'imprimante](#)

## »» Important

- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.


## Suppression au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer pour Google Cloud Print**.
7. Sélectionnez **Gérer** en regard du nom de l'imprimante dans la liste des périphériques.
8. Sélectionnez **Supprimer**.
9. Lorsque le message de confirmation de la suppression de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.

## Suppression à l'aide de l'imprimante

### »» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.  
■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Configuration du service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Config. connexion service Web** -> **Configuration Google Cloud Print** -> **Supprimer de Google Cloud Print**.
5. Lorsque l'écran de confirmation de suppression de l'imprimante s'affiche, utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Lorsque le message indiquant que la suppression est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

# Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

## ▶▶ Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)



## Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Méthode de connexion**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

## Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de l'imprimante ayant pour type **Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

## Impression avec AirPrint à partir de votre Mac

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

## »» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

### 2. [Chargez le papier.](#)

### 3. Imprimez avec votre logiciel d'application.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

### 4. Sélectionnez votre modèle ajouté en tant qu'imprimante AirPrint à partir de la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue Imprimer.

### 5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.

### 6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

## »» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
  - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
  - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Vérification de l'état de l'impression

■ [Affichage de l'écran d'état de l'impression](#)

## Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir du périphérique iOS : [Suppression d'une tâche d'impression](#)

## **Impression depuis un smartphone ou une tablette**

### **► Impression directement depuis un smartphone ou une tablette**

- Impression Android
- Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS
- Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe

### **► Impression à l'aide d'un service Web**

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Impression avec Google Cloud Print

## **Impression directement depuis un smartphone ou une tablette**

- **Impression Android**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS**
- **Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe**

## Impression Android

### Utilisez le plug-in d'impression Canon

**Canon Print Service** est un plug-in d'impression pour Android 4.4.2 ou version ultérieure, disponible gratuitement sur Google Play. L'installation et l'activation du plug-in permettent à votre smartphone ou à votre tablette Android d'imprimer sur une imprimante Canon via un réseau sans fil.

### Impression via Mopria

Vous pouvez imprimer sur une imprimante Canon depuis un smartphone ou une tablette Android compatible Mopria via un réseau sans fil.

Consultez la page d'accueil Mopria (<http://www.mopria.org>) pour plus de détails, notamment les périphériques pris en charge.

# Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

## »» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir de votre Mac, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac](#)



## Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

### • Environnement de fonctionnement AirPrint

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

### • Méthode de connexion

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

## Impression avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

### »» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu depuis votre périphérique iOS.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web iPad. L'écran peut varier en fonction des périphériques ou des applications.



4. Dans les options de menu, appuyez sur **Imprimer**.



5. Sélectionnez votre modèle à partir de **Imprimante** dans **Options de l'imprimante**.

### ►►► Important

- Certaines applications ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis cette application.

### ►►► Remarque

- Les **options de l'imprimante** peuvent varier en fonction de l'application utilisée.



6. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), appuyez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.
7. Avec l'option **1 copie**, appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.
8. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

### ▶▶ Remarque

- Pour une connexion sans fil :
  - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
  - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction de l'application utilisée sur l'appareil iOS et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez l'application photo, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.

Si vous utilisez l'application de documents, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.


### ▶▶ Important

- En fonction du périphérique ou du système d'exploitation, le format de papier par défaut peut être différent de celui indiqué ci-dessus.
  - Il est recommandé d'effectuer un test d'impression.
- Votre application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

## Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône **centre d'impression** apparaît dans la liste des applications utilisées récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS pour activer le mode **multitâche**. Balayez vers la droite pour afficher l'icône du **centre d'impression** et un **récapitulatif d'impression**.

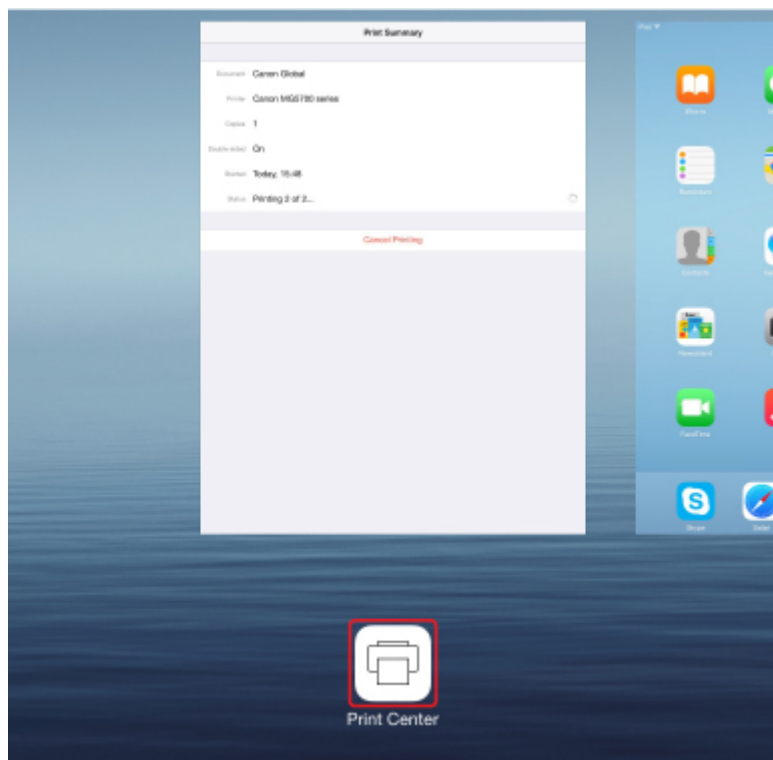

## Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir d'un périphérique iOS : appuyez deux fois sur le bouton d'accueil du périphérique iOS pour activer le mode **multitâche**, puis balayez vers la droite. Touchez l'icône du **centre d'impression** pour afficher un **récapitulatif d'impression**. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

## Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe

La connexion directe vous permet d'imprimer en connectant l'imprimante à un périphérique tel qu'un smartphone ou une tablette via une connexion sans fil dans un environnement ne disposant pas d'un routeur sans fil. Vous pouvez en outre connecter l'imprimante à un périphérique sans utiliser le routeur sans fil, même si celui-ci est disponible.

Cette section décrit les opérations suivantes liées à la connexion directe.

- Modification des paramètres de l'imprimante et du périphérique et établissement de la connexion sans fil
  - [Préparation de la connexion directe](#)
- Impression depuis le périphérique connecté à l'imprimante
  - [Impression avec la connexion directe](#)
- Suppression de la connexion directe et configuration de l'imprimante pour une utilisation normale
  - [Fermeture de la connexion directe](#)
- Modification des paramètres pour la connexion directe
  - [Modification des paramètres de connexion directe](#)

### ►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur. Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres.
- Avant d'utiliser l'imprimante avec la connexion directe, vérifiez les restrictions d'utilisation, puis faites passer l'imprimante en mode de connexion directe.

■ [Restrictions](#)

## Préparation de la connexion directe

Modifiez les paramètres ci-dessous pour préparer la connexion directe.

■ [Modification des paramètres de l'imprimante](#)

■ [Modification des paramètres d'un périphérique de communication sans fil et connexion à l'imprimante](#)

### • Modification des paramètres de l'imprimante

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Changer réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Activer connexion directe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'identifiant (SSID) pour la connexion directe s'affiche.

Lorsqu'un périphérique détecte l'imprimante, il détecte l'identifiant (SSID) de l'imprimante.

## »» Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Détails**, les éléments suivants s'affichent.
  - Paramètre de sécurité
  - Mot de passe
  - Nom de la machine qui s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct

Le mot de passe est nécessaire lors de la connexion d'un périphérique à l'imprimante. Selon le périphérique que vous utilisez, aucun mot de passe n'est requis.

Lorsque vous connectez un périphérique compatible Wi-Fi Direct à l'imprimante, sélectionnez le nom du périphérique qui s'affiche sur l'écran LCD de votre périphérique.

- L'identifiant (SSID) et le paramètre de sécurité sont spécifiés automatiquement. Pour les mettre à jour, voir ci-dessous.

■ [Modification des paramètres de connexion directe](#)

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La connexion directe est activée et un périphérique de communication sans fil peut être connecté à l'imprimante via une connexion sans fil.

- **Modification des paramètres d'un périphérique de communication sans fil et connexion à l'imprimante**

## »» Remarque

- Avant de connecter un périphérique, il est recommandé de vérifier l'identifiant (SSID) et le mot de passe de connexion directe.

Pour vérifier l'identifiant (SSID) et le mot de passe, affichez-les sur le panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

■ [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

1. Activez la communication sans fil sur votre périphérique.

Activez le « Wi-Fi » dans le menu « Configuration » de votre périphérique.

Pour plus d'informations sur l'activation de la communication sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique.

2. Sélectionnez « DIRECT-XXXX-PRO-YYYYseries » (« XXXX » représente des caractères alphanumériques et « YYYY » des chiffres) dans la liste qui s'affiche sur le périphérique.
3. Entrez le mot de passe.

Votre périphérique est connecté à l'imprimante.

## »» Remarque

- En fonction du périphérique de communication sans fil utilisé, il peut être nécessaire de saisir un mot de passe pour connecter le périphérique à l'imprimante via le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe défini pour l'imprimante.
- Si votre périphérique compatible Wi-Fi est configuré pour donner la priorité à Wi-Fi Direct et qu'il est connecté à l'imprimante, l'imprimante affiche un écran de confirmation demandant si vous autorisez le périphérique à se connecter à l'imprimante.

Assurez-vous que le nom affiché sur l'écran LCD est le même que celui de votre périphérique de communication sans fil, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Impression avec la connexion directe

Connectez le périphérique et l'imprimante avec la connexion directe et lancez l'impression depuis le périphérique.

### »» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'un périphérique via un réseau sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions du périphérique ou de l'application.

## Fermeture de la connexion directe

Dans les environnements où l'imprimante est généralement connectée à l'ordinateur via le réseau sans fil, définissez le paramètre de connexion de l'imprimante sur Connexion au réseau sans fil en suivant la procédure ci-dessous lorsque vous n'utilisez plus l'imprimante en connexion directe.



1. Sélectionnez **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

[Écran LCD et panneau de contrôle](#)

Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.

2. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Changer réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Activer le réseau sans fil**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous n'utilisez pas l'imprimante via le réseau sans fil, sélectionnez **Activer le réseau câblé** ou **Désactiver réseau**.

## Modification des paramètres de connexion directe

Modifiez les paramètres de connexion directe en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)




2. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

[Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.

5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Autres paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres de connexion directe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner un paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

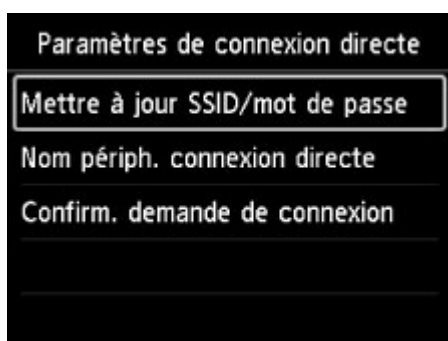

#### **Mettre à jour SSID/mot de passe**

Mettez à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe nécessaires à la connexion directe.

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe.

Pour vérifier les paramètres de sécurité et le mot de passe mis à jour, utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Détails**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez ensuite **Oui** sur l'écran suivant, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### **Nom périph. connexion directe**

Modifiez le nom de l'imprimante affiché sur le périphérique compatible Wi-Fi Direct.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran permettant de spécifier le nom du périphérique.

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom.

1. Appuyez sur le bouton **OK**.
2. Entrez un nom de périphérique (jusqu'à 32 caractères).
3. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer la saisie du nom du périphérique.

#### **Confirm. demande de connexion**

Modifiez la configuration de l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct se connecte à l'imprimante.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de confirmation. Si vous souhaitez que l'imprimante affiche un écran vous informant qu'un périphérique compatible Wi-Fi se connecte à l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

### **»» Important**

- Pour empêcher tout accès non autorisé, il est conseillé de ne pas modifier le paramètre par défaut.

Lorsque vous avez terminé la configuration, l'imprimante revient à l'écran **Paramètres de connexion directe**.

8. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.

L'écran ACCUEIL s'affiche.

### ▶▶ Remarque

- Si vous modifiez les paramètres de connexion directe de l'imprimante, modifiez également les paramètres du routeur sans fil du périphérique.

## **Impression à l'aide d'un service Web**

- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression avec Google Cloud Print**



## Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



### »» Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

## Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

### Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

### Envoi des données et impression sans passer par Internet



### ►► Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

### ►► Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

## Utilisation du panneau de contrôle

- Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré

## Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré

Vous pouvez imprimer un modèle de papier (réglé, millimétré ou liste de contrôle, etc.) sur du papier ordinaire.

■ [Modèles imprimables](#)

■ [Impression à l'aide de modèles](#)

### Modèles imprimables

Vous pouvez choisir l'un des modèles suivants :

#### • Papier bloc-notes



Vous pouvez sélectionner trois formats d'espacement de ligne.

Imprimez sur du papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

Paramétrage sur l'écran LCD :

- **Papier bloc-notes 1 (8 mm)**
- **Papier bloc-notes 2 (7 mm)**
- **Papier bloc-notes 3 (6 mm)**

#### • Papier millimétré



Vous pouvez sélectionner deux tailles de quadrillage.

Imprimez sur du papier ordinaire au format A2, A3, A4 ou Lettre.

Paramétrage sur l'écran LCD :

- **Papier millim. 1 (grille 5mm)**
- **Papier millim. 2 (grille 3mm)**
- **Papier millim. 3 (grille 1mm)**
- **Papier millim. 4 (grille 5cm)**

#### • Liste de contrôle




Vous pouvez imprimer un bloc-notes contenant des cases à cocher.

Imprimez sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.

Paramétrage sur l'écran LCD :

**Liste de contrôle**

#### • Papier à musique

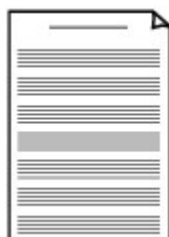

Vous pouvez imprimer du papier à musique contenant 10 ou 12 portées.

Imprimez sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.

Paramétrage sur l'écran LCD :


- **Pap. à musique 1 (10 port.)**
- **Pap. à musique 2 (12 port.)**

- **Papier manuscrit**




Vous pouvez effectuer des impressions sur papier manuscrit.  
Imprimez sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.  
Paramétrage sur l'écran LCD :  
**Papier manuscrit (3 lignes)**

- **Calendrier hebdo.**

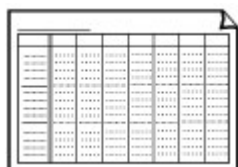

Vous pouvez imprimer un modèle de calendrier hebdomadaire.  
Imprimez sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.  
Paramétrage sur l'écran LCD :  
**Calendrier hebdo. (vertical)**

- **Calendrier mensuel**

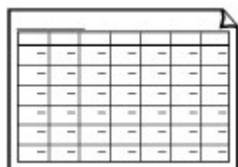

Vous pouvez imprimer un modèle de calendrier mensuel.  
Imprimez sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.  
Paramétrage sur l'écran LCD :  
**Calendrier mensuel**

## Impression à l'aide de modèles

Imprimez un modèle en procédant comme suit.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez du papier ordinaire.](#)

3. Sélectionnez  **Impression modèle** sur l'écran ACCUEIL.

[Écran LCD et panneau de contrôle](#)

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

[Modèles imprimables](#)

5. Utilisez le bouton ▲▼ pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le format papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence à imprimer.

## Impression à partir d'un appareil photo numérique

- **Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)**
- **PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil)**

## Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)

Vous pouvez connecter un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable à l'imprimante via le réseau, puis imprimer les images enregistrées directement, sans utiliser d'ordinateur.

### Périphériques pouvant être connectés :

Périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)

### Format de données d'image imprimable :

Cette imprimante accepte les images\* prises avec un appareil photo conforme à la norme DFC (Design rule for Camera File system).

### »» Important

- Une connexion réseau avec cette imprimante est requise pour utiliser cette fonction.

### »» Remarque

- PictBridge est la norme permettant d'imprimer directement les photos prises sans recours à un ordinateur, en connectant un périphérique tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable intégrant la fonction photo.  
Dans ce manuel, l'impression PictBridge par connexion à un réseau sans fil est désignée par « PictBridge (réseau sans fil) ».
- Lorsque vous imprimez des photos avec le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) connecté à l'imprimante, nous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique. Si vous utilisez la batterie du périphérique, assurez-vous qu'elle est chargée complètement.
- Selon le modèle ou la marque de votre périphérique, vous devrez peut-être sélectionner un mode d'impression compatible avec PictBridge (réseau sans fil) avant de connecter le périphérique. Vous devrez peut-être aussi mettre le périphérique sous tension ou sélectionner manuellement le mode lecture après avoir connecté le périphérique à l'imprimante.

Exécutez toutes les opérations nécessaires sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) avant de le connecter à cette imprimante conformément aux instructions fournies dans le manuel du périphérique.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)
3. Connectez le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) à l'imprimante.

Détectez l'imprimante avec le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) et connectez le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) à l'imprimante via le réseau.

### »» Remarque

- Pour plus d'informations sur la manière de détecter l'imprimante, reportez-vous au manuel d'instructions de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

4. Spécifiez les paramètres d'impression tels que le type de papier et la présentation.



Vous pouvez sélectionner les paramètres à l'aide du menu sur l'écran LCD de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil). Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans l'imprimante.

#### ■ [Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge \(réseau sans fil\)](#)

Si votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) ne dispose pas d'un menu de configuration, modifiez les paramètres depuis l'imprimante.

#### ■ [Paramètres de l'imprimante](#)

### ▶▶ Remarque

- Lorsque vous imprimez à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), définissez la qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Vous ne pouvez pas définir la qualité d'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

5. Lancez l'impression à partir du périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

# PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil)

■ Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)

■ Paramètres de l'imprimante

## Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)

Cette section décrit la fonction PictBridge (réseau sans fil) de l'imprimante. Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique.

### ➤ Remarque

- Dans la description qui suit, les noms d'options indiqués correspondent à ceux utilisés sur les périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de la marque Canon. Les options peuvent être différentes selon la marque ou le modèle du périphérique.
- Certaines options présentées ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les périphériques. Dans ce cas, les paramètres définis sur l'imprimante sont appliqués. De plus, lorsque des éléments sont définis sur **Défaut (Default)** sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), ce sont les paramètres de l'imprimante relatifs à ces éléments qui sont appliqués.

■ [Param. impr. PictBridge](#)

Les paramètres suivants peuvent être utilisés lorsque vous effectuez des impressions à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

Format papier	10 x 15 cm/ 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces*, 20 x 25 cm/ 8 x 10 pouces, A4, 8,5 x 11 pouces (Lettre), A3, A3+ / 13 x 19 pouces, A2  * Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)
Type de papier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut : Papier Photo Satiné SG-201/Photo Professionnel Lustré LU-101</li><li>• Photo : Papier Photo Glacé Extra II PP-201</li><li>• Ph. Glacé : Photo Professionnel Platine PT-101</li><li>• Ordinaire : Papier ordinaire au format A3, A4 ou Lettre</li></ul> Lorsque <b>Type de papier</b> est paramétré sur <b>Ordinaire</b> , l'impression sans bordure est désactivée même si l'option <b>M. en p.</b> est définie sur <b>Sans bordure</b> .
Présentation	Défaut (valeurs sélectionnées dans les paramètres de l'imprimante), Index, Avec bordure, Sans bordure, 20-Plus*1, 35-Plus*2  *1 Avec un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon, la sélection des éléments marqués d'un « i » permet d'imprimer les informations de la prise de vue (données Exif) sous forme de liste (20-Plus) ou dans les marges des données spécifiées (1-Plus). (Non disponible sur certains périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon.)

	*2 Imprimé au format de film 35 mm (Présentation d'impression contact). Disponible uniquement avec un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon. (Non disponible avec certains périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon.)
Impr. date et n° ° fich	Défaut (Désactivé : Pas d'impression), Date, Numéro de fichier, Les deux, Désactivé
Optimisation des images	Défaut (valeurs sélectionnées dans les paramètres de l'imprimante), Activé (Corr. auto. photos)*1, Désactivé, Corr yeux rouge.*2  *1 La scène ou le visage figurant sur la photo sont repérés et la correction la mieux adaptée à chaque photo est appliquée automatiquement. Cette fonction permet d'éclaircir l'impression des visages assombris par un contre-jour. Elle analyse également une scène (paysage, nocturne, portrait, etc.), puis la corrige en adaptant automatiquement la couleur, la luminosité ou le contraste pour impression.  *2 Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)
Rognage	Par défaut (Désactivé : Pas de rognage), Activé (respecte les paramètres définis sur l'appareil), Désactivé

## Paramètres de l'imprimante

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression PictBridge (réseau sans fil) à partir de l'écran **Param. impr. PictBridge**. Définissez les paramètres d'impression sur **Défaut (Default)** sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) lorsque vous souhaitez utiliser les paramètres d'impression de l'imprimante.

Cette section décrit la procédure permettant d'afficher l'écran **Param. impr. PictBridge**.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

[Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Param. impr. PictBridge**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Consultez le message qui s'affiche et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Param. impr. PictBridge** s'affiche.

Pour plus d'informations sur les paramètres :

[Param. impr. PictBridge](#)

## Logiciel Windows

### ► Pilote d'imprimante

- Présentation du pilote d'imprimante
- Description du pilote d'imprimante
- Mise à jour du pilote d'imprimante
- Partage de l'imprimante sur un réseau

### ► Impression avec des logiciels d'application Canon

- Guide My Image Garden
- Guide Print Studio Pro
- Guide d'impression de photographies numériques
- Guide Quick Utility Toolbox
- Guide Media Configuration Tool
- Guide Device Management Console
- Guide Accounting Manager

## **Impression avec des logiciels d'application Canon**

- **Guide My Image Garden**
- **Guide Print Studio Pro**
- **Guide d'impression de photographies numériques**
- **Guide Quick Utility Toolbox**
- **Guide Media Configuration Tool**
- **Guide Device Management Console**
- **Guide Accounting Manager**

# Guide My Image Garden

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de My Image Garden.



## Pour Windows :

### Dernière version

**My Image Garden V3.3.x/V3.2.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**My Image Garden V3.3.x/V3.2.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de My Image Garden.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

# Guide Print Studio Pro

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Print Studio Pro.



## Pour Windows :

### Dernière version

**Print Studio Pro V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

- Print Studio Pro V2.0.0 ou version ultérieure n'est pas disponible si vous utilisez Pro9500 Mark II series ou Pro9000 Mark II series.
- Lorsque vous utilisez PRO-1 series, vous devez mettre à niveau le pilote d'imprimante et d'autres logiciels pour utiliser Print Studio Pro V2.0.x.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de Print Studio Pro.

- V1.4.x
- V1.3.6/V1.3.5
- V1.3.0
- V1.2.x

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**Print Studio Pro V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

- Print Studio Pro V2.0.0 ou version ultérieure n'est pas disponible si vous utilisez Pro9500 Mark II series ou Pro9000 Mark II series.
- Lorsque vous utilisez PRO-1 series, vous devez mettre à niveau le pilote d'imprimante et d'autres logiciels pour utiliser Print Studio Pro V2.0.x.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de Print Studio Pro.

- V1.4.x

■ V1.3.6/V1.3.5

■ V1.3.0

■ V1.2.x



Je veux que les photos auxquelles je tiens restent belles. Je veux transformer des photos en œuvres d'art comme je le souhaite.

Pour que ces souhaits deviennent réalité,

maîtrisez les techniques d'impression qui optimisent les performances de l'imprimante !



- Leçon 1 Processus d'impression numérique Décrit la procédure d'impression de base pour produire de belles photos comme vous le souhaitez
- Leçon 2 Principes essentiels de la gestion des couleurs Présente les connaissances de base de la gestion des couleurs, essentielles pour optimiser les performances de l'imprimante et produire des photos exceptionnelles
- Leçon 3 Utilisation de Print Studio Pro À l'aide du logiciel Print Studio Pro, vous pouvez réaliser différentes tâches d'impression plus facilement en utilisant pleinement les informations capturées avec un appareil photo numérique
- Leçon 4 Techniques pour des objectifs spécifiques Vous pouvez obtenir l'impression que vous souhaitez par la simple application d'une petite technique
- Annexe Informations utiles Décrit les informations utiles à connaître, telles que les types d'encre et de support (papier)

## Guide Quick Utility Toolbox

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Quick Utility Toolbox.



### Pour Windows :

#### Dernière version

**Quick Utility Toolbox V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Pour Mac OS :

#### Dernière version

**Quick Utility Toolbox V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

# Guide de l'Media Configuration Tool

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Media Configuration Tool.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Media Configuration Tool V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

# Guide de la Device Management Console

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Device Management Console.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Device Management Console V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**Device Management Console V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

# Guide Accounting Manager

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Accounting Manager.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Accounting Manager V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**Accounting Manager V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Logiciel Mac OS

### ► Pilote d'imprimante

- Présentation du pilote d'imprimante
- Mise à jour du pilote d'imprimante
- Partage de l'imprimante sur un réseau

### ► Impression avec des logiciels d'application Canon

- Guide My Image Garden
- Guide Print Studio Pro
- Guide d'impression de photographies numériques
- Guide Quick Utility Toolbox
- Guide Device Management Console
- Guide Accounting Manager

## **Pilote d'imprimante**

- **Présentation du pilote d'imprimante**
- **Mise à jour du pilote d'imprimante**
- **Partage de l'imprimante sur un réseau**

## Présentation du pilote d'imprimante

- Canon IJ Pilote d'imprimante
- Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- Boîte de dialogue Configuration de la page
- Boîte de dialogue Imprimer
- Enregistrement d'un profil d'impression modifié
- Qualité et support
- Options couleur
- Param. détaillés papier
- Traitement de la page
- Canon IJ Printer Utility2
- Ouverture de Canon IJ Printer Utility2
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)
- Entretien de cette Imprimante
- Affichage de l'écran d'état de l'impression
- Suppression d'une tâche d'impression
- Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)



## Canon IJ Pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel installé sur votre ordinateur pour l'impression de données à l'aide de cette imprimante.


Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

### Utilisation de l'aide du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fonction Aide à partir de la [Boîte de dialogue Imprimer](#).

Sélectionnez une option de configuration dans le menu déroulant de la boîte de dialogue Imprimer.

Cliquez ensuite sur  dans la partie inférieure gauche de l'écran pour afficher une explication de l'élément.

L'aide relative au pilote d'imprimante s'affiche lorsque l'élément de menu déroulant suivant est sélectionné :

- **Qualité et support**
- **Options couleur**
- **Param. détaillés papier**
- **Traitement de la page**

## Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir du logiciel d'application utilisé.

### Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de la page

Pour définir les paramètres (papier) de la page avant l'impression, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Configuration de la page...** dans le menu **Fichier** du logiciel d'application.

La boîte de dialogue [Boîte de dialogue Configuration de la page](#) s'ouvre.

### Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour définir les paramètres d'impression avant l'impression, procédez comme suit.


1. Sélectionnez **Imprimer...** dans le menu **Fichier** du logiciel d'application.

La [Boîte de dialogue Imprimer](#) s'ouvre.

## Boîte de dialogue Configuration de la page

La boîte de dialogue Configuration de la page permet de configurer les paramètres d'impression de base tels que le format de papier chargé dans l'imprimante ou le taux d'échelle.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la page, vous sélectionnez généralement **Configuration de la page...** dans le menu **Fichier** de votre logiciel d'application.

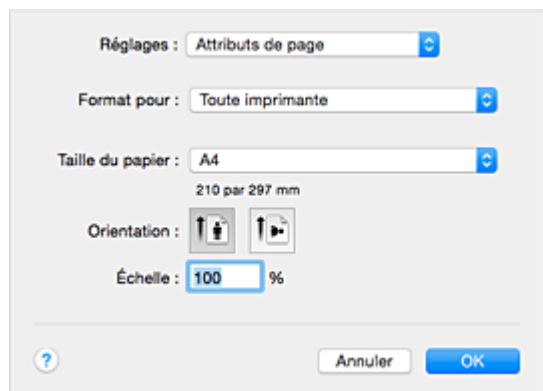

### Réglages

Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez les éléments suivants :

#### Attributs de page

Définissez le format du papier ou l'impression proportionnée.

#### Enregistrer par défaut

Vous pouvez enregistrer les attributs de la page affichée en tant que paramètres par défaut.

### Format pour

Sélectionnez le nom de l'imprimante à utiliser pour l'impression.

### Taille du papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour définir un format non standard, sélectionnez **Gérer les tailles personnalisées...**

### Orientation

Sélectionnez l'orientation de l'impression.

### Échelle


Définissez le pourcentage d'échelle.

Vous pouvez agrandir ou réduire le format du document lorsque vous l'imprimez.

## Boîte de dialogue Imprimer

La boîte de dialogue Imprimer permet de définir le type de papier, la source papier et la qualité d'impression pour démarrer l'impression.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, vous sélectionnez généralement **Imprimer...** dans le menu **Fichier** de votre logiciel d'application.

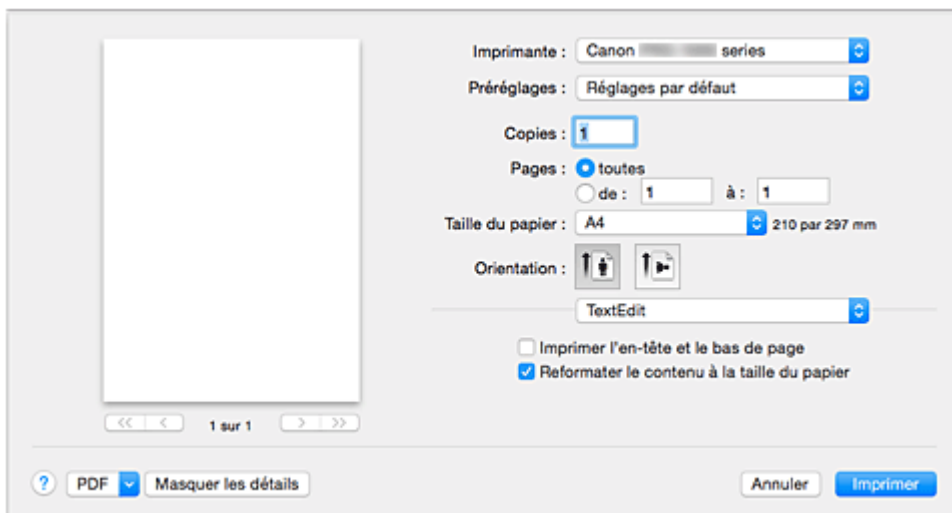

### Imprimante

Sélectionnez le nom de l'imprimante à utiliser pour l'impression.

Lorsque vous cliquez sur **Ajouter une imprimante...**, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de spécifier l'imprimante.

### Préréglages

Vous pouvez enregistrer ou supprimer les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.

#### »»» Remarque

- Vous pouvez sélectionner **Afficher les préréglages...** pour vérifier les paramètres d'impression définis dans la boîte de dialogue Imprimer.

### Copies

Vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer.

#### »»» Remarque

- Vous pouvez définir l'impression assemblée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu déroulant.

### Pages

Vous pouvez définir la plage de pages à imprimer.

### Taille du papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour définir un format non standard, sélectionnez **Gérer les tailles personnalisées...**

### Orientation

Sélectionnez l'orientation de l'impression.

### Menu contextuel

Le menu contextuel permet de passer d'une page à l'autre dans la boîte de dialogue Imprimer. Le premier menu qui s'affiche diffère selon le logiciel d'application qui a permis d'ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

Vous pouvez sélectionner l'un des éléments suivants du menu.

### **Mise en page**

Vous pouvez définir une impression mise en page.

Utilisez l'option **Inverser l'orientation de la page** pour modifier l'orientation du papier et l'option **Retourner horizontalement** pour imprimer une image miroir du document.

### **Correspondance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner la méthode de correction des couleurs.

### **Gestion du papier**

Vous pouvez définir les pages à imprimer ainsi que l'ordre d'impression.

### **Page de garde**

Vous pouvez générer des pages de garde avant et après un document.

### **Qualité et support**

Vous pouvez définir des paramètres d'impression de base correspondant à l'imprimante.

### **Options couleur**

Vous pouvez régler les couleurs d'impression selon vos souhaits.

### **Param. détaillés papier**

Permet de spécifier les paramètres d'impression détaillés correspondant au type de support chargé dans l'imprimante.

### **Traitement de la page**

Permet de définir la partie du document qui dépasse de la feuille lors d'une impression sans bordure en pleine page et de spécifier le côté et la marge d'agrafage lorsque plusieurs feuilles sont agrafées ensemble.

### **Niveau des fournitures**

Une indication approximative de la quantité d'encre restante s'affiche.

### **PDF**

Vous pouvez enregistrer un document au format PDF (Portable Document Format).


## Enregistrement d'un profil d'impression modifié

Vous pouvez désigner et enregistrer le profil d'impression que vous avez défini dans la [Boîte de dialogue Imprimer](#). Le profil d'impression enregistré peut être appelé à partir des **Préréglages** à utiliser. Le profil d'impression devenu inutile peut aussi être supprimé.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


### Enregistrement d'un profil d'impression

1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, définissez les options requises
2. Sélectionnez **Enregistrer les paramètres actuels comme préréglages...** dans **Préréglages**

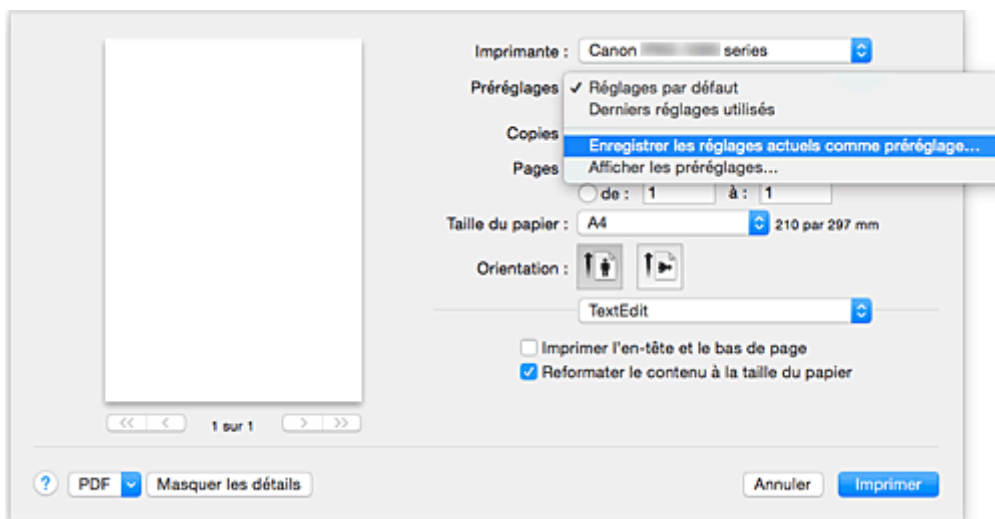

3. Enregistrez les paramètres.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez un nom dans **Nom du préréglage** et, si nécessaire, définissez **Préréglage disponible pour**. Cliquez sur **OK**.

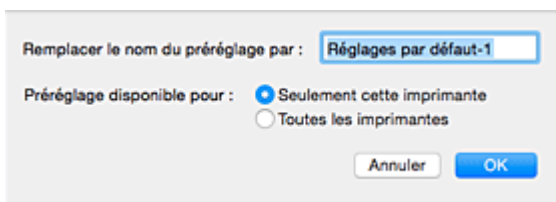

### ►►► Important

- Certains paramètres d'impression ne peuvent pas être enregistrés comme préréglages.

### Utilisation du profil d'impression enregistré

1. Dans l'onglet **Préréglages** de la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le nom du profil d'impression à utiliser

Le profil d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer sera mis à jour en fonction du profil appelé.

## Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.


Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez **Afficher les préférences...** dans la section **Préférences**. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le nom du profil d'impression à supprimer.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur **Supprimer**, puis sur **OK**. Les profils d'impression sélectionnés sont supprimés dans la section **Préférences**.

## Qualité et support

Cette boîte de dialogue permet de définir des paramètres d'impression de base, en conformité avec le type de papier. Sauf dans le cas d'une impression spéciale, il suffit de définir les éléments dans cette boîte de dialogue.

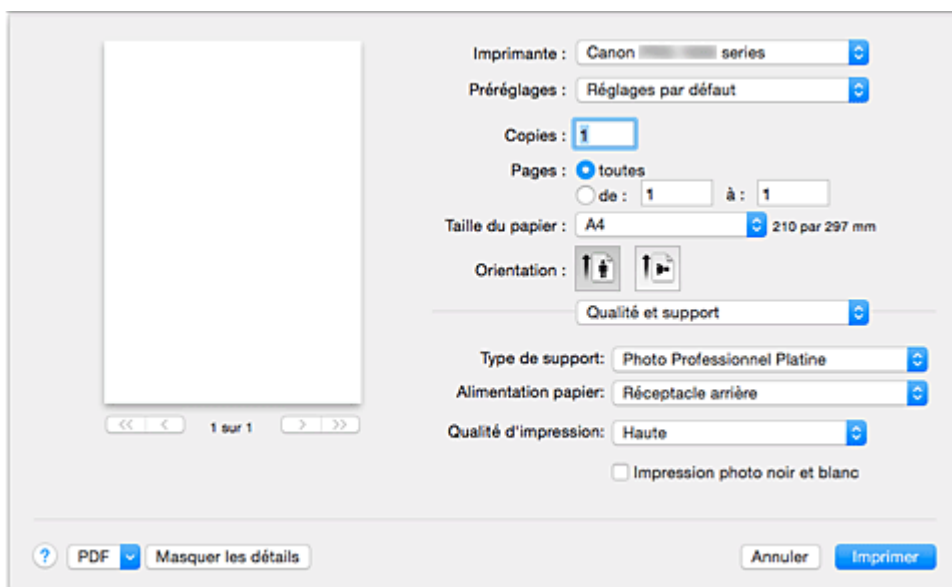


### Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser.

Vous devez sélectionner le type de support effectivement chargé dans l'imprimante. Cette sélection permet à l'imprimante d'effectuer correctement l'impression en fonction du type de support utilisé.

### Remarque

- Lors d'une impression sur une carte postale double, sélectionnez Carte postale double pour Format papier, puis relancez l'impression.
- Si vous imprimez sur un papier autre que Hagaki, chargez le papier selon les instructions d'utilisation, puis cliquez sur **OK**.
- Si l'icône  s'affiche, lancez Canon IJ Printer Utility2, puis corrigez ou mettez à jour les informations sur le support.

### Alimentation papier

Sélectionnez la source d'alimentation du papier.

#### Alimentation manuelle

Le papier est fourni par le bac d'alimentation manuelle à l'arrière.

#### Réceptacle arrière

Le papier est fourni par le réceptacle arrière.

### Qualité d'impression

Cliquez sur celle qui correspond le mieux au type de document original et à l'objectif de l'impression. La sélection de l'un des boutons radio détermine automatiquement la qualité d'impression appropriée.

#### Plus haut

Imprime en considérant la qualité comme priorité principale.

#### Haute

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

#### Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.



## **Personnalisée**

Sélectionnez ce bouton radio pour spécifier une qualité.

### **Qualité**

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisée** dans **Qualité d'impression**, vous pouvez utiliser le curseur pour régler le niveau de qualité d'impression.

## **Impression photo noir et blanc**

Définissez l'impression photo noir et blanc. L'impression photo noir et blanc fait référence à la conversion d'un document en données de niveaux de gris dans l'imprimante et à son impression en monochrome.

Si vous activez cette case, les documents monochromes et couleur seront tous imprimés en monochrome. Si vous imprimez un document couleur, veillez à désactiver la case.


## **Rubriques connexes**

- [Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins](#)
- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)

## Options couleur

Cette boîte de dialogue vous permet d'ajuster la couleur d'impression. Si la couleur de l'image imprimée n'est pas celle prévue, ajustez les propriétés dans la boîte de dialogue et tentez une nouvelle impression.

Les réglages effectués ici n'affectent pas les couleurs définies dans les données d'impression d'origine, contrairement aux logiciels d'application destinés au traitement d'images. Utilisez cette boîte de dialogue pour effectuer des réglages précis.

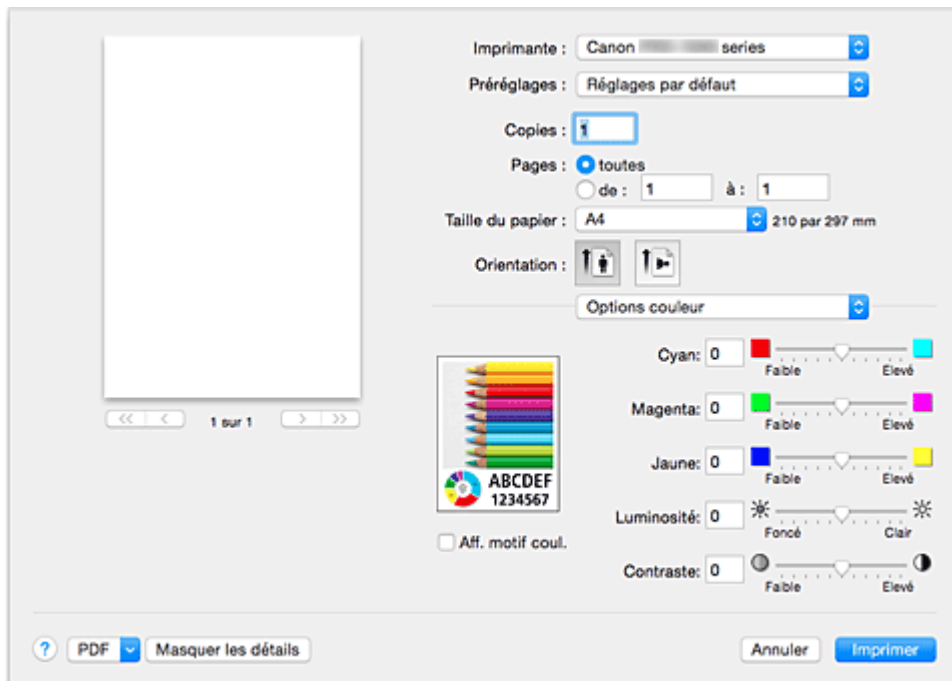

### Aperçu

Permet d'afficher les résultats du réglage des couleurs.

Une fois le réglage de chaque élément effectué, les effets se ressentent dans la couleur et la luminosité.

### Aff. motif coul.

Affiche un motif permettant de visualiser le résultat du réglage des couleurs.

Cochez cette case lorsque vous souhaitez afficher l'exemple d'image avec un motif de couleur.

### Remarque

- Lorsque la case **Impression photo noir et blanc** est cochée dans **Qualité et support**, les éléments graphiques s'affichent en monochrome.

### Equilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune)

Si nécessaire, modifiez l'intensité de chaque couleur. Pour renforcer une couleur, déplacez le curseur vers la droite. Pour réduire une couleur, déplacez le curseur vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

L'ajustement de l'équilibre des couleurs aboutit à des variations dans le volume des encres respectives et dans les teintes du document dans son ensemble.

Utilisez le pilote d'imprimante uniquement pour des modifications légères de l'équilibre des couleurs.

Pour des modifications importantes, utilisez le logiciel d'application.

### Ton

Définit le réglage des couleurs pour l'impression monochrome.

Vous pouvez sélectionner **Ton froid**, **Noir et blanc**, **Ton chaud** ou **Personnalisé**.

Vous pouvez également entrer des valeurs pour **X** et **Y** tout en vérifiant la tonalité des couleurs, cliquer sur la zone de réglage à l'aide de la souris ou régler la tonalité en faisant glisser le curseur.

#### **Ton froid**

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances froides de gris (noir froid). Lorsque vous sélectionnez **Ton froid**, la valeur -30 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

#### **Noir et blanc**

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances neutres de gris. Lorsque vous sélectionnez **Noir et blanc**, la valeur 0 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

#### **Ton chaud**

Cette option permet de régler la tonalité des couleurs sur des nuances chaudes de gris (noir chaud). Lorsque vous sélectionnez **Ton chaud**, la valeur 30 est entrée pour **X** et la valeur 0 pour **Y**.

#### **Personnalisée**

Vous pouvez régler la tonalité des couleurs tout en vérifiant les couleurs dans la zone de réglage. Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez soit entrer directement des valeurs ou cliquer sur les flèches haut/bas. Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez également cliquer ou faire glisser la zone de réglage avec la souris. Si vous sélectionnez une autre tonalité de couleur puis à nouveau **Personnalisée**, les valeurs prédéfinies dans **Personnalisée** sont rétablies.

#### **X, Y (valeur de réglage monochromatique)**

Si nécessaire, vous pouvez régler les couleurs monochromatiques manuellement. Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez soit entrer directement des valeurs ou cliquer sur les flèches haut/bas. Pour régler la tonalité des couleurs, vous pouvez également cliquer ou faire glisser la zone de réglage avec la souris. Si vous choisissez cette méthode, entrez des valeurs comprises entre -100 et 100 pour **X** et entre -50 et 50 pour **Y**. La valeur sélectionnée apparaîtra dans l'aperçu affiché dans la partie gauche.

### **»» Important**

- **Ton, X et Y** (valeur de réglage monochromatique) sont affichés lorsque la case à cocher **Impression photo noir et blanc** est activée pour **Qualité et support**.
- Lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire, Papier Photo Mat, Hagaki A, Ink Jet Hagaki** ou **Hagaki** comme **Type de support** dans **Qualité et support**, les options **Ton, X et Y** sont grisées et vous ne pouvez pas les utiliser.

#### **Luminosité**

Ajuste la luminosité de l'impression. Vous ne pouvez pas modifier les niveaux de noir et de blanc purs. Cependant, la luminosité des couleurs entre le noir et le blanc peut être modifiée. Déplacez le curseur vers la droite pour éclaircir les couleurs et vers la gauche pour les obscurcir. Vous pouvez également entrer directement une valeur de luminosité dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

#### **Contraste**

La fonction Contraste modifie les différences entre le clair et le foncé dans les images pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

## »» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression photo noir et blanc** est activée pour **Qualité et support**, les options d'équilibre des couleurs (**Cyan, Magenta, Jaune**) ne sont pas disponibles.
- Si vous sélectionnez **ColorSync** pour **Correspondance des couleurs (Color Matching)**, l'équilibre des couleurs (**Cyan, Magenta, Jaune**) et les options **Ton, X, Y, Luminosité** et **Contraste** apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.


## Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Param. détaillés papier

Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres d'impression détaillés correspondant au type de support chargé dans l'imprimante.

Modifiez ces paramètres si le papier est taché pendant l'impression ou si le résultat d'impression n'est pas satisfaisant.

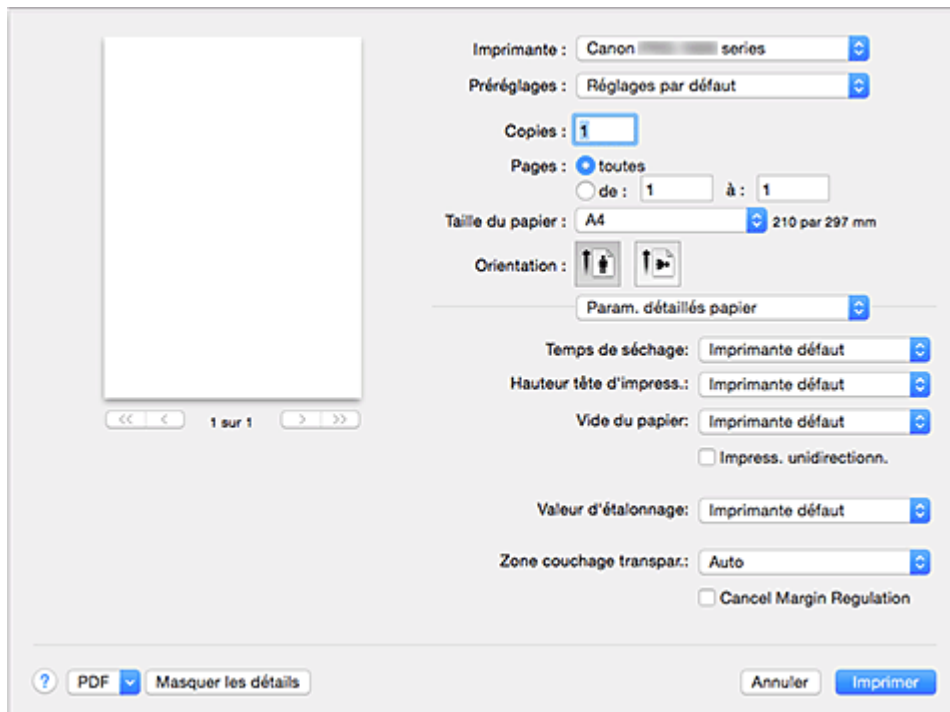

### Temps de séchage

Permet de définir le temps de pause de l'imprimante avant l'impression de la page suivante.

Si le papier est taché parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps de séchage.

### Hauteur tête d'impress.

Permet d'augmenter la distance entre la tête d'impression et le papier pour réduire l'abrasion du papier lors d'une impression sur du papier haute densité. Pour réduire l'abrasion du papier, sélectionnez **Évit. abras. papier**.

### Vide du papier

Permet de modifier la pression à vide du papier à appliquer pendant l'impression.

Si le verso du papier est taché lorsque vous imprimez sur du papier épais ou du papier fragile, utilisez cette fonction pour modifier la pression à vide du papier.

### Impress. unidirectionn.

Supprime la coloration irrégulière ou les sauts de ligne pendant d'impression.

Cochez cette case pour exécuter une impression unidirectionnelle.

### Valeur d'étalonnage

Permet d'appliquer les résultats de l'étalonnage exécuté sur l'imprimante. Pour appliquer la valeur d'étalonnage, sélectionnez **Utiliser la valeur**.

### Zone couchage transparent

Définissez la zone de couchage transparent.

#### Auto

L'imprimante définit automatiquement les zones faisant l'objet du couchage transparent et si le couchage transparent doit être exécuté.

Il est parfois possible de réduire la consommation d'encre de l'optimiseur de couleur (CO) ou d'accélérer la vitesse d'impression.

### **Générale**

L'imprimante applique le couchage transparent à la zone d'impression complète.

Si le choix de l'option **Auto** a produit des effets de couchage transparent insatisfaisants, le choix de l'option **Générale** peut améliorer les résultats.

### **Ann. règles des marges**

Annule les règles des marges de sécurité définies lorsque vous choisissez **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** pour **Type de support** dans le menu déroulant **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer.


Lorsque vous sélectionnez cette option, les règles des marges de sécurité sont annulées. Vous pouvez alors imprimer sur n'importe quel format papier avec une zone d'impression élargie ou en pleine page sans bordure.

Lorsque les règles des marges de sécurité sont annulées, le papier peut être maculé et la qualité d'impression réduite en fonction du format papier et de l'environnement.

Dans ce cas, nous vous recommandons d'imprimer sur un format papier doté de marges plus grandes.

## Traitement de la page

Utilisez cette boîte de dialogue pour définir la partie du document qui dépasse de la feuille lors d'une impression sans bordure en pleine page et spécifier le côté et la marge d'agrafage lorsque plusieurs feuilles sont agrafées ensemble.

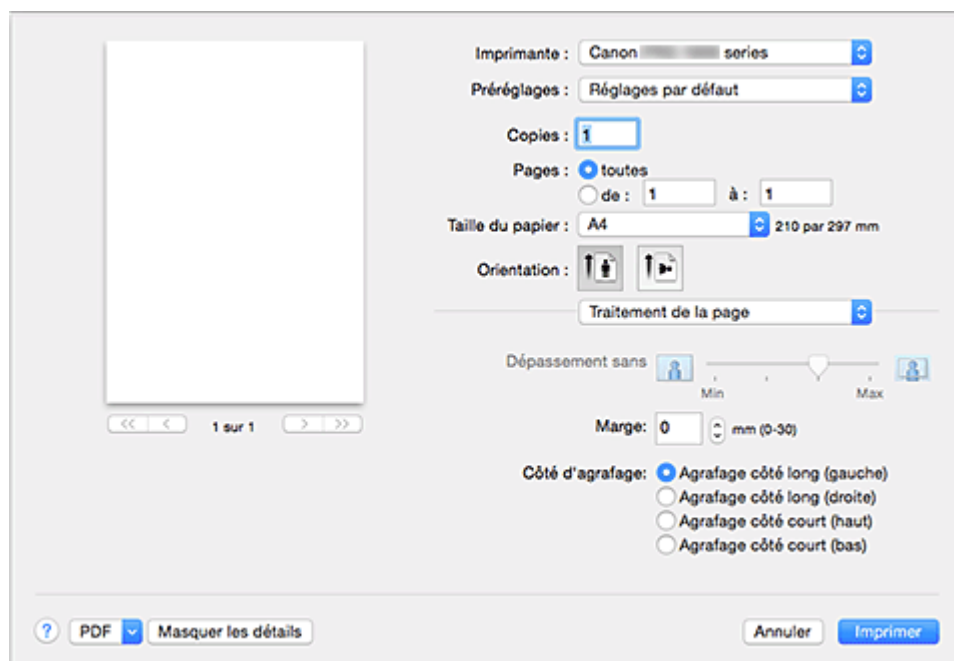

### Dépassement sans bordure

Permet de définir la partie du document qui dépasse de la feuille à l'aide du curseur **Dépassement sans bordure**.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la valeur de dépassement et vers la gauche pour la réduire.

### Marge

Permet de définir la largeur de marge pour l'agrafage de plusieurs feuilles. Vous pouvez saisir une valeur située entre 0 mm et 30 mm (entre 0 pouce et 1,2 pouce).

### Côté d'agrafage

Permet de définir le côté du papier qui doit être agrafé.

#### **Agrafage côté long (gauche)/Agrafage côté long (droite)**

Sélectionnez cette option pour agraffer le côté long du papier.

Vous pouvez choisir le côté droit ou gauche.

#### **Agrafage côté court (haut)/Agrafage côté court (bas)**

Sélectionnez cette option pour agraffer le côté court du papier.

Vous pouvez choisir le côté haut ou bas.


## Rubriques connexes

- [Exécution d'une impression sans bordure](#)
- [Définition de la marge d'agrafage](#)

# Canon IJ Printer Utility2

L'utilitaire Canon IJ Printer Utility2 permet de procéder à l'entretien de l'imprimante ou de modifier les paramètres de l'imprimante.

## Fonctionnalités de Canon IJ Printer Utility2

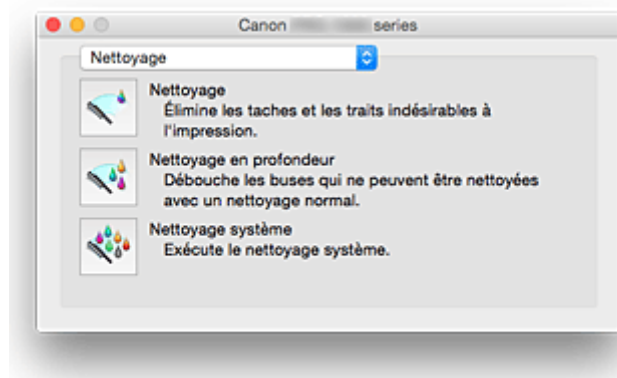

Le menu déroulant vous permet de naviguer dans Canon IJ Printer Utility2. Vous pouvez sélectionner l'un des éléments suivants du menu.

### Nettoyage

Nettoyez l'imprimante pour déboucher les buses de tête d'impression obstruées.

### Impression test

Effectuez une impression test pour vérifier l'état de la buse de tête d'impression.

### Paramètres d'alimentation

Gérez l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

### Paramètres silencieux

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

### Paramètres personnalisés

Modifiez les paramètres de l'imprimante.

### Informations sur le support

Récupère les dernières informations sur le support de l'imprimante et met à jour ces informations dans le pilote d'imprimante.

### Gestion des comptes

Permet de définir des ID pour chaque tâche et chaque utilisateur et de gérer l'historique d'impression et les tâches d'impression.

#### »»» Remarque

- Si l'imprimante est partagée, vous ne pouvez pas configurer les informations de **Gestion des comptes** sur les machines client.

### Informations de niveau d'encre

Vérifiez les niveaux d'encre restants.

#### »»» Remarque

- Pour utiliser Canon IJ Printer Utility2, vous devez tout d'abord mettre l'imprimante sous tension.
- En fonction des éléments sélectionnés, l'ordinateur communique avec l'imprimante afin d'obtenir des informations. Si l'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'imprimante, un message d'erreur peut



s'afficher.

Dans ce cas, cliquez sur **Annuler** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

---

## Ouverture de Canon IJ Printer Utility2

Pour ouvrir l'utilitaire Canon IJ Printer Utility2, procédez comme suit.

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**

2. Lancez l'utilitaire Canon IJ Printer Utility2

Sélectionnez votre modèle dans la liste des imprimantes et cliquez sur **Options et fournitures....**

Cliquez sur **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante** dans l'onglet **Utilitaire**.

L'utilitaire Canon IJ Printer Utility2 est lancé.

## **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)**

- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Réduction du bruit de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**
- **Mise à jour des informations sur le support dans le pilote d'imprimante**
- **Modification des informations sur le support dans le pilote d'imprimante (lorsque l'imprimante est utilisée dans un environnement partagé)**
- **Configuration des informations de gestion des comptes**

## Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de l'imprimante, procédez comme suit :



### Alim. désactivée

La fonction **Alim. désactivée** met l'imprimante hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)
2. Désactivez l'alimentation.

Cliquez sur **Alim. désactivée**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.  
L'alimentation de l'imprimante est coupée.



### Alim. auto

**Alim. auto** vous permet de paramétrer les fonctions **Alim. auto activée** et **Alim. auto désactivée**.

La fonction **Alim. auto activée** met automatiquement sous tension l'imprimante en cas de réception de données.

La fonction **Alim. auto désactivée** met automatiquement hors tension l'imprimante lorsqu'aucune opération n'est transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante pendant une période définie.

1. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Alim. auto**

Une boîte de dialogue apparaît.

#### »» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

#### Alim. auto activée

Lorsque vous sélectionnez **Activer** dans la liste, l'imprimante est mise sous tension dès la réception des données à imprimer.

#### Alim. auto désactivée

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune opération ne soit transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

#### 4. Appliquez les paramètres.

Ce paramètre est désormais activé. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** dans la liste selon la même procédure.


## Réduction du bruit de l'imprimante

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette imprimante. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Paramètres silencieux** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

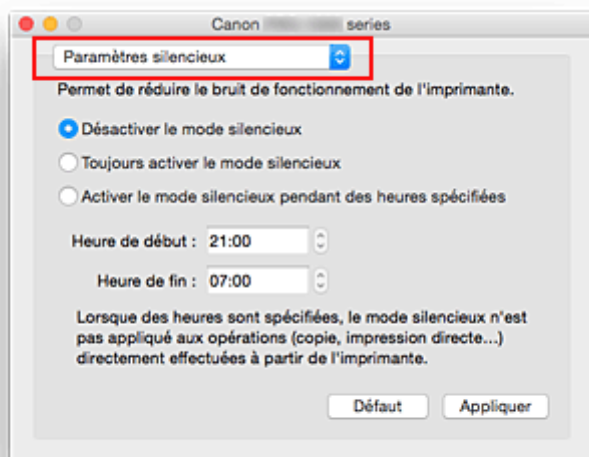

### »»» Remarque

- Si l'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'imprimante, il est possible qu'un message s'affiche, car l'ordinateur n'arrive pas à accéder aux informations des fonctions configurées sur l'imprimante. Dans ce cas, cliquez sur **Annuler** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

2. Activez le mode silencieux.

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

#### Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante avec un bruit de fonctionnement normal.

#### Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

#### Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

### »»» Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou de son pilote.  
Quelle que soit la manière dont vous avez configuré le mode silencieux, ce mode est appliqué

lorsque vous exécutez des opérations depuis le panneau de contrôle de l'imprimante ou que vous imprimez depuis l'ordinateur.

- Si vous spécifiez une durée pour **Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées**, le mode silencieux n'est pas appliqué aux opérations (impression directe, etc.) exécutées directement à partir de l'imprimante.

### 3. Appliquez les paramètres.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Appliquer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Les paramètres sont désormais activés.

#### **Remarque**

- Les effets du mode silencieux peuvent varier en fonction du type d'alimentation et des paramètres de qualité d'impression.

## Modification du mode de fonctionnement de l'imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Pour configurer des **Paramètres personnalisés**, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu déroulant de [Canon IJ Printer Utility2](#)

### »» Remarque

- Si l'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'imprimante, il est possible qu'un message s'affiche, car l'ordinateur n'arrive pas à accéder aux informations des fonctions configurées sur l'imprimante.  
Dans ce cas, cliquez sur **Annuler** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

2. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

#### **Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.**

Lorsque vous imprimez des documents depuis un ordinateur et que les paramètres de papier affichés dans la boîte de dialogue Imprimer et les informations sur le papier du réceptacle arrière ne correspondent pas, cette fonction désactive la fenêtre de message et vous permet de poursuivre l'impression.

Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

#### **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.**

Lorsque vous imprimez depuis un ordinateur, si la largeur de papier identifiée par l'imprimante est différente de la largeur de papier spécifiée pour **Format papier** dans la boîte de dialogue Imprimer, cette fonction désactive la fenêtre de message et vous permet de poursuivre l'impression.

Cochez cette case pour désactiver la détection de la largeur du papier pendant l'impression.

3. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.



# Mise à jour des informations sur le support dans le pilote d'imprimante

Cette fonction récupère les dernières informations sur le support de l'imprimante et met à jour ces informations dans le pilote d'imprimante.

Lorsque les informations sur le support sont mises à jour, le support affiché pour **Type de support** sur l'écran **Qualité et support** est automatiquement mis à jour.

La procédure de mise à jour des informations sur le support est décrite ci-dessous.



## Mettre à jour les informations sur le support

1. Dans le menu déroulant [Canon IJ Printer Utility2](#), sélectionnez **Informations sur le support**

2. Cliquez sur **Mettre à jour les informations sur le support**

Une boîte de dialogue apparaît.

3. Vérifiez que les informations sur le support ont été mises à jour

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour vérifier que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **OK**.

Une fois que vous avez vérifié s'il est nécessaire de mettre à jour les informations sur le support, un message s'affiche.

Si les informations sur le support de l'imprimante sont à jour, cliquez sur **OK** et terminez la procédure. Si une mise à jour est nécessaire, procédez comme suit :

4. Mettez à jour les informations sur le support

Vérifiez le message et cliquez sur **Mettre à jour**.

Les informations sur le support du pilote d'imprimante sont mises à jour.

Lorsque l'écran d'authentification s'affiche, saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Installer l'assistant (Install Helper)**.

### ►► Important

- Cette opération peut prendre un certain temps.
- Ne modifiez pas les informations sur le support sur l'imprimante pendant la mise à jour de ces informations dans le pilote.

5. Validez la mise à jour des informations sur le support

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Les informations sur le support sont mises à jour.

### ►► Important

- Redémarrez l'application ou le logiciel d'impression après la mise à jour des informations sur le support.

## »» Important

- Assurez-vous que la mise à jour des informations sur le support est effectuée par un utilisateur disposant des droits d'administrateur.

Un utilisateur ne disposant pas des droits d'administrateur peut voir si une mise à jour est nécessaire mais ne peut pas effectuer lui-même cette mise à jour.

- Si vous ajoutez, supprimez ou modifiez le support à l'aide de l'outil d'administration Media Configuration Tool sans mettre à jour les informations sur le support, des problèmes peuvent survenir.

## »» Remarque

- Si l'imprimante est partagée, **Corriger les informations sur le support** s'affiche sur la machine client.

# Modification des informations sur le support dans le pilote d'imprimante (lorsque l'imprimante est utilisée dans un environnement partagé)

Les informations sur le support du pilote d'imprimante sont corrigées.

La correction des informations sur le support permet de modifier la configuration des informations sur le support dans le pilote d'imprimante.

La procédure de correction des informations sur le support est décrite ci-dessous.



## Corriger les informations sur le support

1. Dans le menu déroulant [Canon IJ Printer Utility2](#), sélectionnez **Informations sur le support**

2. Cliquez sur **Corriger les informations sur le support**

Une fois que vous avez vérifié la validité des informations sur le support du pilote d'imprimante, un message s'affiche.

Si les informations sur le support de l'imprimante sont correctes, cliquez sur **OK** et terminez la procédure.

Si une correction est nécessaire, procédez comme suit :

3. Corrigez les informations sur le support

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Les informations sur le support du pilote d'imprimante sont corrigées.

Lorsque l'écran d'authentification s'affiche, saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Installer l'assistant (Install Helper)**.

4. Validez la correction des informations sur le support

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Les informations sur le support sont corrigées.

### ►► Important

- Redémarrez l'application ou le logiciel d'impression après avoir corrigé les informations sur le support.

### ►► Remarque


- Lorsque l'imprimante est partagée, **Informations sur le support** s'affiche uniquement sur la machine client en cours d'utilisation.

## Configuration des informations de gestion des comptes

En configurant les informations de gestion des comptes, vous pouvez ajouter des ID aux tâches d'impression et utiliser l'imprimante et l'outil de gestion des coûts pour afficher l'historique d'impression des différents ID sous forme de tableau.

La procédure de configuration des informations de gestion des comptes est décrite ci-dessous.

1. Dans le menu déroulant [Canon IJ Printer Utility2](#), sélectionnez **Gestion des comptes**

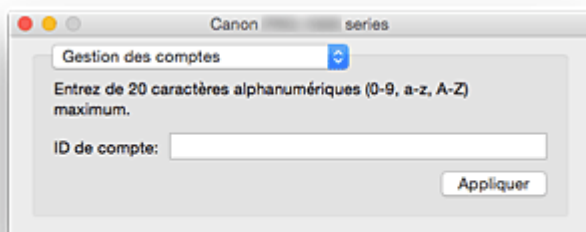

2. Définissez l'**ID de compte**

Le cas échéant, définissez un ID de compte.

### **ID de compte**

Saisissez l'ID de compte à définir. L'ID doit contenir jusqu'à 20 caractères alphanumériques (0-9, a-z et A-Z).

3. Appliquez les paramètres

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Appliquer**.

Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

Le paramètre est désormais configuré.

### ▶▶▶ Remarque

- Si l'imprimante est partagée, vous ne pouvez pas configurer les informations de **Gestion des comptes** sur les machines client.

## **Entretien de cette Imprimante**


- **Nettoyage des Têtes d'impression**
- **Impression d'un motif de vérification des buses**
- **Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur**
- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Réduction du bruit de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**
- **Mise à jour des informations sur le support dans le pilote d'imprimante**
- **Modification des informations sur le support dans le pilote d'imprimante (lorsque l'imprimante est utilisée dans un environnement partagé)**
- **Configuration des informations de gestion des comptes**

# Affichage de l'écran d'état de l'impression

Vérifiez la progression de l'impression de la manière suivante :

## 1. Lancement de l'écran d'état de l'impression

- Si les données à imprimer ont été envoyées à l'imprimante

L'écran d'état de l'impression s'ouvre automatiquement. Pour afficher l'écran d'état de l'impression, cliquez sur  (icône de l'imprimante) dans le Dock.

- Si les données à imprimer n'ont pas été envoyées à l'imprimante


Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**.






Pour afficher l'écran d'état de l'impression, sélectionnez le nom du modèle de votre imprimante dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Ouvrir la file d'attente d'impression....**

## 2. Vérification de l'état de l'imprimante

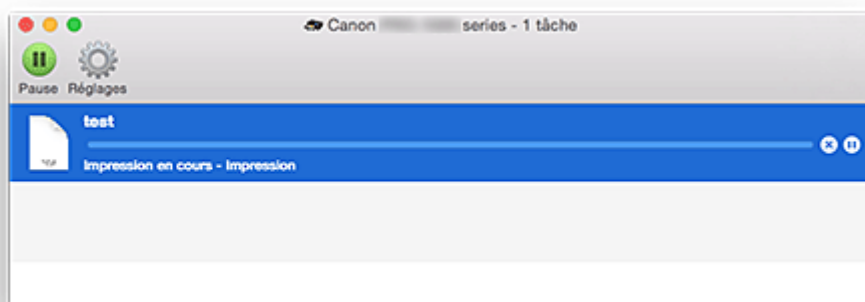
Vous pouvez vérifier le nom du fichier en cours d'impression ou prêt à être imprimé.







- Si vous utilisez OS X Yosemite v10.10, OS X Mavericks v10.9 ou OS X Mountain Lion v10.8

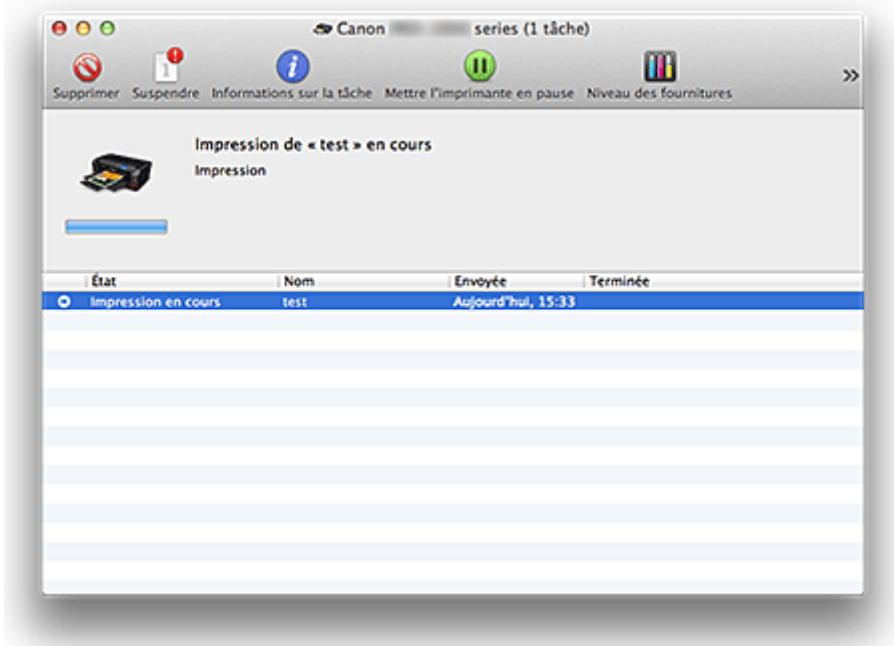

-  Supprime la tâche d'impression spécifiée.
-  Arrête l'impression du document spécifié.
-  Reprend l'impression du document spécifié.
-  Arrête l'impression de tous les documents.
-  Apparaît uniquement lorsque l'impression de tous les documents est interrompue et reprend l'impression de tous les documents.

- Si vous utilisez OS X Lion v10.7



-  Supprime la tâche d'impression spécifiée.
-  Arrête l'impression du document spécifié.
-  Reprend l'impression du document spécifié.
-  Affiche les informations relatives aux travaux d'impression.
-  Arrête l'impression de tous les documents.
-  Apparaît uniquement lorsque l'impression de tous les documents est interrompue et reprend l'impression de tous les documents.

## Suppression d'une tâche d'impression

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez les tâches d'impression inutiles dans l'écran de vérification de l'état de l'impression.

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**

2. Sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur **Ouvrir File d'attente...**

L'écran de vérification de l'état de l'impression apparaît.

3. Sélectionnez la tâche d'impression superflue et cliquez sur  ( **Supprimer**)

Les tâches d'impression sélectionnées sont supprimées.



## Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

### Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Lorsque vous configurez la boîte de dialogue Configuration de la page, assurez-vous de sélectionner le modèle que vous utilisez dans la liste **Format pour**. Si vous sélectionnez une autre imprimante, il se peut que l'impression ne soit pas correctement effectuée.
- Si l'utilitaire Canon IJ Printer Utility2 n'affiche pas le niveau d'encre restant dans **Informations de niveau d'encre**, vérifiez que la tête d'impression et la cartouche d'encre sont correctement installées.
- Lorsque Canon IJ Printer Utility2 affiche les **informations de niveau d'encre**, fermez le capot de l'imprimante.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées dans Mac OS, mais peuvent être utilisées sur les ordinateurs Windows.
  - Impression recto/verso
  - Impression de brochure
  - Impression Mosaïque/Poster
- En fonction du logiciel d'application utilisé, il se peut qu'aucun aperçu ne soit disponible sur le côté gauche de la boîte de dialogue Imprimer.
- Ne démarrez pas Canon IJ Network Tool pendant une impression.
- Ne lancez pas d'impression lorsque Canon IJ Network Tool est exécuté.
- Si vous connectez cette imprimante et AirPort à l'aide d'un câble USB pour imprimer, vous devez installer la version la plus récente du programme interne AirPort.
- Si vous utilisez OS X Mavericks v10.9, fermez la fenêtre de vérification de l'état de l'impression lorsque vous effectuez l'entretien de l'imprimante à partir de Canon IJ Printer Utility2.

### Remarques sur l'ajout d'une imprimante

- Si vous avez l'intention d'installer le pilote d'imprimante Canon sur Mac OS et d'utiliser l'imprimante via une connexion réseau, vous pouvez sélectionner le nom d'imprimante contenant Bonjour dans la boîte de dialogue **Ajouter (Add) (Ajouter une imprimante (Add Printer))**.  
Si plusieurs options sont disponibles sous **Utiliser** dans la boîte de dialogue **Ajouter (Ajouter une imprimante)**, sélectionnez Canon XXX series (« XXX » étant le nom de votre modèle) pour bénéficier d'un meilleur contrôle des paramètres pendant l'impression.
- Si vous installez un pilote d'imprimante Canon sous OS X Yosemite v10.10 ou OS X Mavericks v10.9 et que vous utilisez une connexion USB, la boîte de dialogue **Ajouter (Ajouter une imprimante)** peut afficher plusieurs choix sous **Utiliser**.  
Nous vous recommandons d'utiliser Canon XXX series (XXX étant le nom du modèle) afin de pouvoir spécifier des paramètres d'impression détaillés.

## **Mise à jour du pilote d'imprimante**

- **Obtention du dernier pilote d'imprimante**
- **Suppression de l'imprimante Canon IJ inutile de la liste des imprimantes**
- **Avant l'installation du pilote d'imprimante**
- **Installation du pilote d'imprimante**

## Obtention du dernier pilote d'imprimante

La mise à jour du pilote d'imprimante vers la version la plus récente peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez accéder à notre site Web et télécharger le dernier pilote d'imprimante correspondant à votre modèle.

### Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.

### Rubriques connexes

- [Avant l'installation du pilote d'imprimante](#)
- [Installation du pilote d'imprimante](#)

## Suppression de l'imprimante Canon IJ inutile de la liste des imprimantes

Vous pouvez supprimer de la liste des imprimantes une imprimante Canon IJ que vous n'utilisez plus. Avant de supprimer l'imprimante Canon IJ, débranchez le câble qui relie l'imprimante à l'ordinateur.

La procédure de suppression de l'imprimante Canon IJ inutile de la liste des imprimantes est décrite ci-dessous :

La suppression de l'imprimante Canon IJ est possible uniquement si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur. Pour plus d'informations sur un administrateur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Mac OS.

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**

2. Supprimez l'imprimante Canon IJ de la liste des imprimantes

Dans la liste des imprimantes, sélectionnez l'imprimante Canon IJ à supprimer, puis cliquez sur le signe **-**.

Cliquez sur **Supprimer l'imprimante** lorsque le message de confirmation apparaît.

## Avant l'installation du pilote d'imprimante

Cette section décrit les éléments à vérifier avant d'installer le pilote d'imprimante. Il est également conseillé de se reporter à cette section si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante.

### Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Ouvrez une session avec un compte administrateur. Le programme d'installation vous invite à entrer le nom et le mot de passe de l'administrateur. Lorsque plusieurs utilisateurs emploient Mac OS, connectez-vous avec le compte du premier administrateur enregistré.

#### **»» Important**

- Lorsque vous mettez à niveau Mac OS, tous les pilotes d'imprimante installés sont supprimés. Si vous envisagez de continuer à utiliser cette printer, réinstallez le tout dernier pilote d'imprimante.

### Rubriques connexes

- [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)
- [Installation du pilote d'imprimante](#)

# Installation du pilote d'imprimante

Vous pouvez accéder à notre site Web sur Internet et télécharger le dernier pilote d'imprimante correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante téléchargé est décrite ci-dessous :

## 1. Montez le disque

Double-cliquez sur le fichier d'image du disque téléchargé.

Le fichier est développé et le disque est monté.

## 2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur « PrinterDriver\_XXX\_YYY.pkg » (« XXX » étant le nom de votre modèle et « YYY » la version) se trouvant sur le disque.

## 3. Démarrez l'installation

Installez le pilote d'imprimante en suivant les messages d'instructions à l'écran.

Lorsque le Contrat de licence s'affiche, lisez son contenu, puis cliquez sur **Continuer**. Si vous n'acceptez pas les termes de l'accord de licence, vous ne pouvez pas installer le logiciel.

## 4. Sélection de l'emplacement de destination de l'installation

Le cas échéant, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez installer le pilote d'imprimante, puis cliquez sur **Continuer**.

## 5. Exécutez l'installation

Cliquez sur **Installer**.

Lorsque l'écran d'authentification s'affiche, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Installer le logiciel**.

## 6. Terminez l'installation.

Lorsque le message de fin apparaît, cliquez sur **Fermer**.

L'installation du pilote d'imprimante a abouti.

### »»» Important

- Si le programme d'installation ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Quitter le programme d'installation** dans le menu **Programme d'installation** du Finder pour quitter le programme d'installation. Redémarrez ensuite le Programme d'installation.
- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais de connexion à Internet restent à votre charge.


## Rubriques connexes

- [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)
- [Suppression de l'imprimante Canon IJ inutile de la liste des imprimantes](#)
- [Avant l'installation du pilote d'imprimante](#)

## Partage de l'imprimante sur un réseau

Lorsque plusieurs ordinateurs sont utilisés dans un environnement réseau, vous pouvez partager l'imprimante connectée à l'un des ordinateurs avec les autres.

Avant de procéder à la configuration pour le partage de l'imprimante, sélectionnez **Réseau** dans les **Préférences système** et vérifiez si les paramètres réseau ont été définis.

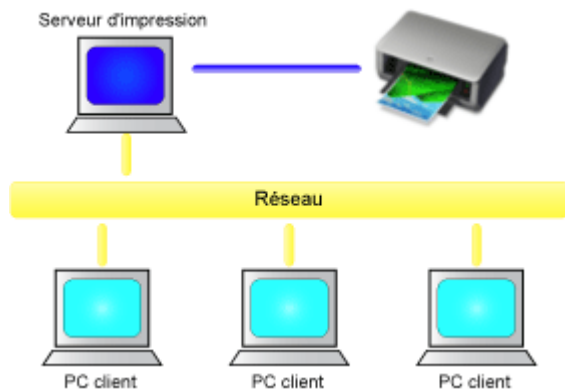

Cette section décrit la procédure de partage d'une imprimante entre plusieurs Mac.

- [Paramètres du serveur d'impression](#)

Cette section décrit comment configurer un ordinateur connecté à cette imprimante.

- [Paramètres du PC client](#)

Cette section décrit la procédure de configuration d'un ordinateur utilisant cette imprimante via le réseau.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont envoyées à l'imprimante par l'intermédiaire du système serveur d'impression.

### Rubrique connexe

- [Restrictions liées au partage d'imprimante](#)

## Paramètres du serveur d'impression

Lorsque vous utilisez l'imprimante sur un réseau, configurez le pilote d'imprimante pour le partage sur le système serveur d'impression.

Pour paramétrer le système serveur d'impression, procédez comme suit :

1. [Installez le pilote d'imprimante](#) sur le système serveur d'impression.

2. Vérifiez que l'imprimante à utiliser a été ajoutée.

Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**.

La liste des imprimantes répertorie les imprimantes connectées à l'ordinateur.

3. Définissez le partage.

Cochez la case **Partager cette imprimante sur le réseau**.

### »» Remarque

- Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

La configuration du système serveur d'impression est terminée. Configurez ensuite les systèmes client.



## Paramètres du PC client

Après avoir configuré le système serveur d'impression, configurez le système client.

Pour paramétrer le système client, procédez comme suit :

1. [Installez le pilote d'imprimante](#) sur les systèmes clients.

2. Affichez la liste des imprimantes.

Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)**. Cliquez sur le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.

3. Ajoutez une imprimante à partager.

Sélectionnez une imprimante partagée dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter**.

La configuration des systèmes clients est maintenant terminée.

### ▶▶ Remarque

- Les procédures d'impression sont les mêmes que lorsque l'ordinateur est connecté directement à l'imprimante avec un câble USB.  
Dans la boîte de dialogue Configuration de la page, sélectionnez l'imprimante connectée au serveur d'impression que vous souhaitez utiliser.

## Restrictions sur le partage d'imprimante

Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau.

- Installez la même version du pilote d'imprimante sur le système serveur d'impression et sur les systèmes clients. Vous pouvez télécharger le dernier pilote d'imprimante depuis notre site Web.
- Utilisez le partage d'imprimante avec des utilisateurs qui disposent des privilèges d'administrateur.
- Selon la manière dont l'ordinateur est connecté à l'imprimante, l'ordinateur risque de ne pas pouvoir accéder aux informations des fonctions configurées sur l'imprimante et de ne pas pouvoir afficher les bons paramètres.
- Lorsque vous utilisez une machine client, vous ne pouvez pas modifier les informations sur le support dans le pilote d'imprimante.

## **Impression avec des logiciels d'application Canon**

- **Guide My Image Garden**
- **Guide Print Studio Pro**
- **Guide d'impression de photographies numériques**
- **Guide Quick Utility Toolbox**
- **Guide Device Management Console**
- **Guide Accounting Manager**

# Guide My Image Garden

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de My Image Garden.



## Pour Windows :

### Dernière version

**My Image Garden V3.3.x/V3.2.x**





Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de My Image Garden.

-  V3.1.x/V3.0.x
-  V2.1.x
-  V2.0.x
-  V1.1.x

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**My Image Garden V3.3.x/V3.2.x**





Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de My Image Garden.

-  V3.1.x/V3.0.x
-  V2.1.x
-  V2.0.x
-  V1.1.x

# Guide Print Studio Pro

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Print Studio Pro.



## Pour Windows :

### Dernière version

**Print Studio Pro V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

- Print Studio Pro V2.0.0 ou version ultérieure n'est pas disponible si vous utilisez Pro9500 Mark II series ou Pro9000 Mark II series.
- Lorsque vous utilisez PRO-1 series, vous devez mettre à niveau le pilote d'imprimante et d'autres logiciels pour utiliser Print Studio Pro V2.0.x.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de Print Studio Pro.

- V1.4.x
- V1.3.6/V1.3.5
- V1.3.0
- V1.2.x

## Pour Mac OS :


### Dernière version

**Print Studio Pro V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

- Print Studio Pro V2.0.0 ou version ultérieure n'est pas disponible si vous utilisez Pro9500 Mark II series ou Pro9000 Mark II series.
- Lorsque vous utilisez PRO-1 series, vous devez mettre à niveau le pilote d'imprimante et d'autres logiciels pour utiliser Print Studio Pro V2.0.x.

Vérification de la version 

### Versions précédentes

Sélectionnez votre version de Print Studio Pro.

- V1.4.x

■ V1.3.6/V1.3.5

■ V1.3.0

■ V1.2.x

Je veux que les photos auxquelles je tiens restent belles. Je veux transformer des photos en œuvres d'art comme je le souhaite.

Pour que ces souhaits deviennent réalité,

maîtrisez les techniques d'impression qui optimisent les performances de l'imprimante !



- Leçon 1 Processus d'impression numérique Décrit la procédure d'impression de base pour produire de belles photos comme vous le souhaitez
- Leçon 2 Principes essentiels de la gestion des couleurs Présente les connaissances de base de la gestion des couleurs, essentielles pour optimiser les performances de l'imprimante et produire des photos exceptionnelles
- Leçon 3 Utilisation de Print Studio Pro À l'aide du logiciel Print Studio Pro, vous pouvez réaliser différentes tâches d'impression plus facilement en utilisant pleinement les informations capturées avec un appareil photo numérique
- Leçon 4 Techniques pour des objectifs spécifiques Vous pouvez obtenir l'impression que vous souhaitez par la simple application d'une petite technique
- Annexe Informations utiles Décrit les informations utiles à connaître, telles que les types d'encre et de support (papier)

## Guide Quick Utility Toolbox

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Quick Utility Toolbox.



### Pour Windows :

#### Dernière version

**Quick Utility Toolbox V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 

### Pour Mac OS :

#### Dernière version

**Quick Utility Toolbox V2.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

Vérification de la version 



# Guide de l'Media Configuration Tool

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Media Configuration Tool.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Media Configuration Tool V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

# Guide de la Device Management Console

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Device Management Console.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Device Management Console V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**Device Management Console V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

# Guide Accounting Manager

Vous pouvez découvrir les opérations et écrans de Accounting Manager.

## Pour Windows :

### Dernière version

**Accounting Manager V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Pour Mac OS :

### Dernière version

**Accounting Manager V1.0.x**

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

Accédez au site Web de Canon et téléchargez la dernière application.

## Logiciels iOS

- ▶ **Pro Gallery Print**
- ▶ **Canon PRINT Inkjet/SELPHY**

## Parcourir/imprimer des objets photo à l'aide de Pro Gallery Print

Pro Gallery Print est une application iPad dédiée développée pour la gamme PRO series. Cette application vous permet de parcourir et d'imprimer des objets photo à partir d'un iPad, même à distance, grâce à l'intégration avec des services Web pour professionnels.

Pro Gallery Print est disponible gratuitement sur l'App Store.



### ►► Important

- Le téléchargement nécessite la création d'un compte App Store.
- L'application peut être téléchargée gratuitement ; cependant, des droits de transmission relatifs à la connexion à l'App Store s'appliquent.
- Vous ne pouvez pas exécuter le téléchargement si l'environnement de votre système d'exploitation ne prend pas en charge l'application. La page de téléchargement de l'application peut également ne pas apparaître.

## Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilisez Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour imprimer facilement via une connexion sans fil les photos enregistrées sur un smartphone ou une tablette (iOS ou Android).

Canon PRINT Inkjet/SELPHY est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.



## Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilisez Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour imprimer facilement via une connexion sans fil les photos enregistrées sur un smartphone ou une tablette (iOS ou Android).

Canon PRINT Inkjet/SELPHY est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.



# Dépannage

---

## Foire aux questions

- [Imprimante introuvable sur le réseau](#)
- [Imprimante introuvable sur le réseau sans fil](#)
- [L'impression ne démarre pas](#)
- [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)
- [En cas d'erreur](#)
- [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
- [Un message apparaît](#)
- [Installation du pilote d'imprimante impossible](#)
- [Clé réseau inconnue](#)
- [Bourrages papier](#)

## Exemples de problème

---

- L'imprimante ne bouge pas
  - [L'alimentation ne fonctionne pas](#)
  - [Mise hors tension automatique](#)
  - [Imprimante subitement inutilisable](#)
  - [L'impression ne démarre pas](#)
  - [Bourrages papier](#)
  - [Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
- Configuration impossible
  - [Imprimante introuvable sur l'écran Vérifier les paramètres de l'imprimante \(Check Printer Setting\) \(Windows\)](#)
  - [Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration](#)
  - [Imprimante introuvable sur le réseau sans fil](#)
  - [Imprimante introuvable sur le réseau câblé](#)
  - [Problèmes de connexion USB](#)
  - [Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB](#)
  - [Clé réseau inconnue](#)
  - [Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres](#)
  - [Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu](#)
  - [Vérification des informations de réseau](#)
  - [Restauration des réglages par défaut](#)
  - [Installation du pilote d'imprimante impossible](#)
  - [Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas \(Windows\)](#)
  - [Mise à jour du pilote d'imprimante dans un environnement réseau \(Windows\)](#)
- Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants
  - [L'impression ne démarre pas](#)
  - [L'impression est lente](#)



- [L'impression s'interrompt](#)
- [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
- [L'encre ne s'écoule pas](#)
- [Bourrages papier](#)
- [L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »](#)
- Une erreur ou un message s'affiche
  - [En cas d'erreur](#)
  - [L'écran LCD est éteint](#)
  - [L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte](#)
  - [Un message apparaît](#)
  - [Liste des codes support d'erreur](#)
  - [Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge \(réseau sans fil\)](#)

## **Problèmes de fonctionnement**

---

- [Problèmes de communication réseau](#)
- [Problèmes liés à l'impression](#)
- [Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
- [Problèmes mécaniques](#)
- [Problèmes liés à l'installation et au téléchargement](#)
- [Erreurs et messages](#)
- [Si vous ne pouvez pas résoudre le problème](#)



## L'alimentation ne fonctionne pas

---



**Contrôle 1** Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

**Contrôle 2** Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

**Contrôle 3** Débranchez l'imprimante pendant au moins 3 minutes, puis rebranchez-la pour la remettre sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## L'impression ne démarre pas

---



**Contrôle 1** Vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

### »» Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

**Contrôle 2** Si l'imprimante est restée hors tension pendant un certain temps, le démarrage de l'impression peut être plus long.

Attendez que l'impression démarre.

**Contrôle 3** Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, vérifiez que l'imprimante est raccordée à l'aide d'un câble réseau ou qu'elle est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

**Contrôle 4** La connexion directe est-elle activée ?

Pour imprimer dans un mode autre que la connexion directe, commencez par désactiver la connexion directe.

■ [Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe](#)

**Contrôle 5** Vérifiez que les paramètres papier correspondent aux informations définies pour le réceptacle arrière.

Si les paramètres papier ne correspondent pas aux informations définies pour le réceptacle arrière, un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD. Pour résoudre le problème, suivez les instructions sur l'écran LCD.

■ [Paramètres du papier](#)

### »» Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :

■ [Paramètres relatifs au papier](#)

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante \(Windows\)](#)

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante \(Mac OS\)](#)

**Contrôle 6** Si vous imprimez depuis un ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles.

- Pour Windows :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

- Pour Mac OS :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

**Contrôle 7** Le couvercle de la fente d'alimentation est-il fermé ?

Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le doucement et appuyez sur le bouton **OK**.

**Contrôle 8** Le bac d'alimentation manuelle est-il en position d'alimentation papier ?

Si le bac d'alimentation manuelle est en position d'élimination de bourrage papier, remplacez-le en position d'alimentation papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**Contrôle 9** Le couvercle de la cartouche est-il fermé ?

Si le couvercle de la cartouche est ouvert pendant l'impression, fermez-le.

**Contrôle 10** Le paramètre de format de page correspond-il au format du papier chargé dans l'imprimante ?

- Pour Windows :

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour effacer l'erreur. Vérifiez ensuite le paramètre **Format page** dans la section **Configuration de la page** du pilote d'imprimante, puis chargez du papier identique au paramètre de format défini et relancez l'impression.

Utilisez le pilote de l'imprimante pour la configurer de façon à ce qu'elle ne détecte pas la largeur du papier.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et dans **Paramètres personnalisés**, sous **Entretien**, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** et cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Mac OS :

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour effacer l'erreur. Vérifiez ensuite le paramètre **Format papier** dans la boîte de dialogue Configuration de la page, chargez du papier identique au paramètre défini et relancez l'impression.

Configurez l'imprimante de façon à ce qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant Canon IJ Printer Utility.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu contextuel, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour ouvrir Canon IJ Printer Utility, reportez-vous à [Ouverture de Canon IJ Printer Utility](#).

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **Appliquer**.

## Contrôle 11 Le type de support et le format de papier sont-ils spécifiés correctement dans le pilote d'imprimante ?

Lorsque le type de support est défini sur **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** dans le pilote d'imprimante, spécifiez l'un des formats de papier suivants présentant des marges importantes.

- **A4 (Marge 25)**
- **Lettre (Marge 25)/Lettre US (Marge 25)**
- **A3 (Marge 25)**
- **A3+ (Marge 25)**
- **A2 (Marge 25)**
- **17x22 (Marge 25)/C (Marge 25)**

### »» Important

- Si vous annulez les règles des marges de sécurité en appliquant la méthode suivante, vous pouvez imprimer à l'aide d'un format de papier normal.
  - Pour Windows :

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Annuler les règles des marges de sécurité pour le format papier** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
  - Pour Mac OS :

Cochez la case **Ann. règles des marges** sous **Param. détaillés papier** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Si vous imprimez à l'aide d'un format de papier normal, des conditions telles que l'abrasion du papier peuvent entraîner des taches sur le papier ou une détérioration de la qualité d'impression selon l'environnement. Nous vous recommandons d'utiliser un format de papier présentant des marges importantes.

## Contrôle 12 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez que « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

## »» Remarque

- Pour que votre imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante (Printer)** dans la boîte de dialogue Imprimer.

## »» Remarque

- Pour que l'imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez l'imprimante en choisissant **Imprimante par défaut**.

### Contrôle 13 Définissez le port d'imprimante correct. (Windows)

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
  - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
  - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
  - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.
  - Sous Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante (Printer properties)**.
  - Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés (Properties)**.
4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » désigne un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series » dans la colonne **Imprimante (Printer)** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants (Print to the following port(s))**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

- L'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer (Start)** et sélectionnez **Tous les programmes (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web de Canon.

**Contrôle 14** La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?  
(Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Vérifiez ensuite que **Prévention de la perte de données d'impression** est défini sur **Activé (faible)** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si l'impression ne démarre pas malgré la définition du paramètre **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé (faible)**, configurez ce paramètre sur **Activé (fort)** et relancez l'impression.

\* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

**Contrôle 15** Si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.



## L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »

---



**Contrôle 1** Vérifiez que du papier est chargé.

■ [Manipulation du papier](#)

**Contrôle 2** Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.

### **Dans le bac d'alimentation manuelle :**

Lorsque vous chargez le papier, faites-le feuille par feuille. Lorsque vous imprimez en continu, placez le papier suivant une fois que l'impression du dernier est terminée.

**Contrôle 3** Le papier est-il trop épais ou gondolé ?

■ [Types de support ne pouvant pas être utilisés](#)

**Contrôle 4** Lorsque vous chargez des cartes postales, gardez les points suivants en tête :

- Si une carte postale est gondolée, il est possible qu'elle ne soit pas entraînée correctement, même si la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Chargez les cartes postales japonaises avec la colonne du code postal vers le bas.

**Contrôle 5** Vérifiez le paramètre d'alimentation du papier.

■ [Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins](#)

**Contrôle 6** Vérifiez que le grammage du papier convient à l'imprimante.



## ■ Types de support pouvant être utilisés

**Contrôle 7** Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle.



Si le papier se déchire dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle, reportez-vous à [Bourrages papier](#) pour le retirer.

Si un corps étranger se trouve dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la, puis retirez cet objet.



### ▶▶ Remarque

- Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le avec précaution.

**Contrôle 8** Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

## ■ [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)

### ▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

### Contrôle 1 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

Impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)	Vérifiez les paramètres de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) <a href="#">PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil)</a> Vérifiez les paramètres à l'aide du panneau de contrôle. <a href="#">Param. impr. PictBridge</a>
Impression depuis votre ordinateur	Vérifiez les paramètres avec le pilote d'imprimante. <a href="#">Impression avec les instructions d'installation simplifiée</a>

### Contrôle 2 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante (voir le tableau ci-dessus).

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

#### Remarque

- Lorsque vous effectuez une impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), définissez le paramètre de qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

Ce paramétrage ne peut pas être effectué sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

### Contrôle 3 Lorsque vous utilisez un réseau sans fil, assurez-vous que l'état du signal est bon.

■ Vérification de l'état du réseau sans fil

Si ce n'est pas le cas, il se peut que les résultats d'impression ne soient pas satisfaisants ou que la vitesse d'impression soit ralentie. Attendez que l'état du signal soit meilleur, puis relancez l'impression.

Si le problème persiste même avec un meilleur signal, utilisez l'imprimante via USB ou un réseau filaire.

#### **Contrôle 4** Si le problème persiste, recherchez d'autres raisons.

Consultez également les rubriques suivantes :

■ [Impossible de terminer l'impression](#)

■ [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)

■ [Les lignes ne sont pas alignées](#)

■ [Lignes incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)

■ [Images incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)

■ [Taches d'encre / Papier gondolé](#)

■ [Papier taché / Surface imprimée rayée](#)

■ [Le verso du papier est taché](#)

■ [Ligne verticale près de l'image](#)

■ [Couleurs inégales ou striées](#)

■ [Des petits points d'encre adhèrent aux marges du papier](#)

■ [Les couleurs imprimées sont inexactes](#)

■ [Les documents sont imprimés en mode monochrome](#)



## L'encre ne s'écoule pas

---



### Contrôle 1 L'encre est-elle épuisée ?

■ [Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante](#)

### Contrôle 2 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :

Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### ▶▶ Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.




## Bourrages papier




En cas de bourrage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

- **Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :**

- Pour Windows :

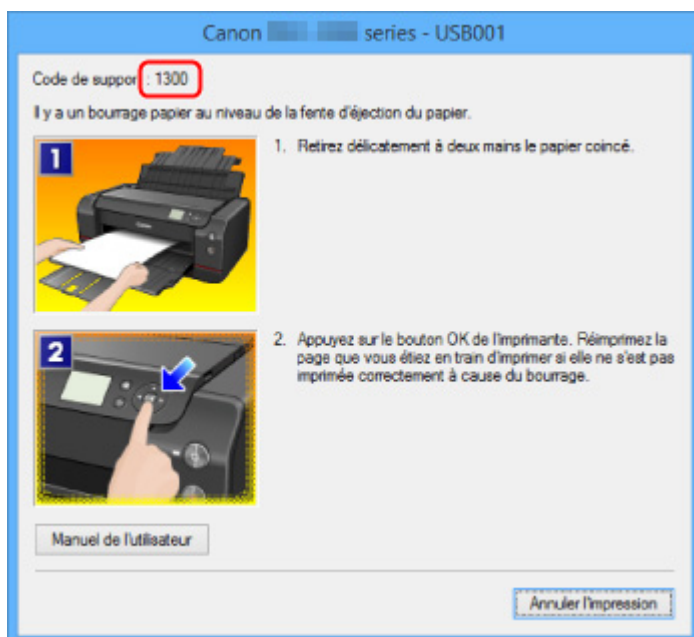


- Pour Mac OS :

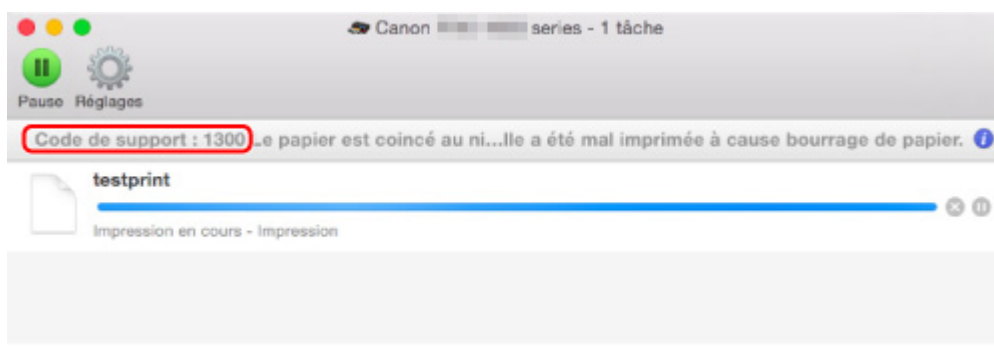

\* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

- Lorsqu'un code de support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

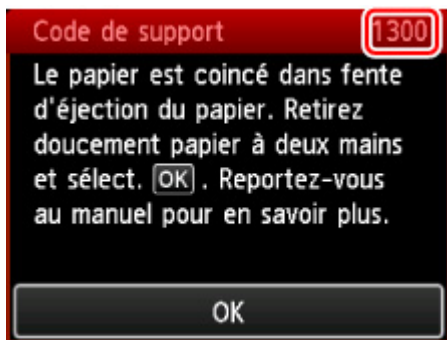

Pour retirer du papier coincé, reportez-vous à [Liste des codes support d'erreur \(burrages papier\)](#).

### »» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)

## En cas d'erreur

Si une erreur se produit pendant l'impression, par exemple lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bouchage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.


En cas d'erreur, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD.

### Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :

- Pour Windows :




- Pour Mac OS :

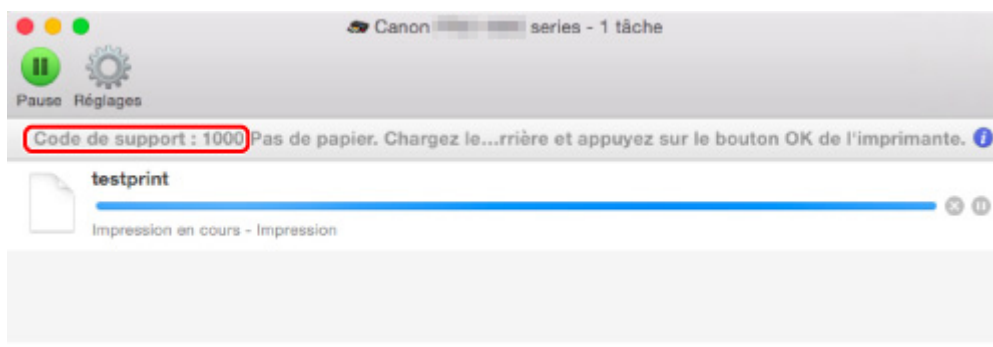

\* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.



## Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

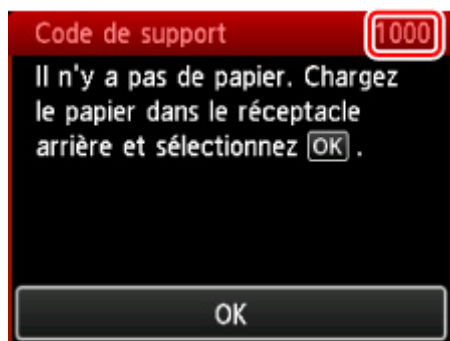

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs indiquées par des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

### ▶▶ Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section [Un message apparaît](#).

## Liste des codes support d'erreur

Le code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur lorsque l'erreur se produit.

Un « code support » est un numéro d'erreur. Il apparaît accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support affiché sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur, puis adoptez les mesures appropriées.

### Un code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur

#### • 1000 à 1ZZZ

[1000](#) [1006](#) [1062](#) [1200](#) [1201](#) [1204](#)

[1205](#) [1206](#) [1207](#) [1208](#) [1209](#) [1250](#)

[1261](#) [1270](#) [1293](#) [1300](#) [1340](#) [1401](#)

[1403](#) [1405](#) [1406](#) [1407](#) [1408](#) [1409](#)

[140A](#) [140B](#) [140C](#) [140D](#) [140E](#) [140F](#)

[1410](#) [1411](#) [1412](#) [1413](#) [1414](#) [1415](#)

[1416](#) [1417](#) [1418](#) [1419](#) [141A](#) [141B](#)

[1466](#) [1467](#) [1491](#) [1493](#) [1551](#) [1552](#)

[1600](#) [1660](#) [1681](#) [1684](#) [1720](#) [1721](#)

[1722](#) [1730](#) [1731](#) [1751](#) [1752](#) [1753](#)

[1880](#) [1881](#) [1890](#)

#### • 2000 à 2ZZZ

[2102](#) [2103](#) [2114](#) [2123](#) [2500](#) [2501](#)

[2502](#) [2503](#)

#### • 3000 à 3ZZZ

[3000](#) [3250](#) [3306](#) [3310](#) [3311](#) [3312](#)

[3313](#) [3314](#) [3315](#) [3316](#) [3317](#) [3318](#)

[3319](#) [3413](#)

#### • 4000 à 4ZZZ

[4100](#) [4103](#) [4109](#) [4111](#)

#### • 5000 à 5ZZZ

[5100](#) [5110](#) [5200](#) [520A](#) [520B](#) [520C](#)

[520D](#) [5250](#) [5400](#) [5403](#) [5700](#) [5701](#)

[5B16](#) [5C00](#) [5C01](#) [5C10](#) [5C11](#) [5C12](#)

[5C13](#) [5C14](#) [5C20](#)

• **6000 à 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6700](#) [6701](#) [6800](#)

[6801](#) [6900](#) [6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#)

[6920](#) [6921](#) [6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#)

[6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#) [6945](#)

[6946](#) [6F00](#)

• **7000 à 7ZZZ**

[7400](#) [7401](#) [7402](#)

• **8000 à 8ZZZ**

[8100](#) [8200](#)

• **A000 à ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B206](#) [B207](#)

[B208](#) [B209](#) [B400](#) [B505](#) [B506](#) [B507](#)

[B600](#) [B801](#) [B802](#)

Pour les codes de support liés aux bourrages papier, reportez-vous également à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

## **Problèmes de communication réseau**

- **Imprimante introuvable sur le réseau**
- **Problèmes de connexion réseau**
- **Autres problèmes liés au réseau**

# Impossible de détecter une imprimante sur le réseau

## Pendant la configuration de l'imprimante :

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur.

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

- Pour Windows :

**Setup.exe** ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

- Pour Mac OS :

**Setup.app**, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin** et **cnwidss.plugin**

### ▶▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

- ▶ **Imprimante introuvable sur l'écran Vérifier les paramètres de l'imprimante (Check Printer Setting) (Windows)**
- ▶ **Imprimante introuvable sur l'écran Sélectionner une imprimante**
- ▶ **Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration**
- ▶ **Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante**


## Pendant l'utilisation de l'imprimante :

- ▶ **Imprimante introuvable sur le réseau sans fil**
- ▶ **Imprimante introuvable sur le réseau câblé**

## Imprimante introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression (Windows)

Si l'imprimante n'est pas détectée et que l'écran **Vérifier paramètres d'impression** s'affiche après avoir effectué une recherche de l'imprimante par **Recherche automatique** sur l'écran **Recherche des imprimantes**, cliquez sur **Redétecter** et recherchez de nouveau l'imprimante d'après son adresse IP sur l'écran **Recherche des imprimantes**.

Si l'imprimante n'est pas détectée après avoir effectué une recherche par adresse IP, vérifiez les paramètres de réseau.

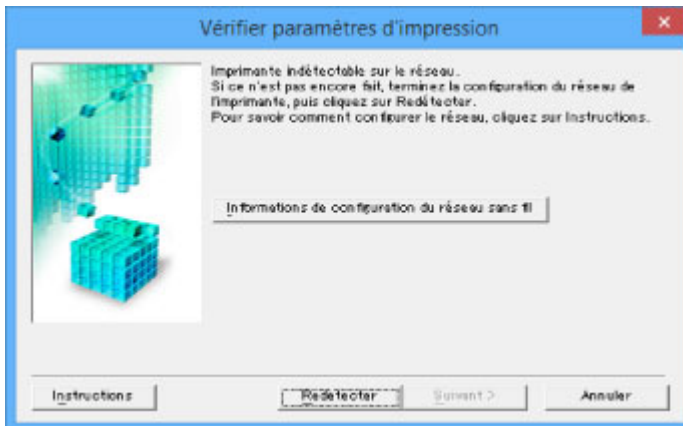

■■ [Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)

■■ [Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## **Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)**

---



### **Vérifiez l'état de l'imprimante et du périphérique réseau (routeur, etc.).**

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

■ [Vérification que la machine est sous tension](#)

Assurez-vous que le périphérique réseau (routeur, etc.) est sous tension.

### **Si l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :**

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

### **Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :**

Si les périphériques réseau sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'imprimante reste introuvable, passez au contrôle 2.

■ [Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)



## Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)



### L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication sans fil ?

Assurez-vous que l'icône  ou  apparaît sur l'écran LCD.



### Si l'icône n'est pas affichée :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Cliquez sur **Informations de configuration du réseau sans fil** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour vérifier l'état et activer la communication sans fil sur l'imprimante.

### Si l'icône est affichée :

Passez au contrôle 3.

[■ Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)





## Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)



### L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

À l'aide de l'icône de l'écran LCD, assurez-vous que l'imprimante est connectée au routeur sans fil.



### Si l'icône est affichée :

- Vérification des paramètres du routeur sans fil

L'imprimante et le routeur sans fil doivent être connectés à l'aide d'une largeur de bande de 2,4 GHz. Assurez-vous que le routeur sans fil auquel est connectée l'imprimante est configuré pour utiliser une largeur de bande de 2,4 GHz.

Vérifiez le SSID du routeur sans fil de l'imprimante sur l'écran LCD.

Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL, puis **Paramètres périphérique > Paramètres réseau > Confirmer les paramètres réseau > Liste param. réseau sans fil**.

Pour plus d'informations sur le routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

- Vérification de l'emplacement du routeur sans fil

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante ne peut pas être détectée, c'est que l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil. Connectez l'imprimante au routeur sans fil.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau sans fil, reconfigurez complètement les communications réseau.

**Si l'icône  est affichée :**

Passez au contrôle 4.

[\*\*■\*\* Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)



## Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)

---



### L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
  - [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
  - [Impression des paramètres de réseau](#)

### Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à [Si un écran d'erreur s'affiche](#) : et spécifiez l'adresse IP.

### Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

Passez au contrôle 5.

■ [Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)



## Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)

---



### Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur interfère-t-il avec la configuration des communications réseau ?

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur.

#### En cas d'interférence du pare-feu lors de la configuration :

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

**Setup.exe** ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

Après avoir configuré le logiciel de sécurité, recommencez la configuration des communications réseau.

#### ▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

#### Si aucun problème n'est lié aux paramètres du pare-feu :

Passez au contrôle 6.

[■ Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil \(Windows\)](#)



## Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau sans fil (Windows)

---



### Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres du routeur sans fil de la connexion réseau, tels que le filtrage des adresses IP, le filtrage des adresses MAC et la fonction du serveur DHCP.

Assurez-vous que le canal radio du routeur sans fil et celui affecté à l'imprimante sont identiques.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



## **Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)**

---



### **Le câble réseau est-il connecté, et l'imprimante et le routeur sont-ils sous tension ?**

Vérifiez que le câble réseau est connecté.

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

■ [Vérification que la machine est sous tension](#)

Assurez-vous que le routeur est sous tension.

### **Si le câble réseau est connecté et l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :**

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

### **Si le câble réseau est connecté et que l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :**

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension et que l'imprimante n'est toujours pas détectée, passez au contrôle 2.

■ [Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## **Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)**

---



### **L'ordinateur et le routeur sont-ils configurés et l'ordinateur peut-il se connecter au réseau ?**

Assurez-vous de pouvoir visualiser les pages Web sur votre ordinateur.

#### **Dans le cas contraire :**

Cliquez sur **Annuler** sous **Vérifier paramètres d'impression** pour supprimer la configuration des communications réseau.

Ensuite, configurez l'ordinateur et le périphérique réseau.

Pour connaître les procédures, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'ordinateur ou le périphérique réseau ou contactez le fabricant.

Si vous pouvez afficher les pages Web après avoir configuré l'ordinateur ou le périphérique réseau, recommencez la configuration des communications réseau.

#### **Si vous êtes en mesure d'afficher les pages Web :**

Passez au contrôle 3.

■ [Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)



### L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication filaire ?

Assurez-vous que l'icône  apparaît sur l'écran LCD.



### Si l'icône n'est pas affichée :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication filaire. Activez la communication filaire sur l'imprimante.

Une fois la communication filaire activée, reconfigurez complètement les communications réseau.

### Si l'icône est affichée :

Passez au contrôle 4.

[■ Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)





## Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)




### L'imprimante est-elle connectée au routeur ?

À l'aide du panneau de contrôle, assurez-vous que l'imprimante est connectée au routeur.

Sélectionnez **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL, puis **Paramètres périphérique > Paramètres réseau > Confirmer les paramètres réseau > Liste des paramètres réseau**.

Assurez-vous que l'option **Connexion** sur l'écran LCD est définie sur **Actif**.

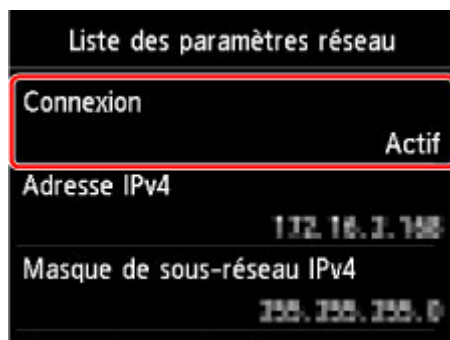

### Si Connexion est définie sur Inactif :

L'imprimante n'est pas connectée au routeur. Connectez l'imprimante au routeur.

Après avoir connecté l'imprimante au routeur, reconfigurez complètement les communications réseau.

### Si Connexion est définie sur Actif :

Passez au contrôle 5.

[■ Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)

---



### L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
  - [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
  - [Impression des paramètres de réseau](#)

### Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à [Si un écran d'erreur s'affiche](#) : et spécifiez l'adresse IP.

### Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

Passez au contrôle 6.

■ [Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)

---



### Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur interfère-t-il avec la configuration des communications réseau ?

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur.

#### En cas d'interférence du pare-feu lors de la configuration :

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

**Setup.exe** ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

Après avoir configuré le logiciel de sécurité, recommencez la configuration des communications réseau.

#### ▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

#### Si aucun problème n'est lié aux paramètres du pare-feu :

Passez au contrôle 7.

■ [Contrôle 7 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire \(Windows\)](#)



## Contrôle 7 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression au cours de la configuration du réseau filaire (Windows)

---



### Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres de la connexion réseau du routeur, tels que le filtrage d'adresse IP, le filtrage d'adresse MAC et la fonction DHCP.

Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres du routeur, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



## Imprimante introuvable sur l'écran Sélectionner une imprimante



L'imprimante n'a pas pu être détectée avec la méthode de configuration actuelle.

Sélectionnez le bouton radio **Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel** et cliquez sur **Suivant**. L'écran proposant une autre méthode de configuration s'affiche.

Canon series

1 2 3 4

### Sélectionner une imprimante

Sélectionner dans la liste  
Le numéro de série est disponible sur la Fiche de garantie et sur l'imprimante.

Périphérique IPv4		Périphérique IPv6
Numéro de série (5 derniers chiffres)	Adresse IP	Adresse MAC

Emplacement du numéro de série Mettre à jour

Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche

**Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel**  
Sélectionnez cette option si l'imprimante ne s'affiche pas dans la liste ou si vous ne la trouvez pas en spécifiant l'adresse IP.

Retour au début Suivant

Procédez à la configuration selon les instructions à l'écran.

### »» Remarque

- Vous pouvez rechercher des imprimantes d'après leur adresse IP ou leur nom d'hôte.

■ [Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration](#)



## Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration



Si l'imprimante n'est pas détectée sur l'écran **Sélectionner une imprimante**, recherchez l'imprimante d'après son adresse IP ou son nom d'hôte. Sélectionnez le bouton radio **Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche** et cliquez sur **Suivant**. L'écran permettant de sélectionner les critères de recherche s'affiche.

### 1. Vérifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante.

Pour vérifier l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
  - [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
  - [Impression des paramètres de réseau](#)

### »» Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante au sein d'un bureau, demandez à votre administrateur réseau.

### 2. Spécifiez la méthode de recherche.

Sélectionnez l'une des méthodes de recherche ci-dessous.

The screenshot shows the 'Sélection de la méthode de recherche de l'imprimante' screen on a Canon printer. The screen has a blue header with 'Canon' and 'series' and a progress indicator with steps 1, 2, 3, and 4. Step 2 is active. There are three radio button options, each with a text input field below it:

- Recherche par adresse IPv4
- Recherche par adresse IPv6
- Rechercher par nom d'hôte

Red boxes highlight each option, with red lines pointing to numbers 1, 2, and 3 on the right. Below the options is a note: 'Une adresse IP doit avoir été attribuée à l'imprimante pour pouvoir lancer une recherche par adresse IP. Pour plus d'informations, cliquez sur [Manuel en ligne].' There is a 'Manuel en ligne' button. At the bottom are 'Précédent' and 'Suivant' buttons.

### 1. Recherche par adresse IPv4

Sélectionnez la méthode de recherche de l'imprimante par adresse IPv4.

### 2. Recherche par adresse IPv6

Sélectionnez la méthode de recherche de l'imprimante par adresse IPv6.

### 3. Rechercher par nom d'hôte

Sélectionnez la méthode de recherche de l'imprimante par nom d'hôte. Un nom d'hôte est appelé nom d'hôte LLMNR ou nom Bonjour.

## 3. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte et cliquez sur **Suivant**.

La recherche de l'imprimante démarre.

## Si un écran d'erreur s'affiche :

Corrigez l'erreur conformément aux instructions affichées à l'écran.

Si l'adresse IP que vous avez saisie est déjà utilisée par un autre périphérique, suivez la procédure ci-dessous pour spécifier l'adresse IP de l'imprimante.

1. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.  
[Écran LCD et panneau de contrôle](#)
2. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Autres paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres TCP/IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Si vous spécifiez l'adresse IPv4 :

1. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **IPv4**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui** sur l'écran qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Adresse IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Configuration manuelle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez **Configuration automatique** et appuyez sur le bouton **OK** pour spécifier automatiquement l'adresse IP.

5. Saisissez l'adresse IP.
6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez le sous-réseau.

8. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
9. Saisissez la passerelle par défaut.
10. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'adresse IPv4 est désormais spécifiée.

#### **Si vous spécifiez l'adresse IPv6 :**

1. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **IPv6**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Oui** sur l'écran qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Adresse manuelle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Utiliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Adresse IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Saisissez l'adresse IP.

Saisissez 8 séquences alphanumériques séparées par le signe « : ».

Ex. ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789

7. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'adresse IPv6 est désormais spécifiée.

### **»» Important**

- Si un pare-feu est activé sur l'ordinateur, une imprimante située sur un sous-réseau différent risque de ne pas être détectée. Désactivez le pare-feu.

### **Si le pare-feu interfère avec la recherche de l'imprimante :**

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès du logiciel, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et procédez de nouveau à la recherche de l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la recherche de l'imprimante, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

- Pour Windows :

**Setup.exe** ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

- Pour Mac OS :

**Setup.app**, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin** et **cnwidss.plugin**

Après avoir paramétré le logiciel de sécurité, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et procédez de nouveau à la recherche de l'imprimante.



## »» Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.



## Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**, vérifiez les éléments suivants.

**Contrôle 1** Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.


Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe sur le côté de l'imprimante.



**Contrôle 2** Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

### »» Important

- Pour Mac OS, assurez-vous que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran **Imprimantes & scanners** (écran **Imprimer & scanner** dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7).

Si l'icône  (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour procéder au déverrouillage.)

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

**Contrôle 3** Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez la procédure décrite ci-dessous pour réinstaller le pilote de l'imprimante.

1. Cliquez sur **Annuler**.
2. Cliquez sur **Recommencer** dans l'écran **Échec de l'installation**.
3. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran **Commencer la configuration** et terminez la configuration.
4. Mettez l'imprimante hors tension.

5. Redémarrez l'ordinateur.
6. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
7. Procédez à nouveau à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.

**»» Remarque**

- Pour Windows, vous pouvez utiliser le CD-ROM d'installation pour procéder à nouveau à la configuration.



## Imprimante introuvable sur le réseau sans fil

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Activer le réseau sans fil** sur **Changer réseau** dans les **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

**Contrôle 3** Assurez-vous que la configuration de l'imprimante est terminée.

Si ce n'est pas le cas, procédez à la configuration.

- Pour Windows :  
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :  
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

**Contrôle 4** Si vous utilisez IJ Network Device Setup Utility, relancez la recherche de l'imprimante. (Windows)

 Écran IJ Network Device Setup Utility

**Contrôle 5** Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.


Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

 [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

### Remarque

- Pour Windows, modifiez les paramètres de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.  
 Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil

**Contrôle 6** Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Positionnez le routeur sans fil et l'imprimante de manière à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si

l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur sur un réseau sans fil en raison d'un mur, placez l'imprimante dans la même pièce ou au même étage.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

**Contrôle 7** Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

### ▶▶▶ Remarque

- Pour Windows, contrôlez l'état du signal à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.
  - Vérification de l'état du réseau sans fil

**Contrôle 8** Assurez-vous que les paramètres réseau de l'ordinateur sont corrects.

Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration d'un périphérique réseau, consultez le guide d'utilisation ou contactez le fabricant.

**Contrôle 9** Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

**Contrôle 10** Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

**Contrôle 11** Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

### **Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.**

- Pour Windows :
  - Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
  - Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.



## Imprimante introuvable sur le réseau câblé

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** L'icône  apparaît-elle sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Activer le réseau câblé** sur **Changer réseau** dans les **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

**Contrôle 3** Vérifiez que le câble réseau est connecté correctement.

Assurez-vous de raccorder correctement l'imprimante au routeur avec le câble réseau. Assurez-vous de raccorder correctement le câble réseau.

Si le câble réseau est raccordé au côté WAN du routeur, raccordez-le au côté réseau du routeur.

## **Problèmes de connexion réseau**

- **Imprimante subitement inutilisable**
- **Clé réseau inconnue**
- **Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu**
- **Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres**
- **L'impression est lente**
- **Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication**
- **Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)**

## L'imprimante devient subitement inutilisable

- Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres de réseau (Windows)
- Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil
- Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe
- Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau filaire
- Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur connecté au réseau

### Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres de réseau (Windows)

---

#### A

L'ordinateur peut mettre un certain temps à obtenir une adresse IP ou il se peut que son redémarrage soit nécessaire.

Assurez-vous que l'ordinateur a obtenu une adresse IP valide, puis faites une nouvelle tentative pour rechercher l'imprimante.

### Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil

---

#### A

**Contrôle 1** Vérifiez l'état de l'imprimante et du périphérique réseau (routeur, etc.).

Si l'imprimante et les périphériques réseau sont hors tension, mettez-les sous tension.

S'ils sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension.

**Contrôle 2** Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

#### ■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

#### Remarque

- Pour Windows, modifiez les paramètres de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.

■ Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil



### **Contrôle 3** Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

### **Contrôle 4** Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

#### **»» Remarque**

- Pour Windows, contrôlez l'état du signal à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.
  - Vérification de l'état du réseau sans fil

### **Contrôle 5** Assurez-vous que les paramètres réseau de l'ordinateur sont corrects.

Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration d'un périphérique réseau, consultez le guide d'utilisation ou contactez le fabricant.

### **Contrôle 6** Assurez-vous qu'un canal valide est utilisé.

Les canaux sans fil à utiliser peuvent être limités selon le périphérique réseau sans fil installé par votre ordinateur. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou votre périphérique réseau sans fil afin de vérifier les canaux sans fil valides.

### **Contrôle 7** Assurez-vous que le canal défini sur le routeur sans fil et confirmé lors du contrôle 6 est valide.

Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini sur le routeur sans fil.

### **Contrôle 8** Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

### **Contrôle 9** Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

#### **Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.**

- Pour Windows :
  - Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- **Positionnement :**

Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre le routeur sans fil et l'imprimante.

## Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe

---

### 

**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Activer connexion directe** dans **Changer réseau** sous **Paramètres réseau** sur l'écran ACCUEIL.

**Contrôle 3** Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour périphérique de communication sans fil (par exemple, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez l'identifiant pour connexion directe (SSID) spécifié pour l'imprimante en tant que destination de connexion pour les périphériques de communication.

**Contrôle 4** Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre périphérique de communication à l'imprimante.

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- Affichez sur l'écran LCD.
  - [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
  - [Impression des paramètres de réseau](#)

**Contrôle 5** Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

**Contrôle 6** Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

## Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau filaire

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** Vérifiez que le câble réseau est connecté correctement.

Assurez-vous de raccorder correctement l'imprimante au routeur avec le câble réseau. Assurez-vous de raccorder correctement le câble réseau.

Si le câble réseau est raccordé au côté WAN du routeur, raccordez-le au côté réseau du routeur.

**Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.**

- Pour Windows :  
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :  
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

## Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur connecté au réseau

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que les paramètres réseau de l'ordinateur sont corrects.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'ordinateur, reportez-vous au guide d'utilisation qui l'accompagne ou contactez le fabricant.

**Contrôle 2** Si le pilote de l'imprimante n'est pas installé, installez-le.

- Pour Windows :  
Installez le pilote de l'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.
- Pour Mac OS :  
Installez le pilote de l'imprimante depuis le site Web Canon.

**Contrôle 3** Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que l'accès au routeur sans fil par les ordinateurs n'est pas limité.

Pour plus de détails sur la connexion et le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

### Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC ou IP de votre ordinateur, reportez-vous à [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#).

## Clé réseau inconnue

■ [La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le point d'accès est inconnue, connexion impossible](#)

■ [Définition d'une clé de cryptage](#)

**Q** La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le point d'accès est inconnue, connexion impossible

---

**A**

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil.

**Q** Définition d'une clé de cryptage

---

**A**

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil.

- **Utilisation de WPA/WPA2**

La méthode d'authentification, la phrase de passe et le type de cryptage dynamique doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Entrez la phrase de passe configurée sur le routeur sans fil (une séquence de 8 à 63 caractères alphanumériques ou un nombre hexadécimal de 64 caractères).

La méthode de cryptage dynamique TKIP (cryptage de base) ou AES (cryptage sécurisé) est sélectionnée automatiquement.

Pour Windows, reportez-vous à Si l'écran Détails WPA/WPA2 s'affiche.

Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local en utilisant Mac OS, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** de **AirPort Utility**.

**»» Remarque**

- Cette imprimante prend en charge WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2 Personnel) et WPA2-PSK (WPA2 Personnel).

- **Utilisation de WEP**

La longueur de clé, le format de clé, la clé à utiliser (entre 1 et 4) ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques entre le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour communiquer avec un routeur sans fil qui utilise des clés WEP générées automatiquement, vous devez configurer l'imprimante afin qu'elle utilise la clé générée par le routeur sans fil en l'entrant au format hexadécimal.

- Pour Windows, si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Rechercher...** dans l'écran **Paramètres protocole (réseau sans fil)**, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur, le format et le numéro de la clé, ainsi que la méthode d'authentification pour entrer une clé WEP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Si l'écran Détails WEP s'affiche.

- Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local en utilisant Mac OS, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** de **AirPort Utility**.



## Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu

---



Initialisez les paramètres de l'imprimante.

Sélectionnez **Réinitialiser tout** pour restaurer le mot de passe d'administrateur par défaut.

■ [Réinitialiser les paramètres \(option destinée à l'administrateur\)](#)

Après avoir initialisé les paramètres de l'imprimante, procédez de nouveau à la configuration.

- **Pour Windows :**

Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- **Pour Mac OS :**

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.



## Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres

---



Lorsque vous remplacez un routeur sans fil, effectuez à nouveau la configuration réseau de l'imprimante.

- Pour Windows :  
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :  
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section ci-dessous.

■ [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)

■ [Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil](#)



## Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation du filtrage d'adresse MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil

---



**Contrôle 1** Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

Pour vérifier le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que l'ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer ensemble avec ce paramétrage.

**Contrôle 2** Si vous procédez à un filtrage des adresses MAC ou IP au niveau du routeur sans fil, vérifiez que les adresses MAC ou IP de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante sont enregistrées.

**Contrôle 3** Si vous utilisez une clé WPA/WPA2 ou WEP, assurez-vous que la clé de cryptage de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante correspond à celle définie sur le routeur sans fil.

Outre la clé WEP elle-même, la longueur de clé, le format de clé, l'ID de clé à utiliser ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques pour l'imprimante, le routeur sans fil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une clé de cryptage](#).

**Q** Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil

---

**A**

Si l'imprimante ne peut plus communiquer avec l'ordinateur après la modification du type de cryptage, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

■ [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)





## L'impression est lente

---



**Contrôle 1** Il est possible qu'une tâche volumineuse lancée depuis un autre ordinateur soit en cours d'impression sur l'imprimante.

**Contrôle 2** Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

**Contrôle 3** Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que le signal sans fil est suffisamment puissant. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

### ▶▶▶ Remarque

- Pour Windows, contrôlez l'état du signal à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.

■ Vérification de l'état du réseau sans fil



## Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication

---



**Contrôle 1** Votre périphérique est-il connecté à l'imprimante via une connexion directe ?

Si votre périphérique est connecté à l'imprimante via une connexion directe, vous ne pouvez pas accéder à Internet. Désactivez la connexion directe et connectez votre périphérique au routeur sans fil.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre périphérique et votre routeur sans fil.

**Contrôle 2** Le routeur sans fil est-il sous tension ?

**Contrôle 3** Le routeur sans fil est-il configuré correctement ?

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

**Contrôle 4** Vérifiez l'emplacement de votre périphérique et de votre routeur sans fil.

Vérifiez la distance entre votre périphérique et votre routeur sans fil et assurez-vous de l'absence d'obstacle ou de source d'interférence d'ondes radio à proximité.



## Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)

---



Utilisez le pilote d'imprimante doté de la communication bidirectionnelle.

Sélectionnez **Activer le support bidirectionnel** dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante.

■ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

## **Autres problèmes liés au réseau**

- **Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration**
- **Vérification des informations de réseau**
- **Restauration des réglages par défaut**

## Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration

■ L'écran de confirmation du mot de passe de l'imprimante s'affiche au cours de la configuration (Windows)


■ L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le point d'accès est sélectionné dans l'écran Rechercher

■ Le message « Vous êtes en train de connecter l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche

### **Q** L'écran Confirmez le mot de passe de l'imprimante s'affiche au cours de la configuration (Windows)

#### **A**

L'écran suivant s'affiche si l'imprimante est configurée pour être utilisée sur un réseau et qu'un mot de passe d'administrateur a été défini.

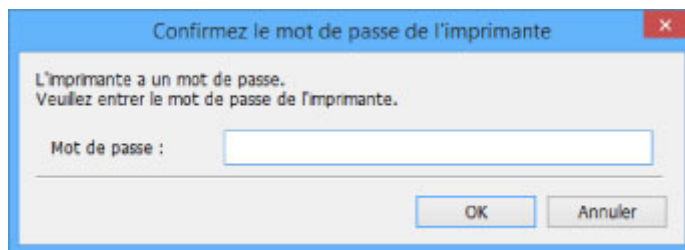

Saisissez le mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante.

#### »» Remarque

- À l'achat, un mot de passe d'administrateur est déjà spécifié pour l'imprimante.

Pour plus d'informations :

■ Mot de passe d'administrateur

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

Modifiez le mot de passe d'administrateur à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.

■ Modification du mot de passe d'administrateur

### **Q** L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le point d'accès est sélectionné dans l'écran Rechercher

#### **A**

Cet écran s'affiche automatiquement si le routeur sans fil sélectionné est crypté. Entrez les mêmes paramètres de cryptage que ceux définis pour le routeur sans fil.

#### »» Remarque

- Pour Windows, spécifiez les paramètres de cryptage à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.

■ Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil

## **Q** Le message « Vous êtes en train de connecter l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche

---

### **A**

La sécurité n'est pas configurée sur le routeur sans fil. L'imprimante peut toujours être utilisée, vous pouvez donc terminer la procédure de configuration.

#### **»» Important**

- Si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, des données risquent d'être divulguées à une tierce partie, telles que vos informations personnelles.

## Vérification des informations de réseau

■ [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante](#)

■ [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#)

■ [Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil](#)

■ [Vérification des informations de configuration réseau](#)



### Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante

---



Pour vérifier l'adresse IP ou MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.

■ [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

#### »» Remarque

- Pour Windows, vérifiez les informations de configuration réseau à l'aide de IJ Network Device Setup Utility.

■ Écran IJ Network Device Setup Utility



### Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur

---



Pour vérifier l'adresse IP ou MAC de votre ordinateur, suivez les instructions ci-dessous.

- Pour Windows :

1. Sélectionnez l'**invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

- Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.

2. Saisissez « ipconfig/all » et appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP ou MAC de l'ordinateur s'affiche. Si l'ordinateur n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP n'apparaît pas.

- Pour Mac OS :

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple et cliquez sur **Réseau**.

2. Assurez-vous que l'interface réseau utilisée par l'ordinateur est sélectionnée, puis cliquez sur **Avancé**.

Lorsque vous utilisez un réseau sans fil sur votre ordinateur, vérifiez que **Wi-Fi** est sélectionné en tant qu'interface réseau. Lorsque vous utilisez un réseau filaire, assurez-vous que l'option **Ethernet** est sélectionnée.

3. Vérifiez l'adresse IP ou l'adresse MAC.

Cliquez sur **TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP.

Cliquez sur **Matériel** pour vérifier l'adresse MAC.

## **Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil**

---

### **A**

Pour vérifier que la communication est disponible, effectuez le test Ping.

- Pour Windows :

1. Sélectionnez l'**invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

- Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.

2. Tapez la commande ping et appuyez sur **Entrée**.

La commande ping se présente comme suit : ping XXX.XXX.XXX.XXX

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Si la communication est disponible, un message similaire à celui-ci s'affiche.

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX: octets=32 temps=10ms TTL=255

Si le message **La requête a expiré** s'affiche, la communication n'est pas disponible.

- Pour Mac OS :

1. Démarrez **Network Utility** comme indiqué ci-dessous.

- Dans Mac OS X v10.10 ou Mac OS X v10.9, sélectionnez **Ordinateur** à partir du menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Système** > **Bibliothèque** > **CoreServices** > **Applications** > **Network Utility**.
- Dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7, ouvrez le dossier **Utilitaires** dans le dossier **Applications** et double-cliquez sur **Network Utility**.

2. Cliquez sur **Ping**.

3. Assurez-vous que l'option **N'envoyer que XX pings** (XX sont des chiffres) est sélectionnée.

4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante cible ou du routeur sans fil cible dans **Saisissez l'adresse réseau à laquelle envoyer un ping**.

5. Cliquez sur **Ping**.

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Un message du type suivant s'affiche.

64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp\_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms



64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp\_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp\_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

--- statistiques du ping XXX.XXX.XXX.XXX ---

3 paquets transmis, 3 paquets reçus, 0 % de perte de paquet

Si la perte de paquet est de 100 %, la communication n'est pas disponible. Sinon, l'ordinateur communique avec le périphérique cible.

## Vérification des informations de configuration réseau

---

### 

Pour vérifier les informations de configuration réseau de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
  - [Paramètres réseau \(option destinée à l'administrateur\)](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
  - [Impression des paramètres de réseau](#)



## Restauration des réglages par défaut

---



### ►► Important

- Pour Windows :

L'initialisation efface tous les paramètres de réseau de l'imprimante, rendant impossibles les opérations d'impression à partir d'un ordinateur sur le réseau. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

L'initialisation efface tous les paramètres de réseau de l'imprimante, rendant impossibles les opérations d'impression à partir d'un ordinateur sur le réseau. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration en suivant les instructions fournies sur le site Web Canon.

Initialisez le paramètre de réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

■ [Réinitialiser les paramètres \(option destinée à l'administrateur\)](#)

## **Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette**

- **Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette**

## Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Si vous ne parvenez pas à imprimer à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il est possible que le smartphone ou la tablette ne puisse pas communiquer avec l'imprimante.

Vérifiez la cause de votre problème en fonction de la méthode de connexion.

■ [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil](#)

■ [Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe](#)

### ▶▶▶ Remarque

- En cas de problèmes d'impression via d'autres méthodes de connexion ou pour plus d'informations sur le paramétrage de chaque méthode de connexion :

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

■ [Impression avec Google Cloud Print](#)

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)

## Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil


### A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** L'icône  s'affiche-t-elle sur l'écran LCD ?

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Paramètres réseau**, puis définissez **Changer réseau** sur **Activer le réseau sans fil**.

Si l'icône  s'affiche, l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil.

**Contrôle 3** Les paramètres réseau de l'imprimante sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Sous Windows, si les paramètres réseau de l'imprimante ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres réseau de l'imprimante afin qu'ils correspondent à ceux du routeur sans fil en utilisant IJ Network Device Setup Utility.

**Contrôle 4** Les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Si les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez-les afin qu'ils correspondent à ces derniers.

**Contrôle 5** Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Le routeur sans fil est situé à l'intérieur, dans les limites de la portée d'émission pour la communication sans fil. Placez l'imprimante à 50 m/164 pieds du routeur sans fil.

**Contrôle 6** Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

**Contrôle 7** Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible de la source d'interférences.

## Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe

---

### A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe, vérifiez ce qui suit.

**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** L'icône  s'affiche-t-elle sur l'écran LCD ?

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Paramètres réseau**, puis définissez **Changer réseau** sur **Activer connexion directe**.

**Contrôle 3** Vérifiez les paramètres de votre smartphone/tablette.

Vérifiez que votre smartphone/tablette peut utiliser le réseau sans fil.

Pour plus d'informations sur la façon de configurer le réseau sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre smartphone/tablette.

**Contrôle 4** Avez-vous sélectionné l'imprimante comme destination de votre smartphone/tablette ?

Sélectionnez le nom du point d'accès (SSID) de l'imprimante sur votre smartphone/tablette.

**Contrôle 5** Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre smartphone/tablette à l'imprimante.

**Contrôle 6** Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée.

Placez votre smartphone/tablette suffisamment près pour communiquer avec l'imprimante.

**Contrôle 7** Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante si nécessaire.

**Contrôle 8** Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez l'imprimante le plus loin possible de la source d'interférences.

**Contrôle 9** Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

## **Problèmes liés à l'impression**

- **L'impression ne démarre pas**
- **Bourrages papier**
- **Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants**
- **L'encre ne s'écoule pas**
- **L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »**
- **L'impression s'interrompt**
- **Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint**
- **Le papier n'est pas inséré depuis la source de papier spécifiée dans le pilote d'imprimante (Windows)**



## L'impression ne démarre pas

---



**Contrôle 1** Vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

### »» Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

**Contrôle 2** Si l'imprimante est restée hors tension pendant un certain temps, le démarrage de l'impression peut être plus long.

Attendez que l'impression démarre.

**Contrôle 3** Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, vérifiez que l'imprimante est raccordée à l'aide d'un câble réseau ou qu'elle est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

**Contrôle 4** La connexion directe est-elle activée ?

Pour imprimer dans un mode autre que la connexion directe, commencez par désactiver la connexion directe.

■ [Utilisation de l'imprimante en mode connexion directe](#)

**Contrôle 5** Vérifiez que les paramètres papier correspondent aux informations définies pour le réceptacle arrière.

Si les paramètres papier ne correspondent pas aux informations définies pour le réceptacle arrière, un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD. Pour résoudre le problème, suivez les instructions sur l'écran LCD.

■ [Paramètres du papier](#)

### »» Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.



- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :

■ [Paramètres relatifs au papier](#)

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante \(Windows\)](#)

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante \(Mac OS\)](#)

**Contrôle 6** Si vous imprimez depuis un ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles.

- Pour Windows :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

- Pour Mac OS :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

**Contrôle 7** Le couvercle de la fente d'alimentation est-il fermé ?

Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le doucement et appuyez sur le bouton **OK**.

**Contrôle 8** Le bac d'alimentation manuelle est-il en position d'alimentation papier ?

Si le bac d'alimentation manuelle est en position d'élimination de bourrage papier, remplacez-le en position d'alimentation papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**Contrôle 9** Le couvercle de la cartouche est-il fermé ?

Si le couvercle de la cartouche est ouvert pendant l'impression, fermez-le.

**Contrôle 10** Le paramètre de format de page correspond-il au format du papier chargé dans l'imprimante ?

- Pour Windows :

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour effacer l'erreur. Vérifiez ensuite le paramètre **Format page** dans la section **Configuration de la page** du pilote d'imprimante, puis chargez du papier identique au paramètre de format défini et relancez l'impression.

Utilisez le pilote de l'imprimante pour la configurer de façon à ce qu'elle ne détecte pas la largeur du papier.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et dans **Paramètres personnalisés**, sous **Entretien**, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** et cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Mac OS :

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour effacer l'erreur. Vérifiez ensuite le paramètre **Format papier** dans la boîte de dialogue Configuration de la page, chargez du papier identique au paramètre défini et relancez l'impression.

Configurez l'imprimante de façon à ce qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant Canon IJ Printer Utility.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu contextuel, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour ouvrir Canon IJ Printer Utility, reportez-vous à [Ouverture de Canon IJ Printer Utility](#).

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **Appliquer**.

## Contrôle 11 Le type de support et le format de papier sont-ils spécifiés correctement dans le pilote d'imprimante ?

Lorsque le type de support est défini sur **Papier photo pro mat Premium** ou **Papier Photo Mat** dans le pilote d'imprimante, spécifiez l'un des formats de papier suivants présentant des marges importantes.

- **A4 (Marge 25)**
- **Lettre (Marge 25)/Lettre US (Marge 25)**
- **A3 (Marge 25)**
- **A3+ (Marge 25)**
- **A2 (Marge 25)**
- **17x22 (Marge 25)/C (Marge 25)**

### ►► Important

- Si vous annulez les règles des marges de sécurité en appliquant la méthode suivante, vous pouvez imprimer à l'aide d'un format de papier normal.
  - Pour Windows :

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Annuler les règles des marges de sécurité pour le format papier** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
  - Pour Mac OS :

Cochez la case **Ann. règles des marges** sous **Param. détaillés papier** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Si vous imprimez à l'aide d'un format de papier normal, des conditions telles que l'abrasion du papier peuvent entraîner des taches sur le papier ou une détérioration de la qualité d'impression selon l'environnement. Nous vous recommandons d'utiliser un format de papier présentant des marges importantes.

## Contrôle 12 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez que « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

## »» Remarque

- Pour que votre imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante (Printer)** dans la boîte de dialogue Imprimer.

## »» Remarque

- Pour que l'imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez l'imprimante en choisissant **Imprimante par défaut**.

### Contrôle 13 Définissez le port d'imprimante correct. (Windows)

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
  - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
  - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
  - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.
  - Sous Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante (Printer properties)**.
  - Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés (Properties)**.
4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » désigne un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series » dans la colonne **Imprimante (Printer)** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants (Print to the following port(s))**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

- L'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer (Start)** et sélectionnez **Tous les programmes (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web de Canon.

**Contrôle 14** La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?  
(Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Vérifiez ensuite que **Prévention de la perte de données d'impression** est défini sur **Activé (faible)** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si l'impression ne démarre pas malgré la définition du paramètre **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé (faible)**, configurez ce paramètre sur **Activé (fort)** et relancez l'impression.

\* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

**Contrôle 15** Si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.




## Bourrages papier




En cas de bourrage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

- **Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :**

- Pour Windows :

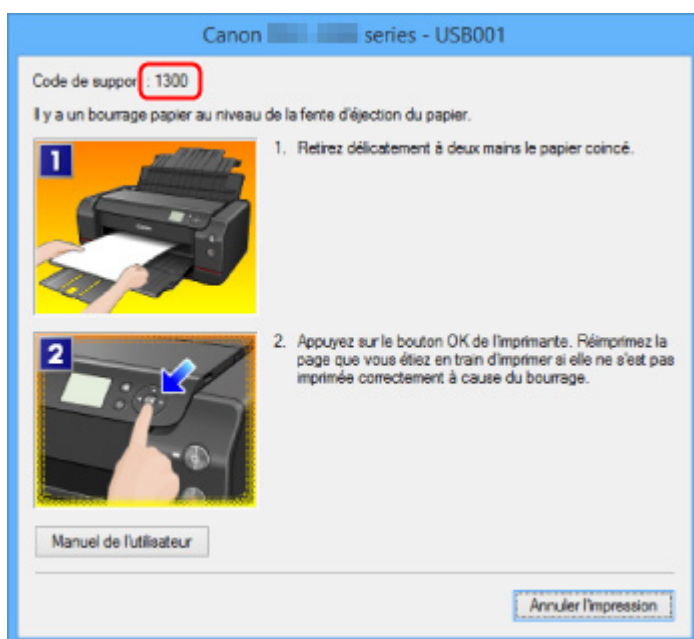


- Pour Mac OS :

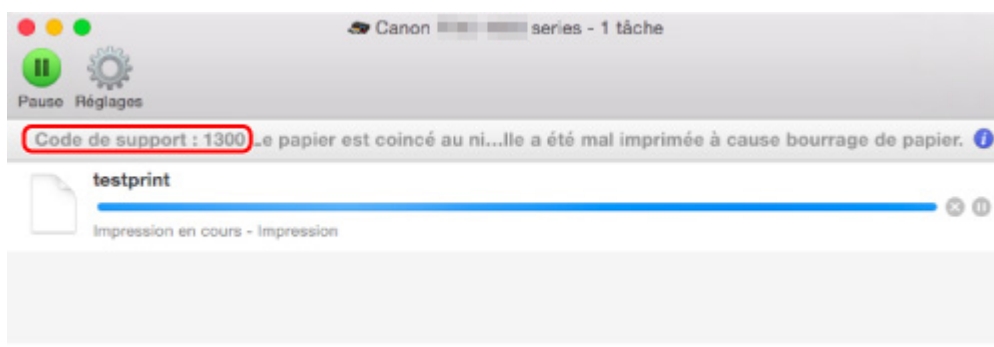

\* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

- Lorsqu'un code de support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

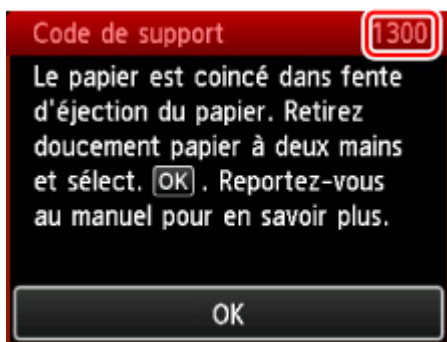

Pour retirer du papier coincé, reportez-vous à [Liste des codes support d'erreur \(burrages papier\)](#).

### »» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)



## Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

### Contrôle 1 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

Impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)	Vérifiez les paramètres de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) <a href="#">PictBridge Paramètres d'impression (réseau sans fil)</a> Vérifiez les paramètres à l'aide du panneau de contrôle. <a href="#">Param. impr. PictBridge</a>
Impression depuis votre ordinateur	Vérifiez les paramètres avec le pilote d'imprimante. <a href="#">Impression avec les instructions d'installation simplifiée</a>

### Contrôle 2 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante (voir le tableau ci-dessus).

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

#### Remarque

- Lorsque vous effectuez une impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil), définissez le paramètre de qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

Ce paramétrage ne peut pas être effectué sur le périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).

### Contrôle 3 Lorsque vous utilisez un réseau sans fil, assurez-vous que l'état du signal est bon.

■ Vérification de l'état du réseau sans fil

Si ce n'est pas le cas, il se peut que les résultats d'impression ne soient pas satisfaisants ou que la vitesse d'impression soit ralentie. Attendez que l'état du signal soit meilleur, puis relancez l'impression.

Si le problème persiste même avec un meilleur signal, utilisez l'imprimante via USB ou un réseau filaire.

#### **Contrôle 4** Si le problème persiste, recherchez d'autres raisons.

Consultez également les rubriques suivantes :

■ [Impossible de terminer l'impression](#)

■ [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)

■ [Les lignes ne sont pas alignées](#)

■ [Lignes incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)

■ [Images incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)

■ [Taches d'encre / Papier gondolé](#)

■ [Papier taché / Surface imprimée rayée](#)

■ [Le verso du papier est taché](#)

■ [Ligne verticale près de l'image](#)

■ [Couleurs inégales ou striées](#)

■ [Des petits points d'encre adhèrent aux marges du papier](#)

■ [Les couleurs imprimées sont inexactes](#)

■ [Les documents sont imprimés en mode monochrome](#)





## Impossible de terminer l'impression

---



**Contrôle 1** Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer. (Windows)

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

\* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

**Contrôle 2** La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ? (Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Vérifiez ensuite que **Prévention de la perte de données d'impression** est défini sur **Activé (faible)** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si l'impression ne démarre pas malgré la définition du paramètre **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé (faible)**, configurez ce paramètre sur **Activé (fort)** et relancez l'impression.

\* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

**Contrôle 3** Le disque dur ne dispose peut-être pas de l'espace disponible suffisant pour stocker le travail.

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.



# Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent

❖ Le papier est vierge




❖ L'impression est floue



❖ Les couleurs ne sont pas fidèles



## Des traces blanches apparaissent

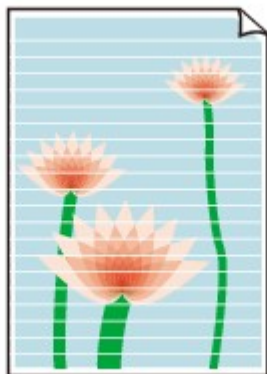

## A

**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

 [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Vérifiez le niveau des cartouches d'encre. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez-la.

 [Remplacement de l'encre](#)

**Contrôle 3** Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :

Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les

impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.

**Contrôle 4** Lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le haut.

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.



## Les lignes ne sont pas alignées



**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Effectuez un alignement de la tête d'impression.

Si des lignes imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

■ [Alignement de la tête d'impression](#)

### ▶▶ Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression manuellement. Reportez-vous à [Alignement manuel de la tête d'impression](#).

**Contrôle 3** Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression à l'aide du pilote d'imprimante peut améliorer le résultat d'impression.



## Lignes incomplètes ou manquantes (Windows)

---



**Contrôle 1** Utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

**Contrôle 2** La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Vérifiez ensuite que **Prévention de la perte de données d'impression** est défini sur **Activé (faible)** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si l'impression ne démarre pas malgré la définition du paramètre **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé (faible)**, configurez ce paramètre sur **Activé (fort)** et relancez l'impression.

\* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



## Images incomplètes ou manquantes (Windows)

---



**Contrôle 1** Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer.

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

\* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

**Contrôle 2** La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Vérifiez ensuite que **Prévention de la perte de données d'impression** est défini sur **Activé (faible)** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si l'impression ne démarre pas malgré la définition du paramètre **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé (faible)**, configurez ce paramètre sur **Activé (fort)** et relancez l'impression.

\* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



## Taches d'encre / Papier gondolé

### Taches d'encre



### Papier gondolé



**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Utilisez du papier photo pour l'impression des photos.

En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Extra II ou un autre papier Canon spécial.


■ [Types de support pouvant être utilisés](#)





## Le papier est taché / La surface imprimée est rayée

### Le papier est taché

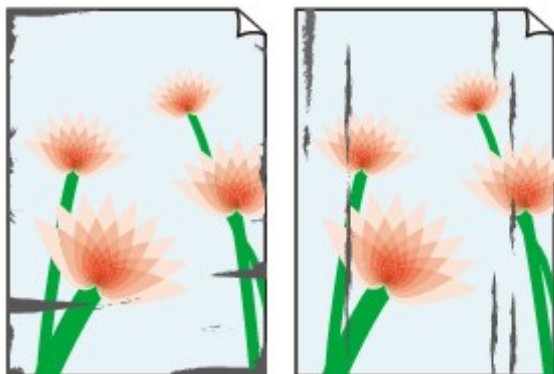

Contours tachés

Surface tachée



### La surface imprimée est rayée



**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Vérifiez le type de papier.

- Vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression.

■ [Types de support pouvant être utilisés](#)

- Pour une impression sans bordure, utilisez le papier qui convient.

Si le papier utilisé n'est pas adapté à l'impression sans bordure, la qualité peut être réduite au niveau des bords supérieur et inférieur du papier.

■ [Zone d'impression](#)

**Contrôle 3** Aplanissez le papier avant de le charger.

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- **Papier ordinaire**

Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

Si vous laissez le papier chargé dans le réceptacle arrière pendant une période prolongée, le papier risque de gondoler. Dans ce cas, placez le papier avec l'autre face vers le haut. Cela peut résoudre le problème.

#### • Autre papier

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une hauteur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Suivez les instructions ci-dessous pour corriger le gondolage du papier.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.




2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

#### ▶▶ Remarque

- Selon le type de papier, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Suivez les instructions ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (B) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

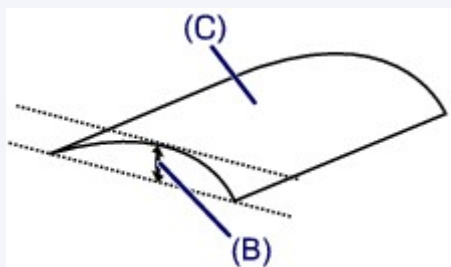

(C) Face à imprimer

Il est recommandé d'insérer une seule feuille à la fois si le papier est gondolé vers l'extérieur.

#### Contrôle 4 Réglez l'imprimante pour empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier. Si vous notez des signes d'abrasion alors que le type de support défini correspond au papier, configurez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle.

\* Vous avez fini d'imprimer, annulez cette configuration. Dans le cas contraire, elle s'appliquera aux prochaines tâches d'impression.

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Plusieurs paramètres**, **Paramètres périphérique** et **Paramètres d'impression**, puis définissez **Empêcher abrasion papier** sur **Activé**.

#### ■ [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#)

#### Contrôle 5 Spécifiez un format de papier présentant des marges de 25 mm.

Si le bord supérieur ou inférieur de la surface d'impression est rayé ou taché, utilisez un format de papier présentant des marges importantes (marges de 25 mm).

Lorsque vous imprimez sur du Papier photo pro mat Premium PM-101 ou du Papier Photo Mat MP-101, nous vous recommandons d'utiliser un format de papier présentant des marges de 25 mm ou le format 10 x 15 cm (4" x 6").

#### Contrôle 6 N'imprimez pas hors de la zone imprimable recommandée.

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document avec un logiciel d'application.

[Zone d'impression](#)

#### Contrôle 7 Le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

[Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)

#### Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

#### Contrôle 8 L'intérieur de l'imprimante est-il sale ?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

[Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

#### Remarque


- Pour éviter que l'intérieur de l'imprimante ne se salisse, assurez-vous de définir le format de papier approprié.

#### Contrôle 9 Augmentez l'intervalle d'impression.

L'augmentation de l'intervalle d'impression permet à la surface imprimée de sécher, évitant ainsi que le papier ne se tache ou se raye.


Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Plusieurs paramètres, Paramètres périphérique**, puis **Paramètres avancés du papier**. Sélectionnez un type de support, l'option **Pause entre pages**, puis un paramètre d'intervalle.

#### Remarque

- Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionner , puis **Avancés** sur l'écran **Infos papier réceptacle arrière** pour afficher l'écran **Pause entre pages**.



## Le verso du papier est taché

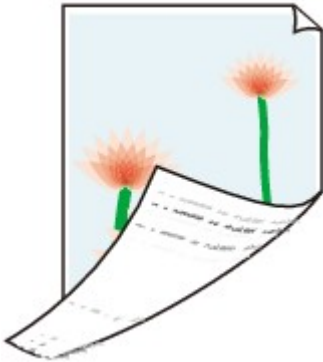

**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

■ [Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

### ▶▶ Remarque

- Au cours d'une impression sans bordure, d'une impression recto verso ou d'une impression trop importante, l'intérieur de l'imprimante peut être taché d'encre.



## Ligne verticale près de l'image



### Contrôle Le format de papier est-il correct ?

Une ligne verticale peut s'imprimer dans la marge si la taille du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée. Une petite quantité d'encre est éjectée lors du nettoyage.

Définissez le format de papier en fonction du papier chargé.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

### »» Remarque

- Le sens du motif de ligne verticale peut varier suivant les données de l'image ou le paramètre d'impression.
- Cette imprimante effectue un nettoyage automatique lorsque cela s'avère nécessaire pour conserver des impressions propres.

Bien que l'encre soit généralement éjectée sur l'absorbeur d'encre sur les bords extérieurs du papier, il est possible qu'elle soit projetée sur le papier si la largeur du papier chargé est supérieure à celle définie.



## Couleurs inégales ou striées

### Couleurs inégales



### Couleurs striées



**Contrôle 1** Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

 [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

**Contrôle 2** Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :  
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :  
Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### ▶▶▶ Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.  
  
Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.

**Contrôle 3** Effectuez l'alignement de la tête d'impression.

■ [Alignement de la tête d'impression](#)

### ▶▶▶ Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression manuellement. Reportez-vous à [Alignement manuel de la tête d'impression](#).

**Contrôle 4** Assurez-vous de définir le paramètre Zone couchage transparent.

- Pour Windows :

Dans la section **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

Si le paramètre **Zone couchage transparent** de la section **Couchage transparent** du pilote d'imprimante est défini sur **Auto**, le couchage transparent risque d'avoir un effet inattendu sur le résultat de l'impression selon l'image choisie.

Dans ce cas, définissez le paramètre **Zone couchage transparent** sur **Générale**.

■ [Modification des paramètres de couchage transparent](#)

- Pour Mac OS :

Si le paramètre **Zone couchage transpar.** de la section **Param. détaillés papier** de la boîte de dialogue Imprimer est défini sur **Auto**, le couchage transparent risque d'avoir un effet inattendu sur le résultat de l'impression selon l'image choisie.

Dans ce cas, définissez le paramètre **Zone couchage transparent** sur **Générale**.

■ [Modification des paramètres de couchage transparent](#)



## Des petits points d'encre adhèrent aux marges du papier

---



**Contrôle** L'imprimante est-elle utilisée dans des conditions de température et d'humidité adéquates ?

Si l'imprimante est utilisée dans un environnement bénéficiant d'une température ou d'un taux d'humidité bas, des petits points d'encre sont projetés dans les marges du papier en raison de la présence d'électricité statique.

Lorsque vous imprimez sur du papier photo, il est recommandé d'utiliser votre imprimante dans un environnement approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gestion du papier](#).





## Les couleurs imprimées sont inexactes

### Contrôle 1 Réglez les couleurs dans le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

Dans la section **Principal** du pilote d'imprimante, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité** et cliquez sur **Définir...** Dans la section **Réglage des couleurs**, réglez la couleur.

- Pour Mac OS :

Dans la section **Options couleur** sous **Couchage transparent** dans la boîte de dialogue Imprimer, réglez la couleur.

### Contrôle 2 Réglez les couleurs sur l'ordinateur ou l'écran.

Pour ce faire, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec l'ordinateur et l'écran.

### Contrôle 3 Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :

Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

#### »» Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.

### Contrôle 4 Effectuez un étalonnage des couleurs.

L'utilisation répétée modifie graduellement les caractéristiques de la tête d'impression et les couleurs peuvent être altérées. Les couleurs peuvent différer légèrement à l'impression suite au remplacement de la tête d'impression en raison de variations individuelles inhérentes aux têtes d'impression.

Effectuez un étalonnage des couleurs pour corriger la couleur.

■ [Étalonnage des couleurs à l'aide du panneau de contrôle](#)

### ▶▶ Remarque

- Les couleurs peuvent varier légèrement même sur un modèle d'imprimante identique si vous utilisez une version différente du micrologiciel ou du pilote d'imprimante, ou lorsque vous imprimez avec des paramètres ou dans un environnement d'impression différents. Préparez l'environnement d'impression avant d'effectuer l'étalonnage des couleurs.



## Les documents sont imprimés en mode monochrome

**Contrôle 1** L'impression monochrome est-elle définie sur le pilote d'imprimante ?

- Pour Windows :

Dans la section **Principal** du pilote d'imprimante, désactivez la case à cocher **Impression photo noir et blanc**.

- Pour Mac OS :

Dans la section **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer, désactivez la case à cocher **Impression photo noir et blanc**.

**Contrôle 2** Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :

Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### ▶▶▶ Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.



## L'encre ne s'écoule pas

---



### Contrôle 1 L'encre est-elle épuisée ?

■ [Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de l'imprimante](#)

### Contrôle 2 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression, le nettoyage en profondeur de la tête d'impression et le nettoyage du système, reportez-vous à [Procédure d'entretien](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, effectuez un nettoyage de la tête d'impression et relancez l'impression du motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression :

Effectuez un nettoyage manuel du système.

Si le problème persiste après le nettoyage manuel du système, procédez au nettoyage en profondeur de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste encore, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### ▶▶ Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante en altitude, des bavures et des rayures peuvent apparaître régulièrement (tous les 2 à 3 mois environ) sur le résultat de l'impression par effets barométriques. Pour éviter les impressions floues et les rayures, définissez l'option **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Le nettoyage du système consomme beaucoup d'encre. Définissez la **Intervalle de nettoyage système** sur **Court** si besoin.



## L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »

---



**Contrôle 1** Vérifiez que du papier est chargé.

■ [Manipulation du papier](#)

**Contrôle 2** Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.

### **Dans le bac d'alimentation manuelle :**

Lorsque vous chargez le papier, faites-le feuille par feuille. Lorsque vous imprimez en continu, placez le papier suivant une fois que l'impression du dernier est terminée.

**Contrôle 3** Le papier est-il trop épais ou gondolé ?

■ [Types de support ne pouvant pas être utilisés](#)

**Contrôle 4** Lorsque vous chargez des cartes postales, gardez les points suivants en tête :

- Si une carte postale est gondolée, il est possible qu'elle ne soit pas entraînée correctement, même si la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Chargez les cartes postales japonaises avec la colonne du code postal vers le bas.

**Contrôle 5** Vérifiez le paramètre d'alimentation du papier.

■ [Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins](#)

**Contrôle 6** Vérifiez que le grammage du papier convient à l'imprimante.

## ■ Types de support pouvant être utilisés

**Contrôle 7** Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle.



Si le papier se déchire dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle, reportez-vous à [Bourrages papier](#) pour le retirer.

Si un corps étranger se trouve dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la, puis retirez cet objet.



### ▶▶ Remarque

- Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le avec précaution.

**Contrôle 8** Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

## ■ [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)

### ▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## L'impression s'interrompt

---



### Contrôle 1 Le papier est-il chargé ?

Vérifiez que du papier est chargé.

Chargez du papier si nécessaire.

### Contrôle 2 Les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations ?

L'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, et l'imprimante peut sembler à l'arrêt.

Si vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur plusieurs feuilles consécutives de papier ordinaire, l'imprimante peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.

#### »» Remarque

- Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en plusieurs exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

### Contrôle 3 L'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

En cas d'impression en continu de l'imprimante pendant une période prolongée, la tête d'impression ou d'autres éléments à proximité risquent de surchauffer. L'imprimante peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, patientez quelques instants sans effectuer aucune tâche. Si l'impression ne reprend pas, interrompez la session d'impression et mettez l'imprimante hors tension pendant 15 minutes au moins.

#### ⚠ Attention

- La tête d'impression et les pièces environnantes peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.





## Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Si l'imprimante est sous tension, mettez-la hors tension et à nouveau sous tension, puis vérifiez si le problème est résolu.

**Contrôle 2** Vérifiez que l'imprimante est connectée via le réseau local au même sous-réseau que le périphérique compatible AirPrint lors de l'impression via le réseau.

**Contrôle 3** Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de papier et d'encre.

**Contrôle 4** Assurez-vous qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer l'impression et vérifier que le document peut être imprimé normalement sur l'imprimante.



## Le papier n'est pas inséré depuis la source de papier spécifiée dans le pilote d'imprimante (Windows)

---



Contrôle

La configuration de la source de papier diffère-t-elle entre le programme d'application et le pilote d'imprimante ?

Modifiez le paramètre du logiciel d'application de sorte qu'il corresponde à celui du pilote d'imprimante ou cliquez sur **Options d'impression** dans la section **Configuration de la page** du pilote d'imprimante et sélectionnez **Désactiver le paramètre d'alimentation papier du logiciel** sur l'écran **Options d'impression**.

Lorsque le réglage de la source de papier diffère dans le programme d'application et le pilote d'imprimante, le réglage du logiciel est prioritaire.

## **Problèmes mécaniques**

- **L'alimentation ne fonctionne pas**
- **Mise hors tension automatique**
- **Problèmes de connexion USB**
- **Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB**
- **L'écran LCD est éteint**
- **L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte**
- **L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)**
- **Le préchauffage de l'imprimante dure longtemps/l'imprimante émet un bruit de fonctionnement**



## L'alimentation ne fonctionne pas

---



**Contrôle 1** Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

**Contrôle 2** Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

**Contrôle 3** Débranchez l'imprimante pendant au moins 3 minutes, puis rebranchez-la pour la remettre sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## Mise hors tension automatique

---



### Contrôle

Si l'imprimante est configurée pour se mettre automatiquement hors tension après un certain temps, désactivez ce paramètre.

Si vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle se mette automatiquement hors tension après un certain temps, l'alimentation est coupée une fois le délai défini écoulé.

- Si vous utilisez Windows et ne souhaitez pas que l'imprimante se mette automatiquement hors tension :  
Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et dans l'option **Alim. auto** de la feuille **Entretien**, sélectionnez **Désactiver** pour **Alim. auto désactivée**.
- Si vous utilisez Mac OS et ne souhaitez pas que l'imprimante se mette automatiquement hors tension :  
Ouvrez Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Désactiver** pour **Alim. auto désactivée** dans **Alim. auto**.

### Remarque

- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour qu'elle se mette automatiquement sous tension/hors tension à partir du panneau de contrôle.

■ [Paramètres d'économie d'énergie \(option destinée à l'administrateur\)](#)

## Problèmes de connexion USB

**Q** L'impression est lente/La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas/Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche (Windows)

---

**A**

Si votre environnement système ne prend pas en charge la connexion Hi-Speed USB, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

**Contrôle** Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.

- Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
- Le câble USB ou le concentrateur USB prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?  
Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.
- Le système d'exploitation de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?  
Installez la dernière mise à jour pour votre ordinateur.
- Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement ?  
Si besoin, procurez-vous la version la plus récente du pilote USB Hi-Speed et installez-la sur votre ordinateur.

### **»» Important**

- Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.



## Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB

---



**Contrôle 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

**Contrôle 2** Connectez le câble USB correctement.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, le port USB se situe sur le côté de l'imprimante.



**Contrôle 3** Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

■ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



## L'écran LCD est éteint

---



- **Si le témoin ALIMENTATION (POWER) est éteint :**

L'imprimante n'est pas sous tension. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

- **Si le voyant ALIMENTATION (POWER) est allumé :**

L'écran LCD est peut-être en mode économie d'énergie. Appuyez sur un des boutons du panneau de contrôle.





## L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte

---



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner votre langue.

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** et attendez environ 5 secondes.

2. Sélectionnez  **Plusieurs paramètres** sur l'écran ACCUEIL.

[■ Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ 7 fois, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner une langue d'interface pour l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.



## L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)

---



**Contrôle** L'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?

Assurez-vous que l'option **Démarrer écran d'état** est sélectionnée dans le menu **Option** de l'écran d'état de l'imprimante.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Dans la feuille **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.
3. Si besoin, sélectionnez l'option **Démarrer écran d'état** dans le menu **Option**.



## Le préchauffage de l'imprimante dure longtemps/L'imprimante émet un bruit de fonctionnement

---



**Contrôle 1** Si le préchauffage de l'imprimante dure longtemps une fois la tâche d'impression envoyée, attendez que l'impression démarre.

Pour nettoyer les buses de tête d'impression obstruées, l'imprimante est configurée de manière à nettoyer automatiquement le système de façon régulière. L'impression ne démarre pas tant que la fonction de nettoyage est en cours. Attendez la fin du nettoyage du système.

**Contrôle 2** Si le préchauffage de l'imprimante dure longtemps une fois les cartouches d'encre remplacées, attendez que l'opération de préchauffage se termine.

Pour égaliser la densité de l'encre, l'imprimante est paramétrée sur le mode d'entretien automatique de la qualité de l'encre, de sorte qu'elle mélange automatiquement l'encre à intervalles réguliers. L'impression ne démarre pas tant que le mélange de l'encre est en cours. Attendez la fin de l'opération.

**Contrôle 3** Lorsque l'imprimante émet un bruit de fonctionnement, attendez que celui-ci s'arrête.

Si l'imprimante est mise hors tension pendant un certain temps, il est possible qu'elle fasse du bruit pour démarrer l'impression. Attendez que l'imprimante cesse de faire du bruit.

## **Problèmes liés à l'installation et au téléchargement**

- **Installation du pilote d'imprimante impossible**
- **Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)**
- **Mise à jour du pilote d'imprimante dans un environnement réseau (Windows)**
- **Désinstallation d'IJ Network Device Setup Utility (Windows)**



## Installation du pilote d'imprimante impossible

---



■ [Pour Windows :](#)

■ [Pour Mac OS :](#)

### Pour Windows :

- Si l'installation ne démarre pas lorsque vous insérez le CD-ROM d'installation :

Suivez les instructions ci-dessous pour lancer l'installation.

1. Effectuez les paramétrages suivants.

- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez l'icône **Explorateur (Explorer)** dans la **Barre des tâches (Taskbar)** sur le **Bureau (Desktop)**, puis sélectionnez **Ordinateur (Computer)** dans la liste de gauche.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Ordinateur**.

2. Double-cliquez sur l'icône du  **CD-ROM** dans la fenêtre qui s'affiche.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **MSETUP4.EXE**.

Si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante avec le CD-ROM d'installation, installez-le à partir du site Web de Canon.

### ▶▶ Remarque

- Si l'icône du CD-ROM n'apparaît pas, procédez comme suit :
  - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
  - Redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, insérez un autre disque. Si l'icône apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le CD-ROM d'installation. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

- Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :



■ Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante

- Autres situations :

Réinstallez le pilote d'imprimante.

Si le pilote n'a pas été installé correctement, désinstallez-le, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez-le pilote.

■ Suppression du pilote d'imprimante inutile

Réinstallez le pilote d'imprimante à l'aide du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

▶▶ Remarque

- Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le fonctionnement de Windows risque d'être instable et vous ne pourrez peut-être pas installer les pilotes. Redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les pilotes.

**Pour Mac OS :**

Téléchargez le pilote depuis la page de support du site Web de Canon et réinstallez-le.



## Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)

---



Si Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou si son menu ne s'affiche pas dans Internet Explorer, vérifiez les points suivants.

**Contrôle 1** **Canon Easy-WebPrint EX** apparaît-il dans le menu **Barres d'outils** du menu **Affichage** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas affiché, Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur. Installez la dernière version de Easy-WebPrint EX à partir du site Web Canon.

### »» Remarque

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur, un message vous demandant si vous souhaitez l'installer peut s'afficher dans la zone de notification du Bureau. Cliquez sur le message et suivez les instructions à l'écran pour installer Easy-WebPrint EX.
- Une connexion Internet est nécessaire pour installer ou télécharger Easy-WebPrint EX.

**Contrôle 2** **Canon Easy-WebPrint EX** est-il sélectionné dans le menu **Barres d'outils (Toolbars)** du menu **Affichage (View)** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas sélectionné, Easy-WebPrint EX est désactivé. Sélectionnez **Canon Easy-WebPrint EX** pour l'activer.

**Contrôle 3** Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge Easy-WebPrint EX.

- Est-il installé sur l'ordinateur avec la configuration système correcte ?
- L'avez-vous démarré en utilisant une version compatible d'Internet Explorer ?

Visitez le site Web Canon pour plus d'informations sur la configuration système requise de Easy-WebPrint EX.



## Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau (Windows)

---



Téléchargez le dernier pilote de l'imprimante.

Le dernier pilote d'imprimante de votre modèle peut être téléchargé à partir du site Web Canon.

Désinstallez le pilote d'imprimante existant et suivez les instructions pour installer le dernier pilote d'imprimante que vous avez téléchargé. Dans l'écran de sélection de la méthode de connexion, sélectionnez **Utiliser l'imprimante avec une connexion réseau sans fil** ou **Utiliser l'imprimante avec une connexion réseau filaire** en fonction de la méthode utilisée. L'imprimante est automatiquement détectée sur le réseau.

Vérifiez que l'imprimante est bien détectée, puis installez le pilote de l'imprimante en suivant les instructions à l'écran.

### »» Remarque

- Les paramètres de réseau de l'imprimante ne sont pas affectés, l'imprimante peut donc être utilisée sur le réseau sans être configurée à nouveau.





## Désinstallation de IJ Network Device Setup Utility (Windows)

---



Pour désinstaller IJ Network Device Setup Utility de votre ordinateur, suivez les étapes ci-dessous.

### »» Important

- Même si IJ Network Device Setup Utility est désinstallé, vous pouvez continuer à imprimer ou numériser à partir de l'ordinateur via le réseau. Cependant, vous ne pourrez pas modifier les paramètres réseau à partir du réseau.
- Connectez-vous à un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.

#### 1. Pour désinstaller IJ Network Device Setup Utility, procédez comme suit.

- Windows 8.1 ou Windows 8 :
  1. Sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Programmes** et enfin sur **Programmes et fonctionnalités**.
  2. Sélectionnez **IJ Network Device Setup Utility** dans la liste des programmes, puis cliquez sur **Désinstaller**.  
Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.
- Windows 7 ou Windows Vista :
  1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.
  2. Sélectionnez **IJ Network Device Setup Utility** dans la liste des programmes, puis cliquez sur **Désinstaller**.  
Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.

#### 2. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Lorsque le message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche, cliquez sur **OK** pour le redémarrer.

## **Erreurs et messages**

- ▶ **En cas d'erreur**
- ▶ **Un message apparaît**
- ▶ **Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)**
- ▶ **Vérification de l'historique des erreurs sur le panneau de contrôle**

## En cas d'erreur

Si une erreur se produit pendant l'impression, par exemple lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bouchage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.


En cas d'erreur, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD.

### Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :

- Pour Windows :




- Pour Mac OS :

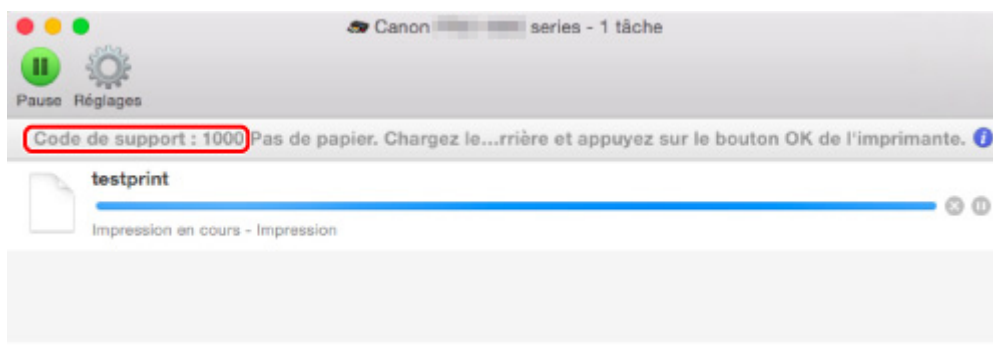

\* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

## Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

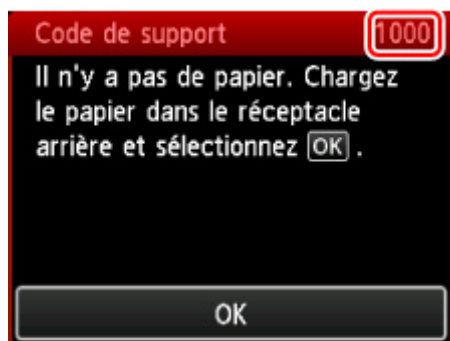

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs indiquées par des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

### ▶▶ Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section [Un message apparaît](#).

## Un message apparaît

Cette section décrit certaines erreurs ou certains messages pouvant apparaître.

### »» Remarque

- Un code support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD pour certaines erreurs. Pour plus d'informations sur les erreurs contenant des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes support d'erreur](#).

■ [Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication \(Windows\)](#)

■ [Autres messages d'erreur \(Windows\)](#)

■ [L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Windows\)](#)

■ [L'icône du programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Mac OS\)](#)



### Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)



**Contrôle 1** Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, assurez-vous que l'imprimante est branchée et mettez-la sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

**Contrôle 2** Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré correctement dans le pilote d'imprimante.

\* Dans les instructions suivantes, « XXX » correspond au nom de votre imprimante.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
  - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
  - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
  - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.
  - Sous Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante (Printer properties)**.
  - Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés (Properties)**.
4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » désigne un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series » dans la colonne **Imprimante (Printer)** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants (Print to the following port(s))**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

- L'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer (Start)** et sélectionnez **Tous les programmes (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web de Canon.

### Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, vérifiez que l'imprimante est raccordée à l'aide d'un câble réseau ou qu'elle est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

### Contrôle 4 Assurez-vous que le pilote d'imprimante est correctement installé.

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section Suppression du pilote d'imprimante inutile, puis réinstallez-le à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

### Contrôle 5 Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez l'état du périphérique sur l'ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques sur votre ordinateur, comme illustré ci-dessous.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur (User Account Control)** s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Gestionnaire de périphériques**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration, Matériel et audio** et **Gestionnaire de périphériques**.

2. Double-cliquez sur **Contrôleurs de bus USB** et sur **Prise en charge d'impression USB**.

Si l'écran de propriétés **Prise en charge d'impression USB (USB Printing Support)** ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

 **Check3** [Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.](#)

3. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez un problème au niveau du périphérique.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'Aide Windows pour résoudre l'erreur.

## **Autres messages d'erreur (Windows)**

---

### **A**

**Contrôle** Si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

- « **Traitement impossible : espace disque insuffisant** »

Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.

- « **Traitement impossible : mémoire insuffisante** »

Fermez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.

- « **Pilote d'imprimante introuvable** »

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section Suppression du pilote d'imprimante inutile, puis réinstallez-le à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

- « **Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier** »

Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.


## **L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Windows)**

---

### **A**

Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, un écran vous demandant l'autorisation d'envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application chaque mois pendant environ dix ans apparaît.

Lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

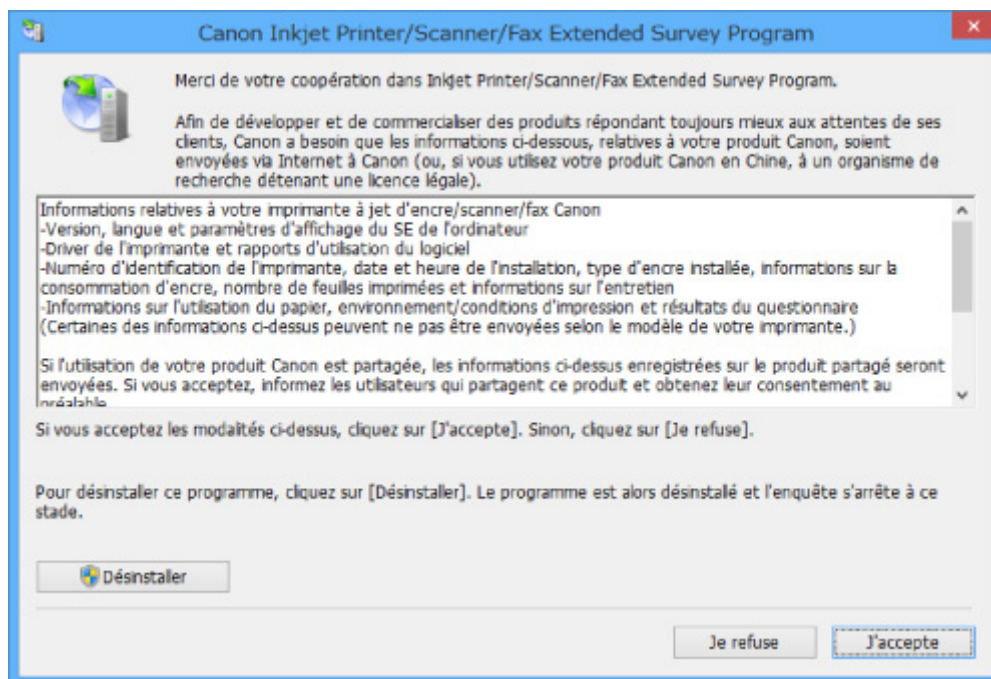

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

### »» Remarque

- Lors de l'envoi des informations, il est possible qu'un message d'avertissement (relatif à la sécurité sur Internet, par exemple) s'affiche. Vérifiez que le nom du programme est « IJPLMUI.exe » et autorisez la poursuite de l'opération.
- Si vous décochez la case **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas transmises automatiquement à partir du prochain envoi et un écran de confirmation apparaîtra lors de la prochaine enquête. Pour envoyer automatiquement les informations, reportez-vous à [Modification du paramètre de l'écran de confirmation](#).

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur **Désinstaller** et suivez les instructions à l'écran.

- **Modification du paramètre de l'écran de confirmation :**

1. Effectuez les paramétrages suivants.

- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Programmes** et enfin sur **Programmes et fonctionnalités**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.



### »» Remarque

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.

Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté avec un compte disposant des privilèges d'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

2. Sélectionnez le programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.
3. Sélectionnez **Modifier**.

Si vous sélectionnez **Oui** après avoir suivi les instructions affichées, l'écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête.

Si vous sélectionnez **Non**, les informations seront envoyées automatiquement.

### »» Remarque

- Si vous sélectionnez **Désinstaller (Uninstall)**, le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est désinstallé. Suivez les instructions affichées à l'écran.




## L'icône Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Mac OS)



Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, les informations d'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application sont envoyées chaque mois pendant environ dix ans. L'icône du programme **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** apparaît dans le Dock lorsque les informations d'utilisation de l'imprimante doivent être envoyées.

Cliquez sur l'icône, lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

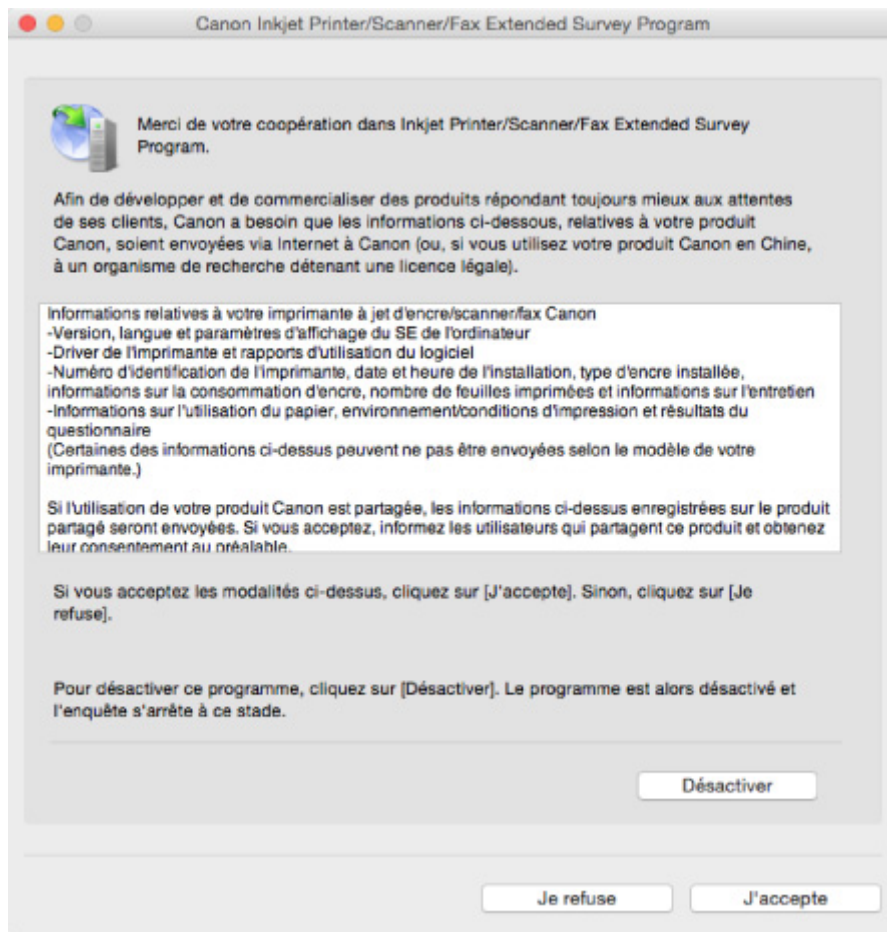

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

### »» Remarque

- Si vous désactivez la case à cocher **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas envoyées automatiquement la prochaine fois et l'icône **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** s'affichera dans le Dock lors de la prochaine enquête.

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour arrêter l'envoi des informations :**

Cliquez sur **Désactiver**. Le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est arrêté et les informations ne sont pas envoyées. Pour reprendre l'enquête, reportez-vous à [Modification du paramètre](#).

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

1. Arrêtez le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

■ [Modification du paramètre](#) :


2. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller (Go)** du Finder, double-cliquez sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Déplacez le fichier **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** vers la **Corbeille (Trash)**.
4. Redémarrez l'ordinateur.

Videz la **corbeille** et redémarrez votre ordinateur.

• **Modification du paramètre :**

Pour afficher l'écran de confirmation à chaque envoi d'informations sur l'utilisation de l'imprimante ou pour reprendre l'enquête, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller (Go)** du Finder, double-cliquez sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

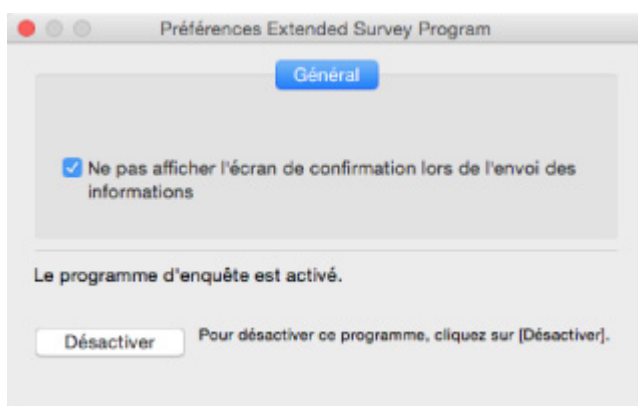

◦ **Ne pas afficher l'écran de confirmation lors de l'envoi des informations :**

Si cette case est activée, les informations seront envoyées automatiquement.

Si la case à cocher n'est pas activée, l'icône **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** s'affichera dans le Dock lors de la prochaine enquête. Cliquez sur l'icône et suivez les instructions à l'écran.

◦ **Bouton Désactiver/Activer :**

Cliquez sur le bouton **Désactiver** pour arrêter le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Cliquez sur le bouton **Activer** pour redémarrer le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.



## Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)



Les erreurs suivantes peuvent se produire lorsque vous imprimez directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil). Pour les résoudre, suivez les instructions ci-dessous.

### Remarque

- Cette section décrit les erreurs qui peuvent se produire sur les périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) de marque Canon. Les messages d'erreur et les solutions proposées peuvent varier en fonction du périphérique utilisé. Pour les erreurs survenant sur les périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) d'autres marques, consultez le code de support (numéro de l'erreur) qui s'affiche sur l'écran LCD, puis prenez les mesures qui s'imposent pour y remédier.

■ [Liste des codes support d'erreur](#)

- Pour obtenir des informations sur les erreurs qui s'affichent sur les périphériques compatibles PictBridge (réseau sans fil) et leurs solutions, reportez-vous également au mode d'emploi de ces derniers. Pour tout autre problème relatif à ces périphériques, contactez le fabricant.

Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil)	Que dois-je faire ?
[Impression en cours]	<p>Si l'imprimante imprime à partir de l'ordinateur ou est en cours de préchauffage, attendez qu'elle ait terminé.</p> <p>Lorsqu'elle est prête, l'imprimante commence automatiquement.</p> <p>Si l'imprimante n'imprime pas depuis un ordinateur et n'est pas en cours de préchauffage, vérifiez le code de support sur l'écran LCD et prenez les mesures qui s'imposent pour résoudre l'erreur.</p> <p>■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Pas de papier]	<p>Chargez du papier, puis sélectionnez <b>Continuer</b>* sur l'écran de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil).</p> <p>* Vous pouvez également charger du papier et appuyer sur le bouton <b>OK</b> de l'imprimante pour relancer l'impression.</p>
[Erreur papier]/[Media type error/Erreur type de support]	<p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Bourrage papier]	<p>Sélectionnez <b>Arrêt</b> sur l'écran de votre périphérique compatible PictBridge (réseau sans fil) pour arrêter l'impression.</p> <p>Retirez le papier coincé, chargez du nouveau papier, appuyez sur le bouton <b>OK</b> de l'imprimante, puis relancez l'impression.</p>

[Capot ouvert]	<p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ ■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Tête d'impression absente]	<p>La tête d'impression est défectueuse ou n'a pas été installée.</p> <p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ ■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Manque d'encre]/ [Erreur cartouche encre]	<p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ ■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Erreur encre]	<p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ ■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Erreur matériel]	<p>Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.</p> <p>■ ■ <a href="#">Liste des codes support d'erreur</a></p>
[Erreur imprimante]	<p>Une erreur qui nécessite une réparation s'est peut-être produite.</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.</p> <p>Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.</p> <p>Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.</p>

# Vérification de l'historique des erreurs sur le panneau de contrôle

Suivez les instructions ci-dessous pour afficher l'historique des erreurs.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Infos sur l'imprimante** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Historique des erreurs**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un historique de 5 erreurs maximum s'affiche.

Pour plus d'informations sur le code de support, reportez-vous à [Liste des codes support d'erreur](#).

## Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de ce chapitre, prenez contact avec Canon via la page Assistance du site Web Canon ou avec le centre de service Canon le plus proche.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

### **Attention**

- Si l'imprimante émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, mettez-la immédiatement hors tension. Débranchez l'imprimante et contactez le revendeur ou le centre de service Canon le plus proche. Ne tentez jamais de réparer ou de démonter l'imprimante vous-même.
- Si vous tentez de réparer ou de démonter l'imprimante, la garantie sera invalidée, même si elle n'est pas arrivée à son terme.

Notez les informations suivantes avant de prendre contact avec le centre de service :

- Nom du produit  
(Le nom de votre imprimante est indiqué sur la couverture du guide d'installation.)
- Numéro de série (reportez-vous au guide d'installation)
- Détails du problème
- Etapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

## Liste des codes support d'erreur

Le code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur lorsque l'erreur se produit.

Un « code support » est un numéro d'erreur. Il apparaît accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support affiché sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur, puis adoptez les mesures appropriées.

### Un code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur

#### • 1000 à 1ZZZ

[1000](#) [1006](#) [1062](#) [1200](#) [1201](#) [1204](#)

[1205](#) [1206](#) [1207](#) [1208](#) [1209](#) [1250](#)

[1261](#) [1270](#) [1293](#) [1300](#) [1340](#) [1401](#)

[1403](#) [1405](#) [1406](#) [1407](#) [1408](#) [1409](#)

[140A](#) [140B](#) [140C](#) [140D](#) [140E](#) [140F](#)

[1410](#) [1411](#) [1412](#) [1413](#) [1414](#) [1415](#)

[1416](#) [1417](#) [1418](#) [1419](#) [141A](#) [141B](#)

[1466](#) [1467](#) [1491](#) [1493](#) [1551](#) [1552](#)

[1600](#) [1660](#) [1681](#) [1684](#) [1720](#) [1721](#)

[1722](#) [1730](#) [1731](#) [1751](#) [1752](#) [1753](#)

[1880](#) [1881](#) [1890](#)

#### • 2000 à 2ZZZ

[2102](#) [2103](#) [2114](#) [2123](#) [2500](#) [2501](#)

[2502](#) [2503](#)

#### • 3000 à 3ZZZ

[3000](#) [3250](#) [3306](#) [3310](#) [3311](#) [3312](#)

[3313](#) [3314](#) [3315](#) [3316](#) [3317](#) [3318](#)

[3319](#) [3413](#)

#### • 4000 à 4ZZZ

[4100](#) [4103](#) [4109](#) [4111](#)

#### • 5000 à 5ZZZ

[5100](#) [5110](#) [5200](#) [520A](#) [520B](#) [520C](#)



[520D](#) [5250](#) [5400](#) [5403](#) [5700](#) [5701](#)

[5B16](#) [5C00](#) [5C01](#) [5C10](#) [5C11](#) [5C12](#)

[5C13](#) [5C14](#) [5C20](#)

• **6000 à 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6700](#) [6701](#) [6800](#)

[6801](#) [6900](#) [6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#)

[6920](#) [6921](#) [6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#)

[6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#) [6945](#)

[6946](#) [6F00](#)

• **7000 à 7ZZZ**

[7400](#) [7401](#) [7402](#)

• **8000 à 8ZZZ**

[8100](#) [8200](#)

• **A000 à ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B206](#) [B207](#)

[B208](#) [B209](#) [B400](#) [B505](#) [B506](#) [B507](#)

[B600](#) [B801](#) [B802](#)

Pour les codes de support liés aux bourrages papier, reportez-vous également à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

## Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

- Si le papier est coincé au niveau de la fente d'éjection du papier, du réceptacle arrière ou du bac d'alimentation manuelle :

■ [1300](#)

- Si le papier se déchire et que vous ne pouvez pas le retirer de la fente d'éjection du papier, du réceptacle arrière ou du bac d'alimentation manuelle :

■ [Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante](#)

- Autres cas :

■ [Autres situations](#)

## 1300

### Cause

Bourrage papier au niveau de la fente d'éjection du papier, du réceptacle arrière ou du bac d'alimentation manuelle.

### Que dois-je faire ?

Retirez le papier coincé en fonction de la source de papier.

- [Si le papier chargé dans le réceptacle arrière est coincé :](#)
- [Si le papier chargé dans le bac d'alimentation manuelle est coincé :](#)

- **Si le papier chargé dans le réceptacle arrière est coincé :**

1. Retirez lentement le papier par la fente d'éjection du papier ou par le réceptacle arrière, selon le moyen le plus facile.

Saisissez le papier avec vos mains, puis retirez-le doucement pour éviter de le déchirer.



### ▶▶ Remarque

- Si vous ne pouvez pas retirer le papier, remettez l'imprimante sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.
- Si le papier se déchire et si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé de la fente d'éjection du papier ou du réceptacle arrière, retirez le papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante.

- [Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante](#)

2. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.


Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 1, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

## »» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
- Il est conseillé d'utiliser un autre papier que le format A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en sortant de l'imprimante.

### • Si le papier chargé dans le bac d'alimentation manuelle est coincé :

1. Appuyez sur le bouton **Élimination des brouillages de papier (Paper Jam Clearing)** et définissez le bac d'alimentation manuelle sur la position d'élimination de brouillage papier.

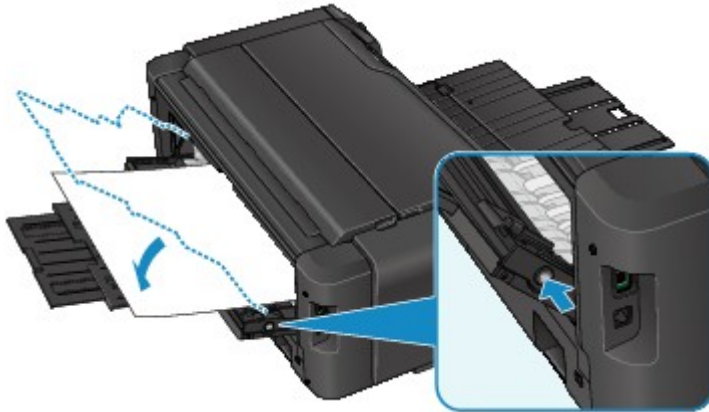

2. Retirez lentement le papier par la fente d'éjection du papier ou par le bac d'alimentation manuelle, selon le moyen le plus facile.

Saisissez le papier avec vos mains, puis retirez-le doucement pour éviter de le déchirer.



## »» Remarque

- Si vous ne pouvez pas retirer le papier, remettez l'imprimante sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.
- Si le papier se déchire et si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé de la fente d'éjection du papier ou du bac d'alimentation manuelle, retirez le papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante.

■ [Brouillage papier à l'intérieur de l'imprimante](#)

3. Remplacez le bac d'alimentation manuelle dans sa position initiale.



4. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bouchage papier.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 2, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

#### ▶▶ Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante

Si le papier coincé se déchire et si vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier, du réceptacle arrière ou du bac d'alimentation manuelle, ou si le papier coincé reste dans l'imprimante, retirez le papier en suivant les instructions ci-dessous.

### »» Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.


1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

2. Ouvrez le capot supérieur.



### »» Important

- Ne touchez ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

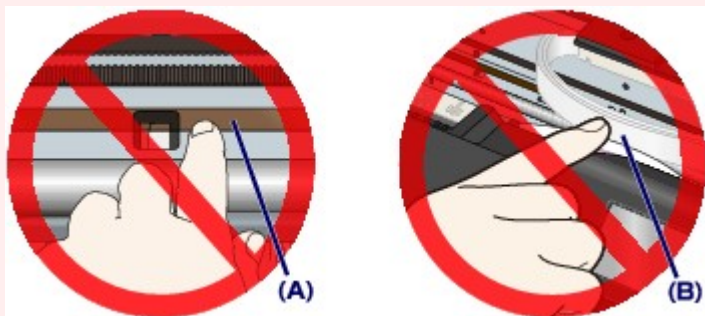


Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.


3. Vérifiez sur le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression.

Si le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression, déplacez le support de tête d'impression vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin d'enlever le papier.


Lorsque vous déplacez le support de tête d'impression, prenez la partie supérieure du support de tête d'impression et faites-la glisser doucement vers la droite ou vers la gauche.

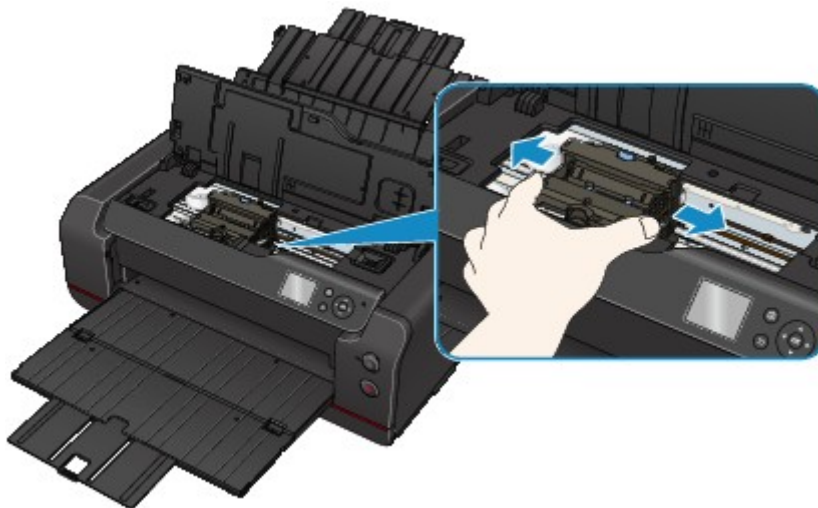

4. Saisissez le papier coincé avec vos deux mains.

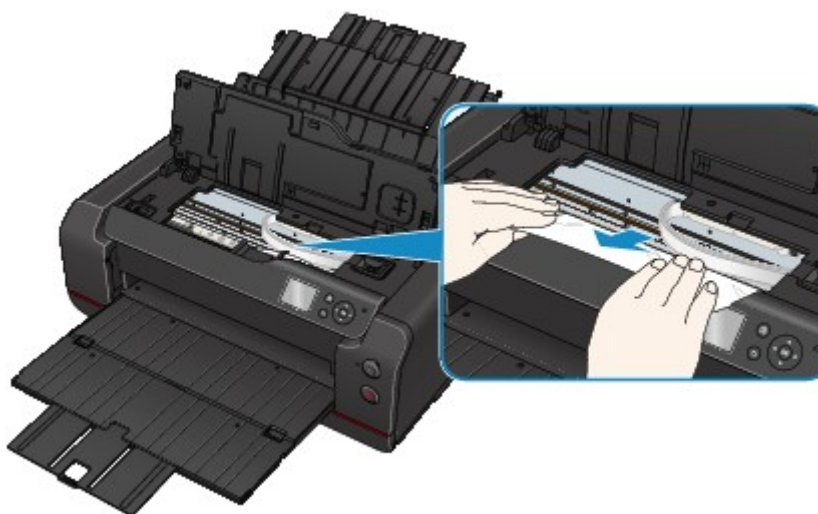


Si le papier est enroulé sur lui-même, retirez-le.

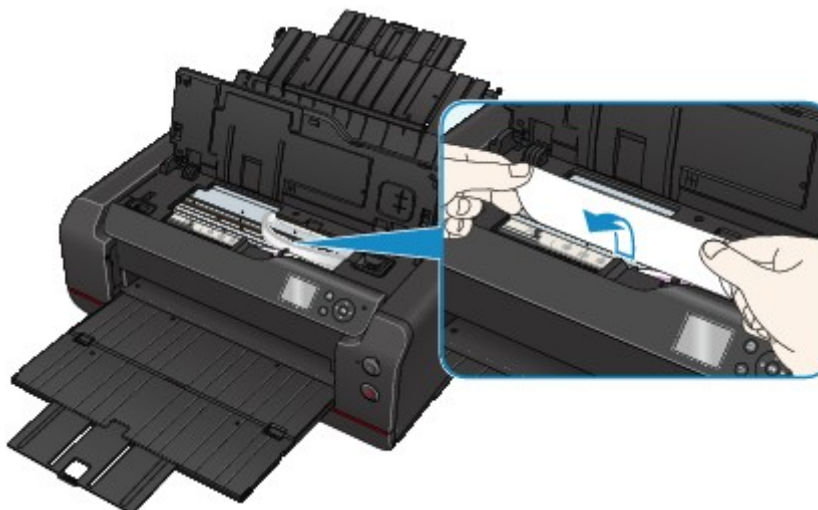

5. Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.


Retirez le papier avec un angle de 45 degrés environ.

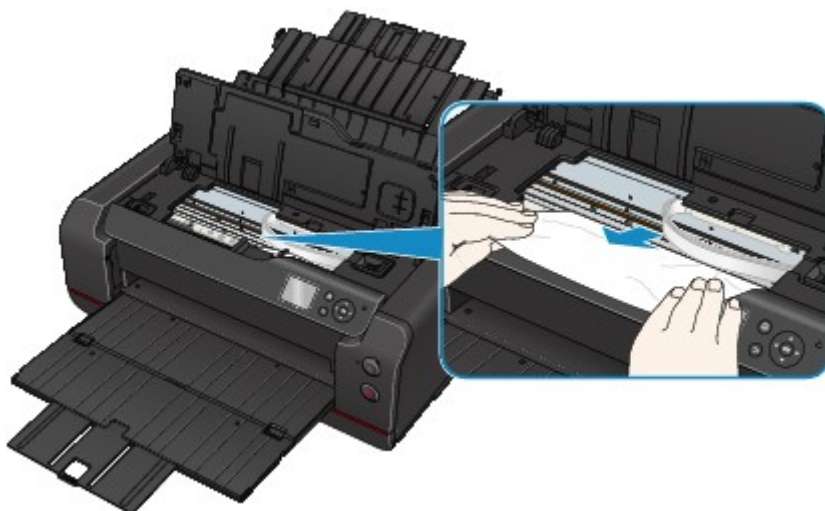

6. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.

Si le papier se déchire lorsque vous tirez dessus, un morceau peut rester dans l'imprimante. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Reste-t-il du papier sous le support de tête d'impression ?
- Des petits morceaux de papier dans l'imprimante ?
- Reste-t-il du papier dans les espaces vides de gauche et de droite (C) de l'imprimante ?

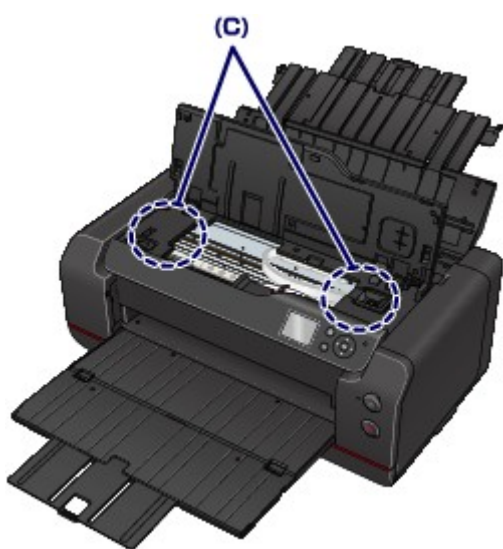

7. Fermez le capot supérieur.

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

▶▶▶ **Remarque**

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement. Si un message de bouchage papier s'affiche sur l'écran LCD ou sur l'écran de votre ordinateur lorsque vous relancez l'impression après avoir retiré tout le papier coincé, il reste peut-être du papier dans l'imprimante. Recherchez encore une fois tout morceau de papier qui pourrait rester dans l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## Autres situations

Vérifiez les points suivants :

**Contrôle 1** La fente d'éjection du papier est-elle obstruée ?

**Contrôle 2** Y a-t-il des corps étrangers dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle ?



Si un corps étranger se trouve dans le réceptacle arrière ou le bac d'alimentation manuelle, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la, puis retirez cet objet.



### »» Remarque

- Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le avec précaution.

**Contrôle 3** Le papier est-il gondolé ?

Aplissez le papier avant de le charger.

# 1000

## Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Pas de papier dans le réceptacle arrière.
- Le papier n'est pas correctement chargé.

## Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Chargez du papier dans le réceptacle arrière.
- Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

### **»» Important**

- Veillez à fermer le couvercle de la fente d'alimentation après avoir chargé du papier dans le réceptacle arrière. Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier.

# 1006

## Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans le bac d'alimentation manuelle.
- Le papier n'est pas correctement chargé.

## Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Chargez une feuille de papier dans le bac d'alimentation manuelle.
- Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

## ▶▶ Remarque

- Pour continuer d'imprimer à partir du bac d'alimentation manuelle, patientez jusqu'à la fin de l'impression, puis chargez la feuille suivante.

## Cause

Le paramètre Format page ne correspond pas au format du papier chargé.

## Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour effacer l'erreur.

Procédez comme suit.

- Pour Windows :

Vérifiez le paramètre **Format page** dans la section **Configuration de la page** du pilote d'imprimante, chargez du papier dont le format est identique au paramètre défini et relancez l'impression.

Si cette erreur se produit alors que le format du papier chargé correspond au paramètre défini, configurez l'imprimante pour qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant le pilote d'imprimante.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et dans **Paramètres personnalisés**, sous **Entretien**, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** et cliquez sur **OK**.

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Mac OS :

Vérifiez le paramètre **Format papier** dans la boîte de dialogue Configuration de la page, chargez du papier dont le format est identique au paramètre défini et relancez l'impression.

Si cette erreur se produit alors que le format du papier chargé correspond au paramètre défini, configurez l'imprimante pour qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant Canon IJ Printer Utility.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne détecte pas la largeur du papier, ouvrez Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu contextuel, activez la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.**, puis cliquez sur **Appliquer**.

\* Désactivez à nouveau la case à cocher **Désact. détect. larg. pap. en cas d'impr. depuis un ordinat.** une fois l'impression terminée, puis cliquez sur **Appliquer**.

**1200**

**Cause**

Le capot supérieur est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le capot supérieur, puis patientez quelques instants.

**1201**

**Cause**

Le couvercle de la cartouche est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le couvercle du réservoir.

**1204**

**Cause**

Le capot d'entretien est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le capot d'entretien, puis patientez quelques instants.

**1205**

**Cause**

Le couvercle de la cartouche est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le couvercle de la cartouche, puis patientez quelques instants.



**1206**

**Cause**

Le capot d'entretien est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le capot d'entretien, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1207**

**Cause**

Le couvercle de la cartouche est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le couvercle du réservoir.

**1208**

**Cause**

Le capot d'entretien est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le capot d'entretien, puis patientez quelques instants.

**1209**

**Cause**

Le capot d'entretien est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le capot d'entretien, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1250**

**Cause**

Bac de sortie papier fermé.

**Que dois-je faire ?**

Ouvrez le bac de sortie papier et reprenez l'impression.

**1261**

**Cause**

Le bac d'alimentation manuelle est en position de déblocage du bourrage papier.

**Que dois-je faire ?**

Remplacez le bac d'alimentation manuelle en position d'alimentation papier, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1270**

**Cause**

Le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez lentement le couvercle de la fente d'alimentation, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1293**

**Cause**

Le couvercle de la cartouche est ouvert.

**Que dois-je faire ?**

Fermez le couvercle du réservoir.



## 1340

### **Cause**

Le dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre n'est pas correctement positionné.

### **Que dois-je faire ?**

Placez l'imprimante sur une surface plane pendant le positionnement du dispositif d'arrêt de l'alimentation en encre, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## **1401**

### **Cause**

La tête d'impression n'est pas installée.

### **Que dois-je faire ?**

Installez la tête d'impression.

Si la tête d'impression est déjà installée, retirez la tête d'impression et réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, il est possible que la tête d'impression soit endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

**1403**

**Cause**

Le type de tête d'impression est incorrect.

**Que dois-je faire ?**

Installez la tête d'impression correcte.

**1405**

**Cause**

Le type de tête d'impression est incorrect.

**Que dois-je faire ?**

Installez la tête d'impression correcte.

## **1406**

### **Cause**

Une erreur peut survenir au niveau de la tête d'impression.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

**1407**

**Cause**

Une erreur peut survenir au niveau de la tête d'impression.

**Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

**1408**

**Cause**

Impossible d'identifier correctement la tête d'impression.

**Que dois-je faire ?**

Installez correctement la tête d'impression.

**1409**

**Cause**

Impossible d'identifier correctement la tête d'impression.

**Que dois-je faire ?**

Installez correctement la tête d'impression.



## **140A**

### **Cause**

Impossible d'identifier correctement la tête d'impression.

### **Que dois-je faire ?**

Installez correctement la tête d'impression.

## **140B**

### **Cause**

La tête d'impression n'est pas installée.

### **Que dois-je faire ?**

Installez la tête d'impression.

## **140C**

### **Cause**

Une erreur peut survenir au niveau de la tête d'impression.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **140D**

### **Cause**

Impossible d'installer une tête d'impression précédemment installée sur une autre imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Installez une tête d'impression adéquate, puis fermez le capot supérieur.

## **140E**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **140F**

### **Cause**

Une erreur peut survenir au niveau de la tête d'impression.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## 1410

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1411

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)



## 1412

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1413

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1414

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1415

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1416

### Cause

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### Que dois-je faire ?

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

**1417**

**Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

**Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1418

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1419

### **Cause**

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)



## 141A

### Cause

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### Que dois-je faire ?

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 141B

### Cause

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

### Que dois-je faire ?

Vérifiez la couleur de la cartouche d'encre non identifiable.

Ouvrez le capot des cartouches d'encre, retirez la cartouche d'encre, puis réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement de l'encre](#)

**1466**

**Cause**

La tête d'impression n'est pas compatible avec cette imprimante.

**Que dois-je faire ?**

Installez une tête d'impression adéquate.

**1467**

**Cause**

Une erreur peut survenir au niveau de la tête d'impression.

**Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

**1491**

**Cause**

Les buses de tête d'impression sont obstruées.

**Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis nettoyez la tête d'impression.

■ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

## 1493

### **Cause**

Impossible d'identifier correctement la cartouche d'entretien.

### **Que dois-je faire ?**

Retirez et réinstallez la cartouche d'entretien.

Si l'erreur persiste, installez la bonne cartouche d'entretien, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

## 1551

### **Cause**

Des cartouches d'encre Canon d'origine ont été détectées.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1552**

**Cause**

Des cartouches d'encre Canon d'origine ont été installées.

**Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.



## 1600

### Cause

Si l'impression se poursuit, l'encre risque de s'épuiser.

### Que dois-je faire ?

Nous vous conseillons de remplacer le réservoir d'encre.

Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante. L'impression peut alors continuer. Dans ce cas, si l'encre est épuisée pendant l'impression, celle-ci sera interrompue même si le papier est imprimé à moitié et le papier sera éjecté.

**1660**

**Cause**

Une cartouche d'encre n'est pas installée.

**Que dois-je faire ?**

Installez la cartouche d'encre.

**1681**

**Cause**

Plus d'une cartouche d'encre de la même couleur est installée.

**Que dois-je faire ?**

Vérifiez que les réservoirs d'encre sont installés aux endroits appropriés.

## 1684

### Cause

La cartouche d'encre ne peut pas être identifiée.

### Que dois-je faire ?

Impossible d'exécuter l'impression car la cartouche d'encre n'est peut-être pas correctement installée ou n'est pas compatible avec cette imprimante.

Installez le réservoir d'encre approprié.

Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

**1720**

**Cause**

La cartouche de maintenance est pleine.

**Que dois-je faire ?**

Elle doit être remplacée.

Remplacez la cartouche de maintenance.

■ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

**1721**

**Cause**

La cartouche d'entretien n'est pas installée.

**Que dois-je faire ?**

Installez la cartouche d'entretien, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

**1722**

**Cause**

Impossible d'installer une cartouche d'entretien précédemment installée sur une autre imprimante.

**Que dois-je faire ?**

Installez la bonne cartouche d'entretien, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

## 1730

### Cause

La cartouche d'encre est peut-être une cartouche d'encre Canon d'origine épuisée ou une cartouche d'encre Canon contrefaite.

### Que dois-je faire ?

Pour imprimer, vous devez remplacer la cartouche d'encre ou désactiver la fonction de détection du niveau d'encre restant. Pour désactiver la fonction de détection du niveau d'encre restant, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pendant au moins 5 secondes.

La désactivation de la fonction de détection du niveau d'encre restant sera mémorisée. Notez que Canon ne sera en aucun cas responsable des dysfonctionnements ou problèmes liés à la poursuite de l'impression avec un niveau d'encre insuffisant ou des cartouches d'encre rechargées.

### ▶▶ Remarque

- Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, la cartouche d'encre s'affiche en gris sur l'écran LCD lors de la vérification du niveau d'encre.

Pour signaler une cartouche d'encre contrefaite, rendez-vous sur le site Web de Canon à partir du lien ci-dessous.

■ Signaler une contrefaçon



# 1731

## Cause

Une cartouche d'encre Canon qui n'est pas d'origine a été détectée.

## Que dois-je faire ?

Pour imprimer, vous devez remplacer la cartouche d'encre ou désactiver la fonction de détection du niveau d'encre restant. Pour désactiver la fonction de détection du niveau d'encre restant, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pendant au moins 5 secondes.

La désactivation de la fonction de détection du niveau d'encre restant sera mémorisée. Notez que Canon ne sera en aucun cas responsable des dysfonctionnements ou problèmes liés à l'utilisation d'une cartouche d'encre Canon qui ne serait pas d'origine.

### ▶▶ Remarque

- Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, la cartouche d'encre s'affiche en gris sur l'écran LCD lors de la vérification du niveau d'encre.

Pour signaler une cartouche d'encre contrefaite, rendez-vous sur le site Web de Canon à partir du lien ci-dessous.

■ Signaler une contrefaçon

## 1751

### **Cause**

L'encre est épuisée.

L'impression a été interrompue et le papier a été éjecté parce que l'impression dans les conditions actuelles risque d'endommager l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Ouvrez le couvercle du réservoir, puis remplacez la cartouche d'encre. L'impression redémarrera à partir de la page suivante.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1752

### **Cause**

L'encre est épuisée.

L'impression a été interrompue et le papier a été éjecté parce que l'impression dans les conditions actuelles risque d'endommager l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Ouvrez le couvercle du réservoir, puis remplacez la cartouche d'encre. L'impression redémarrera à partir de la page suivante.

■ [Remplacement de l'encre](#)

## 1753

### Cause

Le niveau restant de l'encre ne peut pas être correctement détecté.

### Que dois-je faire ?

Remplacez le réservoir d'encre. L'impression redémarrera.

#### ■ [Remplacement de l'encre](#)

Un réservoir d'encre qui a déjà été vide est installé.

Si vous souhaitez poursuivre l'impression, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau d'encre restant. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le.

La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée.

Notez que Canon ne sera en aucun cas responsable des dysfonctionnements ou problèmes liés à la poursuite de l'impression avec un niveau d'encre insuffisant ou des cartouches d'encre rechargées.

## 1880


### Cause

Le levier mixte n'est pas correctement fermé.

### Que dois-je faire ?

Pour fermer le levier mixte, procédez comme suit :

1. Ouvrez le capot supérieur.
2. Appuyez fermement sur le levier mixte.

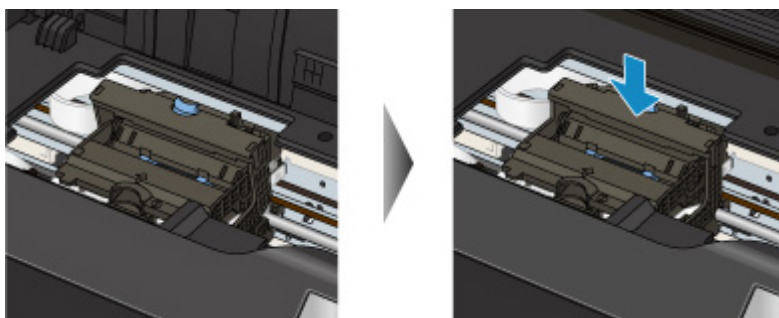

### »» Remarque

- Appuyez sur le levier mixte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Fermez le capot supérieur.

## 1881


### Cause

Le levier mixte n'est pas correctement fermé.

### Que dois-je faire ?

Pour fermer le levier mixte, procédez comme suit :

1. Ouvrez le capot supérieur.
2. Appuyez fermement sur le levier mixte.

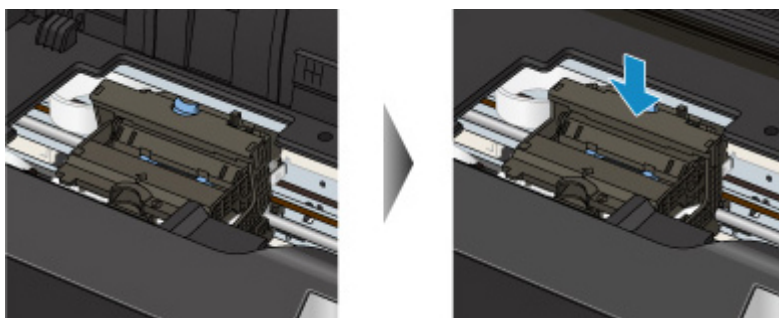

### »» Remarque

- Appuyez sur le levier mixte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Fermez le capot supérieur.

## 1890


### Cause

La bande ou le film protecteur du support de tête d'impression est toujours en place.

### Que dois-je faire ?

Ouvrez le capot supérieur et vérifiez que la bande ou le matériau protecteur a été retiré du support de tête d'impression.

Si vous constatez que la bande ou le matériau protecteur est toujours en place, retirez-la (le) et fermez le capot supérieur.

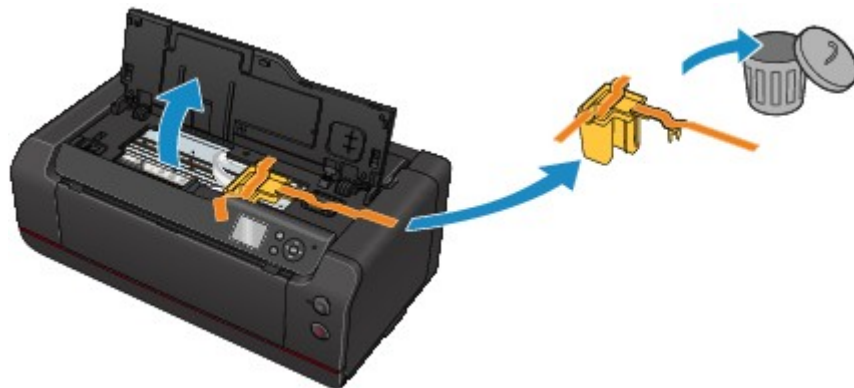

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## 2102

### **Cause**

L'imprimante a détecté que le papier a été inséré avec un alignement sur un côté.

### **Que dois-je faire ?**

Chargez le papier au centre du réceptacle arrière ou du bac d'alimentation manuelle, puis faites glisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.



## 2103

### Cause

L'imprimante ne peut pas détecter le format du papier.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante et relancez l'impression.

Si cette erreur se produit à nouveau après une nouvelle impression, configurez l'imprimante pour qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant le panneau de contrôle, le pilote d'imprimante ou l'interface utilisateur distante.

### ▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante pour qu'elle ne détecte pas la largeur du papier en utilisant le panneau de contrôle, reportez-vous à :

■ [Paramètres relatifs au papier](#)

- En fonction du type de papier, il est possible que l'imprimante ne détecte pas la largeur du papier.

Si le capot supérieur est ouvert alors qu'une impression est en cours, il est possible que l'imprimante ne détecte pas la largeur du papier.

## Cause

Les paramètres de papier pour l'impression diffèrent des informations relatives au papier du réceptacle arrière définies sur l'imprimante.



### »» Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
  - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Windows)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Mac OS)
  - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Windows)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#) (Mac OS)
- Pour plus de détails sur les informations relatives au papier du réceptacle arrière définies sur l'imprimante, reportez-vous à :
  - [Paramètres du papier](#)

Si les paramètres de papier pour l'impression ne correspondent pas aux informations relatives au papier du réceptacle arrière définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message s'affiche sur l'écran LCD.


- Paramètres d'impression spécifiés dans le pilote d'imprimante :
  - Format du papier : A5
  - Type de support : Papier ordinaire
- Informations relatives au papier de la cassette définies sur l'imprimante :
  - Taille du papier : A4
  - Type de support : Papier ordinaire

Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, les paramètres de papier pour l'impression s'affichent sous le message.

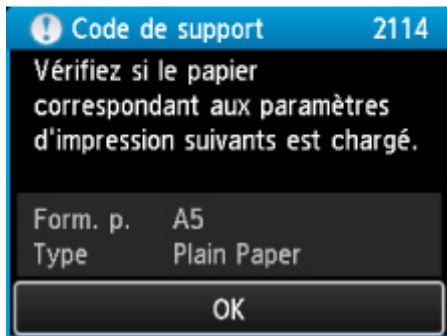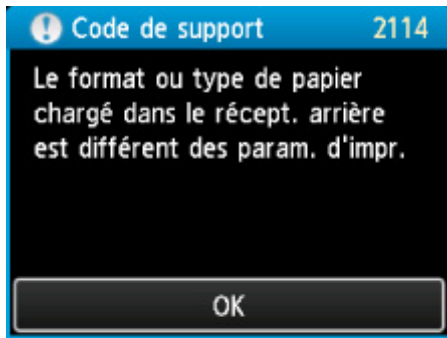

## Que dois-je faire ?

Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'écran ci-dessous s'affiche sur l'écran LCD.

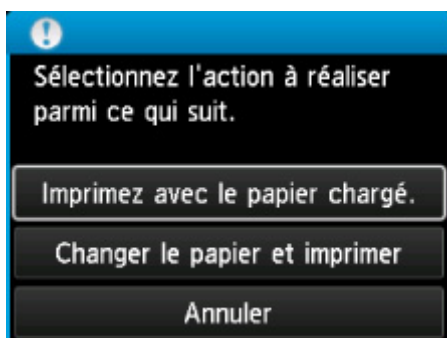

Sélectionnez l'action appropriée.

### »» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

#### **Imprimez avec le papier chargé.**

Sélectionnez cette option pour imprimer sur le papier se trouvant dans le réceptacle arrière sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le paramètre de papier est A5 et que A4 est défini dans les informations relatives au papier du réceptacle arrière, le paramètre de format A5 est utilisé pour imprimer sur le papier A4 du réceptacle arrière.

#### **Changer le papier et imprimer**

Sélectionnez cette option pour imprimer après avoir changé le papier du réceptacle arrière.

Par exemple, si le paramètre de papier est A5 et que A4 est défini dans les informations relatives au papier du réceptacle arrière, remplacez le papier du réceptacle arrière par du papier A5 et poursuivez l'impression.

Une fois que vous avez changé le papier et fermé le couvercle de la fente d'alimentation, l'écran de définition des informations relatives au papier du réceptacle arrière s'affiche. Définissez les informations relatives au papier se trouvant dans le réceptacle arrière.

## ▶▶ Remarque

- Si vous ne savez pas quelles informations définir concernant le papier, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**. L'écran précédent s'affiche, indiquant le format de page et le type de support. Vérifiez les paramètres de papier et définissez-les conformément aux informations relatives au papier du réceptacle arrière.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
  - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Windows)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Mac OS)
  - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Windows)
  - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#) (Mac OS)

## Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de papier pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

## ▶▶ Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour effectuer l'impression sur le papier chargé dans le réceptacle arrière, même si ce papier ne correspond pas aux paramètres.
  - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :
    - [Paramètres relatifs au papier](#)
  - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :
    - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Windows)
    - [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Mac OS)


## 2123

### Cause

Les paramètres de papier du réceptacle arrière sont incomplets.

### Que dois-je faire ?

Si l'écran ci-dessous s'affiche, les paramètres de papier du réceptacle arrière sont incomplets.

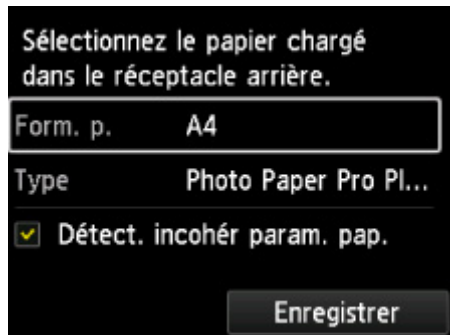

Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour terminer la définition des paramètres de papier du réceptacle arrière.

## 2500

### Cause

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de l'échec de l'alignement automatique de la tête d'impression.

- Les buses de tête d'impression sont obstruées.
- Le format du papier chargé est incorrect.
- La fente d'éjection du papier est exposée à une forte lumière.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et effectuez les opérations suivantes.

- Vérifiez l'état de la tête d'impression en imprimant le motif de vérification des buses.

Si le motif présente des lignes manquantes ou des rayures blanches horizontales, les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression.

- Chargez du papier au format correct et effectuez un nouvel alignement automatique de la tête d'impression.
- Réglez votre environnement d'exploitation et/ou la position de l'imprimante afin que la fente d'éjection du papier ne soit pas exposée directement à une forte lumière.

### ►► Important

- Vous ne pouvez pas utiliser du papier hautement perméable comme un film rétroéclairé ou du papier ordinaire pour l'alignement automatique de la tête d'impression.

Utilisez un papier moins perméable ou le papier le plus utilisé.

Lorsque vous avez terminé la procédure ci-dessus et si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis effectuez un alignement manuel de la tête d'impression.

## 2501

### Cause

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de l'échec de l'étalonnage des couleurs.

- Les buses de tête d'impression sont obstruées.
- Le papier est sale ou le format du papier chargé est incorrect.
- La fente d'éjection du papier est exposée à une forte lumière.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et effectuez les opérations suivantes.

- Vérifiez l'état de la tête d'impression en imprimant le motif de vérification des buses.  
Si le motif présente des lignes manquantes ou des rayures blanches horizontales, les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression.
- Chargez du papier propre au format correct, puis effectuez un nouvel étalonnage des couleurs.
- Réglez votre environnement d'exploitation et/ou la position de l'imprimante afin que la fente d'éjection du papier ne soit pas exposée directement à une forte lumière.

## 2502

### Cause

Étalonnage impossible.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis recommencez l'étalonnage.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## 2503

### Cause

L'impression ne démarre pas correctement.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

## 3000

### Cause

Un alignement de la tête d'impression est requis.

### Que dois-je faire ?

Si vous souhaitez effectuer l'alignement de la tête d'impression dès maintenant, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

## **3250**

### **Cause**

La cartouche de maintenance est presque pleine.

### **Que dois-je faire ?**

Préparez une nouvelle cartouche de maintenance, car une erreur pourrait se produire si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que la cartouche de maintenance est pleine.

## 3306

### Cause

Les informations relatives au support de l'imprimante ne peuvent pas être identifiées correctement car l'imprimante est en panne.

### Que dois-je faire ?

Démarrez Media Configuration Tool et restaurez les informations relatives au support de l'imprimante.

#### ■ Démarrage de Media Configuration Tool

Sélectionnez votre imprimante et cliquez sur **OK** dans Media Configuration Tool. Media Configuration Tool passera en mode de récupération.

Spécifiez le fichier de sauvegarde des informations relatives au support, puis importez-le.

Si le fichier de sauvegarde des informations relatives au support n'a pas été enregistré, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## 3310

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3311

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3312

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3313

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.



## 3314

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3315

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3316

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3317

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3318

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3319

### **Cause**

Les données d'impression sont incorrectes.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez un programme d'impression tel qu'un processeur d'images tramées (RIP), contactez son fabricant.

## 3413

### Cause

L'option Empêcher abrasion papier est définie.

### Que dois-je faire ?

Si vous souhaitez poursuivre l'impression avec le paramètre actuel, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous souhaitez désactiver ce paramètre, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Plusieurs paramètres**, **Paramètres périphérique** et **Paramètres d'impression**, puis définissez **Empêcher abrasion papier** sur **Désactivé**.

## **4100**

### **Cause**

Les données spécifiées ne peuvent pas être imprimées.

### **Que dois-je faire ?**

Si vous imprimez du contenu CREATIVE PARK PREMIUM, vérifiez le message qui s'affiche sur votre ordinateur, assurez-vous que des cartouches d'encre Canon d'origine sont installées correctement pour toutes les couleurs, puis redémarrez l'impression.



## 4103

### **Cause**

Impossible d'effectuer une impression avec les paramètres d'impression actuels.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

## 4109

### Cause

Un format de papier ne pouvant pas être inséré depuis le bac d'alimentation manuelle est spécifié.

### Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez le format de papier pouvant être inséré depuis le bac d'alimentation manuelle, puis relancez l'impression.

■ [Manipulation du papier](#)

## 4111

### **Cause**

Un type de support non pris en charge est spécifié.

### **Que dois-je faire ?**

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez le type de support, puis relancez l'impression.

## 5100

### Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.


### Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le support de tête d'impression et mettez à nouveau l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

### »» Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

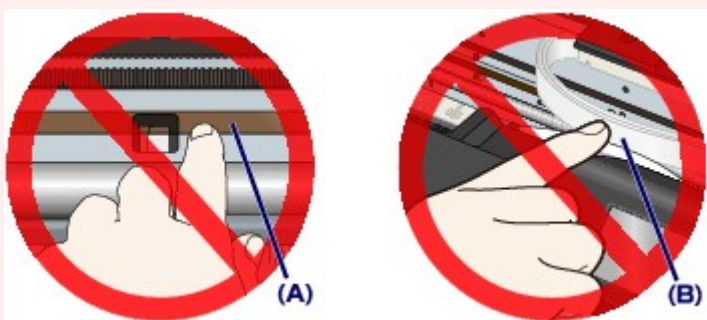

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

## **5110**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5200**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5250**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **520A**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **520B**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **520C**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **520D**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5400**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5403**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5700**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5701**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5B16**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **5C00**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C01**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C10**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C11**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C12**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C13**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C14**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **5C20**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **6000**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6500**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6502**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6700**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6701**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6800**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6801**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6900**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **6901**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6902**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6910**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6911**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6920**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6921**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6930**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6931**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **6932**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6933**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6940**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6941**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6942**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6943**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6944**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6945**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **6946**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **6F00**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **7400**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **7401**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **7402**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **8100**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **8200**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B202**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **B203**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B204**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B205**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B206**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B207**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B208**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B209**

### **Cause**

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B400**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



## **B505**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B506**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B507**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Vérifiez le niveau des cartouches d'encre. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez-la.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B600**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B801**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

## **B802**

### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

### **Que dois-je faire ?**

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.